

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



## 取扱説明書、90 kW - 315 kW D-frame VLT® AutomationDrive FC 300



## 安全性

### 安全性

#### **▲警告**

##### 高電圧!

交流主電源に接続されている限り、周波数変換器は高電圧を含んでいます。設置、スタートアップ、メンテナンスは、資格のある技術者が実施するようにしてください。そうでない人が、設置、スタートアップ、メンテナンスを誤って行った場合、死亡事故や重大な傷害事故を招くことがあります。

##### 高電圧

周波数変換器は危険な主電源電圧に接続されています。感電から身を守るために、最大の注意を払ってください。電子機器に関する訓練を受けた作業員のみが、この機器の設置、スタート、メンテナンスを行うことができます。

#### **▲警告**

##### 不測の始動!

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは思いがけなく始動することがあります。周波数変換器、モーター、あるいは運転機器は、動作できる状態になっている必要があります。周波数変換器が交流主電源に接続されているにもかかわらず動作準備ができていないことから生じる故障は、死亡や深刻な傷害、設備や所有物の損害を招くことがあります。

##### 予期しないスタート

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは外部スイッチ、シリアルバスコマンド、入力速度指令信号、または不具合クリア状態によってスタートします。予期しない始動から身を守るために、最新の注意を払ってください。

#### **▲警告**

##### 放電時間

周波数変換器の DC リンク・キャパシターは、周波数変換器の電源が入っていないときでも充電されています。電気障害を回避するために、バッテリーバックアップ、UPS および他の周波数変換器に接続されている DC リンク接続も含めて、AC 電源、永久磁石式モーターおよびリモート DC リンク電源の接続をすべて外してください。また、点検・修理を実施する前に、キャパシターが完全に放電されるまでお待ちください。待ち時間の目安は、放電時間の表に記載されています。修理やメンテナンスの前に、電源を切ってから一定時間待たないと、死亡事故または重大な傷害事故を招くことがあります。

電圧 (V)	出力範囲 [kW]	最小待機時間(分)
3x400	90–250	20
3x400	110–315	20
3x500	110–315	20
3x500	132–355	20
3x525	75–250	20
3x525	90–315	20
3x690	90–250	20
3x690	110–315	20

放電時間

##### 承認規格

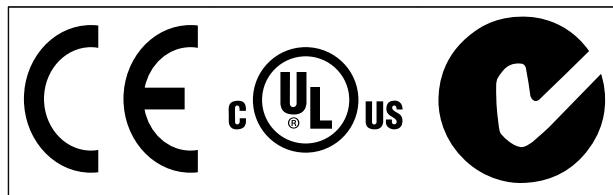


表 1.2



---

安全性

VLT® Automation Drive D-Frame  
取扱説明書

---

## 目次

1 はじめに	4
1.1 製品概要	4
1.1.2 拡張オプションキャビネット	5
1.2 取扱説明書の目的	6
1.3 補助的リソース	6
1.4 製品概要	6
1.5 内部コントローラー機能	7
1.6 フレームサイズおよび電力規格	8
2 設置	9
2.1 設置場所の計画	9
2.2 事前設置チェックリスト	9
2.3 機械的設置	9
2.3.1 冷却	9
2.3.2 持ち上げ方法	10
2.3.3 壁取り付け - IP21 (NEMA 1) および IP54 (NEMA 12) ユニット	10
2.4 電気的設置	11
2.4.1 一般的な要件	11
2.4.2 アース（接地）要件	14
2.4.2.1 漏洩電流 (>3.5 mA)	14
2.4.2.2 アース(接地)IP20 エンクロージャー	15
2.4.2.3 アース(接地)IP21/54 エンクロージャー	15
2.4.3 モーター接続	15
2.4.3.1 端子位置: D1h-D4h	16
2.4.3.2 端子位置: D5h-D8h	19
2.4.4 モーターケーブル	27
2.4.5 モーター回転チェック	27
2.4.6 AC 主電源接続	27
2.5 コントロール配線接続	28
2.5.1 アクセス	28
2.5.2 シールドコンピュータケーブルの使用	28
2.5.3 シールドされたコントロールケーブルのアース（接地）	28
2.5.4 コントロール端子タイプ	29
2.5.5 コントロール端子への配線	30
2.5.6 コントロール端子機能	30
2.6 シリアル通信	30
2.7 オプション装置	31
2.7.1 ロードシェア端末	31
2.7.2 電力再供給端子	31

2.7.3 結露防止用ヒーター	31
2.7.4 ブレーキ・チョッパー	31
2.7.5 主電源シールド	31
2.7.6 主電源切断	31
2.7.7 接触器	32
2.7.8 遮断器	32
<b>3 スタートアップと試運転</b>	<b>33</b>
3.1 事前スタート	33
3.2 電源の供給	34
3.3 基本動作プログラミング	34
3.4 ローカル・コントロール・テスト	35
3.5 システム・スタートアップ	36
<b>4 ユーザー・インターフェイス</b>	<b>37</b>
4.1 ローカルコントロールパネル	37
4.1.1 LCP レイアウト	37
4.1.2 LCP ディスプレイ値の設定	38
4.1.3 ディスプレイ	38
4.1.4 ナビゲーション・キー	39
4.1.5 操作キー	39
4.2 バックアップとパラメーター設定のコピー	40
4.2.1 LCP へデータをアップロード	40
4.2.2 LCP からデータをダウンロード	40
4.3 デフォルト設定の回復	40
4.3.1 推奨する初期化	40
4.3.2 手動初期化	41
<b>5 プログラミング</b>	<b>42</b>
5.1 はじめに	42
5.2 プログラミング例	42
5.3 コントロール端子プログラム例	44
5.4 國際/北米デフォルト・パラメーター設定	44
5.5 パラメーター・メニュー構造	45
5.6 MCT 10 セットアップ・ソフトウェアによるリモートプログラミング	50
<b>6 アプリケーション例</b>	<b>51</b>
6.1 はじめに	51
6.2 アプリケーション例	51
<b>7 状態メッセージ</b>	<b>56</b>
7.1 状態ディスプレイ	56

7.2 状態メッセージ定義表	56
<b>8 警告および警報</b>	59
8.1 システム監視	59
8.2 警告と警報の種類	59
8.2.1 警告	59
8.2.2 警報トリップ <sup>°</sup>	59
8.2.3 警報 トリップ・ロック	59
8.3 警報と警告の表示	59
8.4 警報と警告の定義	60
8.5 不具合メッセージ	62
<b>9 基本的なトラブルシューティング</b>	69
9.1 スタートアップと動作	69
<b>10 仕様</b>	72
10.1 電力依存仕様	72
10.2 一般技術データ	75
10.3 フューズ表	79
10.3.1 保護	79
10.3.2 ヒューズ選択	79
10.3.3 短絡電流定格 (SCCR)	80
10.3.4 接続の締め付けトルク	80
<b>インデックス</b>	81

# 1 はじめに

## 1

### 1.1 製品概要

#### 1.1.1 内部ビュー

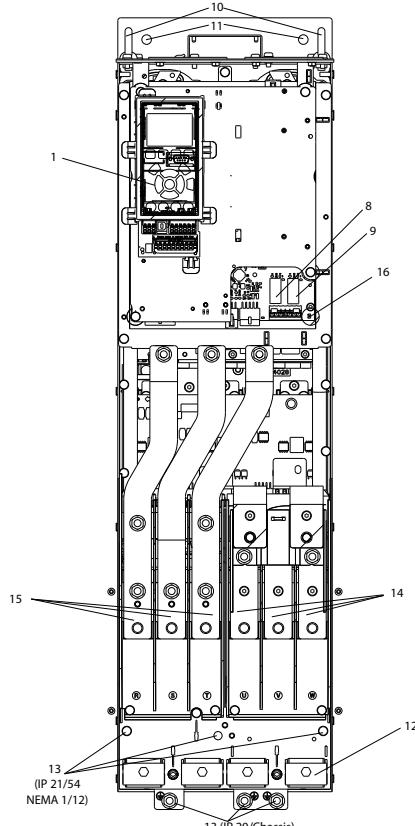


図 1.1 D1 内部コンポーネント

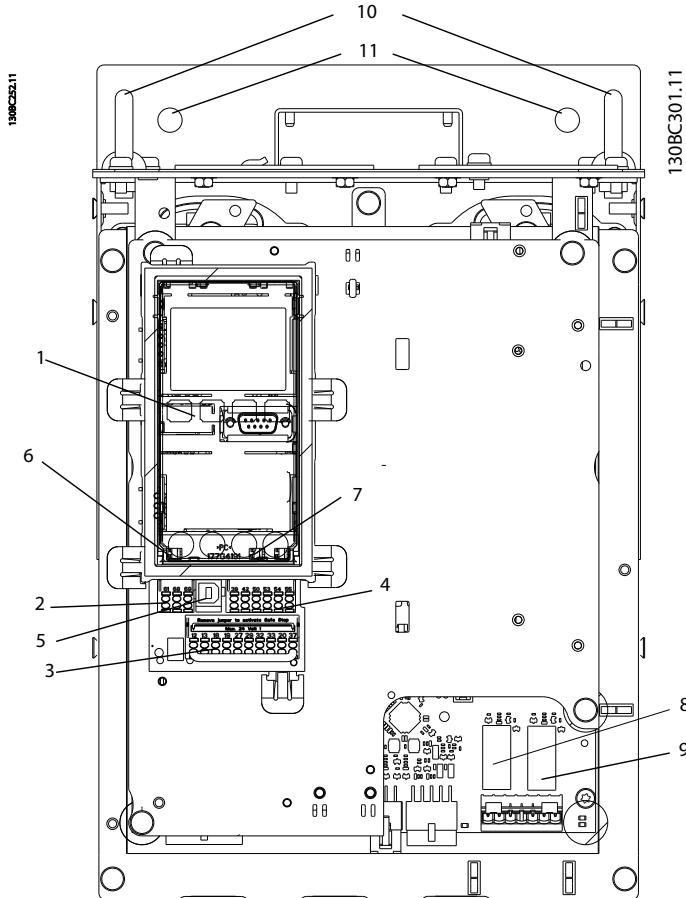


図 1.2 拡大ビュー: LCP とコントロール機能

1	LCP(ローカル・コントロール・パネル)	9	リレー 2 (04、05、06)
2	RS-485 シリアル・バス・コネクター	10	持ち上げ用リング
3	デジタル I/O と 24V 電源	11	取り付け用スロット
4	アナログ I/O コネクター	12	ケーブル・クランプ (PE)
5	USB コネクター	13	アース (接地)
6	シリアル・バス端子スイッチ	14	モーター出力端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
7	アナログ・スイッチ (A53)、(A54)	15	主電源入力端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
8	リレー 1 (01、02、03)	16	TB5 (IP21/54 のみ)。結露防止ヒーター用端子ブロック

表 1.1

## 注記

TB6 (接触器用端末ブロック) の位置については、  
2.4.3.2 端子位置: D5h-D8h を参照。

### 1.1.2 拡張オプションキャビネット

以下のオプションのいずれかと共に周波数変換器が発注された場合、高さを高くできるオプションキャビネットが付属します。

- ブレーキ・チョッパー
- 主電源切斷
- 接触器
- 接触器付き主電源切斷スイッチ
- 遮断器

図 1.3 には、オプションキャビネット付きの周波数変換器の例が示されています。表 1.2 には、入力オプションを含む周波数変換器の構成例が示されています。

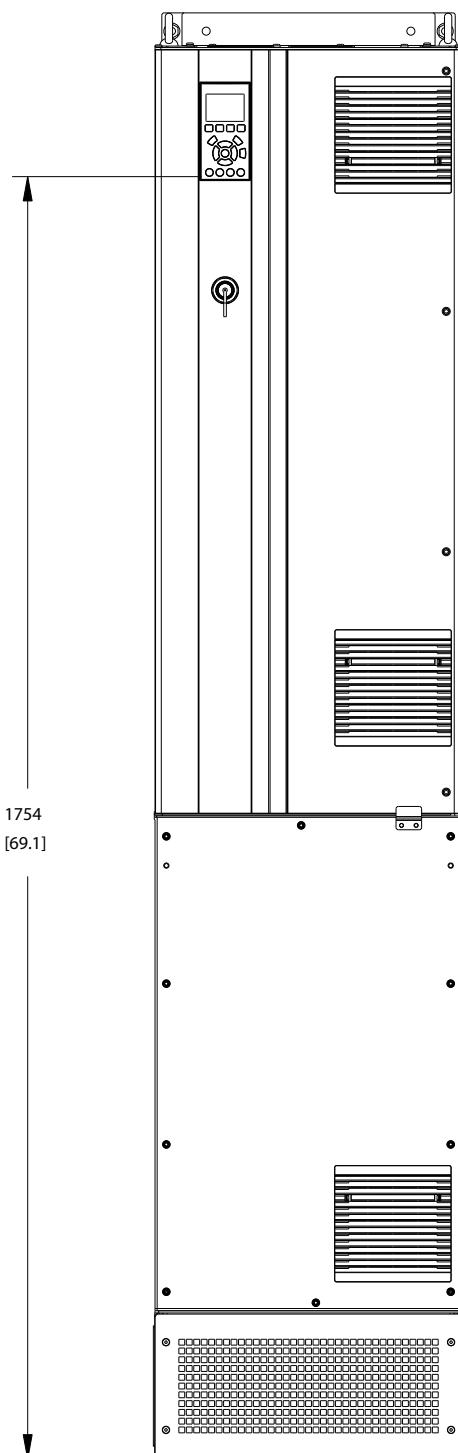


図 1.3 D7h エンクロージャー

オプションユニット型名	拡張キャビネット	可能なオプション
D5h	D1h 短絡拡張部付きエンクロージャー	ブレーキ、切断スイッチ
D6h	D1h トール拡張部付きエンクロージャー	接触器、切断スイッチ付き接触器、遮断器
D7h	D2h 短絡拡張部付きエンクロージャー	ブレーキ、切断スイッチ
D8h	D2h トール拡張部付きエンクロージャー	接触器、切断スイッチ付き接触器、遮断器

表 1.2

D7h および D8h 周波数変換器 (D2h プラスオプションキャビネット)、フロア取り付けよう 200 mm ペデスタル含む。

オプションキャビネットの前面カバーには安全ラッチがあります。周波数変換器に主電源切断スイッチまたは遮断器が付いている場合、周波数変換器がオンになっている間、安全ラッチはキャビネットドアが開らぐのを防ぐ役目を持っています。周波数変換器のドアを開ける前に、(周波数変換器をオフにするために)切斷スイッチまたは遮断器をオープンにして、オプションキャビネットのカバーを取り外す必要があります。

切斷スイッチ、接触器または遮断器を装備した状態で周波数変換器を購入した場合、名板にはオプション以外の交換用機種コードが記載されています。周波数変換器の問題がある場合、オプションに関係なく交換されます。

入力オプションおよび周波数変換器に追加できる他のオプションの詳細については、**2.7 オプション装置** を参照してください。

## 1.2 取扱説明書の目的

この取扱説明書は、周波数変換器の設置 およびスタートアップ に必要な詳細情報を提供することを目的としています。 は、機械的および電気的な設置に関する必要条件を記載しています。これには、入力、モーター、コントロール、シリアル通信配線、コントロール端子の機能が含まれます。**3 スタートアップと試運転** には、スタートアップ、基本動作プログラミング、および 機能的試験に関する詳細手順が記載されています。 その他の章には、補足事項の詳細が記載されています。 この中には、ユーザー・インターフェイス、詳細な プログラミング、アプリケーション例、スタートアップ トラブルシューティング、および 仕様などが含まれています。

## 1.3 補助的リソース

高度な周波数変換器の機能やプログラミングを理解するために、様々な補助的リソースが利用できます。

- VLT® プログラミング・ガイドにより、パラメーターの使い方や多くのアプリケーション事例について極めて詳細に学習できます。
- VLT® デザイン・ガイドは、モーター 制御システムを設計するための詳細な性能や機能を提供することを目的としています。
- Danfoss は補足的な情報と取扱説明書を提供しています。 詳細は、<http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm> を参照してください。
- また、記載されている手順にいくらかの変更を及ぼす可能性のあるオプション機器も用意されています。 個別に必要なオプションについては、付属の説明書を参照して下さい。 ダウンロードや追加情報については、Danfoss 代理店までお問い合わせくださいか、または Danfoss のウェブサイトを参照してください。

## 1.4 製品概要

周波数変換器は、AC 主電源入力を可変 AC 波形出力へ変換する電動モーターコントローラーです。出力の周波数と電圧は、モーターの速度とトルクを制御するために調整されています。周波数変換器は、制御ファン、コンプレッサー、ポンプモーターの温度や圧力の変化などの システム・フィードバックに対応して、モーターの速度を変化できます。また、周波数変換器は、外部コントローラーのリモートコマンドに対応して、モーターを制御できます。

さらに、周波数変換器は、システムやモーター状況の監視、故障の警告や警報の発行、モーターの始動と停止、エネルギー効率の最適化、その他様々な制御、監視、効率性に関する機能の提供などを行います。動作および監視機能は、外部の制御システムまたはシリアル通信ネットワークの状況確認として利用できます。

## 1.5 内部コントローラー機能

図 1.4 は、周波数変換器の内部部品のブロック図です。これらの機能については、表 1.3 を参照してください。

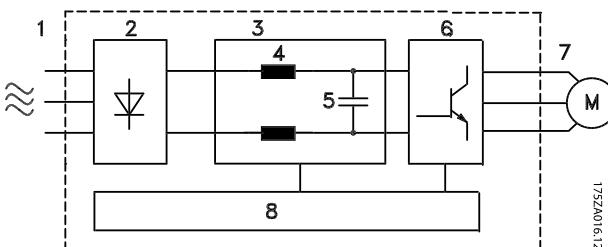


図 1.4 周波数変換器ブロック図

面積	タイトル	機能
1	主電源入力	<ul style="list-style-type: none"> <li>周波数変換器に対する三相交流主電源</li> </ul>
2	整流器	<ul style="list-style-type: none"> <li>整流器ブリッジがインバータに電力供給するため交流を直流に変換します。</li> </ul>
3	直流バス	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間直流バス回路は、直流電流を操作します。</li> </ul>
4	直流リアクター	<ul style="list-style-type: none"> <li>中間直流回路電圧をフィルタリングします。</li> <li>ライン・トランジエント保護を確認します。</li> <li>RMS 電流を減じます。</li> <li>ラインに反映する力率を上昇させます。</li> <li>交流入力の高調波を減じます。</li> </ul>
5	キャパシター・バンク	<ul style="list-style-type: none"> <li>直流電源を保持します。</li> <li>ショート電力損失に対するライド・スルー保護を提供します。</li> </ul>
6	インバーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>モーターへ制御された可変出力を供給するために、直流を制御された PWM 交流波形へ変換します。</li> </ul>
7	モーターへの出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>モーターに対する制御された 3 相出力</li> </ul>
8	コントロール回路	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力電源、内部処理、出力、およびモーター電流は監視され、動作とコントロールの効率化が図られます。</li> <li>ユーザー・インターフェイスと外部コマンドは監視され、実行されます。</li> <li>状況の出力と制御が行えます。</li> </ul>

表 1.3 周波数変換器内部部品

## 1.6 フレームサイズおよび電力規格

kW 高過負荷	75	90	110	132	160	200	250	315	315
kW 通常過負荷	90	110	132	160	200	250	315	355	400
400V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		
500V			D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	
525 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h		
690 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		D4h

表 1.4 kW 定格周波数変換器

HP 高過負荷	100	125	150	200	250	300	350	350
HP 通常過負荷	125	150	200	250	300	350	400	450
460V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h		D4h
575V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h	

表 1.5 HP 定格周波数変換器

## 2 設置

### 2.1 設置場所の計画

#### 注記

設置を行う前に、周波数変換器の設置について計画を立てることが大切です。これを怠ると、設置の最中および後に余分な作業が必要になることがあります。

以下を考慮して、最適な設置場所を選んでください（詳細については、これから説明される内容あるいはデザインガイドを参照）。

- 動作周囲温度
- 設置方法
- 機器の冷却方法
- 周波数変換器の設置
- ケーブルルーティング（配線）
- 電源が正しい電圧と必要な電流を供給することを確認してください。
- モーターの定格電流が周波数変換器の最大電流の範囲以内に入っていることを確認してください。
- 周波数変換器にフューズが内蔵されていない場合、外部フューズの定格が適切であることを確認してください。

電圧 (V)	高度制限
380-500	標高 3 km を超える場合の PELV については、Danfoss にお問い合わせください。
525-690	標高 2 km を超える場合の PELV については、Danfoss にお問い合わせください。

表 2.1 高い高度での設置

### 2.2 事前設置チェックリスト

- 周波数変換器を開梱する前に、梱包に損傷が無いことを確認してください。損傷がある場合、運送会社に連絡して、損傷のクレームを伝えてください。
- 最終設置場所にできる限り近い場所で周波数変換器を開梱してください。
- ネームプレート上に記載されているモデル番号が、注文したものに一致しているかどうかを確認します。
- 以下の各々が同じ定格電圧になっていることを確認します。
  - 主電源（電力）
  - 周波数変換器
  - モーター

- 周波数変換器の出力電流定格値が、モーターの最大性能時の全負荷電流よりも等しいか、または、大きいことを確認します。
- モーターサイズと周波数変換器パワーは、正しい過負荷保護と一致する必要があります。
- 周波数変換器の定格がモーターよりも低い場合、モーターの最大出力を実現できません。

### 2.3 機械的設置

#### 2.3.1 冷却

- 上部と下部に冷却用空きスペースを確保する必要があります。一般的に、225 mm(9インチ)必要です。
- 誤った取り付けは、過熱や性能の低下を招く場合があります。
- 温度の定格低減は、45 °C (113 °F) と 50 °C (122 °F) の間から開始し、1000m(3300ft) を超えると始まるようにする必要があります。詳細情報は、VLT® デザインガイドをご参照ください。

高電力周波数変換器は、背面チャンネル冷却コンセプトを採用することで、ヒートシンク冷却エアは不要となり、周波数変換器の背面チャンネルの熱を約 90%逃がします。背面チャンネルエアは以下のキットを用いて、パネルまたはルームから直接取り込むことができます。

#### ダクト冷却

IP20/シャーシ周波数変換器が Rittal エンクロージャーに設置されているとき、パネルからヒートシンク冷却エアを流すのに背面チャンネル冷却キットが利用できます。このキットを使用することで、パネル内の熱を減らし、エンクロージャー上のドアファンを小さくすることができます。

#### 背面の冷却（上部および下部カバー）

背面のチャンネル冷却エアは、ルームの外へ排出できるため、背面チャンネルから発生する熱が制御ルーム内に発散されることはありません。

周波数変換器の背面チャンネルに含まれない熱やエンクロージャーの内側の他のコンポーネントから発生した熱損失を除去するために、エンクロージャーにドアファンが必要です。適切なファンを選択できるように、必要とされる合計のエアフローを計算する必要があります。

**エアフロー**

ヒートシンクに対して必要なエアフローを量確保する必要があります。流量は表 2.2に示されます。

ファンは次ぎの理由で作動:

- AMA
- 直流保持
- 事前磁化
- 直流ブレーキ
- 公称電流の 60%を超過している
- ヒートシンク温度の仕様値を超えている(電力サイズに依存)
- 電源カード周囲温度の仕様値を超えている(電力サイズに依存)
- コントロールカード周囲温度の仕様値を超えている

フレーム	ドアファン / 上部ファン	ヒートシンクファン
D1h/D3h	102 m³/hr (60 CFM)	420 m³/hr (250 CFM)
D2h/D4h	204 m³/hr (120 CFM)	840 m³/hr (500 CFM)

表 2.2 エアフロー

### 2.3.2 持ち上げ方法

周波数変換器は、常に専用吊り下げ用アイボルトを用いて、持ち上げるようにしてください。吊り下げ用ホールの变形を防止するために、バーを使用します。

## 注意

周波数変換器の最上面と吊り下げケーブルが作る角度は 60°以上にする必要があります。

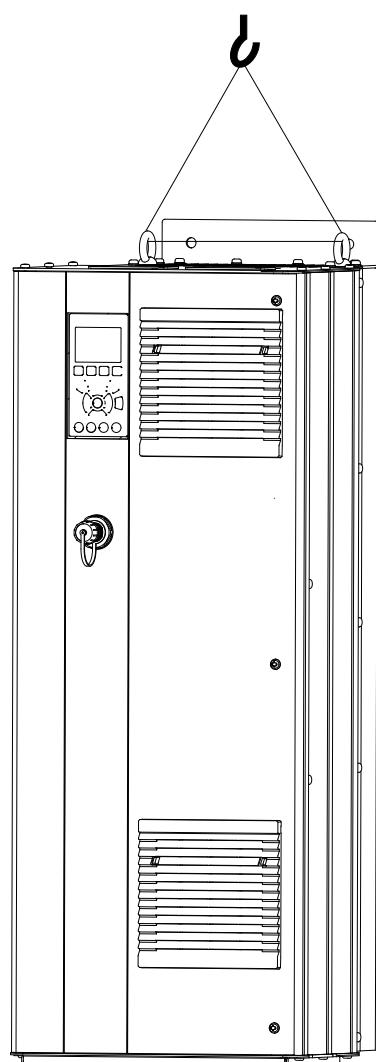


図 2.1 推奨する持ち上げ方法

### 2.3.3 壁取り付け – IP21 (NEMA 1) および IP54 (NEMA 12) ユニット

最終的な設置場所を決定する前に以下を考慮:

- 冷却用空きスペース
- ドアを開くためのアクセスエリア
- 底部からのケーブル挿入

## 2.4 電気的設置

### 2.4.1 一般的な要件

本セクションには、周波数変換器の配線に関する詳細な説明が記載されています。いかに作業内容をご説明します。

- モーターを周波数変換器の出力端子へ接続します。
- 交流主電源を周波数変換器の入力端子に接続します。
- コントロールおよびシリアル通信の結線を行います。
- 電源の適用後に、入力とモーター電力を確認します。目的とする機能にコントロール端子をプログラミングします。

### ▲警告

#### 機器が危険！

回転するシャフトや電気設備は危険な状態になる可能性があります。全ての電気作業は、国内および地域の法令に準拠する必要があります。設置、スタートアップ、メンテナンスは、トレーニングを受け、資格のある人員のみによって実施されることを強く推奨します。これらのガイドラインに従わないと、死亡や重大な傷害事故を招くことがあります。

### 注意

#### 絶縁に関する警告！

3本の金属導管で入力電力、モーター配線およびコントロール配線を実施するか、シールドケーブルを使って高周波ノイズ隔離を実施します。電力、モーター、およびコントロール配線の隔離に失敗すると、周波数変換器の性能が十分に発揮できなかったり、関連機器の性能の低下を招いたりすることがあります。

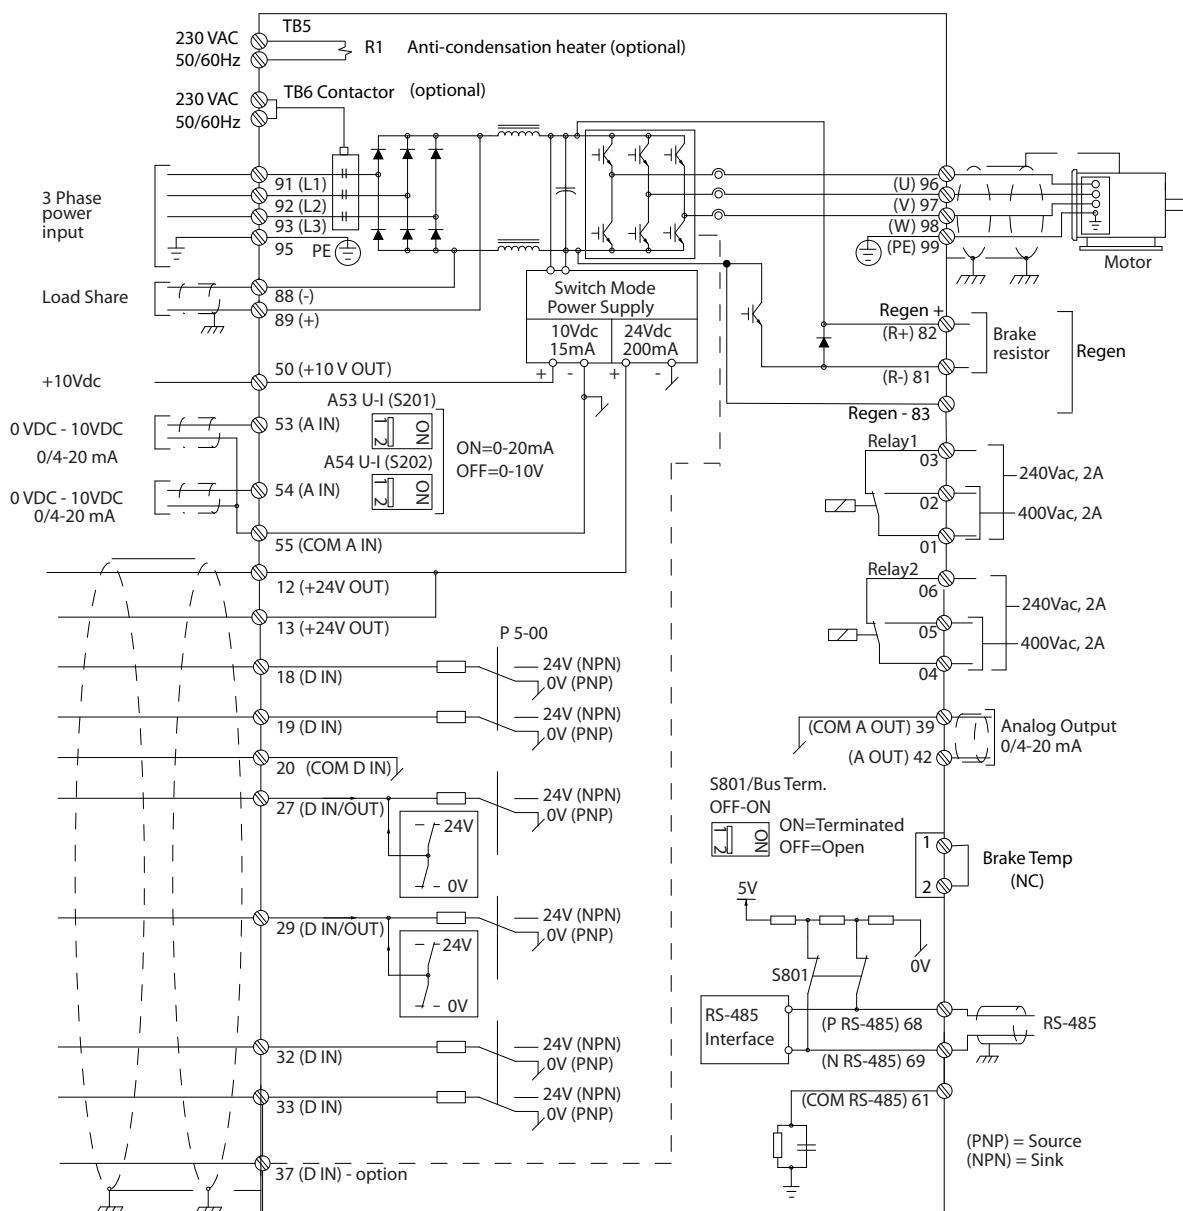


図 2.2 内部接続ダイアグラム

安全のため、以下の要件に従ってください。

- 電子制御機器は、危険な主電源電圧に接続されています。ユニットへ電力を供給する際は、電気的危険から身を守るため、最大の注意を払ってください。
- 複数の周波数変換器からのモーターケーブルは別に配線します。出力モーター ケーブルからの誘導電圧は、共に機器のキャパシターを充電します。これは機器がオフの場合、ロックアウトの場合でも同様です。
- フィールド配線端子は、ワンサイズ上の接触器に対応できるようには設計されていません。

#### 過負荷と装置保護

- 周波数変換器の電気的機能により、モーターの過負荷保護を行います。過負荷の増加レベルを計算し、トリップ(制御出力停止)機能のタイミングをアクティブにします。電流値が高いほど、トリップの反応は速くなります。この過負荷は、クラス 20 モーター保護を提供します。トリップ機能の詳細については、[8 警告および警報](#) を参照してください。
- モーター配線は、高周波電流を流すために、主電源、モーター電力、および制御線が異なる導管を通ることが重要です。金属導管あるいは個別シールド線を使用します。[図 2.3](#)を参照 電力、モーター、コントロール配線の隔離を行わないと、機器の最適な性能が得られません。
- すべての周波数変換器は短絡および過電流保護を備えている必要があります。入力ヒューズが保護のために必要です。[図 2.4](#)を参照してください。工場で装備されない場合、ヒューズはインストレーションの一部として設置作業者によって取り付けられます。[10.3.1 保護の最大ヒューズ定格](#)を参照してください。

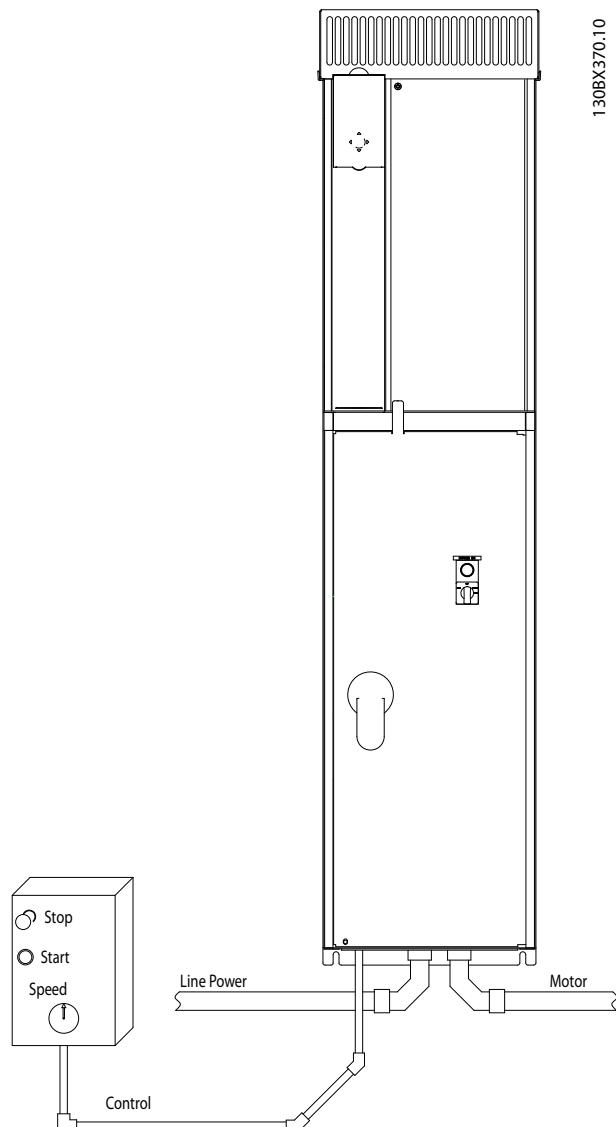


図 2.3 導管を使用した正しい電気的設置の例

- すべての周波数変換器は短絡および過電流保護を備えている必要があります。入力ヒューズが保護のために必要です。図 2.4 を参照してください。工場で装備されない場合、ヒューズはインストレーションの一部として設置作業者によって取り付けられます。10.3.1 保護の最大ヒューズ定格を参照してください。

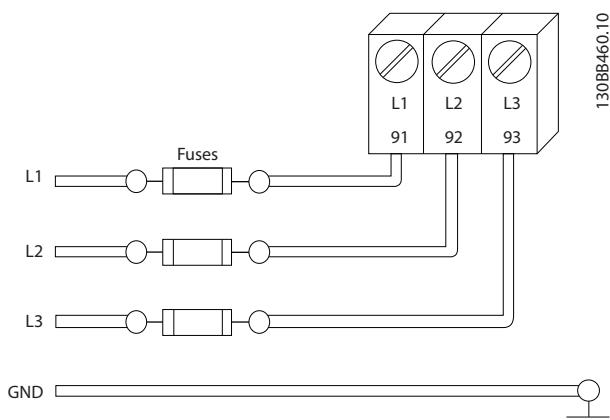


図 2.4 周波数変換器ヒューズ

#### ケーブルの種類と定格

- すべてのケーブルが、ケーブル断面積と周囲温度の国内及び地域の規制に準拠していなければなりません。
- Danfoss は、全ての電力系統の配線には、最小 75 °C 定格の銅線を使用することを推奨しています。

#### 2.4.2 アース（接地）要件

### ▲警告

#### アース（接地）に関する危険事項！

オペレーターの安全のため、国内あるいは地域の電気法規さらには、本取扱説明書に記載されている指示に従って、アース（接地）を正しく行うことが重要です。正しい接地の代用として、周波数変換器に接続された導管を使用しないでください。アース（接地）電流は 3.5mA より高くなります。周波数変換器のアース（接地）を正しく行わない場合、死亡事故または深刻な傷害事故を招くことがあります。

#### 注記

国内及び地域の電気法規および規格基準に従った、機器に対する正しいアース（接地）を確実にすることは、ユーザーまたは認定された電気技師の責任です。

- 電気機器を正しくアース（接地）するために、地域や国内の電気法規を遵守してください。
- 機器を保護するための正しいアース（接地）を実施するには、3.5mA 以上の接地電流を確保しなけ

ればなりません。2.4.2.1 漏洩電流 (>3.5 mA) をご参照ください。

- 入力電力、モーター電力およびコントロール線用に専用アース線（接地線）が必要です。
- 正しいアース接続（接地接続）のために、機器に付いているクランプを利用してください。
- 複数の周波数変換器をディジーチェーン接続して、アース（接地）しないでください。
- アース（接地）線接続ができるだけ短くします。
- 電気的ノイズを低減するために高品質撲り線の使用を推奨します。
- メーカーの配線条件に従ってください。

#### 2.4.2.1 漏洩電流 (>3.5 mA)

国と地方の、漏洩電流 > 3.5 mA の設備の保護接地に関する規則を遵守してください。周波数変換器技術は、高周波数が高電力で切り替わることを意味します。これは、接地接続、グランド接続において漏洩電流を生成します。出力電流端子の周波数変換器の不具合電流は、直流コンポーネントを含む場合があり、フィルターキャパシターを充電し、過渡接地電流を発生させます。接地漏洩電流は、RFI フィルター、シールドされたモーター・ケーブル、周波数変換器電力を含むさまざまなシステム構成に依存しています。

EN/IEC61800-5-1 (電力ドライブシステム製品基準) は、漏洩電流が 3.5mA を超えた場合に特別な注意を必要とします。アース（接地）は以下の手段のうちの 1 つによって補強される必要があります:

- 最低 10 mm<sup>2</sup> のアース（接地）ワイヤ
- 寸法規則を遵守した 2 本のアース（接地）ワイヤ

詳しくは EN 60364-5-54 § 543.7 を参照してください。

#### RCD を使用

漏電遮断器(ELCB)とも呼ばれる残留電流デバイス(RCD)が使用された場合、以下を遵守します。残留電流デバイス(RCD)

- 交流および直流電流の検知能力を有するタイプ B の RCD のみを使用します。
- 過渡接地電流による不具合を防止する突入リレーによって RCD を使用します。
- システム構成および環境的考慮に従った寸法 RCD

### 2.4.2.2 アース(接地)IP20 エンクロージヤー

周波数変換器は 導管またはシールドケーブルを使用して、アース(接地)できます。電力接続のアース(接地)については、図 2.6 に示される専用アース(接地)ポイントを使用します。

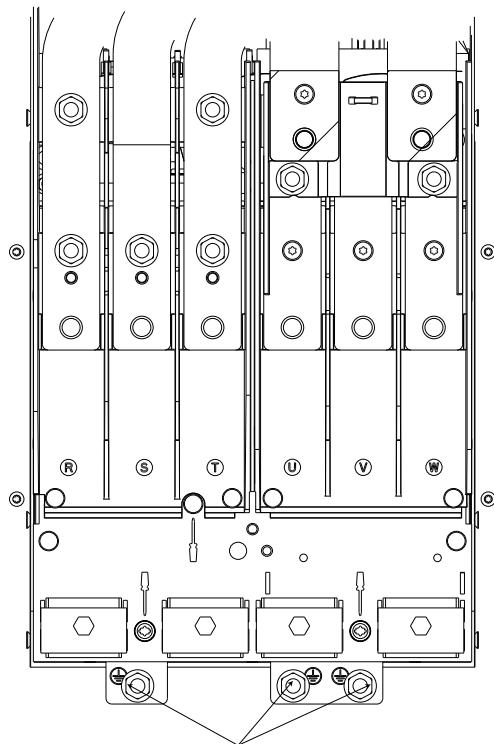


図 2.5 IP20 (シャーシ) エンクロージャー用アース(接地)ポイント

### 2.4.2.3 アース(接地)IP21/54 エンクロージャー

周波数変換器は 導管またはシールドケーブルを使用して、アース(接地)できます。電力接続のアース(接地)については、図 2.6 に示される専用アース(接地)ポイントを使用します。

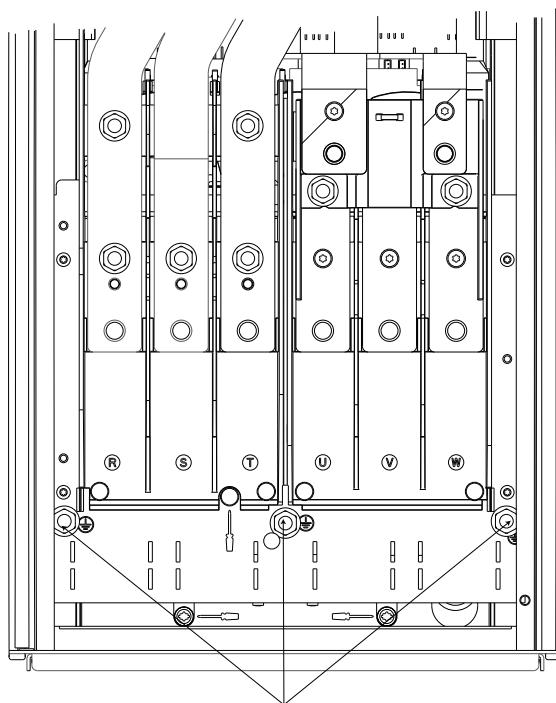


図 2.6 IP21/54 エンクロージャー用アース(接地)

### 2.4.3 モーター接続

#### ▲警告

##### 誘導電圧!

複数の周波数変換器からの出力モーターケーブルは別に配線します。出力モーター・ケーブルからの誘導電圧は、共に機器のキャパシターを充電します。これは機器がオフの場合、ロックアウトの場合でも同様です。出力ケーブルを別にせず動作させた場合、死亡事故または深刻な傷害事故を招くことがあります。

- 最大ケーブルサイズについては、10.1 電力依存仕様を参照してください。
- ケーブル・サイズについては、国内および地域の電気法規を遵守してください。
- グランドプレートは、IP21/54 以上の(NEMA1/12)ユニットを基本に提供されます。
- 周波数変換器とモーターの間に 力率修正用キャパシターを設置しないでください。
- 周波数変換器とモーターの間に始動あるいは極性変更機器を接続しないでください。
- 3相モーターを端子 96(U)、97(V)、98(W) に接続します。
- 接地に関する指示に従って、ケーブルをアース(接地)します。

- 10.3.4 接続の締め付けトルクに記載されている内容に従って、端子を締めます。
- メーカーの配線条件に従ってください。

### 2.4.3.1 端子位置: D1h-D4h

2

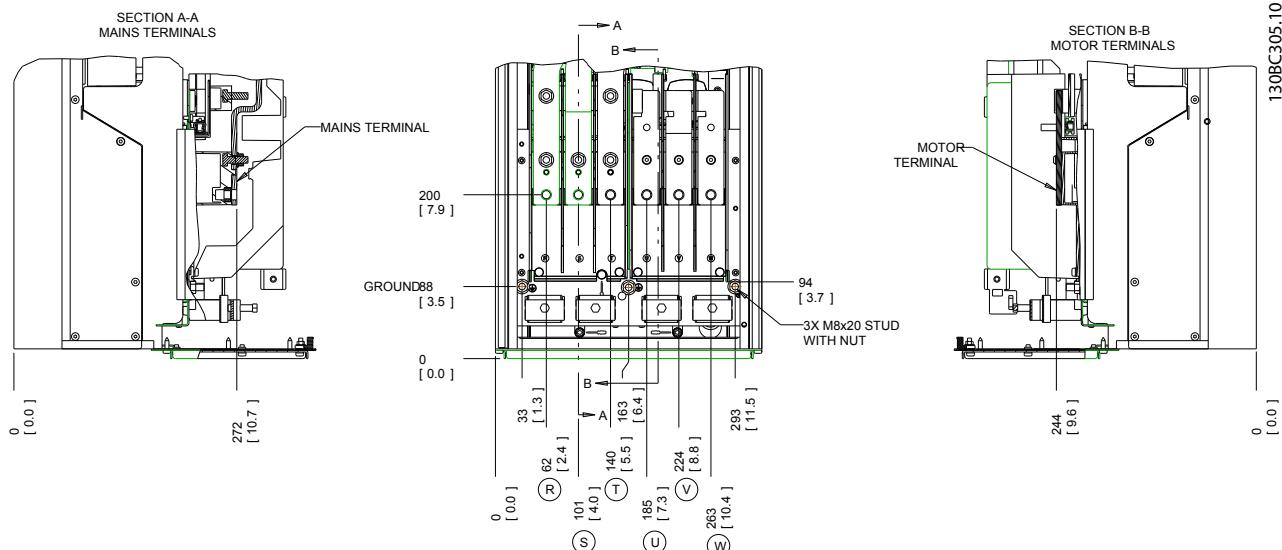


図 2.7 端子位置 D1h

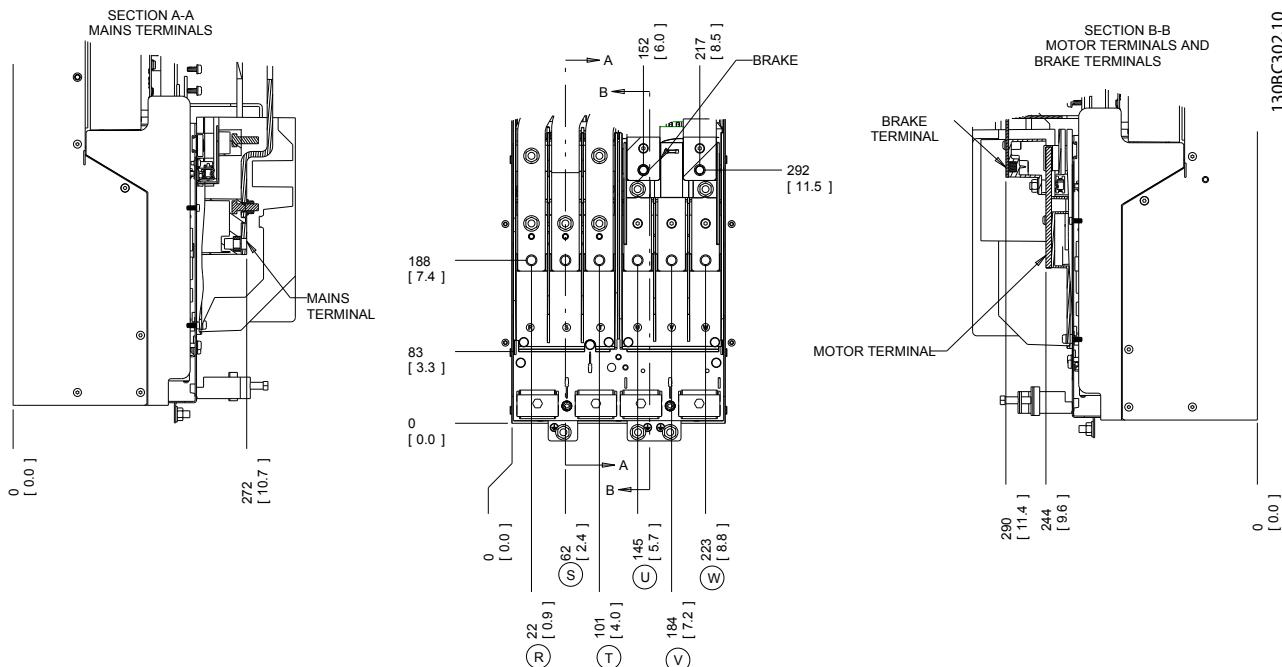


図 2.8 端子位置 D3h

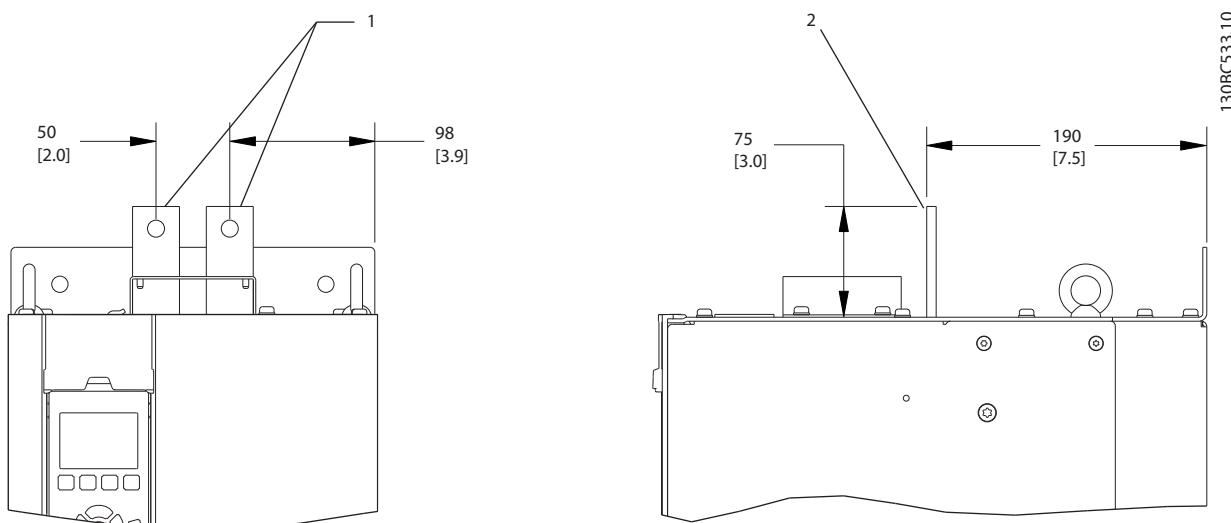


図 2.9 ロードシェアおよび電力再供給端子、D3h

1	正面図
2	側面図

表 2.3

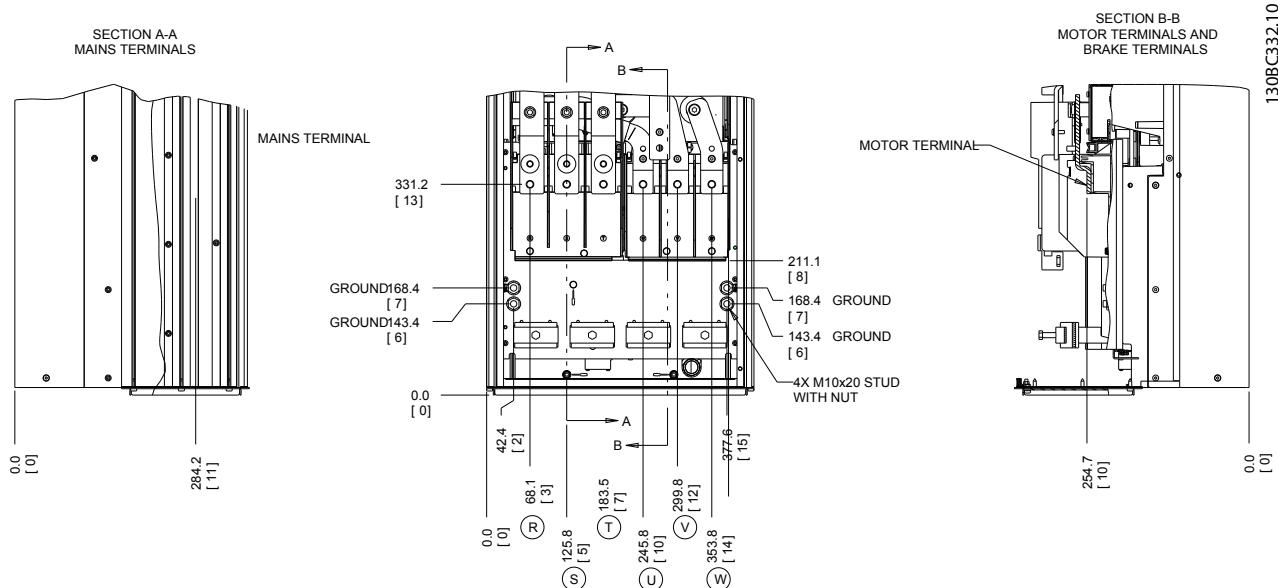


図 2.10 端子位置 D2h

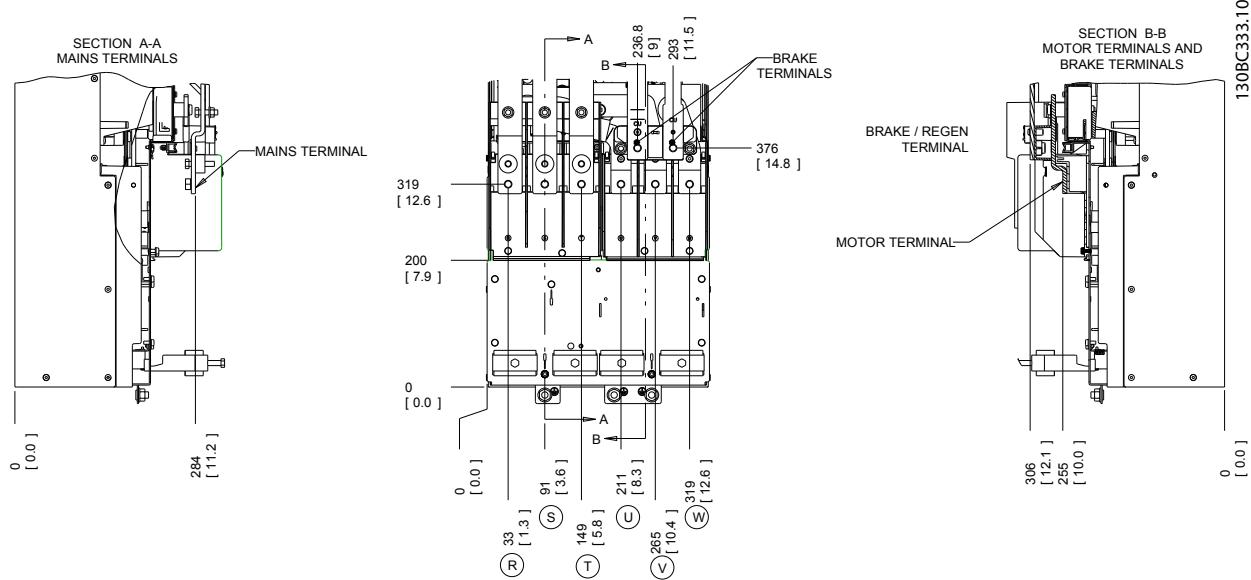


図 2.11 端子位置 D4h

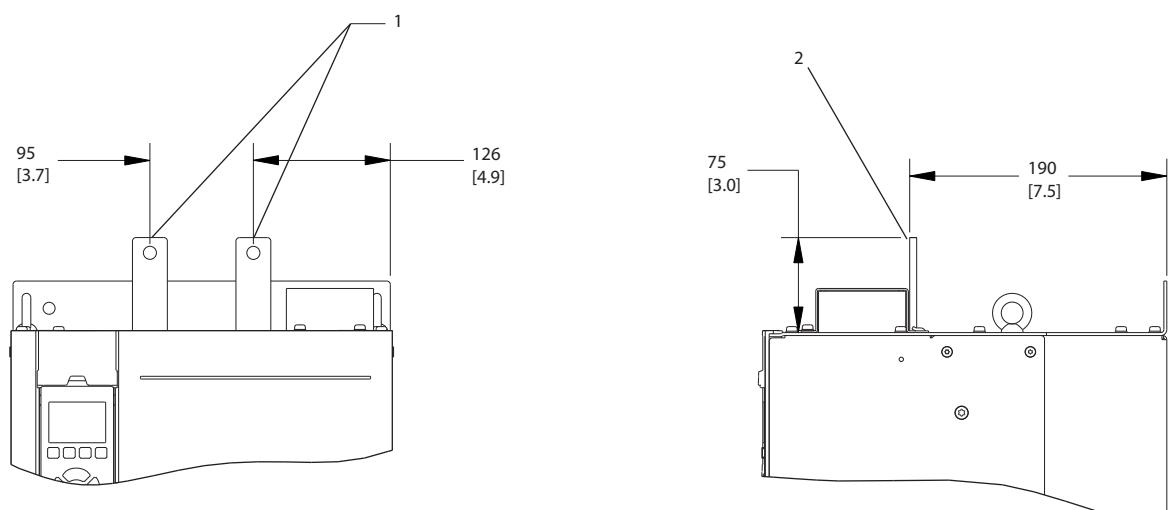


図 2.12 ロードシェアおよび電力再供給端子、D4h

1	正面図
2	側面図

表 2.4

## 2.4.3.2 端子位置: D5h-D8h

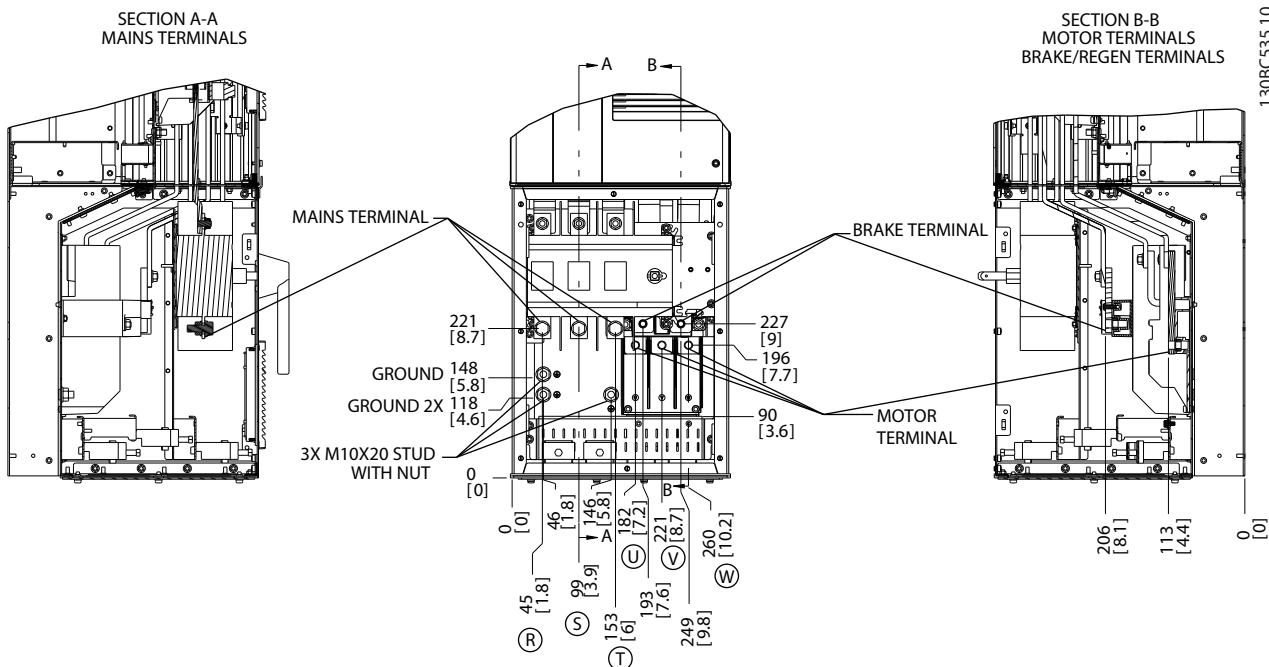


図 2.13 ターミナル位置、切断スイッチオプション付き D5h

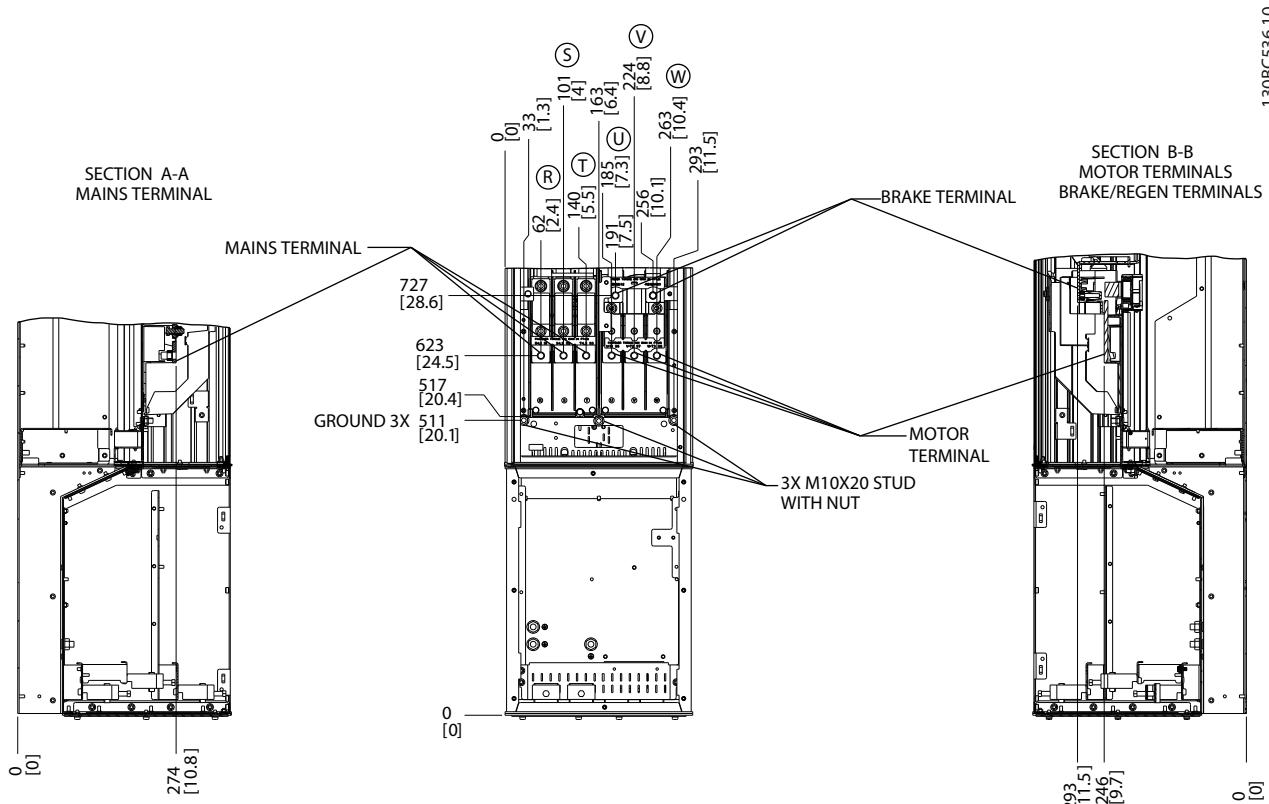


図 2.14 ターミナル位置、ブレーキオプション付き D5h

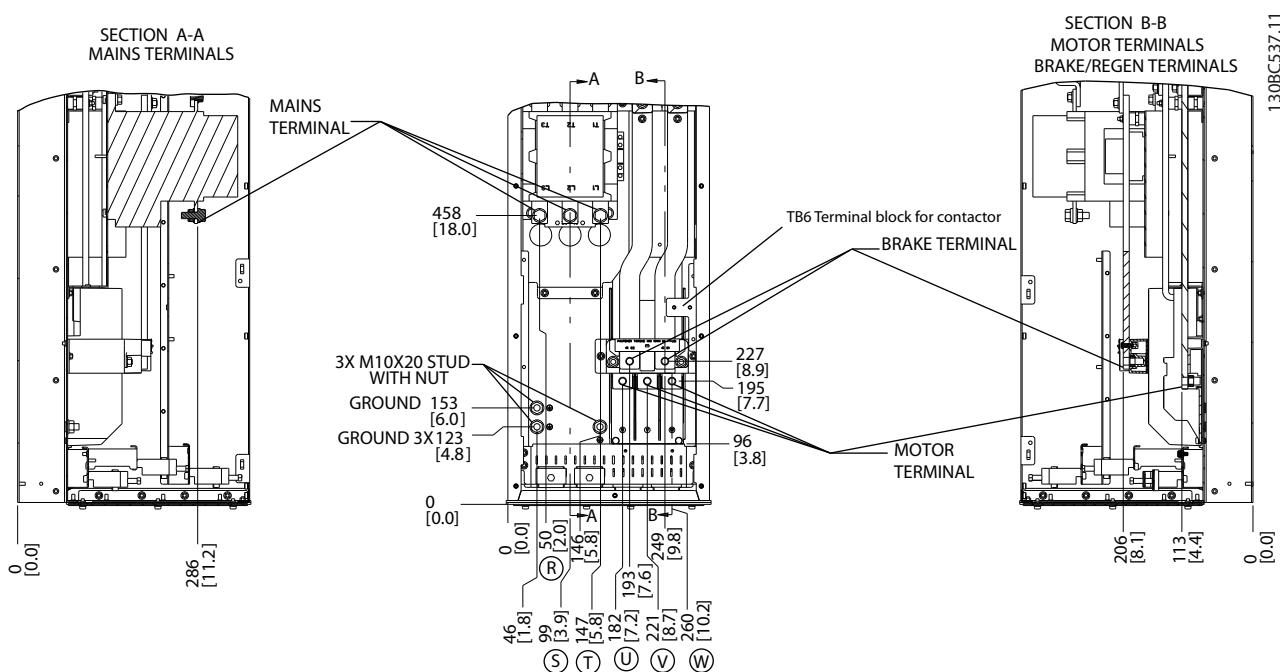


図 2.15 ターミナル位置、接触器オプション付き D6h

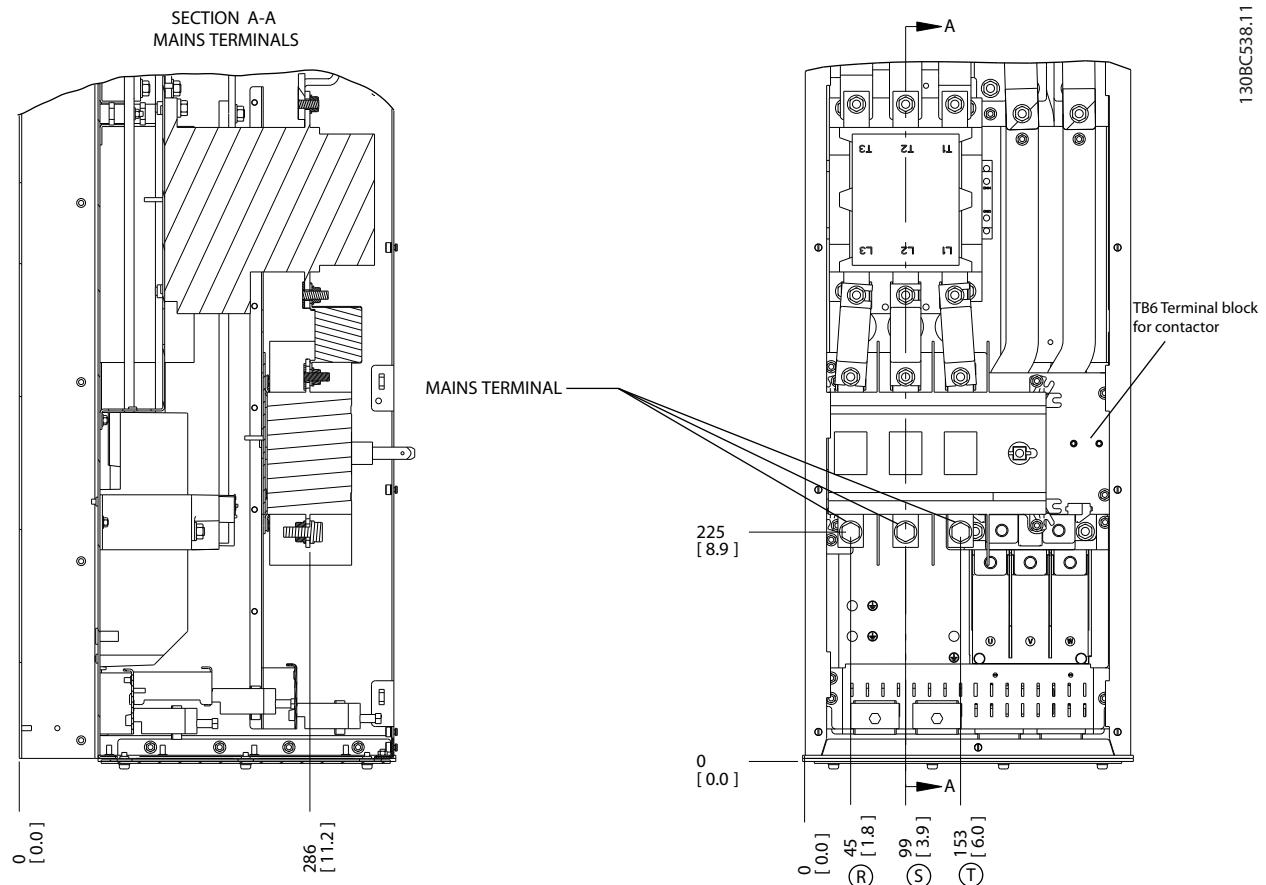


図 2.16 ターミナル位置、接触器および切断スイッチオプション付き D6h

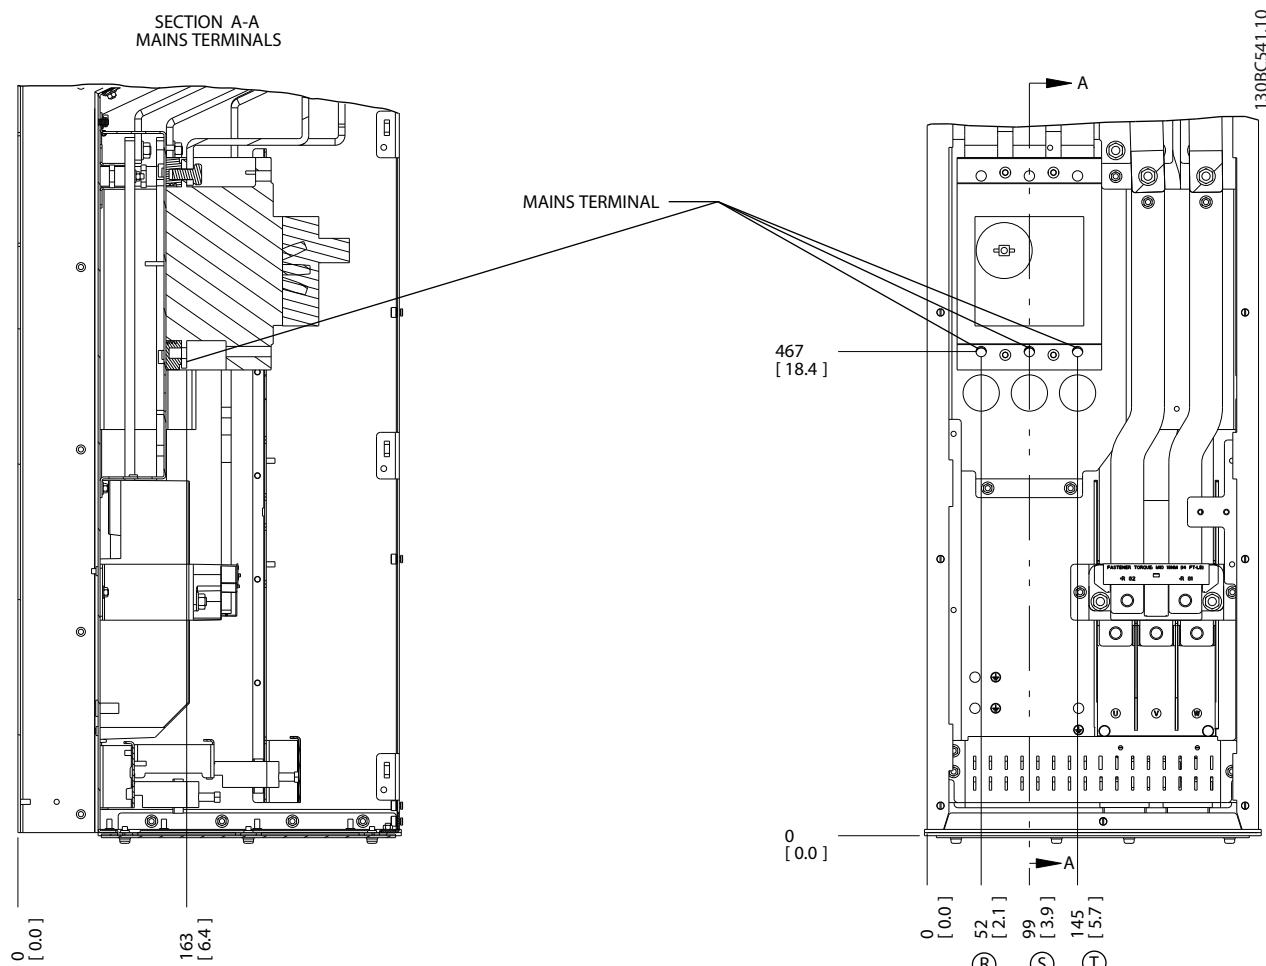


図 2.17 ターミナル位置、遮断器オプション付き D6h

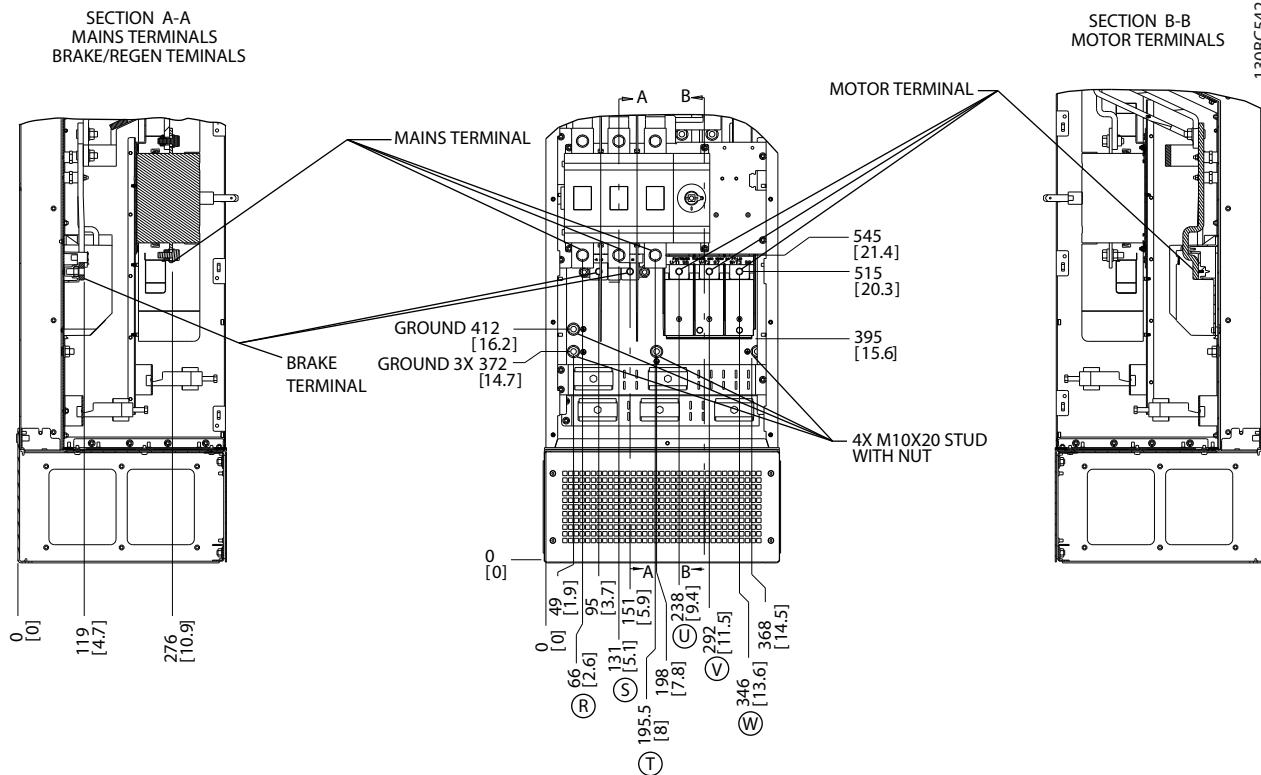


図 2.18 ターミナル位置、切断スイッチオプション付き D7h

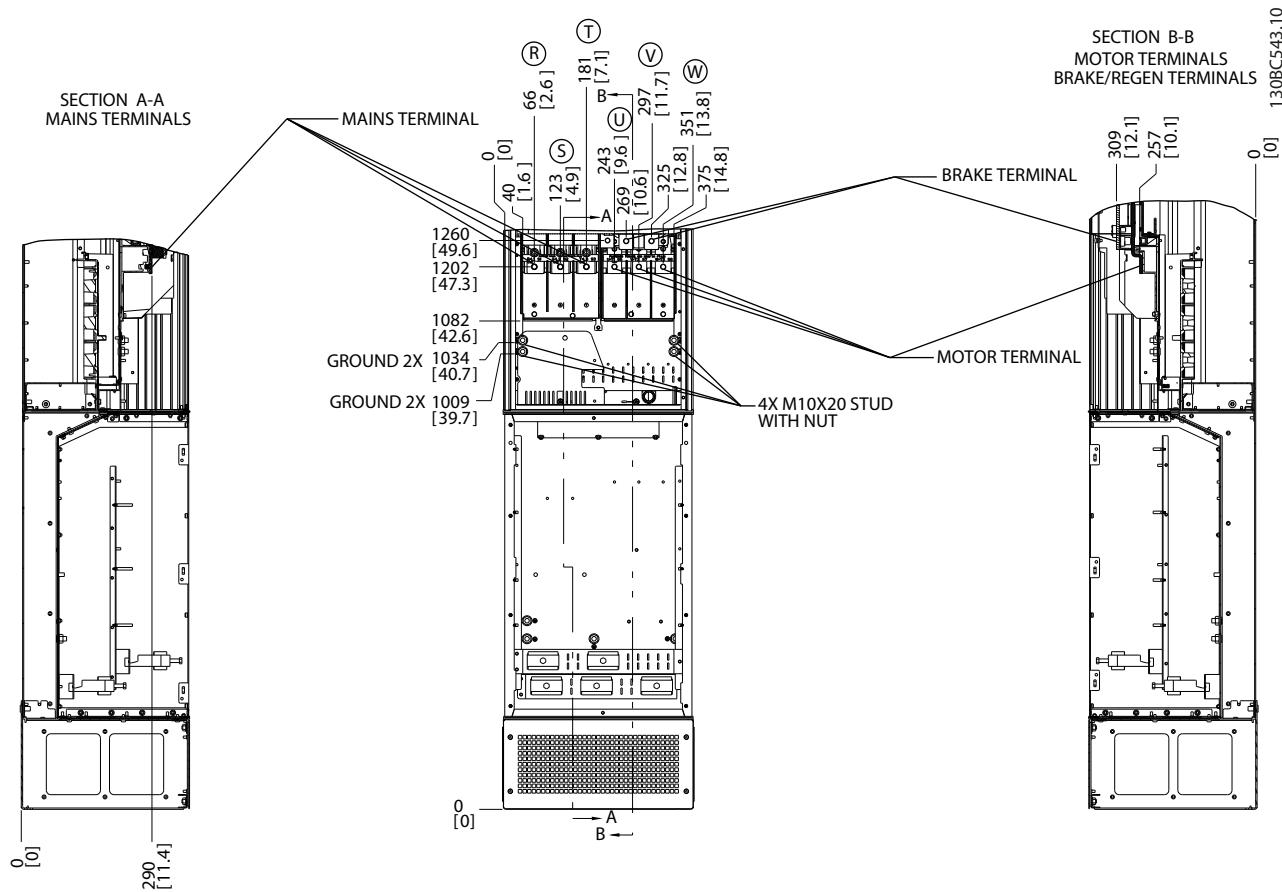


図 2.19 ターミナル位置、ブレーキオプション付き D7h

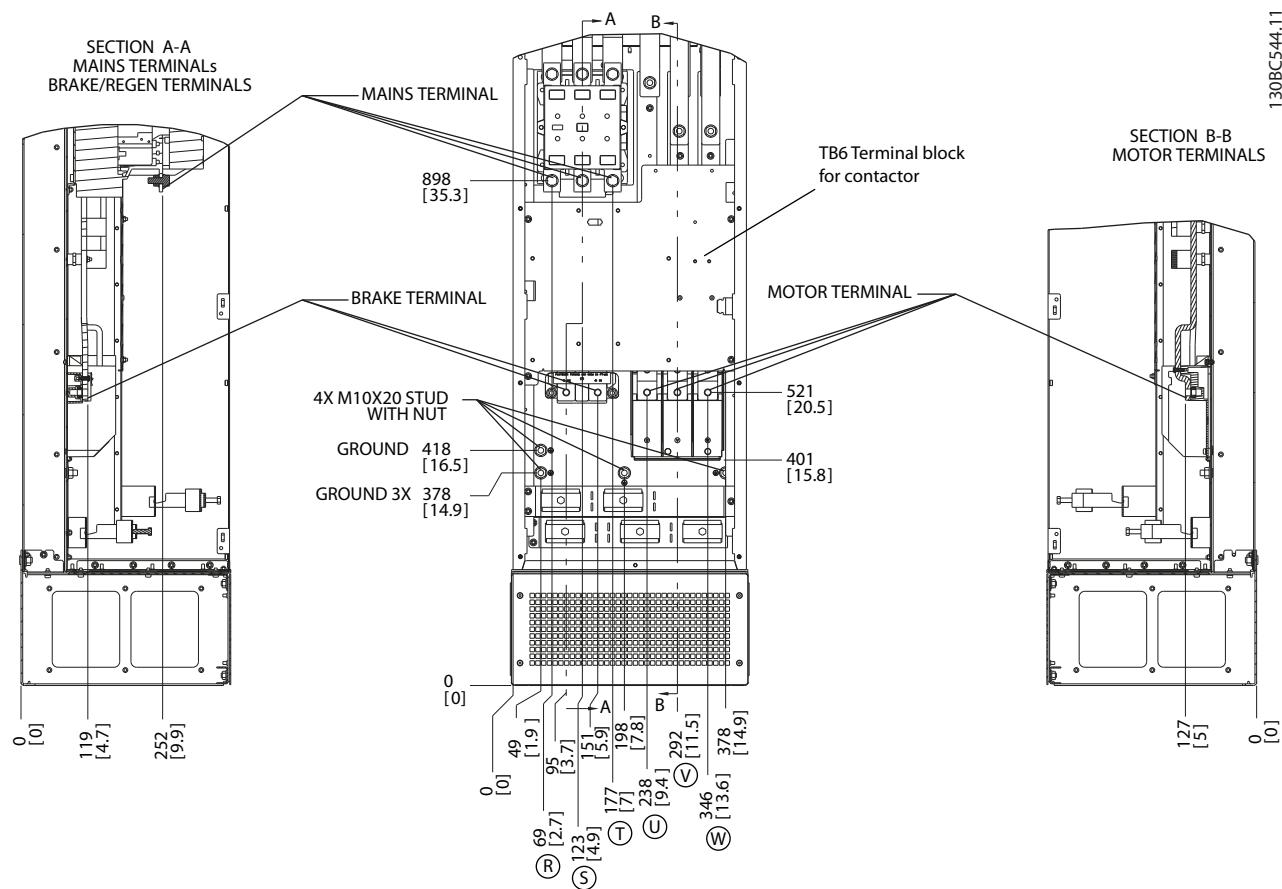


図 2.20 ターミナル位置、接触器オプション付き D8h

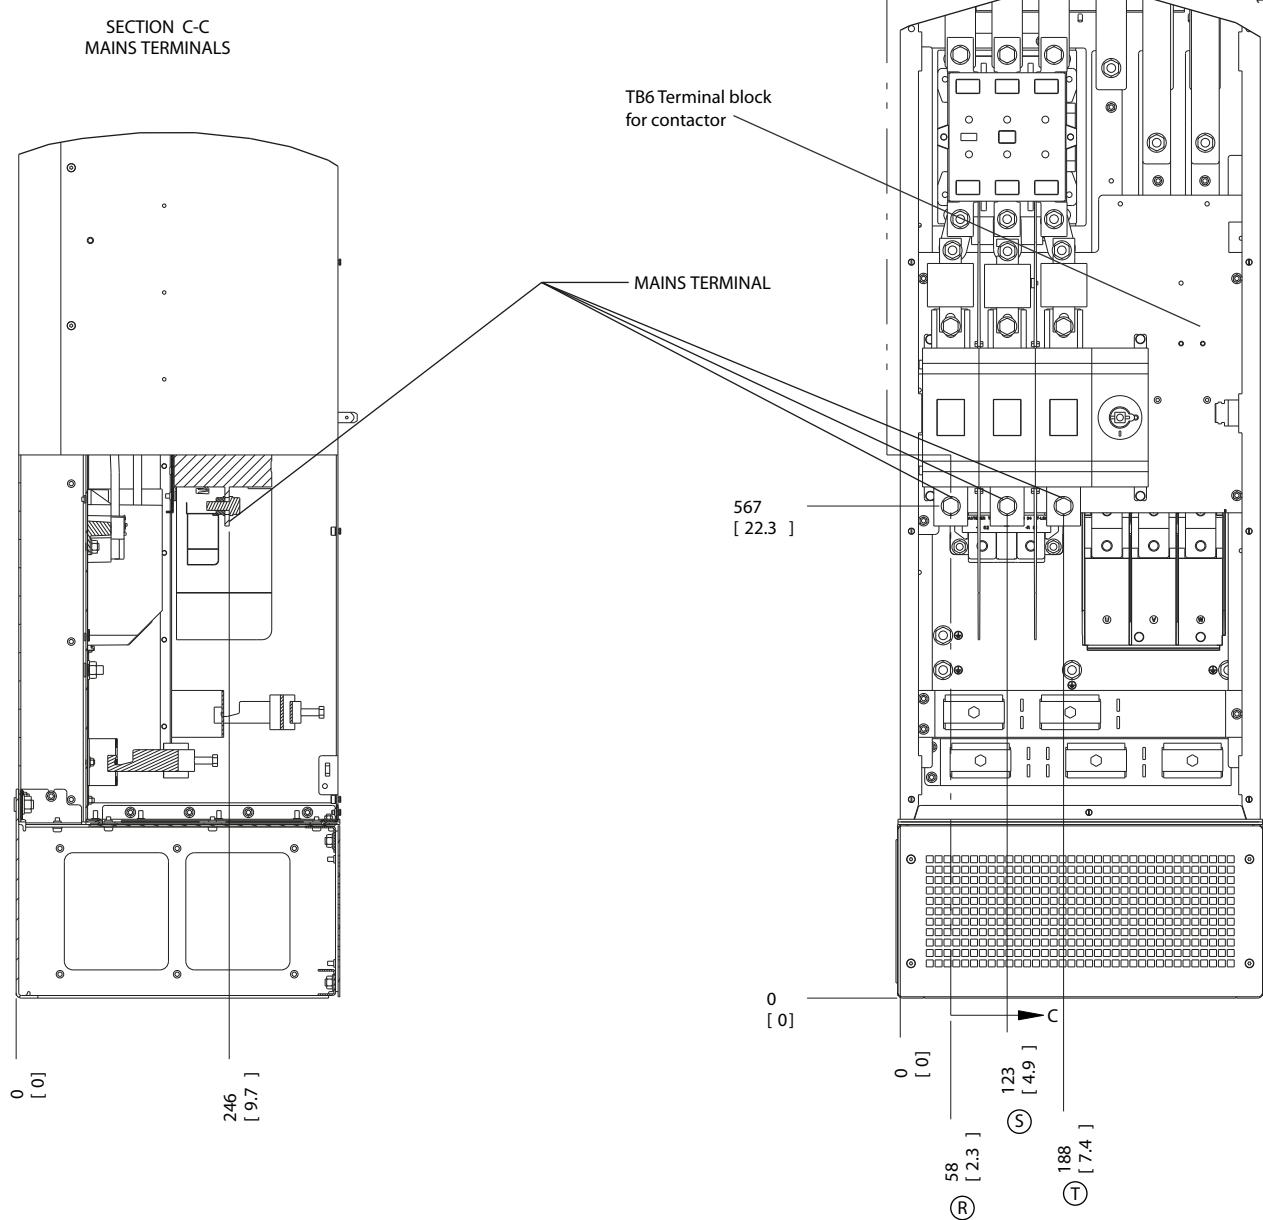


図 2.21 ターミナル位置、接触器および切断スイッチオプション付き D8h

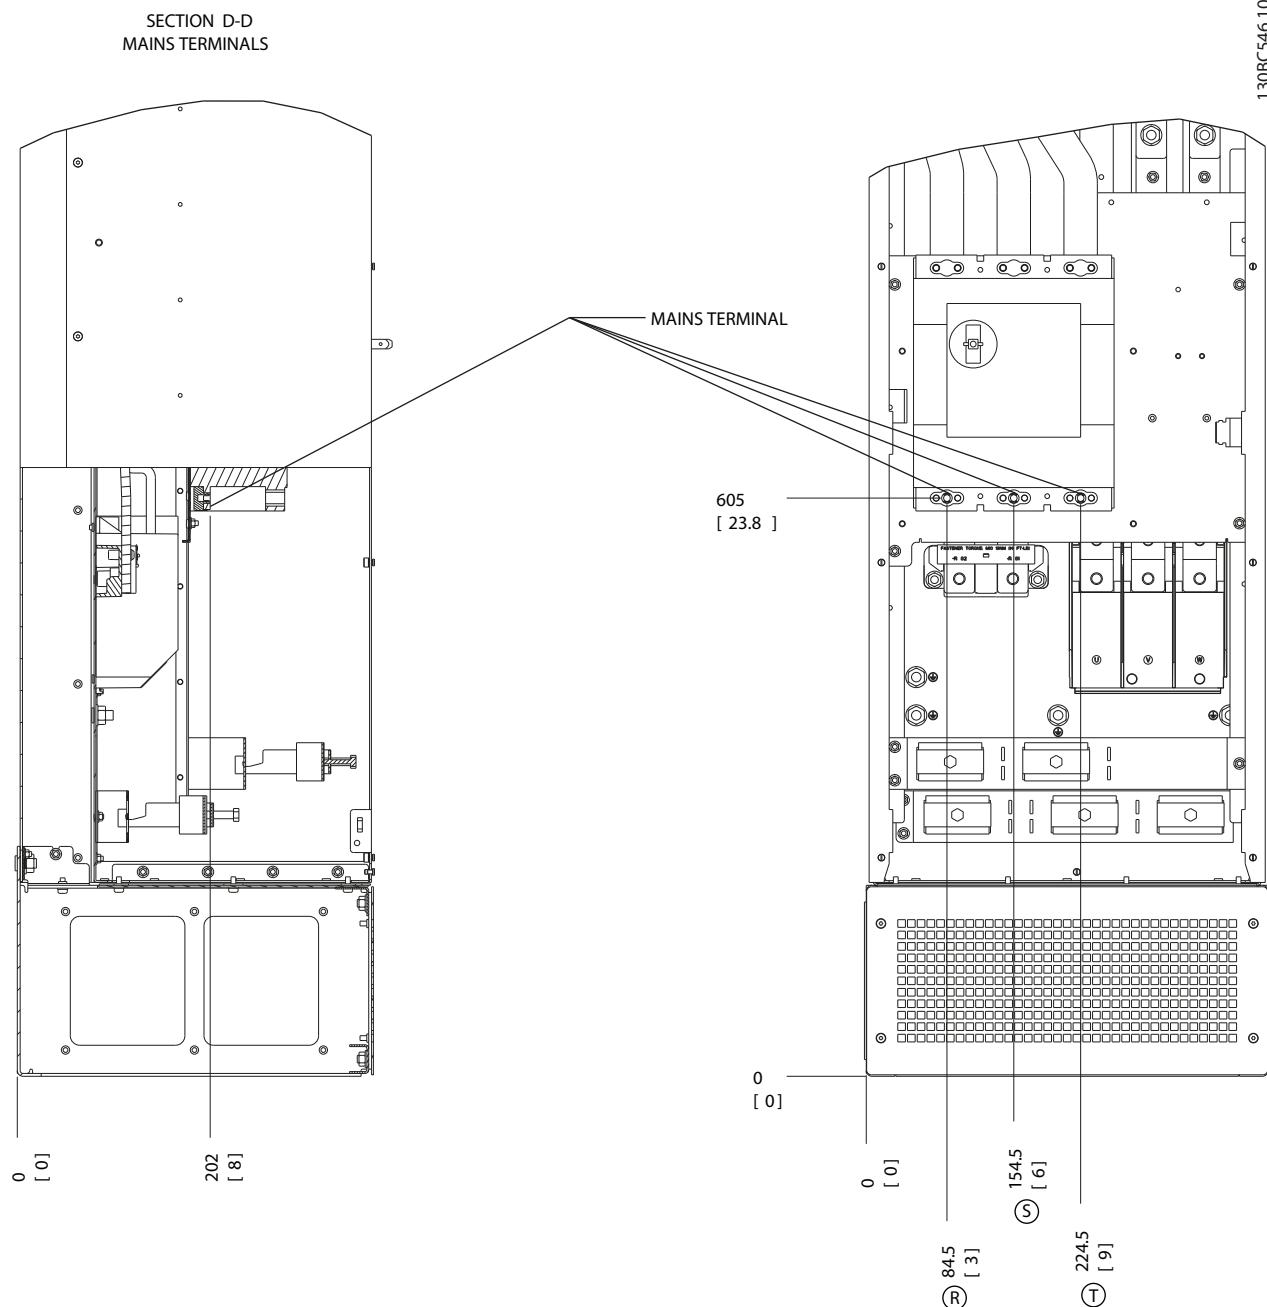


図 2.22 ターミナル位置、遮断器オプション付き D8h

## 2.4.4 モーターケーブル

モーターは、端子 U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98 に接続する必要があります。端子 99 へアース（接地）します。3 相非同期標準モーターはすべて、周波数変換器と共に使用できます。デフォルト設定では、下記のように周波数変換器の出力が接続された場合には、時計回り回転となります。

端子番号	機能
96, 97, 98, 99	主電源 U/T1、V/T2、W/T3 アース（接地）

表 2.5

## 2.4.5 モーター回転チェック

回転方向は、モーターケーブルの 2 つの相を入れ替えることで、あるいは 4-10 モーター速度方向の設定を変えることで変更できます。

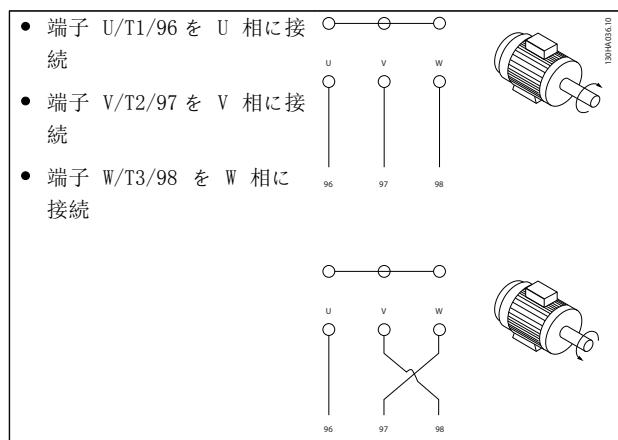


表 2.6

モーター回転のチェックは、I-28 モーター回転チェックを使用して、ディスプレイに表示される以下のステップに従うことで実施できます。

## 2.4.6 AC 主電源接続

- 周波数変換器の入力電流を基にワイヤのサイズを決めます。
- ケーブル・サイズについては、国内および地域の電気法規を遵守してください。
- 3 相交流入力電力のワイヤを端子 L1、L2、L3 に接続します（図 2.23 を参照）。

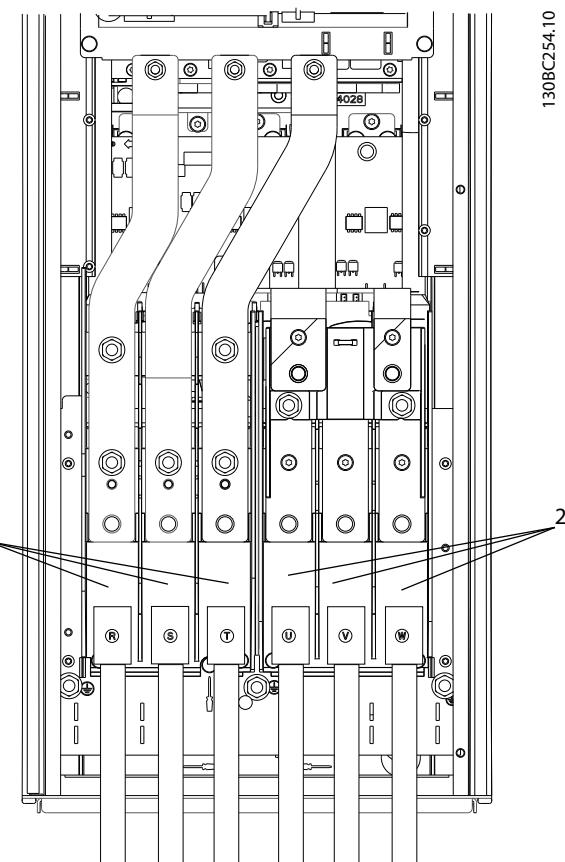


図 2.23 交流主電源への接続

1	主電源接続
2	モーター接続

表 2.7

- 接地に関する指示に従って、ケーブルをアース（接地）します。
- 周波数変換器は全て、アース（接地）基準電力ラインと同様、絶縁された入力ソースと接続されて使用されます。絶縁された主電源（IT 主電源またはフローティング・デルタ）あるいは、接地されたレグのある TT/TN-S 主電源である場合には、14-50 RFI フィルターをオフ（OFF）にすることを推奨します。OFF の位置では、シャーシと中間回路間にある内部 RFI フィルター・キャパシターが切断され、中間回路の破損を防止するとともに、アース（接地）容量電流が減少します（IEC 61800-3 対応）。

## 2.5 コントロール配線接続

- コントロール配線は、周波数変換器の高電力部品から絶縁してください。
- 周波数変換器がサーミスターに接続されている場合、PELV 絶縁のために、オプションのサーミスター・コントロール配線は強化されるか二重に絶縁される必要があります。24 V DC 供給電圧を推奨します。

### 2.5.1 アクセス

コントロール・ケーブルへのすべての端子は、周波数変換器内部のLCPの下にあります。アクセスするには、ドア(IP21/54)を開くか、前面パネル(IP20)を取り外します。

### 2.5.2 シールドコンピュータケーブルの使用

Danfoss コントロール・ケーブルの EMC 耐性およびモーター・ケーブルからの EMC 放射を最適化するためにシールドで編組されたケーブルをお勧めします。

ケーブルによって電気雑音の入射と出射を減少できるかどうかは、伝達インピーダンス ( $Z_T$ ) により決まります。ケーブルのシールドは通常、電気的ノイズの伝播を減少させるよう設計されていますが、低い伝達インピーダンス ( $Z_T$ ) 値を持つシールドは、高い伝達インピーダンス ( $Z_T$ ) 値を持つシールドよりも効果的です。

伝達インピーダンス ( $Z_T$ ) についてはケーブル製造業者が言及することは滅多にありませんが、大抵はケーブルの物理的設計を評価すれば伝達インピーダンス ( $Z_T$ ) を推定することができます。

伝達インピーダンス ( $Z_T$ ) は、次の要因を基にして評価できます。

- シールド素材の伝導性
- 個々のシールド導体間の接触抵抗。
- シールドの範囲、即ち、シールドで被覆されたケーブルの物理的範囲は通常、百分率の値で表されます。
- 編組やツイスト型などのシールド・タイプ。
  - a. アルミニウムで被覆された銅ワイヤ。
  - b. ツイスト型銅ワイヤ、または外装された銅ワイヤケーブル。
  - c. 様々な比率のシールド被覆範囲を持つ 単層式編組銅ワイヤ。
  - これは一般的な Danfoss 速度指令信号ケーブルです。
  - d. 2 層式編組銅ワイヤ。

- e. シールドされた磁気中間層を持つ 2 層式編組銅ワイヤ。
- f. 銅管または鋼管内を通るケーブル。
- g. 1.1 mm の壁厚の鉛ケーブル。

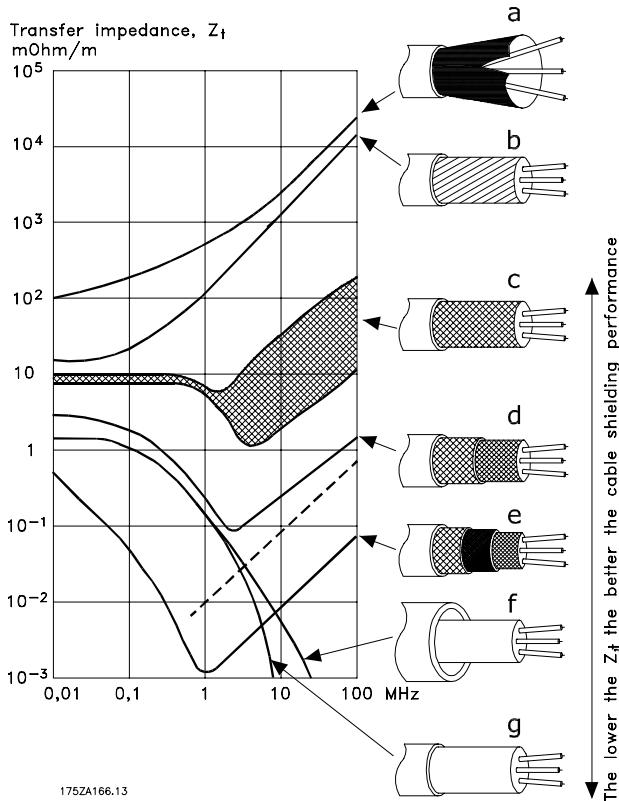


図 2.24

### 2.5.3 シールドされたコントロールケーブルのアース(接地)

#### 正しいシールド

多くの場合において推奨される方法は、コントロールおよびシリアル通信ケーブルを両端でシールド・クランプにより固定し、可能な限り高い周波数ケーブルの接触を確保することです。周波数変換器と PLC の間のアース(接地)電位が異なる場合には、システム全体を妨害する電気雑音が発生します。コントロール・ケーブルに隣接して等価ケーブルを設置すれば、この問題は解決できます。最小ケーブル断面積:  $16 \text{ mm}^2$ .

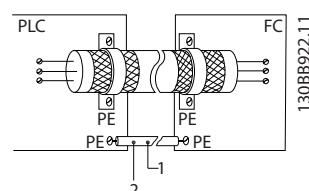


図 2.25

1	最低 16 mm <sup>2</sup>
2	等価ケーブル

表 2.8

**50/60 Hz アース（接地）ループ<sup>o</sup>**

使用するコントロール・ケーブルが非常に長いと、アースループ（接地ループ）が発生します。シールドの一端を 100nF のキャパシターを介して接地して、接地ループの問題を解決してください（ただし、リード線は短くしてください）。




図 2.26

**シリアル通信上の EMC ノイズの回避**

この端子は、内部の RC リンクを介してアース（接地）されています。導体間の干渉を低減するには、ツイストペア・ケーブルを使用してください。推奨される方法は、下記のとおりです。

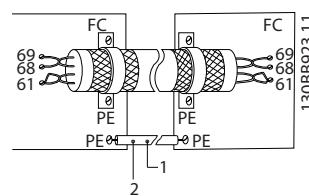


図 2.27

1	最低 16 mm <sup>2</sup>
2	等価ケーブル

表 2.9

また、端子 61 への接続は省略できます。

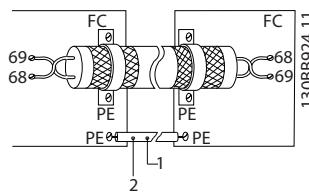


図 2.28

1	最低 16 mm <sup>2</sup>
2	等価ケーブル

表 2.10

**2.5.4 コントロール端子タイプ<sup>o</sup>**

端子機能およびデフォルト設定は 2.5.6 コントロール端子機能で要約されています。

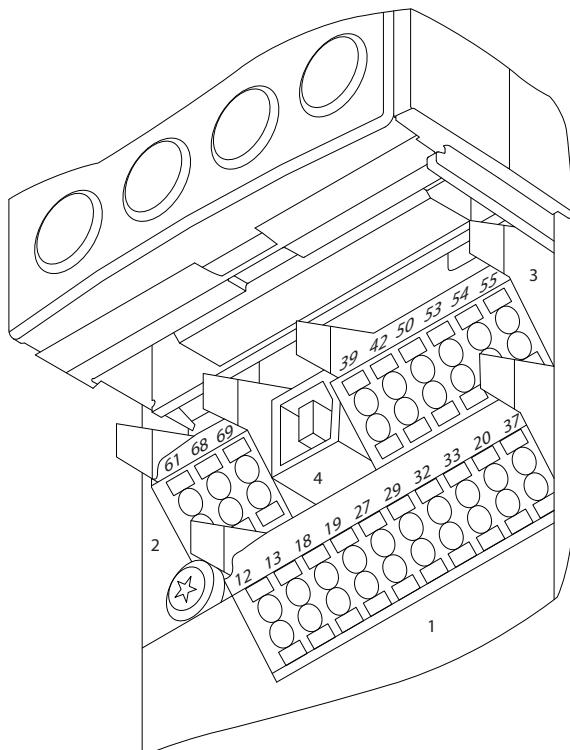


図 2.29 コントロール端子位置

- コネクター 1 は、四つのプログラマブル ディジタル入力 端子、二つのプログラマブル・入出力 ディジタル端子、24VDC 端子供給電圧、および 24VDC のユーザー供給（オプション）用共通端子などで構成されます。
- コネクター 2 端子 (+) 68 および (-) 69 は、RS-485 シリアル通信接続用です。
- コネクター 3 は、二つのアナログ入力、一つのアナログ出力、10VDC 供給電圧、および、入力と出力の共通端子で構成されています。
- コネクター 4 は、USB ポートで MCT 10 セットアップ・ソフトウェアと共に使用します。
- さらに、Form C リレー出力があり、周波数変換器の構成とサイズに応じて場所が変わります。
- ユニットと一緒に注文ができるいくつかのオプションでは、追加される端子が提供されます。機器のオプションとともに提供された取扱説明書を参照してください。

## 2.5.5 コントロール端子への配線

端子は、アクセスが容易になるように取り外すことができます。

2

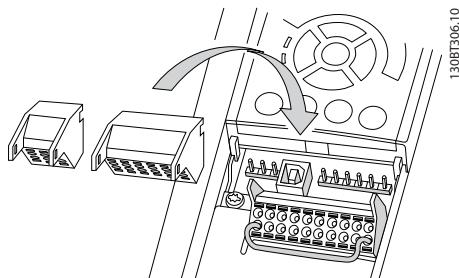


図 2.30 コントロール端子の取り外し

## 2.5.6 コントロール端子機能

周波数変換器の機能は、コントロール入力信号の指示により動作します。

- 各端子は、機能のためにプログラムする必要があり、端子に関連付けられたパラメーターによってサポートされます。端子とそのパラメーターについて、5 プログラミングと 6 アプリケーション例をご覧ください。
- コントロール端子が、正しい機能を実現するためにプログラムされていることを確認することは重要です。アクセスパラメーターとプログラミングの詳細については 5 プログラミングをご覧ください。
- デフォルトの端子プログラミングは、一般的な動作モードで周波数変換器がその機能を動作させることを意図しています。

### 2.5.6.1 端子 53 および 54 スイッチ

- アナログ入力端子 53 と 54 は、電圧(-10 ~ 10 V) または 電流 (0/4~20 mA) 入力信号のどちらかを選択できます。
- スイッチ位置を変更する前に周波数変換器の電源を抜いてください。
- スイッチ A53 および A54 を設定して、信号タイプを選択します。U は電圧を選択し、I は電流を選択します。
- LCP をはずすと、スイッチにアクセスできます (図 2.31 を参照)。

### 注記

ユニットに利用できるいくつかのオプションカードでは、これらのスイッチをカバーしており、スイッチ設定変更の場合は外す必要があります。オプションカードを外す前に、電源を必ず切ってください。

- 端子 53 のデフォルト値は、16-61 端末 53 スイッチ設定で設定される閉ループの速度指令信号用です。
- 端子 54 のデフォルト値は、16-63 端末 54 スイッチ設定で設定される閉ループのフィードバック信号用です。

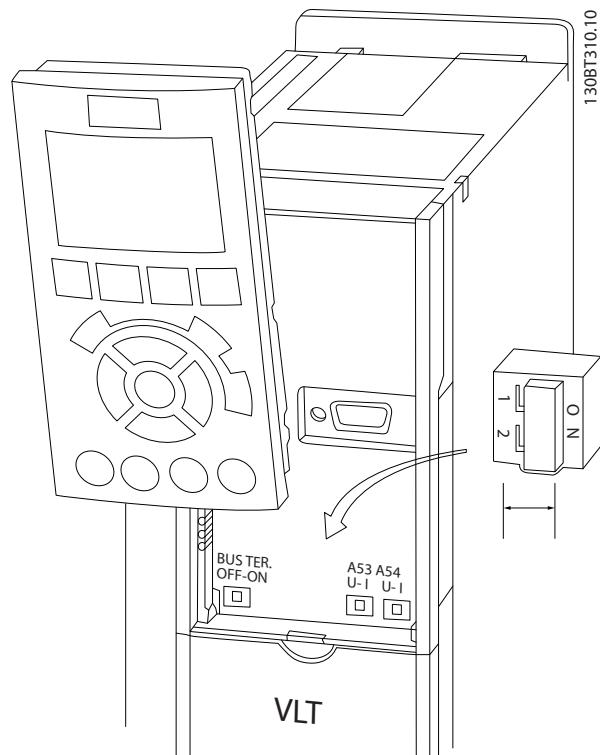


図 2.31 端子 53 と 54 スイッチおよびバス端子スイッチの位置

## 2.6 シリアル通信

RS-485 は、マルチドロップ・ネットワーク・トポロジーと互換性がある、即ちノードをバスとして又はコモン・トランク・ドロップケーブルからドロップ・ケーブルを介して接続できる 2 線バス・インターフェースです。合計 32 のノードを 1 つのネットワーク・セグメントに接続できます。

リピーターはネットワークセグメントを分割します。各リピーターはその設置されているセグメント内のノードとして機能します。特定のネットワーク内に接続されている各ノードには、すべてのセグメント内で一意のノード・アドレスが必要です。

各セグメントは、周波数変換器の終端スイッチ (S801) 又はバイアス終端抵抗ネットワークのいずれかを使用して両端を終端する必要があります。バス・ケーブルには必ずシールド・ツイスト・ペア (STP) ケーブルを使用し、常に正しい設置手順に従ってください。

高周波数を含めて、全てのノードでシールドを低インピーダンスでアース(接地)に接続することが重要です。このためには、例えばケーブル・クランプ又は導電性ケーブル・グラウンドを使用して、シールドの大きな面をアース

(接地)に接続してください。特にケーブルが長い設備では、ネットワーク全体で同じ接地電位を保つために等電位ケーブルを用いる必要のある特に長いケーブルによる設置。

インピーダンス不整合を防止するために、ネットワーク全体で同じタイプのケーブルを常に使用してください。モーターを周波数変換器に接続する場合は、常にシールドされたモーター・ケーブルを使用してください。

ケーブル	シールド・ツイスト・ペア (STP)
インピーダンス	120 Ω
最大ケーブル長	1200 m (ドロップ・ラインを含む) 500 m 局間

表 2.11

## 2.7 オプション装置

### 2.7.1 ロードシェア端末

ロードシェア端子によって、いくつかの周波数変換器の直流回路を接続することが可能となります。ロードシェア端子は、IP20 周波数変換器で利用でき、周波数変換器の上部に付いています。周波数変換器に装備される端子カバーは、エンクロージャーの IP20 定格を維持できるように接地する必要があります。図 2.32 には、カバー付きおよびカバー無し端子の両方が表示されています。

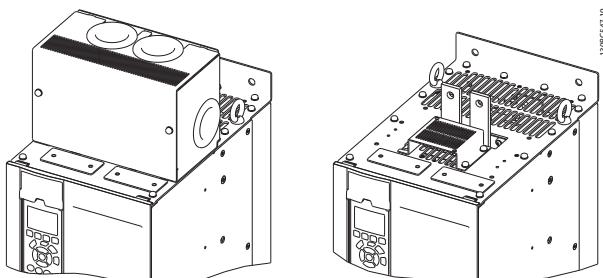


図 2.32 ロードシェアまたはカバー(L)付きおよびカバー(R)なし電力再供給端子

### 2.7.2 電力再供給端子

電力再供給端子は、回生負荷を持つアプリケーションに対して供給できます。サードパーティによって供給される電力回生ユニットは、電力再供給端子へ接続されて、主電源への電力回生が可能となり、エネルギー節約が実現します。電力再供給端子は、IP20 周波数変換器で利用でき、周波数変換器の上部に付いています。周波数変換器に装備される端子カバーは、エンクロージャーの IP20 定格を維持できるように接地する必要があります。図 2.32 には、カバー付きおよびカバー無し端子の両方が表示されています。

### 2.7.3 結露防止用ヒーター

結露防止用ヒーターは、機器をオフにしているときエンクロージャーの内側に結露するのを防止するために、周波数変換器の内側に設置できます。ヒーターは、ユーザー供給の 230 V AC によって制御されます。最良の結果を得るために、機器が動作していないときのみヒーターを動作させて、機器が動作しているときはヒーターをオフにしてください。

### 2.7.4 ブレーキ・チョッパー

ブレーキ・チョッパーは、復熱式負荷を持つアプリケーションに対して供給できます。ブレーキ・チョッパーはブレーキ抵抗器へ接続されて、ブレーキエネルギーが消費され、DC バス上の過電圧障害を防止します。DC バス電圧が指定レベルを超えると、周波数変換器の公称電圧に応じて、ブレーキ・チョッパーは自動的に作動します。

### 2.7.5 主電源シールド

主電源シールドは、VBG-4 故障防止条件に従って保護するために、エンクロージャーの内側へ設置される Lexan カバーです。

### 2.7.6 主電源切断

切断オプションは、2 種類のオプションキャビネットで利用できます。切断スイッチの位置は、オプションキャビネットのサイズに応じて、そして他のオプションが存在するかどうかで変化します。使用される切断スイッチの詳細は表 2.12 に記載されています。

電圧 (V)	周波数変換器モデル	切断スイッチメーカーおよびタイプ
380 - 500	N90KT5 - N132T5	ABB OT400U03
	N160T5 - N250T5	ABB OT600U03
525 - 690	N55KT7 - N132T7	ABB OT400U03
	N200T7 - N315T7	ABB OT600U03

表 2.12

## 2.7.7 接触器

接触器は、カスタマー供給の 230 V AC 50/60 Hz 信号によって電力供給されます。

電圧 (V)	周波数変換器モデル	接触器メーカーおよびタイプ	IEC 活用カテゴリ
380–500	N90KT5 – N132T5	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T5 – N200T5	GE CK11CE311N	AC-3
	N250T5	GE CK11CE311N	AC-1
525–690	N55KT7 – N132T7	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T7 – N315T7	GE CK11CE311N	AC-3

表 2.13

## 注記

UL 認定が必要なアプリケーションにおいて、周波数変換器に接触器が装備されている場合、カスタマーは、周波数変換器の UL 定格および 100,000 A の短絡電流定格を維持するために、外部のヒューズを供給する必要があります。推奨ヒューズについては、10.3 フューズ表をご覧ください。

## 2.7.8 遮断器

さまざまな機器や出力範囲を備えているオプションとして供給される遮断器のタイプに関する詳細は、表 2.14 に記載されています。

電圧 (V)	周波数変換器モデル	遮断器メーカーおよびタイプ
380 – 500	N90KT5 – N110T5	ABB T5L400TW
	N132T5	ABB T5LQ400TW
	N160T5	ABB T6L600TW
	N200T5	ABB T6LQ600TW
	N250T5	ABB T6LQ800TW
525 – 690	N55KT7 – N132T7	ABB T5L400TW
	N160T7 – N250T7	ABB T6L600TW
	N315T7	ABB T6LQ600TW

表 2.14

## 3 スタートアップと試運転

### 3.1 事前スタート

#### 注意

ユニットへ電力を供給する前に、表 3.1に記載されているように、設置全体を検査します。完了したときには、これらの項目をチェックしてください。

検査項目	詳細	<input checked="" type="checkbox"/>
補助機器	<ul style="list-style-type: none"> <li>周波数変換器の入力電力側やモーターの出力側に接続されている可能性のある、補助機器、スイッチ類、切断スイッチ、入力フューズ/遮断器などを探します。フルスピード動作の用意ができるることを確認してください。</li> <li>使用されているセンサーの機能と設置状態をチェックし、周波数変換器へフィードバックします。</li> <li>モーターに力率補正キャパシターがあれば、それをはずします。</li> </ul>	
ケーブルルーティング(配線)	<ul style="list-style-type: none"> <li>高周波ノイズから隔離するために、入力電源、モーター配線、およびコントロール配線が分かれていること、あるいは、三つの金属導管に各々が通っていることを確認します。</li> </ul>	
コントロール配線	<ul style="list-style-type: none"> <li>破損や損傷のあるワイヤや不適切な接続をチェックします。</li> <li>コントロール配線が電力とモーター配線から絶縁され、ノイズの干渉を受けていないか確認します。</li> <li>必要に応じて、信号の電圧源をチェックします。</li> <li>シールド・ケーブルやツイストペア・ケーブルの使用を推奨します。シールドが正しく終端されていることを確認します。</li> </ul>	
冷却用空きスペース	<ul style="list-style-type: none"> <li>上部と株の空きスペースを十分に確保し、適切な冷却空気の流れを維持します。</li> </ul>	
EMC 対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>電磁環境適合性に合った、適切な設置がなされているかチェックします。</li> </ul>	
環境的な考慮	<ul style="list-style-type: none"> <li>動作時の最大周囲 温度については、機器のラベルを参照してください。</li> <li>湿度は 5~95%で、結露なきこと。</li> </ul>	
ヒューズと遮断器	<ul style="list-style-type: none"> <li>適切なヒューズと遮断器であることをチェックします。</li> <li>全ヒューズはしっかりと挿入されて動作状態にあり、全遮断器がオープン位置にあることをチェックします。</li> </ul>	
アース(接地)	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器は、専用のアース線(接地線)を、そのシャーシから建物のアースへ接続する必要があります。</li> <li>アース接続(接地接続)が、しっかりと固定されて、酸化されてないことをチェックします。</li> <li>導管への接地や金属表面へ取り付けられたバックパネルは、適切なアース(接地)ではありません。</li> </ul>	
入力および出力電力配線	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続が緩んでないかチェックします。</li> <li>モーターと主電源が別々の導管またはシールドされたケーブルで接続されていることを確認します。</li> </ul>	
パネル内部	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユニット内部に、汚れ、金属片、湿気、および腐食がないか検査します。</li> </ul>	
スイッチ類	<ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチや切断設定が全て、正常な位置にあることを確保します。</li> </ul>	
振動	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユニットがしっかりと取り付けられていることを確認し、必要に応じて耐衝撃マウントを使用します。</li> <li>異常な量の振動がないか検査してください。</li> </ul>	

表 3.1 スタートアップ チェック

### 3.2 電源の供給

#### ▲警告

##### 高電圧!

交流主電源に接続されている限り、周波数変換器は高電圧を含んでいます。設置、スタートアップ、メンテナンスは、資格のある技術者が実施するようにしてください。そうでない人が、設置、スタートアップ、メンテナンスを誤って行った場合、死亡事故や重大な傷害事故を招くことがあります。

#### ▲警告

##### 不測の始動!

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは思いがけなく始動することがあります。周波数変換器、モーター、あるいは運転機器は、動作できる状態になっている必要があります。周波数変換器が交流主電源に接続されているにもかかわらず動作準備ができていないことから生じる故障は、死亡や深刻な傷害、設備や所有物の損害を招くことがあります。

1. 入力電圧が3%以内でバランスを保っていることを確認します。そうでない場合、入力電圧の不均衡を補正してから作業を進めてください。電圧補正以降の手順を繰り返します。
2. オプション機器の配線がある場合、それが設置アプリケーションに合っていることを確認します。
3. 動作機器全てが、OFF位置であることを確保します。パネルのドアを閉め、またはカバーを取り付けます。
4. ユニットに電力を供給します。この時、絶対に周波数変換器をスタートしないでください。ユニットのスイッチがオフになっている場合、ON位置にして周波数変換器に電力を供給します。

#### 注記

LCPの下部にある状態行に、自動遠隔フリーランが表示されている場合、ユニットが動作可能状態になっていますが、端子27には入力信号がありません。

### 3.3 基本動作プログラミング

周波数変換器は、最大の性能を発揮するために、動作を開始する前に基本的な動作プログラミングが必要です。基本的な動作プログラミングでは、動作しているモーターに関するモーターネームプレート・データ、あるいは最小および最大のモーター速度などの入力が必要です。推奨のパラメーター設定はスタートアップとチェックアウトを目的としたものです。アプリケーション設定は異なる場合があります。LCPによるデータ入力の詳細説明は、4.1 ローカルコントロールパネルをご覧ください。

データは、電源をONにしてから入力する必要がありますが、周波数変換器が作動する前に行ってください。周波数変換器をプログラムする方法は2つあります。スマートアプリケーションセットアップ(SAS)または、これから説明する手順を用いて実施できます。SASは、一般的に使用されているアプリケーションを設定するためのクリックウィザードです。最初に電源投入し、リセットの後にSAAがLCPに表示されます。リスト表示されているアプリケーションを設定するために、画面に表示される指示に従ってください。SASは、クリックメニューの下でも表示できます。スマートセットアップの間に[Info]を使用して、さまざまな選択、設定およびメッセージに関する情報を確認できます。

#### 注記

ウィザードが実行されている間は、開始条件は無視されます。

#### 注記

最初の電源投入もしくはリセットの後、何も操作しない場合、SAS画面は10分後自動的に消えます。

SASを使用しないとき、以下の手順でデータを入力してください。

1. LCP上の[Main Menu](メイン・メニュー)を二回押します。
2. ナビゲーション・キーを使用して、0\*\*動作/表示のパラメーター・グループへスクロールし、[OK](確定)を押します。

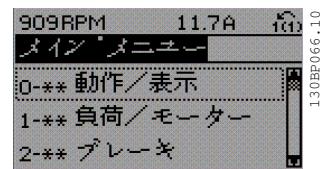


図 3.1

3. ナビゲーション・キーを使用して、0-0\* 基本設定のパラメーター・グループへスクロールし、[OK](確定)を押します。

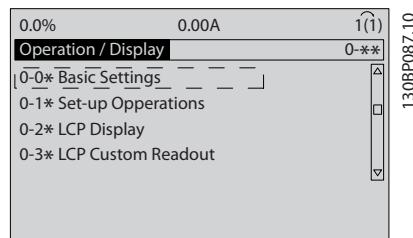


図 3.2

4. ナビゲーション・キーを使用して、0-03 地域設定へスクロールし、[OK] (確定) を押します。

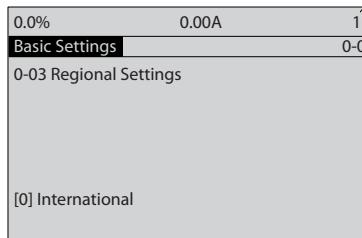


図 3.3

5. ナビゲーション・キーを使用して、最適な国際または北米を選択し、[OK]を押します。（これは、基本パラメーターのいくつかのデフォルト設定を変更します。完全なリストについては 5.5 パラメーター・メニュー構造をご覧ください。）  
6. LCP 上の [Quick Menu] (クイック・メニュー) を押します。  
7. ナビゲーション・キーを使用して、Q2 クイック設定のパラメーター・グループへスクロールし、[OK] (確定) を押します。

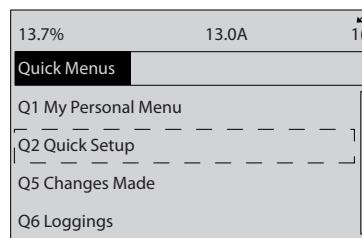


図 3.4

8. 言語を選択して、[OK] (確定) を押します。  
1-20 モーター電力 [kW] / 1-21 モーター出力 [HP] から 1-25 モーター公称速度までのモーターデータを入力します。この情報は、モーターネーム板に表記されています。


1-20 モーター電力 [kW] または 1-21 モーター出力 [HP]

1-22 モーター電圧

1-23 モーター周波数

1-24 モーター電流

1-25 モーター公称速度

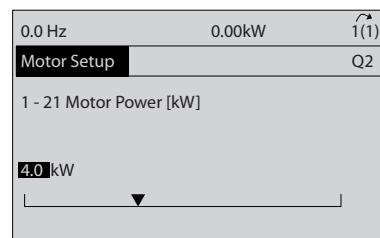

130BT772.10

図 3.5

9. ジャンパー線がコントロール端子 12 と 27 の間に必要です。この場合、5-12 端末 27 ディジタル入力はデフォルト設定として、そのままにします。そうでない場合、操作なしを選択します。オプションの Danfoss バイパスを装備した周波数変換器の場合、ジャンパー線は不要です。  
10. 3-02 最低速度指令信号  
11. 3-03 最大速度指令信号  
12. 3-41 ランプ 1 立ち上がり時間  
13. 3-42 ランプ 1 立ち下がり時間  
14. 3-13 速度指令信号サイト. 手動 / 自動\* のローカルリモートにリンクされています。

これにより、迅速なセットアップ手順が実現できます。  
[Status] (状態) を押して、動作画面に戻します。

### 3.4 ローカル・コントロール・テスト

#### ▲注意

##### モーターの始動!

モーター、システム、および付属機器が全て、起動できる状態になっていることを確認します。どのような状況でも、安全な動作を行うことがユーザーの責任です。モーター、システム、および付属機器などが起動状態になっていないにもかかわらず動作を開始した場合、怪我や機器の損傷を招くことがあります。

#### 注記

LCP 上の [Hand On] (手動オン) キーが、周波数変換器へのローカル・スタートコマンドを提供します。 [Off] (オフ) キーは停止機能を提供します。

ローカル・モードで操作する際、LCP 上の [▲] と [▼] 矢印で周波数変換器の速度出力を増加あるいは減少します。 [◀] と [▶] で数値ディスプレイの表示カーソルを移動します。

- [Hand ON] (手動オン) を押します。
- [▲]を押すことにより、周波数変換器をフル・スピードに加速できます。カーソルを小数点の左へ移動することで、入力変更をより迅速に行えます。

3. 加速の問題は、どんなものでも記録してください。
4. [Off] (オフ)を押します。
5. 減速の問題は、どんなものでも記録してください。

加速の問題が生じた場合

- 警告や警報が発生した場合、8 警告および警報をご覧ください。
- モーター・データ が正しく入力されていることをチェックします。
- 3-41 ランプ 1 立ち上がり時間で ランプアップ時間を増加します。
- 4-18 電流制限で電流制限を増加します。
- 4-16 トルク制限モーター・モードでトルク制限を増加します。

減速の問題が発生した場合

- 警告や警報が発生した場合、8 警告および警報をご覧ください。
- モーター・データ が正しく入力されていることをチェックします。
- 3-42 ランプ 1 立ち下がり時間でランプ・ダウントルク時間と減少させます。
- 2-17 過電圧コントロールで過電圧コントロールをアクティブにします。

## 注記

PM モーターを使用している場合、OVC アルゴリズムは機能しません。

警報（トリップ）が出た後の周波数変換器のリセットについては 4.1.1 ローカル・コントロール・パネル を参照してください。

## 注記

本章の 3.2 電源の供給 から 3.3 基本動作プログラミングまでには、周波数変換器への電力供給方法、基本プログラミング、セットアップ、および機能テストなどが記載されています。

### 3.5 システム・スタートアップ

このセクションの手順書では、ユーザー配線やアプリケーションプログラムについて学びます。アプリケーション設定情報については、6 アプリケーション例 を参照してください。ユーザーによるアプリケーション・セットアップが完了したら、以下の手順を推奨します。

## ▲注意

### モーターの始動！

モーター、システム、および付属機器が全て、起動できる状態になっていることを確認します。どのような状況でも、安全な操作を行うことがユーザーの責任です。そうすることを怠ると怪我や機器の損傷を招くことがあります。

1. [Auto On] (自動オン)を押します。
2. 外部のコントロール機能が、周波数変換器へ正しく配線されていて、プログラミングが全て完了していることを確認します。
3. 外部の動作開始コマンドを適用します。
4. 速度範囲全体にわたって、速度指令値を調整します。
5. 外部の動作開始コマンドを除きます。
6. 問題があればメモしてください。

警告や警報が発生した場合、8 警告および警報をご覧ください。

## 4 ユーザー・インターフェイス

### 4.1 ローカルコントロールパネル

ローカル・コントロール・パネル (LCP) は、ユニットの前面にディスプレイとキーパッドが一体化されています。LCP は、周波数変換器のユーザー・インターフェイスとして使用します。


LCP は、いくつかのユーザー機能を装備しています。

- ローカル・コントロールでのスタート、ストップ、および速度コントロール
- 動作データ、状態、警告、および注意などの表示
- 周波数変換器機能のプログラミング
- オート・リセットが動作しない場合、故障した後に周波数変換器を手動でリセット

オプションで数値 LCP (NLCP) も利用できます。NLCP は、LCP と同様の方法で操作できます。NLCP 使用の詳細については、プログラミング・ガイドをご覧ください。

#### 4.1.1 LCP レイアウト

LCP は、機能上、四つのグループに分かれています(図 4.1 を参照)。

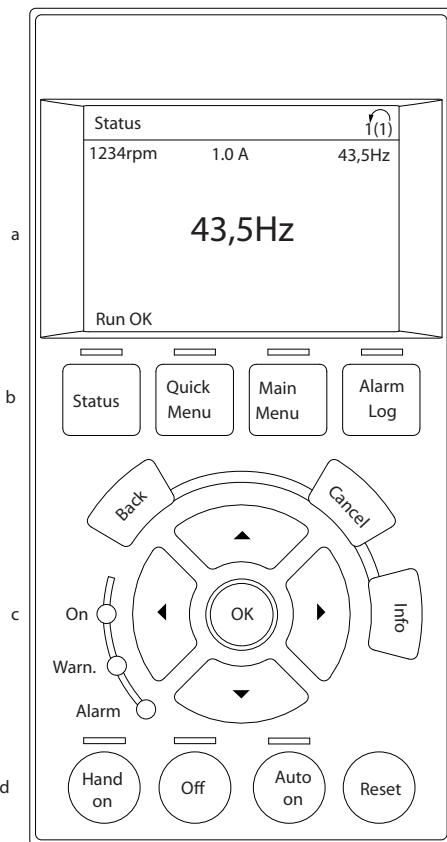

130BC362.10

4

図 4.1 LCP

- a. ディスプレイ・エリア
- b. ディスプレイを変更して、状況、オプション、プログラミング、あるいはエラー・メッセージ履歴などを表示するためのディスプレイ・メニュー・キー。
- c. 機能プログラミング、ディスプレイ・カーソルの移動、あるいはローカル操作時のスピード・コントロールなどを行うためのナビゲーション・キー。状況表示ランプも含まれます。
- d. 操作モード・キーとリセット。

#### 4.1.2 LCP ディスプレイ値の設定

ディスプレイ・エリアは、周波数変換器に主電源電圧、直流バス端子、あるいは外部の 24V DC 電源電圧が供給されると有効になります。

LCP に表示される情報は、ユーザーの用途に応じてカスタマイズ可能です。

## 4

- ディスプレイに表示される読み出し値には、パラメーターが関連付けられています。
- オプションは、クイック・メニュー Q3-13 ディスプレイ設定で選択します。
- ディスプレイ 2 には、代替用の大型ディスプレイ・オプションがあります。
- ディスプレイの下部に表示される周波数変換器の状態は、自動的に表示され、選択はできません。

表示	パラメーター番号	デフォルト設定
1.1	0-20	モーター RPM
1.2	0-21	モーター電流
1.3	0-22	モーター電力 (kW)
2	0-23	モーター周波数
3	0-24	速度指令信号 (%)

表 4.1

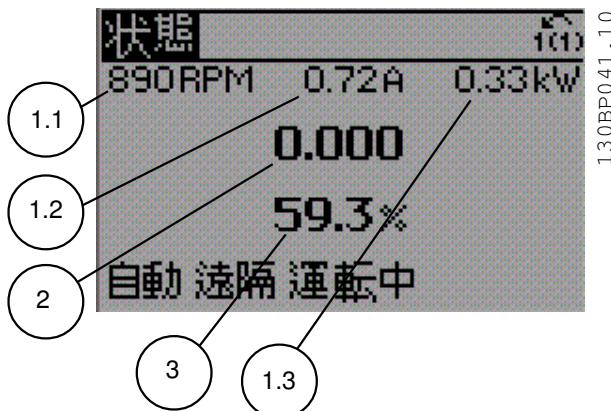


図 4.2



図 4.3

#### 4.1.3 ディスプレイ

メニュー・キーは、メニュー・アクセス・パラメーターの設定、通常操作時の状況ディスプレイ・モードの変更、あるいは故障ログ・データの表示などに使用します。



図 4.4

キー	機能
状態	操作に関する情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>自動モードでは、押すと読み出し画面が切り替わります。</li> <li>繰り返し押して各状態表示をスクロールできます。</li> <li>[Status] (状態) を押しながら、[▲] または [▼] を押すとディスプレイの輝度を調整できます。</li> <li>ディスプレイの右上隅の記号は、モーターの回転方向と、その設定が有効であることを示します。これは、プログラムできません。</li> </ul>
Quick Menu(クイック・メニュー)	初期設定指示と多くの詳細なアプリケーション指示について、プログラムするためのパラメーターにアクセスできます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>押すことにより、基本周波数コントローラー設定をプログラムするための連続指示に関する Q2 クイック設定にアクセスします。</li> <li>機能セットアップ用に表示されるパラメーターに順次従います。</li> </ul>

キー	機能
Main Menu(メイン・メニュー)	すべてのプログラミング・パラメーターにアクセスできます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>二回押すと、トップレベルのインデックスへアクセスできます。</li> <li>一回押すと、最後にアクセスした場所へ戻ります。</li> <li>押すと、パラメーターへ直接アクセスできるパラメーター番号を入力できます。</li> </ul>
Alarm Log(警報ログ)	現在の警告のリスト、最後の 10 個の警報、およびメンテナンス・ログを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>警報モードへ入る前の周波数変換器の詳細については、ナビゲーション・キーを使用して警報番号を選択し、[OK] (確定) を押します。</li> </ul>

表 4.2

## 4.1.4 ナビゲーション・キー

は、機能のプログラミングやディスプレイ・カーソルの移動に使用します。ナビゲーション・キーは、ローカル（手動）操作での速度コントロールにも使用できます。三つの周波数変換器状態表示ランプもこの三つのエリアにあります。

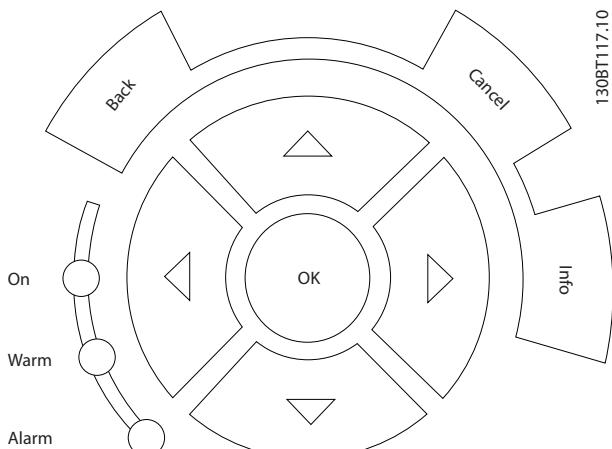


図 4.5

キー	機能
Back(戻る)	メニュー構成の 1 つ前のステップまたはリストに戻ります。
Cancel(キャンセル)	表示が変更されない限り、最後に実行した変更やコマンドが取り消されます。
Info(情報)	押すと、表示されている機能の意味を表示します。
ナビゲーション・キー	四つのナビゲーションキーを押して、メニュー内の項目間を移動します。
OK(確定)	パラメーター・グループへアクセスしたり、選択をアクティブにしたりするために使用します。

表 4.3

ランプ	表示	機能
緑色	ON (オン)	ON ランプは、周波数変換器が主電源電圧、直流バス端子、または外部 24 V 電源から電力が供給されるときアクティブになります。
黄色	WARN(警告)	警告の条件が満足されると、黄色の警告ランプが点灯し、表示エリアにテキストが表示されて問題を識別します。
赤色	ALARM(警報)	故障の状態により、赤色の警告ランプが点滅し、警告テキストが表示されます。

表 4.4

## 4.1.5 操作キー

操作キーは LCP の下部にあります。

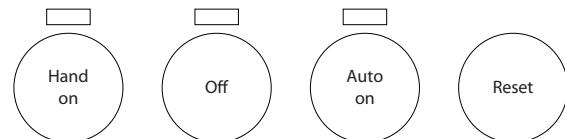


図 4.6

130BP046.10

キー	機能
Hand On(手動オン)	ローカル・コントロールで周波数変換器をスタートします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>周波数変換器の速度を制御するにはナビゲーション・キーを使用します。</li> <li>コントロール入力やシリアル通信による外部停止信号は、ローカルの手動オンを重ね書きします。</li> </ul>
Off(オフ)	モーターを停止しますが、周波数変換器への電力は供給します。
Auto On(自動オン)	システムをリモート操作モードにします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>コントロール端子やシリアル通信による外部スタート・コマンドに対応します。</li> <li>速度指令信号は外部ソースからのものです。</li> </ul>
Reset(リセット)	不具合がリセットされた後に、周波数変換器を手動でリセットします。

表 4.5

## 4.2 バックアップとパラメーター設定のコピー

プログラミング・データは、周波数変換器の内部に保持されます。

- データは、バックアップのため LCP メモリーにアップロードできます。
- LCP にデータが一旦保持されると、データは元の周波数変換器へダウンロードできます。
- さらに、LCP を他の周波数変換器に接続して、保持された設定をダウンロードすることにより、データを他の周波数変換器にダウンロードすることが可能です。(これにより、複数のユニットを同一設定で迅速にプログラムすることができます。)
- デフォルト設定にリストアするために周波数変換器を初期化しても、LCP メモリに保存したデータは変更されません。

### ▲警告

#### 不測の始動!

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは思いがけなく始動することがあります。周波数変換器、モーター、あるいは運転機器は、動作できる状態になっている必要があります。周波数変換器が交流主電源に接続されているにもかかわらず動作準備ができていないことから生じる故障は、死亡や深刻な傷害事故、設備や所有物の損害を招くことがあります。

### 4.2.1 LCP へデータをアップロード

- データのアップロードやダウンロードを行う前に、[Off] (オフ) を押してモーターを停止してください。
- O-50 LCP* コピーへ進みます。
- [OK] (確定) を押します。
- 全てを *LCP* へを選択します。
- [OK] (確定) を押します。プログレス・バーは、アップロードの状況を示します。
- [Hand ON] (手動オン) または [Auto On] (自動オン) を押して、通常動作に戻します。

### 4.2.2 LCP からデータをダウンロード

- データのアップロードやダウンロードを行う前に、[Off] (オフ) を押してモーターを停止してください。
- O-50 LCP* コピーへ進みます。
- [OK] (確定) を押します。
- 全てを *LCP* からを選択します。

- [OK] (確定) を押します。プログレス・バーは、ダウンロードの状況を示します。
- [Hand ON] (手動オン) または [Auto On] (自動オン) を押して、通常動作に戻します。

## 4.3 デフォルト設定の回復

### 注意

初期化により、ユニットをデフォルト設定へ戻すことができます。プログラミング、モーターのデータ、ローカリゼーション、および監視記録の全ては、消去されます。LCP へデータをアップロードすることにより、初期化前のバックアップができます。

周波数変換器のパラメーター設定をデフォルト設定に戻すには、周波数変換器を初期化します。初期化は、*14-22 動作モード*または手動で行えます。

- 14-22 動作モード*を使用した初期化により、動作時間、シリアル通信選択、個別メニュー設定、不具合ログ、警報ログ、および、その他の監視機能などの周波数変換器データが変更されることはありません。
- 通常、*14-22 動作モード*の使用を推奨しています。
- 手動による初期化は、モーターに関する、プログラミング、ローカリゼーション、監視データを消去し、デフォルト設定に戻します。

### 4.3.1 推奨する初期化

- [Main Menu] (メイン・メニュー) を 2 回押すと、パラメータにアクセスします。
- 14-22 動作モード*へスクロールします。
- [OK] (確定) を押します。
- 初期化にスクロールします。
- [OK] (確定) を押します。
- ユニットの電源を切って、表示が消えるまで待ちます。
- ユニットの電源を投入します。
- スタートアップの間に、パラメーターがデフォルト設定に戻ります。この方法は、通常よりも少し時間がかかります。
- 警報 80 が表示されます。
- [Reset] (リセット) を押して動作モードに戻ります。

#### 4.3.2 手動初期化

1. ユニットの電源を切って、表示が消えるまで待ちます。
2. [Status] (状態)、[Main Menu] (メイン・メニュー)、および[OK] (確定)を同時に押し続けながら、ユニットの電源を投入します。

スタートアップ時、パラメーターはデフォルト設定に戻ります。この方法は、通常よりも少し時間がかかります。

手動による初期化は、以下の周波数変換器情報をリセットしません。

4

- 15-00 動作時間
- 15-03 電源投入回数
- 15-04 過温度回数
- 15-05 過電圧回数

## 5 プログラミング

### 5.1 はじめに

周波数変換器は、そのアプリケーション機能を実現するために、パラメーターを使用してプログラムされます。パラメーターは、LCP 上の [Quick Menu] (クリック・メニュー) または [Main Menu] (メイン・メニュー) のどちらかを押してアクセスできます。（LCP ファンクション・キー使用の詳細については、4.1 ローカルコントロールパネルをご覧ください。）パラメーターは、MCT 10 セットアップ・ソフトウェアを使用して、PC からアクセスすることも可能です（5.6.1 MCT 10 セットアップ・ソフトウェアを使用したリモートプログラミングをご覧ください。）

クリック・メニューは、初期スタートアップ（Q2-\*\* クリック設定）と一般的な周波数変換器アプリケーションのための詳細説明（Q3-\*\* 機能設定）などの使用を目的としています。手順説明が用意されています。これらの説明により、プログラミング用途のために使用するパラメーターを順番に確認することができます。パラメーターによる入力データは、パラメーターで使用できるオプションを入力に従って変更できます。クリック・メニューの簡単なガイドラインにより、ほとんどのシステムで起動と動作を実施することができます。

メイン・メニューから、全パラメーターへアクセスでき、高度な周波数変換器アプリケーションを実現できます。

### 5.2 プログラミング例

ここでは、クリック・メニューを使用した周波数変換器のプログラミング例として、開ループの一般的なアプリケーションを紹介します。

- この手順の中で、周波数変換器が入力端子 53 から 0-10 VDC アナログコントロール信号を受けるようにプログラムされます。
- 周波数変換器は、これに対応するように、入力信号（0-10VDC = 20-50Hz）へ比例した、20-50 Hz 出力をモーターへ供給します。

これは一般的なポンプまたはファンアプリケーションです。

[Quick Menu] を押し、ナビゲーション・キーを使用してタイトルへスクロールしたら以下のパラメーターを選択して、各動作の後に [OK] を押します。

#### 1. Q3 機能設定

#### 2. パラメーターデータ設定

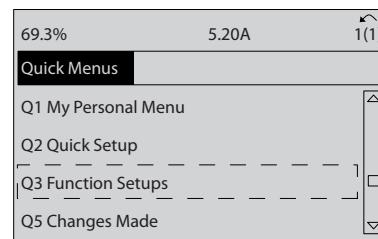


図 5.1

130BT112.10

#### 3. Q3-2 開ループ設定

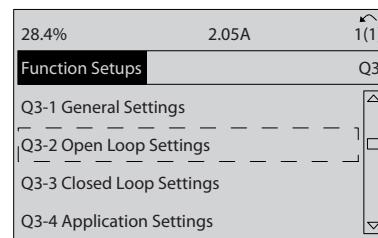


図 5.2

130BT760.10

#### 4. Q3-21 アナログ速度指令信号

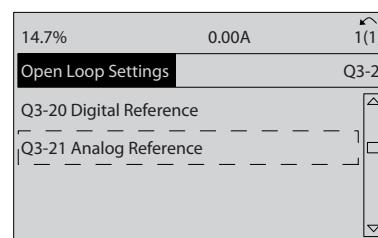


図 5.3

130BT761.10

#### 5. 3-02 最低速度指令信号

周波数変換器内部の最小速度指令信号を 0Hz に設定します。（これにより、周波数変換器の最小速度は 0Hz に設定されます。）

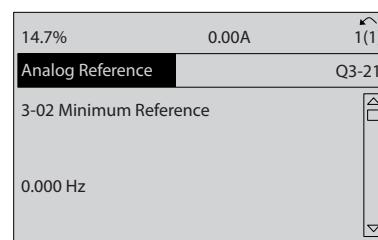


図 5.4

130BT762.10

6. 3-03 最大速度指令信号. 周波数変換器内部の最大速度指令信号を 60Hz に設定します。(これにより、周波数変換器の最大速度は 60Hz に設定されます。地域により 50/60Hz のいずれかとなります。)

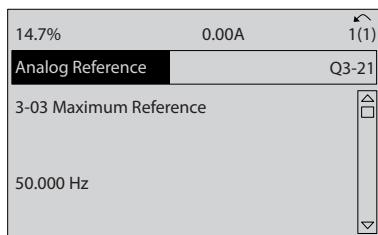


図 5.5

7. 6-10 端末 53 低電圧. 端子 53 の最小外部電圧 速度指令信号を 0V に設定します。(これにより、最小入力信号は 0 V に設定されます。)

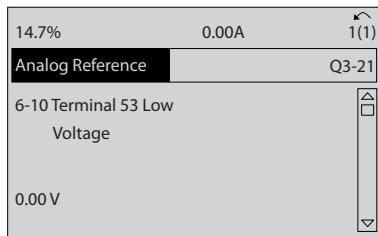


図 5.6

8. 6-11 端末 53 高電圧. 端子 53 の最大外部電圧 速度指令信号を 10 V に設定します。(これにより最大入力信号は 10V に設定されます。)

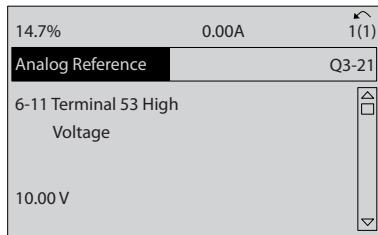


図 5.7

9. 6-14 端末 53 低速信 /FB 値. 端子 53 の最小速度指令信号を 20Hz に設定します。(これは周波数変換器に対して、端子 53 (0V) で受ける最小電圧が 20Hz 出力に等しいことを指示します。)

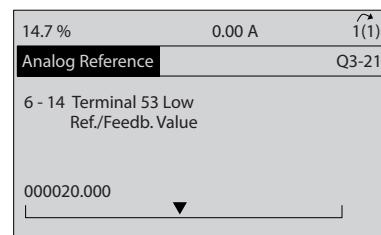


図 5.8

10. 6-15 端末 53 高速信 /FB 值. 端子 53 の最大速度指令信号を 50Hz に設定します。(これは周波数変換器に対して、端子 53 (10V) で受ける最大電圧が 50Hz 出力に等しいことを指示します。)

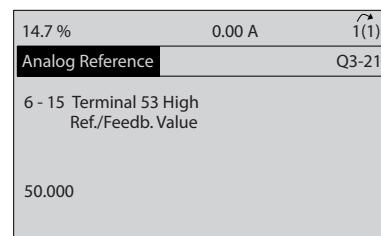


図 5.9

0-10 V コントロール信号 を供給する外部機器が周波数変換器の端子 53 に接続されることにより、システムは動作できる状態になります。

### 注記

最後の図で、ディスプレイの右側にあるスクロール・バーが最下部に位置している場合、設定手順が完了していることを意味しています。

図 5.10 は、この設定を実施するために使用される配線接続を示します。

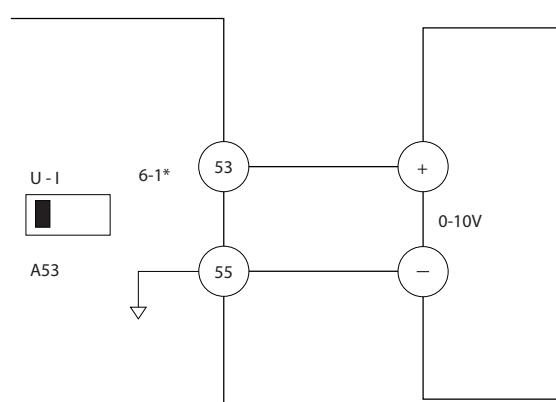


図 5.10 0-10V のコントロール信号を提供する外部デバイスの配線例

### 5.3 コントロール端子プログラム例

コントロール端子はプログラムできます。

- 各端子は、個別に実行するための機能を持っています。
- 端子に関連付けられたパラメーターにより機能を実施できます。
- 周波数変換器の正しい機能を実現するために、コントロール端子に対して以下を実行しなければなりません。

#### 正しい配線


目的とする機能に合ったプログラミング

信号の受信

コントロール端子パラメーター番号とデフォルト設定について、表 5.1 を参照してください。(デフォルト設定は、0-03 地域設定の選択を基に変更できます。)

下の例は、デフォルト設定を確認するための端子 18 へのアクセス方法を示します。


- [Main Menu] (メイン・メニュー) を二回押し、パラメータ・グループ 5-\*\* ディジタル入/出力へスクロールして、[OK] (確定) を押します。

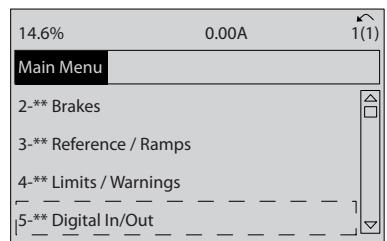

130BT768.10

図 5.11


- パラメーター・グループ 5-1\* ディジタル入力へスクロールし、[OK] (確定) を押します。

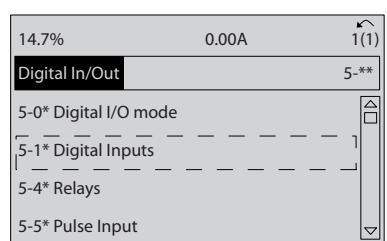

130BT769.10

図 5.12

- Scroll to 5-10 端末 18 ディジタル入力へスクロールします。[OK] (確定) を押して、機能選択にアクセスします。スタートのデフォルト設定が表示されます。

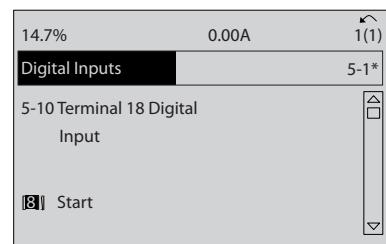

130BT770.10

図 5.13

### 5.4 國際/北米デフォルト・パラメーター設定

0-03 地域設定を [0] 國際 または [1] 北米に設定することにより、デフォルト設定のいくつかのパラメーターが変更されます。表 5.1 に影響を受けるパラメーターが記載されています

パラメーター	國際デフォルト・パラメーター値	北米デフォルト・パラメーター値
0-03 地域設定	国際	北米
0-71 日付書式	DD-MM-YYYY	MM/DD/YYYY
0-72 時間書式	24 h	12 h
1-20 モーター電力 [kW]	注記 1 を参照	注記 1 を参照
1-21 モーター出力 [HP]	注記 2 を参照	注記 2 を参照
1-22 モーター電圧	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 モーター周波数	50 Hz	60 Hz
3-03 最大速度指令信号	50 Hz	60 Hz
3-04 速度指令信号機能	合計	外部/プリセット
4-13 モーター速度上限 [RPM]	1500 RPM	1800 RPM
注記 3 を参照		
4-14 モーター速度上限 [Hz]	50 Hz	60 Hz
注記 4 を参照		
4-19 最高出力周波数	100 Hz	120 Hz
5-43 警告速度高	1500 RPM	1800 RPM
5-12 端末 27 ディジタル入力	逆フリーラン	外部インターロック
5-40 機能リレー	Alarm(警報)	警報なし
6-15 端末 53 高速信/FB 値	50	60
6-50 端末 42 出力	速度 0-HighLim	速度 4~20mA
14-20 リセット・モード	手動リセット	無限自動リセット

パラメーター	国際デフォルト・パラメーター値	北米デフォルト・パラメーター値
22-85 設計点における速度[RPM] 注記3を参照	1500 RPM	1800 RPM
22-86 設計点における速度[Hz]	50 Hz	60 Hz
24-04 Fire Mode Max Reference	50 Hz	60 Hz

表 5.1 国際/北米デフォルト・パラメーター設定

## 5.5 パラメーター・メニュー構造

アプリケーションに対する正しいプログラミングを実現するには、いくつかの関連パラメーターの機能設定が必要となります。これらのパラメーター設定は、正しく動作する上で必要なシステム詳細を周波数変換器に提供します。システム詳細は、入力と出力信号の種類、プログラミング端子、最小および最大信号範囲、カスタム表示、自動リストアート、その他機能などの項目を含んでいます。

- 詳細なパラメーター プログラミングと設定オプションについては LCP ディスプレイで確認して下さい。
- メニュー位置に関係なく、[Info] を押すと、機能に関する詳細情報を確認できます。
- [Main Menu] (メイン・メニュー) キーを押し続けることで、パラメーター番号を入力してパラメーターに直接アクセスできます。
- 共通アプリケーション設定の詳細は、 6 アプリケーション例をご覧ください。

## 5.5.1 構造

1-05 ローカル・モード構成	1-75 スタート速度 [Hz]
1-06 時計回り方向	1-76 スタート電流
1-07 Motor Angle Offset Adjust	
<b>1-1*</b> モーター選択	<b>1-8*</b> 停止調整
1-10 モーター構造	1-80 停止時の機能の最低速度 [RPM]
1-14 Damping Gain	1-81 停止時の機能の最低速度 [Hz]
1-15 Low Speed Filter Time Const.	1-82 停止時の機能の最低速度 [Hz]
1-16 High Speed Filter Time Const.	1-83 正確な停止機能
1-17 Voltage filter time const.	1-84 正確な停止カウント値
0-04 電源投入（手動）時の動作状況	1-85 正確な停止速度補償遅延
0-09 Performance Monitor	<b>1-9*</b> モーター温度
0-1* 設定操作	1-20 モーター電力 [kW]
0-10 アクティベーション	1-21 モーター出力 [HP]
0-11 設定の編集	1-22 モーター電圧
0-12 この設定のリンク先	1-23 モーター周波数
0-13 読み出し：リンクされた設定	1-24 モーター電流
0-14 読み出し：設定 / チャネルの編集	1-25 モーター公称速度
0-15 Readout: actual setup	1-26 モーター定格トルク
<b>0-2*</b> LCP 表示	<b>1-3*</b> 調整モード
0-20 表示行 1.1 小	1-30 固定子抵抗 (Rs)
0-21 表示行 1.2 小	1-31 回転抵抗 (Rr)
0-22 表示行 1.3 小	1-33 固定子漏れアクタンス (X1)
0-23 表示行 2 大	1-34 固定子漏れアクタンス (X2)
0-24 表示行 3 大	1-35 主電源リニアクタンス (Xh)
0-25 マイバーソナル・メニュー	1-37 d 軸インダクタンス (Ld)
<b>0-3*</b> LCP カスタマイズ	<b>1-38* 負荷独立設定</b>
0-30 ユーザー定義読込み	1-39 モーター極
0-31 ユーザー定義読み出しの最小値	1-40 1000 RPM にて EMF に復活
0-32 ユーザー定義読み出しの最高値	1-41 モーター角オフセット
0-37 表示テキスト 1	1-46 Position Detection Gain
0-38 表示テキスト 2	1-47 Low Speed Torque Calibration
0-39 表示テキスト 3	1-48* 速度ゼロにおけるモーターマ化
0-40 LCP の [Hand on] キー	1-51 最低速度正常磁化 [Hz]
0-41 LCP の [Off/Reset] キー	1-52 モデル・シフト周波数
0-42 LCP の [Auto on] キー	1-53 特性 - U/f 特性
0-43 LCP の [Reset] キー	1-54 Voltage reduction in fieldweakening
0-44 LCP の [Off/Reset] (オフ / リセット) キー	1-55 U/f 特性 - U/f 特性
0-45 [Drive Bypass] Key on LCP	1-56 75/75A-1 検査用電流
<b>0-5*</b> コピー / 保存	1-58 75/75A-1 検査用周波数
0-50 LCP のコピー	2-20 ブレーキ電流の解放化 [RPM]
0-51 設定コピー	2-21 ブレーキ速度有効化 [Hz]
<b>0-6*</b> パスワード	2-22 ブレーキ作動速度
0-60 メイン・メニュー・パスワード	2-23 ブレーキ遅延有効化
0-61 パスワードなし・メインメニュー	2-24 停止遅延
0-65 クイック・メニュー・パスワード	2-25 ブレーキ解放時間
0-66 パスワードなし・クイックメニュー	2-26 トルク・ブレーキ基準
0-67 バス・パスワード・アクセス	2-27 トルク・ランプ時間
0-68 Safe Parameter Password	2-28 ディップ・ポート係数
0-69 Password Protection of Safe Parameter	3-0* 遠信リンク
<b>1-** 負荷及びモータ</b>	<b>1-6* スタート調整</b>
<b>1-0*</b> 一般設定	1-7* スタート機能
1-00 構成モード	1-70 PWM Start Mode
1-01 モータ・コントロールの原則	1-71 スタート遅延
1-02 磁束 MF ソース	1-72 スタート機能
1-03 トルク特性	1-73 フライシング・スタート
1-04 過負荷モード	1-74 スタート速度 [RPM]





5-31 端末 29 ディジタル出力	X30/11 低電圧	7-33 プロセス PID 比例ダイン	8-55 設定選択	10-14 ネット速度指令信号
5-32 端末 X30/6 ディジ出 (MCB 101)	X30/11 高電圧	7-34 プロセス PID 積分時間	8-56 ブリセット速度指令信号選択	10-15 ネット・コントロール
5-33 端末 X30/7 ディジ出 (MCB 101)	X30/11 低速指/FB 値	7-35 プロセス PID 微分時間	8-57 Profidrive 0FF2 Select	10-2* COS フィルター
<b>5-4* リレー</b>	X30/11 高速指/FB 値	7-36 プロセス PID 微分ゲート制限	8-58 Profidrive 0FF3 Select	10-20 COS フィルター 1
5-40 機能遅延、リレー	X30/11 フィルター時間定数	7-37 プロセス PID フィードフォーワード係数	8-59* FC ポート診断	10-21 COS フィルター 2
5-41 オフ遅延、リレー	X30/11 低速指/FB 値	7-38 速度指令信号帶域幅上	8-60 バス・メッセージ・カウンタ	10-22 COS フィルター 3
<b>5-42 オフ遅延、リレー</b>	X30/11 低電圧	<b>7-4*</b> <b>Adv. Process PID I</b>	8-61 バス・エラー・カウント	10-23 COS フィルター 4
<b>5-5* バルス入力</b>	X30/12 低電圧	7-41 プロセス PID I-パートリセッタ	8-62 回復スレーブメッセージ	10-3* バラアッシュ
5-50 端末 29 低周波数	X30/12 低速指/FB 値	7-42 プロセス PID 出力 Pos. クランプ	8-63 ブリクエット・エラー・カウンタ	10-30 アレイ・インデックス
5-51 端末 29 高周波数	X30/12 低速指/FB 値	7-43 プロセス PID 出力 Pos. クランプ	8-64 バス・ショット	10-31 データ値の保存
5-52 端末 29 低速信/FB 値	X30/12 フィルター時間定数	7-43 プロセス PID ゲインスケール最小	8-65 バス・ショット 1 速度	10-32 DeviceNet レビジョン
5-53 パルス、フィルター時間定数	#29	Ref.	8-66 バス・ショット 2 速度	10-33 常に保存
5-54 パルス、フィルター時間定数	端末 42 出力	7-44 プロセス PID ゲインスケール最大	9-** プロバイバス	10-34 DeviceNet 製品コード
5-55 パルス、フィルター時間定数	端末 42 出力最低スケール	Ref.	9-00 設定値	10-39 DeviceNet フィルター
5-56 端末 33 低周波数	X30/8 出力最高スケール	7-45 プロ PIDFF ソース	9-07 実際値	10-4* CANopen
5-57 端末 33 低速信/FB 値	端末 42 出力バス・コントロール	7-46 プロセス PID FF 正/反 Ctrl.	9-15 PCD 書き込み構成	10-30 プロセス・データ構成書き込み
5-58 端末 33 高速信/FB 値	端末 42 出力タイムアウトブリセッタ	7-48 PCD Feed Forward Ctrl.	9-16 PCD 読み出し構成	10-51 プロセス・データ構成読み出し
<b>5-59 バルス、フィルター時間定数</b>	X30/8 フィルター時間定数	<b>7-5* Adv. Process PID II</b>	9-18 ノード・アドレス	<b>12** イーサネット</b>
<b>5-6* バルス出力</b>	端末 42 出力フィルター	7-56 プロセス PID Ref. フィルター時間	9-22 電報選択	12-0* IP 設定
5-60 端末 27 パルス出力変数	<b>6-6* アナログ出力 2</b>	7-57 プロセス PID FB <sub>b</sub> フィルター時間	9-23 信号用 バラメーター	12-00 IP アドレス割当
5-62 パルス出力最大周波数 #27	X30/8 出力	7-50 プロセス PID 拡張 PID	9-27 バラメータ編集	12-01 IP アドレス
5-63 端末 29 パルス出力変数	端末 X30/8 最小スケール	7-51 プロ PIDFF ダイン	9-28 フロセス制御	12-02 サブネット・マスク
5-65 ハルス出力最大周波数 #29	端末 X30/8 最大スケール	7-52 プロ PIDFF ランブ <sub>up</sub>	9-44 不具合メッセージ	12-03 デフォルト・ゲートウェイ
5-66 端末 X30/6 ハルス出力変数	端末 X30/8 バス・コントロール	7-53 プロセス PID Ref. フィルター時間	9-45 不具合コード	12-04 DHCP サーバー
5-68 ハルス出力最大周波数 #X30/6	端末 X30/8 出力 10 ブリセット	7-54 プロセス PID FB <sub>b</sub> フィルター時間	9-47 不具合番号	12-05 リースマスター
<b>5-7* 2 Vエンコーダ入力</b>	<b>6-7* アナログ出力 3</b>	7-55 プロセス PID FB <sub>b</sub> フィルター時間	9-52 プロセス警告メッセージ	12-06 ネームサーバー
5-70 端末 32/33 1 回転当たりのハルス	X30/1 出力	7-56 プロセス PID FB <sub>b</sub> フィルター時間	9-53 フロセス状況カウンター	12-07 ドメイン名
5-71 端末 32/33 エンコーダー方向	端末 X45/1 最小スケール	7-57 通信オペ	9-54 フロセス警報メッセージ	12-08 ホスト名
<b>5-8* I/O Options</b>	端末 X45/1 最大スケール	<b>8-0* 一般設定</b>	9-55 フロセス状況カウンタ	12-09 物理アドレス
5-80 AH Cap Reconnect Delay	端末 X45/1 バス・コントロール	7-58 9-00 通信オペ	9-56 フロセス識別番号	12-1* イーサネット LP
<b>5-9* パス Cont 命令</b>	端末 X45/1 出力 10 ブリセット	7-59 9-01 コントロール・サブセット	9-57 フロセス状況	12-10 イング状態
5-90 デジ BC & 振幅;リレー BC	端末 X45/1 最小スケール	7-60 9-02 コントロール・メッセージ文	9-58 フロセス状況時間	12-11 リング継続時間
5-93 ハルス Out#7 Buscont	端末 X45/1 最大スケール	7-61 9-03 コントロール・メッセージ文	9-59 自動ネゴシエーション	12-12 自動ネゴシエーション
5-94 ハルス Out#27 10 Preset	端末 X45/3 バス・コントロール	7-62 9-04 コントロール・メッセージ文	9-60 フロセスドライバセット	12-13 リング速度
5-95 ハルス Out#29 Buscont	端末 X45/3 最小スケール	7-63 9-05 コントロール・メッセージ文	9-61 フロセスドライバセット	12-14 リング速度
5-96 ハルス Out#29 10 Preset	端末 X45/3 バス・コントロール	7-64 9-06 コントロール・メッセージ文	9-62 フロセス状況	12-2* プロセス Data
5-97 Point#30/6 Buscont	端末 X45/3 出力 10 ブリセット	7-65 9-07 読み出しファイル	9-63 フロセス状況	12-20 コントロール・インスタンス
5-98 Point#30/6 TOTS	端末 X45/3 出力 10 ブリセット	7-66 9-08 タイムアウト終了機能	9-64 フロセスドライバセット	12-21 プロセス・データ構成書き込み
<b>6-** アナ入出力</b>	<b>6-7* アナログ出力 4</b>	7-67 9-09 コントロール・メッセージ文	9-65 フロセス状況	12-22 データ構成書き込み
<b>6-0* Anal/O モード</b>	端末 X45/1 出力	7-68 9-10 コントロール・メッセージ文	9-66 フロセス状況	12-23 Process Data Config Write Size
6-00 ライブ・ゼロ・タイムアウト時間	端末 X45/3 最大スケール	<b>8-1* Ct1論理コントローラー</b>	9-67 コントロール・メッセージ文	12-24 Process Data Config Read Size
6-01 アナログ入力	端末 X45/3 最小スケール	7-69 9-11 定義済みパラメーター (1)	9-68 状態メッセージ文 1	12-25 Master Address
<b>6-1* アナログ入力 1</b>	端末 X45/3 バス・コントロール	7-70 9-12 定義済みパラメーター (2)	9-69 定義済みパラメーター (2)	12-26 データ構成書き込み
6-10 端末 53 低電圧	端末 X45/3 バス・コントロール	7-71 9-13 定義済みパラメーター (3)	9-70 定義済みパラメーター (3)	12-27 Master Address
6-11 端末 53 高電圧	端末 X45/3 バス・コントロール	7-72 9-14 コンフィ・コントローラ	9-71 定義済みパラメーター (4)	12-28 データ構成書き込み
6-12 端末 53 低電流	端末 X45/3 バス・コントロール	7-73 9-15 想定サーチクルタイム	9-72 定義済みパラメーター (4)	12-29 常に保存
6-13 端末 53 高電流	端末 X45/3 バス・コントロール	7-74 9-16 最低応答遅延	9-73 定義済みパラメーター (5)	12-3* イーサネット IP
6-14 端末 53 高速信/FB 値	端末 X45/3 バス・コントロール	7-75 9-17 最高応答遅延	9-74 定義済みパラメーター (5)	12-30 警告 バラメーター
6-15 端末 53 フィルター時間定数	端末 X45/3 バス・コントロール	7-76 9-18 最高文字間隔延	9-75 定義済みパラメーター (5)	12-31 ネット速度
<b>6-16 端末 53 フィルター時間定数</b>	Ramp	7-77 9-19 FC MC プロトコル設定	9-76 定義済みパラメーター (5)	12-33 CIP リジョイン
<b>7-1* ブリクエット</b>	7-78 9-20 テレラム選択	10-0 CAN プロトコル	9-77 定義済みパラメーター (5)	12-34 CIP 製品コード
<b>6-2* アナログ入力 2</b>	トルク PI 比例ダイン	10-01 ポート選択	9-78 定義済みパラメーター (5)	12-35 EDS フィルター
<b>7-1* アナログ入力 1</b>	トルク PI 比例ダイン	10-02 MAC ID	9-79 定義済みパラメーター (5)	12-36 COS 抑止ママー
6-20 端末 54 低電圧	7-79 トルク PI 比例ダイン	10-05 読み出し伝送エラー・カウンター	9-80 定義済みパラメーター (5)	12-37 COS 抑止ママー
6-21 端末 54 高電圧	7-80 トルク PI 比例ダイン	10-06 読み出し受信エラー・カウンター	9-81 定義済みパラメーター (5)	12-38 COS フィルター
6-22 端末 54 低電流	7-81 トルク PI 比例ダイン	10-07 読み出しバス・オフ・カウンター	9-82 定義済みパラメーター (5)	<b>12-4* Modbus TCP</b>
6-23 端末 54 高電流	7-82 トルク PI 比例ダイン	10-08 読み出しバス・オフ・カウンター	9-83 定義済みパラメーター (5)	12-39 Status Parameter
6-24 端末 54 低速信/FB 値	7-83 トルク PI 比例ダイン	10-09 読み出しバス・オフ・カウンター	9-84 定義済みパラメーター (5)	12-40 Slave Message Count
6-25 端末 54 高速信/FB 値	7-84 トルク PI 比例ダイン	10-10 読み出しバス・オフ・カウンター	9-85 読み出しバス・オフ・カウンター	12-41 Slave Message Count
6-26 端末 54 フィルター時間定数	7-85 トルク PI 比例ダイン	10-11 読み出しバス・オフ・カウンター	9-86 読み出しバス・オフ・カウンター	12-42 Slave Exception Message Count
<b>6-3* アナログ入力 3</b>	7-86 トルク PI 比例ダイン	10-12 読み出しバス・オフ・カウンター	9-87 読み出しバス・オフ・カウンター	<b>12-5* EtherCAT</b>
	7-87 トルク PI 比例ダイン	10-13 警告 バラメーター	9-88 読み出しバス・オフ・カウンター	12-50 Configured Station Alias

12-51 Configured Station Address	14-23 タイプコード設定	16-33 ブレーキ・エネルギー / 2 分
12-59 EtherCAT Status	14-24 電流制限時のトリップ遅延	16-34 ヒートシンク温度
<b>12-8*</b> 他 Enet サービス	14-25 トルク制限時のトリップ遅延	16-35 インバータ熱
12-80 FTP サーバー	14-26 Inv 不具合時トリップ遅延	16-36 インバータ一定格電流
12-81 HTTP サーバー	14-28 生産設定	16-37 インバータ最大電流
12-82 SMTP サービス	14-29 サービス・コード	16-38 SL コントローラー状態
12-89 透過ソケットチャンネル・ポート	<b>14-3*</b> 電流制限コント	16-39 コントロール・カード温度
12-90 ケーブル診断	14-30 電流制限コントローラー、積分時間	16-40 ロギング・ハッファード・ブル
12-91 MD-X	14-32 電流制限Ctrl、フィルタ一時間	16-41 LCP ボトムステータスライン
12-92 IGMP スーパービジ	14-35 ストーム保護	16-42 Speed Ref. After Ramp [RPM]
12-93 ケーブルエラー長	<b>14-4*</b> Energy 最適化	16-43 電力カード注文番号
12-94 同報ストーム保護	14-40 VT レベル	16-44 AE0 最小磁化
12-95 同報ストーム保護	14-41 AEO 最低周波数	16-45 CSV ファイル名
12-96 Port Config	14-42 AE0 最高周波数	16-46 Smart Setup Filename
12-98 インターフェース・カウンター	14-43 モーター Cosphi	16-47 CSV ファイル名
12-99 メディアカウンター	<b>14-5*</b> 環境	16-48 オプション識別
13-** スマート論理	14-50 RFI フィルター	16-49 SW ID コントロール・カード
<b>13-0*</b> SLC 設定	14-51 直流リンク補償	16-50 SW ID 電力カード
13-00 SL コントローラー・モード	14-52 ファンコントロール	16-51 周波数変換器シリアル番号
13-01 イベントをスタート	14-53 ファン・モニター	16-52 Smart Setup ファイル名
13-02 出力アクションを停止	14-55 出力アクション	16-53 オプション・シリアル番号
13-03 SLC をリセット	14-56 キャッシュアンス出力	16-54 オプション注文番号
<b>13-1*</b> コンバレーター	14-57 インダクタス出力	16-55 オプション注文番号
13-10 コンバレーター・オペランド	14-59 インバユニットの実際ナンバー	16-56 オプション注文番号
13-11 コンバレーター演算子	14-7*	16-57 オプション注文番号
13-12 コンバレーター値	14-72 VLT 警報メッセージ文	16-58 オプション注文番号
<b>13-1*</b> RS Flip Flops	14-73 VLT 警告メッセージ文	16-59 ハルス出力
13-15 RS-FF Operand S	14-74 VLT 強張状態メッセージ文	16-60 ハルス出力
13-16 RS-FF Operand R	14-80 オプション演算子	16-61 ハルス出力 [Hz]
<b>13-2*</b> タイマー	14-80 外部24VDCから供給オフション	16-62 ハルス出力 [Hz]
13-20 SL コントローラー・タイマー	14-89 Option Detection	16-63 ハルス出力 [Hz]
<b>13-4*</b> 論理規則	<b>14-9*</b> デフォルト設定	16-64 ハルス出力 [Hz]
13-40 論理規則ブール 1	14-90 不具合レベル	16-65 ハルス出力 [Hz]
13-41 論理規則演算子 1	<b>15-** データ読み出し</b>	16-66 ハルス出力 [Hz]
13-42 論理規則ブール 2	<b>16-0*</b> データ一覧	16-67 ハルス出力 [Hz]
13-43 論理規則演算子 2	16-00 コントロール・メソセージ文	16-68 ハルス出力 [Hz]
13-44 論理規則ブール 3	16-01 速度指令信号 [単位]	16-69 ハルス出力 [Hz]
<b>13-5*</b> 状態	16-02 速度指令信号 %	16-70 ハルス出力 [Hz]
13-51 SL コントローラー・イベント	16-03 状態メッセージ文	16-71 ハルス出力 [Hz]
13-52 SL コントローラー・アクション	16-04 過温回数	16-72 ハルス出力 [Hz]
<b>14-** 特殊設定</b>	16-05 過電圧回数	16-73 ハルス出力 [Hz]
<b>14-0*</b> インバシッチ	16-06 KWh カウンターのリセット	16-74 正確な停止カウンター
14-00 インバシチ・バターン	16-07 穆動時間	16-75 ディジタル入力 [バイナリ]
14-06 Dead Time Compensation	16-08 KWh カウンター	16-76 周波数入力 [Hz]
<b>14-1*</b> 主電源オンオフ	16-09 カスタム読み出し	16-77 周波数入力 [Hz]
14-10 主電源異常	<b>16-1*</b> モーター状態	16-78 周波数入力 [Hz]
14-11 主電源不具合時の主電源電圧	16-10 カウントローラー・電流	16-79 周波数入力 [Hz]
14-12 主電源不具合時の主電源電圧	16-11 電力 [kW]	16-80 PC ポート REF 1
14-13 主電源異常スレーブ要因	16-12 電力 [HP]	16-81 通信オプション SW
14-14 Kin. Backup Trip Recovery Level	16-13 周波数	16-82 フィールドバス CTW 1
14-15 Kin. Backup Trip Recovery Level	16-14 ロギング・ソース	16-83 通信オプション SW
14-16 变調	16-15 周波数 [%]	16-84 通信オプション SW
14-04 PWM 無作為	16-16 トルク [%]	16-85 PC ポート CTW 1
14-05 周波数 [%]	16-17 速度 [RPM]	16-86 PC ポート REF 1
14-06 Dead Time Compensation	16-18 モーター熱	16-87 通信オプション SW
14-14 Kin. Backup Trip Recovery Level	16-19 KTV センサー温度	16-88 フィールドバス CTW 1
14-15 Kin. Backup Trip Recovery Level	16-20 モーター角	16-89 保護状態メッセージ文
14-22 動作モード	16-21 Torque [%]	16-90 バイバス・オプション
14-23 動作モード	16-22 トルク [%]	16-91 警報メッセージ文
14-24 動作モード	16-23 履歴ログ：時間	16-92 警告メッセージ文
14-25 動作モード	16-24 トルク [%]	16-93 警告メッセージ文
14-26 動作モード	16-25 トルク [%]	16-94 保護状態メッセージ文
14-27 動作モード	16-26 不具合ログ：エラー、コード	<b>17-** フィードバック</b>
14-28 動作モード	16-27 不具合ログ：値	<b>17-** InChn IF</b>
14-29 動作モード	16-28 不具合ログ：時間	17-10 信号タイプ
14-30 動作モード	16-29 不具合ログ：位置	17-11 分解能 (PPI)
14-31 動作モード	16-30 直流リンク電圧	17-20 プロトコル選択
14-32 動作モード	16-31 直流リンク電圧	17-21 分解能 (位置/回転)
14-33 動作モード	16-32 ブレーキ・エネルギー / 秒	17-24 SS1 データ長さ

31-19 Remote Bypass Activation	32-84 デフォルト速度	34-54 マスター・インデックス位置
<b>32-** M00 基本設定</b>	<b>32-55 ディジタル入力</b>	34-55 曲線位置
<b>32-0* エンコーダー 2</b>	<b>32-86 Acc. up for limited jerk</b>	34-56 トランク・エラー
32-0 1 シンクリメンタル信号タイプ	32-87 Acc. down for limited jerk	34-57 同期エラー
32-01 インクリメンタル分解能	32-88 Dec. up for limited jerk	34-58 対象のマスター速度
32-02 アソリュートプロトコル	32-89 Dec. down for limited jerk	34-59 対象状態
32-03 アソリュート分解能	<b>32-9* 開発</b>	34-60 軸状態
32-04 Absolute Encoder Baudrate X55	<b>32-90 デバッグソース</b>	34-61 軸状態
32-05 アソリュートエンコデータ長	<b>33-* MCO 平均設定</b>	34-62 ログラム状態
32-06 アソリュートエンコロック周波数	<b>33-* ホームモーション</b>	34-63 パラメータセット名
32-07 アソリュートエンコロック生成	33-00 強制ホーム生成	34-64 パラメータセット時間
32-08 アソリュートエンコーカーブ長	33-01 ホームからゼロボイントオフセ	34-65 MCO 302 コントロール
32-09 アンコーダー監視	33-02 ホーム・モーションのランプ	<b>34-7* 診断読み出し</b>
32-10 回転方向	33-03 ホーム・モーションの速度	34-71 MCO 警報メッセージ文 1
32-11 エーザー単位デニネーター	33-04 ホーム・モーション中の動作	34-71 MCO 警報メッセージ文 2
32-12 エーザー単位ニューメータ	<b>33-10* 周期</b>	<b>35-** Sensor Input Option</b>
32-13 Enc. 2 Control	33-11 同期係数マスター (M:S)	<b>35-0* 溫度 入力モード</b>
32-14 Enc. 2 node ID	33-12 同期用位置オフセット (M:S)	35-00 Term. X48/4 Temp. Unit
32-15 Enc. 2 CAN guard	33-13 位置同期の精度 vindウ	35-01 端末 X48/4 入力タイプ
<b>32-3* エンコーダー 1</b>	33-14 相対スレーブ速度制限	35-02 Term. X48/7 Temp. Unit
32-30 1 シンクリメンタル信号タイプ	33-15 アスマーク	35-03 端末 X48/7 入力タイプ
32-31 インクリメンタル分解能	33-16 スレーブ・マーカー番号	35-04 Term. X48/10 Temp. Unit
32-32 アソリュートプロトコル	33-17 マスター・マーカー距離	35-05 端末 X48/10 入力タイプ
32-33 アソリュート分解能	33-18 スレーブ・マーカー距離	35-06 溫度センサー警報機能
32-35 アソリュートエンコロック周波数	33-19 スレーブ・マーカー・タイプ	<b>35-1* Temp. Input X48/4</b>
32-36 アソリュートエンコロック生成	33-20 スレーブ・マスター・タイプ	35-14 Term. X48/4 Filter Time Constant
32-37 アソリュートエンコーカーブ長	33-21 マスター・マーカー公差 vindウ	35-25 Term. X48/7 Temp. Monitor
32-38 アンコーダー監視	33-22 スレーブ・マーカー公差 vindウ	35-26 Term. X48/7 Low Temp. Limit
32-39 エンコーダー終端	33-23 マーカー回期のスレーブ動作	35-27 Term. X48/7 High Temp. Limit
32-40 エンコーダー終端	33-24 不具合マーカー番号	35-28 Temp. Input X48/10
32-43 Enc. 1 Control	33-25 準備マーカー番号	35-36 Term. X48/10 Customization File Version
32-44 Enc. 1 node ID	33-26 速度フィルター	35-38 Term. X48/10 Filter Time Constant
32-45 Enc. 1 CAN guard	33-27 オセレーター・フィルタ一時間	35-39 Term. X48/10 Temp. Monitor
<b>32-5* FB ソース</b>	33-28 マーカー・フィルタ一時間	35-40 Term. X48/10 Low Temp. Limit
32-50 Y-S・スレーブ	33-29 マーカー・フィルタ一時間	<b>35-4* Analog Input X48/2</b>
32-51 M00 302 最終意思	33-30 最大マーカー補正	35-42 端末 X48/2 低電流
32-52 Source Master	33-31 同期タイブ	35-43 Term. X48/2 High Current
<b>32-6* PID コントロ</b>	33-32 Feed Forward Velocity Adaptation	35-44 Term. X48/2 Low Ref./Feedb.
32-60 比例係数	33-33 Velocity Filter Window	Value
32-61 派生係数	33-34 Slave Marker filter time	35-45 Term. X48/2 High Ref./Feedb.
32-62 積分係数	<b>34-2* PCD 読出パラ</b>	<b>42-** Safety Functions</b>
32-63 積分和の制限値	34-21 PCD 1 MCO から読み出し	<b>42-1* Speed Monitoring</b>
32-64 PID 带域幅	34-22 PCD 2 MCO から読み出し	42-11 Encoder Resolution
32-65 速度フィードフォワード	34-23 PCD 3 MCO から読み出し	42-12 Encoder Direction
32-66 加速度フィードフォワード	34-24 PCD 4 MCO から読み出し	42-13 Gear Ratio
32-67 最大許容位置エラー	34-25 PCD 5 MCO から読み出し	42-14 Feedback Type
32-68 スレーブの逆運動作	34-26 PCD 6 MCO から読み出し	42-15 Feedback Filter
32-69 PDI コントローラ	34-27 PCD 7 MCO から読み出し	42-17 Tolerance Error
間	34-28 PCD 8 MCO から読み出し	42-18 Zero Speed Timer
32-70 プロファイルジエネスキヤン時間	34-29 PCD 9 MCO から読み出し	42-19 Zero Speed Limit
32-71 コンワインササイズ (アクティブ)	<b>33-4* I/O 電流</b>	<b>42-2* Safe Input</b>
32-72 コンワインササイズ (非アクティブ)	33-50 端末 X57/1 ディジタル入力	
32-73 Integral limit filter time	33-51 端末 X57/2 ディジタル入力	
32-74 Position error filter time	33-52 端末 X57/3 ディジタル入力	
<b>32-8* 速度&amp;電流: 加速</b>	33-53 端末 X57/4 ディジタル入力	
32-80 最大速度 (エンコーダー)	33-54 端末 X57/5 ディジタル入力	
32-81 最短ランプ・タイブ	33-55 端末 X57/6 ディジタル入力	
32-82 ランプ・タイブ	33-56 端末 X57/7 ディジタル入力	
32-83 速度分解能	33-57 端末 X57/8 ディジタル入力	

## 5.6 MCT 10 セットアップ・ソフトウェア によるリモートプログラミング

Danfoss は、周波数変換器用 プログラミングの開発、保持、および転送に利用できるソフトウェア・プログラムを持っています。MCT 10 セットアップ・ソフトウェアにより、ユーザーは PC を周波数変換器へ接続して、LCP を使用せずにプログラミングを実行できます。また、周波数変換器のプログラミングは、オフラインでも行え、単に周波数変換器へダウンロードするだけです。あるいは、周波数変換器のプロファイルは全て、PC へロードでき、パックアップ保存や解析に利用できます。

## 5

USB コネクターや RS-485 端子が、周波数変換器への接続用として使用できます。

## 6 アプリケーション例

### 6.1 はじめに

#### 注記

工場出荷時のプログラミング値を使用する際、周波数変換器の端子 12(または 13)と端子 37 の間にジャンパー線を必要とする場合があります。

このセクションに記載されている事例は、一般的なアプリケーションのためのクイック・リファレンスとして利用することを目的としています。

- パラメーター設定については、特に指定しなければ (0-03 地域設定で選択) 地域のデフォルト設定になります。
- 端子に関連付けられたパラメーターとその設定は、図の次に示されています。
- アナログ端子 A53 または A54 のスイッチ設定が必要な場所では、それらも示されています。

### 6.2 アプリケーション例

#### 注意

サーミスターは、PELV 絶縁条件を満足させるために、強化あるいは二重絶縁を使用する必要があります。

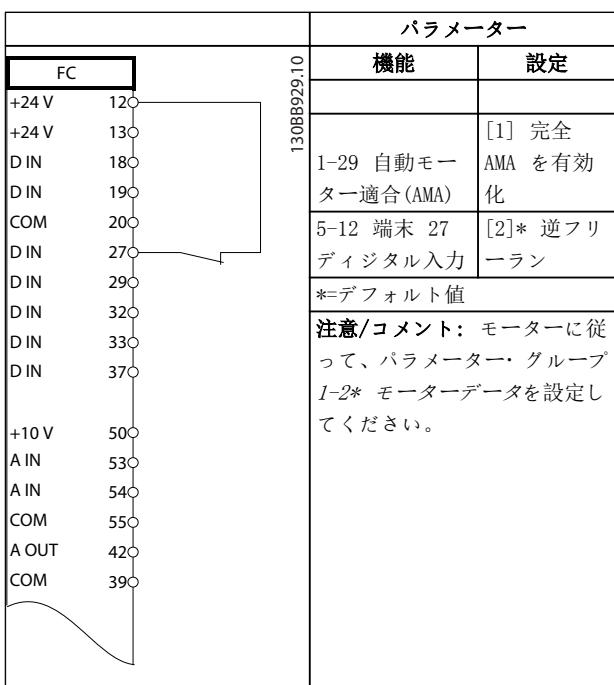


表 6.1 T27 を接続した AMA

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○		
DIN	18○		
DIN	19○		
COM	20○		
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		

\*=デフォルト値

注意/コメント: モーターに従って、パラメーター・グループ 1-2\* モーターデータを設定してください。

表 6.2 T27 を接続していない AMA

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○		
DIN	18○		
DIN	19○		
COM	20○		
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		

注意/コメント:

U-I  
A53

-10 - +10V

表 6.3 アナログ速度指令信号(電圧)

**6**

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○	6-12 端末 53	4mA*
DIN	18○	低電流	
DIN	19○	6-13 端末 53	20mA*
COM	20○	高電流	
DIN	27○	6-14 端末 53 低速信 / FB 値	0 RPM
DIN	29○	6-15 端末 53 高速信 / FB 値	1500 RPM
DIN	32○	*=デフォルト値	
DIN	33○	注意/コメント:	
DIN	37○	A53	
+10 V	50○	A IN	
A IN	53○	+ 4 - 20mA	
A IN	54○	-	
COM	55○	A OUT	
A OUT	42○	COM	
COM	39○	U-I	

表 6.4 アナログ速度指令信号(電流)

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○	5-10 端末 18 ディジタル入力	[8] スタート*
DIN	18○	5-12 端末 27 ディジタル入力	[0] 動作なし
DIN	19○	5-19 端末 37 安全停止	[1] 安全停止警報
COM	20○	*=デフォルト値	
DIN	27○	注意/コメント:	
DIN	29○	5-12 端末 27 ディジタル入力が[0] 操作なしに設定された場合、27へのジャンパー線は不要です。	
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○	A IN	
A IN	53○	-	
A IN	54○	A OUT	
COM	55○	COM	
A OUT	42○	U-I	
COM	39○	A53	

表 6.5 安全停止付きスタート/ストップコマンド

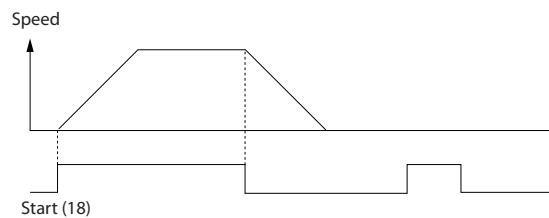


図 6.1

130BB805.11

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12○	5-10 端末 18 ディジタル入力	[9] ラッチ・スタート
+24 V	13○	5-12 端末 27 ディジタル入力	[6] 逆停止
DIN	18○	*=デフォルト値	
DIN	19○	注意/コメント:	
COM	20○	5-12 端末 27 ディジタル入力が[0] 操作なしに設定された場合、27へのジャンパー線は不要です。	
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○	A IN	
A IN	53○	-	
A IN	54○	A OUT	
COM	55○	COM	
A OUT	42○	U-I	
COM	39○	A53	

表 6.6 パルス・スタート / ストップ

130BB806.10

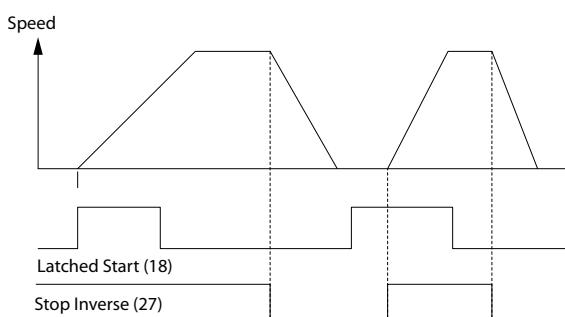


図 6.2

		パラメーター	
	機能	設定	
+24 V	120		
+24 V	130		
DIN	180	5-10 端末 18 ディジタル入力	[8] スタート
DIN	190	5-11 端末 19 ディジタル入力	[10] 逆転*
COM	200		
DIN	270		
DIN	290		
DIN	320	5-12 端末 27 ディジタル入力	[0] 動作なし
DIN	330	5-14 端末 32 ディジタル入力	[16] プリ速信ビット0
DIN	370	5-15 端末 33 ディジタル入力	[17] プリ速信ビット1
+10 V	500	3-10 プリセット速度指令信号	
A IN	530	プリセット速度指令信号 0	25%
A IN	540	プリセット速度指令信号 1	50%
COM	550	プリセット速度指令信号 2	75%
A OUT	420	プリセット速度指令信号 3	100%
COM	390		
*=デフォルト値			
注意/コメント:			

表 6.7 逆転および4プレセット速度付きスタート / 停止

		パラメーター	
	機能	設定	
+24 V	120		
+24 V	130		
DIN	180		
DIN	190	5-11 端末 19 ディジタル入力	[1] Reset(リセット)
COM	200		
DIN	270		
DIN	290		
DIN	320		
DIN	330		
DIN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
*=デフォルト値			
注意/コメント:			

表 6.8 外部警報リセット

		パラメーター	
	機能	設定	
+24 V	120		
+24 V	130		
DIN	180	6-10 端末 53 低電圧	0.07 V*
DIN	190	6-11 端末 53 高電圧	10 V*
COM	200		
DIN	270	6-14 端末 53 低速信 / FB 値	0 RPM
DIN	290	6-15 端末 53 高速信 / FB 値	1500 RPM
DIN	320		
DIN	330		
DIN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U-I		≈5kΩ	
A53			
*=デフォルト値			
注意/コメント:			

6

表 6.9 速度指令信号(手動ボテンショメーターを使用)

		パラメーター	
	機能	設定	
+24 V	120		
+24 V	130		
DIN	180	5-10 端末 18 ディジタル入力	[8] スタート*
DIN	190	5-12 端末 27 ディジタル入力	[19] 速度指令信号凍結
COM	200		
DIN	270	5-13 端末 29 ディジタル入力	[21] 加速
DIN	290		
DIN	320	5-14 端末 32 ディジタル入力	[22] 減速
DIN	330		
DIN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
*=デフォルト値			
注意/コメント:			

表 6.10 加速 / 減速

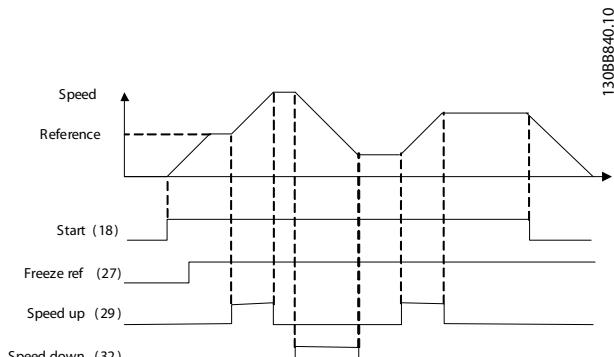


図 6.3

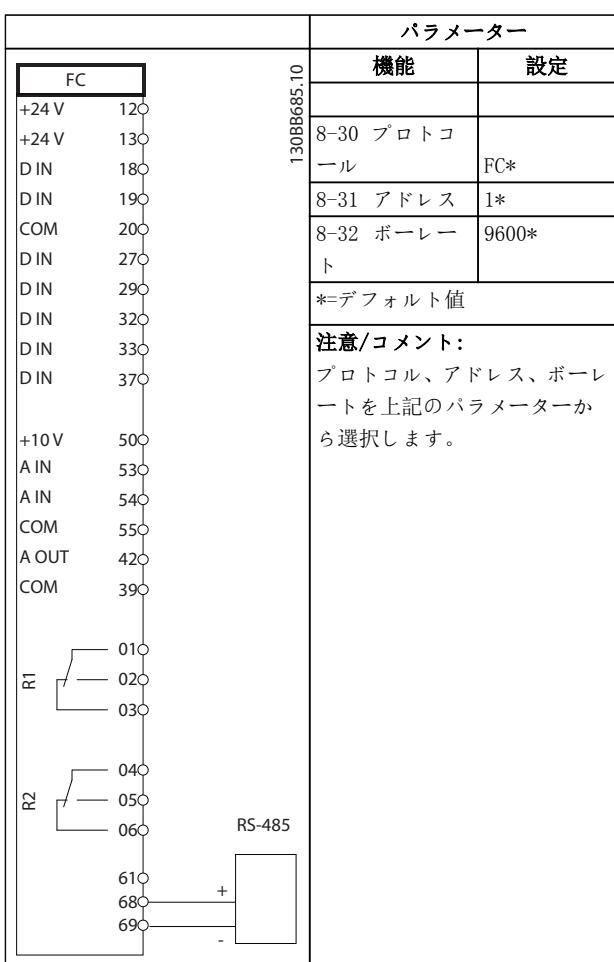


表 6.11 RS-485 ネットワーク接続

パラメーター	
機能	設定
+24 V	120
+24 V	130
DIN	180
DIN	190
COM	200
DIN	270
DIN	290
DIN	320
DIN	330
DIN	370
+10 V	500
A IN	530
A IN	540
COM	550
A OUT	420
COM	390

130BB686.11

**注意/コメント:**  
警告のみが必要な場合は、  
1-90 モーター熱保護を [1]  
サービススター警告に設定する  
必要があります。

表 6.12 モーター・サービススター

		パラメーター	
		機能	設定
FC			
+24 V	120	4-30 モータ 一・フィードバ ック損失機能	[1] 警告
+24 V	130	4-31 モータ FB 速度エラー	100 RPM
DIN	180	4-32 モータ FB 損失タイムアウ ト	5 秒
DIN	190	7-00 速度 PID フィードバッ ク・ソース	[2] MCB 102
COM	200	17-11 分解能 (PPR)	1024*
DIN	270	13-00 SL コン トローラー・モ ード	[1] オン
DIN	290	13-01 イベント をスタート	[19] 警告
DIN	320	13-02 イベント を停止	[44] Reset (リセット) キー
DIN	330	13-10 コンパレ ーター・オペラ ンド	[21] 警告番 号
DIN	370	13-11 コンパレ ーター演算子	[1] ==*
+10 V	500	13-12 コンパレ ーター値	90
A IN	530	13-51 SL コン トローラー・イ ベント	[22] コンパ レーター 0
A IN	540	13-52 SL コン トローラー・ア クション	[32] ディジ タル出 A 低 設定
COM	550	5-40 機能リレ ー	[80] SL ディ ジタル出力 A
A OUT	420	*=デフォルト値	
COM	390	注意/コメント:	
R1	010	フィードバックモーターの制 限値を超えた場合、警告 90 が 発行されます。SLC では、警告 90 をモニタし、警告 90 が正に なる場合、リレー 1 が起動しま す。	
	020	次に、外部装置の修理が必要と なることを表示します。フィ ードバックエラーが 5 秒以内 に再び制限値を超えた場合、周 波数変換器が継続し、警告は消 えます。ただ、リレー 1 は LCP で [Reset] に（リセット）なる まで、起動します。	
R2	030		
	040		
	050		
	060		

表 6.13 SLC を使用してリレー設定

		パラメーター	
		機能	設定
FC			
+24 V	120	5-40 機能リレ ー	[32] 機械的 ブレコント
+24 V	130	5-10 端末 18 デジタル入力	[8] スタ ート*
DIN	180	5-11 端末 19 デジタル入力	[11] 逆転ス タート
DIN	190	1-71 スタート 遅延	0.2
COM	200	1-72 スタート 機能	[5] VVCplus/ 磁束時計回
DIN	270	1-76 スタート 電流	I <sub>m</sub> 、n
DIN	290	2-20 ブレーキ 電流の解放	用途別
DIN	320	2-21 ブレーキ 速度の有効化 [RPM]	モーターの 名目スリッ プ半分
DIN	330	*=デフォルト値	
DIN	370	注意/コメント:	

表 6.14 機械的ブレーキ・コントロール

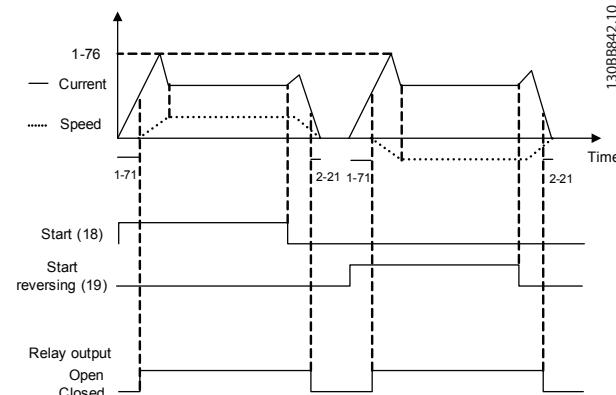


図 6.4

## 7 状態メッセージ

### 7.1 状態ディスプレイ

周波数変換器が状態モードにある場合、状態メッセージが周波数変換器内で自動的に生成され、ディスプレイの下部に表示されます(図 7.1 を参照)。

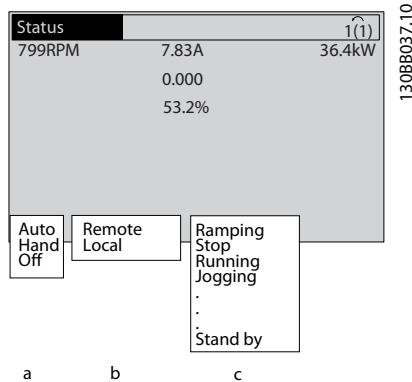


図 7.1 状態ディスプレイ

- 状態メッセージ行に表示されている最初の部分は、停止/スタート・コマンドがどこから発行されているかを示しています。
- 状態メッセージ行に表示されている二番目の部分は、速度コントロールがどこから発行されているかを示しています。
- 状態ラインの最後の部分には、現在の周波数変換器の状態が示されています。これらは、現在に周波数変換器の動作モードを示します。

### 注記

自動/リモート・モードでは、周波数変換器は機能を実行するために外部コマンドを必要とします。

### 7.2 状態メッセージ定義表

次の3つの表は、表示される状態メッセージの意味を示します。

動作モード	
Off(オフ)	周波数変換器は、[Auto On] または [Hand On] を押すまで、どんなコントロール信号にも反応しません。
[Auto on]	周波数変換器は、コントロール端子またはシリアル通信によって制御されます。
[Hand on]	周波数変換器は LCP の ナビゲーション・キーによって制御できます。 コントロール端子に適用される停止コマンド、リセット、逆転、直流ブレーキ、その他の信号は、ローカル・コントロールを重ね書きします。

表 7.1

速度指令信号サイト	
リモート	速度指令信号は、外部信号、シリアル通信、あるいは内部のプリセット速度指令信号によって与えられます。
ローカル	周波数変換器は、[Hand On] コントロールまたは、LCP からの速度指令信号値を使用します。

表 7.2

動作状態	
交流ブレーキ	2-10 ブレーキ機能で交流ブレーキが選択されました。 交流ブレーキが、制御によりスローダウンを行うために、モーターを過励磁します。
AMA 成功 (AMA finish OK)	自動モーター適合化 (AMA) は成功しました。
AMA 準備完了 (AMA ready)	AMA のスタート準備がでています。 スタートには [Hand ON] (手動オン) を押してください。
AMA 運転中 (AMA running)	AMA プロセスが進行中です。
ブレーキ	ブレーキ・チョッパーが作動中です。 発生エネルギーがブレーキ抵抗器により吸収されます。
最大ブレーキ	ブレーキ・チョッパーが作動中です。 2-12 ブレーキ電力制限 (kW) で定義されるブレーキ抵抗器の電力制限値に達しています。

動作状態	
フリーラン	<ul style="list-style-type: none"> <li>フリーラン反転がディジタル入力の機能として選択されました(パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子は接続されていません。</li> <li>フリーランはシリアル通信により起動されます。</li> </ul>
Ctrl. ランプ・ダウン	<p>コントロール・ランプ・ダウンが 14-10 主電源異常で選択されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主電源の不具合により、主電源電圧が 14-11 主電源不具合時の主電源電圧の設定値より低くなっています。</li> <li>周波数変換器はコントロール・ランプ・ダウンを使用してモーターをランプ・ダウンします。</li> </ul>
電流高	周波数変換器出力電流は、4-51 警告電流高で設定された制限値を超えてています。
電流低	周波数変換器出力電流は、4-52 警告速度低で設定された制限値より低くなっています。
直流保留	直流保留が 1-80 停止時の機能で選択され、停止コマンドがアクティブになっています。モーターは、2-00 直流保留 / 予加熱電流で設定されたDC電流により停止状態になっています。
直流停止	<p>モーターは、指定時間(2-02 直流ブレーキ時間)の間、直流電流(2-01 直流ブレーキ電流)により停止状態になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>直流ブレーキが 2-03 直流ブレーキ作動速度 [RPM]により起動され、停止コマンドがアクティブになります。</li> <li>直流ブレーキ(反転)が、ディジタル入力の機能として選択されます(parameter group 5-1*)。対応する端子がアクティブではありません。</li> <li>直流ブレーキがシリアル通信経由で起動されます。</li> </ul>
フィードバック高	アクティブな全フィードバックの合計が、4-57 高フィードバック信号警告で設定された制限値を上回っています。
フィードバック低	アクティブな全フィードバックの合計が、4-56 低フィードバック信号警告で設定された制限値を下回っています。
出力凍結	<p>遠隔速信がアクティブになっていて、現在の速度を保持します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出力凍結が、ディジタル入力の機能として選択されました(パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子がアクティブです。速度コントロールは、端子機能の減速と加速によってのみ可能です。</li> <li>ランプ保留はシリアル通信経由でアクティブにされます。</li> </ul>

動作状態	
出力凍結要求	出力凍結コマンドが与えられても、モーターは運転許可信号を受け取るまで停止状態のままです。
凍結速度指令信号	凍結速度指令信号が、ディジタル入力の機能として選択されました(パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子がアクティブです。周波数変換器は実際の速度指令信号を保存します。速度指令信号の変更は現在、端子機能の減速と加速によって可能です。
ジョグ要求	ジョグコマンドが与えられても、許容運転信号がディジタル入力を介して受け取られるまで、モーターは停止状態のままです。
ジョグ	<p>モーターは 3-19 ジョグ速度 [RPM] のプログラムに従って動いています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ジョグが、ディジタル入力の機能として選択されました(パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子(例:端子 29)はアクティブです。</li> <li>ジョグ機能はシリアル通信経由でアクティブにされます。</li> <li>ジョグ機能は監視機能へのリアクションとして選択されました(例:信号なし)。監視機能はアクティブです。</li> </ul>
モーター確認	1-80 停止時の機能で、モーター確認が選択されました。停止コマンドが有効です。モーターが周波数変換器へ接続されていることを確認するため、パラメーター・テスト電流をモーターに供給します。
OVC コントロール	過電圧コントロールは 2-17 過電圧コントロールで起動されました。接続モーターは、周波数変換器に発生エネルギーを供給しています。過電圧コントロールは V/Hz 比を調整して、制御モードによりモーターを運転し、周波数変換器のトリップを防ぎます。
電力ユニットオフ	(外部 24V 電源を装備した周波数変換器のみに対応)周波数変換器に対する主電源の供給が停止されますが、コントロール・カードには外部 24V が供給されます。
保護モード	<p>火災モードはアクティブです。ユニットは危険な状態を検出しました(過電流または過電圧)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>トリップを防ぐため、スイッチ周波数は 4 kHz まで下げられます。</li> <li>可能な場合、保護モードは約 10 秒後に終了します。</li> <li>保護モードは、14-26 Inv 不具合時トリップ遅延で制限できます。</li> </ul>

動作状態	
クイック停止	モーターは 3-81 クイック停止ランプ時間を使用して減速されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>クイック停止反転が、デジタル入力の機能として選択されました(パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子がアクティブではありません。</li> <li>クイック停止は、シリアル通信ポートを介してアクティブにされました。</li> </ul>
ランプ	モーターは、アクティブなランプ・アップ/ダウンを使用して加速または減速されます。速度指令信号で、制限値や停止状態に達していません。
速度指令高	アクティブな速度指令信号の合計は、4-55 高警告速度指令信号で設定された速度指令信号の制限値を上回っています。
速度指令低	アクティブな速度指令信号の合計は、4-54 低警告速度指令信号で設定された速度指令信号の制限値を下回っています。
速度指令信号による稼動	周波数変換器は、速度指令信号範囲で動作しています。フィードバック値は設定値に一致しています。
稼動要求	スタート・コマンドが与えられても、モーターは Run permissive signal(許容運転信号)がデジタル入力を介して受け取るまで停止されます。
運転中	モーターは周波数変換器によって駆動されます。
速度高	モーター速度は 4-53 警告速度高で設定された値を上回っています。
速度低	モーター速度は 4-52 警告速度低で設定された値を下回っています。
スタンバイ	自動オン モードでは、周波数変換器はデジタル入力またはシリアル通信からのスタート信号により、モーターをスタートさせます。
スタート遅延	I-71 スタート遅延では、遅延開始時間が設定されました。スタート・コマンドが起動され、スタート遅延時間が過ぎるとモーターがスタートします。
順転/反転スタート	順転スタートと反転スタートが、二つの デジタル入力の機能として選択されました(パラメーター・グループ 5-1")。モーターは、どの対応する端子がアクティブになっているかにより、順転または逆転を開始します。
停止	周波数変換器は、LCP、デジタル入力、あるいはシリアル通信から停止コマンドを受け取りました。
トリップ	警報が発生し、モーターが停止します。警報の原因がクリアされると、周波数変換器は、[Reset](リセット) キーを押すか、コントロール端子 またはシリアル通信によるリモート制御により、手動で リセット できます。

動作状態	
トリップ・ロック	警報が発生し、モーターが停止します。警報の原因がクリアされたら、周波数変換器の電源を切ってすぐに入れ直す必要があります。周波数変換器は、 [Reset] キーを押すか、コントロール端子 またはシリアル通信によるリモート制御により、リセットできます。

表 7.3

## 8 警告および警報

### 8.1 システム監視

周波数変換器は、入力電源、出力、モーター力率、さらには、他のシステム・パフォーマンス・インジケーターの状態を監視します。警告や警報は、必ずしも周波数変換器自体の内部で発生した問題を示しているとは限りません。多くの場合、周波数変換器の内部ロジックにより監視される、入力電圧、モーター負荷や温度、外部信号、あるいは、他のエリアなどに関する不具合を示しています。このような周波数変換器外部のエリアを、警報や警告に従ってかならず調査してください。

### 8.2 警告と警報の種類

#### 8.2.1 警告

警告は、警報状態が差し迫っている場合、あるいは異常な動作状態が存在しており周波数変換器が警報を発行しそうな場合に、発行されます。その状態が取り除かれると、警告は自動的にクリアされます。

#### 8.2.2 警報トリップ<sup>°</sup>

警報は、周波数変換器がトリップした場合に発行されます。このことは、周波数変換器やシステムが損傷するのを防ぐために動作がサスペンドされることを意味します。モーターはフリーランして停止します。周波数変換器のロジックは、動作を続け、周波数変換器の状態を監視します。不具合が解消されると周波数変換器はリセットできます。その後、周波数変換器は再び動作開始できる状態になります。

トリップは、以下の4つの方法でリセットできます。

- LCP上の[Reset](リセット)を押します。
- ディジタル・リセット入力コマンド
- シリアル通信リセット入力コマンド
- 自動リセット

#### 8.2.3 警報 トリップ<sup>°</sup>・ロック

周波数変換器のトリップロックを引き起こす警報には、入力電源のサイクルが必要です。モーターはフリーランして停止します。周波数変換器のロジックは、動作を続け、周波数変換器の状態を監視します。周波数変換器への入力電力を停止させ、不具合の原因を修正し、電力を復帰させます。この動作により、周波数変換器は上述のトリップ状態になり、4つのいずれかの方法でリセットできます。

### 8.3 警報と警告の表示

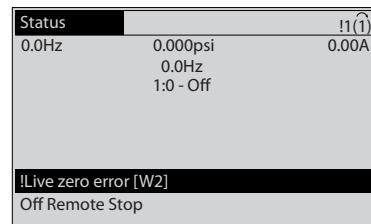


図 8.1

130BP085.11

警報またはトリップ・ロック警報は、警報番号と共に、ディスプレイ上でフラッシュします。

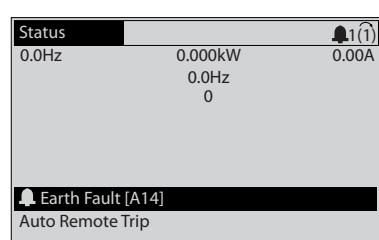


図 8.2

130BP086.11

8

周波数変換器LCP上のテキストと警報コードに加えて、3つの状態表示ランプがあります。

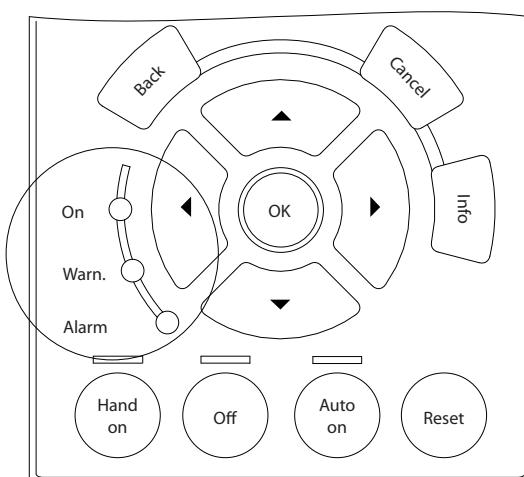


図 8.3

130BB467.10

	警告 LED	警報 LED
警告	On(オフ)	Off(オフ)
Alarm(警報)	Off(オフ)	オン (フラッシュ)
トリップ・ロック	On(オフ)	オン (フラッシュ)

表 8.1

## 8.4 警報と警告の定義

表 8.2 は、警告が警報の前に出されたかどうか、警報がユニットをトリップまたはトリップロックしたかどうかを定義します。

No.	詳細	警告	警報/トリップ	警報/トリップ・ロック	パラメーター基準
1	10 ボルト低	X			
2	ライブゼロ不具合	(X)	(X)		6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機能
4	主電源相損失	(X)	(X)	(X)	14-12 主電源アンバランス時の機能
5	直流リンク電圧高	X			
6	直流リンク電圧低	X			
7	直流過電圧	X	X		
8	直流電圧低下	X	X		
9	インバータ一過負荷	X	X		
10	モーター ETR 過温度	(X)	(X)		1-90 モーター熱保護
11	モーター・サーミスター過温度	(X)	(X)		1-90 モーター熱保護
12	トルク制限	X	X		
13	過電流	X	X	X	
14	アース(接地)不具合	X	X	X	
15	ハードウェア不整合		X	X	
16	短絡		X	X	
17	コントロール・メッセージ文タイムアウト	(X)	(X)		8-04 コントロール・タイムアウト機能
20	温度 入力エラー				
21	パラメータエラー				
22	機械的巻上げ ブレーキ	(X)	(X)		パラメーター・グループ 2-2*
23	内部ファン	X			
24	外部ファン	X			14-53 ファン・モニター
25	ブレーキ抵抗器短絡	X			
26	ブレーキ抵抗器電力制限	(X)	(X)		2-13 ブレーキ電力監視
27	ブレーキ・チョッパー短絡	X	X		
28	ブレーキ確認	(X)	(X)		2-15 ブレーキ確認
29	ヒートシンク温度	X	X	X	
30	モーター相 U 損失	(X)	(X)	(X)	4-58 モーター相機能がありません。
31	モーター相 V 損失	(X)	(X)	(X)	4-58 モーター相機能がありません。
32	モーター相 W 損失	(X)	(X)	(X)	4-58 モーター相機能がありません。
33	突入電流不具合		X	X	
34	フィールドバス通信不具合	X	X		
35	オプション不具合	X	X		

No.	詳細	警告	警報/トリップ	警報/トリップ・ロック	パラメーター基準
36	主電源異常	X	X		
37	相のアンバランス		X		
38	内部不具合		X	X	
39	ヒートシンク・センサー		X	X	
40	デジタル出力端子 27 の過負荷	(X)			5-00 デジタル I/O モード, 5-01 端末 27 モード
41	デジタル出力端子 29 の過負荷	(X)			5-00 デジタル I/O モード, 5-02 端末 29 モード
42	過負荷 X30/6-7	(X)			
43	拡張供給 0p				
45	地絡 2	X	X	X	
46	電力カードの供給		X	X	
47	24 V 電源低	X	X	X	
48	1.8 V 電源低		X	X	
49	速度制限	X			
50	AMA 較正失敗		X		
51	AMA チェック $U_{nom}$ および $I_{nom}$		X		
52	AMA 低 $I_{nom}$		X		
53	AMA モーター過大		X		
54	AMA モーター過小		X		
55	AMA パラメーター範囲外		X		
56	AMA ユーザーによる中断		X		
57	AMA タイムアウト		X		
58	AMA 内部不具合	X	X		
59	電流制限	X			4-18 電流制限
61	フィードバックエラー	(X)	(X)		4-30 モーター・フィードバック損失機能
62	上限時の出力周波数	X			
63	機械的ブレーキ低		(X)		2-20 ブレーキ電流の解放
64	電圧制限	X			
65	コントロール・ボード過温度	X	X	X	
66	ヒートシンク温度低	X			
67	オプション構成が変更されました		X		
68	安全停止	(X)	(X) <sup>1)</sup>		5-19 端末 37 安全停止
70	不正な FC 構成			X	
71	PTC 1 安全停止				
72	重故障				
73	安全停止自動リスタート	(X)	(X)		5-19 端末 37 安全停止
74	PTC サーミスタ			X	
75	規定外プロファイル選択		X		
76	電源ユニット設定	X			
77	低電力モード	X			14-59 インバユニットの実際ナンバー
78	追跡エラー	(X)	(X)		4-34 追跡エラー機能
79	違法 PS 構成		X	X	
80	ドライブがデフォルト値に初期化		X		
81	CSIV コラプト		X		
82	CSIV P エラー		X		
83	規定外オプション組合せ			X	
84	安全オプションなし		X		
88	オプション検出			X	
89	機械ブレーキスライド	X			

No.	詳細	警告	警報/トリップ	警報/トリップ・ロック	パラメーター基準
90	フィードバック監視	(X)	(X)		17-61 フィードバック信号監視
91	アナログ 入力 54 の設定が不正			X	S202
104	ミキシングファン不具合	X	X		14-53
163	ATEX ETR cur. lim. 警告	X			
164	ATEX ETR cur. lim. 警報		X		
165	ATEX ETR freq. lim. 警告	X			
166	ATEX ETR freq. lim. 警報		X		
243	ブレーキ IGBT	X	X	X	
244	ヒートシンク温度	X	X	X	
245	ヒートシンク・センサー		X	X	パラメーター・グループ 0-7*
246	電力カード供給			X	
249	整流器低温度	X			
250	新規スペア部品			X	
251	新規タイプコード		X	X	

表 8.2 警報/警告コード一覧

(X) パラメータに依存

① 14-20 リセット・モードを介しては自動設定は行うことができません。

## 8.5 不具合メッセージ

下記の警告/警報情報は、各警告/警報状態を定義し、その状態について考えられる原因を提供し、修正方法またはトラブルシューティング手順を詳述します。

### 警告 1, 10 ボルト低

コントロール・カード電圧は、端子 50 から 10 V 下回ります。

10 V 電源が過負荷になっているので、端子 50 から負荷の一部を取り除いてください。最大 15 mA または最小 590 Ω。

この状態は、接続されたポテンショメーターにおけるショート、あるいはポテンショメーターの不適切な配線によって生じます。

### トラブルシューティング

端子 50 から配線を取り外します。警告がクリアされる場合、問題は顧客の配線にあります。警告がクリアされない場合、コントロール・カードを交換します。

### 警告/警報 2, ライブゼロ不具合

この警告あるいは警報は、6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機能においてユーザーによりプログラムされた場合にのみ表示されます。アナログ入力の 1 つのシグナルは、入力のためにプログラムされた最小値の 50% を下回ります。この状態は、破損した配線、あるいはシグナルを送る装置の故障によって発生します。

### トラブルシューティング

全てのアナログ入力端子上の接続を確認します。  
端子 55 共通、信号用コントロールカード端子 53 と 54。端子 10 共通、信号用 MCB101 端子 11 と

12、端子 2、4、6 共通、信号用 MCB109 端子 1、3、5。

周波数変換器プログラムとスイッチ設定がアナログ信号タイプと一致することを確認します。

入力端子信号テストを実行します。

### 警告/警報 3, モーターなし

周波数変換器の出力にモーターが接続されていません。

### 警告/警報 4, 主電源相損失

相が電源側で損失しているか、あるいは主電源電圧アンバランスが高すぎます。このメッセージは周波数変換器の入力整流器に不具合が生じたときにも表示されます。  
14-12 主電源アンバランス時の機能においてオプションがプログラムされます。

### トラブルシューティング

周波数変換器への供給電圧と供給電流を確認してください。

### 警告 5, 直流リンク電圧高

中間回路電圧（直流）が過電圧警告制限を超えています。制限は、周波数変換器電圧定格に依存します。ユニットはまだアクティブです。

### 警告 6, 直流リンク電圧低

中間回路電圧（DC）が低電圧警告制限より低くなっています。制限は、周波数変換器電圧定格に依存します。ユニットはまだアクティブです。

### 警告/警報 7, 直流過電圧

中間回路電圧が制限を超えると、周波数変換器はしばらくしてトリップします。

**トラブルシューティング**

- ブレーキ抵抗器を接続する
- ランプ時間を延長する
- 立ち下りタイプを変更します
- 2-10 ブレーキ機能で機能をアクティブにします。
- 増加 14-26 Inv 不具合時トリップ遅延
- パワーがダウンしている間に警報/警告が発生する場合、速度バックアップを使用して解決できます (14-10 主電源異常)。

**警告/警報 8, 直流電圧低下**

中間回路電圧(直流リンク)が電圧制限を下回る場合には、24 VDC バックアップ電源が接続されているかどうかが周波数変換器によって確認されます。24 VDC バックアップ電源が接続されていない場合には、周波数変換器が決められた時間遅延の後にトリップします。時間遅延はユニットサイズによって異なります。

**トラブルシューティング**

- 供給電圧が周波数変換器の電圧に一致するかを確認します。
- 入力電圧テストを実施します。
- ソフトチャージ回路テストを実施します。

**警告/警報 9, インバーター過剰負荷**

過負荷(長時間の過剰電流)のために周波数変換器が切断しようとしています。電子サーマル・インバータ保護用カウンターは 98% で警告を発し、100% で警報を発しながらトリップします。周波数変換器は、カウンターが 90% 未満になるまでリセットできません。

不具合は、周波数変換器が 100% を超える過負荷で長時間動作することです。

**トラブルシューティング**

- LCP に示される出力電流と周波数変換器の定格電流を比較します。
- LCP 上に表示される出力電流と、測定モーター電流を比較します。
- LCP 上のサーマルドライブ負荷を表示し、数値を監視します。周波数変換器継続電流定格を超えて動作するときは、カウンターが増加します。周波数変換器継続電流定格よりも下で動作するときは、カウンターが減少します。

**警告/警報 10, モーター過負荷温度**

電子サーマル・インバータ保護(ETR)によってモーターが過熱しています。カウンターが 1-90 モーター熱保護の 100%に到達した場合に、周波数変換器が警告または警報を出すよう、選択をします。モーターに 100%を超える過負荷を長時間掛けると不具合が発生します。

**トラブルシューティング**

- モーターが過熱されていないか確認します。
- モーターが機械的に過負荷であるか確認します。
- 1-24 モーター電流で設定されたモーター電流が正しいことを確認します。

パラメーター 1-20 から 1-25 におけるモーターデータが正しく設定されていることを確認します。

外部ファンが使用されている場合、1-91 モーター外部ファンでそれが選択されているか確認します。

1-29 自動モーター適合(AMA)において AMA を動作させることで、周波数変換器をモーターに対してより正確に調整でき、熱負荷を減少させることができます。

**警告/警報 11, モーター・サーミスター加熱**

サーミスター接続が切断されている可能性があります。周波数変換器が 1-90 モーター熱保護で警告または警報を出すよう、選択をします。

**トラブルシューティング**

- モーターが過熱されていないか確認します。
- モーターが機械的に過負荷であるか確認します。
- サーミスターが端子 53 または 54(アナログ電圧入力)と端子 50(+ 10 V 電源)との間で正しく接続されていること、そして 53 または 54 の端子スイッチが電圧に設定されていることを確認してください。1-93 サーミスター・ソースが端子 53 または 54 を選択していることを確認します。

デジタル入力 18 または 19 を使用する場合、サーミスターが端子 18 または 19(デジタル入力 PNP のみ)と端子 50 の間で正しく接続されていることを確認してください。

KTY センサーが使用されている場合、端子 54、55 の間で正しい接続がなされているかを確認します。

サーマルスイッチまたはサーミスターを使用している場合、1-93 サーミスターリソースのプログラミングがセンサーの配線と一致するかを確認します。

KTY センサーを使用している場合、1-95 KTY センサーライフ、1-96 KTY サーミスターリソース、および 1-97 KTY スレッショルドレベルのプログラムがセンサー配線と一致するかを確認します。

**警告/警報 12, トルク制限**

トルクが、4-16 トルク制限モーター・モードの値または 4-17 トルク制限ジェネレーター・モードの値を超えています。14-25 トルク制限時のトリップ遅延は、これを、警告のみの状態から、警報を伴う警告に変更するために使用することができます。

**トラブルシューティング**

- モータートルク制限をランプアップ中に超過した場合、ランプアップ時間を延長します。
- ジェネレータートルク制限をランプダウン中に超過した場合、ランプダウン時間を延長します。

トルク制限が動作中に発生した場合、トルク制限を増加させることができます。システムがより高いトルクで安全に動作するようにしてください。

モーターの電流引き込みが過剰でないか、アプリケーションを確認します。

### 警告/警報 13, 過電流

インバーター・ピーク制限（定格電流の約 200%）を超えています。警告は約 1.5 秒続きます。その後、周波数変換器がトリップし警報が発せられます。この不具合は、衝撃負荷、あるいは高度な慣性負荷を伴う高速度加速によって発生することがあります。これはまた、立ち上がりの間に加速が素早い場合、速度バックアップの後に発生することがあります。拡張機械的ブレーキ・コントロールが選択されている場合には、トリップを外部からリセットできます。

### トラブルシューティング

電力を切り、モーター・シャフトが回転可能か確認します。

モーターサイズが周波数変換器と一致するか確認します。

モーターデータの適正化のために、モーター・パラメーター 1-20 から 1-25 を確認します。

### ALARM(警報) 14, アース(接地)不具合

周波数変換器とモーター間のケーブルまたはモーター自体に、出力相から接地への電流があります。

#### トラブルシューティング:

周波数変換器の電源を切り、地絡を取修理してください。

モーターリードと絶縁抵抗計を有するモーターの接地に対する抵抗を測定し、モーターの地絡を確認します。

電流センサーテストを行います。

### ALARM(警報) 15, ハードウェア不整合

取り付けられたオプションが現在のコントロール・ボードハードウェアまたはソフトウェアによって動作できません。

パラメーターに従った値を記録し、Danfoss 代理店にお問い合わせください：

15-40 FC タイプ

15-41 電力セクション

15-42 電圧

15-43 ソフトウェア・バージョン

15-45 実際タイプ・コード文字列

15-49 SW ID コントロール・カード

15-50 SW ID 電力カード

15-60 オプション実装済み

15-61 Opt SW バージョン（各オプションスロット用）

### ALARM(警報) 16, 短絡

モーターまたはモーター配線に短絡があります。

周波数変換器の電源を切り、短絡を修理してください。

### 警告/警報 17, コントロール・メッセージ文タイムアウト

周波数変換器への通信がありません。

この警告は、8-04 コント MSS 文タイムが [Off] オフに設定されていない場合にのみアクティブになります。

8-04 コント MSS 文タイムが「停止してトリップ」に設定されている場合は、警告が表示され、周波数変換器はトリップするまで立ち下がった後、警報を表示します。

#### トラブルシューティング:

シリアル通信ケーブル上の接続を確認します。

増加 8-03 コント MSS 文タイム

通信設備の動作を確認します。

EMC 要件を基に、適正な 設置 であることを検証します。

### 警告/警報 22、巻き上げ機械的ブレーキ:

レポート値は、その種類を示します。

0 = タイムアウトの前に、トルク値まで到達しませんでした。

1 = タイムアウトの前に、ブレーキフィードバックがありませんでした。

### 警告 23, 内部ファン不具合:

ファン警告機能は、ファンが運転されている/取り付けられているか確認する追加保護機能です。ファン警告は、14-53 ファン・モニター([0] 無効に設定)で無効に出来ます。

#### トラブルシューティング:

ファンの抵抗を確認します。

ソフトチャージヒューズを確認します。

### 警告 24, 外部ファン不具合:

ファン警告機能は、ファンが運転されている/取り付けられているか確認する追加保護機能です。ファン警告は、14-53 ファン・モニターで無効にできます ([0] 無効に設定)。

#### トラブルシューティング:

ファンの抵抗を確認します。

ソフトチャージヒューズを確認します。

### 警告 25, ブレーキ抵抗器短絡

ブレーキ抵抗器は動作中監視されています。短絡した場合には、ブレーキ機能が無効化され、警告が表示されます。周波数変換器は引き続き動作しますが、ブレーキ機能は動作しません。周波数変換器への電力を停止させ、ブレーキ抵抗器を交換して下さい (2-15 ブレーキ確認を参照して下さい)。

### 警告/警報 26, ブレーキ抵抗器電力制限

ブレーキ抵抗器に伝送される電力が、動作時間の最終 120 秒の平均値として計算されます。計算は、2-16 交流ブレーキ最大電流において設定された中間回路電圧とブレーキ抵抗値を基本とします。損失されたブレーキングがブレーキ抵抗電力の 90% より高くなると警告がアクティ

ブになります。2-13 ブレーキ電力監視においてトリップ[2]が選択されている場合、損失ブレーキ電力が 100% より大きいと、周波数変換器はトリップします。

## ▲警告

ブレーキ・トランジスタが短絡すると、ブレーキ抵抗器に多量の電力が伝達される恐れがあります。

### 警告/警報 27, ブレーキ・チョッパー不具合

動作中はブレーキ抵抗器が監視され、短絡すると、ブレーキ機能が無効化され、警告が表示されます。周波数変換器は引き続き動作可能ですが、ブレーキ・トランジスタが短絡しているため、ブレーキ抵抗器が非アクティブである場合でも、そのブレーキ抵抗器に多量の電力が伝達されます。

周波数変換器の電源を切り、ブレーキ抵抗器を取り外してください。

この警報/警告は、またブレーキ抵抗器が過熱すると起こる可能性があります。ブレーキ抵抗 Klixon 入力の際は端子 104 と 106 が利用できます。設計ガイドの「ブレーキ抵抗器の温度スイッチ」の項を参照してください。

### 警告/警報 28, ブレーキ確認失敗

ブレーキ抵抗器が接続されていないか、動作していません。

2-15 ブレーキ確認をチェックしてください。

### ALARM(警報) 29, ヒートシンク温度

ヒートシンクの最大温度を超えるました。温度の不具合は、温度が一定のヒートシンク温度以下になるまで、リセットされません。トリップおよびリセットポイントは、周波数変換器電力サイズによって異なります。

#### トラブルシューティング

以下の条件を確認します。

周囲温度が高すぎる。

モーター・ケーブルが長すぎる。

周波数変換器の上下の不適切な通気用スペース。

周波数変換器の周囲の通気が遮られています。

ヒートシンクファンの損傷。

ヒートシンクの汚れ。

D、E、F フレームサイズについては、警報は IGBT モジュール内部に実装されたヒートシンクセンサーによって測定された温度を基本とします。F フレームサイズについては、この警報は、整流器ムジュールのサーマルセンサーによって発生することがあります。

#### トラブルシューティング

ファンの抵抗を確認します。

ソフトチャージフューズを確認します。

IGBT サーマルセンサー。

### ALARM(警報) 30, モーター相 U 損失

周波数変換器とモーター間のモーター相 U が損失しています。

周波数変換器への電力を停止し、モーター U 相を確認してください。

### ALARM(警報) 31, モーター相 V 損失

周波数変換器とモーター間のモーター相 V が損失しています。

周波数変換器の電力を切り、モーター V 相を確認してください。

### ALARM(警報) 32, モーター相 W 損失

周波数変換器とモーター間のモーター相 W が損失しています。

周波数変換器の電力を切り、モーター W 相を確認してください。

### ALARM(警報) 33, 突入電流不具合

短期間のうちに多数の電源投入が行われました。ユニットを動作温度まで冷却させます。

### 警告/警報 34, フィールドバス通信不具合

通信オプション上のネットワークカードが動作していません。

### 警告/警報 36, 主電源異常

この警告 / 警報は、周波数変換器への供給電圧が失われ、14-10 主電源異常が [0] 機能無しに設定されていない場合にのみアクティブになります。周波数変換器へのヒューズと、ユニットへの主電源電力を確認します。

### ALARM(警報) 38, 内部不具合

内部的不具合が発生した場合、下記の表で定義されたコード番号が表示されます。

#### トラブルシューティング

##### サイクル電力

オプションが正しく設置されていることを確認します。

接続が緩んでいたり、失われていないか確認します。

Danfoss 代理店またはサービス部門に連絡することが必要な場合もあります。問題解決の指示を受けるため、コード番号を確認してください。

No.	テキスト
0	リシアル・ポートを初期化できません。Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。
256-258	電源 EEPROM データに欠陥があるか、古すぎます
512	コントロール・ボード EEPROM データに欠陥があるか、古すぎます
513	EEPROM データ読み出し中の通信タイムアウト
514	EEPROM データ読み出し中の通信タイムアウト
515	アプリケーション主導コントロールが EEPROM データを認識できません
516	書き込みコマンドの実行中であるため EEPROM に書き込みできません。
517	書き込みコマンドがタイムアウトしています
518	EEPROM の障害
519	EEPROM においてバーコードデータが紛失または無効です。
783	パラメーター値が上下限の範囲外です

No.	テキスト
1024-1279	送信されるべきセンテレグラムを送信することができませんでした
1281	デジタル信号プロセッサ・フラッシュ・タイムアウト
1282	パワー・マイクロ・ソフトウェア・バージョンの不整合
1283	電源 EEPROM データ・バージョンの不整合
1284	デジタル信号プロセッサー・ソフトウェア・バージョンを読み出せません
1299	スロット A の オプション SW が古すぎます
1300	スロット B の オプション SW が古すぎます
1301	スロット C0 の オプション SW が古すぎます
1302	スロット C1 の オプション SW が古すぎます
1315	スロット A の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1316	スロット B の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1317	スロット C0 の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1318	スロット C1 の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1379	プラットフォームバージョンを計算するときにオプション A が応答しませんでした
1380	プラットフォームバージョンを計算するときにオプション B が応答しませんでした
1381	プラットフォームバージョンを計算するときにオプション C0 が応答しませんでした
1382	プラットフォームバージョンを計算するときにオプション C1 が応答しませんでした
1536	アプリケーション主導コントロールの例外が登録されています LCP に書き込まれた情報をデバッグしてください
1792	DSP ウォッチドッグがアクティブです。電源部品データ・モーター主導コントロール・データのデバッギングが正しく転送されていません。
2049	電源データが再スタートされました
2064-2072	H081x: スロット x のオプションが再スタートしました
2080-2088	H082x: スロット x のオプションがパワーアップウェイトを出しました
2096-2104	H983x: スロット x のオプションが正当なパワーアップウェイトを出しました
2304	電力 EEPROM からはデータの読み取りができませんでした
2305	電力ユニットからの SW バージョンがありません
2314	電力ユニットからの電力ユニットデータがありません
2315	電力ユニットからの SW バージョンがありません
2316	電力ユニットからの io_statepage がありません
2324	電力カード構成が、電源投入において不正確と判断されています
2325	電力カードが、主電源の適用時に通信を停止しました

No.	テキスト
2326	電力カード構成が、電力カードの登録遅延後に、不正確と判断されました
2327	電力カードのロケーションの存在登録が多すぎます
2330	電力カード間の電力サイズ情報が一致しません
2561	DSP から ATACD への通信がありません
2562	ATACD から DSP への通信がありません(動作状態)
2816	スタック・オーバーフロー・コントロール・ボード・モジュール
2817	スケジューラー・スロー・タスク
2818	ファスト・タスク
2819	パラメーター・スレッド
2820	LCP スタック・オーバーフロー
2821	シリアル・ポート・オーバーフロー
2822	USB ポート・オーバーフロー
2836	cfListMempool が小さすぎます
3072-5122	パラメーター値がその限度外です
5123	スロット A のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5124	スロット B のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5125	スロット C0 のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5126	スロット C1 のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5376-6231	メモリ範囲外

表 8.3

**ALARM(警報) 39, ヒートシンク・センサー**

ヒートシンク温度センサーからフィードバックは何もありません。

IGBT サーマルセンサーからのシグナルは、パワーカード上で利用できません。問題は、パワーカード上、ゲートドライブカード、あるいは、パワーカードとゲートドライブカード間のリボンケーブルの可能性があります。

**警告 40, デジタル出力端子 27 の過負荷**

端子 27 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。チェック 5-00 デジタル I/O モード および 5-01 端末 27 モード。

**警告 41, デジタル出力端子 29 の過負荷**

端子 29 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。チェック 5-00 デジタル I/O モード および 5-02 端末 29 モード。

**警告 42, X30/6 のデジタル出力の過負荷、または X30/7 のデジタル出力の過負荷**

X30/6 については、X30/6 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。5-32 端末 X30/6 ディジ出(MCB 101)をチェックしてください。

X30/7 については、X30/7 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。5-33 端末 X30/7 ディジ出(MCB 101)をチェックしてください。

**ALARM(警報) 46, パワーカードの供給**

電力カードの供給が、レンジ外です。

電力カード上のスイッチモード電力供給 (SMPS) によって生成される電力供給には 3つあります： 24 V、5V、 $\pm 18V$ 。 MCB 107 オプションを伴う 24 VDC によって電力が供給されたとき、24 V および 5 V の電源のみが監視されます。 3相による電源により供給されたとき、3つの供給電圧すべてが監視されます。

**警告 47, 24 V 電源低**

24 V DC がコントロール・カード上で測定されます。外部 24 V DC バックアップ電源が過負荷である可能性があります。過負荷でない場合は、Danfoss 代理店にお問い合わせ下さい。

**警告 48, 1.8 V 電源低**

コントロール・カード上で使用される 1.8 V DC 電源は、許容可能な制限外にあります。電力供給は、コントロール・カード上で測定されます。コントロールカードの不良を確認します。オプションカードが存在する場合、過電圧状態を確認します。

**警告 49, 速度制限**

速度が、4-11 モーター速度下限 [RPM] および 4-13 モーター速度上限 [RPM] で指定された範囲内にないとき、周波数変換器は警報を表示します。速度が、1-86 トリップ速度ロー [RPM] における指定制限を下回る時(開始または停止の場合を除く)、周波数変換器がトリップします。

**警報 50、AMA 較正失敗**

Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。

**ALARM(警報) 51, AMA チェック  $U_{nom}$  および  $I_{nom}$** 

モーター電圧、モーター電流、およびモーター電力の設定が不正です。パラメーター 1-20 から 1-25 の設定を確認します。

**警報 52、AMA 低  $I_{nom}$** 

モーター電流が低すぎます。設定を確認してください。

**ALARM(警報) 53, AMA モーター過大**

モーターは AMA を動作させるには大きすぎます。

**ALARM(警報) 54, AMA モーター過小**

AMA 自動調整を実行するには、モーターが小さすぎます。

**警報 55、AMA 自動調整 パラメーター範囲外**

モーターのパラメーター値は、許容範囲の外にあります。AMA 自動調整は動作しません。

**ALARM(警報) 56, AMA ユーザーによる中断**

AMA がユーザーによって中断されました。

**ALARM(警報) 57, AMA 内部不具合**

AMA が実行されるまで、複数回 AMA のスタートを再試行してください。何度も運転を繰り返すと、抵抗  $R_s$  および  $R_r$  が増加するレベルまでモーターが加熱されることがありますのでご注意ください。ただし、ほとんどの場合、これは重大な不具合ではありません。

**警報 58、AMA 内部不具合**

Danfoss の代理店にお問い合わせ下さい。

**警告 59, 電流制限**

電流が 4-18 電流制限の値を上回っています。パラメーター 1-20 から 1-25 におけるモーターデータが正しく設定されていることを確認します。電流制限を増加させる可能性があります。システムがより高いリミットにおいて安全に動作可能か確認します。

**警告 60, 外部インターロック**

外部インターロックが発動しました。通常動作を再開するには 24 V 直流 Vdc を外部インターロックにプログラムされた端子に印加した後、(シリアル接続、デジタル I/O を介すか、[Reset]を押して) 周波数変換器をリセットしてください。

**警告/警報 61、追跡エラー**

計算されたモーター速度とフィードバック・デバイスからの測定速度間のエラーが検知されました。警告/警報/無効の機能は、4-30 モーター・フィードバック損失機能で設定されます。承認されたエラー設定は 4-31 モータ FB 速度エラー、エラー発生が容認された時間の設定は 4-32 モータ FB 損失タイムアウトです。コミッショニング手続き中、機能は有効である可能性があります。

**警告 62, 上限時の出力周波数**

出力周波数が 4-19 最高出力周波数で設定された値より高くなっています。

**警報 64、電圧制限**

この負荷および速度の組み合わせによって、実際の直流リンク電圧より高いモーター電圧が要求されます。

**警告/警報 65, コントロールカード過温度**

コントロールカードの切断温度は 80 °C です。

**トラブルシューティング**

- 周囲動作温度が制限内であることを確認してください。
- フィルターの詰まりがないか確認します。
- ファンの動作を確認します。
- コントロール・カードを確認します。

**警告 66, ヒートシンク温度低**

周波数変換器の温度が低すぎて動作できません。この警告は、IGBT モジュールの温度センサーを基本としています。

ユニット周囲温度を上昇させます。さらに、2-00 直流保留 / 予加熱電流を 5% および 1-80 停止時の機能に設定することで、モーターが停止するたびに少量の電流が周波数コントローラーに供給されます。

**トラブルシューティング**

ヒートシンク温度が 0 °C であると測定されており、この場合、温度センサーに欠陥があり、ファン速度が最高値まで達している可原因となっていることが示されます。IGBT およびドライブカード間のセンサーの配線が切断された場合、この警告が表示されます。また IGBT サーマルセンサーを確認してください。

**ALARM(警報) 67, オプション モジュール 構成が変更されました**

最後の電源切断後に1つあるいはそれ以上のオプションが追加または取り外されました。構成の変更が意図的なものであること確認し、ユニットをリセットしてください。

**ALARM(警報) 68, 安全停止作動**

安全停止が起動済みです。通常動作を再開するには24V 直流 Vdc を端子 37 に印加した後、(バス、ディジタル I/O を介すか、リセット キーを押して) リセット信号を送信してください。

**警報 70、違法周波数構成**

コントロール・カードと電力カードに互換性がありません。ネームプレート上のユニット・タイプコードと、カードのパーツ番号を代理店に伝えて、互換性を確認してください。

**警報 71、PTC 1 安全停止**

安全停止を、MCB 112 PTC サーミスター・カードから起動させます。(モーター加熱) 通常の動作は、MCB 112 が T-37 に 24 V の直流を印加した時と(モーターの温度が許容レベルに到達した時)、MCB 112 からのディジタル入力を無効にした時に再開されます。これが起こると、バス、ディジタル I/O を介して、あるいは [RESET] (再設定) を押すことで、再設定信号が送信されます。自動再スタートが有効であれば、モーターは不具合が解消されたときにスタートします。

**警報 72、危険な異常**

トリップ・ロックによる安全停止。MCB 112 PTC サーミスター・カードからの安全停止とディジタル入力での期待されない信号レベル。

**警告 73、安全停止自動リスタート**

安全停止 自動再スタートが有効であるとき、モーターは不具合が解消されるとスタートします。

**警告 76、電力ユニット設定**

電力ユニットの要求された数が、アクティブな電力ユニットの検知数と一致しません。

**トラブルシューティング:**

F-フレーム・モジュールを交換するとき、モジュール電力カードの電力特定データが残りの周波数変換器と一致しないときに、これが発生します。交換部品と、電力カードの部品番号が正しいことを確認してください。

**警告 77、低電力モード**

この警告は、周波数変換器が低電力モードで動作していることを示します(つまり、許容されたインバーターセクション数を下回る数)。この警告は、周波数変換器が少ない数のインバーターと動作するよう設定され、それが継続するときに、電力サイクル上で生成されます。

**ALARM(警報) 79、違法電力セクション構成**

スケーリングカードが不正なパーツ数、あるいは取り付けられていません。また、電力カード上の MK102 コネクターの取り付けがされていません。

**ALARM(警報) 80、ドライブがデフォルト値に初期化されました**

パラメーター設定は、手動 リセット後、デフォルト設定値に初期化されます。警報をクリアするため、ユニットをリセットします。

**警報 81、CSIV コラプト**

CSIV ファイルにシンタックスエラーがあります。

**警報 82、CSIV パラメーターエラー**

CSIV がパラメーターの開始に失敗。

**警報 85、危険な異常 PB:**

プロフィバス/プロフィセーフ・エラー:

**警報/警告 104、ミキシングファン不具合**

ファンモニターは、電源投入時あるいはミキシングファンがオンにされた時にファンが回転することをチェックします。ファンが動作しない場合、故障が通知されます。ミキシングファンの故障は、14-53 ファン・モニターによって警告あるいは警報として設定できます。

**トラブルシューティング** 警告/警報を戻すかどうかを決定するために周波数変換器へ供給されるサイクル電力。

**警告 250、新規スペア部品**

周波数変換器の部品が交換されました。周波数変換器を通常動作にリセットしてください。

**警告 251、新しいタイプコード**

電力カードまたは他の部品が交換され、タイプコードが変更されました。警告を解除して通常運転を再開するためにリセットしてください。

## 9 基本的なトラブルシューティング

### 9.1 スタートアップと動作

症状	考えられる原因	テスト	解決方法
ディスプレイ黒/機能無し	入力電力がない	表 3.1 を参照	入力電源を確認します。
	フューズがないか、切れている、または遮断機がトリップしている。	フューズが切れてないか、遮断機がトリップしていないか、この表で確認します。	推奨事項に従います。
	LCP の電源が入っていない	LCP ケーブルが正しく接続されているか、損傷がないか確認します。	不具合のある LCP または接続ケーブルを交換します。
	コントロール電圧(端子 12 または 50)またはコントロール端子におけるショートカット	端子 12/13 から 20-39 への 24V コントロール電圧供給、または端子 50 から 55 の 10V 供給を確認します。	端子を正しく配線します。
	LCP が間違っています(VLT® 2800 または 5000/6000/8000/ FCD または FCM の LCP)		LCP 101 (部品番号 130B1124) または LCP 102 (部品番号 130B1107)のみご使用ください。
	間違ったコントラスト設定		[STATUS] (状態) と [▲]/[▼]を押して、コントラストを調整します。
	ディスプレイ (LCP) の不良	別の LCP を使用して検査してください。	不具合のある LCP または接続ケーブルを交換します。
	内部電圧供給の不具合または SMPS に問題がある		代理店にお問い合わせください。.
表示が断続的です。	不適切なコントロール配線による過負荷電力供給(SMPS)または周波数変換器内の不具合	コントロール配線内の問題を解消するには、端子ブロックを外してすべてのコントロール配線を切断します。	ディスプレイにまだ問題があるときは、コントロール配線に問題があります。配線にショートや不適切な接続がないか確認します。ディスプレイが切れたままであるときは、ディスプレイが黒い場合の手順に従ってください。

症状	考えられる原因	テスト	解決方法
モーターが動作しない	サービススイッチが開いているか、モーター接続がない	モーターが接続されており、接続が(サービススイッチまたはその他のデバイスにより)切断されていないことを確認します。	モーターを接続し、サービススイッチを確認します。
	24V DC オプションカードで主電源が供給されていない	ディスプレイが機能しているが出力がないときは、主電源が周波数変換器に適用されていることを確認します。	主電源を供給し、ユニットを動作させます。
	LCP 停止	[Off] (オフ) が押されているか確認します。	[Auto On] (自動オン) または [Hand ON] (手動オン) (動作モードによる) を押して、モーターを動作させます。
	スタート信号(スタンバイ)がない	端子 18 が正しく設定されているか 5-10 端末 18 デジタル入力を確認します(デフォルト設定を使用)。	モーターをスタートさせるためアクティブなスタート信号を適用します。
	モーター・フリーラン信号アクティブ(フリーラン)	端子 27 の正しい設定については 5-12 フリーラン・インバーターを確認してください (デフォルト設定を使用します)。	端子 27 で 24V を供給するか、この端子を動作無しにプログラム設定します。
モーターが間違った方向に回転している	間違った速度指令信号ソース	速度指令信号を確認します: ローカル、リモート、またはバス速度指令信号? プリセット速度指令信号がアクティブですか? 端子接続は正しく行われていますか? 端子のスケーリングは正しく行われていますか? 最小速度指令信号がアクティブですか?	正しい設定をプログラムします。 3-13 速度指令信号サイトをチェックしてください。 プリセット速度指令信号をパラメーター・グループ 3-1* 速度指令信号でアクティブに設定します。 配線が正しく行われているか確認します。 端子のスケーリングを確認します。 速度指令信号を確認します。
	モーター回転制限	4-10 モーター速度方向が正しくプログラムされていることを確認してください。	正しい設定をプログラムします。
	アクティブな逆転信号	逆転コマンドがパラメーター・グループ 5-1* デジタル入力において端子にプログラムされているか確認します。	逆転信号を無効にします。
モーターが最大速度に達しない	間違ったモーター相接続		この取扱説明書の 2.4.5 モーター回転チェックを参照してください。
	周波数リミットの設定が間違っている	4-13 モーター速度上限 [RPM]、4-14 モーター速度上限 [Hz] および 4-19 最高出力周波数で出力制限をチェックします。	正しい制限をプログラムします。
モーター速度が不安定	速度指令入力信号が正しくスケーリングされていない	6-* アナログ I/O モードおよび 3-1* 速度指令信号において速度指令入力信号を確認します。 パラメーターグループ 3-0*における速度指令信号リミット。	正しい設定をプログラムします。
	不正なパラメーター設定の可能性	すべてのモーター補償設定を含め、全モーターパラメーターの設定を確認します。 閉ループ動作は、PID 設定を確認します。	パラメーター・グループ 1-6* アナログ I/O モードにおける設定を確認します。 閉ループ動作についてパラメーターグループ 20-0* フィードバックにおける設定を確認します。

症状	考えられる原因	テスト	解決方法
モーター動作が滑らかでない	過剰な磁化の可能性	すべてのモーターパラメーターにおいて間違ったモーター設定がないか確認します。	パラメーター・グループ 1-2* Mo データ、1-3* 調整 Mo データ、1-5* 負荷独立設定における設定を確認します。
モーターのブレーキがきかない	ブレーキパラメーターにおける設定が間違っている可能性があります。 ランプ・ダウン時間が短すぎる可能性があります。	ブレーキ・パラメーターを確認します。 ランプ時間設定を確認します。	パラメーター・グループ 2-0* 直流ブレーキおよび 3-0* 速度指令信号リミットを確認します。
電力フェューズが切れるか遮断器がトリップする	相間が短絡	モーターまたはパネルの相間が短絡します。 モーターとパネルの相間が短絡していないか確認します。	検出された短絡を全て解消します。
	モーター過負荷	アプリケーションに対してモーターが過負荷状態になっています。	スタートアップ検査を実施して、モーター電流が仕様の範囲に入っているかを確認します。 モーター電流が名板の全負荷電流を超えている場合、モーターは負荷を減少させない限り動作しない場合があります。 アプリケーションの仕様を確認してください。
	接続が緩んでいる	事前スタートアップ・チェックを実施し、接続の緩みをチェックします。	緩んでいる接続を締めなおします。
主電源電流アンバランスが3%以上	主電源の問題(警報4主電源相損失の説明を参照してください)	入力電力リード線を周波数変換器の別の位置へ移動: A から B、B から C、C から A。	アンバランスなレグがワイヤによる場合、電力に問題があります。 主電源を確認します。
	周波数変換器の問題	入力電力リード線を周波数変換器の別の位置へ移動: A から B、B から C、C から A。	アンバランス・レグが同じ入力端子に発生する場合、ユニットに問題があります。 代理店にお問い合わせください。
モーター電流アンバランスが3%以上	モーターまたはモーター配線の問題	出力モーターリード線の位置を移動: U から V、V から W、W から U。	アンバランスなレグがワイヤによる場合、モーターまたはモーター配線に問題があります。 モーターおよびモーター配線を確認します。
	周波数変換器の問題	出力モーターリード線の位置を移動: U から V、V から W、W から U。	アンバランス・レグが同じ出力端子に発生する場合、ユニットに問題があります。 代理店にお問い合わせください。
騒音または振動（例えばファンブレード等が騒音または振動を一定の周波数において発生）	共振、例えばモーター / ファンシステムにおいて。	パラメーター・グループ 4-6* のパラメーターを使用して重要な周波数をバイパスします。	ノイズや振動が許容限界まで低減されているかどうかチェックします。
		14-03 過変調で過変調をオフにします。	
		スイッチパターンおよび周波数パラメーター・グループ 14-0* の周波数を変更します。	
		1-64 共振制動で共振制動を強化します。	

表 9.1

## 10 仕様

### 10.1 電力依存仕様

FC 302	N90K		N110		N132		N160		N200		N250							
高 / 通常負荷*	H0 (高負荷)	N0	H0 (高負荷)	N0	H0 (高負荷)	N0	H0 (高負荷)	N0	H0 (高負荷)	N0	H0 (高負荷)	N0 (通常負荷)						
400 V [kW] における代表的シャフト出力	90	110	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315						
460 V [Hp] における代表的シャフト出力	125	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	450						
500 V [kW] における代表的シャフト出力	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315	315	355						
エンクロージャー IP21	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h							
エンクロージャー IP54	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h							
エンクロージャー IP20	D3h		D3h		D3h		D4h		D4h		D4h							
<b>出力電流</b>																		
定常(400 V) [A]	177	212	212	260	260	315	315	395	395	480	480	588						
断続(60 秒過負荷) (400 V) [A]	266	233	318	286	390	347	473	435	593	528	720	647						
定常(460/500 V) [A]	160	190	190	240	240	302	302	361	361	443	443	535						
断続(60 秒過負荷) (460/500 V) [kVA]	240	209	285	264	360	332	453	397	542	487	665	588						
定常 KVA(400 V) [KVA]	123	147	147	180	180	218	218	274	274	333	333	407						
定常 KVA(460 V) [KVA]	127	151	151	191	191	241	241	288	288	353	353	426						
定常 KVA(500 V) [KVA]	139	165	165	208	208	262	262	313	313	384	384	463						
<b>最大入力電流</b>																		
定常(400 V) [A]	171	204	204	251	251	304	304	381	381	463	463	567						
定常(460/500 V) [A]	154	183	183	231	231	291	291	348	348	427	427	516						
最大ケーブル・サイズ: 主電源、モーター、ブレーキ、ロードシェア mm (AWG)	2x95 (2x3/0)						2x185 (2x350 mcm)											
最大外部主電源ヒューズ [A]	315		350		400		550		630		800							
400 V [W] における推定電力損失	2031	2559	2289	2954	2923	3770	3093	4116	4039	5137	5005	6674						
460 V [W] における推定電力損失	1828	2261	2051	2724	2089	3628	2872	3569	3575	4566	4458	5714						
重量、エンクロージャー IP21、IP54 kg (lbs.)	62 (135)						125 (275)											
重量、エンクロージャー IP20 kg (lbs.)	62 (135)						125 (275)											
効率	0.98																	
出力周波数	0~590 Hz																	
ヒートシンク過温度トリップ°	110 ° C																	
コントロールカード周囲(温度)トリップ°	75 ° C																	

\*高過負荷=60 秒間で 150%電流、通常過負荷=60 秒間で 110%電流

表 10.1 主電源 3x380~500 V AC

FC 302	N55K		N75K		N90K		N110		N132		N160			
高 / 通常負荷*	HO (高負荷)	NO (通常負荷)	HO (高負荷)	NO (通常負荷)	HO (高負荷)	NO (通常負荷)	HO (高負荷)	NO (通常負荷)	HO (高負荷)	NO (通常負荷)	HO (高負荷)	NO (通常負荷)		
550 V [kW] における代表的シャフト出力	45	55	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160		
575 V [hp] における代表的シャフト出力	60	75	75	100	100	125	125	150	150	200	200	250		
690 V [kW] における代表的シャフト出力	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160	160	200		
エンクロージャー IP21	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h			
エンクロージャー IP54	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h			
エンクロージャー IP20	D3h		D3h		D3h		D3h		D3h		D4h			
<b>出力電流</b>														
定常(550 V) [A]	76	90	90	113	113	137	137	162	162	201	201	253		
断続(60 秒過負荷) (550 V) [A]	122	99	135	124	170	151	206	178	243	221	302	278		
定常 (575/690 V) [A]	73	86	86	108	108	131	131	155	155	192	192	242		
断続(60 秒過負荷) (575/690 V) [kVA]	117	95	129	119	162	144	197	171	233	211	288	266		
定常 kVA (550 V) [kVA]	72	86	86	108	108	131	131	154	154	191	191	241		
定常 kVA (575 V) [kVA]	73	86	86	108	108	130	130	154	154	191	191	241		
定常 kVA (690 V) [kVA]	87	103	103	129	129	157	157	185	185	229	229	289		
<b>最大入力電流</b>														
定常(550 V) [A]	77	89	89	110	110	130	130	158	158	198	198	245		
定常(575 V) [A]	74	85	85	106	106	124	124	151	151	189	189	234		
定常 (690 V)	77	87	87	109	109	128	128	155	155	197	197	240		
最大ケーブル・サイズ: 主電源、モーター、ブレーキ、ロードシェア mm (AWG)	2x95 (2x3/0)									2x185 (2x350)				
最大外部主電源ヒューズ [A]	160		315		315		315		315		550			
575 V [W] における推定電力損失	1098	1162	1162	1428	1430	1740	1742	2101	2080	2649	2361	3074		
690 V [W] における推定電力損失	1057	1204	1205	1477	1480	1798	1800	2167	2159	2740	2446	3175		
重量、エンクロージャー IP21、IP54 kg (lbs.)	62 (135)										125 (275)			
重量、エンクロージャー IP20 kg (lbs.)	125 (275)													
効率	0.98													
出力周波数	0~590 Hz													
ヒートシンク過温度トリップ	110 °C													
コントロールカード周囲(温度)トリップ	75 °C													
*高過負荷=60 秒間で 150%電流、通常過負荷=60 秒間で 110%電流														

表 10.2 主電源 3x525~690 V AC

FC 302 高 / 通常負荷*	N200		N250		N315	
	H0 (高負荷)	N0 (通常負荷)	H0 (高負荷)	N0 (通常負荷)	H0 (高負荷)	N0 (通常負荷)
550 V [kW] における代表的シャフト出力	160	200	200	250	250	315
575 V [hp] における代表的シャフト出力	250	300	300	350	350	400
690 V [kW] における代表的シャフト出力	200	250	250	315	315	400
エンクロージャー IP21	D2h		D2h		D2h	
エンクロージャー IP54	D2h		D2h		D2h	
エンクロージャー IP20	D4h		D4h		D4h	
<b>出力電流</b>						
定常(550 V) [A]	253	303	303	360	360	418
断続(60 秒過負荷) (550 V) [A]	380	333	455	396	540	460
定常 (575/690 V) [A]	242	290	290	344	344	400
断続(60 秒過負荷) (575/690 V) [kVA]	363	319	435	378	516	440
定常 kVA (550 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
定常 kVA (575 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
定常 kVA (690 V) [kVA]	289	347	347	411	411	478
<b>最大入力電流</b>						
定常(550 V) [A]	245	299	299	355	355	408
定常(575 V) [A]	234	286	286	339	339	390
定常 (690 V)	240	296	296	352	352	400
最大ケーブル・サイズ: 主電源、モーター、ブレーキ、ロードシェア mm (AWG)	2x185 (2x350)					
最大外部主電源ヒューズ [A]	550					
575 V [W] における推定電力損失	3012	3723	3642	4465	4146	5028
690 V [W] における推定電力損失	3123	3851	3771	4614	4258	5155
重量、エンクロージャー IP21、IP54 kg (lbs.)	125 (275)					
重量、エンクロージャー IP20 kg (lbs.)	125 (275)					
効率	0.98					
出力周波数	0~590 Hz					
ヒートシンク過温度トリップ	110 °C					
コントロールカード周囲(温度) トリップ	75 °C					

\*高過負荷=60 秒間で 150%電流、通常過負荷=60 秒間で 110%電流

表 10.3 主電源 3x525~690 V AC

電力損失の代表値は公称負荷条件のものであり、±15% 以内と予想されます（電圧とケーブル条件の変化に関係する公差）。

損失はデフォルトスイッチング周波数を基本とします。損失は、より高いスイッチング周波数で著しく増加します。

オプションキャビネットにより、周波数変換器の重量は増加します。D5h - D8h フレームの最大重量は表 10.4 に示されています。

フレーム・サイズ	詳細	最大重量 [kg] ([lbs.])
D5h	D1h 定格+ 切断スイッチおよびブレーキチョッパーもしくはそのいずれか	166 (255)
D6h	D1h 定格+接触器および遮断器もしくはそのいずれか	129 (285)
D7h	D2h 定格+ 切断スイッチおよびブレーキチョッパーもしくはそのいずれか	200 (440)
D8h	D2h 定格+接触器および遮断器もしくはそのいずれか	225 (496)

表 10.4 D5h - D8h 重量

## 10.2 一般技術データ

## 主電源 (L1、L2、L3) :

供給電圧	380～500 V ±10%、525～690 V ±10%
------	-------------------------------

## 主電源電圧低 / 主電源電圧低下:

主電源低下または主電源降下の間、周波数変換器は、中間回路電圧が最低停止レベルに落ちるまで続行します。それは通常、FC の最低定格供給電圧の 15% 未満となります。起動および最大トルクは、周波数変換器の最低定格供給電圧を 10% 下回る主電源電圧においては期待できません。

供給周波数	50/60 Hz ±5%
主電源相間の一時的最大アンバランス	定格供給電圧の 3.0%
真の力率 ( $\lambda$ )	≥ 0.9 定格負荷での公称値
1 に近い変位力率 ( $\cos \Phi$ )	(>0.98)
入力点スイッチング電源 L1、L2、L3 (電源投入)	最大 1 回/2 分
EN60664-1 に準じた環境	過電圧カテゴリー III/汚染度 2

ユニットは、100,000 RMS 対称アンペア以下、480/600 V を出力できる回路での使用に適しています。

## モーター出力 (U、V、W)

出力電圧	供給電圧の 0～100%
出力周波数	0～590 Hz*
出力点スイッチング	無制限
ランプ時間	0.01～3600 秒

\* 電圧および電力に依存

## トルク特性

始動トルク (一定トルク)	60 秒で最大 160% *
始動トルク	0.5 秒で最大 180% 上昇*
過負荷トルク (一定トルク)	60 秒で最大 160%*

パーセントは周波数変換器の公称トルクに関連

## ケーブル長と断面積

シールドされた、モーター・ケーブルの最大長さ	150 m
シールドされていない、モーター・ケーブルの最大長さ	300 m
モーター、主電源、負荷分散、ブレーキへのケーブルの最大断面積 *	
コントロール端子、即ち剛性ワイヤの最大断面積	1.5 mm²/16 AWG (2x0.75 mm²)
コントロール端子、即ちフレキシブル・ケーブルの最大断面積、	1 mm²/18 AWG
コントロール端子、即ち密閉線心入りケーブルの最大断面積、	0.5 mm²/20 AWG
コントロール端子の最小断面積	0.25 mm²

## デジタル入力

プログラマブル・デジタル入力	4 (6)
端子番号	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33
論理	PNP または NPN
電圧レベル	0～24 V DC
電圧レベル、論理 '0' PNP	< 5 V DC
電圧レベル、論理 '1' PNP	> 10 V DC
電圧レベル、論理 '0' NPN	> 19 V DC
電圧レベル、論理 '1' NPN	< 14 V DC
入力の最大電圧	28 V DC
入力抵抗, R <sub>i</sub>	約 4 kΩ

すべてのデジタル入力は供給電圧 (PELV) と他の高電圧端子から電気絶縁されています。

1) 端子 27 と 29 は出力としてもプログラムできます。

## アナログ入力

アナログ入力の数	2
端子番号	53, 54
モード	電圧または電流
モード選択	A53 と A54 の切り替え
電圧モード	スイッチ A53/A54 = (U)

電圧レベル	-10 V～+10 V (スケーラブル)
入力抵抗、 $R_i$	約 10 kΩ
最大電圧	±20 V
電流モード	スイッチ A53/A54 = (I)
電流レベル	0/4～20 mA (スケーラブル)
入力抵抗、 $R_i$	約 200 Ω
最大電流	30 mA
アナログ入力の分解能	10 ピット (+ 符号)
アナログ入力の精度	最大エラー、全スケールの 0.5%
帯域幅	100 Hz

アナログ入力は、供給電圧 (PELV) などの高電圧端子から電気絶縁されています。

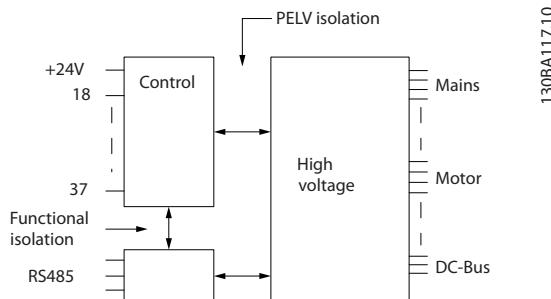


図 10.1

### パルス入力

プログラマブル・パルス入力	2
端子番号パルス	29, 33
端子 29, 33 での最大周波数	110 kHz (プッシュプル駆動)
端子 29, 33 での最大周波数	5 kHz (オープン・コレクター)
端子 29, 33 での最小周波数	4 Hz
電圧レベル	10.2.1 ディジタル入力を参照
入力の最大電圧	28 V DC
入力抵抗、 $R_i$	約 4 kΩ
パルス入力精度 (0.1～1 kHz)	最大エラー：全スケールの 0.1%
アナログ出力	

プログラマブル・アナログ出力の数	1
端子番号	42
アナログ出力の電流範囲	0/4～20 mA
アナログ出力から共通側への最大負荷	500 Ω
アナログ出力の精度	最大エラー：全スケールの 0.8%
アナログ出力の分解能	8 ピット

アナログ出力は供給電圧 (PELV) などの高電圧端子から電気絶縁されています。

### コントロール・カード、RS-485 シリアル通信

端子番号	68 (P、TX+、RX+)、69 (N、TX-、RX-)
端子番号 61	端子 68 と 69 に共通

RS-485 シリアル通信回路は他の中央回路から機能的に分離され、供給電圧 (PELV) から電気絶縁されています。

### デジタル出力

プログラマブル・デジタル/パルス出力	2
端子番号	27, 29 <sup>1)</sup>
デジタル/周波数出力の電圧レベル	0～24 V
最大出力電流 (シンクまたはソース)	40 mA
周波数出力時の最大負荷	1 kΩ
周波数出力時の最大容量負荷	10 nF
周波数出力時の最低出力周波数	0 Hz
周波数出力時の最大出力周波数	32 kHz

仕様 VLT® Automation Drive D-Frame  
取扱説明書

周波数出力の精度	最大エラー: 全スケールの 0.1 %
周波数出力の分解能	12 ビット

1) 端子 27 と 29 は入力としてもプログラム設定できます。

デジタル出力は、供給電圧 (PELV) とその他の高電圧端子から電気絶縁されています。

コントロール・カード、24 V DC 出力

端子番号	12, 13
最大負荷	200 mA

24 V DC 電源は供給電圧 (PELV) から電気絶縁されていますが、アナログおよびデジタルの入出力と同じ電位があります。

リレー出力

プログラマブル・リレー出力	2
リレー 01 端子番号	1-3 (遮断) 、 1-2 (導通)
1-2 (NO) の最大端子負荷 (交流 -1) <sup>1)</sup> (抵抗負荷) <sup>2)3)</sup>	400 V 交流、2 A
1-2 (通常開) の最大端子負荷 (交流 -15) <sup>1)</sup> (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240 V AC、0.2 A
1-2 (通常開) の最大端子負荷 (直流 -1) <sup>1)</sup> (抵抗負荷)	80 V DC、2 A
1-2 (通常開) の最大端子負荷 (直流 -13) <sup>1)</sup> (誘導負荷)	24 V DC、0.1 A
1-3 (通常閉) の最大端子負荷 (交流 -1) <sup>1)</sup> (抵抗負荷)	240 V 交流、2 A
1-3 (通常閉) の最大端子負荷 (交流 -15) <sup>1)</sup> (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240 V AC、0.2 A
1-3 (通常閉) の最大端子負荷 (直流 -1) <sup>1)</sup> (誘導負荷)	50 V DC、2 A
1-3 (NC) の最大端子負荷 (直流 -13) <sup>1)</sup> (誘導負荷)	24 V DC、0.1 A
1-3 (通常閉) 、 1-2 (通常開) の最小端子負荷	24 V DC 10 mA、24 V AC 2 mA
EN 60664-1 に準じた環境	過電圧カテゴリー III/汚染度 2
リレー 02 端子番号	4-6 (遮断) 、 4-5 (導通)
4-5 (NO) の最大端子負荷 (交流 -1) <sup>1)</sup> (抵抗負荷) <sup>2)3)</sup>	400 V 交流、2 A
4-5 (NO) の最大端子負荷 (交流 -15) <sup>1)</sup> (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240 V AC、0.2 A
4-5 (NO) の最大端子負荷 (直流 -1) <sup>1)</sup> (抵抗負荷)	80 V DC、2 A
4-5 (NO) の最大端子負荷 (直流 -13) <sup>1)</sup> (誘導負荷)	24 V DC、0.1 A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (交流 -1) <sup>1)</sup> (抵抗負荷)	240 V 交流、2 A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (交流 -15) <sup>1)</sup> (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240 V AC、0.2 A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (直流 -1) <sup>1)</sup> (誘導負荷)	50 V DC、2 A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (直流 -13) <sup>1)</sup> (誘導負荷)	24 V DC、0.1 A
4-6 (通常閉) 、 4-5 (通常開) の最小端子負荷	24 V DC 10 mA、24 V AC 2 mA
EN 60664-1 に準じた環境	過電圧カテゴリー III/汚染度 2

1) IEC 60947 パート 4 および 5

リレー接点は補強絶縁 (PELV) により他の回路から電気絶縁されています。

2) 過電圧 カテゴリー II

3) UL アプリケーション 300V AC 2 A

コントロール・カード、10 V DC 出力

端子番号	50
出力電圧	10.5 V ±0.5 V
最大負荷	25 mA

10 V DC 電源は供給電圧 (PELV) などの高電圧端子から電気絶縁されています。

コントロール特性

出力周波数 0~1000 Hz での分解能	±0.003 Hz
システム応答時間 (端子 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 ms
速度コントロール範囲 (開ループ)	同期速度の 1: 100
速度精度 (開ループ)	30~4000 rpm: ±8 rpm の最大エラー

すべてのコントロール特性は、4 極非同期モーターに基づいています。

周囲

エンクロージャータイプ D1h/D2h	IP21/タイプ 1, IP54/タイプ 12
エンクロージャータイプ D3h/D4h	IP20/シャーシ
振動テスト全エンクロージャータイプ	1.0 g

相対湿度	5%–95% (IEC 721-3-3; クラス 3K3 (非凝縮) 運転中)
劣悪な環境 (IEC 60068-2-43) H <sub>2</sub> S テスト	クラス Kd
IEC 60068-2-43 H <sub>2</sub> S (10 日間) に準拠した試験方法	
周囲温度 (SFAVM スイッチ・モードにて)	
– 定格値の低減付きの場合	最高 55° C <sup>1)</sup>
– 一般的な EFF2 モーターのフル出力による (最大 90% 出力電流)	最高 50° C <sup>1)</sup>
– フル継続 FC 出力電流の場合	最高 45° C <sup>1)</sup>
<sup>1)</sup> 定格値の低減に関する詳細情報については、デザインガイドの特殊条件 のセクションを参照してください。	
フルスケール動作時の最低周囲温度	0° C
性能低下時の最低周囲温度	– 10° C
保管/輸送時の温度	-25~+65/70° C
最大海拔高度 (定格低減なし)	1000 m
最大海拔高度 (定格低減あり)	3000 m
<sup>1)</sup> 定格値の低減に関する詳細情報については、デザインガイドの特殊条件 のセクションを参照してください。	
EMC 規格、放射	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
EMC 規格、耐性	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
デザインガイドの特殊条件 の項を参照してください。	
コントロール・カード性能	
スキャン間隔	5 ms
コントロール・カード、USB シリアル通信:	
USB 標準	1.1(全速)
USB プラグ	USB タイプ B "デバイス" プラグ

## ▲注意

10

- PC への接続は、標準ホスト/デバイス USB ケーブルを介して行われます。  
 USB 接続は、供給電圧 (PELV) などの高電圧端子から電気的に絶縁されています。  
 USB 接続は、保護アース (接地) からは電気的に絶縁されていません。絶縁されたラップトップまたは PC のみを 周波数変換器の USB コネクターまたは独立の USB ケーブル/コンバーターに接続して使用してください。

## 保護と機能

- 過負荷に対する電子サーマル・モーター保護。
- ヒートシンク温度を監視することにより、温度が 95° C ±5° C に達したときに周波数変換器をトリップさせます。過負荷温度は、ヒートシンクの温度が 70° C ±5° C を下回るまでリセットできません (ガイドライン: これらの温度は、出力の大きさ、エンクロージャーなどによって異なる場合があります)。周波数変換器には、ヒートシンクが 95° C に達することを避けるための自動定格低減機能があります。
- 周波数変換器はモーター端子 U、V、W の短絡に対して保護されています。
- 主電源相が損失している場合には、(負荷によって) 周波数変換器はトリップするか警告を発します。
- 中間回路電圧を監視することによって、その電圧が低すぎたり高すぎたりすると、周波数変換器を確実にトリップさせます。
- 周波数変換器はモーター端子 U、V、W の地絡に対して保護されています。

## 10.3 フューズ表

### 10.3.1 保護

#### 分岐回路の保護:

設置を電気障害や火災の危険から保護するには、設置、スイッチ装置、機械などのすべての分岐回路を国内/国際規則に則って短絡および過電流から保護する必要があります。

#### 短絡保護:

周波数変換器は、電気的または火災による危険を防止するため、短絡に対して保護されている必要があります。周波数変換器で内部故障が起こった場合に整備要員や機器を保護するために、Danfoss では下記ヒューズの使用をお勧めします。モーター出力で短絡した場合に、周波数変換器によって完全に短絡保護することができます。

#### 過電流保護:

設置中のケーブルのオーバーヒートによる火災防止のための過負荷保護を備えています。周波数変換器は、上流過

負荷保護 (UL-申請を除く) に使用される過電流保護を装備しています。4-18 電流制限を参照 また、設置内に過電流保護を備えるためにヒューズや回路遮断器を使用できます。過電流保護は必ず国内規則に準拠して実施する必要があります。

### 10.3.2 ヒューズ選択

Danfoss は、EN50178 に確実に準拠する次のヒューズの使用をお勧めします。誤動作が発生した場合、以下の推奨事項に従っていない場合は周波数変換器に不必要的損傷を与える場合があります。

下のヒューズは、100,000 RMS 対称アンペアを出力できる回路での使用に適しています。

N90K-N250	380~500 V	タイプ aR
N55K-N315	525~690 V	タイプ aR

表 10.5 推奨ヒューズ

VLT モデル	Bussman PN	Littelfuse PN	Littelfuse PN	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut PN	Ferraz-Shawmut PN (ヨーロッパ)	Ferraz-Shawmut PN (北米)
N90K	170M2619	LA50QS300-4	L50S-300	FWH-300A	20 610 31.315	A50QS300-4	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110	170M2620	LA50QS350-4	L50S-350	FWH-350A	20 610 31.350	A50QS350-4	6,9URD31D08A0350	A070URD31KI0350
N132	170M2621	LA50QS400-4	L50S-400	FWH-400A	20 610 31.400	A50QS400-4	6,9URD31D08A0400	A070URD31KI0400
N160	170M4015	LA50QS500-4	L50S-500	FWH-500A	20 610 31.550	A50QS500-4	6,9URD31D08A0550	A070URD31KI0550
N200	170M4016	LA50QS600-4	L50S-600	FWH-600A	20 610 31.630	A50QS600-4	6,9URD31D08A0630	A070URD31KI0630
N250	170M4017	LA50QS800-4	L50S-800	FWH-800A	20 610 31.800	A50QS800-4	6,9URD32D08A0800	A070URD31KI0800

表 10.6 380~500 V 周波数変換器用ヒューズオプション

VLT® モデル	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut ヨーロッパ PN	Ferraz-Shawmut 北米 PN
N55k T7	170M2616	20 610 31.160	6,9URD30D08A0160	A070URD30KI0160
N75k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N90k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N160 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N200 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N250 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N315 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550

表 10.7 525~690 V 周波数変換器用ヒューズオプション

UL 適合のため、接触器のみオプションを装備しないユニットの場合、Bussmann 170M ヒューズを使用する必要があります。周波数変換器に接触器のみオプションが装備されている場合の SCCR 定格と UL ヒューズ基準については、表 10.9 をご覧ください。

### 10.3.3 短絡電流定格 (SCCR)

周波数変換器に、主電源切断、接触器あるいは遮断器が装備されていない場合、周波数変換器の短絡電流定格 (SCCR) は全電圧 (380~690 V) で 100,000 アンペアになります。

周波数変換器に主電源切断が装備されている場合、周波数変換器の SCCR は全電圧 (380~690 V) で 100,000 アンペアになります。

周波数変換器に遮断器が装備されている場合、SCCR は電圧に依存します。表 10.8 を参照:

	415V	480V	600V	690 V
D6h フレーム	120,000 A	100,000 A	65,000 A	70,000 A
D8h フレーム	100,000 A	100,000 A	42,000 A	30,000 A

表 10.8 遮断器付き周波数変換器

周波数変換器に接触器のみオプションが装備されていて、表 10.9 に従って外部のヒューズが取り付けてある場合、周波数変換器の SCCR は以下となります。

	415V IEC <sup>1)</sup>	480V UL <sup>2)</sup>	600V UL <sup>2)</sup>	690 V IEC <sup>1)</sup>
D6h フレーム	100,000 A	100,000 A	100,000 A	100,000 A
D8h フレーム (N250T5 を含みません)	100,000 A	100,000 A	100,000 A	100,000 A
D8h フレーム (N250T5 のみ)	100,000 A	工場問い合わせ	非該当	

表 10.9 接触器付き周波数変換器

<sup>1)</sup> Bussmann タイプ LPJ-SP または Gould Shawmut タイプ AJT ヒューズを装備。D6h 用 450 A 最大ヒューズ サイズと D8h 用 900 A 最大ヒューズサイズ。

<sup>2)</sup> UL 認証にはクラス J または L 分岐ヒューズを使用する必要があります。D6h 用 450 A 最大ヒューズ サイズと D8h 用 600 A 最大ヒューズサイズ。

### 10.3.4 接続の締め付けトルク

電気的接続を締め付ける際は、正しいトルクで締め付けることが非常に大切です。トルクが低すぎたり、高すぎたりすると、不適切な電気的接続となります。正しいトルクを確保するには、トルクレンチを使用します。ボルトを締める付けるときは、必ずトルクレンチを使用してください。

フレーム・サイズ	端子	トルク [Nm (in-lbs)]	ボルトサイズ
D1h/D3h	主電源 モーター 負荷分散 Regen	19-40 (168-354)	M10
	アース (接地) ブレーキ	8.5~20.5 (75~181)	M8
D2h/D4h	主電源 モーター Regen 負荷分散 アース (接地)	19-40 (168-354)	M10
	ブレーキ	8.5~20.5 (75~181)	M8

表 10.10 端子用トルク

## インデックス

## A

- AC 主電源..... 6, 7  
AC 主電源接続..... 27  
AC 入力..... 7, 27  
AC 波形..... 6, 7  
Alarm Log(警報ログ)..... 38  
AMA..... 63, 67

## [

- [Auto On]..... 56

## D

- DC 電流..... 7, 57

## E

- EMC..... 29, 33, 77

## H

- Hand On..... 35

## [

- [Hand On]..... 56

## I

- IEC 61800-3..... 77

## L

- LCP からデータをダウンロード..... 40  
LCP へデータをアップロード..... 40

## M

- Main Menu(メイン・メニュー)..... 38

## P

- PELV..... 28, 51, 77

## Q

- Quick Menu(クイック・メニュー)..... 38

## R

- RFI フィルター..... 27  
RMS 電流..... 7  
RS-485..... 30

## T

## T27

- を接続した AMA..... 51  
を接続していない AMA..... 51

## ア

## ア

- ー ..... 33  
アース ..... 33  
(設置) ..... 33

,

- 'アース(接地)に関する危険事項..... 14  
アース(接地)IP20 エンクロージャー..... 15  
アース(接地)IP21/54 エンクロージャー..... 15  
アースループ..... 28  
アース接続..... 14, 33  
アース線..... 33  
アナログ信号..... 62  
アナログ入力..... 29, 62, 75  
アナログ出力..... 29, 76  
アプリケーション例..... 51

## エ

- エアフロー..... 10

## オ

- オプション機器..... 6, 34

## ク

- クイック・メニュー..... 42  
クイックメニュー..... 2

## グ

- グランド接続..... 33  
グランド線..... 33

## ケ

- ケーブルの種類と定格..... 14  
ケーブル長と断面積..... 75

## コ

- コントロール・カード、10 V DC 出力..... 77  
コントロール・カード、24 V DC 出力..... 77  
コントロール・カード、RS-485 シリアル通信: ..... 76  
コントロール・カード、USB シリアル通信: ..... 78  
コントロール・カード性能..... 78  
コントロールカード..... 62

コントロールケーブル.....	28
コントロールシステム.....	6
コントロール信号.....	42, 56
コントロール特性.....	77
コントロール端子.....	30, 35, 39, 44, 56, 58
コントロール端子タイプ.....	29
コントロール端子への配線.....	30
コントロール端子機能.....	30
コントロール配線.....	11, 13, 14, 33
コントロール配線接続.....	28
サ	
サーミスター.....	28, 51, 63
サーミスターcontroール配線.....	28
シ	
シールドケーブル.....	11, 33
シールドコンピュータケーブルの使用.....	28
シールドされたコントロールケーブル.....	28
シールドされたコントロールケーブルのアース(接地).....	28
シールド線.....	13
システムフィードパウ.....	6
シリアル通信.....	6, 28, 29, 30, 39, 56, 57, 58, 59
ス	
スイッチ周波数.....	57
スタートアップ.....	6, 40, 42, 69
スマートアプリケーションセットアップ(SAS).....	34
ダ	
ダクト冷却.....	9
デ	
デジタル入力.....	29, 44, 58, 63, 75
デジタル出力.....	76
デフォルト設定の回復.....	40
ト	
トラブルシューティング.....	6, 69
トランジエント保護.....	7
トリップ機能.....	13
トルク制限.....	36
トルク特性.....	75

ナ	ナビゲーション・キー.....	34, 37, 39, 42, 56
	ナビゲーション・キー.....	39
ノ	ノイズ隔離.....	11, 33
パ	パラメーター設定.....	40, 44
	パラメーター設定のコピー.....	40
	パルス入力.....	76
フ	フィードバック.....	30, 33, 57, 66
	フューズ.....	13, 33, 65, 69
ブ	ブレーキ.....	56
	ブレーキング.....	64
フ	フレームサイズおよび電力規格.....	8
ブ	プログラミング.....	6, 34, 36, 37, 38, 40, 45, 50, 62
マ	マルチ周波数変換器.....	15
メ	メイン・メニュー.....	42
	メニュー・キー.....	37, 38
	メニュー構造.....	39, 45
モ	モーター・データ.....	36
	モーターケーブル.....	13, 15, 27
	モーターステータス.....	6
	モーターデータ.....	35, 63, 67
	モーター保護.....	13, 78
	モーター出力(U、V、W).....	75
	モーター周波数.....	2
	モーター回転.....	38
	モーター回転チェック.....	27
	モーター接続.....	15
	モーター速度.....	34

モーター配線..... 11, 13, 33  
モーター電力..... 13, 2, 67  
モーター電流..... 7, 2, 67

ラ  
ランプ・ダウン時間..... 36  
ランプアップ時間..... 36

リ  
リセット..... 37, 39, 41, 58, 59, 63, 68, 78  
リファレンス..... 51  
リモートコマンド..... 6  
リモートプログラミング..... 50  
リレー出力..... 29, 77

ロ  
ローカル・コントロール..... 56  
ローカル・コントロール・テスト..... 35  
ローカル・スタート..... 35  
ローカル・モード..... 35  
ローカルコントロール..... 37, 39  
ローカルコントロールパネル..... 37  
ローカル操作..... 37

不  
不具合メッセージ..... 62

主  
主 電 源  
主電源..... 13  
(L1、L2、L3)..... 75  
主電源電圧..... 2, 39, 57

事  
事前設置チェックリスト..... 9

仕  
仕様..... 6

供  
供給電圧..... 28, 29, 65, 76

保  
保護..... 79  
保護と機能..... 78

停  
停止コマンド..... 57

入  
入力信号..... 30, 42, 62  
入力端子..... 30  
入力電力..... 7, 11, 14, 33, 59, 69  
入力電圧..... 34, 59  
入力電流..... 27  
入力電源..... 59

全  
全負荷電流..... 9  
冷  
冷却..... 9  
冷却用スペース..... 33

出  
出力信号..... 45  
出力電流..... 57, 63, 76  
切  
切断スイッチ..... 34

初  
初期化..... 41

制  
制御システム..... 6  
力  
力率..... 7, 15, 33

取  
取り付け..... 13, 33

周  
周囲..... 77  
周波数変換器ブロック図..... 7

基  
基本動作プログラミング..... 34

外  
外部インターロック..... 45  
外部コマンド..... 7, 56  
外部コントローラー..... 6  
外部電圧..... 42

定	溶
定格低減.....	溶断.....
定格値の低減.....	33
実	漏
実行コマンド.....	漏洩電流 (>3.5 mA).....
導	14
導管.....	状
手	状態メッセージ.....
手動.....	56
手動オン.....	状態モード.....
手動初期化.....	56
持	直
持ち上げ方法.....	直流リンク.....
接	62
接地.....	相
接地デルタ.....	相損失.....
接地ループ.....	62
接地接続.....	短
接地線.....	短絡.....
操	端
操作キー.....	端子 53.....
故	30, 42
故障ログ.....	端子 54.....
機	30
機械的設置.....	端子プログラミング.....
機能テスト.....	端子プログラム例.....
機能的試験.....	端子子位置.....
残	D1h.....
残留電流デバイス (RCD).....	D2h.....
浮	端子用トルク.....
浮動デルタ.....	64
温	等
温度制限.....	等価ケーブル.....
設	28
設	自
製	自動.....
製品概要.....	39
複	自動オン.....
複数の周波数変換器.....	39, 58
設	自動モーター適合化.....
設定.....	56
設	自動モード.....
設	自動リセット.....
設	37

設定値	58	電気的設置	11
設置	6, 13, 33, 34	電流制限	36
設置場所	9	電流定格	9, 63
誘		高	
誘起電圧	13	高調波	7
警			
警報/警告コード一覧	62		
迅			
迅速なセットアップ	35		
通			
通信オプション・タイプ	65		
速			
速度指令信号	iii, 30, 36, 2, 42, 51, 56, 57, 58		
運			
運転許可信号	57		
過			
過負荷保護	9, 13		
過電圧	36, 57		
過電流	57		
遠			
遠隔通信	57		
遮			
遮断器	33		
閉			
閉ループ	30		
開			
開ループ	30, 42, 77		
隔			
隔離された主電源	27		
電			
電力	14		
電力系統の配線	14		
電圧アンバランス	62		
電気的ノイズ	14		



[www.danfoss.com/drives](http://www.danfoss.com/drives)

カタログ、ブローシャー、その他の印刷物に万が一間違いが含まれていたとしても、ダンフオス社はいつさい責任を負いかねますので、ご了承ください。なおダンフオス社は予告なしに製品に変更を加える権利を保有しています。既にご注文をいただいている製品に関しては、注文品の詳細に影響を及ぼさない範囲内で、変更がなされることがあります。  
印刷物に記載されている商標は各社の所有物件です。名称Danfossおよびダンフオスのロゴタイプはダンフオス社の商標で、それに関係するすべての権利はダンフオス社に帰属します。

