

Zaščita prstov

VLT® Soft Starter MCD 600

1 Opis

1.1 Uvod

⚠ OPOZORILO ⚠

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

Mehki zaganjalnik vsebuje nevarne napetosti, ko ga priključite na omrežno napetost. Nameščanje in odstranjevanje dodatkov, medtem ko je mehki zaganjalnik priključen na električno omrežje, lahko povzroči smrt ali resne telesne poškodbe.

- Pred nameščanjem ali odstranjevanjem dodatkov odklopite mehki zaganjalnik z omrežne napetosti.
- Namestite zaščito prstov na vse sponke, tudi če kabel ni priključen.

Zaščito prstov je treba namestiti prek napajalnih sponk mehkega zaganjalnika, da povišate IP stopnjo zaščite in preprečite kontakt s sponkami pod napetostjo.

Zaščite prstov nudijo pri uporabi s kabli premera 22 mm ali več zaščito IP20.

1.2 Seznam delov

Postavka	Količina
Zaščita prstov	6
Zadrževalni nosilci	6
Kabelske vezice	6
Navodila za namestitev	1

Tabela 1: Naročniška številka

Komplet	Naročniška številka
Komplet zaščite prstov IP20, modeli 0144B–0579B	175G0186

2 Namestitev


2.1 Namestitev zaščite prstov

Postopek

1. Odklopite mehki zaganjalnik z električnega omrežja in krmilne napetosti.
2. Na vsako vodilo namestite en zadrževalni nosilec in ga pritisnite v osnovo mehkega zaganjalnika.
3. Vsak napajalni kabel speljite skozi ozek konec posameznih zaščit prstov.
4. Kable priključite na ustrezne sponke mehkega zaganjalnika.

Če kablov ne morete speljati skozi zaščito prstov, skrajšajte zaščito prstov na ozkem koncu, da naredite večjo odprtino.

5. Potisnite zaščito prstov čez vsak zadrževalni nosilec in jo pričvrstite s kabelsko vezico.

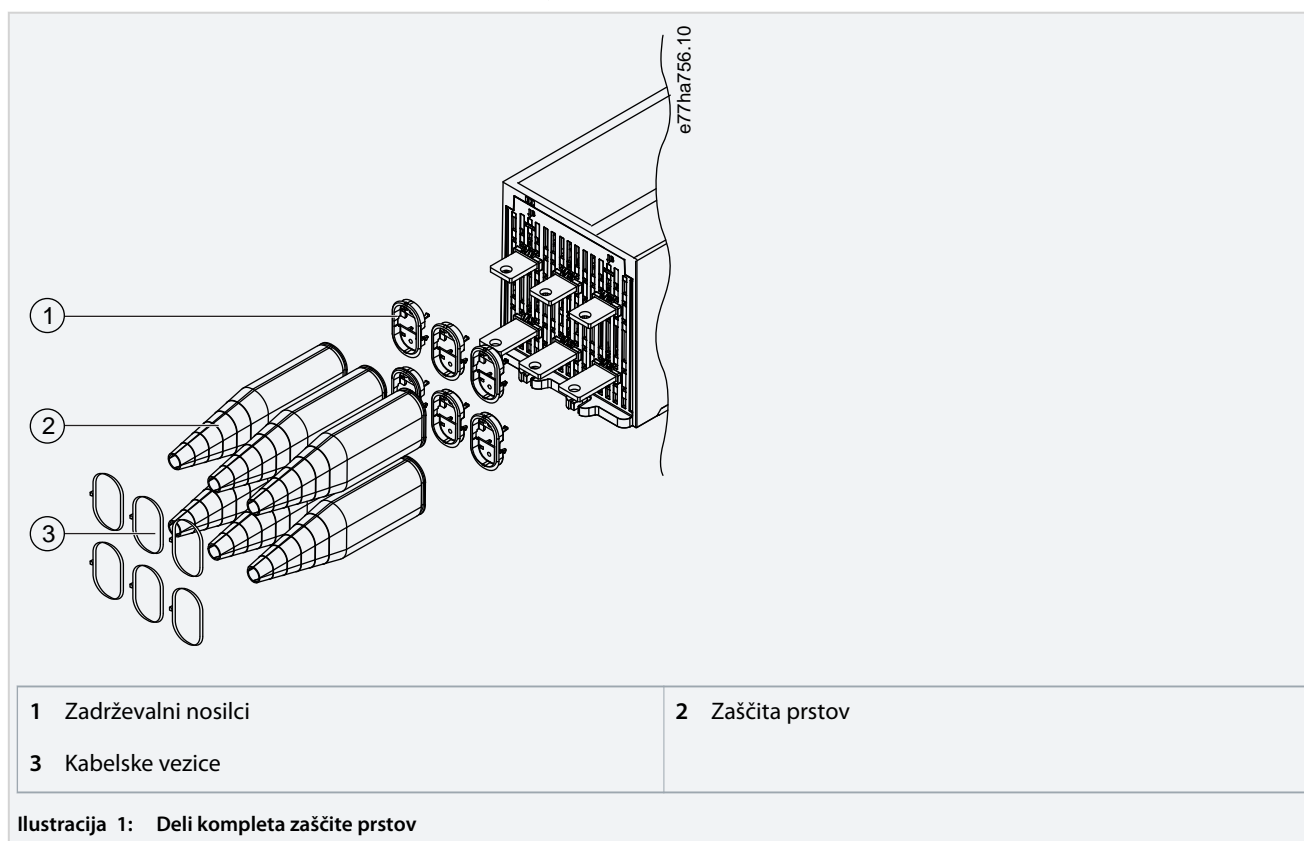

.....
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

