

## 目录

<b>1 如何阅读本设计指南</b>	<b>3</b>
版权声明、责任限制和修订权利	3
认证	4
符号	4
缩略语	5
定义	5
<b>2 简介： VLT HVAC Drive</b>	<b>11</b>
安全性	11
CE 标志	12
腐蚀性环境	14
振动	15
安全停止	16
控制结构	32
关于 EMC 的一般问题	39
高低压绝缘 (PELV)	43
PELV – 保护性超低压	43
接地漏电电流	43
制动功能	44
极端运行条件	47
<b>3 VLT HVAC Drive 选项</b>	<b>51</b>
选件和附件	51
机架规格 F 面板选件	59
<b>4 如何订购</b>	<b>65</b>
订购号	69
<b>5 如何安装</b>	<b>79</b>
机械尺寸	81
起吊	86
电气安装	88
电气安装和控制电缆	89
最终设置和测试	105
附加连接	107
其他连接安装	112
安全性	114
符合 EMC 修正的安装	115
漏电断路器	118
<b>6 应用示例</b>	<b>119</b>

启动/停止	119
脉冲启动/停止	119
电位计参考值	120
电动机自动调整 (AMA)	120
智能逻辑控制	120
智能逻辑控制编程	120
SLC 应用范例	121
BASIC 多泵控制器	122
泵切入和变频泵轮换	123
系统状态和运行	124
恒速泵/变速泵接线图	124
变频泵轮换接线图	125
多泵控制器接线图	126
启动/停止条件	126
<b>7 RS-485 安装和设置</b>	<b>127</b>
RS-485 安装和设置	127
FC 协议概述	129
网络配置	130
FC 协议消息帧结构	130
示例	135
Modbus RTU 概述	136
Modbus RTU 消息帧结构	137
如何访问参数	141
示例	142
Danfoss FC 控制协议	148
<b>8 一般规范和疑难解答</b>	<b>153</b>
主电源表	153
一般规范	166
效率	170
声源性噪音	171
电动机峰值电压	171
特殊条件	175
疑难解答	177
报警和警告	177
报警字	181
警告字	182
扩展状态字	183
故障消息	184
<b>索引</b>	<b>189</b>

## 1 如何阅读本设计指南

1

# VLT HVAC Drive FC 100 系列 软件版本: 3.2.x



本指南适用于软件版本为 3.2.x 的所有 VLT HVAC Drive 变频器。  
通过  
参数 15-43 *SWversion* 可以查看软件版本号。

### 1.1.1 版权声明、责任限制和修订权利

本出版物含有 Danfoss 专有的信息。用户接受和使用本手册，即表示用户同意仅将本文所含信息用于操作 Danfoss 设备，或者用于操作其他供应商提供的用于通过串行通讯线路同 Danfoss 设备通讯的设备。本出版物受丹麦和其它大多数国家/地区的版权法保护。

对根据本手册的说明而开发的软件程序，Danfoss 不保证它在每一物理、硬件或软件环境中都能正常工作。

尽管 Danfoss 对本手册的内容进行了测试和检查，但 Danfoss 对本文档不作任何明确或隐含的保证或表示，包括其质量、效能或针对特定目的的适用性。

对使用或无法使用本手册所含的信息而引发的直接、间接、特定、偶然或因因果性损害，即使已声明了发生这些损害的可能性，Danfoss 也不负任何责任。尤其是，Danfoss 对任何损失概不负责，这包括（但不限于）利润或收入损失；设备损坏或丢失、计算机程序丢失、数据丢失而导致的损失以及弥补成本；或第三方主张的任何赔偿要求。

Danfoss 保留随时修订该出版物的权利和作事先通知即修改其内容的权利，在进行这样的修订或更改时没有通知前期用户或当前用户的任何义务。

### 1.1.2 VLT HVAC Drive 相关文献

- 操作说明 MG. 11. Ax. yy 提供了安装和运行变频器变频器所需的信息。
- 操作说明 VLT HVAC Drive (大功率型), MG. 11. Fx. yy
- 设计指南 MG. 11. Bx. yy 详细介绍了变频器变频器、用户设计和应用的所有技术信息。
- 编程指南 MG. 11. Cx. yy 提供了有关如何编程的信息, 并且包括完整的参数说明。
- 模拟 I/O 选项 MCB109 安装说明, MI. 38. Bx. yy
- 应用说明, 温度降容指南, MN. 11. Ax. yy
- 通过基于 PC 的配置工具 MCT 10DCT 10, MG. 10. Ax. yy, 用户可以在基于 Windows™ 的 PC 环境中配置变频器变频器。
- 要获得 Danfoss VLT® Energy Box 软件, 请访问 [www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions](http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions) [www.geeectrical.com/driveswww.trane.com/vfd](http://www.geeectrical.com/driveswww.trane.com/vfd), 然后选择 PC Software Download (PC 软件下载)
- VLT® VLT HVAC Drive 变频器的应用, MG. 11. Tx. yy
- 操作说明 VLT HVAC Drive Profibus, MG. 33. Cx. yy.
- 操作说明 VLT HVAC Drive Device Net, MG. 33. Dx. yy
- 操作说明 VLT HVAC Drive BACnet, MG. 11. Dx. yy
- 操作说明 VLT HVAC Drive LonWorks, MG. 11. Ex. yy
- 操作说明 VLT HVAC Drive Metasys, MG. 11. Gx. yy
- 操作说明 VLT HVAC Drive FLN, MG. 11. Zx. yy
- 输出滤波器设计指南, MG. 90. Nx. yy
- 制动电阻器设计指南, MG. 90. 0x. yy

x = 修订号

yy = 语言代码

Danfoss 印刷技术资料可从您当地的 Danfoss 销售部获得或以下述在线方式获得:


[www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm](http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm)

### 1.1.3 认证



### 1.1.4 符号

在本指南中使用的符号。

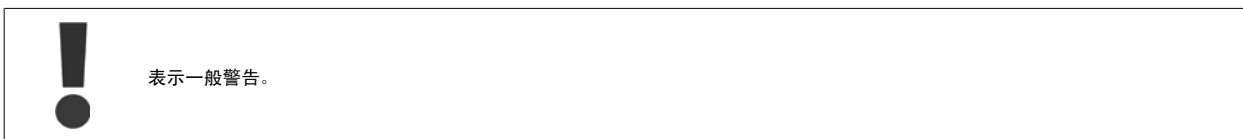



表示高压警告。

1

\* 表示默认设置

### 1.1.5 缩略语

交流电	AC
美国线规	AWG
安培/AMP	A
自动电动机调整	AMA
电流极限	I <sub>LIM</sub>
摄氏度	°C
直流电	DC
取决于变频器	D-TYPE
电磁兼容性	EMC
电子热敏继电器	ETR
变频器	FC
克	g
赫兹	Hz
千赫兹	kHz
本地控制面板	LCP
米	m
毫亨电感	mH
毫安	mA
毫秒	ms
分钟	min
运动控制工具	MCT
毫微法	nF
牛顿米	Nm
额定电动机电流	I <sub>M,N</sub>
额定电动机频率	f <sub>M,N</sub>
额定电动机功率	P <sub>M,N</sub>
额定电动机电压	U <sub>M,N</sub>
参数	par.
保护性超低压	PELV
印刷电路板	PCB
逆变器额定输出电流	I <sub>INV</sub>
每分钟转数	RPM
反馈端子	Regen
秒	s
电动机同步速度	n <sub>s</sub>
转矩极限	T <sub>LIM</sub>
伏特	V
最大输出电流	I <sub>VLT,MAX</sub>
变频器提供的额定输出电流	I <sub>VLT,N</sub>

### 1.1.6 定义

#### 变频器:

I<sub>VLT,MAX</sub>

最大输出电流。

I<sub>VLT,N</sub>

变频器提供的额定输出电流。

U<sub>VLT,MAX</sub>

最大输出电压。

#### 输入:

**控制命令**

您可以通过 LCP 和数字输入来启动和停止所连接的电动机。  
功能分为两组。  
第 1 组中的功能比第 2 组中的功能具有更高优先级。

- |       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 第 1 组 | 复位、惯性运动停止、复位和惯性停止、快速停止、直流制动、停止和“关闭”键。 |
| 第 2 组 | 启动、脉冲启动、反向、启动反转、点动和锁定输出               |

**电动机:** $f_{JOG}$ 

激活点动功能（通过数字端子）时的电动机频率。

 $f_M$ 

电动机频率。

 $f_{MAX}$ 

电动机最大频率。

 $f_{MIN}$ 

电动机最小频率。

 $f_{M,N}$ 

电动机额定频率（铭牌数据）。

 $I_M$ 

电动机电流。

 $I_{M,N}$ 

电动机额定电流（铭牌数据）。

 $n_{M,N}$ 

电动机额定速度（铭牌数据）。

 $P_{M,N}$ 

电动机额定功率（铭牌数据）。

 $T_{M,N}$ 


额定转矩（电动机）。

 $U_M$ 

瞬时电动机电压。

 $U_{M,N}$ 

电动机额定电压（铭牌数据）。

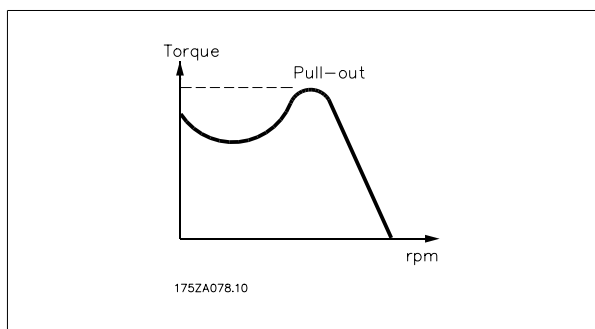**起步转矩**

#### η<sub>VLT</sub>

变频器效率被定义为输出功率和输入功率的比值。

#### 启动 - 禁用命令

启动命令属于第 1 组的控制命令 - 请参阅该组。

#### 停止命令

请参阅控制命令。

#### **参考值:**

##### 模拟参考值

传输到模拟输入端 53 或 54 的信号, 该值可为电压或电流。

##### 总线参考值

传输到串行通讯端口 (FC 端口) 的信号。

##### 预置参考值

定义的预置参考值, 该值可在参考值的 -100% 到 +100% 范围内设置。 可以通过数字端子选择的 8 个预置参考值。

##### 脉冲参考值

传输到数字输入 (端子 29 或 33) 的脉冲频率信号。

#### Ref<sub>MAX</sub>

确定 100% 满额值 (通常是 10 V、20mA) 时的参考值输入和产生的参考值之间的关系。 参数 3-03 *最大参考值* 中设置的最大参考值。

#### Ref<sub>MIN</sub>

确定 0% 值 (通常是 0V、0mA、4mA) 时的参考值输入和产生的参考值之间的关系。 中设置的最小参考值 参数 3-02 *最小参考值*

#### **其他:**

##### 模拟输入

模拟输入可用于控制变频器的各项功能。

模拟输入有两种类型:

电流输入, 0-20 mA 和 4-20 mA

电压输入, 直流 0-10 V。

##### 模拟输出

模拟输出可提供 0-20 mA、4-20 mA 的信号, 或者提供数字信号。

##### 自动电动机调整, AMA

AMA 算法可确定相连电动机处于静止状态时的电气参数。

##### 制动电阻器

制动电阻器是一个能够吸收再生制动过程中所产生的制动功率的模块。 该再生制动功率会使中间电路电压增高, 制动斩波器可确保将该功率传输到制动电阻器。

##### GT 特性

用于螺杆式和涡旋式制冷压缩机的恒定转矩特性。

##### 数字输入

数字输入可用于控制变频器的各项功能。

##### 数字输出

变频器具有两个可提供 24 V 直流信号（最大 40 mA）的稳态输出。

#### DSP

数字信号处理器。

#### 继电器输出：

变频器带有两个可编程的继电器输出。

#### ETR

电子热敏继电器是基于当前负载及时间的热负载计算元件。其作用是估计电动机温度。

#### GLCP：

图形化本地控制面板（LCP102）

#### 正在初始化

如果执行了初始化（参数 14-22 *工作模式*），变频器的可编程参数将恢复为默认设置。

#### 间歇工作周期

间歇工作额定值是指一系列工作周期。每个周期包括一个加载时段和卸载时段。操作可以是定期工作，也可以是非定期工作。

#### LCP

本地控制面板（LCP）键盘是对变频器进行控制和编程的完整界面。控制面板键盘可拆卸，并可以安装在距变频器 3 米以内的地方，即借助安装套件选件安装在前面板中。

本地控制面板有 2 种版本：

- 数字式 LCP101（NLCP）
- 图形化 LCP102（GLCP）

#### 低位（lsb）

最小有效位。

#### MCM

Mille Circular Mil 的缩写，是美国测量电缆横截面积的单位。1 MCM  $\equiv$  0.5067 mm<sup>2</sup>。

#### 高位（msb）

最大有效位。

#### NLCP

数字式本地控制面板 LCP101

#### 联机/脱机参数

对联机参数而言，在更改了其数据值后，改动将立即生效。对脱机参数进行更改后，除非您在 LCP 上输入 [OK]（确认），否则改动不会生效。

#### PID 控制器

PID 控制器可调节输出频率，使之与变化的负载相匹配，从而维持所需的速度、压力、温度等。

#### RCD

漏电断路器。

#### 菜单

您可以将参数设置保存在四个菜单中。可在这四个参数菜单之间切换，并在保持一个菜单有效时编辑另一个菜单。

#### SFAVM

称为 SFAVM（面向定子通量的异步矢量调制）的开关模式（参数 14-00 *开关模式*）。



### 滑差补偿

变频器通过提供频率补偿（根据测量的电动机负载）对电动机滑差进行补偿，以保持电动机速度的基本恒定。

### 智能逻辑控制 (SLC)

SLC 是一系列用户定义的操作，当这些操作所关联的用户定义事件被 SLC 逻辑控制器判断为“真”时，这些操作将执行。

### 热敏电阻

温控电阻器被安装在需要监测温度的地方（变频器或电动机）。

### 跳闸

当变频器遭遇过热等故障或为了保护电动机、过程或机械装置时所进入的状态。只有当故障原因消失后，才能重新启动，跳闸状态可通过激活复位来取消，在有些情况下还可通过编程自动复位来取消。不可因个人安全而使用跳闸。

### 锁定性跳闸

当变频器在故障状态下进行自我保护并且需要人工干预时（例如，如果变频器在输出端发生短路）所进入的状态。只有通过切断主电源、消除故障原因并重新连接变频器，才可以取消锁定性跳闸。在通过激活复位或自动复位（通过编程来实现）取消跳闸状态之前，禁止重新启动。不可因个人安全而使用锁定跳闸。

### VT 特性

可变转矩特性用于泵和鼓风机。

### VVC<sup>plus</sup>

与标准电压/频率比控制相比，电压矢量控制（VVC<sup>plus</sup>）可在速度参考值发生改变或与负载转矩相关时提高动力特性和稳定性。

### 60° AVM

60° AVM（60° Asynchronous Vector Modulation 的缩写）表示名为“异步矢量调制”的开关模式（请参阅 参数 14-00 开关模式）。

## 1.1.7 功率因数

功率因数表示  $I_1$  和  $I_{RMS}$  之间的关系。

$$\begin{aligned} \text{功率因数} &= \frac{\sqrt{3} \times U \times I_1 \times \cos\varphi}{\sqrt{3} \times U \times I_{RMS}} \\ &= \frac{I_1 \times \cos\varphi}{I_{RMS}} = \frac{I_1}{I_{RMS}} \text{ since } \cos\varphi = 1 \end{aligned}$$

三相控制的功率因数：

功率因数表示变频器对主电源施加负载的程度。

功率因数越小，相同功率性能的  $I_{RMS}$  就越大。

$$I_{RMS} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots + I_n^2}$$

此外，功率因数越高，表明不同的谐波电流越小。

借助该变频器内置的直流线圈可获得较高的功率因数，从而可将主电源施加的负载降低到最低程度。



## 2 简介: VLT HVAC Drive

### 2.1 安全性

#### 2.1.1 安全说明



只要变频器与主电源相连，它就会带有危险电压。如果电动机、变频器或现场总线安装不当，则可能导致死亡、严重人身伤害或设备损坏。因此，必须遵守本手册中的规定以及国家和地方的条例和安全规定。

##### 安全规定

1. 在修理变频器前必须断开电网。检查电网确已断开，等待一段时间后再拔下电动机和电源插头。
2. 变频器 LCP 上的 [STOP/RESET] (停止/复位) 键不能将设备与主电源断开，因此不能作为安全开关使用。
3. 必须对设备进行可靠的接地保护，防止使用者接触到电源，必须对电动机采取过载保护措施。这些措施应符合国家和地方法规的具体规定。
4. 接地漏电流高于 3.5 mA。
5. 通过参数 1-90 *电动机热保护* 可以设置电动机过载保护。如果需要使用此功能，请将参数 1-90 *电动机热保护* 设为数据值 [ETR 跳闸] (默认值) 或数据值 [ETR 警告]。注意：此功能在达到电动机额定电流和电动机额定频率的 1.16 倍时启动。针对北美市场：ETR 功能可以提供符合 NEC 规定的第 20 类电动机过载保护。
6. 当变频器与主电源连接时，严禁拔下电动机和电源插头。检查电网确已断开，等待一段时间后再拔下电动机和电源插头。
7. 请注意，在安装负载共享（直流中间电路的连接）和外接 24 V DC 电源后，变频器的输入电源不止 L1、L2 和 L3。在开始修理工作前，确保所有电源输入端均已断开，并等待一段时间后再开始修理。

##### 安装在高海拔下



安装在高海拔下：

380 - 500 V, A、B 和 C 型机箱：当海拔超过 2 km 时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。

380 - 500 V, D、E 和 F 型机箱：当海拔超过 3 km 时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。

525 - 690 V：当海拔超过 2 km 时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。



##### 意外启动警告

1. 当变频器与主电源相连时，可采用数字指令、总线指令、参考值或本地停止使电动机停止。如果出于人身安全方面的考虑而必须确保不发生意外启动，这些停止功能是不够的。
2. 如果改变参数，则电动机可能会启动。因此，必须先按停止键 [STOP/RESET] (停止/复位)，然后再对数据进行修改。
3. 如果变频器电子器件发生故障，或如果临时过载消除，或主电源或电动机连接故障消除，则已经停止的电动机可能会再次启动。

因此，检修之前请断开所有电源，包括远程断路器。遵守适当的加锁/贴标规程，以确保电力不会意外被接通。如果不遵守建议，将可能导致死亡或严重伤害。



**警告：**即使设备已断开与主电源的连接，触碰电气部件也可能造成致命伤害。

另外，还需确保所有其他电源输入都已断开，例如外接 24 V DC 电源、负载共享（直流中间电路的连接）以及用于借能运行的电动机连接。有关进一步的安全指导，请参考操作手册。



变频器直流回路电容器在断开电源后仍有电。为避免触电危险，在执行维护之前请将变频器同主电源断开，并且必须至少等待下述时间后才能对变频器进行维护：

电压 (V)	最小 等待时间 (分钟)				
	4	15	20	30	40
200 - 240	1.1 - 3.7 kW	5.5 - 45 kW			
380 - 480	1.1 - 7.5 kW	11 - 90 kW	110 - 250 kW		315 - 1000 kW
525-600	1.1 - 7.5 kW	11 - 90 kW			
525-690		11 - 90 kW	45 - 400 kW	450 - 1400 kW	

请注意, 即使 LED 指示灯熄灭, 直流回路上也可能存在高压。

## 2.1.2 处理说明



装有电子元件的设备不能同生活垃圾一起处理。  
必须按照地方现行法规将其与电气和电子废弃物一起单独回收。

## 2.2 CE 标志

### 2.2.1 CE 合格声明和标志

#### 什么是“CE 合格声明和标志”？

CE 标志的目的是, 避免在 EFTA (欧洲自由贸易联盟) 和 EU (欧盟) 内开展贸易时遇到技术障碍。CE 标志由欧盟推出, 这种简单的方法可以表明某种产品是否符合相关的欧盟规定。CE 标志与产品的规范或质量无关。同变频器有关的三个欧盟规定如下:

#### 机械规定 (98/37/EEC)

所有安装了关键性活动部件的机械均应符合 1995 年 1 月 1 日开始执行的机械规定。因为变频器大体上来说属于电气设备, 所以不必符合机械规定。但是, 如果变频器准备安装在机器上使用, 那么我们可以提供与变频器相关的安全信息。我们会在制造商声明中对此加以说明。

#### 低压规定 (73/23/EEC)

根据 1997 年 1 月 1 日的低压规范, 变频器必须通过 CE 认证。这个规范适用于所有在交流 50 - 1000 伏和直流 75 - 1500 伏电压范围内工作的电气设备和装置。Danfoss 根据这个规范通过了 CE 认证, 并可根客户的要求提供合格声明。

#### EMC 规定 (89/336/EEC)

EMC 是 Electromagnetic Compatibility (电磁兼容性) 的缩写。电磁兼容性规定, 不同部件/电气设备之间的相互干扰不能影响彼此的正常工作。EMC 规定于 1996 年 1 月 1 日开始生效。根据此项规定的要求, Danfoss 在其生产的所有产品上均附有 CE 标志, 并可根客户的要求提供合格声明。要执行符合 EMC 规范的安装, 请参阅本设计指南中的说明。此外, 我们还详细说明了我们的产品符合的标准。为确保最佳的 EMC 效果, 我们提供了在规范中列出的滤波器和其他形式的帮助。

大多数情况下, 变频器在各行业中用作大型电气设备或系统的复杂组件。必须注意的是, 电气设备或系统最终能否符合 EMC 要求是安装公司的责任。

## 2.2.2 涉及内容

欧盟“应用委员会指导标准 89/336/EEC”介绍了使用变频器的三种典型场合。有关 EMC 的内容和 CE 标志，请参阅下文。

1. 将变频器直接销售给最终用户。比如将变频器销售给 DIY 市场。最终用户往往是外行。他们可能会在自己组装的机器或厨房设备上安装变频器。这种情况下，变频器必须按照 EMC 规定带有 CE 标志。
2. 所销售的变频器用于设备安装。设备由专业人员建造。比如由专业人员设计和安装的生产设备或加热/通风设备。根据 EMC 规定，不论是变频器还是完工的设备都不必带有 CE 标志。当然，设备必须符合 EMC 规定的基本要求。如果使用的部件、设备和系统带有符合 EMC 规定的 CE 标志，这一点可以得到保证。
3. 变频器作为整个系统的一部分进行销售。这样的系统将作为整体销售，比如空调系统。根据 EMC 规定，整个系统必须带有 CE 标志。厂商要确保在 EMC 规定方面符合 CE 认证，可使用带有 CE 标志的组件，或对系统的 EMC 进行测试。如果仅选用带 CE 标志的组件，则不必测试整个系统。

### 2.2.3 Danfoss 变频器和 CE 标志

CE 标志具有积极的作用，即促进 EU 和 EFTA 内的贸易。

但是，CE 标志可能涉及多种不同的规范。因此，您必须检查特定的 CE 标志所涉及的内容。

由于所涉及的规范可能大相径庭，因此，当变频器用作系统或设备的组件时，CE 标记可能会使安装者产生错误的认识。

Danfoss 变频器的 CE 认证遵守其中的低压规范。这意味着，只要正确安装了变频器，就能保证它符合低压规范。Danfoss 我们发表了合格声明，确认其 CE 标志遵从低压规范。

该 CE 标志还适用于 EMC 规定，前提是遵守关于 EMC 规范安装和滤波的说明。在此基础上，Danfoss 发表了符合 EMC 规定的声明。

本设计指南提供了详尽的安装说明，从而可保证您获得符合 EMC 规范的安装。此外，Danfoss 还说明了其不同产品所遵从的标准。

为帮助您获得最佳的 EMC 效果，Danfoss 提供其它类型的援助。

### 2.2.4 符合 EMC 规定 (89/336/EEC)

正如前文所述，变频器在各行业中多用作大型电气设备或系统的复杂组件。必须注意的是，电气设备或系统最终是否符合 EMC 要求是安装公司的责任。为了帮助安装者，Danfoss 准备了有关动力驱动系统方面的 EMC 安装指导。如果按照符合 EMC 规范的安装说明进行安装，则可以实现所声明的动力驱动系统标准和测试水平。请参阅 *EMC 安全性* 章节。

变频器在 50° C 时符合 IEC/EN 60068-2-3 标准、EN 50178 pkt 9.4.2.2。

#### 2.4.1 腐蚀性环境

变频器含有大量的机械和电子元件。它们或多或少都会受到环境的影响。



不能将变频器安装在带有空气传播的液体、颗粒或气体的环境中，以免影响和损坏电子元件。若不采取必要的保护措施，则会增加停机的风险，从而降低变频器的使用寿命。

液体会通过空气传播并在变频器中冷凝，这可能导致元件和金属部件发生腐蚀。蒸汽、油和盐水也会腐蚀元件和金属部件。在这样的环境中，建议采用配备 IP 54/55 机箱的设备。为了增强保护能力，您可以订购作为选件的带涂层印刷电路板。

空气传播的颗粒（如尘粒）可能导致变频器出现机械、电子或热故障。如果变频器的风扇周围存在尘粒，通常可以说明空气传播的颗粒超标。在灰尘很大的环境中，设备应采用 IP 54/55 级别的机箱或用于 IP 00/IP 20/类型 1 设备的机柜。

在温度和湿度较高的环境中，腐蚀性气体（如硫磺、氮和氯化物）会导致变频器元件发生化学反应。

这些化学反应会快速腐蚀和损坏电子元件。对于这种环境，请将设备安装在通风良好的机柜中，使变频器远离腐蚀性气体。为了增强在这些区域中的保护能力，您可以订购作为选件的带涂层印刷电路板。



#### 注意

将变频器安装在腐蚀性环境中会增加停机的风险，并且会极大缩短变频器的使用寿命。

安装变频器之前，首先应检查环境空气中是否存在液体、颗粒和气体。通过观察这种环境中的现有设备，可达到上述目的。金属部件上是否有水或油，或金属零件是否已腐蚀，通常可表明是否存在有害的空气传播液体。

通过查看现有的设备机柜和电气设备，可以了解尘粒是否超标。存在腐蚀性气体的一个表现是，现有设备上的铜导轨和电缆尾部将变暗。

D 和 E 型机箱的不锈钢暗道选件可以在腐蚀性环境中提供额外保护。变频器内部组件仍需要适当通风。有关附加信息，请与 Danfoss 联系。

## 2.5 振动

变频器已按照下列标准规定的步骤进行测试：

变频器可满足以下安装条件，即在厂房的墙壁或地面上，以及在固定到墙壁或地面上的面板中安装。

IEC/EN 60068-2-6:	振动（正弦） - 1970
IEC/EN 60068-2-64:	宽带随机振动

## 2.6 安全停止


### 2.6.1 电气端子

变频器可以执行规定的安全功能，安全关闭转矩（由草案 CD IEC 61800-5-2 定义）或停止类别 0（在 EN 60204-1 中定义）。

该功能是按照 EN 954-1 中安全类别 3 的要求设计和验收的。这个功能被称为安全停止。在系统中集成并使用安全停止功能之前，必须对系统进行全面的风险分析，以确定安全停止功能和类别是否适当且充分。



按照 EN 954-1 安全类别 3 的要求安装和使用安全停止功能，必须遵守有关设计指南中的相关信息和说明！要正确、安全地使用安全停止功能，操作说明书中的信息和说明可能还不够！

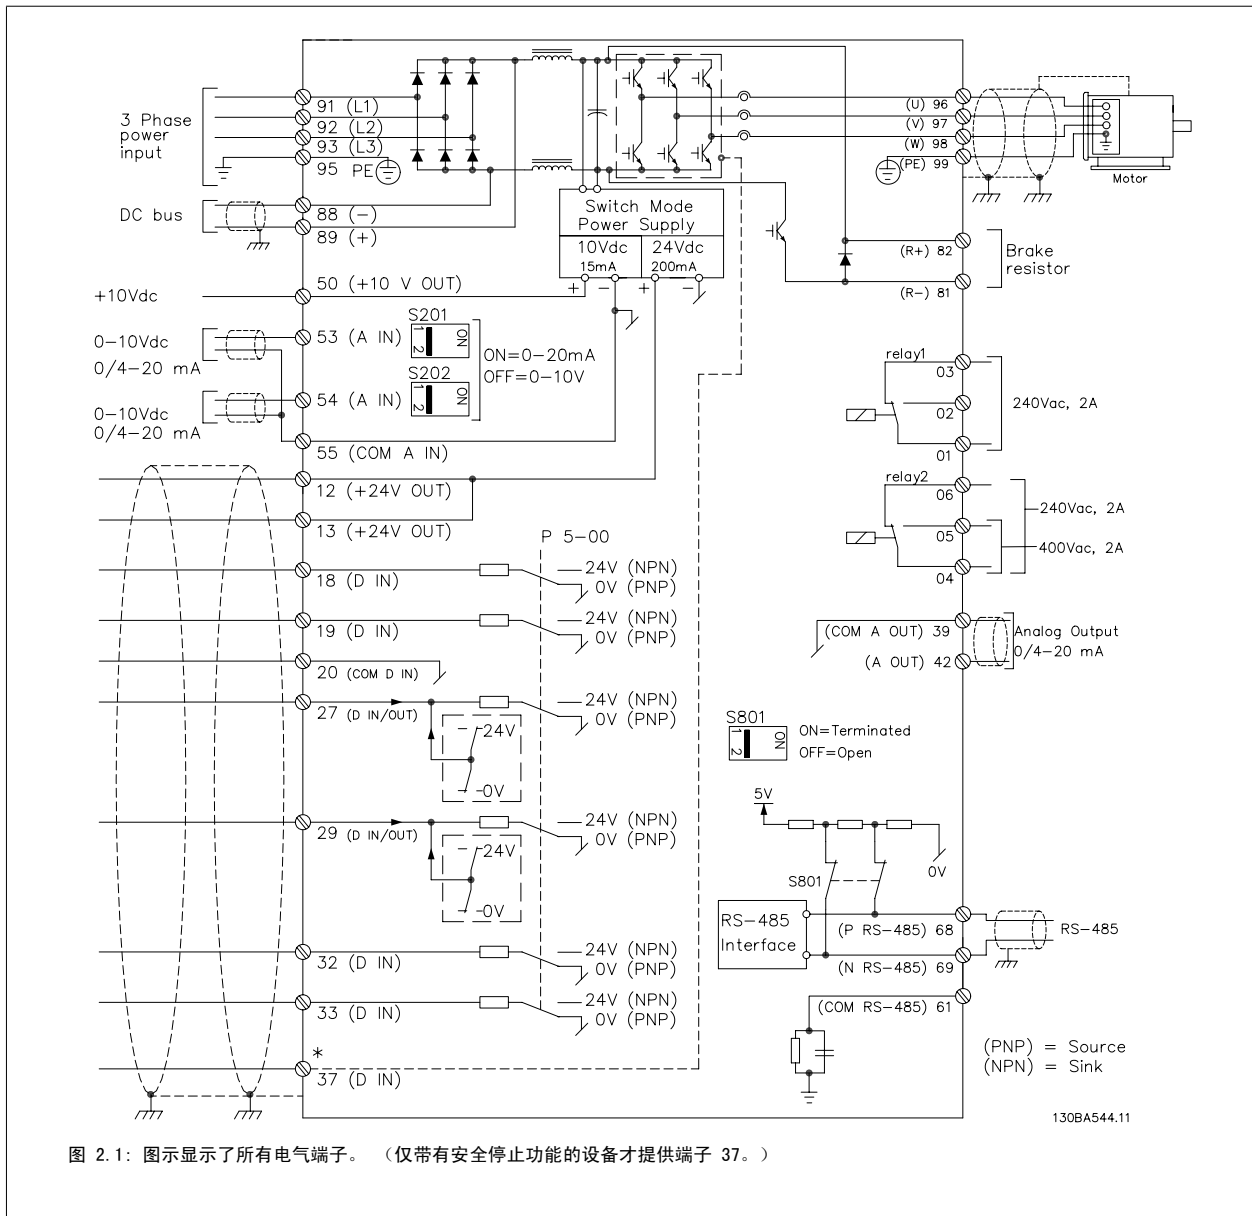



Prüf- und Zertifizierungsstelle  
im BG-PRÜFZERT



**BGIA**  
Berufsgenossenschaftliches  
Institut für Arbeitsschutz

Hauptverband der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

**Translation**

In any case, the German  
original shall prevail.

**Type Test Certificate**

05 06004

No. of certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer) Danfoss Drives A/S, Ulnaes 1 DK-6300 Graasten, Dänemark

Name and address of the manufacturer: Danfoss Drives A/S, Ulnaes 1 DK-6300 Graasten, Dänemark

Ref. of customer:

Ref. of Test and Certification Body:  
Apf/Köh VE-Nr. 2003 23220

Date of Issue:  
13.04.2005

Product designation: Frequency converter with integrated safety functions

Type: VLT® Automation Drive FC 302

Intended purpose: Implementation of safety function „Safe Stop“

Testing based on: EN 954-1, 1997-03,  
DKE AK 226.03, 1998-06,  
EN ISO 13849-2; 2003-12,  
EN 61800-3, 2001-02,  
EN 61800-5-1, 2003-09,

Test certificate: No.: 2003 23220 from 13.04.2005

Remarks: The presented types of the frequency converter FC 302 meet the requirements laid down in the test bases.  
With correct wiring a category 3 according to DIN EN 954-1 is reached for the safety function.

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 98/37/EC (Machinery).

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004.

130BA373.11

Head of certification body

(Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinert)

Certification officer

(Dipl.-Ing. R. Apfeld)

PZB10E  
01.05



Postal address:  
53754 Sankt Augustin

Office:  
Alte Heerstraße 111  
53757 Sankt Augustin

Phone: 0 22 41/2 31-02  
Fax: 0 22 41/2 31-22 34



### 2.6.2 安全停止安装

要按照安全类别 3 (EN954-1) 执行停止类别 0 (EN60204) 的安装, 请遵照以下说明:

1. 必须取下端子 37 和 24 V 直流之间的桥接器 (跳线)。仅断开该跳线是不够的。为避免短路, 请将其整个取下。请参阅图解中的跳线。
2. 用带有短路保护的电缆连接端子 37 和 24 V 直流。24 V 直流电源必须能通过 EN954-1 类别 3 的电路中断设备中断。如果中断设备和变频器放置在同一个安装面板中, 您可以使用非屏蔽电缆代替屏蔽电缆。


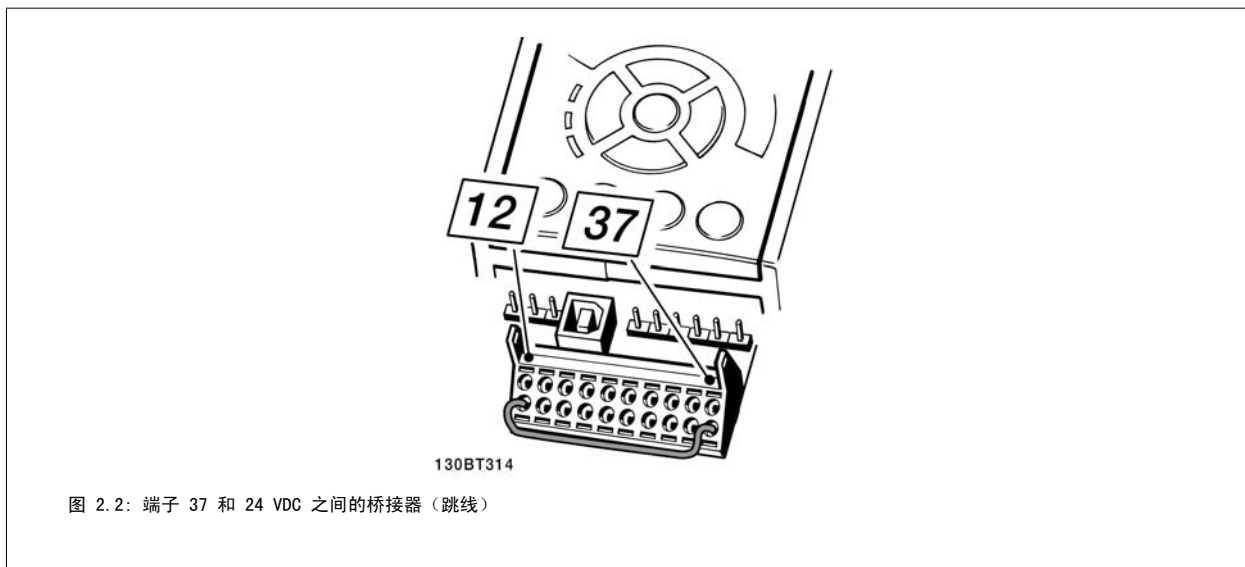


图 2.2: 端子 37 和 24 VDC 之间的桥接器 (跳线)

下图显示了一个符合安全类别 3 (EN 954-1) 的停止类别 0 (EN 60204-1) 系统。一个常开的门接触器实现了电路中断。该图还显示了如何连接与安全无关的硬件惯性停车。

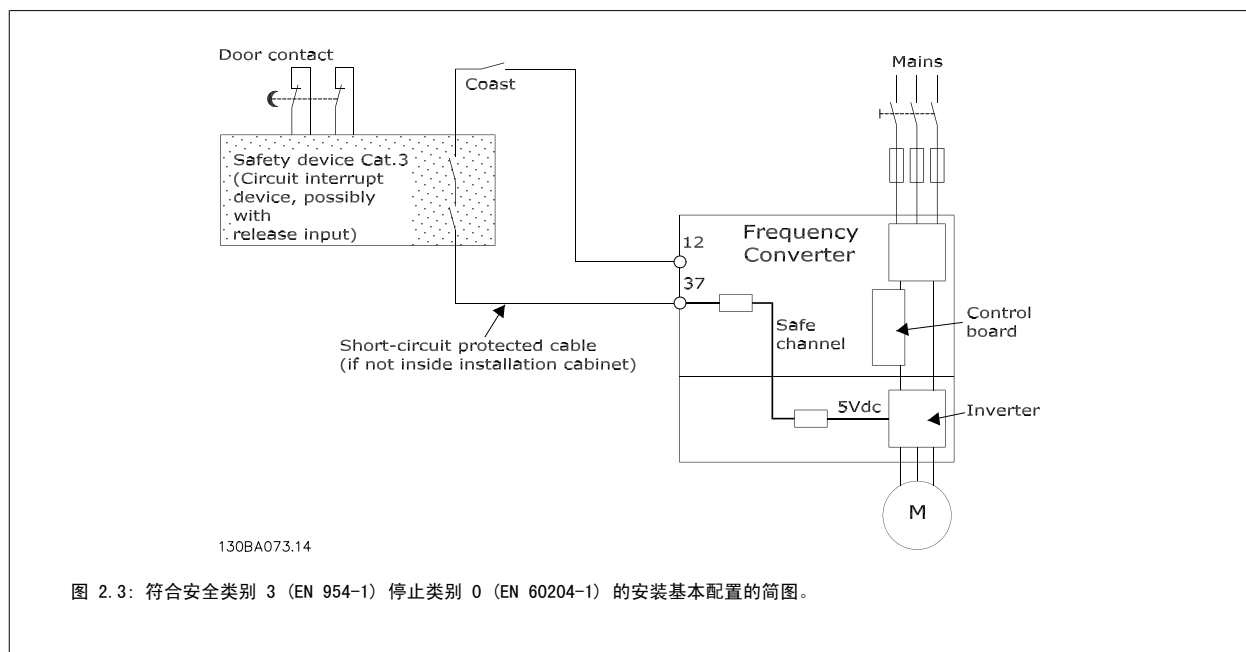

## 2.7 优点



### 2.7.1 为何要使用变频器控制鼓风机设备和泵设备?

离心式鼓风机设备和泵设备都服从这些设备所具有的比例法则，这是变频器的立足点。有关详细信息，请参阅第 19 页上的比例法则部分。

### 2.7.2 突出的优点 - 节能

使用变频器控制风扇或泵的速度时，最突出的优点就是可节省电力。  
同风扇和泵系统的其它替代控制系统和技术相比，变频器是一种最理想的能量控制系统。

2

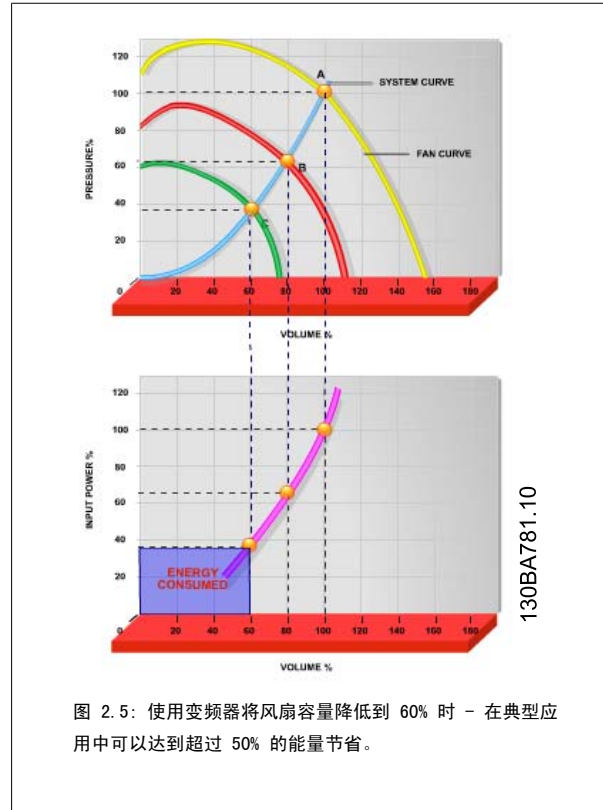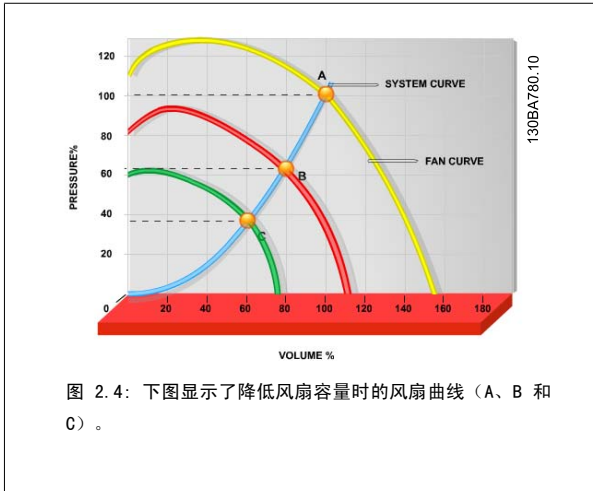

### 2.7.3 节能示例


如下图（比例法则）所示，通过更改转速，可以控制流量。只需将速度从额定速度降低 20%，流量也会跟着降低 20%。这是由于流量与转速直接成正比。而电力消耗将降低 50%。

如果目标系统只需要在一年之中的若干天内提供 100% 的流量，并且在其它时间的平均流量将低于额定流量的 80%，总节能量甚至会超过 50%。

**比例法则**

下图描述了流量、压力以及功率消耗同转速之间的关系。

Q = 流量	P = 功率
Q <sub>1</sub> = 额定流量	P <sub>1</sub> = 额定功率
Q <sub>2</sub> = 降低后的流量	P <sub>2</sub> = 降低后的功率
H = 压力	n = 速度调节
H <sub>1</sub> = 额定压力	n <sub>1</sub> = 额定速度
H <sub>2</sub> = 降低后的压力	n <sub>2</sub> = 降低后的速度

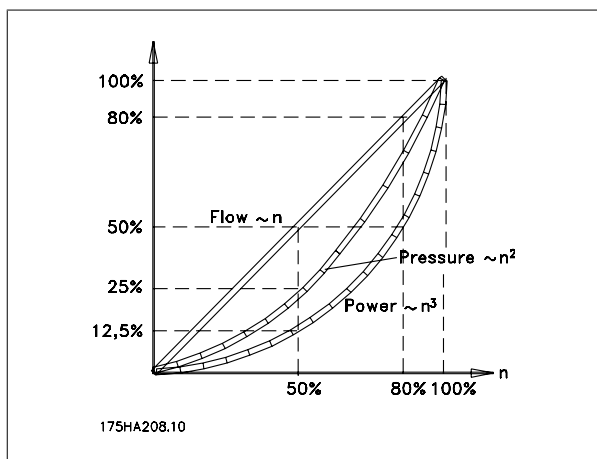

$$\text{流量: } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\text{压力: } \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$$

$$\text{功率: } \frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3$$

### 2.7.4 节能比较


与传统节能解决方案相比，Danfoss 变频器解决方案提供了重大的节能能力。这是因为变频器能够根据系统的热负载控制风扇速度，而且变频器具有一项内置功能，该功能使得变频器可以作为建筑管理系统（BMS）使用。

下图（图 2.7）说明了当风扇容量降低（比如降至 60%）时，三种常见解决方案可实现的典型节能。

正如图中所示，在典型应用中可获得超过 50% 的节能。

130BA782.10

图 2.6: 三种常见的节能系统。

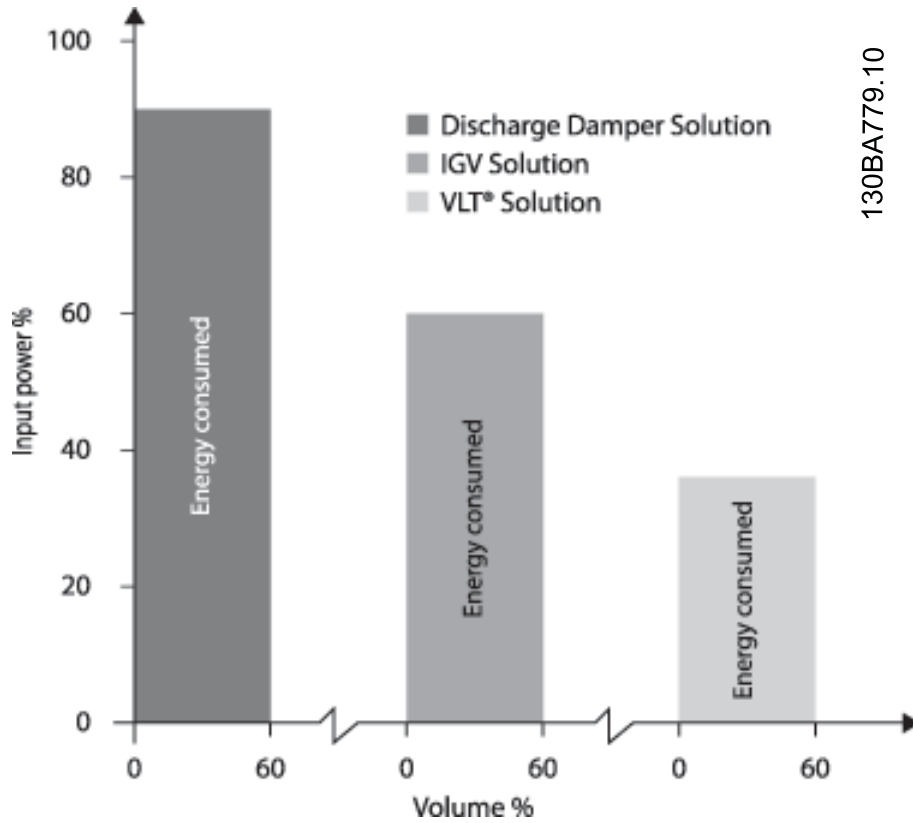



130BA779.10

图 2.7: 排风阀会在某种程度上降低能耗。入口导流箱提供了 40% 的降低, 但安装费用昂贵。Danfoss 变频器解决方案降低能耗超过 50% 并且安装简便。

### 2.7.5 在一年当中流量有变化的示例

以下示例的计算基于从泵数据表获得的泵特性。  
 获得的结果显示, 在给定流量分布情况下, 一年内的能量节省超过 50%。投资回收期取决于每 kWh 的价格和变频器的价格。在本示例中, 与各种阀门和恒速相比较可以看出, 其投资回收期短于一年。

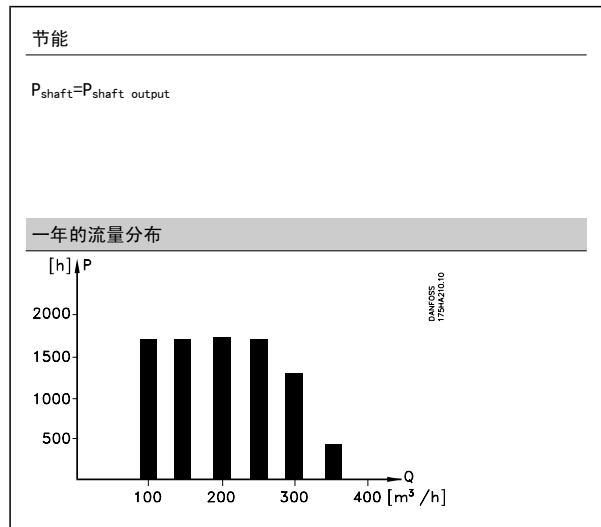

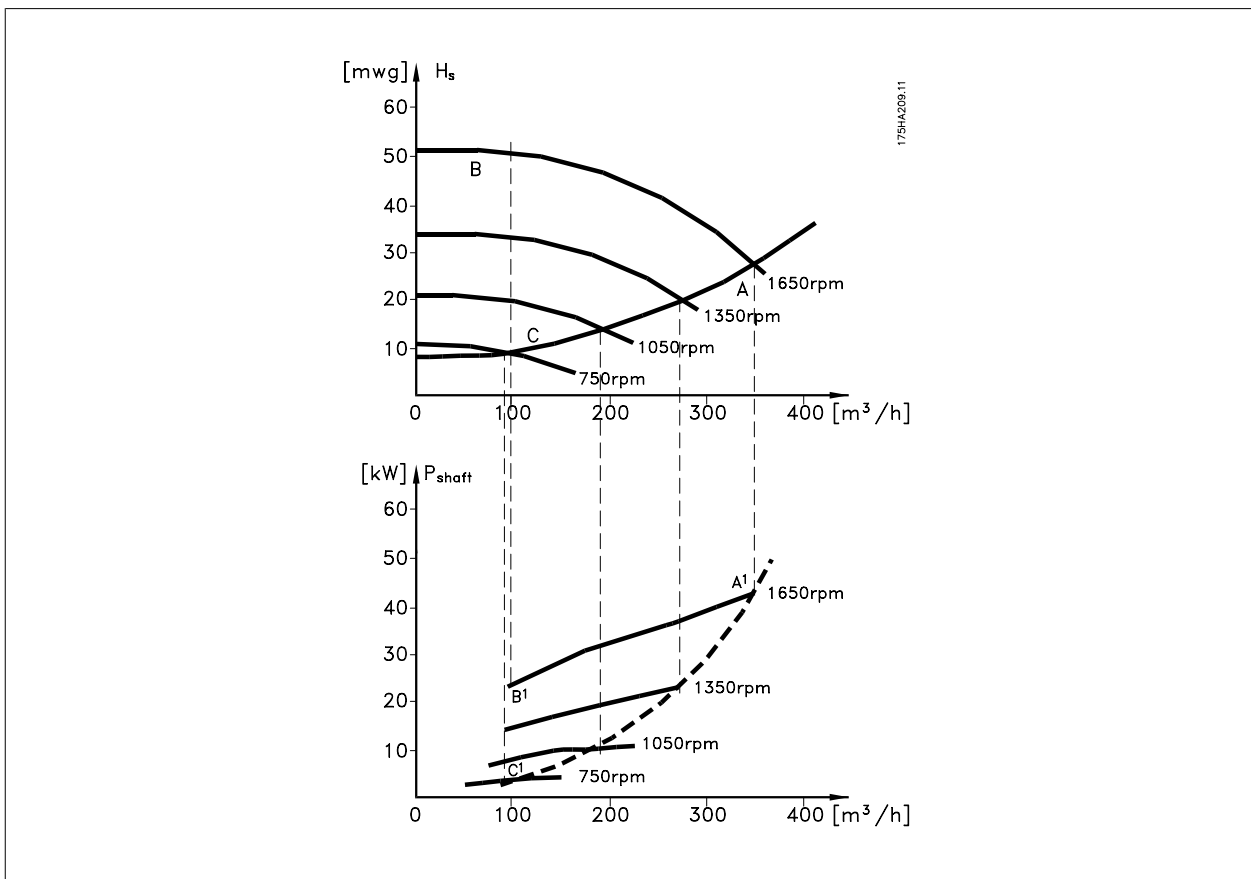

m <sup>3</sup> /h	分布		阀门调节		变频器控制	
	%	小时	功率 A <sub>1</sub> - B <sub>1</sub>	消耗 kWh	功率 A <sub>1</sub> - C <sub>1</sub>	消耗 kWh
350	5	438	42.5	18.615	42.5	18.615
300	15	1314	38.5	50.589	29.0	38.106
250	20	1752	35.0	61.320	18.5	32.412
200	20	1752	31.5	55.188	11.5	20.148
150	20	1752	28.0	49.056	6.5	11.388
100	20	1752	23.0	40.296	3.5	6.132
<b>Σ</b>	100	8760		275.064		26.801

### 2.7.6 更好的控制

用变频器控制系统流量或压力，可以实现更好的控制。  
 变频器可以对风扇或泵进行调速，从而实现对流量和压力的可变控制。  
 另外，变频器还可以快速调整风扇或泵的速度，以便适应系统中新的流量或压力条件。  
 利用内置的 PID 控制简化流程（流量、水平或压力）控制。

### 2.7.7 Cos φ 补偿


通常来说，cos φ 为 1 的 AKD102 可以为电动机的 cos φ 提供功率因数校正。这就表示，确定功率因数校正单位时无需为电动机的 cos φ 设置余量。

### 2.7.8 不再需要星形/三角形启动器或软启动器

当启动大型电动机时，在许多国家都需要使用限制其启动电流的设备。传统的系统普遍使用星形/三角形启动器或软启动器。如果使用变频器，则不需要这些电动机启动器。

2

如下图所示，变频器消耗的电流不会超过额定电流。

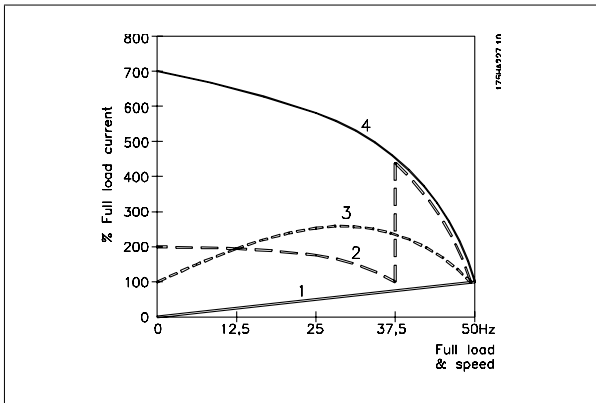

- 1 = VLT HVAC Drive
- 2 = 星形/三角形启动器
- 3 = 软启动器
- 4 = 直接在电网上启动


### 2.7.9 借助变频器实现省钱目的

通过下页的示例可以看出，使用变频器时很多设备都不再需要。可以算一算安装这两种不同系统的成本。在下页的示例中，这两个系统可以用几近相同的价格搭建。

### 2.7.10 不使用变频器


该图显示了用传统方式构建的鼓风机系统。

D. D. C.	=	直接数字控制	E. M. S.	=	能量管理系统
V. A. V.	=	变风量			
传感器 P	=	压力	传感器 T	=	温度

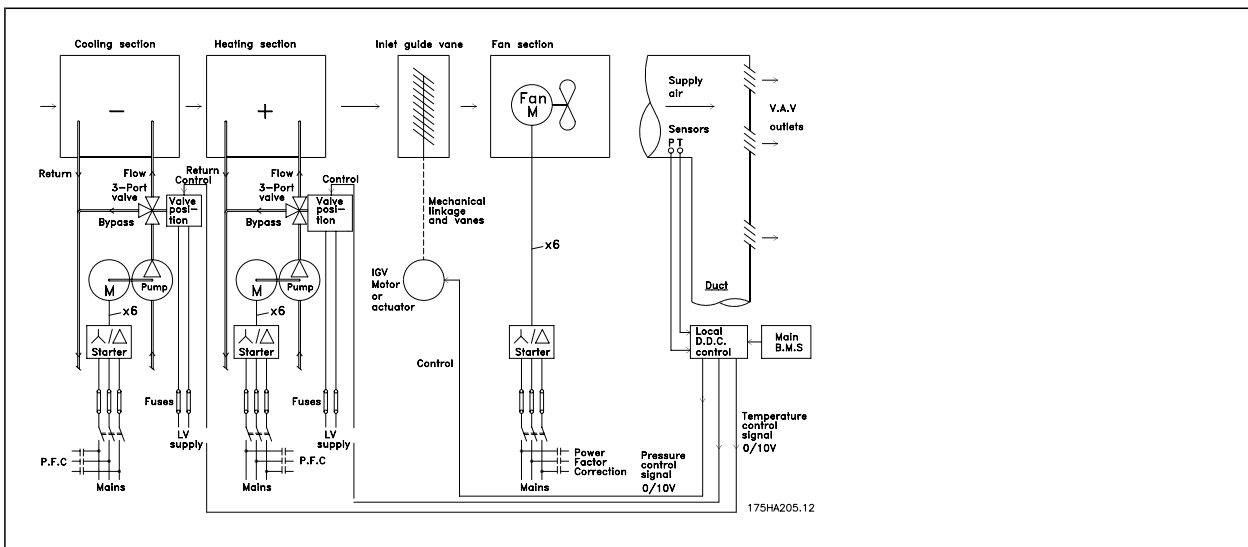



## 2.7.11 使用变频器

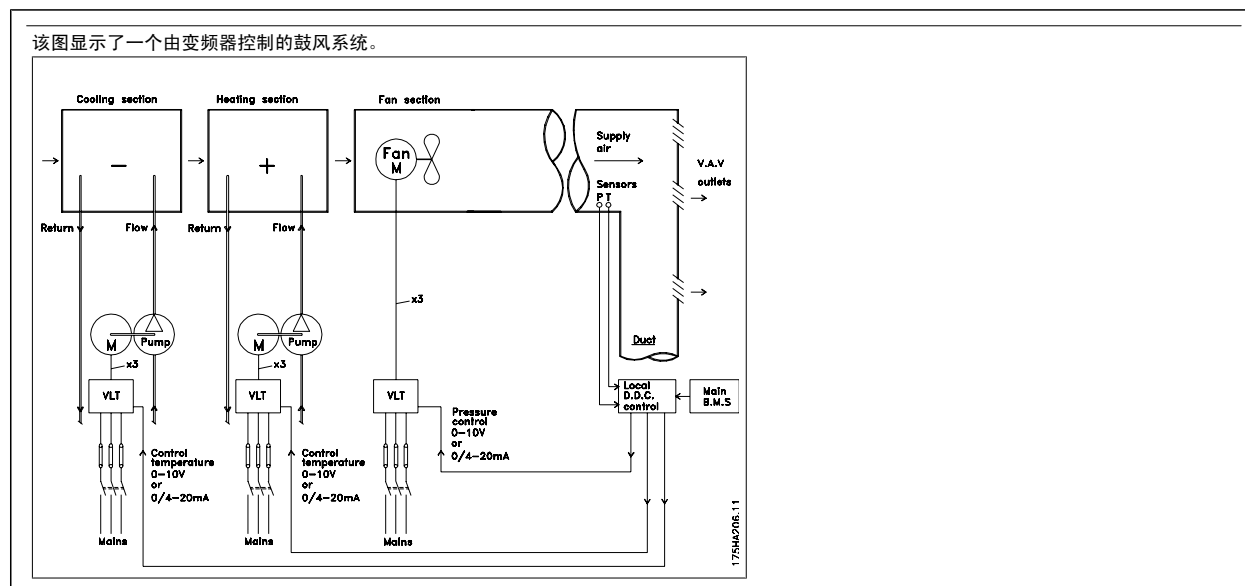

## 2.7.12 应用示例

随后的几个页面介绍了典型的 HVAC 应用示例。

如果希望获得某种应用的详细信息，请向您的 Danfoss 供应商索取对该应用进行全面介绍的信息资料。

### 变风量

要求变频器... 改进变风量通风系统 MN. 60. A1. 02

### 定风量

要求变频器... 改进定风量通风系统 MN. 60. B1. 02

### 冷却塔鼓风机

要求变频器... 改进冷却塔的鼓风机控制 MN. 60. C1. 02

### 制冷泵

要求变频器... 改进冷凝水泵系统 MN. 60. F1. 02

### 主泵

要求变频器... 改进主/辅助泵系统中的主泵 MN. 60. D1. 02

### 辅助泵

要求变频器... 改进主/辅助泵系统中的辅助泵 MN. 60. E1. 02

## 2.7.13 变风量


变风量 (VAV) 系统用于同时控制通风和温度，以满足建筑物的要求。在对建筑物进行空气调节方面，使用中央 VAV 系统被认为是最节能的方法。设计中央系统而不是分布式系统，可以实现更大的效力。

这要归功于使用了比小型电动机和分布式风冷冷却器更具效力的大型鼓风机和大型冷却器。更少的维护要求，也有助于实现节省。

### 2.7.14 VLT 解决方案

同联合使用阀门和 IGV 来保持管道系统的恒定压力相比,变频器解决方案可以大幅度节省能量,并且降低安装的复杂程度。变频器不会造成人为的压力下降或者导致鼓风系统的效率降低,它通过降低鼓风系统的速度来提供系统所要求的流量和压力。

离心式设备(如鼓风机)的行为遵从离心法则。这意味着鼓风机在速度降低时可以减小它们产生的压力和流量。它们的能耗也因此被大幅度降低。为了在供回系统之间保持恒定的气流差值,需要对回路鼓风机的频率进行控制。使用 VLT HVAC 变频器的高级 PID 控制器,可以不再需要其他的控制器。

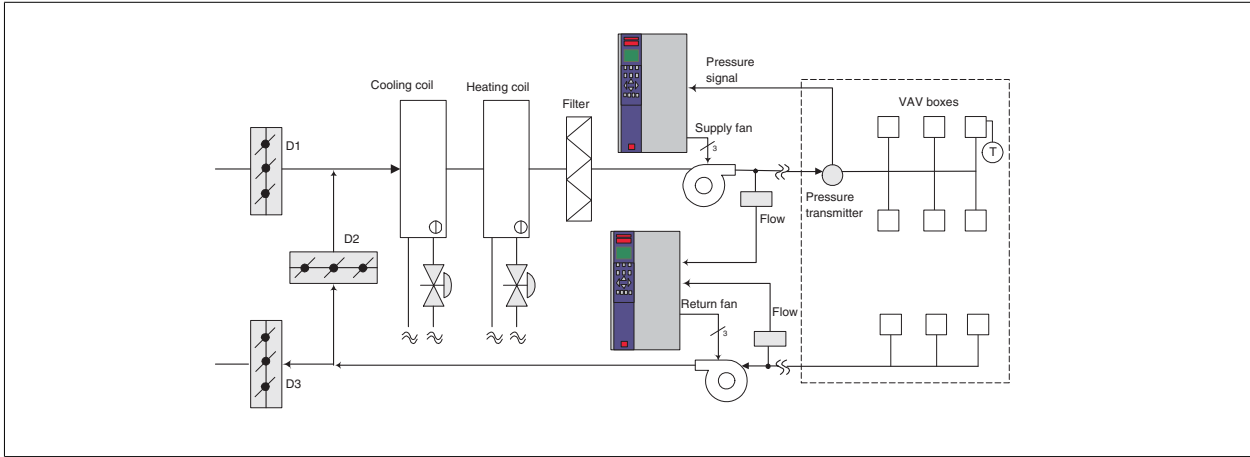

### 2.7.15 定风量


定风量(CAV)系统是一种中央通风系统,通常用于向大型的公共区域提供一定量经过调节的新鲜空气。它们的出现时间早于VAV系统,因此可以在较早的多区域商业建筑中看到它们。这些系统利用配备有加热线圈的空气处理设备(AHU)对一定量的新鲜空气进行预热,其中许多系统还用于对建筑物进行空气调节并且带有制冷线圈。为了帮助实现各个区域的加热和制冷要求,通常都会使用通风线圈设备。

### 2.7.16 VLT 解决方案

变频器不仅能实现明显的节能效果,而且还可以保持对建筑物的完美控制。可以使用温度传感器或二氧化碳传感器作为变频器的反馈信号。不论是控制温度、空气质量还是同时控制这二者,都可以按照建筑物的实际情况来控制CAV系统的运转。在受控区域内,如果人数减少,则对新鲜空气的需求也会降低。二氧化碳传感器检测低值,并降低送风鼓风机的速度。而回风设备将作出调整,以保持静态的压力设置点或保持送风量和回风量之间的恒定差值。

对于温度控制,尤其是在空调系统中使用温度控制时,随着外部温度的变化以及受控区域内人数的变化,会存在不同的制冷要求。当温度降到设置点以下时,送风设备可以放慢其速度。回风设备将作出调整,以保持静态的压力设置点。减少了空气流量,也就减少了用于加热或制冷新鲜空气的能量,从而进一步提高了节能水平。

Danfoss HVAC 提供了一些专用的变频器功能,可利用这些功能来增强CAV系统的性能。在通风系统的控制中,人们比较关心空气的质量。可以设置变频器的最低可编程频率,因此不论反馈或参考信号如何,都能保持一个最低水平的送风量。变频器还包括一个三区域、三给定值的PID控制器,通过它可以同时监测温度和空气质量。因此,即使已达到温度要求,变频器也会根据空气质量传感器的信号保持足够的送风。该控制器可通过监测和比较两个反馈信号来控制回风设备,从而在送风和回风管道之间保持恒定的空气流量差。

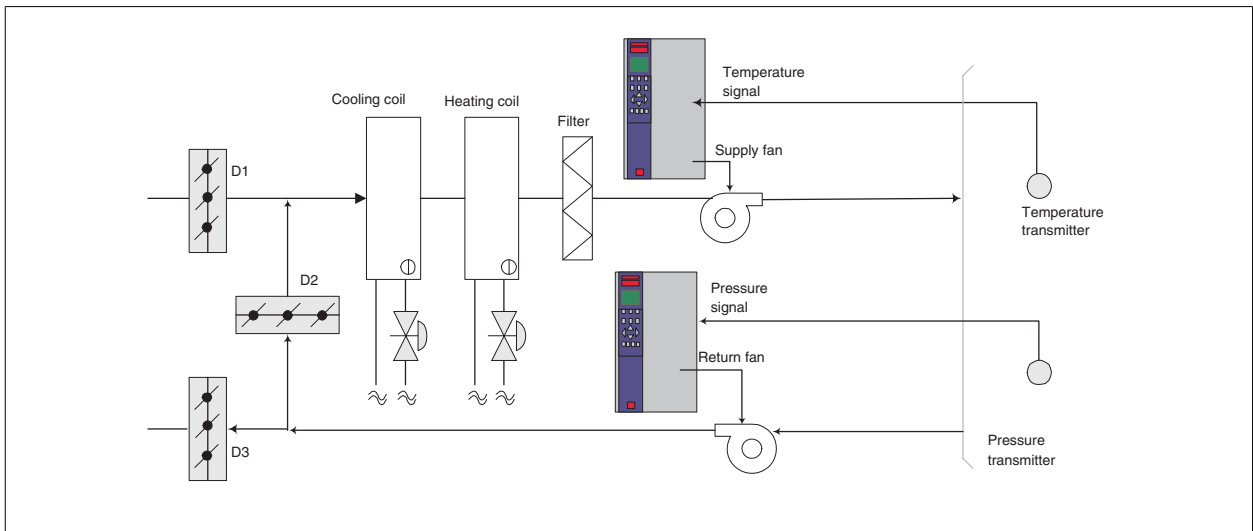

2

### 2.7.17 冷却塔鼓风机

冷却塔鼓风机用于在水冷系统中降低冷却水的温度。水冷冷却器是获得冷却水的最有效方式。同风冷冷却器相比，其效力高出 20%。根据气候的不同，在降低冷却器的冷却水温度的所有方法中，冷却塔通常具有最出色的节能效果。

它们通过蒸发来降低冷却水的温度。

为了增大冷却塔的冷却表面积，冷却水被喷洒在冷却塔内的冷却塔“填料”上。冷却塔鼓风机将空气吹到填料和喷洒的水上，以促进水的蒸发。蒸发带走了水的能量，从而使水温降低。冷却水汇聚在冷却塔的水槽中，它们在此又被抽送回冷却器，这个过程周而复始。


### 2.7.18 VLT 解决方案

使用 VLT 变频器可以将冷却塔鼓风机的速度控制在保持冷却水温度所要求的水平上。VLT 变频器还可以根据需要打开和关闭鼓风机。

Danfoss HVAC 专用变频器提供了几项特殊功能，因此可使用 HVAC 变频器来增强冷却塔鼓风机应用的性能。随着冷却塔鼓风机的速度下降到某个水平，鼓风机对水冷却的作用将变得微乎其微。另外，在使用变速箱来控制冷却塔鼓风机的频率时，可能至少需要达到 40-50% 的速度。

即使反馈或速度参照值要求更低的速度，由用户编程的最小频率设置也可以保持该最低频率。

作为一种标准功能，您还可以对变频器编程，让它进入“休眠”模式并且停止鼓风机，直到需要更高的速度。再者，某些冷却塔鼓风机的频率可能导致震动，这是您不愿见到的。通过在变频器中设置旁路频率范围，您可以轻而易举地避免这些频率。

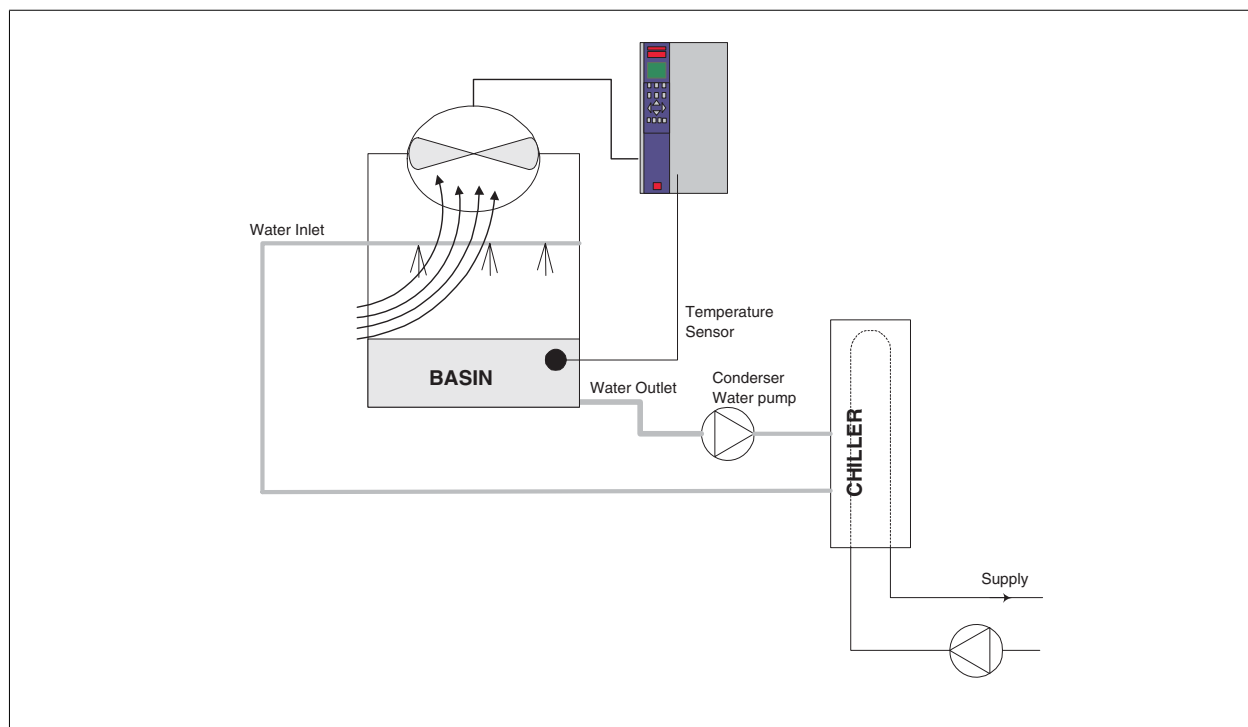


## 2.7.19 冷凝器泵

冷却水泵主要用于控制水冷冷却器的冷却部分及其对应冷却塔中的水循环。冷却水会吸收冷却器冷却部分的热量，并且将热量释放到冷却塔内的空气中。在获得冷却水方面，这些系统可以提供最为有效的方式。同风冷冷却器相比，其效力高出 20%。

## 2.7.20 VLT 解决方案

可以在冷却器的水泵上添加变频器，而不必用节流阀调节水泵或修整泵轮。

同使用减压阀相比，使用变频器将可以直接节省由减压阀吸收的能量。合计起来看，这可以实现 15-20% 或更高的节省水平。泵轮在修整后无法复原，因此，一旦由于情况发生变化而需要更高流量时，就必须更换泵轮。

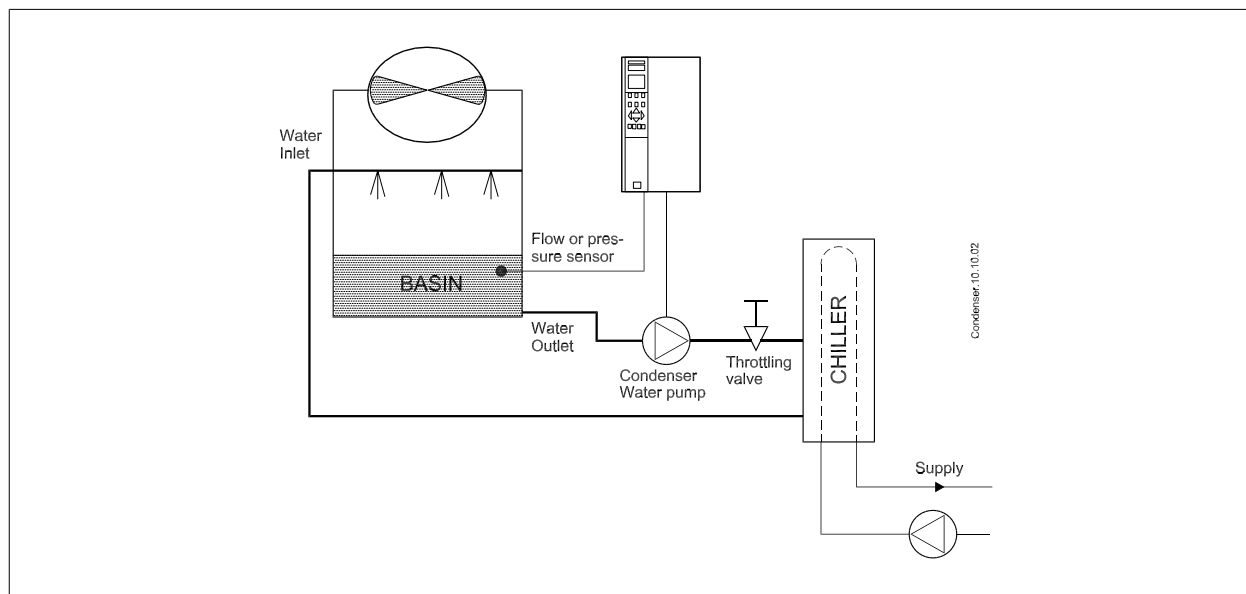

### 2.7.21 主泵

在主/辅助泵系统中，可以使用主泵来为那些在遇到不稳定的流量时难以操作或控制的设备提供恒定的流量。主/辅助泵技术使得主要的生产性循环可以与辅助的配送循环分离开来。借此，冷却器等设备可以获得恒定的设计流量并且实现正常运行，同时允许系统的其余部分存在流量变化。

当冷却器中的蒸发器流速降低时，冷却水将开始变得过冷。发生该现象时，冷却器会试图减弱其冷却能力。如果流速下降过大，或者过快，以致于冷却器无法充分地将其负载分流，冷却器的蒸发器低温保护装置将使冷却器跳闸，此时需要进行手工复位。在大型系统中，尤其是并行安装了两个或多个冷却器时，如果不使用主/辅助泵技术，会经常发生这种情况。

### 2.7.22 VLT 解决方案


系统的规模以及主循环的规模不同，主循环的能耗也可能大相径庭。

在主系统中添加变频器，可以替代减压阀和/或避免进行泵轮调整，从而降低运行开销。有两种常用的控制方法：

第一种方法使用流量表。由于要实现的流速是已知的并且恒定，因此，只要在每个冷却器的出口安装一个流量计，就可以对泵设备进行直接控制。借助内置的 PID 控制器，变频器可以始终保持适宜的流速，从而在冷却器及其泵系统打开和关闭的过程中可以为主管道循环中变化的阻力提供均衡补偿。

另一种方法为本地速度确定。操作员只需降低输出频率，直到获得设计的流速。

使用变频器降低泵速同调整泵轮极其相似，只不过它不需要任何人力，并且泵设备可以保持更高的效率。平衡压缩机直接降低泵速，直到获得所希望的流速并且可保持该速度的恒定。只要冷却器处于打开状态，泵就始终会以该速度运转。由于主循环中没有控制阀或其它可能导致系统曲线发生变化的设备，并且由于切入泵设备和冷却器而导致的变化通常很小，因此该固定速度会始终保持在适宜水平。如果在系统使用期间需要增加流速，变频器可以直接增加泵速，而不需要使用新泵轮。

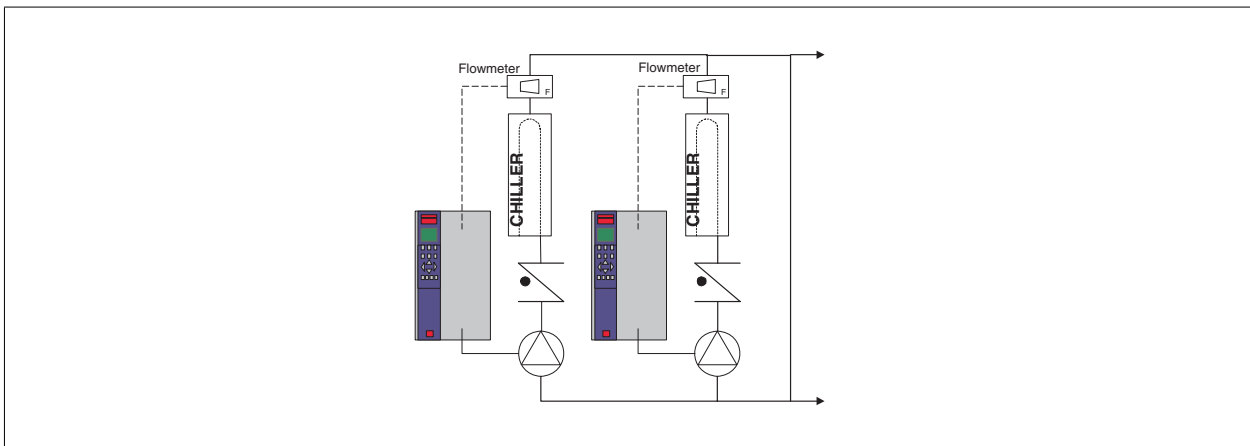

### 2.7.23 辅助泵

在主/辅助水泵系统中，辅助泵用于将主要生产循环的冷却水配送到负载处。主/辅助泵系统用于循环性温度控制，并且可以将一个管道循环同另一个管道循环分离开来。在本示例中，主泵用于保持冷却器的恒定流量，同时允许辅助泵有流量变化，这不仅增强了控制能力，而且还节省了能量。如果不使用主/辅助式的设计思想，而是设计了流量可变的系统，则当流速下降过大或过快时，冷却器将无法正确分流其负载。此时，冷却器的蒸发器低温保护装置会使冷却器跳闸，从而需要手工复位。在大型系统中，尤其是并行安装了两个或多个冷却器时，会经常发生这种情况。

### 2.7.24 VLT 解决方案


这种使用了双向阀的主-辅助式系统实现了更高的节能水平，并且简化了系统控制问题，但只有添加了变频器，才能真正实现节能和控制能力。

在正确安装了传感器的情况下，添加变频器可以让泵按照系统曲线而不是泵曲线来改变速度。

这样既避免了能量浪费，又避免了双向阀可能遭遇的大多数过压现象。

当达到监控的负载时，双向阀会关闭。这增大了在负载和双向阀中测得的压力差。当这个压力差开始增大时，泵将减速以保持控制方向，同时调用给定值。这个给定值是在设计条件下通过合计负载和双向阀的压降来计算的。

请注意，当并行运行多个泵时，不论是使用单独的专用变频器，还是一个变频器同时运行多个泵，为了实现最大的节能水平，这些泵必须使用相同的速度。

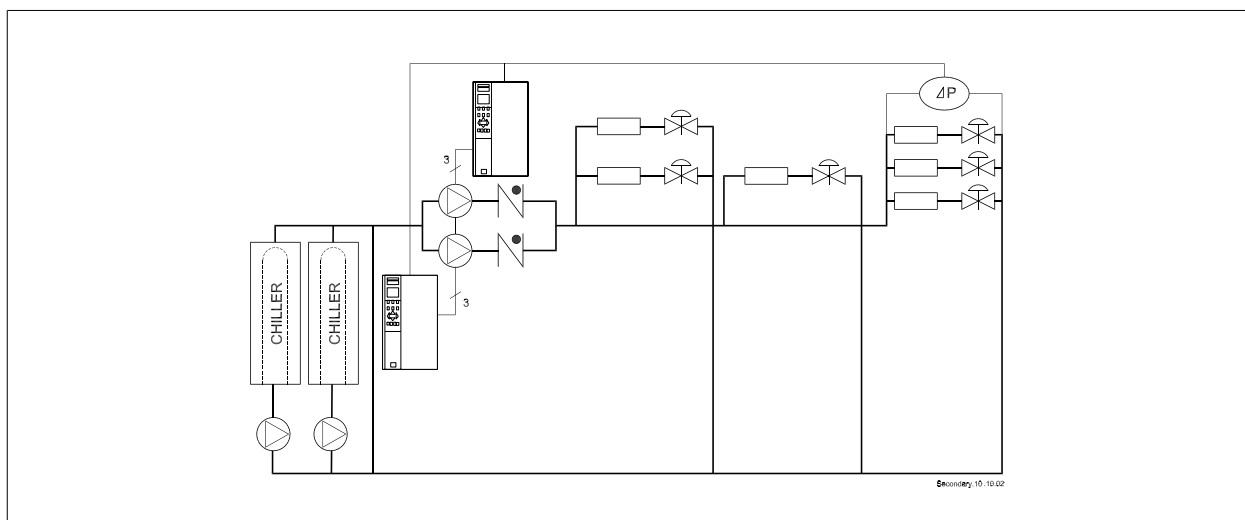

## 2.8 控制结构

### 2.8.1 控制原理

2

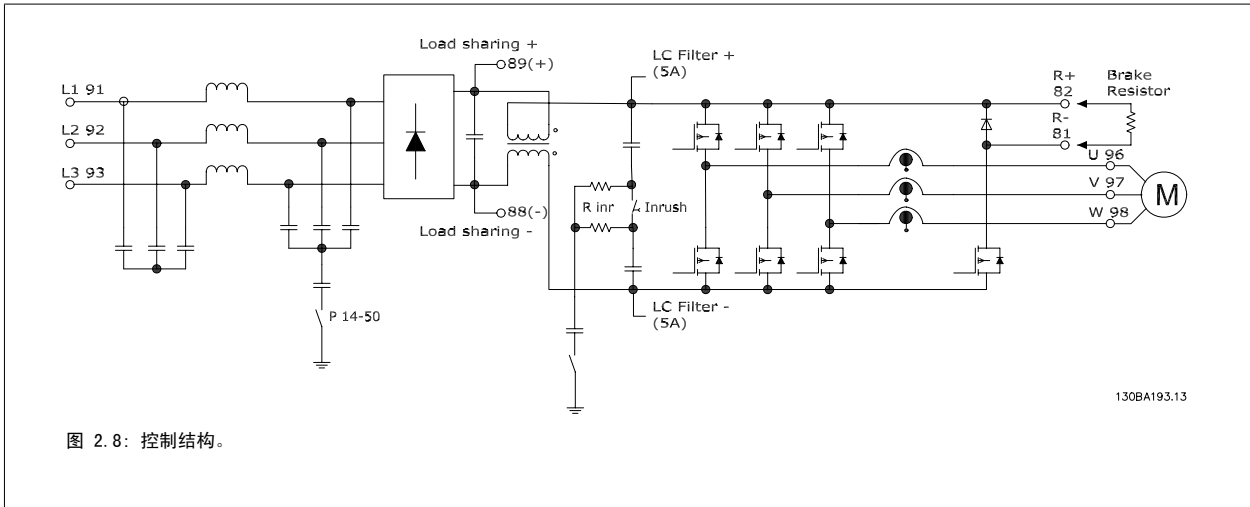


图 2.8: 控制结构。

本变频器是一种高性能设备，适用于要求严格的应用场合。它可以采用各种类型的电动机控制原理，比如 U/f 特殊电动机模式和 VVC plus 并且可以控制普通的鼠笼式异步电动机。

本 FC 的短路保护功能基于 3 个位于电动机相位中的电流传感器。

在 参数 1-00 配置模式 中可以选择是使用开环还是使用闭环

### 2.8.2 开环控制结构

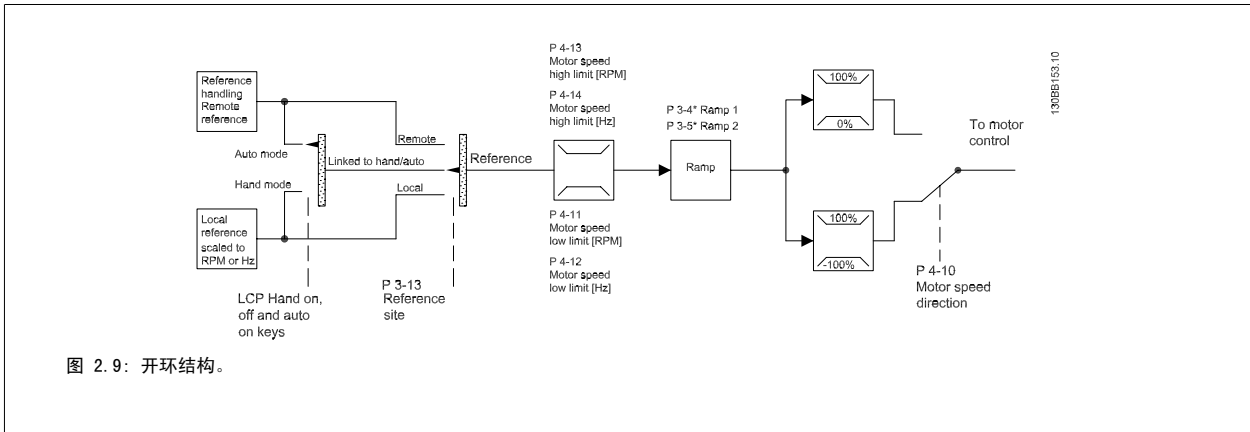


图 2.9: 开环结构。

在上图所示的配置中，参数 1-00 配置模式 被设为开环 [0]。在收到了参考值处理系统的最终参考值或本地参考值后，首先会对最终参考值进行加减速度限制和速度限制，然后才将它发送给电动机控制。

因此，电动机控制的输出便会受到频率上限的限制。



### 2.8.3 本地（手动启动）和远程（自动启动）控制

您可以通过本地控制面板（LCP）以手动方式运行变频器，也可以借助模拟/数字输入或串行总线远程运行变频器。

您可以借助 LCP 上的 [Hand ON]（手动启动）和 [Off]（停止）键来启动和停止变频器，前提是在 参数 0-40 LCP 的手动启动键、参数 0-41 LCP 的停止键、参数 0-42 LCP 的自动启动键和 参数 0-43 LCP 的复位键 中允许这样做。通过 [RESET]（复位）键可将报警复位。按下 [Hand On]（手动启动）键后，变频器随即进入手动模式。在默认情况下，它将使用本地参考值（可以用 LCP 的上箭头键 [▲] 和下箭头键 [▼] 来设置）。

按下 [Auto On]（自动启动）键后，变频器随即进入自动模式。在默认情况下，它将使用远程参考值。在此模式下，可借助数字输入和各种串行接口（RS-485、USB 或可选的现场总线）来控制变频器。有关启动、停止、更改加减速设置和参数菜单的详细信息，请参阅参数组 5-1\*（数字输入）或参数组 8-5\*（串行通讯）。



手动停止 自动 LCP 键	参考值位置 参数 3-13 参考值位置	有效参考值
手动	联接到手动/自动	本地
手动 -> 停止	联接到手动/自动	本地
自动	联接到手动/自动	远程
自动 -> 停止	联接到手动/自动	远程
所有键	本地	本地
所有键	远程	远程

该表显示了本地参考值或远程参考值分别在哪些条件下有效。任何时候这两个参考值中都有一个是有有效的，但不可能两个同时有效。


不论 参数 1-00 配置模式 的设置为何，本地参考值都将强制使配置模式变为开环。

在关机时将恢复本地参考值。

### 2.8.4 闭环控制结构

借助内部控制器，可以将变频器变成受控系统的一个组成部分。变频器接收来自系统中某个传感器的反馈信号。它随后将此反馈与设置点参考值进行比较，以确定这两个信号之间的误差（如果存在）。然后，它会调整电动机速度来纠正该误差。

以下面的泵应用为例：为了将管道中的静态压力保持在恒定水平，此应用需要对泵速进行控制。所要求的静态压力值以设置点参考值的方式提供给变频器。静态压力传感器测量管道中的实际静态压力，并以反馈信号方式将此信息提供给变频器。如果反馈信号大于设置点参考值，则变频器会通过减慢速度来将压力降低。同样，如果管道压力低于设置点参考值，则变频器会通过自动加快速度来增大泵提供的压力。

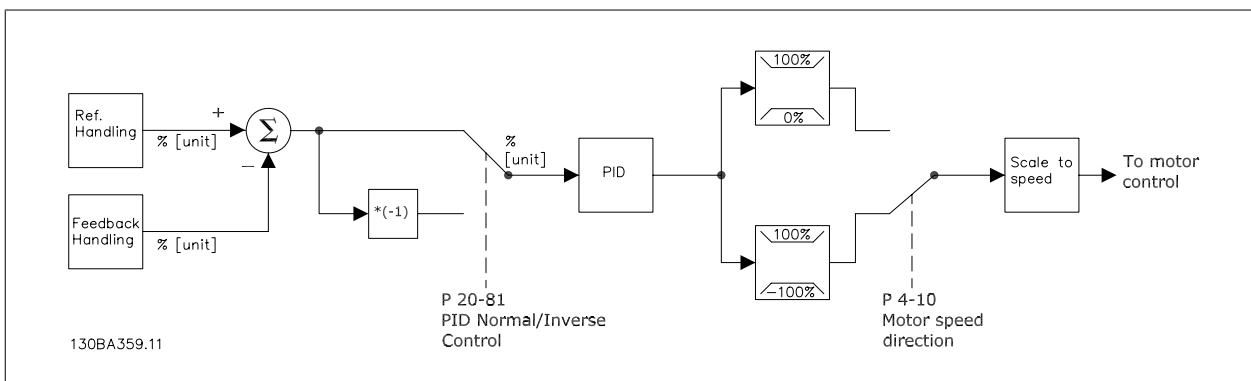


一般情况下，使用变频器闭环控制器的默认值就可以提供令人满意的性能，但通过对闭环控制器的某些参数进行调整，通常可以优化系统控制。此外还可以对 PI 常量进行自动调整。

上图是变频器闭环控制器的框图。“参考值处理”框和“反馈值处理”框的详细内容在后文的相应部分中介绍。

## 2.8.5 反馈处理

下述框图显示了变频器是如何处理反馈信号的。

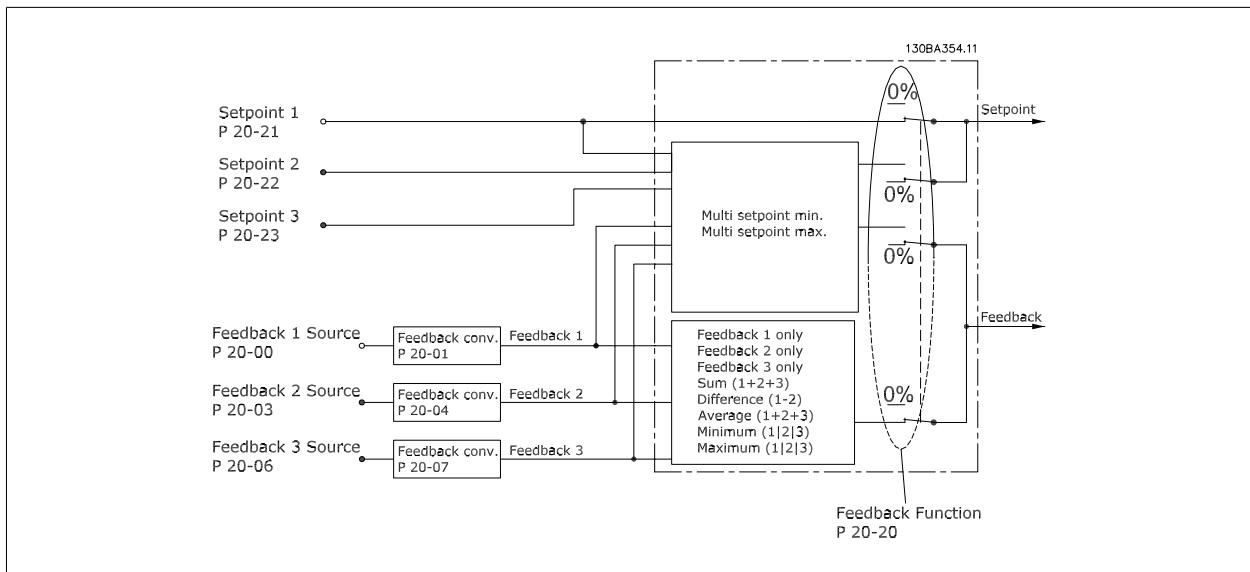

对于要求高级控制（如多设置点和多反馈）的应用，可以配置反馈处理。常见的控制类型有 3 种。

### 单区域，单设置点

“单区域，单设置点”是一种基本配置。设置点 1 同任何其他参考值（如果存在。请参阅“参考值处理”）相加，并且使用参数 20-20 反馈功能来选择反馈信号。

### 多区域，单设置点

“多区域，单设置点”使用两个或三个反馈传感器，但只有一个设置点。这些反馈可以相加、相减（仅限反馈 1 和 2）或取它们的平均值。此外还可以使用最大或最小值。在该配置中仅使用设置点 1。


如果选择多设置点，最小差值 [13]，则使用具有最大差值的“设置点/反馈”对来控制变频器速度。多设置点，最大差值 [14] 试图将所有区域保持在各自的设置点水平或该水平以下，而多设置点，最小差值 [13] 试图将所有区域保持在各自的设置点水平或该水平以上。

### 范例：

一个两区域两给定值的应用，其中，区域 1 的给定值为 15 bar，反馈为 5.5 bar。区域 2 的给定值为 4.4 bar，反馈为 4.6 bar。如果选择多设置点，最大差值 [14]，则会将区域 1 的设置点和反馈发送到 PID 控制器，因为它们的差值较小（反馈高于设置点，得到负差值）。如果选择多设置点，最小差值 [13]，则会将区域 2 的设置点和反馈发送到 PID 控制器，因为它们的差值较大（反馈低于设置点，得到正差值）。

### 2.8.6 反馈转换

在某些应用中对反馈信号进行转换显得非常有用。使用压力信号来提供流量反馈是这方面的一个例子。由于压力的平方根同流量成正比，因此，通过压力信号的平方根会得到一个同流量成正比的值。如下所示。

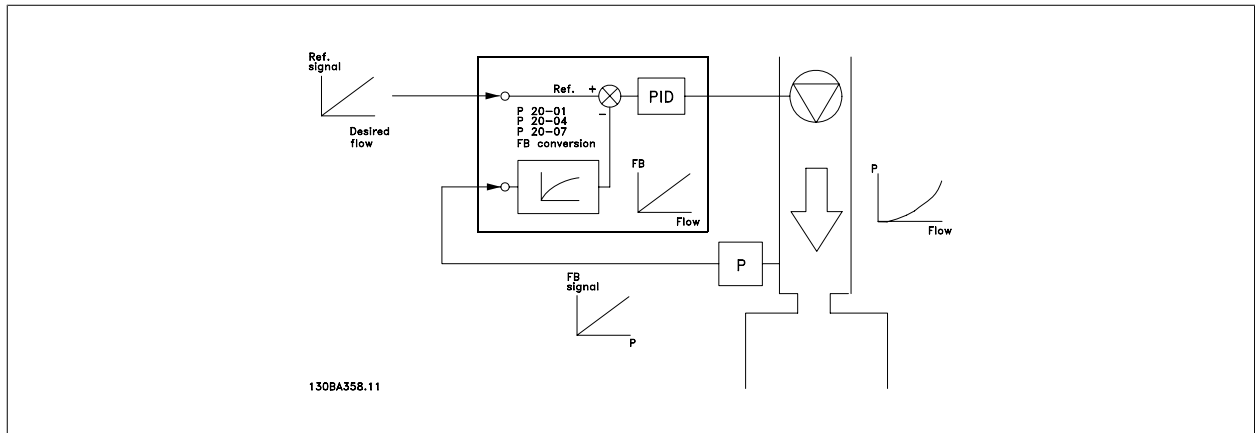


### 2.8.7 参考值处理

开环和闭环操作的详细信息。

下述框图显示了变频器是如何产生远程参考值的:

2

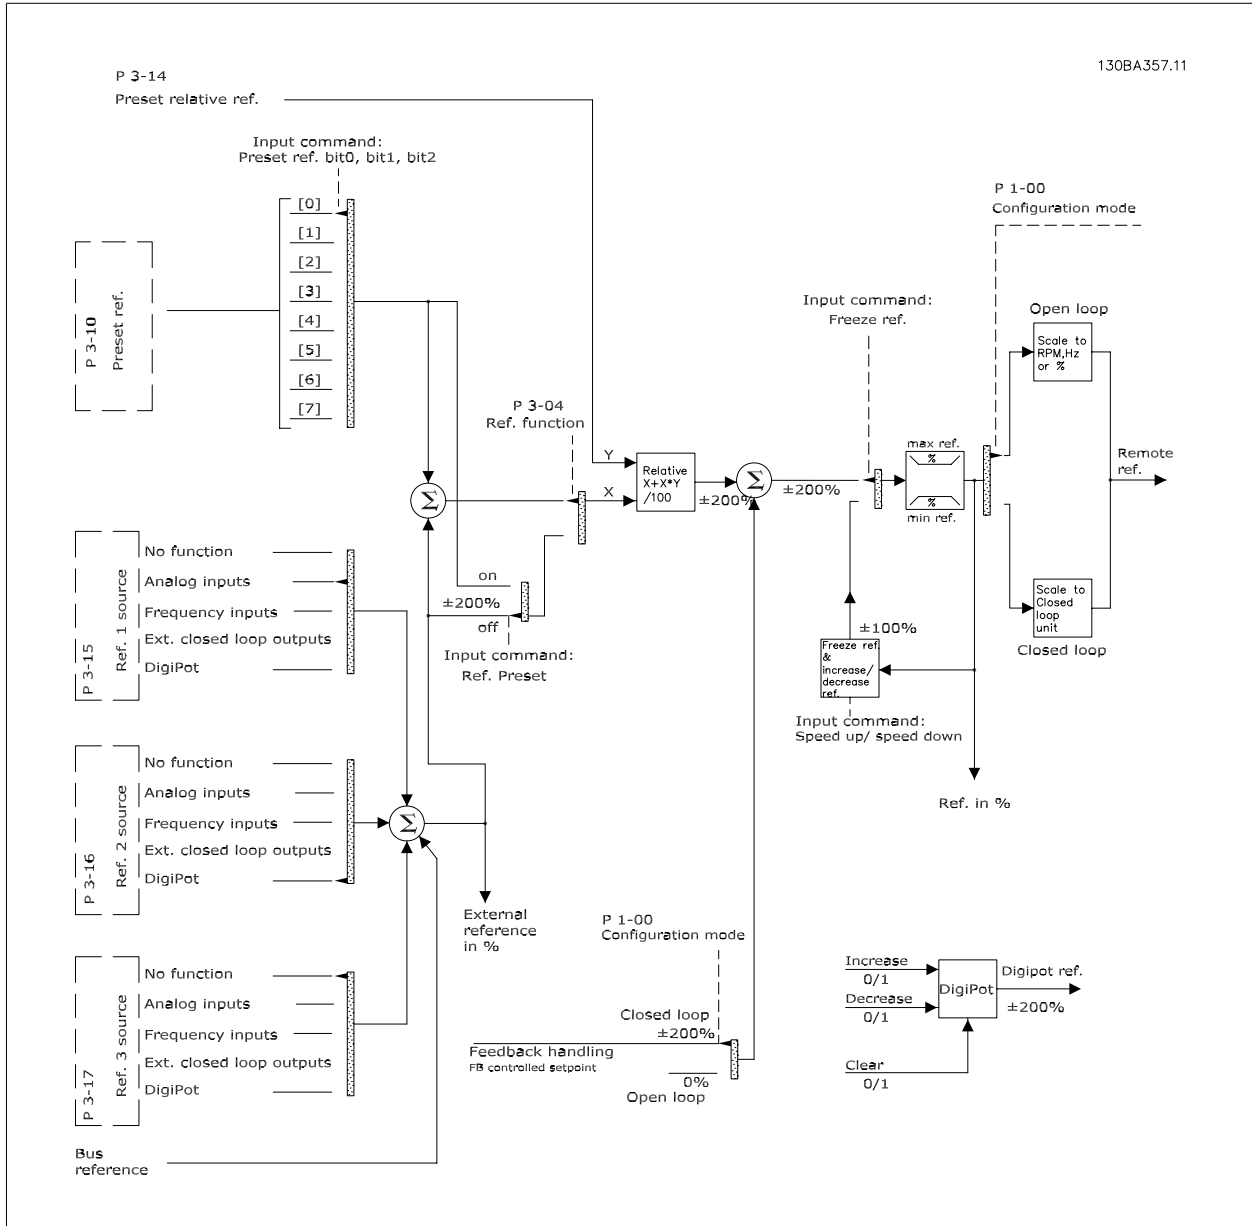

远程参考值包括:

- 预置参考值。
- 外部参考值（模拟输入、脉冲频率输入、数字电位计输入和串行通讯总线参考值）。
- 预置相对参考值。
- 由反馈控制的设置点。

在变频器中最多可以设置 8 个预置参考值。可以使用数字输入或串行通讯总线来选择有效的预置参考值。参考值也可以从外部提供（通常是借助某个模拟输入）。这种外部来源可通过 3 个参考值来源参数（参数 3-15 参照值 1 来源、参数 3-16 参照值 2 来源和参数 3-17 参照值 3 来源）中的一个来选择。数字电位计是一种数字式的电位计。这通常也被称为“加速/减速控制”或“浮点控制”。为建立这种控制，需将一个数字输入设为使参考值增大，而将另一个数字输入设为使参考值减小。可以使用第三个数字输入来将数字电位计参考值复位。所有参考值源和总线参考值相加，便得到总的外部参考值。可以选择外部参考值、预置参考值或这两者的和作为有效参考值。最后，可以使用参数 3-14 预置相对参考值对该参考值进行标定。

标定后的参考值按如下方式计算:


$$\text{参考值} = X + X \times \left( \frac{Y}{100} \right)$$

其中，X 是外部参考值、预置参考值或这两者的和，而 Y 是一个百分比形式的参数 3-14 预置相对参考值。

如果将 Y，即参数 3-14 预置相对参考值设为 0%，则参考值将不受标定的影响。


## 2.8.8 闭环 PID 控制示例

下面是一个通风系统中的闭环控制示例:

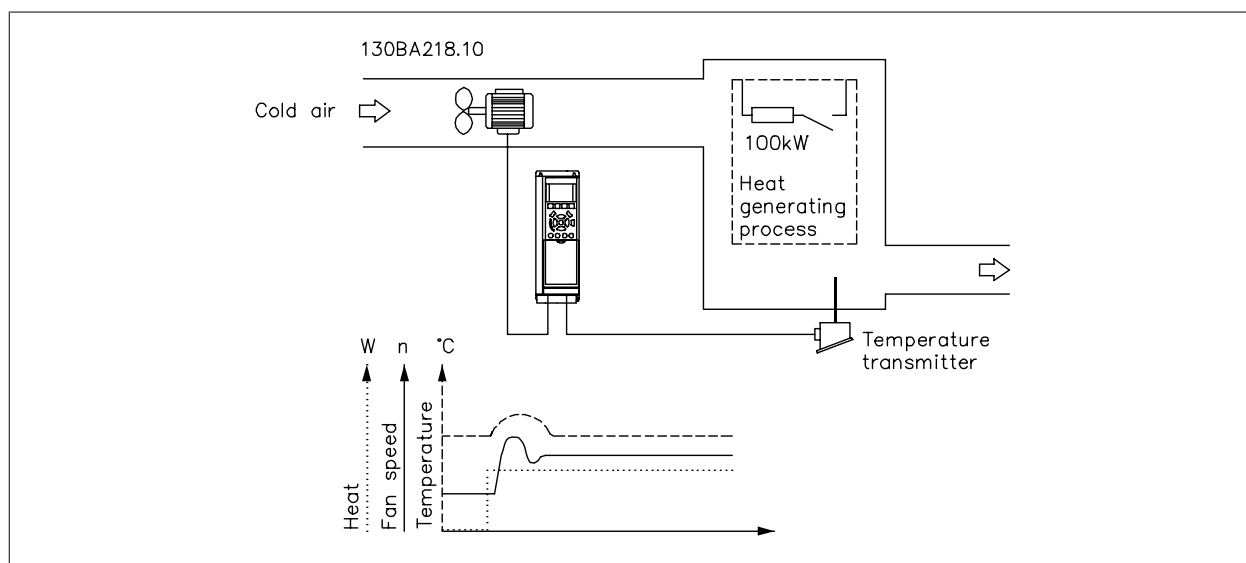

在通风系统中，温度被维持在某个恒定水平。使用一个 0 - 10 V 的电位计将目标温度设在 -5 到 +35° C 之间。因为这是一个冷却应用，因此，如果温度超过设置点值，则必须增大鼓风机的速度来提供更多的冷却气流。温度传感器的范围为 -10 到 +40° C，它使用二线传感器来提供 4 - 20 mA 信号。变频器的输出频率范围为 10 到 50 Hz。

1. 通过连接在端子 12 (+24 V) 和 18 之间的开关来实现启动/停止。
2. 通过连接在端子 50 (+10 V)、53 (输入) 和 55 (公共) 上的电位计 (-5 到 +35° C, 0 - 10 V) 来测量温度参考值。
3. 通过与端子 54 相连的传感器 (-10-40° C, 4-20 mA) 来获得温度反馈。LCP 后侧的开关 S202 设为“开”(电流输入)。

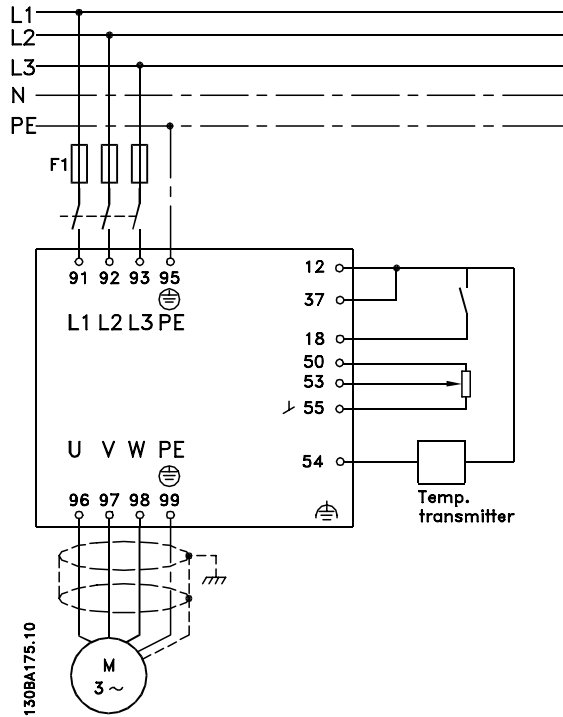

### 2.8.9 编程顺序

功能	参数编号	设置
1) 确保电动机正常运行。请执行下列操作: 使用铭牌数据来设置电动机参数。	1-2*	按照电动机铭牌的指示
运行自动电动机调整。	1-29	启用完整 AMA [1], 然后运行 AMA 功能。
2) 检查电动机运行方向是否正确。 运行电动机旋转检查。	1-28	如果电动机的运行方向不正确, 请临时断开电源, 然后调换电动机两相中的任何一相。
3) 确保变频器极限值设置为安全值。 检查加减速设置是否在变频器能力和允许的应用操作规定之内。	3-41 3-42	60 秒 60 秒 取决于电动机规格/负载能力! 在手动模式中也能被激活。
如果需要, 应禁止电动机反向运行 设置可接受的电动机速度极限值。	4-10 4-12 4-14 4-19	顺时针方向 [0] 10 Hz, 电动机最小速度 50 Hz, 电动机最大速度 50 Hz, 变频器最大输出频率
从开环切换为闭环。	1-00	闭环 [3]
4) 配置 PID 控制器的反馈。 选择恰当的参考值/反馈值单位。	20-12	Bar [71]
5) 配置 PID 控制器的设置点参考值。 为设置点参考值设置可接受的极限值。	20-13 20-14	0 Bar 10 Bar
用开关 S201/S202 选择电流或电压		
6) 标定用于设置点参考值和反馈值的模拟输入。 根据电位计 (0 - 10 Bar, 0- 10 V) 的压力范围对模拟输入端 53 进行标定。	6-10 6-11 6-14 6-15	0 V 10 V (默认值) 0 Bar 10 Bar
根据压力传感器 (0 - 10 Bar, 4- 20 mA) 对模拟输入端 54 进行标定	6-22 6-23 6-24 6-25	4 mA 20 mA (默认值) 0 Bar 10 Bar
7) 调整 PID 控制器参数。 根据需要, 调整变频器的闭环控制器。	20-93 20-94	请参阅下文的“PID 控制器优化”。
8) 完成! 将参数设置保存到 LCP 中进行安全保管	0-50	所有参数到 LCP [1]

## 2.8.10 调整变频器的闭环控制器

一旦设置了变频器的闭环控制器，便应测试该控制器的性能。在使用参数 20-93 *PID 比例增益* 和参数 20-94 *PID 积分时间* 的默认值时，大多数情况下都能实现可接受的性能。但在某些时候可能需要对这些参数值进行优化，以实现更快的系统响应，同时仍能控制速度过冲。

## 2.8.11 手动 PID 调整

1. 启动电动机
2. 将参数 20-93 *PID 比例增益* 设为 0.3，并增大该值直到反馈信号开始发生振荡时为止。如果需要，可以启动和停止变频器或通过逐步更改设置点参考值来尝试引起振荡。接着降低 *PID 比例增益*，直到反馈信号变稳定。然后将比例增益降低 40-60%。
3. 将参数 20-94 *PID 积分时间* 设为 20 秒，然后逐渐减小该值直到反馈信号开始发生振荡时为止。如果需要，可以启动和停止变频器或通过逐步更改设置点参考值来尝试引起振荡。接着增大 *PID 积分时间*，直到反馈信号变稳定。然后将积分时间增加 15-50%。
4. 参数 20-95 *PID 微分时间* 仅应用于反应速度非常快的系统。该值通常是参数 20-94 *PID 积分时间* 的 25%。只有对比比例增益和积分时间设置进行完全优化后才能使用微分功能。确保反馈信号低通滤波器可以充分减弱反馈信号的振荡（根据需要设置参数 6-16、6-26、5-54 或 5-59）。

## 2.9 关于 EMC 的一般问题

### 2.9.1 关于 EMC 辐射的一般问题


系统通常会传导 150 kHz 到 30 MHz 频率范围内的电气干扰。在变频器系统中，逆变器、电动机电缆和电动机会产生 30 MHz 到 1 GHz 范围的空中干扰。

如下图所示，电动机电缆中的电容性电流同电动机的高  $dV/dt$  特性一起产生了泄漏电流。

使用屏蔽的电动机电缆会增大泄漏电流（请参阅下图），因为与非屏蔽电缆相比，屏蔽电缆的对地电容更高。如果不对泄漏电流进行滤波，它将在主电源上对 5 MHz 左右以下的无线电频率范围产生更大的干扰。如下图所示，由于泄漏电流 ( $I_1$ ) 会通过屏蔽丝网电流 ( $I_3$ ) 返回设备，因此从理论上讲，屏蔽的电动机电缆仅产生一个微弱的电磁场 ( $I_4$ )。

屏蔽丝网降低了辐射性干扰，但增强了主电源的低频干扰。电动机电缆的屏蔽丝网必须同时连接到变频器机箱和电动机的机箱。此时最好使用整体性的屏蔽丝网夹，以避免屏蔽丝网端部扭结（辫子状）。屏蔽丝网端部扭结会增加屏蔽丝网在高频下的阻抗，从而降低屏蔽效果并增大泄漏电流 ( $I_4$ )。

如果将屏蔽电缆用于现场总线、继电器、控制电缆、信号接口和制动，则必须将屏蔽丝网同时连接到机箱的两端。但有时为了避免电流回路，也可能需要断开屏蔽丝网。

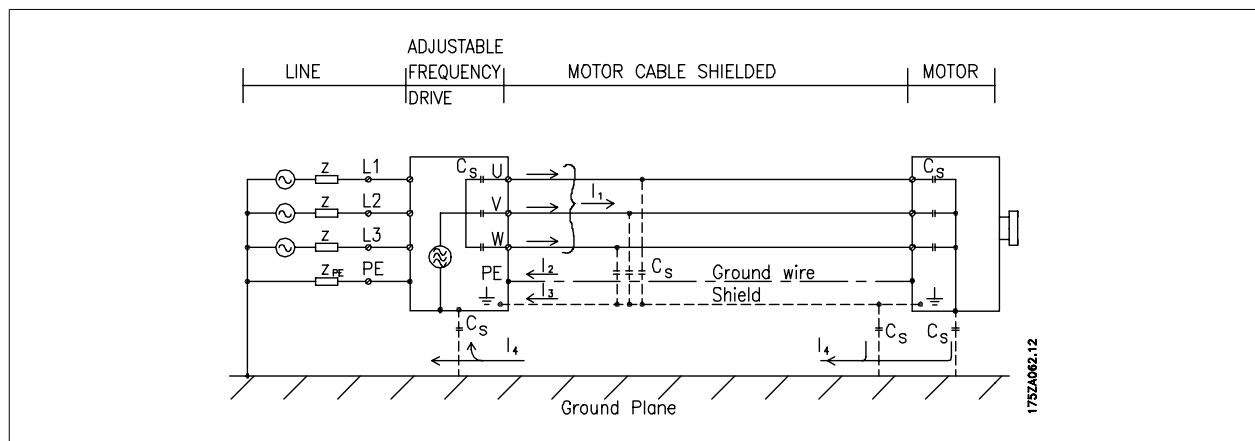

如果要将屏蔽丝网放在变频器的固定板上，该固定板必须由金属制成，因为屏蔽丝网电流必须被带回设备。另外，还应确保从固定板到固定螺钉以及变频器机架都有良好的电气接触。

在使用非屏蔽电缆时，尽管可能符合安全性要求，但却不符合某些辐射要求。

为了尽量降低整个系统（设备 + 安装）的干扰水平，请使用尽可能短的电动机电缆和制动电缆。不要将传送敏感信号电平的电缆同电动机电缆和制动电缆放在一起。控制性电子元件尤其可能产生 50 MHz 以上的无线电干扰（空中干扰）。

## 2.9.2 辐射要求

根据可调速变频器的 EMC 产品标准 EN/IEC61800-3:2004 的规定, EMC 要求取决于变频器的用途。EMC 产品标准中定义了四个类别。这四个类别的定义以及对主电源供电电压传导辐射的要求如下表所示:

类别	定义	传导辐射要求符合 EN55011 中给出的极限
C1	安装在第一种环境中 (家庭和办公室, 供电电压低于 1000V) 的变频器。	B 类
C2	安装在第一种环境中 (家庭和办公室, 供电电压低于 1000 V) 的变频器, 并且不可插拔也不可移动, 只应由专业人员进行安装和调试。	A 类组 1
C3	安装在第二种环境中 (工业, 供电电压低于 1000V) 的变频器。	A 类组 2
C4	安装在第二种环境中 (供电电压等于或高于 1000 V, 或额定电流等于或高于 400 A) 的变频器或要用于复杂系统的变频器。	无极限线缆。 应该制订 EMC 计划。

使用一般辐射标准时, 变频器需要符合下列极限:

环境	一般标准	传导辐射要求符合 EN55011 中给出的极限
第一种环境 (家庭和办公室)	针对居住、商业和轻工业环境的 EN/IEC61000-6-3 辐射标准。	B 类
第二种环境 (工业环境)	针对工业环境的 EN/IEC61000-6-4 辐射标准。	A 类组 1

## 2.9.3 EMC 测试结果 (辐射)

下列测试结果是在包含变频器 (带有相关选项)、屏蔽控制电缆、控制箱 (带电位计)、电动机和电动机屏蔽电缆的系统上获得的。

射频干扰滤波器类型	传导性辐射。 最大屏蔽电缆长度。			辐射性干扰	
	工业环境	住宅、商业与轻工业	工业环境	住宅、商业与轻工业	
Standard (标准)	EN 55011 A2 类	EN 55011 A1 类	EN 55011 B 类	EN 55011 A1 类	EN 55011 B 类
<b>H1</b>					
1.1-45 kW 200-240 V	T2	150 m	150 m	50 m	是 否
1.1-90 kW 380-480 V	T4	150 m	150 m	50 m	是 否
<b>H2</b>					
1.1-3.7 kW 200-240 V	T2	5 m	否	否	否 否
5.5-45 kW 200-240 V	T2	25 m	否	否	否 否
1.1-7.5 kW 380-480 V	T4	5 m	否	否	否 否
11-90 kW 380-480 V	T4	25 m	否	否	否 否
110-1000 kW 380-480 V	T4	150 m	否	否	否 否
45-1400 kW 525-690 V	T7	150 m	否	否	否 否
<b>H3</b>					
1.1-45 kW 200-240 V	T2	75 m	50 m	10 m	是 否
1.1-90 kW 380-480 V	T4	75 m	50 m	10 m	是 否
<b>H4</b>					
110-1000 kW 380-480 V	T4	150 m	150 m	否	是 否
45-400 kW 525-690 V	T7	150 m	30 m	否	是 否
<b>Hx</b>					
1.1-90 kW 525-600 V	T6	-	-	-	-

表 2.1: EMC 测试结果 (辐射)

HX、H1、H2 或 H3 在类型代码的第 16 - 17 位定义 EMC 滤波器。

HX - 变频器不带内置的 EMC 滤波器 (仅限 600 V 规格的设备)

H1 - 集成的 EMC 滤波器。符合 A1/B 类标准

H2 - 没有附加的 EMC 滤波器。符合 A2 类标准

H3 - 集成的 EMC 滤波器。符合 A1/B 类标准 (仅限机架规格 A1)

H4 - 集成的 EMC 滤波器。符合 A1 类标准




### 2.9.4 关于谐波辐射的一般问题

变频器从主电源获得非正弦电流，这使得输入电流  $I_{RMS}$  增加。可利用傅里叶分析对非正弦电流进行转换，将其分为具有不同频率的正弦波电流，即基本频率为 50 Hz 的不同谐波电流  $I_n$ ：

谐波电流	$I_1$	$I_5$	$I_7$
Hz	50 Hz	250 Hz	350 Hz

谐波电流不会直接影响功耗，但可增大设备（变压器、电缆）的热损耗。因此，如果设备的整流器负载百分比比较高，则应使谐波电流尽可能低，以避免变压器过载和电缆过热。

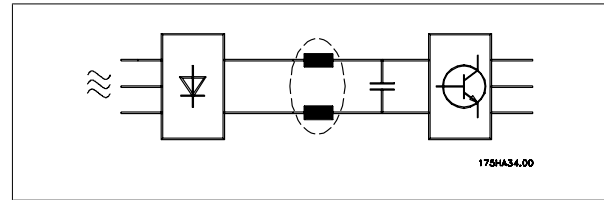

**注意**  
某些谐波电流可能会干扰与同一个变压器相连的通讯设备，或导致与使用功率因数修正电路有关的共振。

为了保证谐波电流较低，变频器标配中间电路线圈。这通常可以使输入电流  $I_{RMS}$  降低 40%。

主电源电压失真取决于谐波电流与所用频率下的主电源阻抗的乘积。可借助下列公式根据各个电压谐波计算总电压失真 THD：

$$THD \% = \sqrt{U_{\frac{2}{5}}^2 + U_{\frac{2}{7}}^2 + \dots + U_{\frac{2}{N}}^2} \quad (U \text{ 的 } U_n\%)$$

### 2.9.5 谐波辐射要求

连接到公共供电网络的设备：

选项：	定义：
1	IEC/EN 61000-3-2 A 类标准，对于三相平衡设备（仅适用于总功率不超过 1 kW 的专业设备）。
2	IEC/EN 61000-3-12 标准，16A-75A 设备以及从 1 kW 到相电流不超过 16A 的专业设备。

### 2.9.6 谐波测试结果（辐射）

T2 和 T4 中小于等于 PK75 的功率规格符合 IEC/EN 61000-3-2 A 类标准。T2 中从 P1K1 到小于等于 P18K 以及 T4 中小于等于 P90K 的功率规格符合 IEC/EN 61000-3-12 标准，见表 4。T4 中 P110 - P450 功率规格还符合 IEC/EN 61000-3-12 标准（虽然这不是强制要求，因为电流大于 75 A）。

	各个谐波电流 $I_n/I_1$ (%)				谐波电流失真因数 (%)	
	$I_5$	$I_7$	$I_{11}$	$I_{13}$	THD	PWHD
实际（典型）	40	20	10	8	46	45
$R_{scc}$ 极限 $\geq 120$	40	25	15	10	48	46

表 2.2: 谐波测试结果（辐射）

如果电源  $S_{sc}$  的短路功率大于或等于：

$$S_{SC} = \sqrt{3} \times R_{SCE} \times U_{mains} \times I_{equ} = \sqrt{3} \times 120 \times 400 \times I_{equ}$$

（用户供电系统和公共供电系统之间的接口点位置 ( $R_{scc}$ )）

设备的安装者或用户应负责确保设备仅与短路功率  $S_{sc}$  大于或等于上述规定值的电源相连。为此请咨询配电网络运营商（如果必要的话）。在咨询了配电网络运营商后，可以将其它功率规格连接到公共供电网络。

符合多种系统级别的指导标准:

表中给出的谐波电流数据符合 IEC/EN61000-3-12 中的动力驱动系统产品标准。可以基于它们来计算谐波电流对电源系统的影响,也可以将它们视作符合相关地区性指导标准的证明: IEEE 519 -1992; G5/4。

## 2

## 2.9.7 安全性要求

变频器的安全性要求取决于它们的安装环境。工业环境的要求要高于家庭和办公室环境的要求。所有 Danfoss 变频器均符合工业环境标准,因此也符合较低的、具有较大安全宽限的家庭和办公室环境要求。

为了证明对电磁干扰的防范能力,进行了以下安全性测试,使用的系统由变频器(带相关选件)、屏蔽控制电缆和带电位计的控制箱、电动机电缆及电动机组成。

所有测试均按照以下基本标准执行:

- EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2): 静电放电 (ESD): 模拟人体的静电放电。
- EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3): 外来的调幅电磁场辐射模拟了雷达和无线电通讯设备以及移动通讯的影响。
- EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4): 迸发瞬态: 模拟了开关接触器、继电器或类似设备所产生的干扰。
- EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5): 瞬态电涌: 模拟安装环境附近的闪电等现象造成的瞬态。
- EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6): RF 共模: 模拟了与连接电缆相连的无线传输设备所产生的影响。

请参阅下面的 EMC 安全性表。

## EMC 安全性表

电压范围: 200-240 V, 380-480 V					
基本标准	瞬态 IEC 61000-4-4	电涌 IEC 61000-4-5	ESD IEC 61000-4-2	辐射性电磁场 IEC 61000-4-3	RF 共 模电压 IEC 61000-4-6
认可标准	B	B	B	A	A
线路	4 kV CM	2 kV/2 Ω DM 4 kV/12 Ω CM	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
电动机	4 kV CM	4 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
制动	4 kV CM	4 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
负载分配	4 kV CM	4 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
控制电缆	2 kV CM	2 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
标准总线	2 kV CM	2 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
继电器电线	2 kV CM	2 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
应用选件和现场总线选件	2 kV CM	2 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
LCP 电缆	2 kV CM	2 kV/2 Ω <sup>1)</sup>	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
外接 24 V 直流电源	2 kV CM	0.5 kV/2 Ω DM 1 kV/12 Ω CM	—	—	10 V <sub>RMS</sub>
机箱	—	—	8 kV AD 6 kV CD	10 V/m	—

AD: 空气放电  
CD: 接触放电  
CM: 通用模式  
DM: 差分模式  
1. 电缆屏蔽注射。

表 2.3: 安全性

## 2.10 高低压绝缘 (PELV)

### 2.10.1 PELV – 保护性超低压

PELV 通过超低压提供保护。如果电源为 PELV 类型，且安装符合地方/国家对 PELV 电源的规定，则可避免发生触电。

所有控制端子和继电器端子 01-03/04-06 都符合 PELV (保护性超低压) 标准 (不适用于三角形接地脚电压高于 400 V 的情况)。

如果能满足较高绝缘要求并保证相应空间间隔，则可以获得令人满意的流电绝缘效果。EN 61800-5-1 标准对这些要求进行了专门介绍。

提供电气绝缘的部件 (如下所述) 也必须满足较高的绝缘标准并通过 EN 61800-5-1 规定的相关测试。

PELV 流电绝缘主要包括六个位置 (如下图)：

为了达到 PELV 性能，所有同控制端子的连接都必须是 PELV 的，比如，必须对热敏电阻实行双重绝缘，以加强其绝缘性能。

1. 包括  $U_{bc}$  信号绝缘的电源 (SMPS)，表示中间电流电压。
2. 驱动 IGBT 的门驱动器 (触发变压器和光学耦合器)。
3. 电流传感器。
4. 光学耦合器，制动模块。
5. 内部的充电、RFI 和温度测量电路。
6. 自定义继电器。

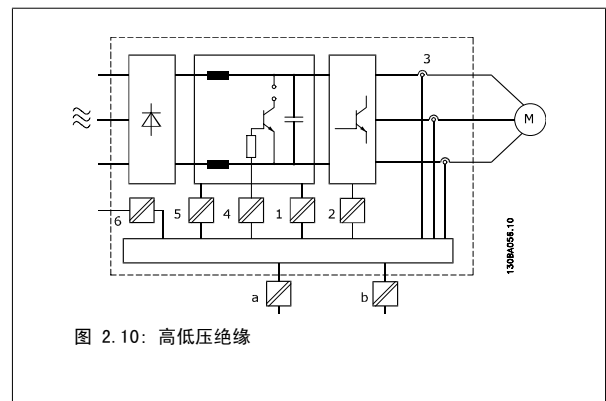


图 2.10: 高低压绝缘

功能性流电绝缘 (图中的 a 和 b) 适用于 24 V 备用电源选件和 RS 485 标准总线接口。

**安装在高海拔下：**  
 380 - 500 V, A、B 和 C 型机箱：当海拔超过 2 km 时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。  
 380 - 500V, D、E 和 F 型机箱：当海拔超过 3 km 时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。  
 525 - 690 V：当海拔超过 2 km (6,561 英尺) 时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。

## 2.11 接地漏电电流

即使设备已断开与主电源的连接，触碰电气部件也可能导致生命危险。  
 另外，还需确保所有其他电源输入都已断开，例如负载共享 (直流中间电路的连接)，以及用于借能运行的电动机连接。  
 在触摸任何电气部件之前，至少等待在安全事项部分中规定的时间。  
 仅当具体设备的铭牌上标明了更短的等待时间时，才允许缩短等待时间。

**漏电电流**  
 变频器的接地漏电电流大于 3.5 mA。要确保接地电缆同地线接头 (端子 95) 之间有良好的机械连接，该电缆的横截面积必须不小于 10 平方毫米，或者使用两根单独终接的额定接地线。

**漏电断路器**  
 该设备可在保护性导体中产生直流电流。当使用漏电断路器 (RCD) 提供直接或间接接触情况下的保护时，在该设备的电源端只能使用 B 类 RCD。否则应采取其它保护措施，比如用双重或增强绝缘与环境相分隔，或用变压器将其与供电系统隔开。另请参阅 RCD Application Note (RCD 应用说明) MN. 90. GX. 02。  
 变频器的保护性接地和 RCD 的使用必须始终遵从国家和地方法规。

## 2.12 制动功能

### 2.12.1 制动电阻器的选择

2

在某些应用(比如隧道通风或地铁站通风系统)中,所要求的电动机停止速度可能无法通过减速控制或惯性停车来获得。在这些应用中,可以使用制动电阻器来实现动态制动。通过使用制动电阻器,可以确保所产生的能量将被该电阻器(而不是变频器)所吸收。


如果在每次制动期间传输到该电阻器的动能数量是未知的,则可以根据周期和制动时间(即间歇工作周期)来计算平均功率。电阻器间歇工作周期即为电阻器的工作周期。下图显示了一个典型的制动周期。

该电阻的间歇工作周期按下述方式计算:

$$\text{工作周期} = t_b / T$$

T = 周期(秒)

$t_b$  为总周期时间内的制动时间(秒)

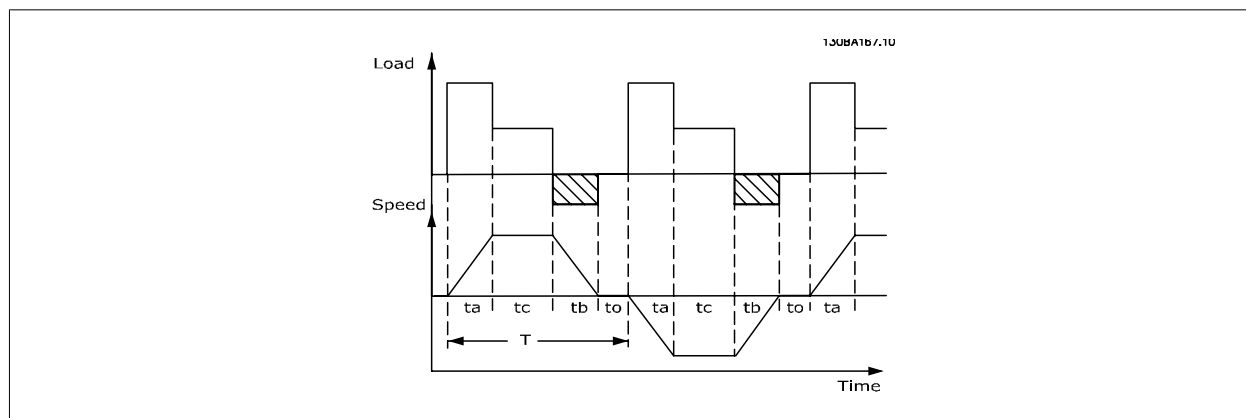

Danfoss 为 FC 102 变频器系列提供了工作周期为 5%、10% 和 40% 的配套制动电阻器。如果使用工作周期为 10% 的制动电阻器,则最多可以在一个周期 10% 的时间内吸收制动功率,而其余的 90% 的时间将用于该电阻器的散热。

有关进一步的选型建议,请与 Danfoss 联系。



#### 注意

如果制动电阻器发生短路,则必须使用电网开关或接触器断开变频器的主电源才能避免制动电阻器上的功率消耗。(接触器可由变频器控制)。

### 2.12.2 制动电阻器计算

制动电阻的计算方式如下:


$$R_{br}[\Omega] = \frac{U_{dc}^2}{P_{peak}}$$

其中

$$P_{peak} = P_{motor} \times M_{br} \times \eta_{motor} \times \eta[W]$$

可以看出, 制动电阻取决于中间电路电压 (U<sub>DC</sub>)。  
变频器的制动功能被设定在 3 个主电源电压范围内:

规格	正常制动	切断警告	切断 (跳闸)
3 x 200-240 V	390 V (U <sub>DC</sub> )	405 V	410 V
3 x 380-480 V	778 V	810 V	820 V
3 x 525-600 V	943 V	965 V	975 V
3 x 525-690 V	1084 V	1109 V	1130 V

 **注意**  
如果没有使用 Danfoss 制动电阻器, 请检查制动电阻器是否能承受 410 V、820 V 或 975 V 的电压。

Danfoss 推荐使用制动电阻 R<sub>rec</sub>, 该电阻可确保变频器在 110% 的最高制动转矩 (M<sub>br (%)</sub>) 时实现制动。相应的公式可表示为:

$$R_{rec}[\Omega] = \frac{U_{dc}^2 \times 100}{P_{motor} \times M_{br(\%)} \times \eta_{motor}}$$

η<sub>motor</sub> 通常为 0.90

η 通常为 0.98

对于 200 V、480 V 和 600 V 的变频器, 160% 制动转矩时的 R<sub>rec</sub> 可以分别表示为:

$$200V : R_{rec} = \frac{107780}{P_{motor}}[\Omega]$$


$$480V : R_{rec} = \frac{375300}{P_{motor}}[\Omega]^{1)}$$


$$480V : R_{rec} = \frac{428914}{P_{motor}}[\Omega]^{2)}$$

$$600V : R_{rec} = \frac{630137}{P_{motor}}[\Omega]$$

$$690V : R_{rec} = \frac{832664}{P_{motor}}[\Omega]$$

- 1) 对于主轴输出 ≤ 7.5 kW 的变频器
- 2) 对于主轴输出 > 7.5 kW 的变频器

 **注意**  
所选的电阻器制动电路的阻值不应高于 Danfoss 的推荐值。如果选择了具有更高阻值的制动电阻器, 可能无法达到制动转矩, 因为变频器可能出于安全原因而自动关闭。

 **注意**  
如果制动电阻器发生短路, 则必须使用电网开关或接触器断开变频器的主电源才能避免制动电阻器上的功率消耗。(接触器可由变频器控制)。



制动电阻器在制动期间或之后温度可能会变得非常高，因此请不要触摸它。

### 2.12.3 通过制动功能进行控制

制动功能可防止制动电阻器发生短路。为此，制动晶体管将受到监测，以确保能检测到晶体管的短路。可以使用继电器/数字输出防止制动电阻器发生过载（这在变频器中是一种故障状态）。

除此之外，您还可以借助制动功能获得最近 120 秒的瞬时功率和平均功率。制动系统还可以监测功率激励，以确保它不会超过在参数 2-12 *制动功率极限 (kW)* 中选择的极限。在参数 2-13 *制动功率监测* 中可以选择相应的功能，一旦传输给制动电阻器的功率超过在参数 2-12 *制动功率极限 (kW)* 中设置的极限，就会执行该功能。



#### 注意

制动功率监测并不属于安全功能；需要温控开关来实现该目的。制动电阻器电路没有接地泄漏保护。

可以在参数 2-17 *过压控制* 中选择 *过压控制 (OVC)*（专用制动电阻器）作为替代的制动功能。此功能对所有设备均适用。使用此功能可确保避免直流回路电压升高时跳闸。这是通过提高输出频率以限制直流回路电压来实现的。因为可以避免变频器跳闸，所以这是一种非常有用的功能，例如当减速时间过短时。在这种情况下，减速时间会延长。

### 2.12.4 制动电阻器连线

EMC（绞线电缆/屏蔽）

为了减小制动电阻器和变频器之间电缆的电气噪音，必须使用绞线。

为了获得更好的 EMC 性能，可以使用金属屏蔽丝网。

## 2.13 极端运行条件

#### 短路（电动机相间短路）

通过测量电动机三个相位中每一个相位的电流或者直流回路的电流，可以实现对变频器的短路保护。两个输出相位之间产生短路可导致逆变器过流。当短路电流超过允许的值后，逆变器将被单独关闭（报警 16 跳闸锁定）。

要在负载分配和制动输出端发生短路时保护变频器，请参阅设计指导原则。

#### 进行输出切换

在电动机与变频器之间进行输出切换是完全允许的。进行输出切换不会损坏变频器。但可能会显示故障信息。

#### 电动机产生的过压

如果电动机用作发电机，中间电路的电压会升高。这包括以下情况：

1. 负载（以变频器的恒定输出频率）驱动电动机，即负载发电。
2. 在减速时，如果惯性力矩较大，则摩擦较小，减速时间会过短，从而导致变频器、电动机和系统无法消耗掉能量。
3. 如果滑移补偿设置不当，可能导致直流回路的电压升高。

如果可能，控制单元会试图更正减速过程（参数 2-17 *过压控制*）。

当达到特定的电压水平时，逆变器会关闭，以保护晶体管和中间电路电容器。

要选择控制中间电路电压水平的方法，请参阅参数 2-10 *制动功能* 和参数 2-17 *过压控制*。

#### 主电源断电

如果发生主电源断电，变频器将继续工作，直到中间电路电压低于最低停止水平（一般比变频器的最低额定电源电压低 15%）。断电前的主电源电压和电动机负载决定了逆变器惯性运动的时间。

#### VVC<sup>plus</sup> 模式下的静态过载

当变频器过载时（达到参数 4-16 *电动机转矩极限*/参数 4-17 *发电时转矩极限* 中的转矩极限），控制系统会降低输出频率，以降低负载。


如果过载较为严重，则会产生电流，使变频器在大约 5 到 10 秒钟后自动关闭。

在转矩极限下的运行时间可以在参数 14-25 *转矩极限跳闸延迟* 中限定（0-60 秒）。

### 2.13.1 电动机热保护

这是 Danfoss 防止电动机过热的方式。它是一种根据内部测量来模拟双金属继电器的电子功能。下图显示了其特性。

2

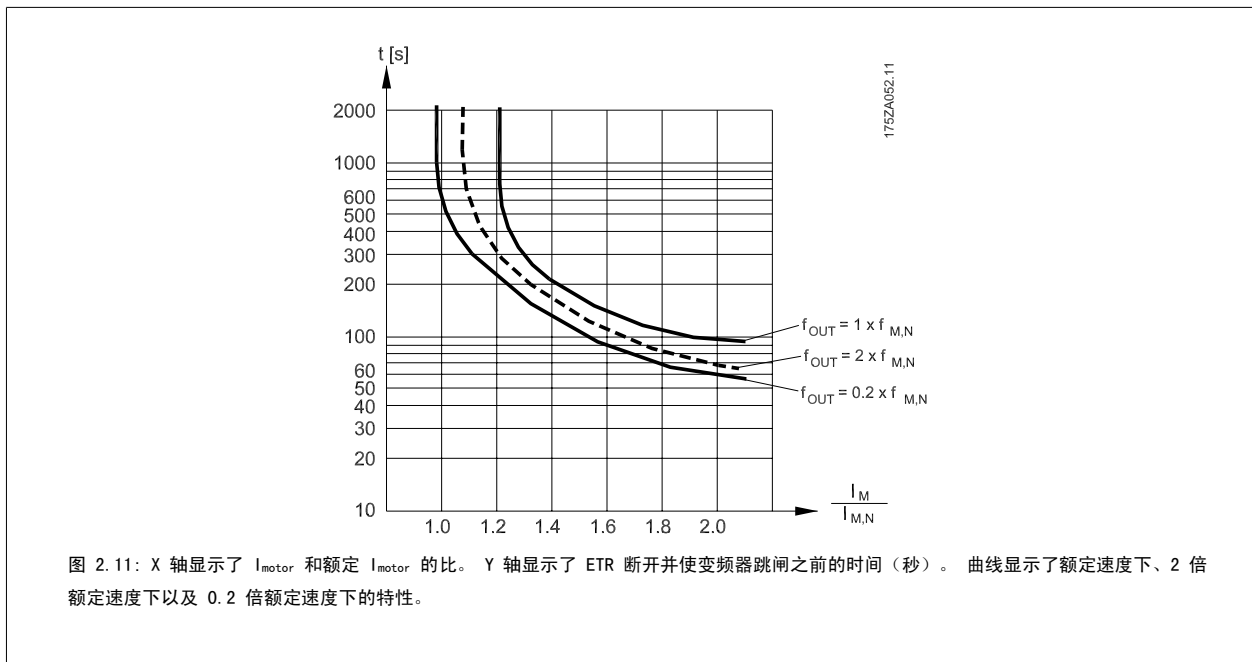


其中清楚表明,在较低速度下,因为电动机的冷却能力降低,ETR 会在较低热量水平下断开。它以这种方式防止电动机在低速下过热。ETR 功能根据实际电流和速度计算电动机温度。作为参数 16-18 电动机发热中的一个读数参数,可以在变频器中查看计算出的温度。

热敏电阻在阻值大于 3 kΩ 时自动断开。

在电动机内部放置一个热敏电阻 (PTC 传感器) 可以实现绕组保护。

电动机保护可以通过一系列的技术来实现: 位于电动机绕组中的 PTC 传感器; 机械温控开关 (Klixon 型); 或电子热敏继电器 (ETR)。

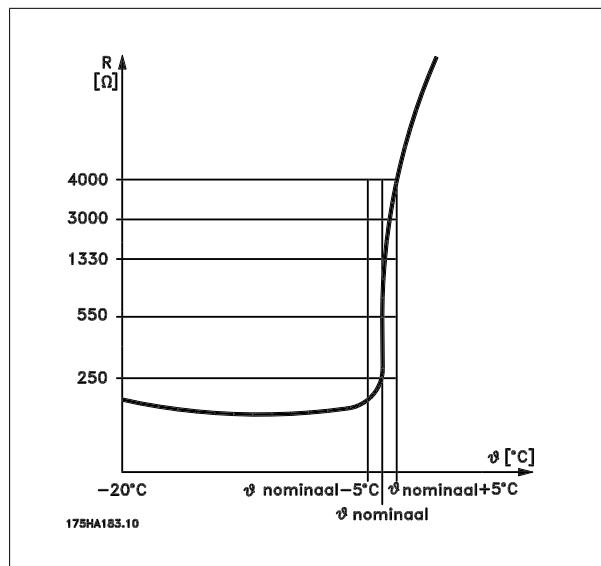


将数字输入和 24 V 用作电源:

例如: 当电动机温度过高时,变频器将跳闸。

参数设置:

将参数 1-90 电动机热保护 设为热敏电阻跳闸 [2]

将参数 1-93 热敏电阻源 设为数字输入 33 [6]

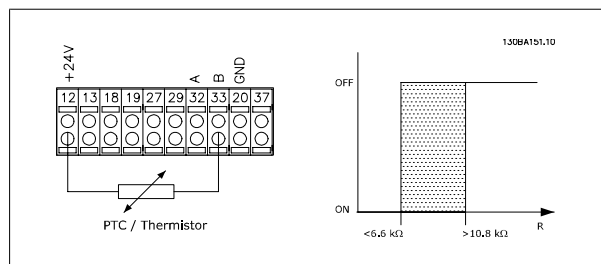




将数字输入和 10 V 用作电源:

例如: 当电动机温度过高时, 变频器将跳闸。

参数设置:

将 参数 1-90 电动机热保护 设为 热敏电阻跳闸 [2]

将 参数 1-93 热敏电阻源 设为 数字输入 33 [6]

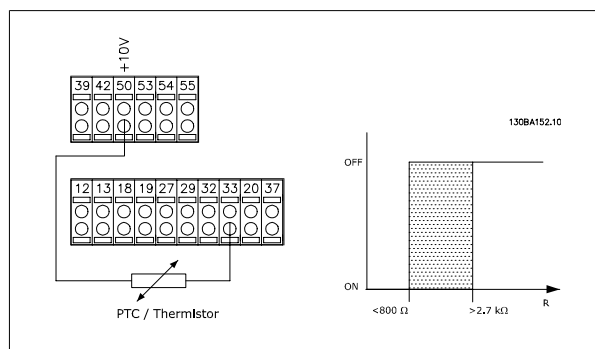

将模拟输入和 10 V 用作电源:


例如: 当电动机温度过高时, 变频器将跳闸。

参数设置:

将 参数 1-90 电动机热保护 设为 热敏电阻跳闸 [2]

将 参数 1-93 热敏电阻源 设为 模拟输入 54 [2]

不要选择参考源。

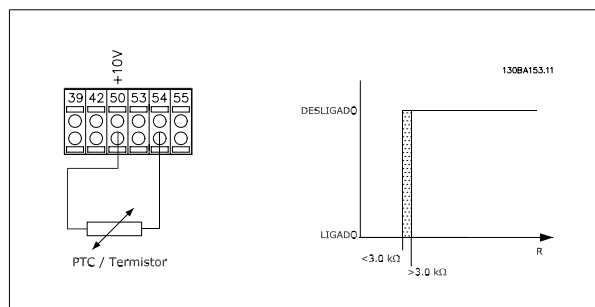

输入	供电电压	阈值
数字/模拟	电压	断路值
数字	24 V	< 6.6 kΩ - > 10.8 kΩ
数字	10 V	< 800Ω - > 2.7 kΩ
模拟	10 V	< 3.0 kΩ - > 3.0 kΩ

**注意**  
检查所选的供电电压是否符合所使用的热敏电阻元件的规格。

**摘要**

借助转矩极限功能, 可以在不考虑速度的情况下防止电动机过热。ETR 可以防止电动机过热, 并且无需任何进一步的电动机保护。这意味着当电动机温度升高时, 将由 ETR 计时器控制电动机在为了防止过热而停止之前可以在高温下运行多长时间。如果电动机在没有达到 ETR 关闭电动机的温度水平时便发生过载, 将通过转矩极限来防止电动机和应用发生过载。

ETR 在 参数 中激活, 在 参数 4-16 电动机转矩极限 中控制。转矩极限警告将变频器跳闸之前的时间在 参数 14-25 转矩极限跳闸延迟 中设置。



## 3 VLT HVAC Drive 选项

### 3.1 选件和附件

Danfoss 为变频器提供了丰富的选件和附件。

#### 3.1.1 安装插槽 B 中的选件模块


必须切断变频器的电源。

对于 A2 型和 A3 型机箱：

- 从变频器上拆下 LCP（本地控制面板）、端子盖和 LCP 机架。
- 将 MCB1xx 选件卡安装在插槽 B 中。
- 连接控制电缆，并用随附的线夹将电缆夹紧。  
拆下选件套装中提供的扩展 LCP 机架的挡板，以便将选件安装在扩展 LCP 机架下方。
- 安装扩展 LCP 机架和端子盖。
- 将 LCP 或盲盖安装在扩展 LCP 机架中。
- 给变频器通电。
- 按照 *一般技术数据* 部分的介绍，在相应的参数中设置输入/输出功能。

对于 B1、B2、C1 和 C2 机箱：

- 拆下 LCP 和 LCP 底座
- 将 MCB 1xx 选件卡安装在插槽 B 中
- 连接控制电缆，并用随附的线夹将电缆夹紧
- 装上底座
- 装上 LCP

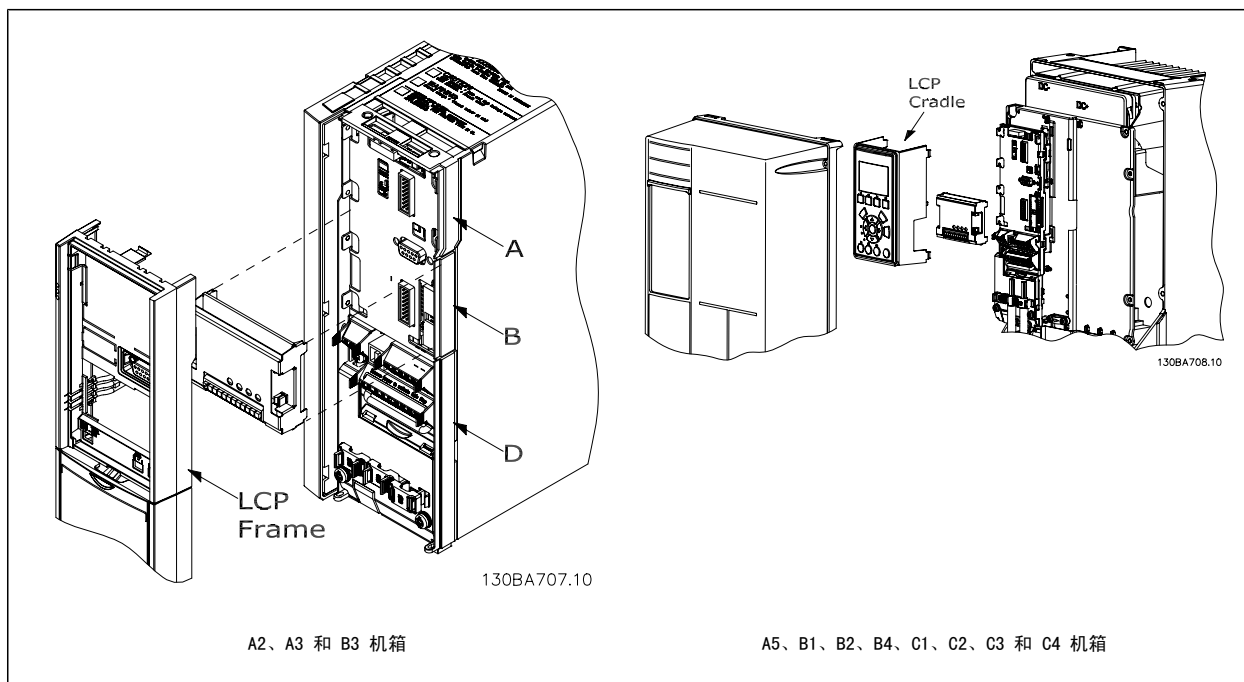


### 3.1.2 通用输入输出模块 MCB 101

借助 MCB 101，可以扩展变频器的数字/模拟输入输出的数量。

内容：MCB 101（必须安装在变频器的插槽 B 中）

- MCB 101 选件模块
- 扩展 LCP 机架
- 端子盖

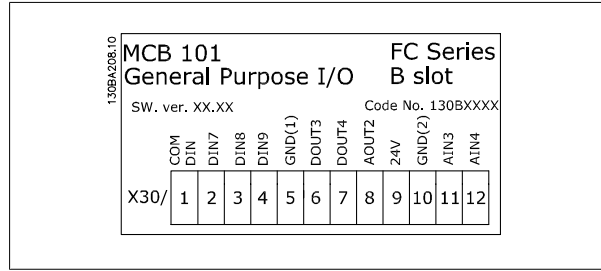

#### MCB 101 中的高低压绝缘

数字/模拟输入同 MCB101 和变频器控制卡中的其它输入/输出之间是高低压绝缘的。MCB 101 中的数字/模拟输入同 MCB101 中的其它输入/输出是高低压绝缘的，但同变频器控制卡的输入/输出之间则不是这样。

如果要借助内部 24 V 电源（端子 9）来控制数字输入 7、8 或 9 的开/关，则必须建立端子 1 和 5 之间的连接（如图所示）。

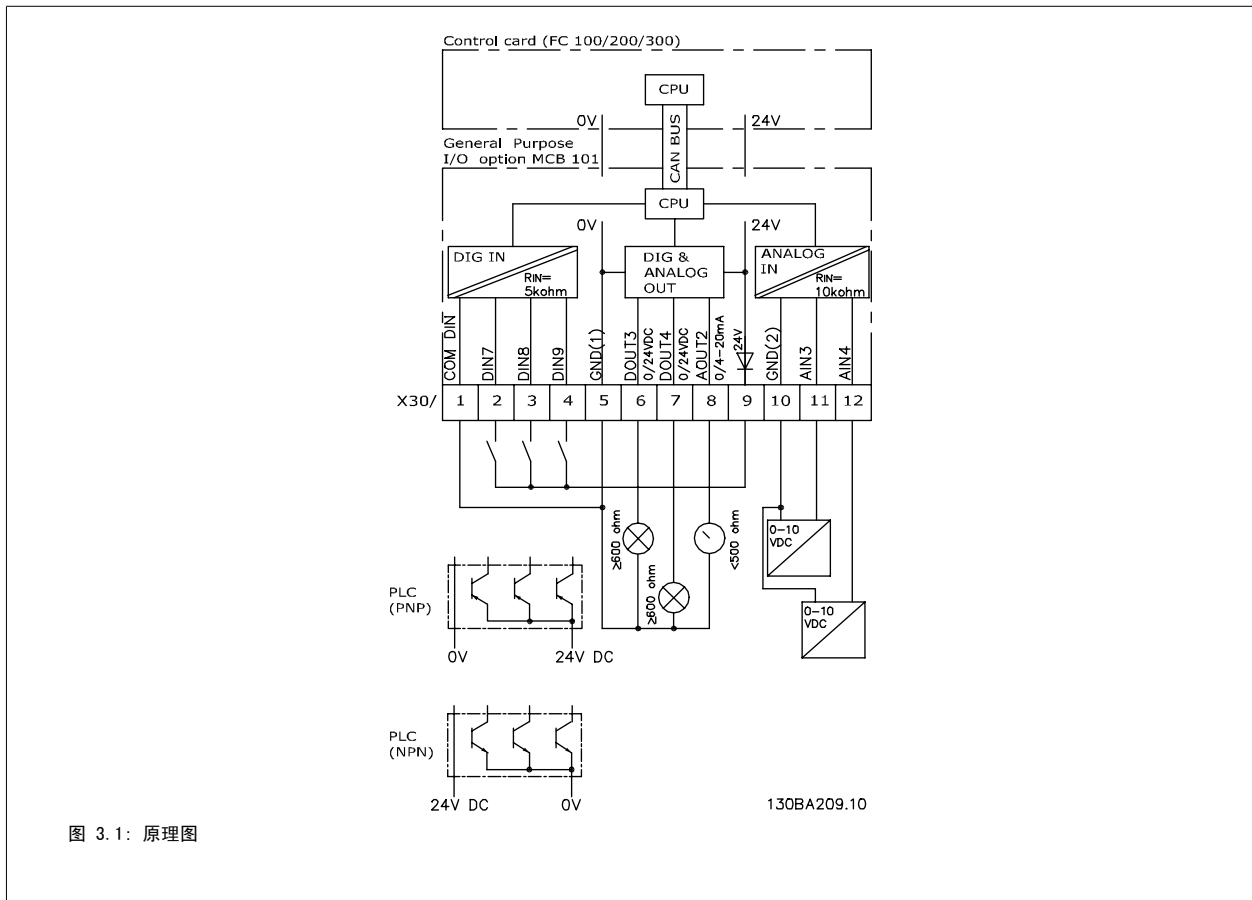


图 3.1: 原理图

## 3.1.3 数字输入 - 端子 X30/1-4

设置参数: 5-16、5-17 和 5-18				
数字输入的数量	电压水平	电压电平	误差	最大 输入阻抗
3	0-24 V DC	PNP 型: 公共极 = 0 V 逻辑“0”: 输入 < 直流 5 V 逻辑“1”: 输入 > 直流 10 V NPN 型: 公共极 = 24 V 逻辑“0”: 输入 > 直流 19 V 逻辑“1”: 输入 < 直流 14 V	± 28 V (持续) ± 37 V (最少 10 秒)	约 5 千欧

## 3.1.4 模拟电压输入 - 端子 X30/10-12

设置参数: 6-3*、6-4* 和 16-76				
模拟电压输入的数量	标准输入信号	误差	分辨率	最大 输入阻抗
2	0-10 V DC	± 20 V (持续)	10 位	约 5 千欧

## 3.1.5 数字输出 - 端子 X30/5-7

设置参数: 5-32 和 5-33			
数字输出的数量	输出水平	误差	最大阻抗
2	直流 0 或 24 V	± 4 V	≥ 600 欧姆

## 3.1.6 模拟输出 - 端子 X30/5+8

设置参数: 6-6* 和 16-77			
模拟输出的数量	输出信号水平	误差	最大阻抗
1	0/4 - 20 mA	± 0.1 mA	< 500 欧姆

### 3.1.7 继电器选件 MCB 105

MCB 105 选件 包括 3 个 SPDT 触点，因此必须安装在选件插槽 B 中。


电气数据:

最大端子负载 (AC-1) <sup>1)</sup> (电阻性负载)	交流 240 V, 2A
最大端子负载 (AC-15) <sup>1)</sup> (cosφ 等于 0.4 时的电感性负载)	交流 240 V, 0.2 A
最大端子负载 (DC-1) <sup>1)</sup> (电阻性负载)	直流 24 V, 1 A
最大端子负载 (DC-13) <sup>1)</sup> (电感性负载)	直流 24 V, 0.1 A
端子最小负载 (直流)	5 V, 10 mA
额定负载/最小负载下的最大切换速率	6 min <sup>-1</sup> /20 sec <sup>-1</sup>

<sup>1)</sup> IEC 947 的第 4 和第 5 部分

单独订购继电器选件套件时，该套件包括：


- 继电器模块 MCB 105
- 扩展的 LCP 机架和加大的端子盖
- 用作 S201、S202 和 S801 开关护盖的标牌
- 用于将电缆固定到继电器模块上的电缆束带

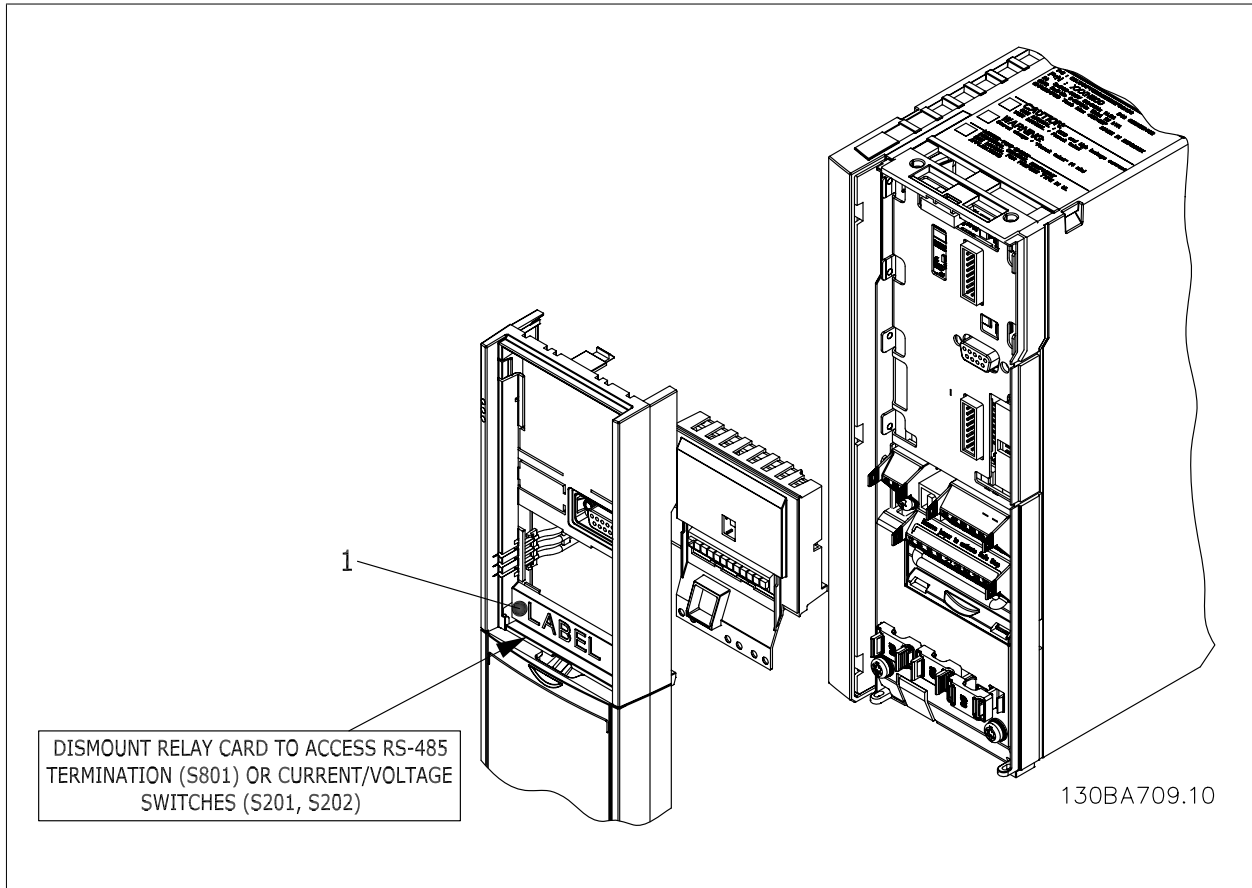

A2-A3-B3

A5-B1-B2-B4-C1-C2-C3-C4



<sup>1)</sup> **重要信息!** 必须按所示方式将标签放置到 LCP 机架上 (已得到 UL 认证)。

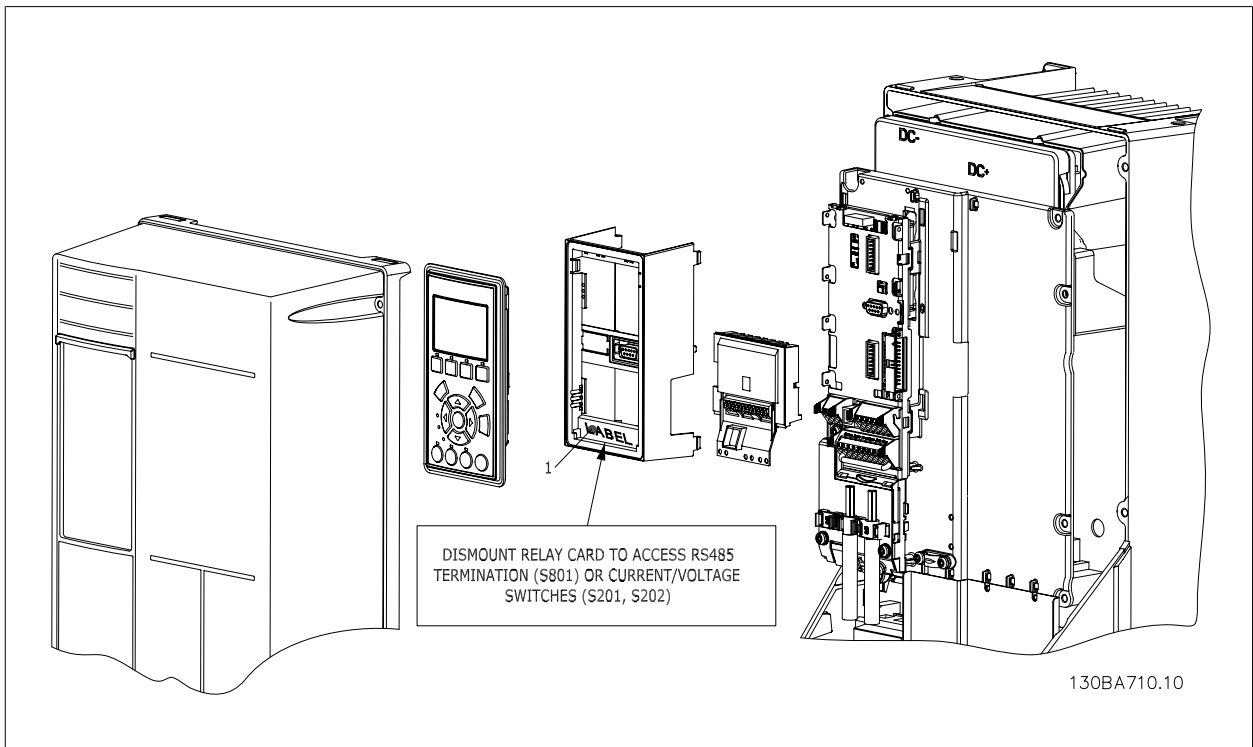

如何添加 MCB 105 选项:

- 请参阅选件和附件部分前面介绍的安装说明
- 继电器端子上的带电部分的电源连接必须断开。
- 切勿将带电部分（高压）同控制信号（PELV）混在一起。
- 请在 参数 5-40 继电器功能 [6-8]、参数 5-41 继电器打开延时 [6-8] 和 参数 5-42 继电器关闭延时 [6-8] 中选择继电器功能。

NB! (索引 [6] 代表继电器 7, 索引 [7] 代表继电器 8, 而索引 [8] 代表继电器 9)

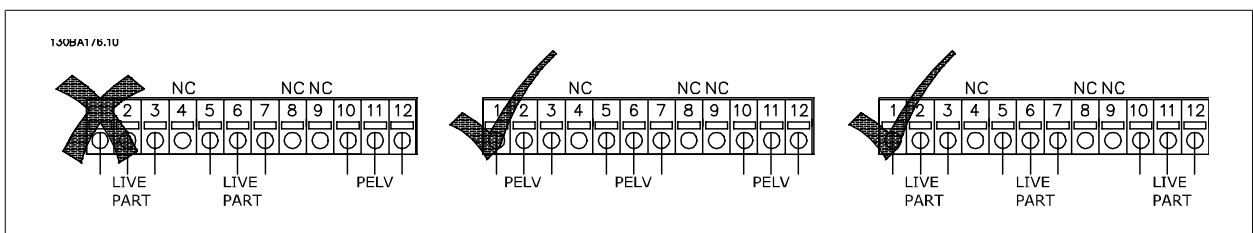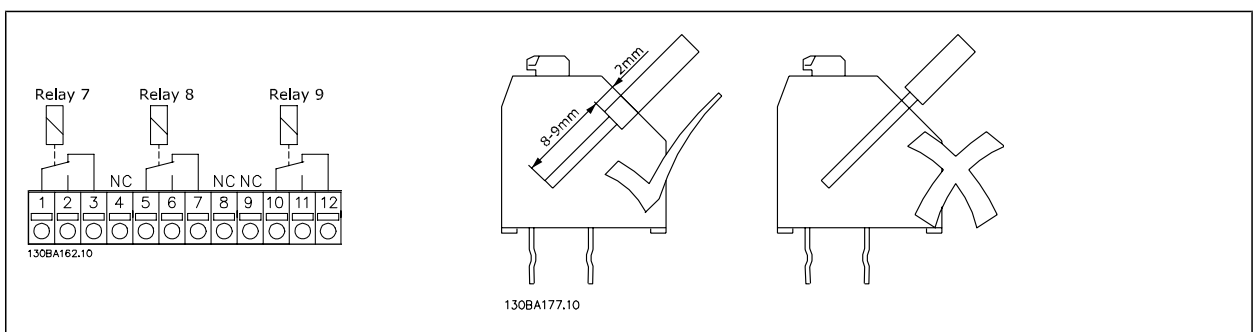



请勿将低压部分同 PELV 系统连接在一起。

## 3

### 3.1.8 24 V 备用选项 MCB 107 (选项 D)

外接 24 V 直流电源

24 V 外接直流电源可用作控制卡及安装的任意选项卡的低压电源。这样一来，即使电源部件没有连接至主电源，LCP 和现场总线也能完全正常运行（包括参数设置）。

外接 24 V 直流电源的规格：

输入电压范围	24 V DC $\pm 15\%$ (10 秒种之内最大可达 37 V)
最大输入电流	2.2 A
变频器的平均输入电流	0.9 A
电缆最大长度	75 m
输入电容载荷	< 10 $\mu$ F
加电延迟	< 0.6 s

输入受到保护。

端子号：



端子 35： - 外接 24 V 直流电源。

端子 36： 外接 24 V 直流电源的正极。

执行这些步骤：

1. 拆除 LCP 或盲盖
2. 拆除端子盖
3. 拆除电缆去耦板和下面的塑料盖
4. 在选项插槽中插入备用的 24 V 外接直流电源选项
5. 安装电缆去耦板
6. 安装端子盖与 LCP 或盲盖。

当 MCB 107 (24 V 备用选项) 为控制电路供电时，内部的 24 V 电源将自动断开。

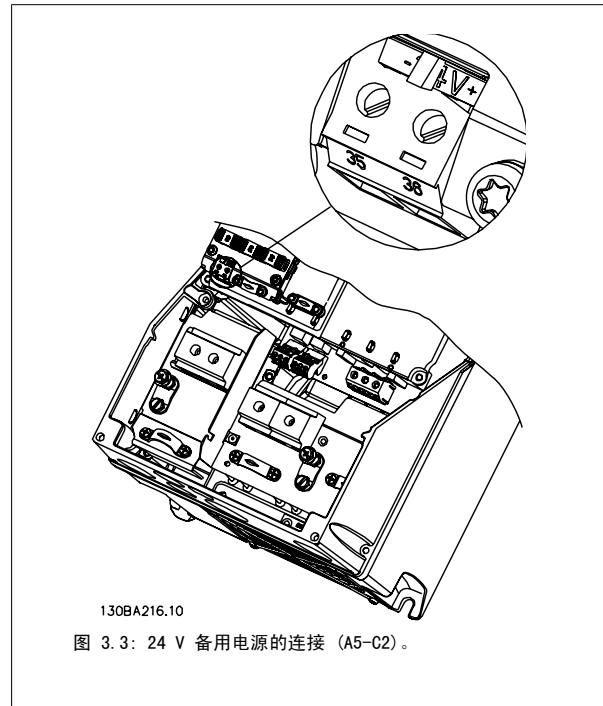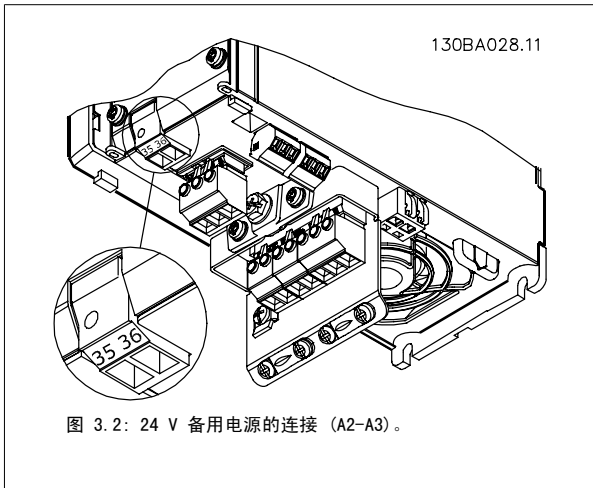




### 3.1.9 模拟 I/O 选项 MCB 109

比如，该模拟输入输出卡可以用于下述情况中：

- 为控制卡上的时钟功能提供备用电池
- 作为控制卡上模拟输入输出选择的一般扩展，如用于带有 3 个压力传感器的多区域控制
- 将变频器变成分散型输入输出组，以支持建筑物管理系统（带有传感器输入以及操作阻尼器和阀门执行机构输出）。
- 支持带有下述输入输出的扩展 PID 控制器：用于设定值输入的输入输出、用于传感器输入的输入输出和用于执行机构输出的输入输出。

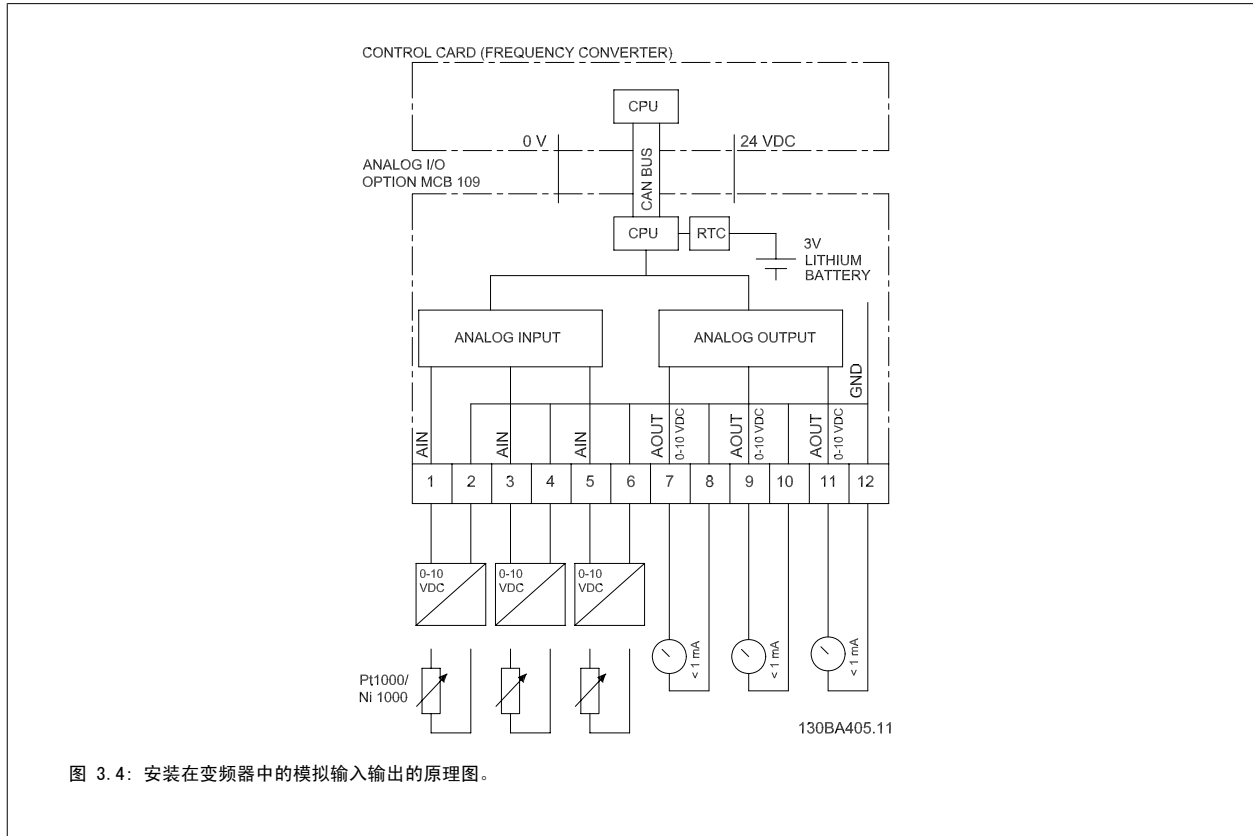

#### 模拟输入输出配置

3 x 模拟输入，可处理：

- 0 -10 VDC

或

- 0-20 mA（输入电压 0-10V），通过在端子间跨接一个 510 Ω 的电阻器（请参阅“注意事项！”）
- 4-20 mA（输入电压 2-10V），通过在端子间跨接一个 510 Ω 的电阻器（请参阅“注意事项！”）
- 在 0°C 时为 1000 Ω 的 Ni1000 温度传感器。相应规格符合 DIN43760
- 在 0°C 时为 1000 Ω 的 Pt1000 温度传感器。相应规格符合 IEC 60751

提供 0-10 VDC 的 3 x 模拟输出。



#### 注意

请注意各种不同电阻器标准组内的可用值：

E12: 最接近的标准值为 470 Ω，可产生 449.9 Ω 和 8.997V 的输入。

E24: 最接近的标准值为 510 Ω，可产生 486.4 Ω 和 9.728V 的输入。

E48: 最接近的标准值为 511 Ω，可产生 487.3 Ω 和 9.746V 的输入。

E96: 最接近的标准值为 523 Ω，可产生 498.2 Ω 和 9.964V 的输入。

**模拟输入 - 端子 X42/1-6**

用于读取的参数组: 18-3\*。另请参阅 VLT HVAC Drive 编程指南。

用于设置的参数组: 26-0\*、26-1\*、26-2\* 和 26-3\*。另请参阅 VLT HVAC Drive 编程指南。

3 x 模拟输入	工作范围	分辨率	精度	采样	最大负载	阻抗
用作 温度 传感器输入	-50 到 +150 °C	11 位	-50 °C ±1 Kelvin +150 °C ±2 Kelvin	3 Hz	-	-
用作 电压输入	0 -10 VDC	10 位	摄氏温度下 满量程 的 0.2%	2.4 Hz	+/- 20 V (持续)	约 5 kΩ

当用于电压时，模拟输入可使用每个输入的参数来标定。

当用于温度传感器时，模拟输入标定值可根据指定的温度跨度预设为所需的信号水平。

当模拟输入用于温度传感器时，可以读取 °C 和 °F 形式的反馈值。

使用温度传感器时，用于连接传感器的电缆最长不能超过 80 m（非屏蔽/非扭绞电缆）。

**模拟输出 - 端子 X42/7-12**

用于读取和写入的参数组: 18-3\*。另请参阅 VLT HVAC Drive 编程指南

用于设置的参数组: 26-4\*、26-5\* 和 26-6\*。另请参阅 VLT HVAC Drive 编程指南

3 x 模拟输出	输出信号水平	分辨率	线性	最大负载
伏	0-10 VDC	11 位	全范围的 1 %	1 mA

模拟输出可使用每个输出的参数来标定。

所分配的功能可通过参数来选择，此时的选项与控制卡上的模拟输出一样。

有关参数的详细说明，请参考 VLT HVAC Drive 编程指南。

**带备用电池的实时时钟 (RTC)**

RTC 数据格式包括年、月、日、小时、分钟和工作日。

25° C 时，时钟精度高于 ± 20 ppm。

当变频器在 40 °C 的环境温度下工作时，内置的锂备用电池一般至少可以使用 10 年。如果备用电池组失效，则必须更换模拟输入输出选项。

### 3.1.10 机架规格 F 面板选件

#### 空间加热器和恒温器

空间加热器安装在机架规格 F 变频器的内部机柜中，通过自动恒温器进行控制，借此帮助控制机箱内的湿度，从而延长变频器组件在潮湿环境下的寿命。在默认设置下，恒温器在 10° C (50° F) 时打开加热器，在 15.6° C (60° F) 时关闭它们。

#### 配有电源出口的机柜灯

在检修和维护过程中，装在机架规格 F 变频器内部机柜中的灯可提高能见度。灯罩包含适用于临时电源工具或其他设备的电源出口，它有两种电压：

- 230V, 50Hz, 2.5A, CE/ENEC
- 120V, 60Hz, 5A, UL/cUL

#### 变压器抽头设置

若装有机柜灯与电源插座和/或空间加热器与恒温器，则需要适当地设置变压器 T1 的抽头输入电压。在开始阶段，将 380-480/500 VV380-480 V 变频器设为 525 V 分接头，而将 525-690V 变频器设置为 690 V 分接头，通电之前如果未更换分接头，可确保二次设备不会过压。要为位于整流器柜的端子 T1 设置恰当的分接头，请参阅下表。有关变频器的位置，请参阅 *电源连接* 章节中的整流器图。

输入电压范围	可供选择的分接头
380V-440V	400V
441V-490V	460V
491V-550V	525V
551V-625V	575V
626V-660V	660V
661V-690V	690V

#### NAMUR 端子

NAMUR 是德国的加工工业，主要是化学和制药行业的自动化技术用户组成的国际协会。若选择该选项，则将提供根据 NAMUR 变频器输入和输出端子标准组织和标记的端子。这要求使用 MCB 112 PTC 热敏电阻卡和 MCB 113 扩展继电器卡。

#### RCD (漏电断路器)

使用铁芯平衡法监测接地和高阻抗接地系统 (IEC 术语中的 TN 和 TT 系统) 中的接地故障电流。有一个预警点 (主报警给定值的 50%) 和一个主报警给定值。与每个给定值关联的是用于外部用途的 SPDT 报警继电器。要求外接一个“窗户式”电流转换器 (由客户自己准备和安装)。

- 并入变频器的安全停止电路
- IEC 60755 Type B 设备监测交流、脉冲直流和纯直流接地故障电流
- 10-100% 给定值下的接地故障电流水平的 LED 条形图指示器
- 内存故障
- TEST (测试) / RESET (复位) 按钮

#### 绝缘电阻监视器 (IRM)

监视系统相导线和大地之间未接地系统 (IEC 术语中的 IT 系统) 中的绝缘电阻。每个绝缘级别都有一个欧姆预警值和一个主报警给定值。与每个给定值关联的是用于外部用途的 SPDT 报警继电器。注意：每个未接地 (IT) 系统只能连接一个绝缘电阻监视器。

- 并入变频器的安全停止电路
- 在 LCD 上显示绝缘电阻的阻值
- 内存故障
- INFO (信息)、TEST (测试) 和 RESET (复位) 按钮

#### 配有 Pilz 安全继电器的 IEC 紧急停止

包括冗余的四线紧急停止按钮 (安装在机箱的前部) 和一个 Pilz 继电器 (与变频器的安全停止电路配合使用，监视 IEC 紧急停止) 以及位于选件室的主电源接触器。

#### 手动电动机启动器

为电动鼓风机提供 3 相电源，这通常是大型电动机所必需的。随附的接触器、断路器或断路开关的负荷端均为启动器提供了电源。在电动机启动器启动之前，给电源装上保险丝。该电源将在变频器的输入电源关闭时关闭。最多允许两个启动器 (如果其中一个启动器为 30 A，则应订购受保险丝保护的电路。) 并入变频器的安全停止电路。

单元的功能包括：

- 操作开关 (打开/关闭)
- 短路和过载保护，以及测试功能
- 手动复位功能

**30 安，受保险丝保护的端子**

- 3 相电源，与主电源的输入电压相符，可为客户的辅助设备供电
- 若选择了两个手动电动机启动器，则不适用
- 端子在变频器输入电源关闭时关闭
- 随附的接触器、断路器或断路开关的负荷端均为受保险丝保护的端子提供了电源。

**24 V 直流电源**

- 5 安，120 W，24 V 直流
- 防止输出过电流、过载、短路和过热
- 适用于客户提供的附属设备，例如传感器、PLC I/O、接触器、温度传感器、指示灯和/或其他电子硬件
- 诊断包括一个干式直流电源正常接触、一个绿色的直流电源正常指示灯，以及一个红色的过载指示灯

**外部温度监控**

旨在监视电动机绕组和/轴承等外部系统组件的温度。包括 8 个通用输入模块外加 2 个专用热敏电阻输入模块。所有 10 个模块都被集成到变频器的安全停止电路中，并且可通过现场总线网络进行监视（需要购买单独的模块/总线耦合器）。

**通用输入（8 个）**

信号信号：

- RTD 输入（包括 Pt100），3 线或 4 线
- 热电偶
- 模拟电流或模拟电压

其他功能：

- 一个通用输出，可根据模拟电压或模拟电流进行配置
- 两个输出继电器（N.O.）
- 双行 LC 显示器和 LED 诊断
- 传感器引出线断开、短路和极性错误检测
- 接口设置软件

**专用热敏电阻输入（2 个）**

功能：

- 每个模块最多可以监视 6 个串联的热敏电阻
- 故障诊断，用于检测传感器引出线破损或短路
- 通过 ATEX/UL/CSA 认证
- 如果需要，PTC 热敏电阻选项卡 MCB 112 可提供第三个热敏电阻器

### 3.1.11 制动电阻器

在使用电动机进行制动的应用中，电动机中会产生能量，并且该能量被送回变频器中。如果不能将此能量传送回电动机，则会使变频器的直流回路电压增加。在制动频繁和/或具有高惯量负载的应用中，这种情况可能导致变频器发生过压跳闸，并最终使其关闭。此时可以使用制动电阻器来消耗再生制动所产生的过多能量。在选择该电阻器时需要考虑其欧姆值、功率消耗率以及其物理尺寸。Danfoss 提供了一系列专为其变频器设计的电阻器。有关制动电阻器的选型，请参阅用制动功能控制章节。在如何订购章节可以找到相关的代号。

### 3.1.12 LCP 远程安装套件

通过使用远程安装套件，可将 LCP 移到机柜的正面。机箱为 IP65。固定螺钉必须使用最大不超过 1 Nm 的转矩拧紧。

技术数据	
机箱	IP 65 前面板
和设备之间的电缆最大长度:	3 m
通讯标准:	RS 485

订购号 130B1113

130BA138.10


图 3.5: LCP 套件, 包括图形化 LCP、固定件、3 米长电缆和衬垫。

订购号 130B1114

130BA200.10

图 3.6: LCP 套件, 包括数字式 LCP、固定件和衬垫。

此外还提供了不含 LCP 的 LCP 套件。订购号: 130B1117  
对于 IP55 设备, 订购号是 130B1129。

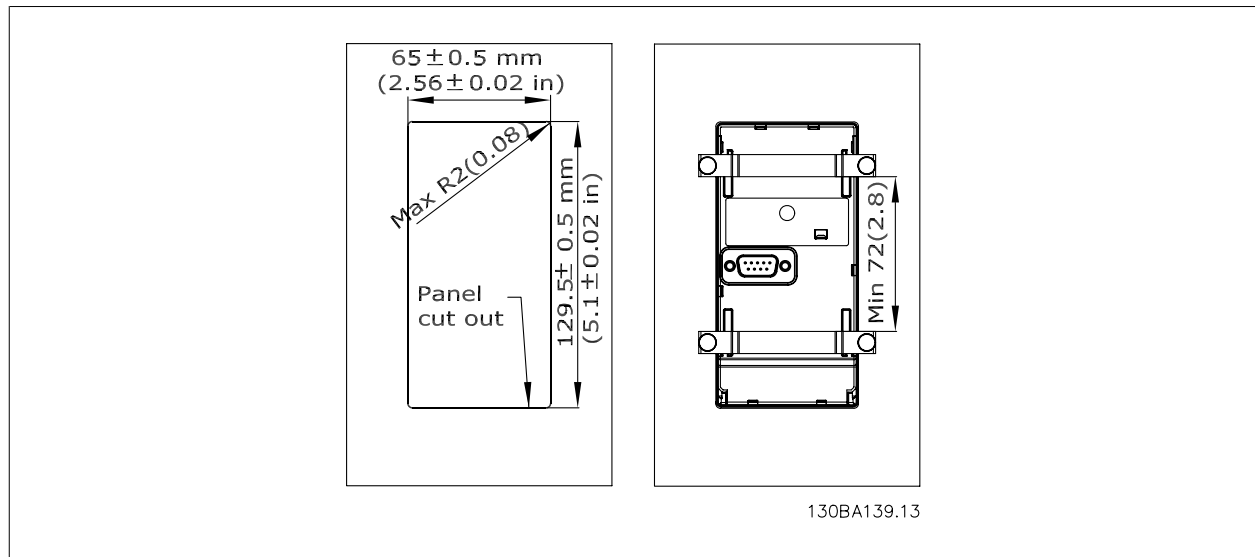


### 3.1.13 IP 21/IP 4X/TYPE 1 机箱套件

IP 20/IP 4X 顶盖/类型 1 是可选的机箱配件，适用于机箱规格为 A2-A3、B3+B4 和 C3+C4 的 IP 20 紧凑型设备。  
通过该机箱套件，可将 IP 20 设备升级到符合机箱 IP 21/4X top/TYPE 1。


IP 4X 顶盖适用于所有标准的 IP 20 VLT HVAC Drive 型号。


3

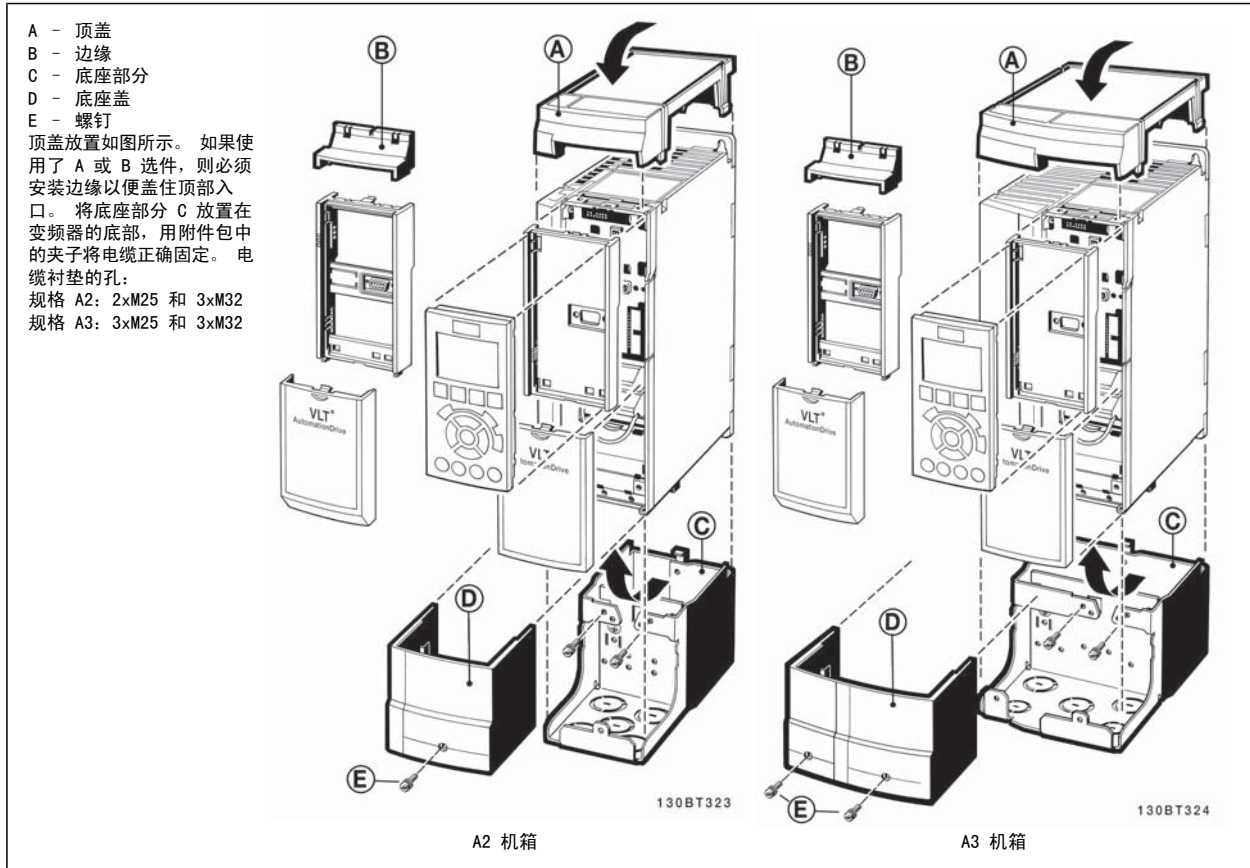

尺寸			
机箱类型	高度 (mm)	宽度 (mm)	深度 (mm)
A2	A	B	C*
A3	372	130	205
B3	475	165	249
B4	670	255	246
C3	755	329	337
C4	950	391	337

\* 如果配备了 A/B 选件，该深度会增加（有关详细信息，请参阅“机械尺寸”部分）

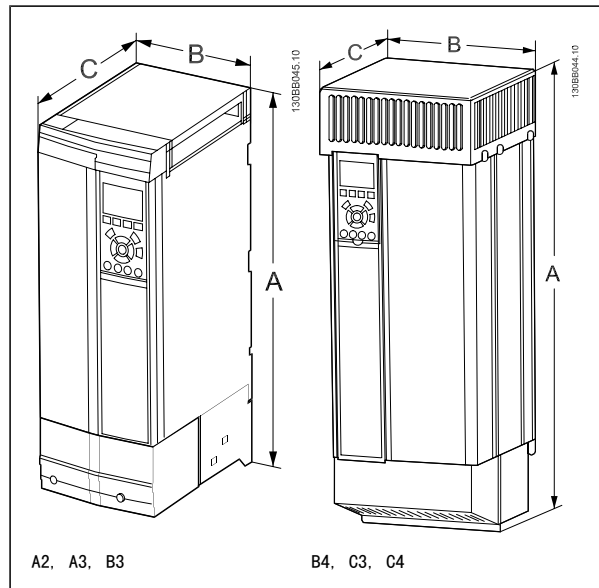

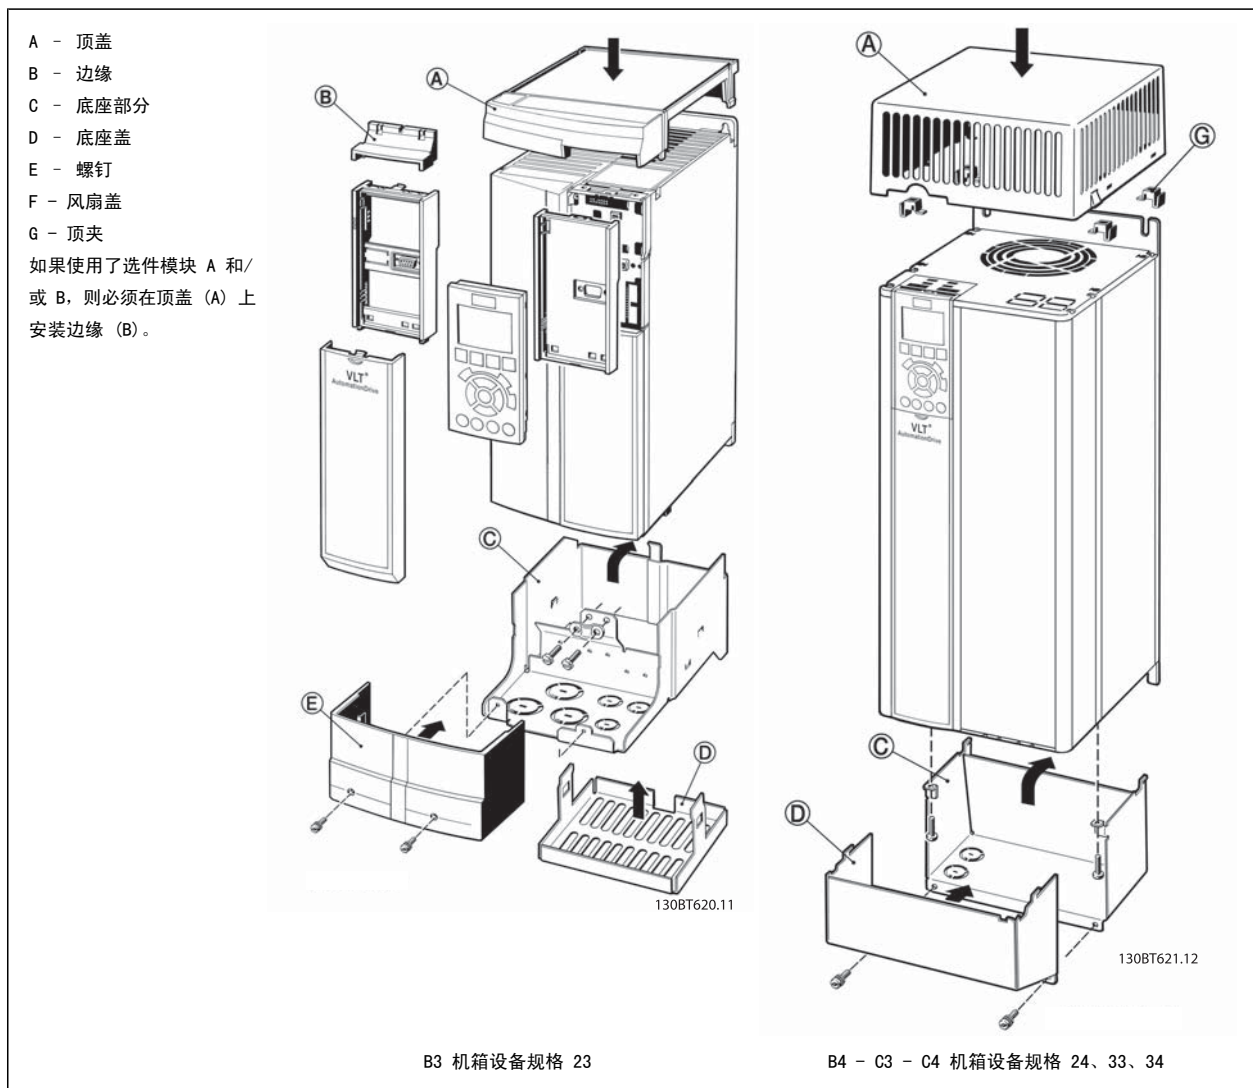

使用 IP 21/IP 4X/TYPE 1 机箱套件时无法并排安装

### 3.1.14 输出滤波器

变频器的高速开关会产生某些副效应, 从而对电动机和封闭环境造成影响。这些副效应可借助 2 种不同类型的滤波器来解决 - du/dt 滤波器和正弦波滤波器。

#### du/dt 滤波器

电压和电流的迅速增加通常会导致电动机的绝缘压力。这种快速的能量变化反过来又反映到逆变器的直流回路中, 从而导致停机。du/dt 滤波器旨在减少电动机的电压上升时间/快速能量变化, 借此防止电动机的绝缘系统提前老化和发生闪络。du/dt 滤波器能有效防止变频器和电动机间连接电缆中的磁噪声辐射。此时的电压波形仍然呈脉冲状, 但 du/dt 比率比不带滤波器时小。

#### 正弦波滤波器

正弦波滤波器仅允许低频通过。而高频将被分流, 这样可以得到正弦状的相间电压波形和正弦状的电流波形。

由于可以获得正弦波形, 因此不再需要使用带有增强绝缘功能的特殊变频器电动机。这种波形还可以消除电动机的声源性噪声。

正弦波滤波器除了具有 du/dt 滤波器的功能外, 它还可以减小电动机的绝缘压力和承载电流, 从而延长电动机的寿命和维修间隔时间。借助正弦波滤波器, 可以在电动机安装在远离变频器的应用中使用较长的电动机电缆。但由于该滤波器无法减小电缆中的漏电电流, 因此电缆长度仍然会受到限制。





## 4 如何订购

### 4.1.1 产品定制软件

用户可以按照自己的应用要求使用订购号系统定制变频器。

对于该变频器，您可以订购标配变频器和带有集成选件的变频器，只需向当地 Danfoss 销售部门提交用来描述产品的型号代码即可，比如：

FC-102P18KT4E21H1XGCXXXSXXXXAGBKXXXXX

要了解该字符串中的字符含义，请参阅 *如何选择 VLT* 部分中对订购号的解释。在上述示例中，变频器将包括一个 Profibus LON works 选件和一个通用 I/O 选件。

有关变频器标准型号的订购号的内容，也可以在 *如何选择 VLT* 章节中找到。

借助网上产品定制软件 (Drive Configurator)，您可以根据您的应用来配置符合您要求的变频器，该软件可为您生成型号代码字符串。产品定制软件将自动生成 8 位数的销售号，您可以将该销售号提交给当地销售部门。

另外，您也可以制订一个含有多种产品的项目清单，然后将其提交给 Danfoss 销售代表。

要访问 Drive Configurator (产品定制软件)，请使用以下网址：  
[www.danfoss.com/drives](http://www.danfoss.com/drives)。

#### 变频器定制软件界面设置示例：

框中显示的数字指的是类型码字符串的字母/数字 - 从左向右读。请见下页！

产品组	1-3	<input type="text"/>
变频器系列	4-6	<input type="text"/>
额定功率	8-10	<input type="text"/>
相数	11	<input type="text"/>
主电源电压	12	<input type="text"/>
机箱	13-15	<input type="text"/>
机箱类型		<input type="text"/>
机箱类别		<input type="text"/>
控制电源电压		<input type="text"/>
硬件配置		<input type="text"/>
射频干扰滤波器	16-17	<input type="text"/>
制动	18	<input type="text"/>
显示器 (LCP)	19	<input type="text"/>
涂层 PCB	20	<input type="text"/>
主电源选件	21	<input type="text"/>
调整 A	22	<input type="text"/>
调整 B	23	<input type="text"/>
软件版本	24-27	<input type="text"/>
软件语言	28	<input type="text"/>
A 选件	29-30	<input type="text"/>
B 选件	31-32	<input type="text"/>
C0 选件, MCO	33-34	<input type="text"/>
C1 选件	35	<input type="text"/>
C 选件软件	36-37	<input type="text"/>
D 选件	38-39	<input type="text"/>

## 4.1.2 中小功率机型的类型代码字符串

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
FC-	O	P				T																X	S	X	X	X	X	A	B	C								D

130BA052.15

说明	位置	可能的选项
产品组 & FC 系列	1-6	FC 102
额定功率	8-10	1.1- 90 kW (P1K1 - P90K)
相数	11	三相 (T)
主电源电压	11-12	T 2: 200-240 VAC T 4: 380-480 VAC T 6: 525-600 VAC
机箱	13-15	E20: IP20 E21: IP 21/NEMA 类型 1 E55: IP 55/NEMA 类型 12 E66: IP66 P21: IP21/NEMA 类型 1 有背板 P55: IP55/NEMA 类型 12 有背板
射频干扰滤波器	16-17	H1: A1/B 类射频干扰滤波器 H2: A2 类射频干扰滤波器 H3: A1/B 类射频干扰滤波器 (电缆长度缩短) Hx: 无射频干扰滤波器
制动	18	X: 不包括制动斩波器 B: 包括制动斩波器 安全停止 U: 安全 + 制动
显示器	19	图形化本地控制面板 (GLCP) 数字式本地控制面板 (NLCP) X: 无本地控制面板
涂层 PCB	20	X: 无涂层 PCB C: 有涂层 PCB
主电源选件	21	X: 不带主电源断路开关和负载共享功能 1: 带主电源断路开关 (仅限 IP55) 8: 主电源断路及负载共享 D: 负载共享 有关最大线缆规格, 请参见第 8 章。
调整	22	X: 标配 0: 电缆入口中带有欧洲公制螺纹。
调整	23	预留
软件版本	24-27	实际软件
软件语言	28	
A 选件	29-30	AX: 无选件 A0: MCA101 Profibus DP V1 A4: MCA 104 DeviceNet AG: MCA 108 Lonworks AJ: MCA 109 BACnet 网关
B 选件	31-32	BX: 无选件 BK: MCB 101 通用 I/O 选件 BP: MCB 105 继电器选件 B0: MCB 109 模拟输入输出选件
CO 选件, MCO	33-34	CX: 无选件
C1 选件	35	X: 无选件
C 选件软件	36-37	XX: 标准软件
D 选件	38-39	DX: 无选件 D0: 直流备用电源

表 4.1: 类型代码说明。

VLT HVAC Drive 设计指南 MG.11.BX.YY 对各种选件进行了详细介绍。

## 4.1.3 大功率机型的类型代码字符串

机架规格 D 和 E 的订购类型代码		
说明	位置	可能的选项
产品组+系列	1-6	FC 102
额定功率	8-10	45-560 kW
相数	11	三相 (T)
主电源电压	11-12	T 4: 380-500 VAC T 7: 525-690 VAC
机箱	13-15	E00: IP00/机架 C00: IP00/机架式 (带有不锈钢暗道) E0D: IP00/机架式, D3 P37K-P75K, T7 C0D: IP00/机架式 (带有不锈钢暗道), D3 P37K-P75K, T7 E21: IP 21/ NEMA 类型 1 E54: IP 54/ NEMA 类型 12 E2D: IP 21/ NEMA 类型 1, D1 P37K-P75K, T7 E5D: IP 54/ NEMA 类型 12, D1 P37K-P75K, T7 E2M: IP 21/ NEMA 类型 1, 带主电源屏蔽 E5M: IP 54/ NEMA 类型 12, 带主电源屏蔽
射频干扰滤波器	16-17	H2: A2 类射频干扰滤波器 (标准) H4: A1 类射频干扰滤波器 1) H6: 海上用射频干扰滤波器 2)
制动	18	B: 安装了制动 IGBT X: 无制动 IGBT R: 再生端子 (仅限 E 机架)
显示器	19	G: 图形化本地控制面板 LCP N: 数字式本地控制面板 (LCP) X: 无本地控制面板 (仅适用于 IP00 和 IP 21 等级的 D 机架)
涂层 PCB	20	C: 有涂层 PCB X: 无涂层 PCB (仅适用于 380-480/500 V 的 D 型机架)
主电源选件	21	X: 无主电源选件 3: 主电源断路及保险 5: 主电源断路、保险和负载共享 7: 保险 A: 保险和负载共享 D: 负载共享
调整	22	预留
调整	23	预留
软件版本	24-27	实际软件
软件语言	28	
A 选件	29-30	AX: 无选件 A0: MCA 101 Profibus DP V1 A4: MCA 104 DeviceNet
B 选件	31-32	BX: 无选件 BK: MCB 101 通用 I/O 选件 BP: MCB 105 继电器选件 B0: MCB 109 模拟 I/O 选件
C0 选件	33-34	CX: 无选件
C1 选件	35	X: 无选件
C 选件软件	36-37	XX: 标准软件
D 选件	38-39	DX: 无选件 D0: 直流备用电源
<p>本设计指南对各种选件进行了详细介绍。</p> <p>1): 适用于所有 D 机架。 仅限 380-480/500 VAC 的 E 机架</p> <p>2) 对于要求海用认证的应用, 请咨询厂家</p>		

机架规格 F 设备规格 5x 的订购类型代码		
说明	位置	可能的选项
产品组	1-3	
变频器系列	4-6	
额定功率	8-10	500 - 1400 kW
相数	11	三相 (T)
主电源电压	11- 12	T 5: 380-500 VAC T 7: 525-690 VAC
机箱设备规格	13- 15	E21: IP 21/ NEMA 类型 1 E54: IP 54/ NEMA 类型 12 L2X: IP21/NEMA 1 (带有机柜灯和 IEC 230V 电源插座) L5X: IP54/NEMA 12 (带有机柜灯和 IEC 230V 电源插座) L2A: IP21/NEMA 1 (带有机柜灯和 NAM 115V 电源插座) L5A: IP54/NEMA 12 (带有机柜灯和 NAM 115V 电源插座) H21: IP21 (带有空间加热器和恒温器) H54: IP54 (带有空间加热器和恒温器) R2X: IP21/NEMA1 (带有空间加热器、恒温器、灯和 IEC 230V 插座) R5X: IP54/NEMA12 (带有空间加热器、恒温器、灯和 IEC 230V 插座) R2A: IP21/NEMA1 (带有空间加热器、恒温器、灯和 NAM 115V 插座) R5A: IP54/NEMA12 (带有空间加热器、恒温器、灯和 NAM 115V 插座)
射频干扰滤波器	16- 17	H2: A2 类射频干扰滤波器 (标准) H4: A1 类射频干扰滤波器 2, 3) HE: 带有 A2 类射频干扰滤波器的 RCD2) HF: 带有 A1 类射频干扰滤波器的 RCD2, 3) HG: 带有 A2 类射频干扰滤波器的 IRM2) HH: 带有 A1 类射频干扰滤波器的 IRM2, 3) HJ: NAMUR 端子和 A2 类射频干扰滤波器 1) HK: 带有 A1 类射频干扰滤波器的 NAMUR 端子 1, 2, 3) HL: 带有 NAMUR 端子和 A2 类射频干扰滤波器的 RCD1, 2) HM: 带有 NAMUR 端子和 A1 类射频干扰滤波器的 RCD1, 2, 3) HN: 带有 NAMUR 端子和 A2 类射频干扰滤波器的 IRM1, 2) HP: 带有 NAMUR 端子和 A1 类射频干扰滤波器的 IRM1, 2, 3)
制动	18	B: 安装了制动 IGBT X: 无制动 IGBT R: 再生端子 M: IEC 紧急停止按钮 (带有 Pilz 安全继电器) 4) N: IEC 紧急停止按钮 (带有制动 IGBT 和制动端子) 4) P: IEC 紧急停止按钮 (带有再生端子) 4)
显示器	19	G: 图形化本地控制面板 LCP
涂层 PCB	20	C: 有涂层 PCB
主电源选件	21	X: 无主电源选件 3 <sup>2)</sup> : 主电源断路及保险 5 <sup>2)</sup> : 主电源断路、保险和负载共享 7: 保险 A: 保险和负载共享 D: 负载共享 E: 主电源断路、接触器和保险 2) F: 主电源断路器、接触器和保险丝 2) G: 主电源断路、接触器、负载共享端子和保险 2) H: 主电源断路器、接触器、负载共享端子和保险 2) J: 主电源断路器和保险丝 2) K: 主电源断路器、负载共享端子和保险 2)
A 选件	29-30	AX: 无选件 A0: MCA 101 Profibus DP V1 A4: MCA 104 DeviceNet AN: MCA121 Ethernet IP
B 选件	31-32	BX: 无选件 BK: MCB 101 通用 I/O 选件 BP: MCB 105 继电器选件 B0: MCB 109 模拟 I/O 选件
C0 选件	33-34	CX: 无选件
C1 选件	35	X: 无选件
C 选件软件	36-37	XX: 标准软件
D 选件	38-39	DX: 无选件 D0: 直流备用电源
本设计指南对各种选件进行了详细介绍。		

## 4.2 订购号

### 4.2.1 订购号：选件和附件

类型	说明	订购号	注释
<b>其他硬件 I</b>			
直流回路连接器	A2/A3 上用于连接直流回路的端子盒	130B1064	
IP 21/4X top/TYPE 1 套件	IP21/NEMA1 顶盖 + 底盖 A2	130B1122	
IP 21/4X top/TYPE 1 套件	IP21/NEMA1 顶盖 + 底盖 A3	130B1123	
IP 21/4X top/TYPE 1 套件	IP21/NEMA1 顶盖 + 底盖 B3	130B1187	
IP 21/4X top/TYPE 1 套件	IP21/NEMA1 顶盖 + 底盖 B4	130B1189	
IP 21/4X top/TYPE 1 套件	IP21/NEMA1 顶盖 + 底盖 C3	130B1191	
IP 21/4X top/TYPE 1 套件	IP21/NEMA1 顶盖 + 底盖 C4	130B1193	
IP21/4X 顶盖	IP21 顶盖 A2	130B1132	
IP21/4X 顶盖	IP21 顶盖 A3	130B1133	
IP 21/4X 顶盖	IP21 顶盖 B3	130B1188	
IP 21/4X 顶盖	IP21 顶盖 B4	130B1190	
IP 21/4X 顶盖	IP21 顶盖 C3	130B1192	
IP 21/4X 顶盖	IP21 顶盖 C4	130B1194	
直通面板安装套件	机箱, 机架大小 A5	130B1028	
直通面板安装套件	机箱, 机架大小 B1	130B1046	
直通面板安装套件	机箱, 机架大小 B2	130B1047	
直通面板安装套件	机箱, 机架大小 C1	130B1048	
直通面板安装套件	机箱, 机架大小 C2	130B1049	
Profibus D-Sub 9	用于 IP20 的接头套件	130B1112	
Profibus 顶部接入套件	用于 Profibus 连接的顶部接入套件 - D + E 型机箱	176F1742	
端子盒	用于替换弹簧安装式端子的螺钉端子盒 1 个 10 针 pc 连接器, 1 个 6 针 pc 连接器和 1 个 3 针 pc 连接器	130B1116	
背板	A5 IP55 / NEMA 12	130B1098	
背板	B1 IP21 / IP55 / NEMA 12	130B3383	
背板	B2 IP21 / IP55 / NEMA 12	130B3397	
背板	C1 IP21 / IP55 / NEMA 12	130B3910	
背板	C2 IP21 / IP55 / NEMA 12	130B3911	
背板	A5 IP66	130B3242	
背板	B1 IP66	130B3434	
背板	B2 IP66	130B3465	
背板	C1 IP66	130B3468	
背板	C2 IP66	130B3491	
<b>LCP 和套件</b>			
LCP 101	数字式本地控制面板 (NLCP)	130B1124	
LCP 102	图形化本地控制面板 (GLCP)	130B1107	
LCP 电缆	单独的 LCP 电缆 (3 米长)	175Z0929	
LCP 套件	面板安装套件, 包括图形化 LCP、固定件、3 米长电缆和衬垫	130B1113	
LCP 套件	面板安装套件, 包括数字式 LCP、固定件和衬垫	130B1114	
LCP 套件	适用于所有 LCP 的面板安装套件, 包括固定件、3 米长电缆和衬垫	130B1117	
LCP 套件	正面安装套件, IP55 机箱	130B1129	
LCP 套件	适用于所有 LCP 的面板安装套件, 包括固定件和衬垫, 不含电缆	130B1170	

表 4.2: 选件可以作为出厂配置订购, 请参阅订购信息。

类型	说明	订购号	注释
<b>用于插槽 A 的选件 - 无涂层/涂层</b>		<b>订购号 无涂层</b>	<b>订购号 有涂层</b>
MCA 101	Profibus 选件 DP V0/V1	130B1100	130B1200
MCA 104	DeviceNet 选件	130B1102	130B1202
MCA 108	Lonworks	130B1106	130B1206
MCA 109	用于内置的 BACnet 网关。不用于继电器选件 MCB 105 卡	130B1144	130B1244
<b>插槽 B 选件</b>			
MCB 101	通用输入输出选件	130B1125	
MCB 105	继电器选件	130B1110	
MCB 109	实时时钟的模拟 I/O 选件和备用电池	130B1143	130B1243
<b>插槽 D 选件</b>			
MCB 107	24 V 直流备用电源	130B1108	130B1208
<b>外接选件</b>			
以太网 IP	以太网站点	175N2584	

表 4.3: 选件可以作为出厂配置订购, 请参阅订购信息。

有关现场总线和应用选件同较早软件版本的兼容性信息, 请与 Danfoss 供应商联系。

类型	说明	订购号	注释
<b>备件</b>			
FC 控制面板	带安全停止功能	130B1150	
FC 控制面板	不带安全停止功能	130B1151	
风扇 A2	风扇, 机架大小 A2	130B1009	
风扇 A3	风扇, 机架大小 A3	130B1010	
风扇 A5	风扇, 机架大小 A5	130B1017	
风扇 B1	外部风扇, 机架大小 B1	130B3407	
风扇 B2	外部风扇, 机架大小 B2	130B3406	
风扇 B3	外部风扇, 机架大小 B3	130B3563	
风扇 B4	外部风扇, 18.5/22 kW	130B3699	
风扇 B4	外部风扇, 22/30 kW	130B3701	
风扇 C1	外部风扇, 机架大小 C1	130B3865	
风扇 C2	外部风扇, 机架大小 C2	130B3867	
风扇 C3	外部风扇, 机架大小 C3	130B4292	
风扇 C4	外部风扇, 机架大小 C4	130B4294	
<b>其他硬件 II</b>			
附件包 A2	附件包, 机架大小 A2	130B1022	
附件包 A3	附件包, 机架大小 A3	130B1022	
附件包 A5	附件包, 机架大小 A5	130B1023	
附件包 B1	附件包, 机架大小 B1	130B2060	
附件包 B2	附件包, 机架大小 B2	130B2061	
附件包 B3	附件包, 机架大小 B3	130B0980	
附件包 B4	附件包, 机架大小 B4	130B1300	小
附件包 B4	附件包, 机架大小 B4	130B1301	大
附件包 C1	附件包, 机架大小 C1	130B0046	
附件包 C2	附件包, 机架大小 C2	130B0047	
附件包 C3	附件包, 机架大小 C3	130B0981	
附件包 C4	附件包, 机架大小 C4	130B0982	小
附件包 C4	附件包, 机架大小 C4	130B0983	大

## 4.2.2 订购号：大功率选件套件

套件	说明	订购号	指示号
NEMA-3R (Rittal 机箱)	D3 机架	176F4600	175R5922
	D4 机架	176F4601	
	E2 机架	176F1852	
NEMA-3R (焊接型机箱)	D3 机架	176F0296	175R1068
	D4 机架	176F0295	
	E2 机架	176F0298	
底座	D 机架	176F1827	175R5642
暗道风管套件 (顶盖和底盖)	D3 1800mm	176F1824	175R5640
	D4 1800mm	176F1823	
	D3 2000mm	176F1826	
	D4 2000mm	176F1825	
	E2 2000mm	176F1850	
	E2 2200mm	176F0299	
暗道风管套件 (仅顶盖)	D3/D4 机架	176F1775	175R1107
	E2 机架	176F1776	
IP00 顶盖和底盖 (焊接型机箱)	D3/D4 机架	176F1862	175R1106
	E2 机架	176F1861	
IP00 顶盖和底盖 (Rittal 机箱)	D3 机架	176F1781	175R0076
	D4 机架	176F1782	
	E2 机架	176F1783	
IP00 电动机电缆夹	D3 机架	176F1774	175R1109
	D4 机架	176F1746	
	E2 机架	176F1745	
IP00 端子盖	D3/D4 机架	176F1779	175R1108
主电源屏蔽	D1/D2 机架	176F0799	175R5923
	E1 机架	176F1851	
输入板	请参阅说明手册		175R5795
负载共享	D1/D3 机架	176F8456	175R5637
	D2/D4 机架	176F8455	
顶部入口 Sub D 或屏蔽丝网端接	D3/D4/E2 机架	176F1742	175R5964



### 4.2.3 订购号：谐波滤波器

谐波滤波器用于减少主电源谐波。

- AHF 010: 10% 电流失真
- AHF 005: 5% 电流失真

380-415 VAC, 50 Hz				
I <sub>AHF, N</sub> [A]	通常使用的电动机 [kW]	Danfoss 订购号		变频器规格
		AHF 005	AHF 010	
10	1.1 - 4	175G6600	175G6622	P1K1, P4K0
19	5.5 - 7.5	175G6601	175G6623	P5K5 - P7K5
26	11	175G6602	175G6624	P11K
35	15 - 18.5	175G6603	175G6625	P15K - P18K
43	22	175G6604	175G6626	P22K
72	30 - 37	175G6605	175G6627	P30K - P37K
101	45 - 55	175G6606	175G6628	P45K - P55K
144	75	175G6607	175G6629	P75K
180	90	175G6608	175G6630	P90K
217	110	175G6609	175G6631	P110
289	132	175G6610	175G6632	P132 - P160
324	160	175G6611	175G6633	
370	200	175G6688	175G6691	P200
506	250	175G6609 + 175G6610	175G6631 + 175G6632	P250
578	315	2x 175G6610	2x 175G6632	P315
648	355	2x175G6611	2x175G6633	P355
694	400	175G6611 + 175G6688	175G6633 + 175G6691	P400
740	450	2x175G6688	2x175G6691	P450

380 - 415 VAC, 60 Hz				
I <sub>AHF, N</sub> [A]	通常使用的电动机 [HP]	Danfoss 订购号		变频器规格
		AHF 005	AHF 010	
10	1.1 - 4	130B2540	130B2541	P1K1 - P4K0
19	5.5 - 7.5	130B2460	130B2472	P5K5 - P7K5
26	11	130B2461	130B2473	P11K
35	15 - 18.5	130B2462	130B2474	P15K, P18K
43	22	130B2463	130B2475	P22K
72	30 - 37	130B2464	130B2476	P30K - P37K
101	45 - 55	130B2465	130B2477	P45K - P55K
144	75	130B2466	130B2478	P75K
180	90	130B2467	130B2479	P90K
217	110	130B2468	130B2480	P110
289	132	130B2469	130B2481	P132
324	160	130B2470	130B2482	P160
370	200	130B2471	130B2483	P200
506	250	130B2468 + 130B2469	130B2480 + 130B2481	P250
578	315	2x 130B2469	2x 130B2481	P315
648	355	2x130B2470	2x130B2482	P355
694	400	130B2470 + 130B2471	130B2482 + 130B2483	P400
740	450	2x130B2471	130B2483	P450

440-480 VAC, 60 Hz				
I <sub>AHF, N</sub> [A]	通常使用的电动机 [HP]	Danfoss 订购号		变频器规格
		AHF 005	AHF 010	
10	1.5 - 7.5	130B2538	130B2539	P1K1 - P5K5
19	10 - 15	175G6612	175G6634	P7K5 - P11K
26	20	175G6613	175G6635	P15K
35	25 - 30	175G6614	175G6636	P18K - P22K
43	40	175G6615	175G6637	P30K
72	50 - 60	175G6616	175G6638	P37K - P45K
101	75	175G6617	175G6639	P55K
144	100 - 125	175G6618	175G6640	P75K - P90K
180	150	175G6619	175G6641	P110
217	200	175G6620	175G6642	P132
289	250	175G6621	175G6643	P160
370	350	175G6690	175G6693	P200
434	350	2x175G6620	2x175G6642	P250
506	450	175G6620 + 175G6621	175G6642 + 175G6643	P315
578	500	2x 175G6621	2x 175G6643	P355
648	550-600	2x175G6689	2x175G6692	P400
694	600	175G6689 + 175G6690	175G6692 + 175G6693	P450
740	650	2x175G6690	2x175G6693	P500

Danfoss 变频器与滤波器的匹配关系是在 400V/480V 的基础上预先计算出来的，并且采用了典型的电动机负载（4 极）和 110% 的转矩。

500-525 VAC, 50 Hz				
I <sub>AHF, N</sub> [A]	通常使用的电动机 [kW]	Danfoss 订购号		变频器规格
		AHF 005	AHF 010	
10	1.1 - 7.5	175G6644	175G6656	P1K1 - P7K5
19	11	175G6645	175G6657	P11K
26	15 - 18.5	175G6646	175G6658	P15K - P18K
35	22	175G6647	175G6659	P22K
43	30	175G6648	175G6660	P30K
72	37 - 45	175G6649	175G6661	P45K - P55K
101	55	175G6650	175G6662	P75K
144	75 - 90	175G6651	175G6663	P90K - P110
180	110	175G6652	175G6664	P132
217	132	175G6653	175G6665	P160
289	160 - 200	175G6654	175G6666	P200 - P250
324	250	175G6655	175G6667	P315
397	315	175G6652 + 175G6653	175G6641 + 175G6665	P400
434	355	2x175G6653	2x175G6665	P450
506	400	175G6653 + 175G6654	175G6665 + 175G6666	P500
578	450	2X 175G6654	2X 175G6666	P560
613	500	175G6654 + 175G6655	175G6666 + 175G6667	P630

690 VAC, 50 Hz				
I <sub>AHF, N</sub> [A]	通常使用的电动机 [kW]	Danfoss 订购号		变频器规格
		AHF 005	AHF 010	
43	45	130B2328	130B2293	
72	45 - 55	130B2330	130B2295	P37K - P45K
101	75 - 90	130B2331	130B2296	P55K - P75K
144	110	130B2333	130B2298	P90K - P110
180	132	130B2334	130B2299	P132
217	160	130B2335	130B2300	P160
288	200 - 250	2x130B2333	130B2301	P200 - P250
324	315	130B2334 + 130B2335	130B2302	P315
397	400	130B2334 + 130B2335	130B2299 + 130B2300	P400
434	450	2x130B2335	2x130B2300	P450
505	500	*	130B2300 + 130B2301	P500
576	560	*	2x130B2301	P560
612	630	*	130B2301 + 130B2300	P630
730	710	*	2x130B2302	P710

表 4.4: \* 对于更高电流，请与 Danfoss 联系。

## 4.2.4 订购号： 正弦滤波器模块，200–500 VAC

变频器规格			最小切换频率	最大输出频率	部件号 IP20	部件号 IP00	50 Hz 时的额定滤波器电流 [A]
200–240 [VAC]	380–440 [VAC]	440–480 [VAC]					
	P1K1	P1K1	5	120	130B2441	130B2406	4.5
	P1K5	P1K5	5	120	130B2441	130B2406	4.5
	P2K2	P2K2	5	120	130B2443	130B2408	8
P1K5	P3K0	P3K0	5	120	130B2443	130B2408	8
	P4K0	P4K0	5	120	130B2444	130B2409	10
P2K2	P5K5	P5K5	5	120	130B2446	130B2411	17
P3K0	P7K5	P7K5	5	120	130B2446	130B2411	17
P4K0			5	120	130B2446	130B2411	17
P5K5	P11K	P11K	4	100	130B2447	130B2412	24
P7K5	P15K	P15K	4	100	130B2448	130B2413	38
	P18K	P18K	4	100	130B2448	130B2413	38
P11K	P22K	P22K	4	100	130B2307	130B2281	48
P15K	P30K	P30K	3	100	130B2308	130B2282	62
P18K	P37K	P37K	3	100	130B2309	130B2283	75
P22K	P45K	P55K	3	100	130B2310	130B2284	115
P30K	P55K	P75K	3	100	130B2310	130B2284	115
P37K	P75K	P90K	3	100	130B2311	130B2285	180
P45K	P90K	P110	3	100	130B2311	130B2285	180
	P110	P132	3	100	130B2312	130B2286	260
	P132	P160	3	100	130B2313	130B2287	260
	P160	P200	3	100	130B2313	130B2287	410
	P200	P250	3	100	130B2314	130B2288	410
	P250	P315	3	100	130B2314	130B2288	480
	P315	P315	2	100	130B2315	130B2289	660
	P355	P355	2	100	130B2315	130B2289	660
	P400	P400	2	100	130B2316	130B2290	750
		P450	2	100	130B2316	130B2290	750
	P450	P500	2	100	130B2317	130B2291	880
	P500	P560	2	100	130B2317	130B2291	880
	P560	P630	2	100	130B2318	130B2292	1200
	P630	P710	2	100	130B2318	130B2292	1200
	P710	P800	2	100	2x130B2317	2x130B2291	1500
	P800	P1M0	2	100	2x130B2317	2x130B2291	1500
	P1M0		2	100	2x130B2318	2x130B2292	1700

使用正弦波滤波器时，开关频率应符合 参数 14-01 开关频率 中的滤波器规格。

**注意**

另请参阅“输出滤波器设计指南”，MG. 90. Nx. yy

## 4.2.5 订购号：正弦波滤波器模块，525–600/690 VAC

变频器规格		最小切换频率	最大输出频率	部件号 IP20	部件号 IP00	50 Hz 时的额定滤波器电流 [A]
525–600 [VAC]	–690 [VAC]					
P1K1		2	100	130B2341	130B2321	13
P1K5		2	100	130B2341	130B2321	13
P2k2		2	100	130B2341	130B2321	13
P3K0		2	100	130B2341	130B2321	13
P4K0		2	100	130B2341	130B2321	13
P5K5		2	100	130B2341	130B2321	13
P7K5		2	100	130B2341	130B2321	13
P11K		2	100	130B2342	130B2322	28
P15K		2	100	130B2342	130B2322	28
P18K		2	100	130B2342	130B2322	28
P22K		2	100	130B2342	130B2322	28
P30K		2	100	130B2343	130B2323	45
P37K	P45K	2	100	130B2344	130B2324	76
P45K	P55K	2	100	130B2344	130B2324	76
P55K	P75K	2	100	130B2345	130B2325	115
P75K	P90K	2	100	130B2345	130B2325	115
P90K	P110	2	100	130B2346	130B2326	165
	P132	2	100	130B2346	130B2326	165
	P160	2	100	130B2347	130B2327	260
	P200	2	100	130B2347	130B2327	260
	P250	2	100	130B2348	130B2329	303
	P315	2	100	130B2370	130B2341	430
	P355	1.5	100	130B2370	130B2341	430
	P400	1.5	100	130B2370	130B2341	430
	P450	1.5	100	130B2371	130B2342	530
	P500	1.5	100	130B2371	130B2342	530
	P560	1.5	100	130B2381	130B2337	660
	P630	1.5	100	130B2381	130B2337	660
	P710	1.5	100	130B2382	130B2338	765
	P800	1.5	100	130B2383	130B2339	940
	P900	1.5	100	130B2383	130B2339	940
	P1M0	1.5	100	130B2384	130B2340	1320
	P1M2	1.5	100	130B2384	130B2340	1320
	P1M4	1.5	100	2x130B2382	2x130B2338	1479

**注意**

使用正弦波滤波器时，开关频率应符合 参数 14-01 开关频率 中的滤波器规格。

**注意**

另请参阅“输出滤波器设计指南”，MG. 90. Nx. yy

## 4.2.6 订购号: du/dt 滤波器, 380-480 VAC

主电源 3x380 到 3x480 VAC

变频器规格		最小切换频率	最大输出频率	部件号 IP20	部件号 IP00	50 Hz 时的额定滤波器电流 [A]
380-439 [VAC]	440-480 [VAC]					
P11K	P11K	4	100	130B2396	130B2385	24
P15K	P15K	4	100	130B2397	130B2386	45
P18K	P18K	4	100	130B2397	130B2386	45
P22K	P22K	4	100	130B2397	130B2386	45
P30K	P30K	3	100	130B2398	130B2387	75
P37K	P37K	3	100	130B2398	130B2387	75
P45K	P45K	3	100	130B2399	130B2388	110
P55K	P55K	3	100	130B2399	130B2388	110
P75K	P75K	3	100	130B2400	130B2389	182
P90K	P90K	3	100	130B2400	130B2389	182
P110	P110	3	100	130B2401	130B2390	280
P132	P132	3	100	130B2401	130B2390	280
P160	P160	3	100	130B2402	130B2391	400
P200	P200	3	100	130B2402	130B2391	400
P250	P250	3	100	130B2277	130B2275	500
P315	P315	2	100	130B2278	130B2276	750
P355	P355	2	100	130B2278	130B2276	750
P400	P400	2	100	130B2278	130B2276	750
	P450	2	100	130B2278	130B2276	750
P450	P500	2	100	130B2405	130B2393	910
P500	P560	2	100	130B2405	130B2393	910
P560	P630	2	100	130B2407	130B2394	1500
P630	P710	2	100	130B2407	130B2394	1500
P710	P800	2	100	130B2407	130B2394	1500
P800	P1M0	2	100	130B2407	130B2394	1500
P1M0		2	100	130B2410	130B2395	2300

**注意**

另请参阅“输出滤波器设计指南”，MG. 90. Nx. yy

## 4.2.7 订购号：du/dt 滤波器，525-600/690 VAC

主电源 3x525 到 3x690 VAC

变频器规格		最小切换频率	最大输出频率	部件号 IP20	部件号 IP00	50 Hz 时的额定滤波器电流 [A]
525-600 [VAC]	-690 [VAC]					
P1K1		4	100	130B2423	130B2414	28
P1K5		4	100	130B2423	130B2414	28
P2K2		4	100	130B2423	130B2414	28
P3K0		4	100	130B2423	130B2414	28
P4K0		4	100	130B2424	130B2415	45
P5K5		4	100	130B2424	130B2415	45
P7K5		3	100	130B2425	130B2416	75
P11K		3	100	130B2425	130B2416	75
P15K		3	100	130B2426	130B2417	115
P18K		3	100	130B2426	130B2417	115
P22K		3	100	130B2427	130B2418	165
P30K		3	100	130B2427	130B2418	165
P37K	P45K	3	100	130B2425	130B2416	75
P45K	P55K	3	100	130B2425	130B2416	75
P55K	P75K	3	100	130B2426	130B2417	115
P75K	P90K	3	100	130B2426	130B2417	115
P90K	P110	3	100	130B2427	130B2418	165
	P132	2	100	130B2427	130B2418	165
	P160	2	100	130B2428	130B2419	260
	P200	2	100	130B2428	130B2419	260
	P250	2	100	130B2429	130B2420	310
	P315	2	100	130B2238	130B2235	430
	P400	2	100	130B2238	130B2235	430
	P450	2	100	130B2239	130B2236	530
	P500	2	100	130B2239	130B2236	530
	P560	2	100	130B2274	130B2280	630
	P630	2	100	130B2274	130B2280	630
	P710	2	100	130B2430	130B2421	765
	P800	2	100	130B2431	130B2422	1350
	P900	2	100	130B2431	130B2422	1350
	P1M0	2	100	130B2431	130B2422	1350
	P1M2	2	100	130B2431	130B2422	1350
	P1M4	2	100	2x130B2430	2x130B2421	1530

**注意**

另请参阅“输出滤波器设计指南”，MG. 90. Nx. yy

## 4.2.8 订购号：制动电阻器

**注意**

请参阅“制动电阻器设计指南”，MG. 90. 0x. yy

## 5 如何安装

该页故意留白！

5.1.1 机械正视图

A2		IP20/21*																		
A3		IP20/21*	130BA15.10																	
A5		IP55/66	130BA15.10																	
B1		IP21/55/66	130BA15.10																	
B2		IP21/55/66	130BA15.10																	
B3		IP20/21*	130BA15.10																	
B4		IP20/21*	130BA15.10																	
C1		IP21/55/66	130BA15.10																	
C2		IP21/55/66	130BA15.10																	
C3		IP20/21*	130BA28.10																	
C4		IP20/21*	130BA30.10																	

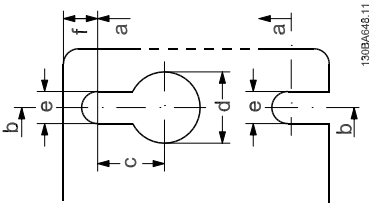


图 5.1: 顶部和底部安装孔。

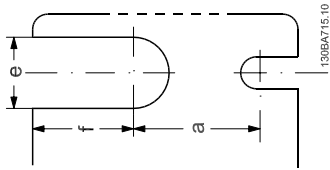


图 5.2: 顶部和底部安装孔。(仅限 B4+C3+C4)

变频器在交付时随附有附件包，其中含有所需的托架、螺钉和接头。

所有单位均为毫米。

\* IP21 可以用下述章节中介绍的套件来构建：设计指南中的“IP 21/IP 4X/TYPE 1 机箱套件”。



5.1.2 机械尺寸

机械尺寸											
机架规格 (kW):	A2	A3	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240 V	1.1-2.2	3.0-3.7	1.1-3.7	5.5-11	15	5.5-11	15-18.5	18.5-30	37-45	22-30	37-45
380-480 V	1.1-4.0	5.5-7.5	1.1-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600 V		1.1-7.5	1.1-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
IP	20	21	55/66	21/ 55/66	21/ 55/66	20	20	21/ 55/66	21/ 55/66	20	20
NEMA	机架 类型 1	机架	类型 12	类型 1/12	类型 1/12	机架	机架	类型 1/12	类型 1/12	机架	机架
高度 (mm)											
机箱	246	246	420	480	650	350	460	680	770	490	600
带去耦板	374	374	-	-	-	419	595	-	-	630	800
背板	268	268	420	480	650	399	520	680	770	550	660
安装孔之间的距离	257	257	402	454	624	380	495	648	739	521	631
宽度 (mm)											
机箱	90	130	242	242	242	165	231	308	370	308	370
带 1 个 C 选项	130	170	242	242	242	205	231	308	370	308	370
背板	90	130	242	242	242	165	231	308	370	308	370
安装孔之间的距离	70	110	215	210	210	140	200	272	334	270	330
深度 (mm)											
不带选项 A/B	205	205	200	260	260	248	242	310	335	333	333
带选项 A/B	220	220	200	260	260	262	242	310	335	333	333
螺钉孔 (mm)											
c	8.0	8.0	8.2	12	12	8	-	12	12	-	-
直径 $\phi$	11	11	12	19	19	12	-	19	19	-	-
直径 $\phi$	5.5	5.5	6.5	9	9	6.8	8.5	9.0	9.0	8.5	8.5
f	9	9	9	9	9	7.9	15	9.8	9.8	17	17
最大重量 (kg)	4.9	5.3	6.6	7.0	7.0	12	23.5	45	65	35	50

\* 机箱的深度因所安装的选项不同而存在差异。

\*\* 在空机箱高度 A 的上方和下方应留出空间。有关详细信息，请参阅 3.2.3 节。


D1		IP21/54	D2		IP21/54	D3		IP00	D4		IP00	E1		IP21/54	E2		IP00	<p>F1/F3</p> <p>130BA081.12</p>	<p>F4/F2</p> <p>130BB082.10</p>	<p>IP21/54</p> <p>机箱 F1</p>	<p>IP21/54</p> <p>机箱 F2</p>	<p>机箱 F3</p>	<p>机箱 F4</p>
			<p>底部安装孔:</p> <p>130BA081.10</p>			<p>起吊眼:</p> <p>130BA079.10</p>			<p>起吊眼和安装孔:</p> <p>130BA078.10</p>			<p>基板安装:</p> <p>130BA651.10</p>											
			<p>130BA085.10</p>									<p>所有单位均为毫米</p>											

机械尺寸										
机箱规格 (kW)	D1	D2	D3	D4	E1	E2	F1	F2	F3	F4
380-480 VAC	110-132	160-250	110-132	160-250	315-450	315-450	500-710	800-1000	500-710	800-1000
525-680 VAC	45-160	200-400	45-160	200-400	450-630	450-630	710-900	1000-1400	710-900	1000-1400
IP	21/54 类型 1/12	21/54 类型 1/12	00 机架	00 机架	21/54 类型 1/12	00 机架	21/54 类型 1/12	21/54 类型 1/12	21/54 类型 1/12	21/54 类型 1/12
<b>运输尺寸 (mm):</b>										
宽度	1730	1730	1220	1490	2197	1705	2324	2324	2324	2324
高度	650	650	650	650	840	831	1569	1962	2159	2324
深度	570	570	570	570	736	736	927	927	927	927
<b>FC 变频器尺寸: (mm)</b>										
高度										
背板	A	1209	1589	1046	2000	1547	2281	2281	2281	2281
宽度										
背板	B	420	420	408	600	585	1400	1800	2000	2400
深度										
C	380	380	375	375	494	494	607	607	607	607
<b>托架尺寸 (mm/inch)</b>										
中心孔到边缘	a	22/0.9	22/0.9	22/0.9	56/2.2	23/0.9				
中心孔到边缘	b	25/1.0	25/1.0	25/1.0	25/1.0	25/1.0				
孔径	c	25/1.0	25/1.0	25/1.0	25/1.0	25/1.0				
	d	20/0.8	20/0.8	20/0.8	20/0.8	27/1.1				
	e	11/0.4	11/0.4	11/0.4	11/0.4	13/0.5				
	f	22/0.9	22/0.9	22/0.9						
	g	10/0.4	10/0.4	10/0.4						
	h	51/2.0	51/2.0	51/2.0						
	i	25/1.0	25/1.0	25/1.0						
	j	49/1.9	49/1.9	49/1.9						
	k	11/0.4	11/0.4	11/0.4						
孔径										
最大重量 (kg)	104	151	91	138	313	277	1004	1246	1299	1541


有关详细信息以及用于您自身规划目的的 CAD 图纸, 请与 Danfoss 联系。

### 5.1.3 附件包


变频器附件包中包括下述部件

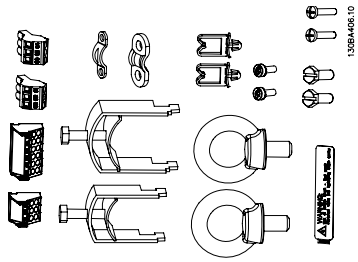


机架规格 C1 和 C2

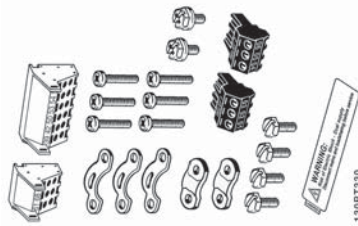


机架规格 B1 和 B2

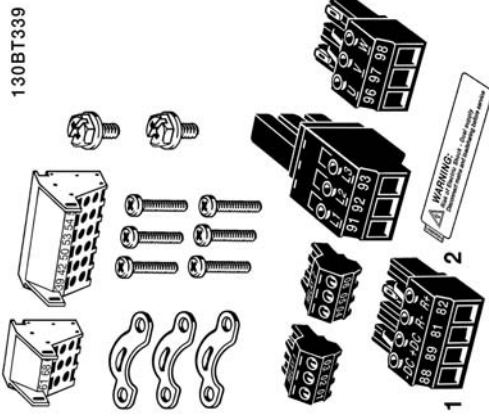


机架规格 A5

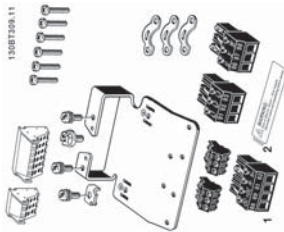


机架规格 A1、A2 和 A3

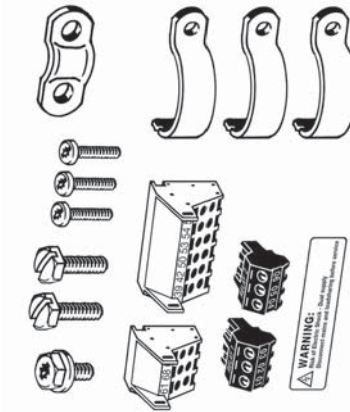


机架规格 B3

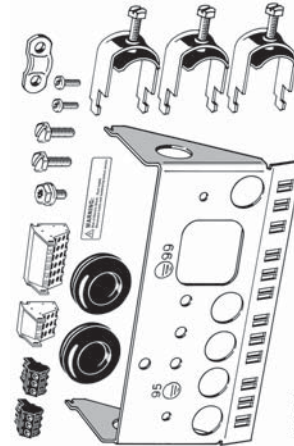

机架规格 B4

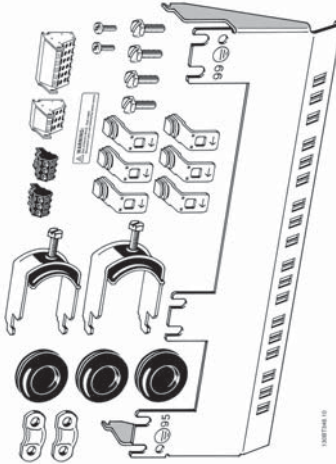

机架规格 C3

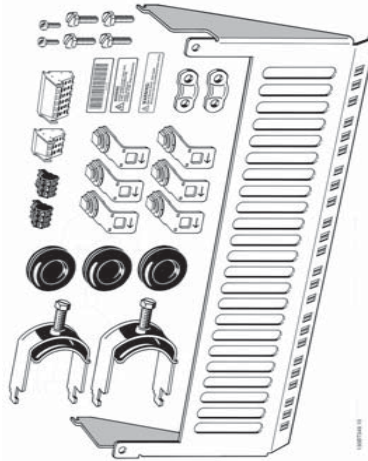

机架规格 C4

1 和 2 仅在带有制动斩波器的设备中存在。对于直流回路连接（负载共享），可以单独订购连接器 1（订购号 130B1064）对于不带安全停止功能的 FC 102，其附件包中含一个 8 柱连接器。

### 5.1.4 机械安装

所有 A、B 和 C 机箱 都允许并排安装。

例外：如果使用了 IP21 套件，则机箱之间必须有间隙。对于机箱 A2、A3、B3、B4 和 C3，这个最小间隙为 50 毫米；对于 C4 则为 75 毫米。

为创造最佳的冷却条件，在变频器的上方和下方应留出自由通风道。请参阅下表。

**为不同机箱流出的通风道**

机箱:	A2	A3	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
a (mm):	100	100	100	200	200	200	200	200	225	200	225
b (mm):	100	100	100	200	200	200	200	200	225	200	225

1. 钻孔尺寸应与给定尺寸一致。
2. 您必须使用适合变频器安装表面的螺钉。重新紧固所有 4 个螺钉。

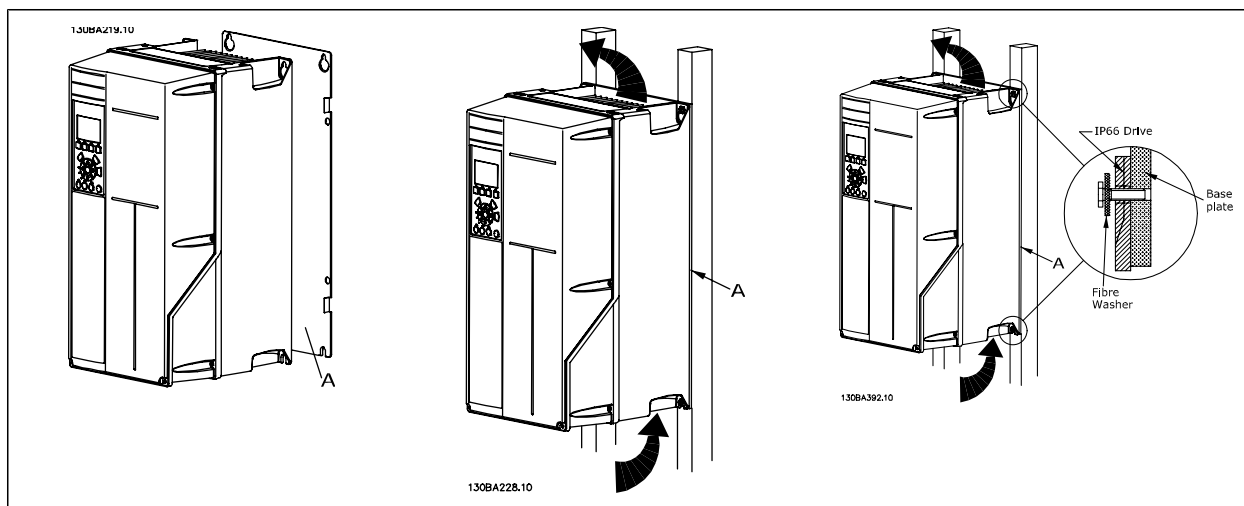


表 5.1: 如果要将机箱规格 A5、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3 和 C4 安装在非实心的支撑墙上，则必须为变频器提供一块背板 (A)，否则无法在散热片上方获得充足的冷却气流。

## 5.1.5 起吊

始终用专用的吊眼来起吊变频器。对于所有 D 和 E2 (IP00) 机箱, 为避免变频器的吊眼发生弯曲, 请使用棍棒。

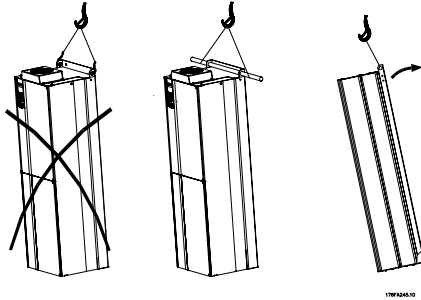


图 5.3: 机架规格 D 和 E 的建议起吊方法。



起吊棍必须能够承受变频器的重量。有关不同机架规格的重量, 请参阅*机械尺寸*。起吊棍的最大尺寸为 2.5 厘米 (1 英寸)。变频器顶端与提升索之间应成 60 度角或更大角度。

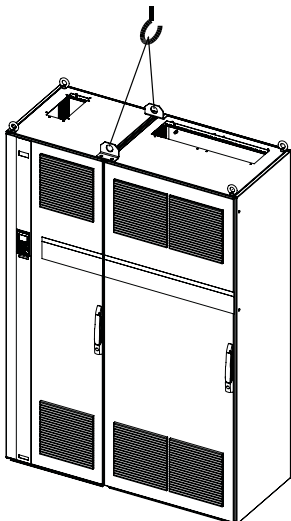


图 5.4: 建议起吊方法, 机架规格 F1。

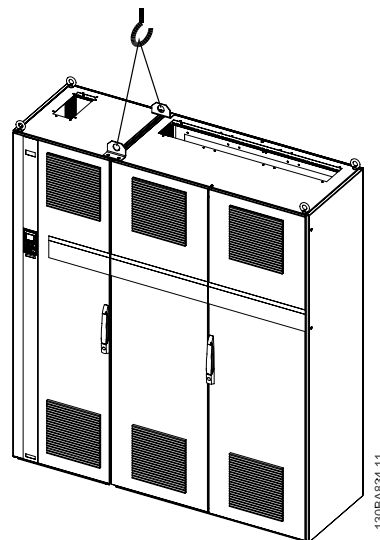


图 5.5: 建议起吊方法, 机架规格 F2。

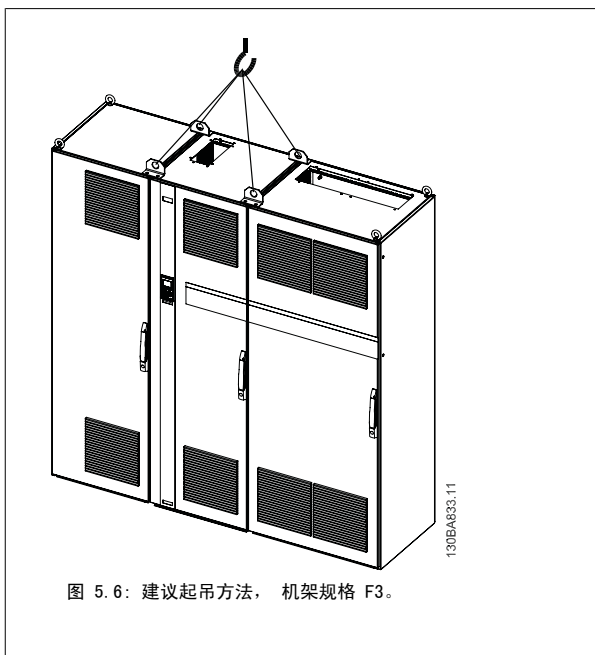


图 5.6: 建议起吊方法, 机架规格 F3。

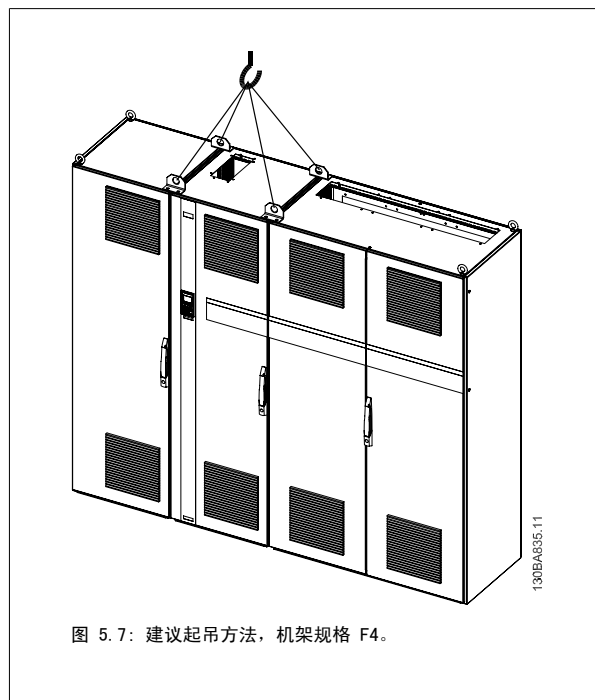


图 5.7: 建议起吊方法, 机架规格 F4。

**注意**

注意, 底座包含在变频器包装中, 但在装运过程中并未将其连接至设备规格机架规格 F1-F461-64。底座是必需的, 它可以使气流通向变频器以提供适当的冷却。设备规格 F6 机架应安放在位于最终安装位置的底座的顶端。变频器顶端与提升索之间应成 60 度角或更大角度。

**5.1.6 机械安装的安全要求**

请注意针对组装和现场安装套件的要求。必须严格遵守清单中的规定, 以避免严重的人身伤害或设备损坏, 特别是在安装大型设备时。

变频器采用空气循环冷却。

为防止变频器过热, 必须保证环境温度不高于变频器所声明的最高温度, 同时也不能超过其 24 小时内的平均温度。要查看变频器容许的最高温度和 24 小时内的平均温度, 请参阅根据环境温度降低额定值部分。

如果环境温度在 45 °C - 55 °C 的范围内, 则相应降低变频器的额定容量, 请参阅根据环境温度降低额定值。

如果不根据环境温度来相应降低变频器的额定容量, 将会缩短变频器的使用寿命。

**5.1.7 现场安装**

对于现场安装, 建议使用 IP 21/IP 4X 顶盖/类型 1 套件或 IP 54/55 型设备。

## 5.2 电气安装

### 5.2.1 电缆总体要求



#### 注意

有关 VLT HVAC Drive 大功率系列主电源和电动机接线，请参阅 VLT HVAC Drive 大功率型操作手册 MG. 11. FX. YY。



#### 注意

#### 电缆总体要求

所有接线都必须符合相关国家和地方关于电缆横截面积和环境温度的法规。建议使用铜（60/75 °C）导体。

5

端子紧固转矩详细信息。


机 箱	功率 (kW)			转矩 (Nm)					
	200-240 V	380-480 V	525-600 V	主电源	电动机	直流连接	制动	接地	继电器
A2	1.1 - 3.0	1.1 - 4.0	1.1 - 4.0	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.7	5.5 - 7.5	5.5 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	1.1 - 3.7	1.1 - 7.5	1.1 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5 - 11	11 - 18.5	-	1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	-	22	-	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
	15	30	-	4.5 <sup>2)</sup>	4.5 <sup>2)</sup>	3.7	3.7	3	0.6
B3	5.5 - 11	11 - 18.5	11 - 18.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B4	11 - 18.5	18.5 - 37	18.5 - 37	4.5	4.5	4.5	4.5	3	0.6
C1	18.5 - 30	37 - 55	-	10	10	10	10	3	0.6
C2	37 - 45	75 - 90	-	14/24 <sup>1)</sup>	14/24 <sup>1)</sup>	14	14	3	0.6
			-						
C3	18.5 - 30	37 - 55	37 - 55	10	10	10	10	3	0.6
C4	30 - 45	55 - 90	55 - 90	14/24 <sup>1)</sup>	14/24 <sup>1)</sup>	14	14	3	0.6
<b>大功率</b>									
机 箱		380-480 V	525-690 V	主电源	电动机	直流连接	制动	接地	继电器
D1/D3		110-132	45-160	19	19	9.6	9.6	19	0.6
D2/D4		160-250	200-400	19	19	9.6	9.6	19	0.6
E1/E2		315-450	450-630	19	19	19	9.6	19	0.6
F1-F3 <sup>3)</sup>		500-710	710-900	19	19	19	9.6	19	0.6
F2-F4 <sup>3)</sup>		800-1000	1000-1400	19	19	19	9.6	19	0.6

表 5.2: 端子紧固

- 1) 对于不同的电缆规格  $x/y$ ，其中  $x \leq 95 \text{ mm}^2$ ， $y \geq 95 \text{ mm}^2$
- 2) 高于 18.5 kW 的电缆规格  $\geq 35 \text{ mm}^2$ ，低于 22 kW 的电缆规格  $\leq 10 \text{ mm}^2$
- 3) 有关 F 系列的数据，请参阅 VLT HVAC Drive 操作手册（大功率型），MG. 11. F1. 02



5.2.2 电气安装和控制电缆

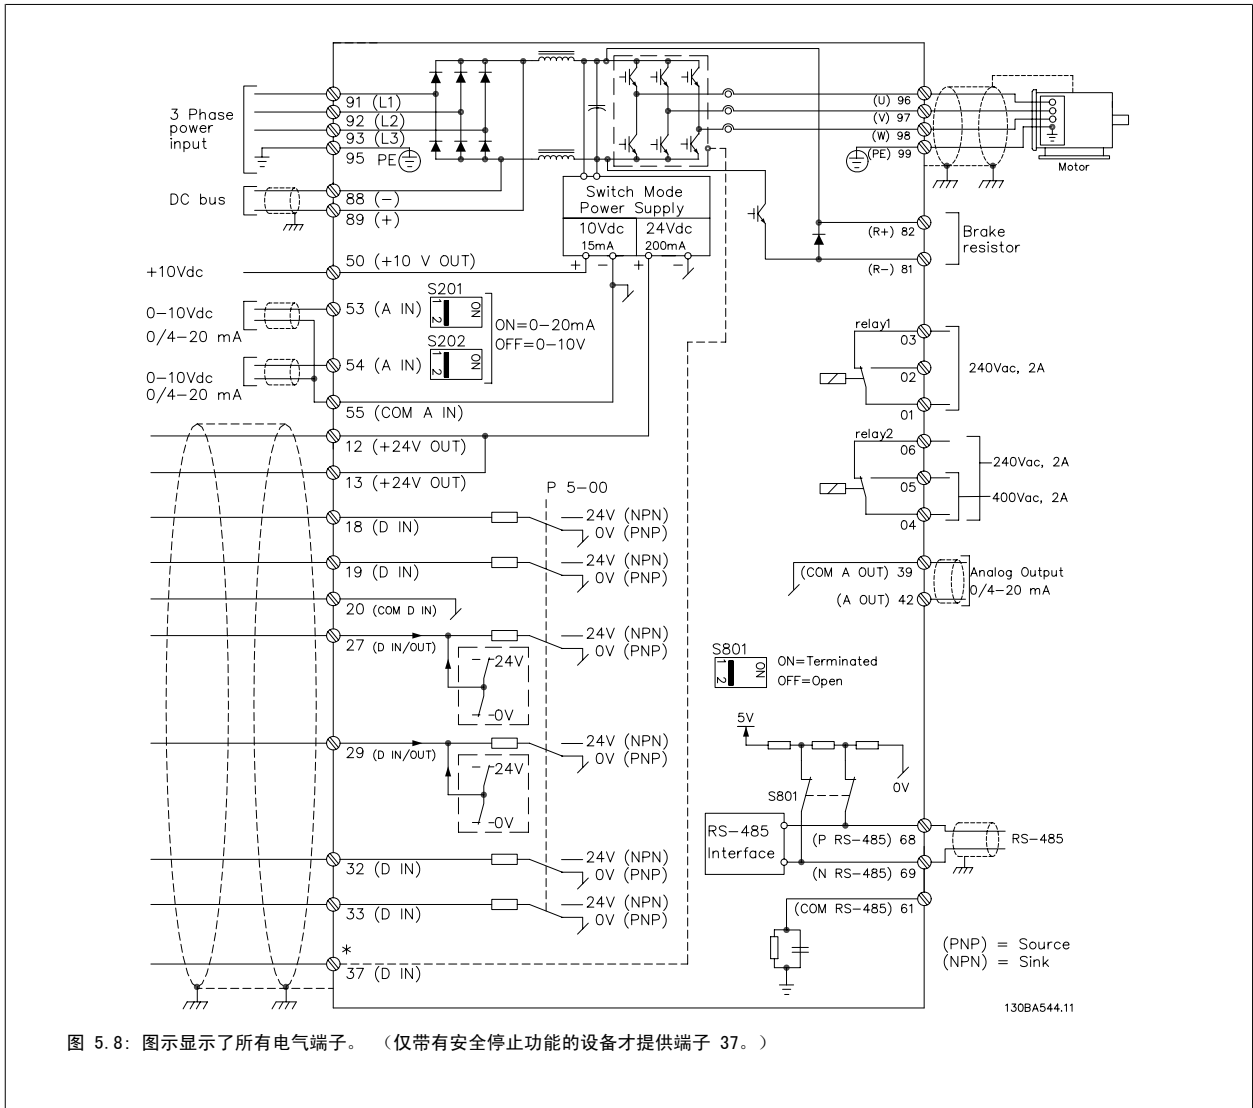

端子号	端子说明	参数编号	出厂默认值
1+2+3	端子 1+2+3- 继电器 1	5-40	无功能
4+5+6	端子 4+5+6- 继电器 2	5-40	无功能
12	端子 12 电源	-	+24 V DC
13	端子 13 电源	-	+24 V DC
18	端子 18 数字输入	5-10	开始时)
19	端子 19 数字输入	5-11	无功能
20	端子 20	-	通用
27	端子 27 数字输入/输出	5-12/5-30	惯性停车
29	端子 29 数字输入/输出	5-13/5-31	点动
32	端子 32 数字输入	5-14	无功能
33	端子 33 数字输入	5-15	无功能
37	端子 37 数字输入	-	安全停止
42	端子 42 模拟输出	6-50	速度 0-上限
53	端子 53 模拟输入	3-15/6-1*/20-0*	参考值
54	端子 54 模拟输入	3-15/6-2*/20-0*	反馈

表 5.3: 端子连接

过长的控制电缆和模拟信号可能会由于主电源电缆的噪音而形成 50/60 Hz 的接地环路（这种情况非常少见，取决于安装）。

如果发生这种情况，请撕开屏蔽丝网或在屏蔽丝网与机架之间插入一个 100 nF 的电容。



#### 注意

应将数字/模拟输入和输出的通用端连接到单独的通用端子 20、39 和 55 上。这可以避免不同组之间的接地电流干扰。例如，它可以避免打开数字输入时对模拟输入造成干扰。



#### 注意

控制电缆必须屏蔽/铠装。

## 5

### 5.2.3 电动机电缆

有关电动机电缆横截面积和长度的最大值，请参阅 *一般规范* 部分。

- 为符合 EMC 辐射规范，请使用屏蔽/铠装电动机电缆。
- 为了减小噪音水平和泄漏电流，请使用尽可能短的电动机电缆。
- 请将电动机电缆的屏蔽连接到变频器的去耦板和电动机的金属机柜上。
- 连接屏蔽时，请使用表面积尽可能大的电缆夹。在连接时可以使用随变频器提供的安装设备。
- 安装时，屏蔽的两端不要拧转（辫子状），否则会破坏高频屏蔽效果。
- 如果为了安装电动机绝缘体或电动机继电器而需要分离屏蔽，屏蔽必须保持尽可能低的 HF 阻抗。

#### F 机架的要求

**F1/F3 要求：**电动机相位电缆的数量必须为 2 的倍数，如 2、4、6、8（不允许使用单根电缆），这样可以将相同数量的线缆连接至两个逆变器模块的端子上。对于逆变器模块端子和相位的第一个公共点之间的电缆，彼此在长度上的相差应保持在 10% 以内。建议的公共点为电动机端子。

**F2/F4 要求：**电动机相位电缆的数量必须为 3 的倍数，如 3、9、6、12（不允许使用单根或 2 根电缆），这样可以将相同数量的线缆连接至每个逆变器模块的端子上。对于逆变器模块端子和相位的第一个公共点之间的线缆，彼此在长度上的相差应保持在 10% 以内。建议的公共点为电动机端子。

**输出接线盒要求：**电缆长度最短为 2.5 米，而各个逆变器模块到接线盒公共端子之间的电缆数量必须相等。



#### 注意

如果改造应用要求各相连接数量不等的线缆，请向厂商咨询有关要求和索取相关文档，或使用带有顶部/底部入口的机柜母线选项。

### 5.2.4 电动机电缆的电气安装

#### 电缆的屏蔽

请不要以扭结方式（辫子状）端接屏蔽丝网。否则会损害在高频下的屏蔽效果。

如果必须断开屏蔽丝网以安装电动机绝缘开关或电动机接触器，则必须使屏蔽丝网保持连续并使其高频阻抗尽可能低。

#### 电缆长度和横截面积

变频器已在指定电缆长度和电缆横截面积的情况下进行了测试。如果增大横截面，会使电缆的电容增大，从而导致漏电流增加。因此，这个时候必须要相应地减小电缆长度。

#### 开关频率





如果为了降低电动机声源性噪音而为变频器配备了正弦波滤波器，则必须根据正弦波滤波器的说明在参数 14-01 *开关频率* 中设置开关频率。

#### 铝导体

不建议使用铝导体。端子可以使用铝导体进行连接，但导体表面必须清洁，在连接之前，必须除去其氧化层，并使用中性的无酸凡士林油脂进行密封处理。

另外，由于铝导体较软，因此必须在两天之后重新紧固端子的螺钉。保持该连接的气密性是非常重要的，否则铝导体的表面会再次被氧化。

### 5.2.5 机箱引出装置

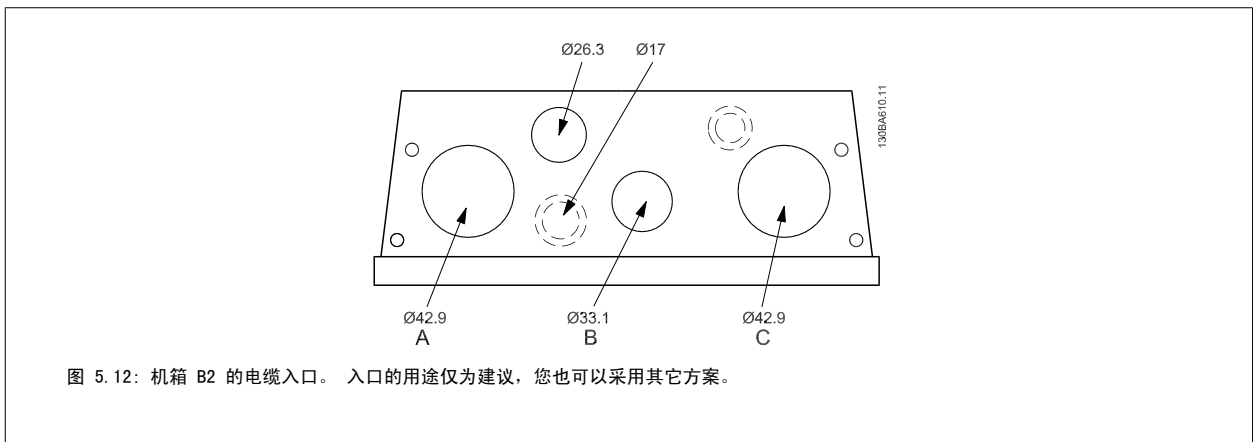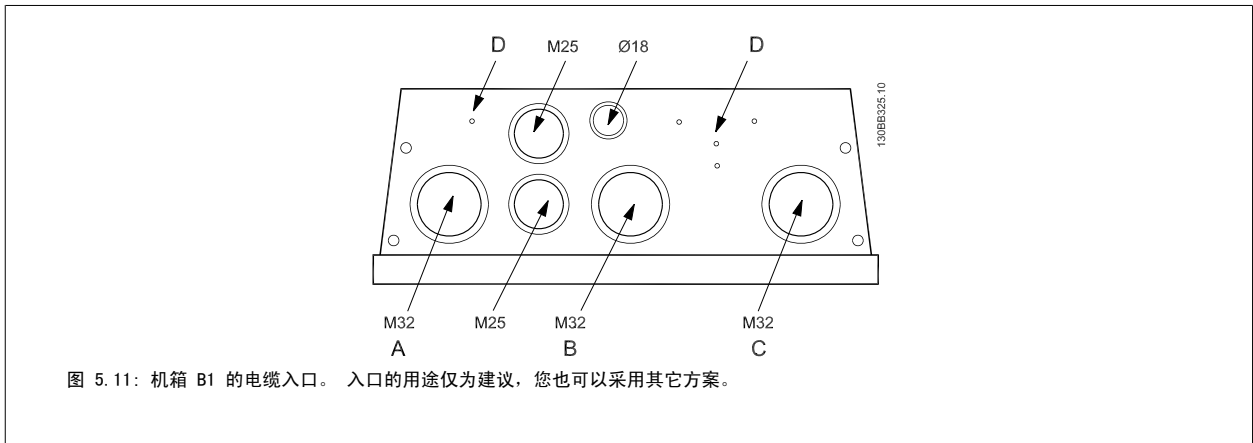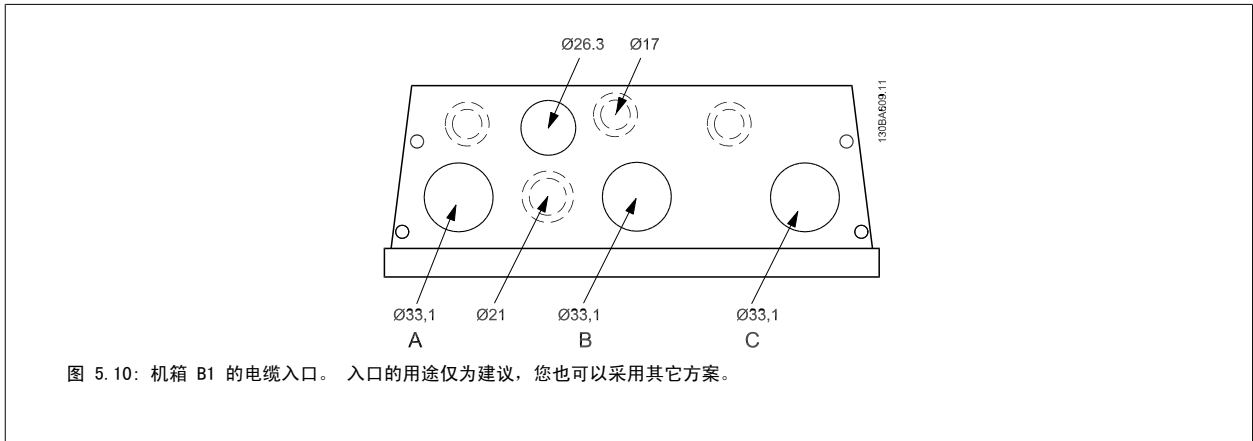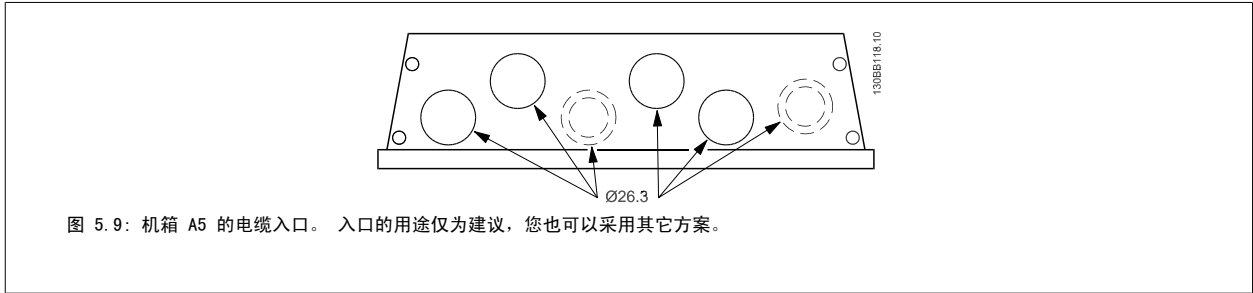

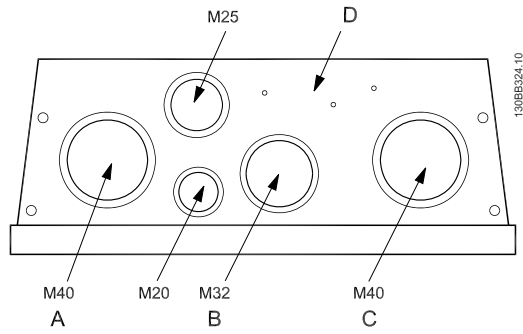


图 5.13: 机箱 B2 的电缆入口。入口的用途仅为建议，您也可以采用其它方案。

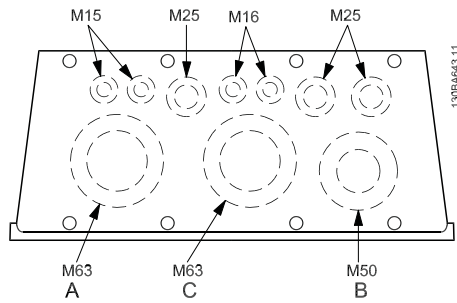


图 5.14: 机箱 C1 的电缆入口。入口的用途仅为建议，您也可以采用其它方案。

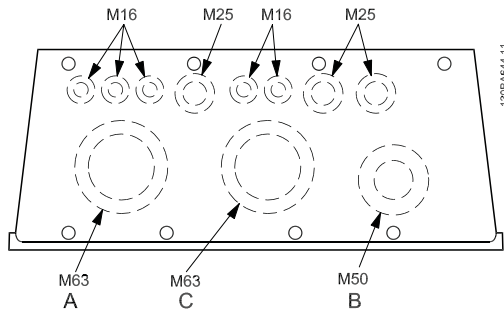


图 5.15: 机箱 C2 的电缆入口。入口的用途仅为建议，您也可以采用其它方案。

**图例:**

- A: 线路输入
- B: 制动/负载共享
- C: 电动机输出
- D: 自由空间

### 5.2.6 拆除外接电缆的挡板

1. 从变频器上拆下电缆入口点（在拆卸挡板时应避免异物落入变频器中）
2. 在要拆卸的挡板周围必须设有电缆入口点的支撑。
3. 现在可以使用结实的心轴或锤子将挡板拆下来。
4. 清除孔中的毛刺。
5. 将电缆入口点安放到变频器上。

### 5.2.7 密封管/线管入口 - IP21 (NEMA 1) 和 IP54 (NEMA12)

电缆通过底部的密封板来连接。请拆下该板，并确定将密封管或线管的入口放在何处。然后在图板所标明的区域打孔。



**注意**

为了符合指定的防护等级以及确保设备具有适当的冷却能力，变频器必须安装密封板。如果不安装密封板，则可能导致变频器跳闸，即出现报警 69 功率 卡温度


5



130BB073.10


图 5.16: 正确安装密封板的示例。

**机架规格 D1 + D2**

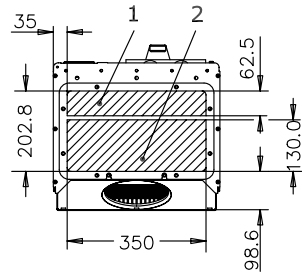

176FA289.11


**机架规格 E1**

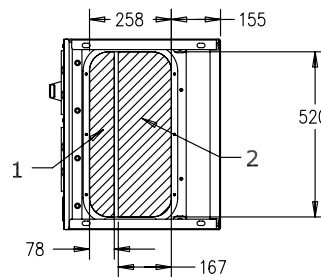


176FA290.11

电缆入口 (从变频器底部看) - 1) 主电源侧 2) 电动机侧


机架规格 F1

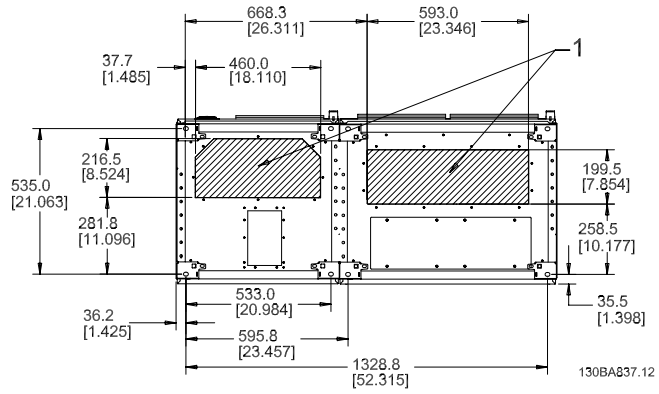


机架规格 F2

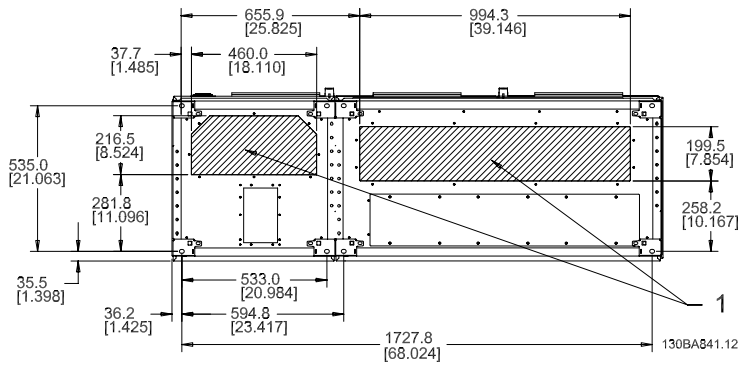

机架规格 F3

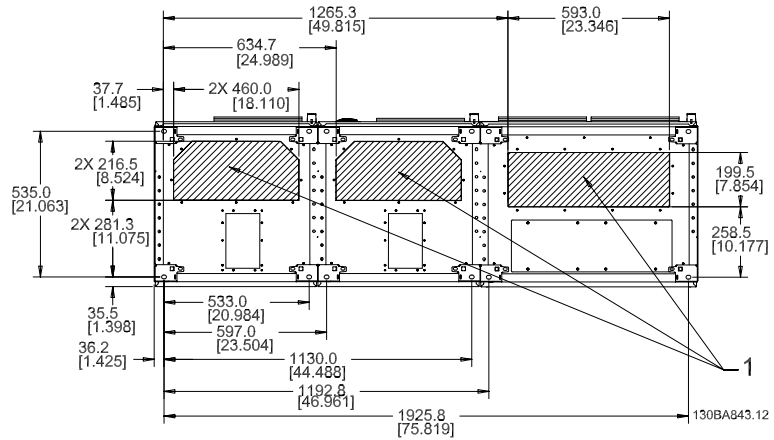

机架规格 F4

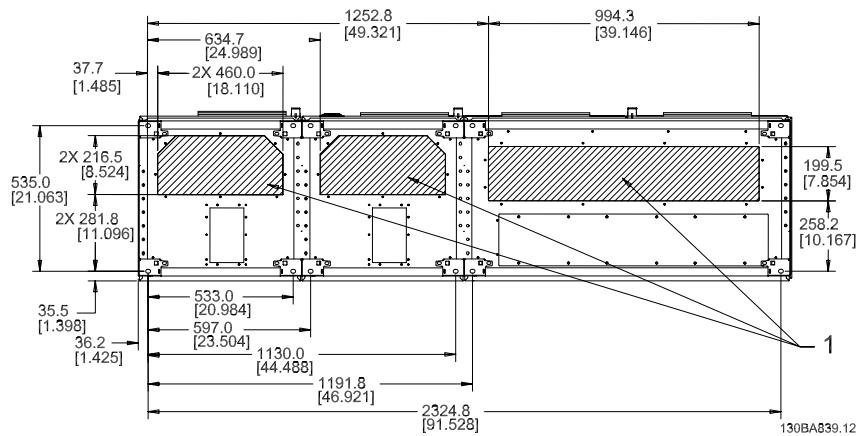

F1-F4: 电缆入口 (从变频器底部看) - 1) 将线管放在标明的区域

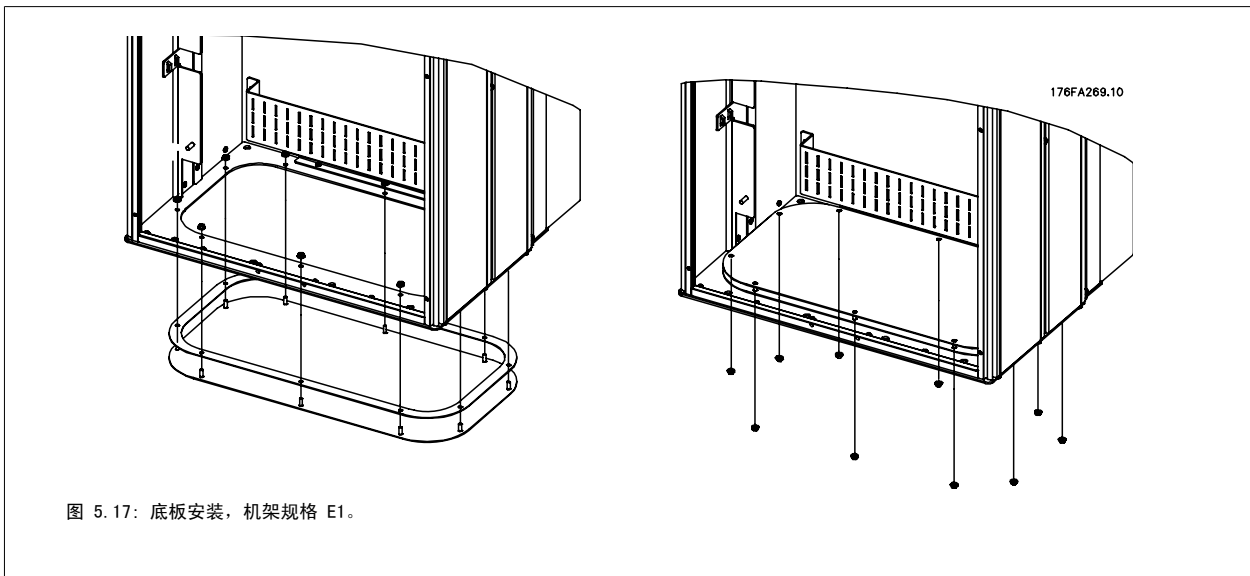


图 5.17: 底板安装, 机架规格 E1。

E1 的底板可以安装在机箱的内侧或外侧, 这提供了安装上的灵活性。也就是说, 如果从底部安装密封管和电缆, 则可以在将变频器放到底座上之前安装它们。

## 5.2.8 保险丝

### 支路保护

为了防止整个系统发生电气和火灾危险, 设备、开关装置和机器中的所有分支电路都必须根据国家/国际法规带有短路保护和过电流保护。



#### 短路保护:

为避免电气或火灾危险, 变频器必须带有短路保护。Danfoss 建议使用下述保险丝, 以便在变频器发生内部故障时为维修人员和设备提供保护。变频器针对电动机输出端的短路现象提供了全面的短路保护。



#### 过电流保护

过载保护可以避免因系统中的电缆过热而导致的火灾危险。请始终根据国家/地区法规执行过电流保护。变频器提供了内部过电流保护, 该功能可用于上游的过载保护(不适用于 UL 应用)。请参阅 VLT HVAC Drive 编程指南中的参数 4-18 电流极限。保险丝必须能够对最大可提供 100,000 A<sub>rms</sub> (对称)、500 V/600 V 的电路起到保护作用。

### 过电流保护

如果不需要遵守 UL/cUL, Danfoss 建议使用下表中提到的保险丝, 这样可以确保符合 EN50178 的规定。

如果不采用建议的保险丝, 在发生故障时可能对变频器造成不必要的损坏。



符合 UL

## 不符合 UL 标准的保险丝

变频器	保险丝最大规格	电压	类型
<b>200-240 V - T2</b>			
1K1-1K5	16A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
2K2	25A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
3K0	25A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
3K7	35A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
5K5	50A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
7K5	63A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
11K	63A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
15K	80A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
18K5	125A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
22K	125A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
30K	160A <sup>1</sup>	200-240 V	gG 型
37K	200A <sup>1</sup>	200-240 V	aR 型
45K	250A <sup>1</sup>	200-240 V	aR 型
<b>380-480 V - T4</b>			
1K1-1K5	10A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
2K2-3K0	16A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
4K0-5K5	25A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
7K5	35A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
11K-15K	63A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
18K	63A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
22K	63A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
30K	80A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
37K	100A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
45K	125A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
55K	160A <sup>1</sup>	380-500 V	gG 型
75K	250A <sup>1</sup>	380-500 V	aR 型
90K	250A <sup>1</sup>	380-500 V	aR 型
1) 保险丝最大规格 - 请参照地区/国家/国际法规选择合适的保险丝规格。			

表 5.4: 不符合 UL 标准的保险丝, 200 V 到 480 V

如果不需要遵守 UL/cUL, 我们建议使用下述保险丝, 以确保符合 EN50178 的规定:

变频器	电压	类型
P110 - P250	380 - 480 V	gG 型
P315 - P450	380 - 480 V	gR 型

表 5.5: 符合 EN50178 标准

## 符合 UL 标准的保险丝

变频器	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Littel fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
<b>200-240 V</b>							
kW	RK1 型	J 型	T 型	RK1 型	RK1 型	CC 型	RK1 型
K25-K37	KTN-R05	JKS-05	JJN-05	5017906-005	KLN-R005	ATM-R05	A2K-05R
K55-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	5017906-015	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5012406-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	5012406-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-030	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R
5K5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R
7K5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R
11K	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R
15K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R
18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
22K	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
30K	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150
37K	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200
45K	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250

表 5.6: UL 保险丝, 200 - 240 V

变频器	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Littel fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
<b>380-480 V, 525-600 V</b>							
kW	RK1 型	J 型	T 型	RK1 型	RK1 型	CC 型	RK1 型
K37-1K1	KTS-R6	JKS-6	JJS-6	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6	A6K-6R
1K5-2K2	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R
3K0	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	5017906-016	KLS-R16	ATM-R16	A6K-16R
4K0	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R
5K5	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R
7K5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
15K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
18K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R
22K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R
30K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R
37K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	-	A6K-100R
45K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	-	A6K-125R
55K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R
75K	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225	-	A50-P225
90K	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250	-	A50-P250

表 5.7: UL 保险丝, 380 - 600 V

对于 240 V 变频器, 可以用 Bussmann 生产的 KTS 保险丝替代 KTN 保险丝。

对于 240 V 变频器, 可以用 Bussmann 生产的 FWH 保险丝替代 FWX 保险丝。

对于 240 V 变频器, 可以用 LITTEL FUSE 生产的 KLSR 保险丝替代 KLN 保险丝。

对于 240 V 变频器, 可以用 LITTEL FUSE 生产的 L50S 保险丝替代 L50S 保险丝。

对于 240 V 变频器, 可以用 FERRAZ SHAWMUT 生产的 A6KR 保险丝替代 A2KR 保险丝。

对于 240 V 变频器, 可以用 FERRAZ SHAWMUT 生产的 A50X 保险丝替代 A25X 保险丝。

**380-480 V, 机架规格 D、E 和 F**

下述保险丝适用于能够提供 100,000 安 rms 对称电流的 240V 或 480V 或 500V 或 600V 电路（取决于变频器的额定电压）。在采用正确保险丝的情况下，变频器的额定短路电流（SCCR）为 100,000 安（rms 值）。

规格/类型	Bussmann E1958 JFHR2**	Bussmann E4273 T/JDDZ**	SIBA E180276 JFHR2	Littelfuse E71611 JFHR2**	Ferraz- Shawmut E60314 JFHR2**	Bussmann E4274 H/JDDZ**	Bussmann E125085 JFHR2*	内部 选件 Bussmann
P110	FWH- 300	JJS- 300	2061032. 315	L50S-300	A50-P300	NOS- 300	170M3017	170M3018
P132	FWH- 350	JJS- 350	2061032. 35	L50S-350	A50-P350	NOS- 350	170M3018	170M3018
P160	FWH- 400	JJS- 400	2061032. 40	L50S-400	A50-P400	NOS- 400	170M4012	170M4016
P200	FWH- 500	JJS- 500	2061032. 50	L50S-500	A50-P500	NOS- 500	170M4014	170M4016
P250	FWH- 600	JJS- 600	2062032. 63	L50S-600	A50-P600	NOS- 600	170M4016	170M4016

表 5.8: 机架规格 D, 线路保险, 380-480 V

规格/类型	Bussmann PN*	额定值	Ferraz	Siba
P315	170M4017	700 A, 700 V	6. 9URD31D08A0700	20 610 32. 700
P355	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32. 900
P400	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32. 900
P450	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32. 900

表 5.9: 机架规格 E, 线路保险 380-480 V

规格/类型	Bussmann PN*	额定值	Siba	内部 Bussmann 选件
P500	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32. 1600	170M7082
P560	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32. 1600	170M7082
P630	170M7082	2000 A, 700 V	20 695 32. 2000	170M7082
P710	170M7082	2000 A, 700 V	20 695 32. 2000	170M7082
P800	170M7083	2500 A, 700 V	20 695 32. 2500	170M7083
P1M0	170M7083	2500 A, 700 V	20 695 32. 2500	170M7083

表 5.10: 机架规格 F, 线路保险丝 380-480 V

规格/类型	Bussmann PN*	额定值	Siba
P500	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P560	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P630	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32. 1400
P710	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32. 1400
P800	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M0	170M6467	1400 A, 700 V	20 681 32. 1400

表 5.11: 机架规格 F, 逆变器模块直流线路保险丝, 380-480 V

\* 所显示的 Bussmann 170M 型保险丝使用的是 -/80 指示灯。这些保险丝在外置使用时，可以用具有相同尺寸和电流规格的 -TN/80 类型 T、-/110 或 TN/110 类型 T 指示灯式保险丝代替

\*\*为符合 UL 要求，可以使用 UL 认可的任何最低电压为 500 V 并且具有相应额定电流的保险丝。

**525-690 V, 机架规格 D、E 和 F**

规格/类型	Bussmann E125085 JFHR2	安培	SIBA E180276 JFHR2	Ferraz-Shawmut E76491 JFHR2	内部 选件 Bussmann
P45K	170M3013	125	2061032. 125	6. 6URD30D08A0125	170M3015
P55K	170M3014	160	2061032. 16	6. 6URD30D08A0160	170M3015
P75K	170M3015	200	2061032. 2	6. 6URD30D08A0200	170M3015
P90K	170M3015	200	2061032. 2	6. 6URD30D08A0200	170M3015
P110	170M3016	250	2061032. 25	6. 6URD30D08A0250	170M3018
P132	170M3017	315	2061032. 315	6. 6URD30D08A0315	170M3018
P160	170M3018	350	2061032. 35	6. 6URD30D08A0350	170M3018
P200	170M4011	350	2061032. 35	6. 6URD30D08A0350	170M5011
P250	170M4012	400	2061032. 4	6. 6URD30D08A0400	170M5011
P315	170M4014	500	2061032. 5	6. 6URD30D08A0500	170M5011
P400	170M5011	550	2062032. 55	6. 6URD32D08A550	170M5011

表 5.12: 机架规格 D, 525-690 V

规格/类型	Bussmann PN*	额定值	Ferraz	Siba
P450	170M4017	700 A, 700 V	6. 9URD31D08A0700	20 610 32. 700
P500	170M4017	700 A, 700 V	6. 9URD31D08A0700	20 610 32. 700
P560	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32. 900
P630	170M6013	900 A, 700 V	6. 9URD33D08A0900	20 630 32. 900

表 5.13: 机架规格 E, 525-690 V

规格/类型	Bussmann PN*	额定值	Siba	内部 Bussmann 选件
P710	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32. 1600	170M7082
P800	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32. 1600	170M7082
P900	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32. 1600	170M7082
P1M0	170M7081	1600 A, 700 V	20 695 32. 1600	170M7082
P1M2	170M7082	2000 A, 700 V	20 695 32. 2000	170M7082
P1M4	170M7083	2500 A, 700 V	20 695 32. 2500	170M7083

表 5.14: 机架规格 F, 线路保险, 525-690 V

规格/类型	Bussmann PN*	额定值	Siba
P710	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P800	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P900	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M0	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M2	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000
P1M4	170M8611	1100 A, 1000 V	20 781 32. 1000

表 5.15: 机架规格 F, 逆变器模块直流线路保险丝, 525-690 V

\* 所显示的 Bussmann 170M 型保险丝使用的是 -/80 指示灯。这些保险丝在外置使用时, 可以用具有相同尺寸和电流规格的 -TN/80 类型 T、-/110 或 TN/110 类型 T 指示灯式保险丝代替。

适用于在使用上述保险丝进行保护时能够提供不超过 100 000 rms 对称电流和最大电压为 500/600/690 V 的电路。

### 补充性保险丝

机架规格	Bussmann PN*	额定值
D、E 和 F	KTK-4	4 A, 600 V

表 5.16: SMPS 保险丝

规格/型号	Bussmann PN*	Littelfuse	额定值
P110-P315, 380-480 V	KTK-4		4 A, 600 V
P45K-P500, 525-690 V	KTK-4		4 A, 600 V
P355-P1M0, 380-480 V		KLK-15	15A, 600 V
P560-P1M4, 525-690 V		KLK-15	15A, 600 V

表 5.17: 风扇保险丝

规格/型号	Bussmann PN*	额定值	备选保险丝
P500-P1M0, 380-480 V 2.5-4.0 A	LPJ-6 SP 或 SPI	6 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 6A 保险丝
P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-10 SP 或 SPI	10 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 10A 保险丝
P500-P1M0, 380-480 V 4.0-6.3 A	LPJ-10 SP 或 SPI	10 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 10A 保险丝
P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-15 SP 或 SPI	15 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 15A 保险丝
P500-P1M0, 380-480 V 6.3 - 10 A	LPJ-15 SP 或 SPI	15 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 15A 保险丝
P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-20 SP 或 SPI	20 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 20A 保险丝
P500-P1M0, 380-480 V 10 - 16 A	LPJ-25 SP 或 SPI	25 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 25A 保险丝
P710-P1M4, 525-690 V	LPJ-20 SP 或 SPI	20 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 20A 保险丝

表 5.18: 手动电动机控制器保险丝

机架规格	Bussmann PN*	额定值	备选保险丝
F	LPJ-30 SP 或 SPI	30 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 30A 保险丝

表 5.19: 带 30 A 保险的端子保险丝

机架规格	Bussmann PN*	额定值	备选保险丝
F	LPJ-6 SP 或 SPI	6 A, 600 V	任何列出的 J 类复合元素延时型 6A 保险丝

表 5.20: 控制变压器保险丝

机架规格	Bussmann PN*	额定值
F	GMC-800MA	800 mA, 250 V

表 5.21: NAMUR 保险丝


机架规格	Bussmann PN*	额定值	备选保险丝
F	LP-CC-6	6 A, 600 V	任何列出的 CC 类 6A 保险丝

表 5.22: 安全继电器线圈保险丝及 PILS 继电器

## 5.2.9 控制端子

图形参考编号:

1. 10 针的数字输入输出插头。
2. 3 针的 RS485 总线插头。
3. 6 针的模拟输入输出插头。
4. USB 连接。

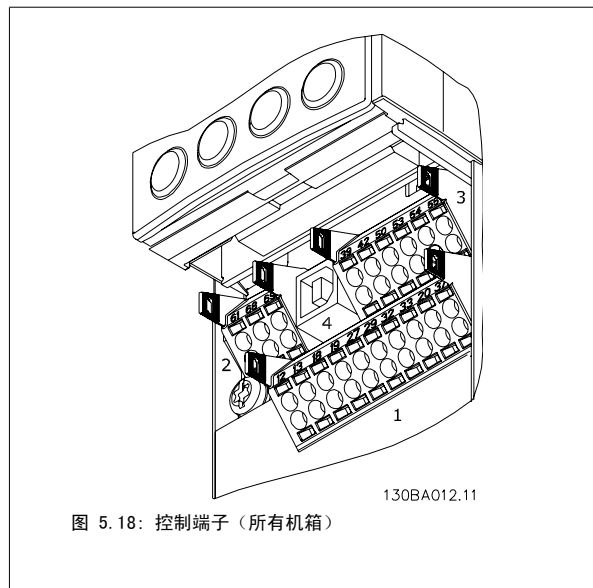

### 5.2.10 控制电缆端子


将电缆安装到端子上:

1. 剥去 9-10 mm 的绝缘层
2. 将螺丝刀<sup>1)</sup> 插入方孔中。
3. 将电缆插入相邻的圆孔中。
4. 抽出螺丝刀。此时，电缆已安装到端子上。


从端子上拆下电缆:

1. 将螺丝刀<sup>1)</sup> 插入方孔中。
2. 拔出电缆。

<sup>1)</sup>最大 0.4 x 2.5 mm

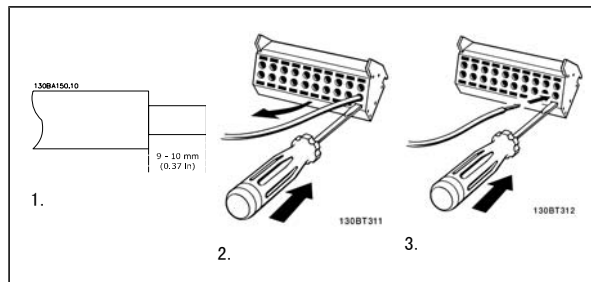

5

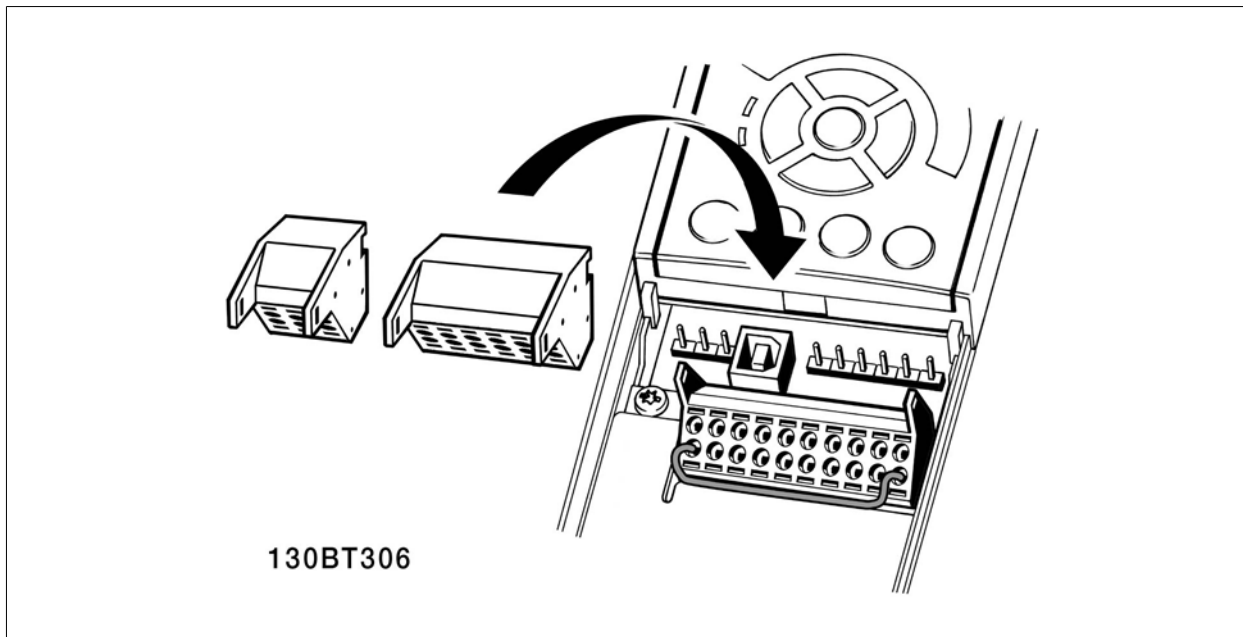

### 5.2.11 基本接线示例

1. 将附件包中的端子安装到变频器的正面。
2. 将端子 18 和 27 连接到 +24 V (端子 12/13)

默认设置:

- 18 = 自锁启动  
27 = 停止反逻辑

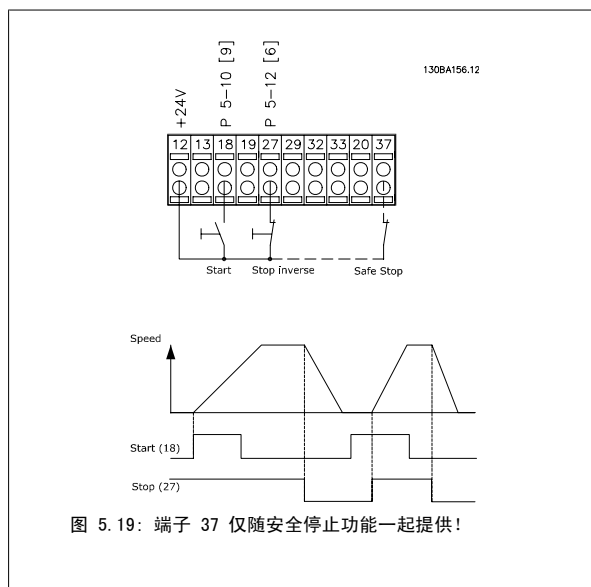


图 5.19: 端子 37 仅随安全停止功能一起提供!

5.2.12 电气安装，控制电缆

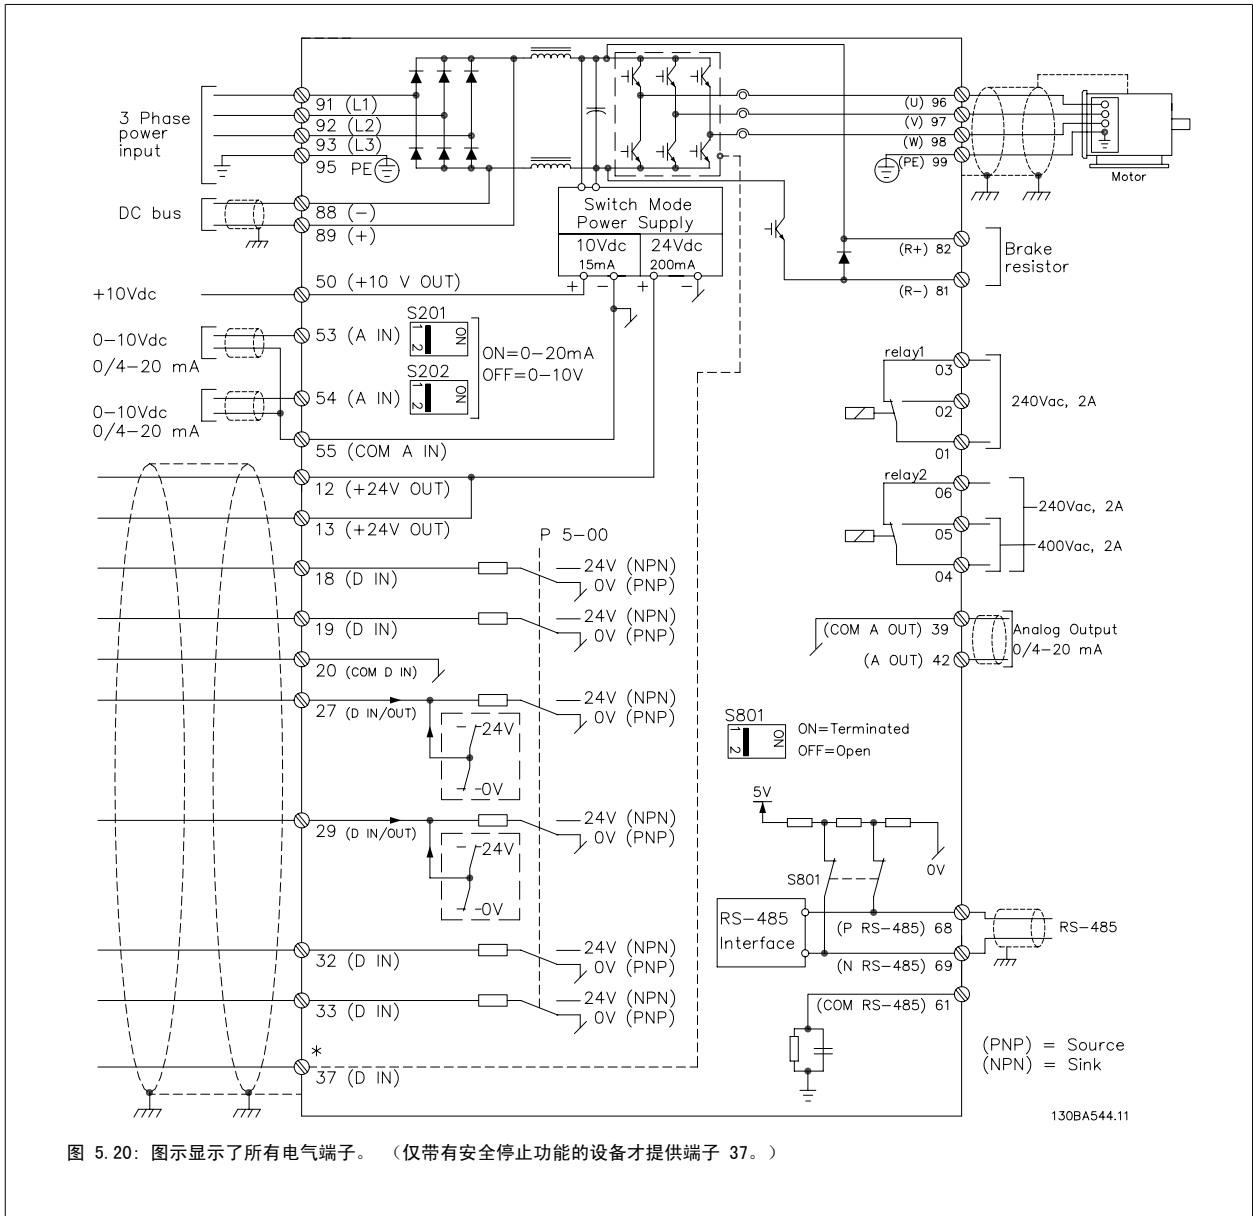


图 5.20: 图示显示了所有电气端子。(仅带有安全停止功能的设备才提供端子 37。)

过长的控制电缆和模拟信号可能会由于主电源线的噪声而形成 50/60 Hz 的地线回路（这种情况非常少见，取决于安装）。

如果发生这种情况，您可能必须得破坏屏蔽或在屏蔽与机架之间插入一个 100 nF 的电容。

数字和模拟的输入输出必须分别连接到变频器的公共输入端（端子 20、55、39），以避免来自这两个组的接地电流影响其它组。例如，打开数字输入可能会干扰模拟输入信号。




**注意**  
控制电缆必须带有屏蔽/铠装。

1. 对于控制电缆，请使用附件包中的线夹将屏蔽连接到变频器的去耦板上。

有关控制电缆的正确终接方法，请参阅屏蔽/铠装控制电缆接地部分。

## 5

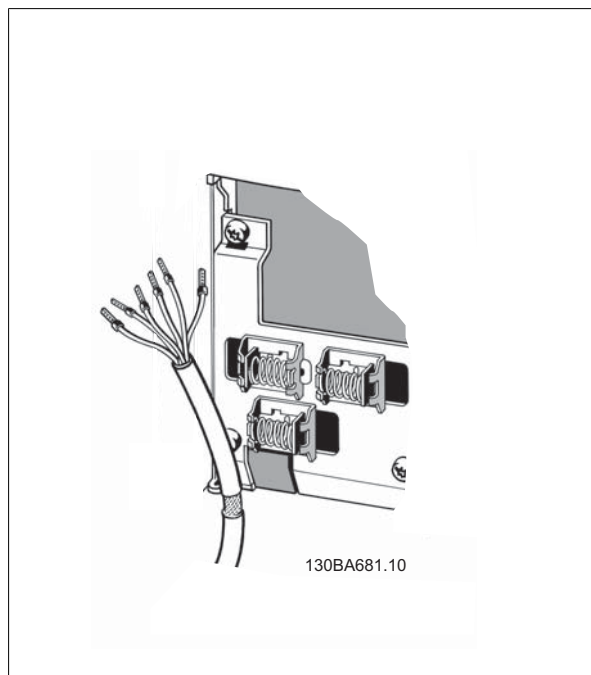

### 5.2.13 开关 S201、S202 和 S801

开关 S201 (A53) 和 S202 (A54) 分别用于选择模拟输入端子 53 和 54 的电流配置 (0 到 20 mA) 或电压配置 (0 到 10 V)。

开关 S801 (BUS TER.) 可用于端接 RS-485 端口 (端子 68 和 69)。

请参阅电气安装部分中显示所有电气端子的示意图。

默认设置:


S201 (A53) = OFF (电压输入)

S202 (A54) = OFF (电压输入)

S801 (总线端接) = OFF

**注意**

建议仅在断电时更改开关位置。

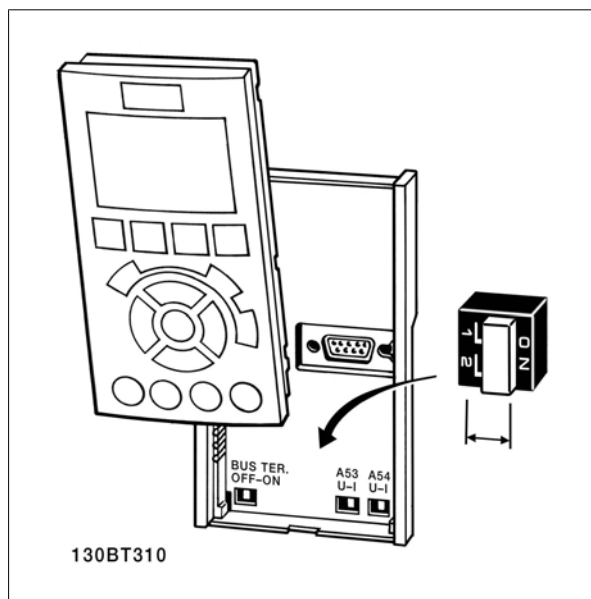



## 5.3 最终设置和测试

要对设置进行测试并且确保变频器运行，请执行以下步骤。


### 步骤 1. 找到电动机铭牌

电动机可能是星形 (Y) 或三角形接法连接 (Δ)。此信息位于电动机铭牌数据中。

### 步骤 2. 在该参数列表中输入电动机铭牌数据。

要访问此列表，请首先按 [QUICK MENU] (快捷菜单) 键，然后选择“Q2 快捷设置”。

1.	电动机功率 [kW] 或电动机功率 [HP]	参数 1-20 电动机功率 [kW] 参数 1-21 电动机功率 [HP]
2.	电动机电压	参数 1-22 电动机电压
3.	电动机频率	参数 1-23 电动机频率
4.	电动机电流	参数 1-24 电动机电流
5.	电动机额定转速	参数 1-25 电动机额定转 速

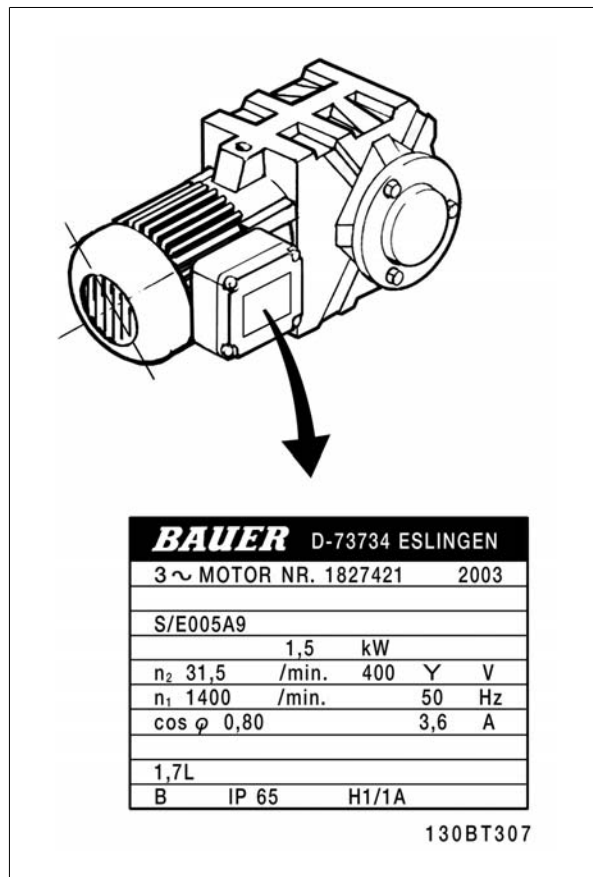

### 步骤 3. 激活电动机自动调整 (AMA)

通过执行 AMA，可以确保最佳性能。AMA 会测量来自电动机模型等效图的数据。

1. 将端子 27 连接到端子 12，或将 参数 5-12 端子 27 数字输入 设为“无功能” (参数 5-12 端子 27 数字输入 [0])
2. 激活 AMA 参数 1-29 自动电动机调整 (AMA)。
3. 选择运行完整或精简的 AMA。如果安装了 LC 滤波器，则只能运行精简 AMA，否则请在 AMA 过程中卸下 LC 滤波器。
4. 按 [OK] (确定) 键。显示屏显示“按 [Hand on] (手动启动) 开始”。
5. 按 [Hand on] (手动启动) 键。一个进度条表明了是否正在运行 AMA。

**运行过程中停止 AMA**

1. 按 [OFF] (关) 键 - 变频器将进入报警模式, 显示器显示 AMA 已被用户终止。

**AMA 成功执行**

1. 显示屏显示“按 [OK] (确定) 完成 AMA”。
2. 按 [OK] (确定) 键退出 AMA 状态。

**AMA 执行不成功**

1. 变频器进入报警模式。 *疑难解答* 章节对报警进行了说明。
2. [Alarm Log] (报警记录) 中的“报告值”显示了 AMA 过程在变频器进入报警模式之前最后执行的测量操作。这些报警的编号以及有关说明有助于进行疑难解答。如果与 Danfoss 服务部门联系, 请务必提供报警编号和报警说明。

AMA 执行不成功, 通常是因为电动机铭牌数据注册不正确, 或者是电动机与变频器之间的功率规格相差过大造成的。

5

**步骤 4. 设置速度极限和加减速时间**

设置需要的速度极限和加减速时间。


最小参考值	参数 3-02 最小参考值
最大参考值	参数 3-03 最大参考值
电动机速度下限	参数 4-11 电机速度下限 或 参数 4-12 电动机速度下限 [Hz]
电动机速度上限	参数 4-13 电机速度上限 或 参数 4-14 电动机速度上限 [Hz]
加速时间 1 [秒]	参数 3-41 斜坡 1 加速时间
减速时间 1 [秒]	参数 3-42 斜坡 1 减速时间

## 5.4 附加连接

### 5.4.1 主电源连接

装配带有主电源断路器的 IP55/NEMA 类型 12 机箱 (A5 机箱)

主电源开关放置在 机架规格 B1、B2、C1 和 C2 的左侧。A5 机架的主电源开关位于右侧

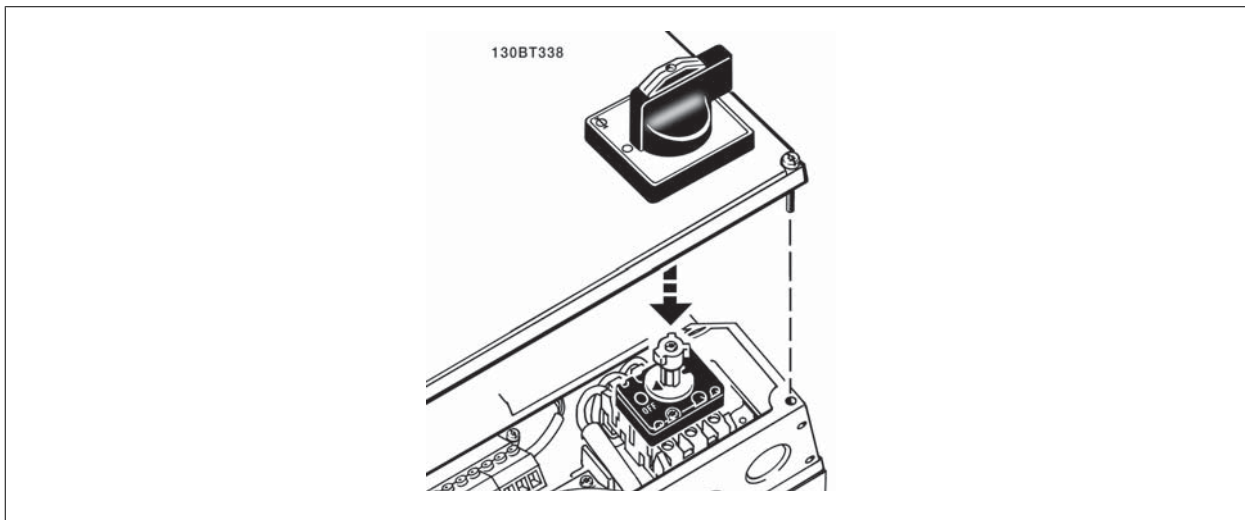

机架规格:	类型:	端子连接:
A5	Kraus&Naimer KG20A T303	
B1	Kraus&Naimer KG64 T303	
B2	Kraus&Naimer KG64 T303	
C1 37 kW	Kraus&Naimer KG100 T303	
C1 45-55 kW	Kraus&Naimer KG105 T303	
C2 75 kW	Kraus&Naimer KG160 T303	
C2 90 kW	Kraus&Naimer KG250 T303	

### 5.4.2 主电源断路器 - 机架规格 D、E 和 F

机架规格	功率和电压	类型
D1/D3	P110-P132 380-480V 及 P110-P160 525-690V	ABB OETL-NF200A 或 OT200U12-91
D2/D4	P160-P250 380-480V 及 P200-P400 525-690V	ABB OETL-NF400A 或 OT400U12-91
E1/E2	P315 380-480V 及 P450-P630 525-690V	ABB OETL-NF600A
E1/E2	P355-P450 380-480V	ABB OETL-NF800A
F3	P500 380-480V 及 P710-P800 525-690V	Merlin Gerin NPJF36000S12AAYP
F3	P560-P710 380-480V 及 P900 525-690V	Merlin Gerin NRK36000S20AAYP
F4	P800-P1M0 380-480V & P1M0-P1M4 525-690V	Merlin Gerin NRK36000S20AAYP

## 5.4.3 F 机架 断路器

机架规格	功率和电压	类型
F3	P500 380-480V 及 P710-P800 525-690V	Merlin Gerin NPJF36120U31AABSCYP
F3	P630-P710 380-480V 及 P900 525-690V	Merlin Gerin NRJF36200U31AABSCYP
F4	P800 380-480V 及 P1M0-P1M2 525-690V	Merlin Gerin NRJF36200U31AABSCYP
F4	P1M0 380-480V	Merlin Gerin NRJF36250U31AABSCYP

## 5.4.4 F 机架 主电源接触器

机架规格	功率和电压	类型
F3	P500-P560 380-480V 及 P710-P900 525-690V	Eaton XTCE650N22A
F3	P630 380-480V	Eaton XTCE820N22A
F3	P710 380-480V	Eaton XTCEC14P22B
F4	P1M0 525-690V	Eaton XTCE820N22A
F4	P800-P1M0 380-480V & P1M4 525-690V	Eaton XTCEC14P22B

## 5.4.5 制动电阻器温度开关

## 机架规格 D-E-F

转矩: 0.5-0.6 Nm (5 in-lbs)

螺钉尺寸: M3

该输入可用于监测外接制动电阻器的温度。如果 104 和 106 之间的输入确立, 变频器将在发出警告/报警 27 “制动 IGBT” 后跳闸。如果 104 和 105 之间的连接闭合, 变频器将在发出警告/报警 27 “制动 IGBT” 后跳闸。


常闭: 104-106 (出厂时安装有跳线)

常开: 104-105

端子号	功能
106, 104, 105	制动电阻器温度开关。



如果制动电阻器的温度过高并且热控开关断开了, 则变频器将停止制动。电动机将开始惯性运动。必须安装 KLIXON 开关, 它处于“常闭”位置。如果未使用此功能, 则必须同时将 106 和 104 短路。

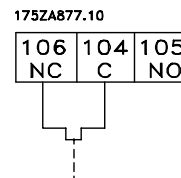

### 5.4.6 外部风扇电源

#### 机架规格 D-E-F

当用直流电源为变频器供电，或者风扇必须使用独立电源来工作时，可以采用外接电源。外部电源将被连接到功率卡。

端子号	功能
100, 101	辅助电源 S、T
102, 103	内部电源 S、T

功率卡上的连接器为冷却风扇提供了线电压连接。出厂时安装的风扇由一条公共的交流线路供电（100 和 102 以及 101 和 103 之间的跳线）。如果需要外部电源，则应取下跳线，并将电源连接到端子 100 和 101。此时应使用一个 5 Amp 的保险丝来提供保护。在 UL 应用中，这应该是 LittleFuse KLK-5 或与此等价的保险。

### 5.4.7 继电器输出

#### 继电器 1


- 端子 01: 通用
- 端子 02: 常开, 240 V AC
- 端子 03: 常闭, 240 V AC

继电器 1 和继电器 2 在参数 5-40 继电器功能、参数 5-41 继电器打开延时和参数 5-42 继电器关闭延时中设置。

借助选件模块 MCB 105 可以提供额外的继电器输出。

#### 继电器 2

- 端子 04: 通用
- 端子 05: 常开, 400 V AC
- 端子 06: 常闭, 240 V AC

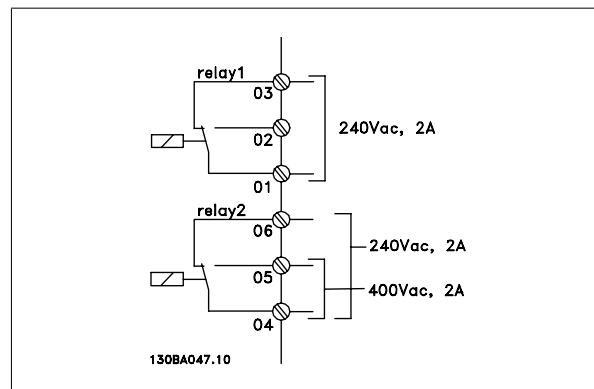


### 5.4.8 电动机并联

变频器可控制多台并联的电动机。电动机的总电流消耗不得超过变频器的额定输出电流  $I_{INV}$ 。

当电动机并联时，不能使用 参数 1-29 自动电动机调整 (AMA)。

如果电动机的规格相差较大，在启动和 RPM 值低时可能引发问题。原因是，小型电动机的定子欧姆电阻相对较高，它在启动和 RPM 值低时会要求较高的电压。

在具有并联电动机的系统中，不能将变频器的电子热敏 ETR 用作单个电动机的电动机保护。请为电动机提供进一步的保护，例如，在每个电动机或单个热敏继电器中使用热敏电阻。（不宜使用电流断路器作为保护装置）。

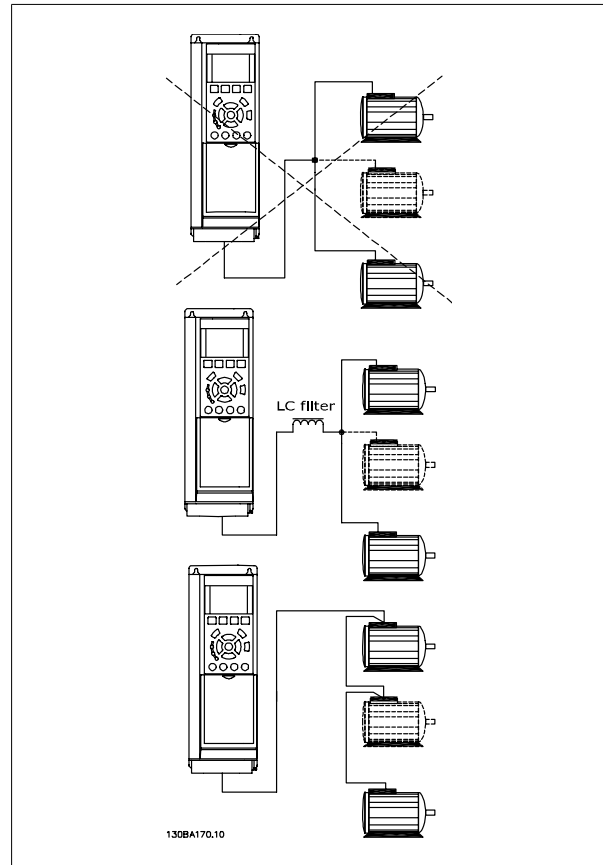


### 5.4.9 电动机旋转方向

默认设置下的旋转方向为顺时针方向旋转，此时的变频器输出端按照下述方式连接。

端子 96 连接到 U 相  
端子 97 连接到 V 相  
端子 98 连接到 W 相

通过调换电动机的两个相位，可以改变电动机旋转方向。

电动机旋转检查可使用 参数 1-28 电动机旋转检查，按照该屏幕上显示的步骤执行。

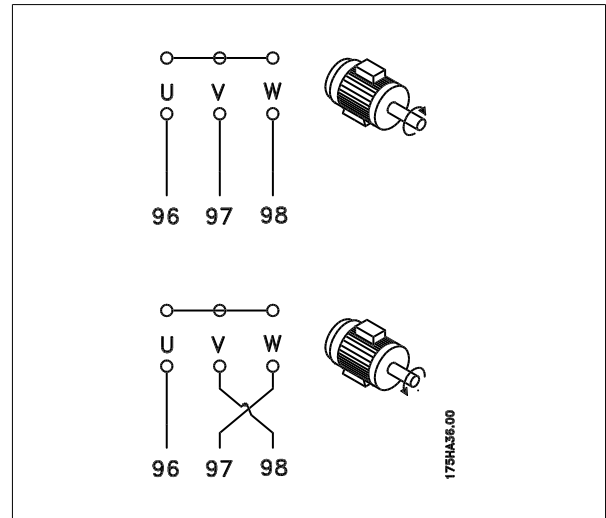

### 5.4.10 电动机热保护

变频器中的电子热继电器已通过 UL 认证，可用于保护单台电动机。为此，需要将 参数 1-90 电动机热保护 设为 ETR 跳闸，并将 参数 1-24 电动机电流 设为电动机额定电流（参见电动机铭牌）。

### 5.4.11 电动机绝缘

如果电动机电缆长度未超过在一般规范表中列出的最大电缆长度，则建议采用下述额定级别的电动机绝缘，因为电动机电缆中的输电线路效应可能会使峰值电压达到直流回路电压的 2 倍以及达到主电源电压的 2.8 倍。如果电动机的额定绝缘等级较低，则建议使用 du/dt 或正弦波滤波器。

主电源额定电压	电动机绝缘
$U_N \leq 420 \text{ V}$	标准 $U_{LL} = 1300 \text{ V}$
$420 \text{ V} < U_N \leq 500 \text{ V}$	增强 $U_{LL} = 1600 \text{ V}$
$500 \text{ V} < U_N \leq 600 \text{ V}$	增强 $U_{LL} = 1800 \text{ V}$
$600 \text{ V} < U_N \leq 690 \text{ V}$	增强 $U_{LL} = 2000 \text{ V}$

### 5.4.12 电动机轴承电流

对于额定功率为 110kW 或更高功率的电动机，如果要变频驱动器来控制它们的话，它们应安装 NDE（非驱动端）绝缘轴承，以排除由于电动机的物理规格所导致的轴承电流循环。为了尽量减小 DE（驱动端）轴承和轴的电流，需要将变频器、电动机、从动机适当接地，并且将电动机与从动机之间的连接也接地。尽管轴承电流导致故障的可能性很低，并且在很大程度上要取决于许多不同的方面，但为了安全起见，可以采取下述抑制策略。

#### 标准的抑制策略：

- 使用绝缘型轴承
- 执行严格的安装规程
  - 确保电动机和负载电动机已校准
  - 严格遵循 EMC 安装准则
  - 增强 PE，从而使 PE 的高频阻抗低于输入功率导线
  - 在电动机和变频器之间建立良好的高频连接，例如用屏蔽电缆 360° 连接电动机和变频器
  - 确保变频器与建筑之间的接地阻抗低于机器的接地阻抗。对于泵来说，这可能非常困难 - 在电动机和负荷电动机之间直接接地。
- 涂抹导电的润滑脂
- 尽量确保线路电压与接地平衡。这对于 IT、TT、TN-CS 或接地脚系统来说可能有些困难。

5. 根据电动机厂商的建议使用绝缘轴承。（注意：优秀电动机厂商在提供这个规格的电动机时通常会标配这些措施）

如有必要并且在咨询了 Danfoss 后，可以：


6. 降低 IIGBT 开关频率
7. 调节逆变器波形，60° AVM 和 SFAVM
8. 安装轴接地系统或在电动机和负载之间采用绝缘的接头
9. 如有可能，请使用最小速度设置
10. 使用 dU/dt 滤波器或正弦滤波器

## 5.5 其他连接安装

### 5.5.1 RS 485 总线连接

借助 RS485 标准接口可将一个或多个变频器连接到控制器（或主站）。端子 68 同 P 信号端子（TX+、RX+）相连，端子 69 同 N 信号端子（TX-、RX-）相连。

如果要将多个变频器连接到某个主站，请使用并行连接。

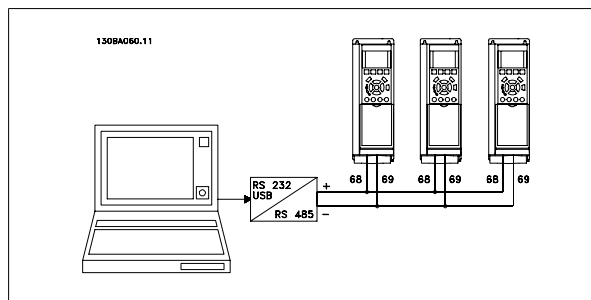

为了避免屏蔽丝网中出现电势均衡电流，请通过端子 61（该端子经过 RC 回路同机架连接）将电缆屏蔽丝网接地。

#### 总线终接

RS485 总线的两端必须使用电阻器网络终接。为此，请将控制卡上的开关 S801 设为“开”。

有关详细信息，请参阅开关 S201、S202 和 S801 部分。

通讯协议必须设为 参数 8-30 协议。

### 5.5.2 如何将 PC 连接到变频器

若要从 PC 控制或设置变频器，请安装基于 PC 的配置工具 MCT 10。


可通过标准的（主机/设备）USB 电缆或 RS-485 接口来连接 PC，详情请参阅《VLT HVAC Drive 设计指南》中“如何安装”一章中的“安装其他连接”。



#### 注意

USB 连接与供电电压（PELV）以及其它高电压端子之间都是电绝缘的。USB 连接与变频器上的保护接地相连。请仅使用绝缘的便携式电脑与变频器上的 USB 连接器进行 PC 连接。



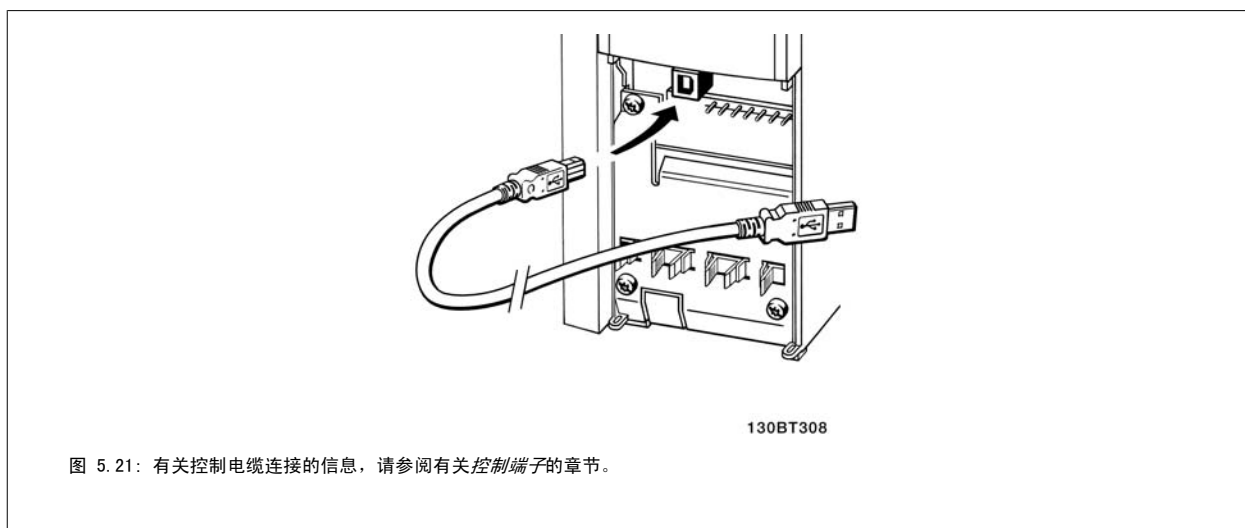

### 基于 PC 的配置工具 MCT 10

所有变频器都配备有串行通讯端口。我们为 PC 和变频器之间的通讯提供了 PC 工具, 即基于 PC 的配置工具 MCT 10。

#### MCT 10 设置软件

MCT 10 旨在用一个易于使用的交互工具来设置变频器中的参数。

基于 PC 的配置工具 MCT 10 可用于:

- 以脱机方式规划通讯网络。MCT 10 包括一个完整的变频器数据库
- 联机试运行变频器
- 保存所有变频器的设置
- 替换网络中的变频器
- 扩展现有网络
- 支持未来开发的变频器

基于 PC 的配置工具 MCT 10 可通过主站类型 2 连接支持 Profibus DP-V1。它使得以联机方式通过 Profibus 网络读取/写入变频器参数成为可能。这样就不必使用额外的通讯网络。有关 Profibus DP V1 功能所支持的功能的详细信息, 请参阅操作手册 MG. 33. Cx. yy 和 MN. 90. Ex. yy。

#### 保存变频器设置:

1. 通过 USB 通讯端口将 PC 连接到本设备
2. 打开基于 PC 的配置工具 MCT 10
3. 选择“从变频器读取数据”
4. 选择“另存为”

此时, 所有参数都将存储到 PC 中。

#### 载入变频器设置:

1. 通过 USB 通讯端口将 PC 连接到本设备
2. 打开基于 PC 的配置工具 MCT 10
3. 选择“打开” - 将显示已存储的文件
4. 打开相应的文件
5. 选择“写入变频器”

这样就将所有参数设置传输到变频器中。

基于 PC 的配置工具 MCT 10 备有单独手册。

#### 基于 PC 的配置工具 MCT 10 模块

该软件包中含有下列模块:

**MCT 10 设置软件**

设置参数  
与变频器进行双向复制  
记录和输出参数设置（包括图表）

**扩展 用户界面**

预防性维护计划  
时钟设置  
同步操作设置  
Smart Logic Controller 菜单

**订购号:**

请使用订购号 130B1000 来订购包括基于 PC 的配置工具 MCT 10 的光盘。

也可以从以下 Danfoss 网址下载 MCT 10: <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/SoftwareDownload/DDPC+Software+Program.htm>.

**MCT 31**

用 MCT 31 谐波计算 PC 工具可以方便地估算具体应用中的谐波失真。它可为带其它不同谐波衰减设备（比如 Danfoss AHF 滤波器和 12-18 脉冲整流器）的 Danfoss 变频器和非 Danfoss 变频器计算谐波失真。

**订购号:**

请使用订购号 130B1031 来订购包括 MCT 31 PC 工具的光盘。

也可以从以下 Danfoss 网址下载 MCT 31: <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/SoftwareDownload/DDPC+Software+Program.htm>.

## 5.6 安全性

### 5.6.1 高压测试

通过将端子 U、V、W、L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub> 和 L<sub>3</sub> 短路，可执行高压测试。在这个短接电路和机架之间施加直流电压（对于 380-500V 变频器最高可达 2.15 kV，而对于 525-690V 变频器最高可达 2.525 kV），并且持续 1 秒钟。



如果泄漏电流过高，在对全套系统进行高压测试时应暂时断开主电源同电动机的连接。

### 5.6.2 安全接地

变频器泄漏电流较大，为符合 EN 50178 安全标准，必须采取良好的接地措施。



变频器的接地漏电流大于 3.5 mA。要确保接地电缆与地线接头（端子 95）有良好的机械连接，电缆的横截面积必须不小于 10 mm<sup>2</sup>，或者包含 2 根单独终接的额定接地线。

## 5.7 符合 EMC 修正的安装

### 5.7.1 电气安装 - EMC 预防措施

下面是安装变频器时推荐使用的优良工程实践指导原则。要符合 EN 61800-3 主要环境，请遵守这些指导原则。如果在 EN 61800-3 次要环境（即工业网络或带有专用变压器的安装环境）中安装，您可以不遵守这些指导规则（但不建议这样做）。另请参阅以下段落：*CE 标志、关于 EMC 辐射的一般问题以及 EMC 测试结果*。

#### 可以确保电气安装符合 EMC 规范的优良工程实践：

- 仅使用屏蔽/铠装电动机电缆和屏蔽/铠装控制电缆。屏蔽丝网的最小覆盖面积应为 80%。必须采用金属屏蔽丝网材料，通常为（但不限于）铜、铝、钢或铅。对主电源电缆没有特殊要求。
- 使用刚性金属线管进行安装时，不必使用带屏蔽的电缆，但电动机电缆必须安装在与控制电缆和主电源电缆不同的线管中。从变频器到电动机，必须全程使用线管。柔性线管的 EMC 性能存在很大差别，因此必须从制造商处获取有关信息。
- 将电动机电缆和控制电缆两端的屏蔽丝网/铠装层/线管接地。在某些情况下，无法将屏蔽丝网两端接地。此时可将屏蔽丝网连接在变频器上。另请参阅*屏蔽/铠装控制电缆接地*。
- 请不要以扭结方式（辫子状）终接屏蔽丝网/铠装层。否则会增加屏蔽丝网的高频阻抗，从而降低屏蔽丝网在高频下的有效性。使用低阻抗的电缆夹或 EMC 电缆衬垫取而代之。
- 尽可能避免在安装变频器的机柜中使用非屏蔽/非铠装的电动机电缆或控制电缆。

让屏蔽丝网尽量靠近接头。

图中示例显示了如何对 IP 20 变频器执行符合 EMC 规范的电气安装。变频器安装在带有输出接触器的安装机柜中，并与 PLC 相连（后者安装在单独的机柜中）。只要遵循上述的工程实践指导原则，其他安装方式也可以获得良好的 EMC 性能。

如果不按照指导原则进行安装并且使用了非屏蔽的电缆和控制线路，尽管可能符合安全性要求，但却不符合某些辐射要求。请参阅 *EMC 测试结果* 部分。

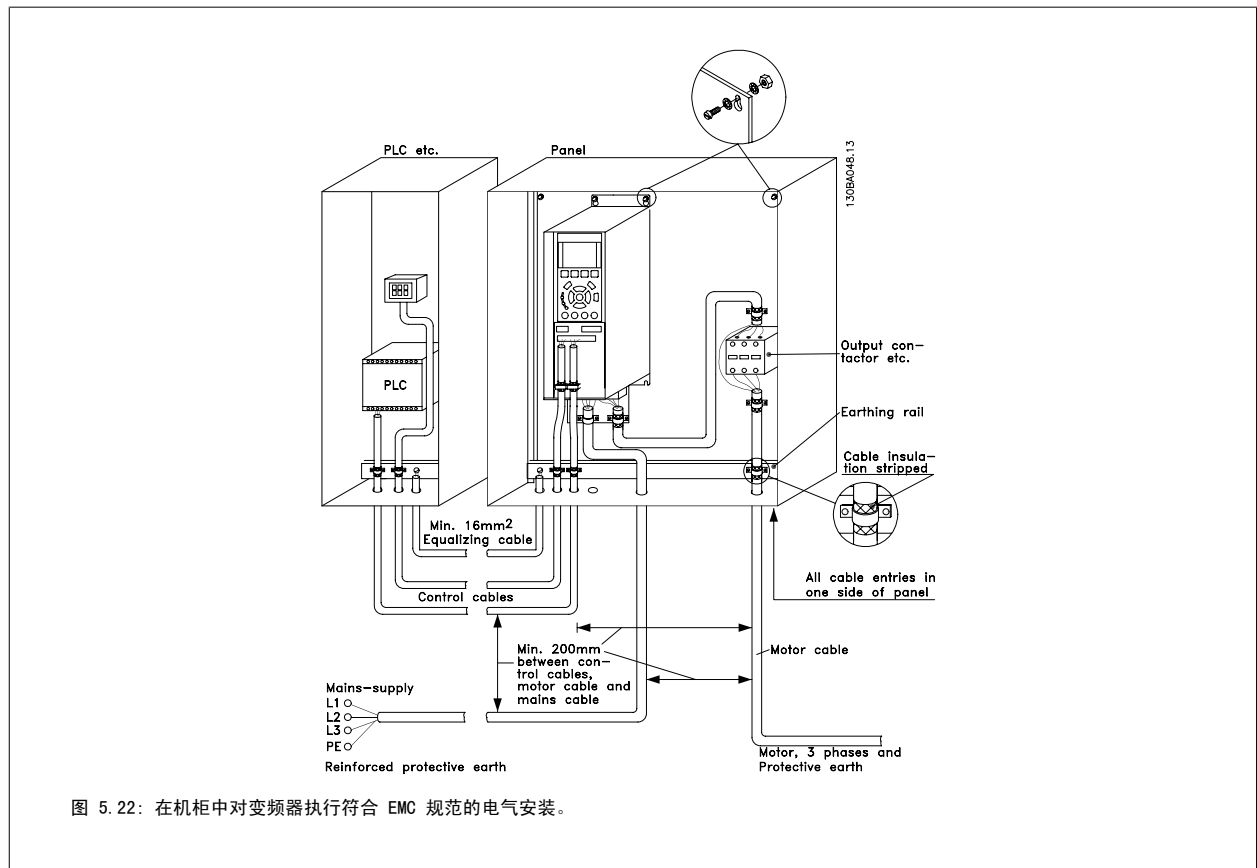


图 5.22: 在机柜中对变频器执行符合 EMC 规范的电气安装。

5

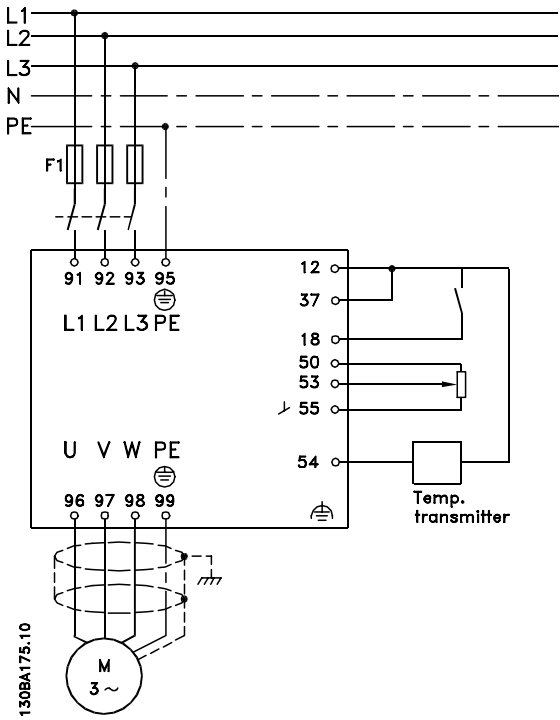


图 5.23: 电气连接图。

## 5.7.2 使用符合 EMC 规范的电缆

Danfoss 建议使用屏蔽/铠装电缆，以优化控制电缆的 EMC 安全性并减少电动机电缆的 EMC 辐射。


电缆减少输入和输出的电噪声辐射的能力取决于传输阻抗 ( $Z_T$ )。通常情况下，电缆的屏蔽丝网设计用于减少电噪声的传输；但传输阻抗 ( $Z_T$ ) 值较低的屏蔽丝网比传输阻抗 ( $Z_T$ ) 较高的屏蔽丝网效果更好。

电缆制造商很少提供传输电阻 ( $Z_T$ ) 的详细说明，但可以通过评估电缆的物理设计对其传输阻抗 ( $Z_T$ ) 进行估算。

可根据以下因素来评估传输阻抗 ( $Z_T$ )：

- 屏蔽丝网材料的传导能力。
- 屏蔽丝网导体之间的接触电阻。
- 屏蔽丝网覆盖面积，即屏蔽丝网覆盖电缆的物理面积（通常以百分比值表示）。
- 屏蔽丝网类型，即是交织型还是扭结型。

- a. 铝铠装铜线。
- b. 扭结铜线电缆或铠装钢丝电缆。
- c. 屏蔽丝网覆盖百分比不等的单层交织铜线。  
这是 Danfoss 提供的标准参考电缆。
- d. 双层交织铜线。
- e. 带有磁性屏蔽/铠装中间层的双层交织铜线。
- f. 外罩铜管或钢管的电缆。
- g. 壁厚 1.1 mm 的铅电缆。

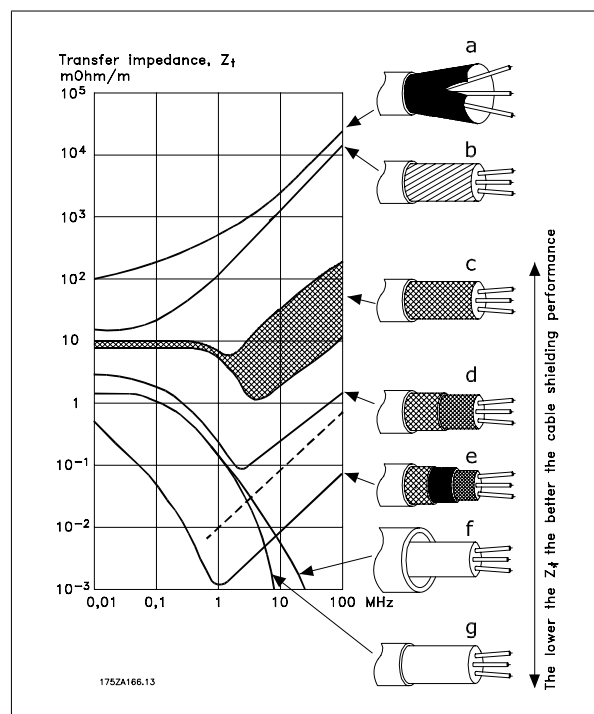


### 5.7.3 屏蔽/铠装控制电缆的接地

一般说来，控制电缆必须为屏蔽/铠装电缆，且屏蔽丝网的两端必须通过电缆夹与变频器的金属机柜相连。

下图所示为正确的接地方法以及存在疑问时应采取的措施。

- a. **正确接地**  
必须在控制电缆和串行通讯电缆两端安装电缆夹，以保证尽可能好的电气接触。
- b. **错误接地**  
不要在电缆端部使用扭结（辫状）。否则会增加屏蔽丝网在高频下的阻抗。
- c. **针对 PLC 和 变频器之间大地电势的保护**  
如果变频器和 PLC（等）之间的大地电势不同，可能产生干扰整个系统的电噪声。通过在控制电缆旁边安装一条等势电缆，可解决此问题。电缆最小横截面积：16 mm<sup>2</sup>。
- d. **50/60 Hz 地线回路**  
如果使用很长的控制电缆，则可形成 50/60 Hz 的地线回路。在屏蔽丝网的一端和地线之间连接一个 100nF 的电容器（接头应尽可能短）可解决此问题。
- e. **串行通讯电缆**  
两台变频器之间产生的低频噪音电流可通过将屏蔽丝网的一端与端子 61 相连加以消除。该端子通过一个内部 RC 回路与地线相连。使用双绞电缆可降低导体之间的差模干扰。

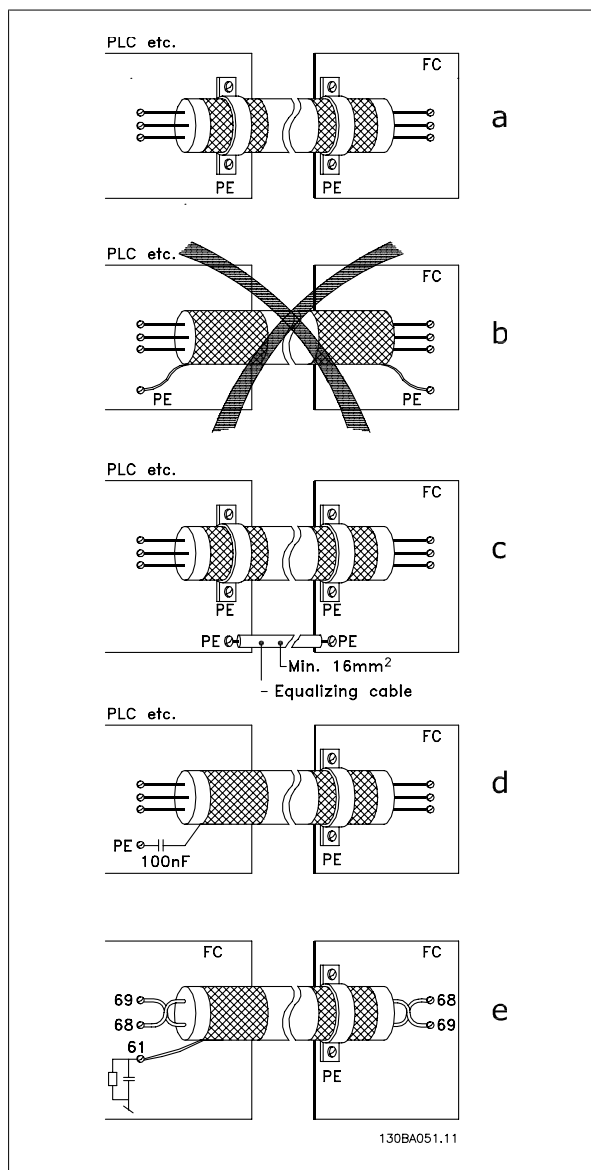

### 5.8.1 漏电断路器

在符合地方安全法规的前提下，可以使用 RCD 继电器、多重保护接地或接地作为附加保护。

如果发生接地故障，在故障电流中可能产生直流成分。

如果使用 RCD 继电器，您必须遵守地方法规的要求。继电器必须能保护具有桥式整流器的 3 相设备并且能够防范上电时的瞬间放电。有关详细信息，请参阅[接地泄漏电流](#)部分。


## 6 应用示例

### 6.1.1 启动/停止

端子 18 = 启动/停止 参数 5-10 端子 18 数字输入 [8] 启动  
 端子 27 = 无功能 参数 5-12 端子 27 数字输入 [0] 无功能 (默认为反向惯性停止)

参数 5-10 端子 18 数字输入 = 启动 (默认设置)

参数 5-12 端子 27 数字输入 = 反向惯性停止 (默认设置)

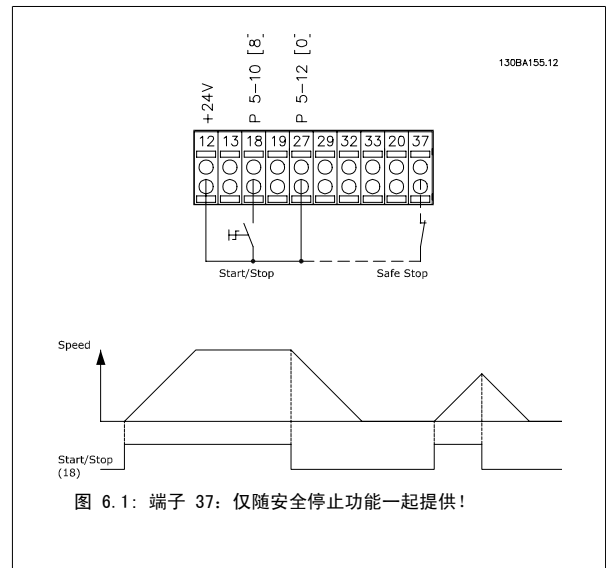


### 6.1.2 脉冲启动/停止

端子 18 = 启动/停止, 参数 5-10 端子 18 数字输入 [9] 自锁启动  
 端子 27 = 停止 参数 5-12 端子 27 数字输入 [6] 停止反逻辑

参数 5-10 端子 18 数字输入 = 自锁启动

参数 5-12 端子 27 数字输入 = 停止反逻辑

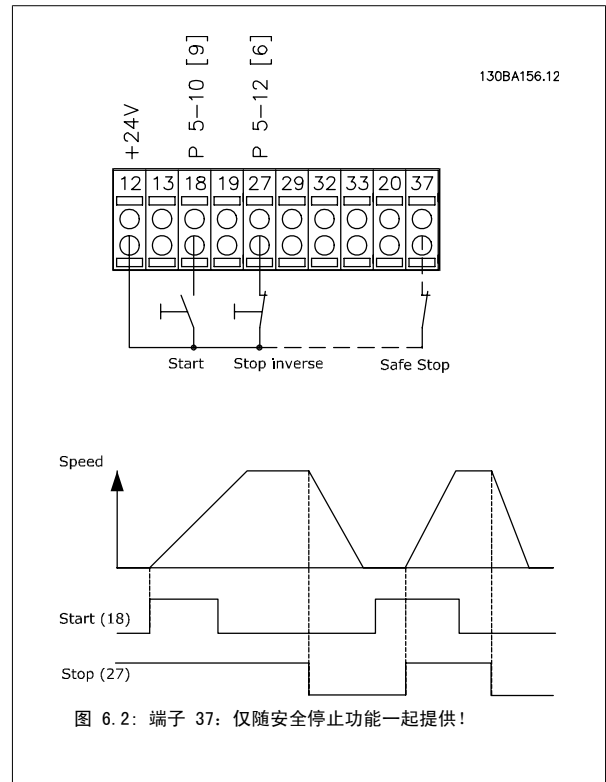

### 6.1.3 电位计参考值

电位计的电压参考值。

参数 3-15 参照值 1 来源 [1] = 模拟输入 53


参数 6-10 端子 53 低电压 = 0 V

参数 6-11 端子 53 高电压 = 10 V

参数 6-14 53 端参考/反馈低 = 0 RPM

参数 6-15 53 端参考/反馈高 = 1.500 RPM

开关 S201 = 关 (U)

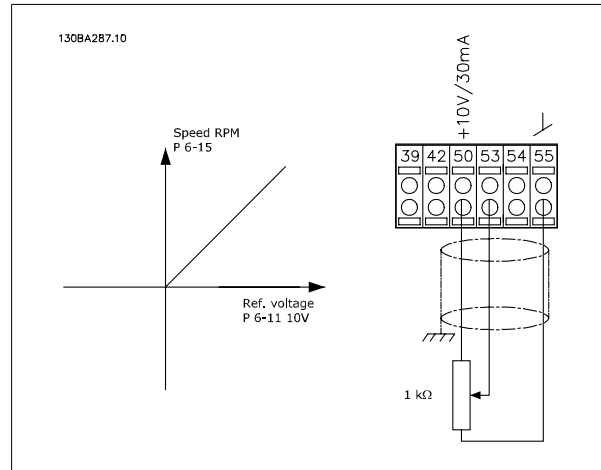

## 6

### 6.1.4 电动机自动调整 (AMA)

AMA 是测量停止状态下电动机上的电气电动机参数的算法。这意味着 AMA 本身并不提供任何转矩。

AMA 在系统试运行以及根据所应用的电动机对变频器进行优化调整时非常有用。当默认设置不适用于所连接的电动机时，该功能尤其有用。

参数 1-29 自动电动机调整 (AMA) 允许选择“完整 AMA”（确定电动机的所有电气参数）或“精简·AMA”（仅确定定子阻抗  $R_s$ ）。

AMA 的整个持续时间从几分钟（针对小电动机）到 15 分钟以上（针对大电动机）不等。

#### 限制和前提：

- 要让 AMA 以最佳方式确定电动机参数，请在参数 1-20 电动机功率 [kW] 到参数 1-28 电动机旋转检查中输入正确的电动机铭牌数据。
- 为实现变频器的最佳调整，请对冷电动机执行 AMA。反复进行 AMA 可能导致电动机发热，从而使定子电阻  $R_s$  增大。正常而言，这并不重要。
- 只有当电动机额定电流下降至变频器额定输出电流的 35% 时，才会进行 AMA。最多只能对一台特大型电动机执行 AMA。
- 在安装了正弦波滤波器时，可以执行精简 AMA 测试。在使用正弦波滤波器时，请不要执行完整 AMA。如果需要全面设置，请在执行完整 AMA 时拆下正弦波滤波器。完成 AMA 后，再重新插入正弦波滤波器。
- 如果电动机以并联方式耦合在一起，请仅使用精简 AMA（如果需要）。
- 使用同步电动机时，请不要运行完整 AMA。如果应用了同步电动机，请运行精简 AMA 并手动设置扩展的电动机数据。AMA 功能不适用于永久性电动机。
- 变频器在 AMA 过程中不产生电动机转矩。在 AMA 期间，请确保应用不会强制电动机主轴运动（比如在通风系统中，由于风力作用，可能发生该现象）。否则会干扰 AMA 功能。

### 6.1.5 智能逻辑控制

VLT HVAC Drive 变频器有一个新功能，非常有用，即智能逻辑控制 (SLC)。

在 PLC 生成简单序列的应用中，SLC 可能会接管主控制的基本任务。

SLC 的作用是对发送至变频器或在变频器中生成的事件作出反应。变频器随后将执行预先设置的操作。

### 6.1.6 智能逻辑控制编程


智能逻辑控制 (SLC) 本质上是一个用户定义的操作序列（请参阅参数 13-52 条件控制器动作），当关联的用户定义事件（请参阅参数 13-51 条件控制器事件）被 SLC 判断为“真”时，SLC 将执行这些操作。

事件和操作都有自己的编号，两者成对地连接在一起形成状态。这意味着，当事件 [1] 符合条件（值为 TRUE）时，将执行操作 [1]。此后会对事件 [2] 进行条件判断，如果值为 TRUE，则执行操作 [2]，依此类推。事件和操作被置于数组参数中。



一次只能对一个事件进行条件判断。如果某个事件的条件判断为“假”，在相关的扫描间隔中将不执行任何操作（在 SLC 中），并且不再对其他事件进行条件判断。这意味着，当 SLC 在每个扫描间隔中启动后，它将首先判断事件 [1]（并且仅判断事件 [1]）的真假。仅当对事件 [1] 的条件判断为“真”时，SLC 才会执行操作 [1]，并且开始判断事件 [2] 的真假。


可以设置 0 到 20 个事件和操作。当执行了最后一个事件/操作后，又会从事件 [1]/操作 [1] 开始执行该序列。图中示例带有 3 个事件/操作：

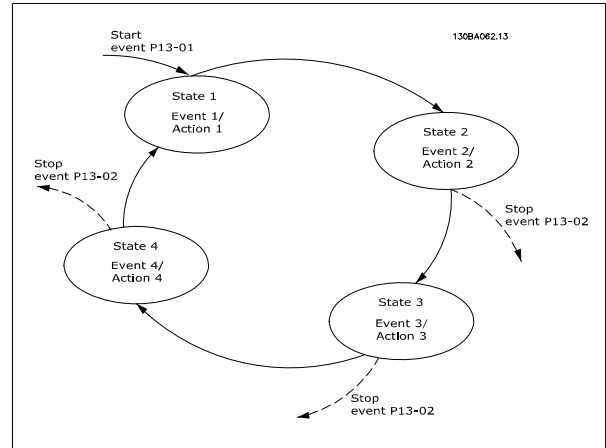

### 6.1.7 SLC 应用范例

一个序列 1:

启动 - 加速 - 以参考值速度运行 2 秒 - 减速并保持主轴直至停止。

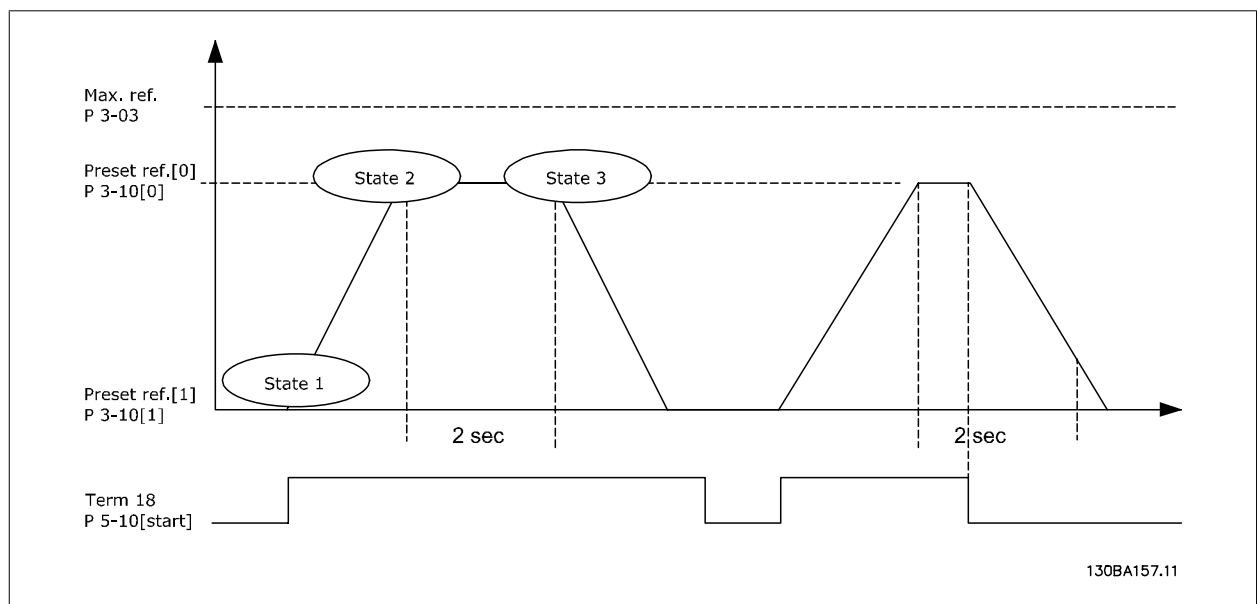

在参数 3-41 斜坡 1 加速时间和参数 3-42 斜坡 1 减速时间中将加减速时间设置为所需时间。

$$t_{\text{加减速}} = \frac{t_{\text{acc}} \times n_{\text{norm}} (\text{参数 } 1 - 25)}{\text{ref}[RPM]}$$

将端子 27 设置为无功能 (参数 5-12 端子 27 数字输入)

将预置参考值 0 设为第一个预置速度 (参数 3-10 预置参考值 [0]) (最大参考值速度 (参数 3-03 最大参考值) 的百分比)。Ex.: 60%

将预置参考值 1 设置为第二个预置速度 (参数 3-10 预置参考值 [1])。例如: 0% (零)。

在参数 13-20 SL 控制器定时器 [0] 中设置恒定运行速度的计时器 0。例如: 2 秒

在参数 13-51 条件控制器事件 [1] 中将“事件 1”设为真 [1]

在参数 13-51 条件控制器事件 [2] 中将“事件 2”设为使用参考值 [4]

在 参数 13-51 条件控制器事件 [3] 中将“事件 3”设为超时 0 [30]


在 参数 13-51 条件控制器事件 [1] 中将“事件 4”设为假 [0]

在 参数 13-52 条件控制器动作 [1] 中将“操作 1”设为选择预置参考值 0 [10]

在 参数 13-52 条件控制器动作 [2] 中将“操作 2”设为启动计时器 0 [29]

在 参数 13-52 条件控制器动作 [3] 中将“操作 3”设为选择预置参考值 1 [11]


在 参数 13-52 条件控制器动作 [4] 中将“操作 4”设为无操作 [1]

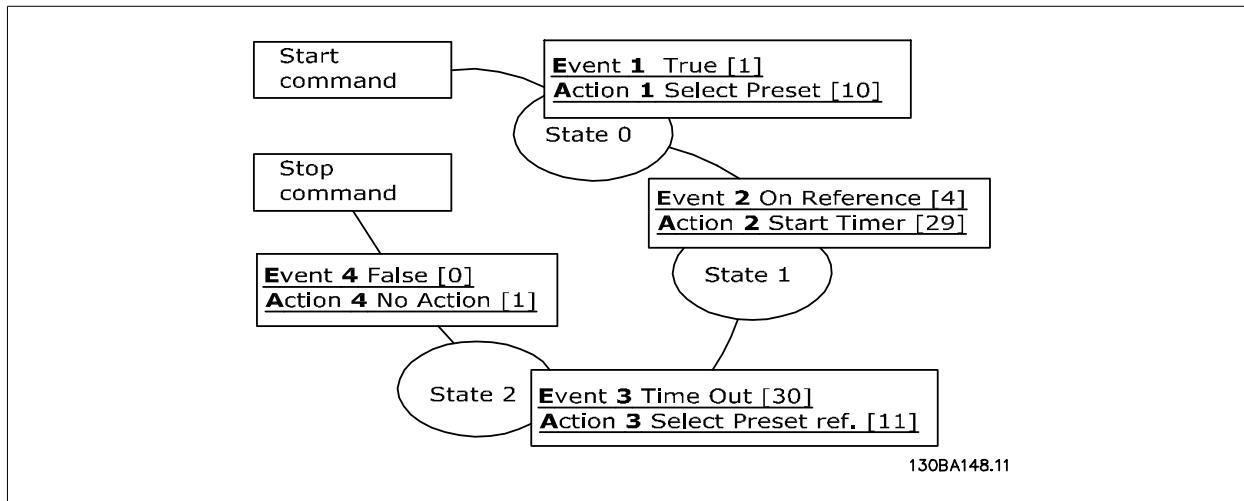

在 参数 13-00 条件控制器模式 中将智能逻辑控制设为“开”。

向端子 18 发出启动/停止命令。收到停止信号后，变频器将减速并进入自由模式。

### 6.1.8 BASIC 多泵控制器

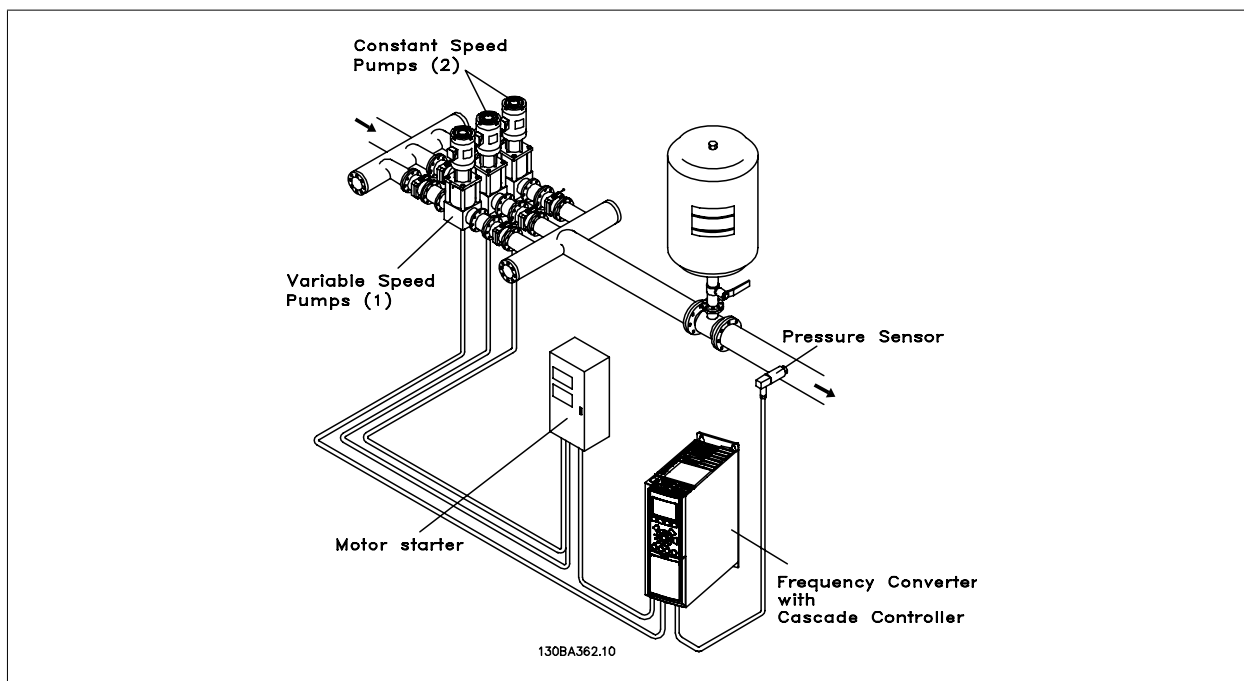

BASIC 多泵控制器用于需要在广泛的动态范围内保持某个压力（“压力差”）或水平的泵应用。在较大的速度变化范围内使用大型泵并不是一种理想的解决方案，因为泵的效率低，并且泵的实际运行速度只能达到其额定满载速度的 25%。

在 BASIC 多泵控制器中，变频器通过控制变速电动机来实现对变速泵（变频）的控制，它最多可以切入 2 台另外的恒速泵并控制其开/关。它通过改变初始泵的速度来实现对整个系统的可变速度控制。借此不仅能保持恒定压力，而且还可以避免压力冲击，从而降低泵系统的系统应力和运行噪音。

#### 固定变频泵

电动机必须具有相同的规格。BASIC 多泵控制器允许变频器借助变频器内置的 2 个继电器来控制多台具有相同规格的泵（最多 3 台）。当变频泵直接与变频器相连时，另外 2 台泵将由内置的 2 个继电器来控制。当启用变频泵轮换时，各台泵将同内置继电器相连，变频器此时可以控制 2 台泵。

#### 变频泵轮换

电动机必须具有相同的规格。该功能使变频器可以交替控制系统中的泵（最多 2 台）。这种工作模式可以使各台泵的运行时间基本相等，因此有助于降低泵的维护要求、提高可靠性以及延长系统的使用寿命。变频泵的轮换可以根据命令信号或在切入（添加另外的泵）时发生。

这种命令可以是手动轮换或轮换事件信号。如果选择了轮换事件，则每当该事件发生时都会发生变频泵轮换。选项包括：每当某个轮换计时器期满时；在一天之内某个事先定义的时间；或者当变频泵进入睡眠模式时。切入是根据系统的实际负载来确定的。


通过一个独立参数，可以限制轮换仅在所需总容量超过 50% 时才发生。总的泵容量是变频泵与恒速泵的容量和。

#### 带宽管理

在多泵控制系统中，为了避免恒速泵频繁开关，所要求的系统压力保持在一个带宽内，而不是维持在某个恒定水平。切入带宽提供了所要求的运行带宽。一旦系统压力发生较大并且较快的变化，立即切泵带宽便会取代切入带宽，以防止系统立即对瞬时的压力变化作出响应。通过设置一个立即切泵带宽计时器，可以防止在系统压力尚未稳定并且尚未建立正常控制之前发生切入。

如果变频器在多泵控制器被启用并在正常运行时发出了一个跳闸报警，则会通过切入和停止恒速泵来保持系统的压力差。为避免频繁的切入和停止并且尽量减小压力波动，系统将使用一个更宽的恒速带宽，而不是切入带宽。

### 6.1.9 泵切入和变频泵轮换

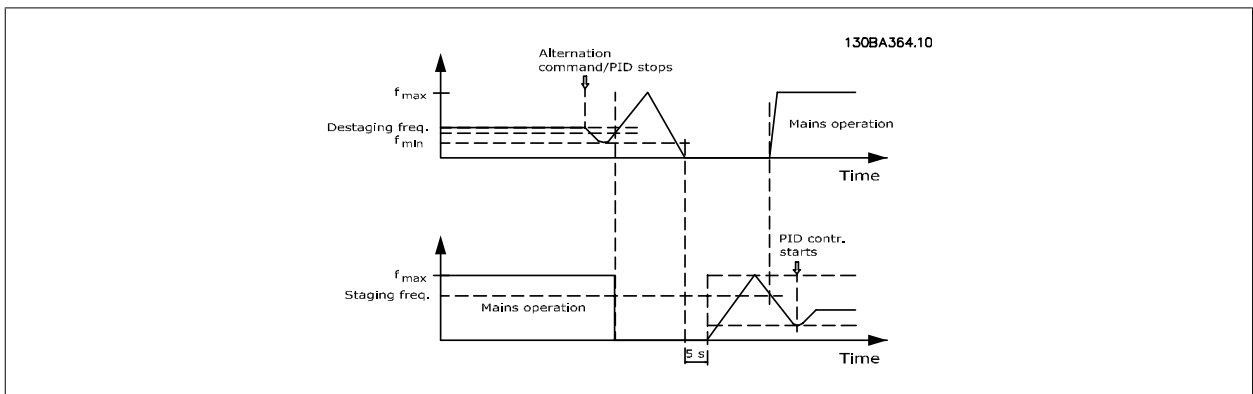

在启用变频泵轮换时，最多可以对两台泵进行控制。在收到轮换命令后，变频泵会减速到最小频率（ $f_{min}$ ），并在经过一个延迟后加速到最大频率（ $f_{max}$ ）。当变频泵的速度达到停止频率时，恒速泵将被切断（停止）。变频泵继续加速，接着减速至停止，而两个继电器也将断开。

恒速泵的继电器在经过一个延迟后切入，此泵随即成为新的变频泵。新变频泵加速到最大速度，接着减速到最小速度，当减速至切入频率时，旧变频泵便会作为新的恒速泵切入到电网中。

当恒速泵在运行时，如果变频泵在最小频率（ $f_{min}$ ）运行的时间为事先设定的时间，则变频泵基本不会对系统造成影响。但在计时器达到事先设置的值后，变频泵将被移除，以避免相关的热循环问题。


### 6.1.10 系统状态和运行

如果变频泵进入“睡眠模式”，在 LCP 上会显示这一功能。在“睡眠模式”状态下可以实现变频泵的轮换。


启用多泵控制器后，在 LCP 上将显示每台泵以及多泵控制器的运行状态。所显示的信息包括：

- 泵的状态。这是分配给每台泵的继电器的状态读数。该信息显示了泵的下述状态：禁用、关闭、依靠变频器运行或依靠电网/电动机启动器运行。
- 多泵状态。这是多泵控制器的状态读数。该状态信息包括：多泵控制器被禁用、所有泵处于关闭状态、所有泵被紧急功能停止、所有泵正在运行、恒速泵切入/停止以及变频泵发生轮换。
- “无流量时停止”功能可逐一停止恒速泵，直到无流量状态消失为止。

### 6.1.11 恒速泵/变速泵接线图

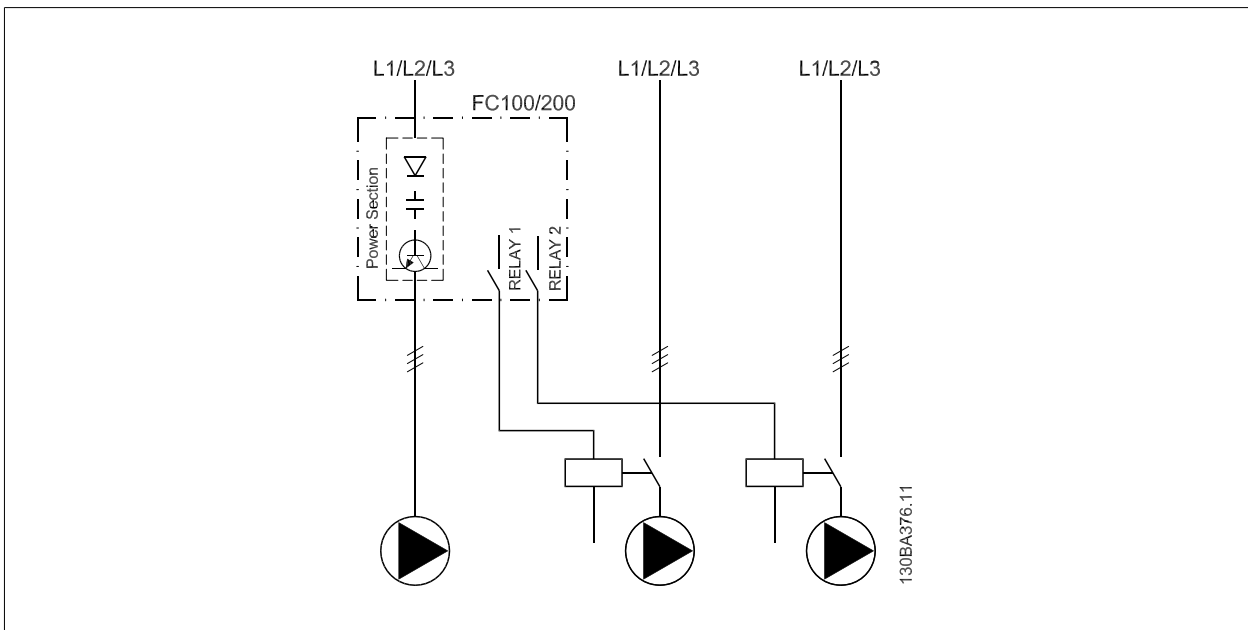

## 6.1.12 变频泵轮换接线图

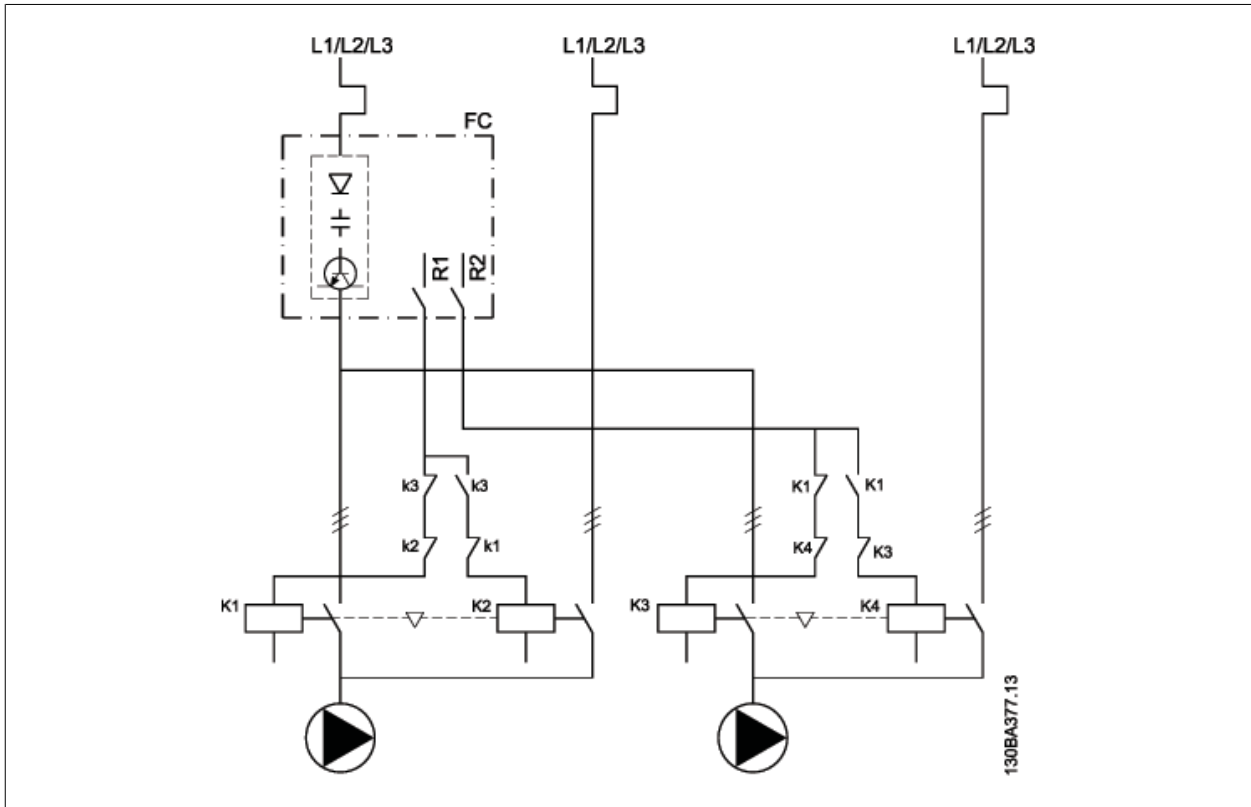


每台泵必须同两个带有机械互锁的接触器（K1/K2 和 K3/K4）相连。必须根据当地法规和/或单独要求采用热敏继电器或其他电动机保护装置。

- 继电器 1 (R1) 和继电器 2 (R2) 是变频器的内置继电器。
- 当所有继电器被去能后，第一个要被赋能的内置继电器将接入到同其控制的泵相对应的接触器中。如，继电器 1 接入接触器 K1，从而将受其控制的泵变成变频泵。
- K1 通过机械互锁装置实现同 K2 的互锁，借此可防止通过 K1 将电网连接至变频器的输出端。
- K1 上的辅助常闭触点可防止 K3 接入。
- 继电器 2 负责控制接触器 K4，进而实现对恒速泵的开/关控制。
- 在轮换时，两个继电器都被去能，而继电器 2 将成为首先被赋能的继电器。

### 6.1.13 多泵控制器接线图

该接线图显示了内置的 BASIC 多泵控制器同一台变速泵（变频）、两台恒速泵、一个 4-20 mA 传感器以及系统安全互锁的接线示例。

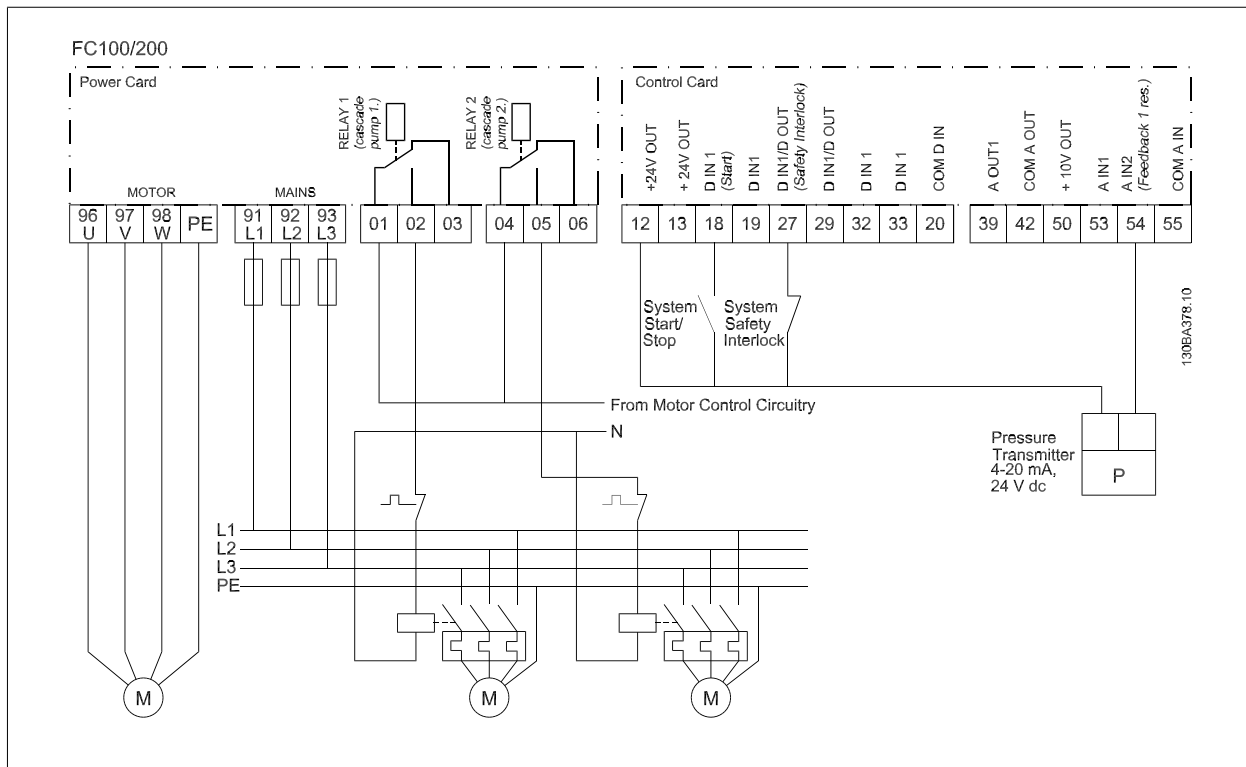

6

### 6.1.14 启动/停止条件

分配给数字输入的命令。请参阅参数组 5-1\* 数字输入。

	变速泵（变频）	恒速泵
启动（系统启动/停止）	加速（如果已停止并且存在需求）	切入（如果已停止并且存在请求）
变频泵启动	加速（如果激活了“系统启动”）	不受影响
惯性停车（紧急停止）	惯性停车	断开（内置继电器被去能）
安全互锁	惯性停车	断开（内置继电器被去能）

LCP 上按钮的功能:

	变速泵（变频）	恒速泵
手动启动	加速（如果已在正常停止命令下停止）或保持运行（如果在运行）	停止（如果在运行）
关	减速	减速
自动启动	根据端子或串行总线的命令启动和停止	切入/停止

## 7 RS-485 安装和设置

### 7.1 RS-485 安装和设置

#### 7.1.1 概述

RS-485 是一种兼容多分支网络拓扑的二线总线接口，也就是说，节点可以用总线方式连接，也可以借助公共干线的下垂电缆来连接。一个网络段总共可以连接 32 个节点。

各个网络段靠中继器隔开。请注意，安装在一个网络段中的中继器将充当该网络段的一个节点。连接在给定网络中的每个节点必须拥有在所有网络段中都具有唯一性的节点地址。

可以使用变频器的端接开关 (S801) 或偏置端接电阻网络实现每个网络段两端的端接。总线接线必须始终采用屏蔽的双绞线 (STP)，并且遵守通用的最佳安装实践。

非常重要的一点是，在每个节点处都要保持屏蔽接地的低阻抗性（包括在高频下）。通过增大屏蔽层的接地面积，例如借助电缆夹或导电的电缆连接装置，可以实现这一点。为了使整个网络保持相同的地电位，可能需要采用电势均衡电缆，在使用了长电缆的系统中尤其如此。

为避免阻抗不匹配，请始终在整个网络中使用同一类型的电缆。将电动机连接至变频器时，务必要使用屏蔽的电动机电缆。

电缆：屏蔽的双绞线 (STP)

阻抗：120 欧姆




电缆长度：最长长度为 1200 米（包括分支线路）

工作站之间的最远距离为 500 米

#### 7.1.2 网络连接


按下述方式将变频器连接至 RS-485 网络（另请参阅图解）：

1. 将信号线连接至变频器主控制板的 68 (P+) 和 69 (N-) 号端子上。
2. 将电缆屏蔽连接到电缆夹上。

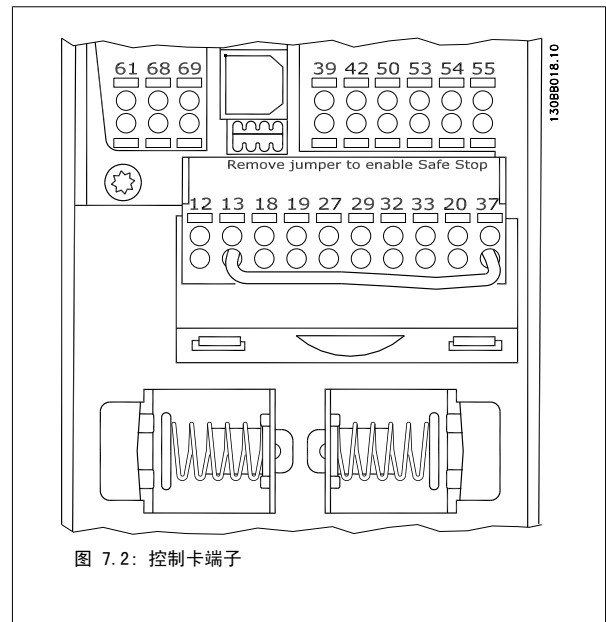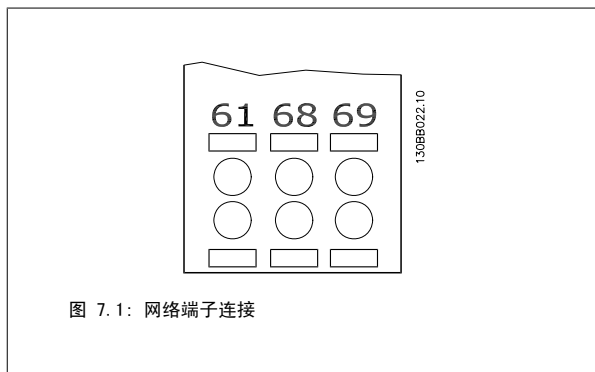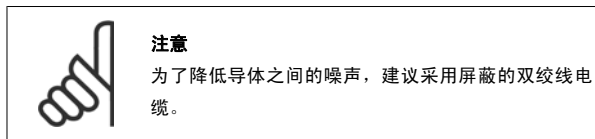

### 7.1.3 变频器硬件设置

使用变频器主控制板上的端接器 DIP 开关来端接 RS-485 总线。

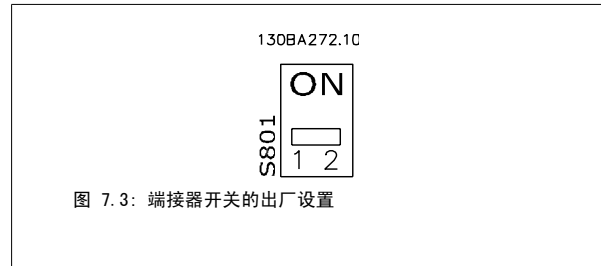

DIP 开关的出厂设置为 OFF（关闭）。

### 7.1.4 针对 Modbus 通讯的变频器参数设置

下述参数适用于 RS-485 接口（FC 端口）：

参数数量	参数名称	功能
8-30	协议	选择 RS-485 接口使用的应用协议
8-31	地址	设置节点地址。注意，地址范围取决于在下述参数中选择的协议：参数 8-30 协议
8-32	波特率	设置波特率。注意，默认波特率取决于在下述参数中选择的协议：参数 8-30 协议
8-33	PC 端口奇偶校验/停止位	设置奇偶校验和停止位数。注意，默认选择取决于在下述参数中选择的协议：参数 8-30 协议
8-35	最小响应延迟	指定接收请求和传输响应之间的最小延迟时间。这可以用来解决调制解调器处理导致的延时。
8-36	最大响应延迟	指定传输请求和接收回复之间的最大延迟时间。
8-37	最大字节间延迟	指定接收 2 个字节之间的最大延迟时间，以确保传输中断时能发生超时。

### 7.1.5 EMC 防范措施


为了让 RS-485 网络的运行不受干扰，建议采取以下 EMC 防范措施。



#### 注意

您必须遵守相关的国家和地方法规，比如有关保护性接地的规定。为避免电缆之间的高频噪声发生耦合，RS-485 通讯电缆必须同电动机电缆和制动电阻器电缆保持一定距离。一般而言，它们之间的距离应保持在 200 毫米（8 英寸）以上，但建议使电缆间距尽可能大，特别是当电缆平行安装且电缆较长时。如果 RS-485 电缆必须跨越电动机电缆和制动电阻器电缆，则它同后二者的角度应保持 90 度。



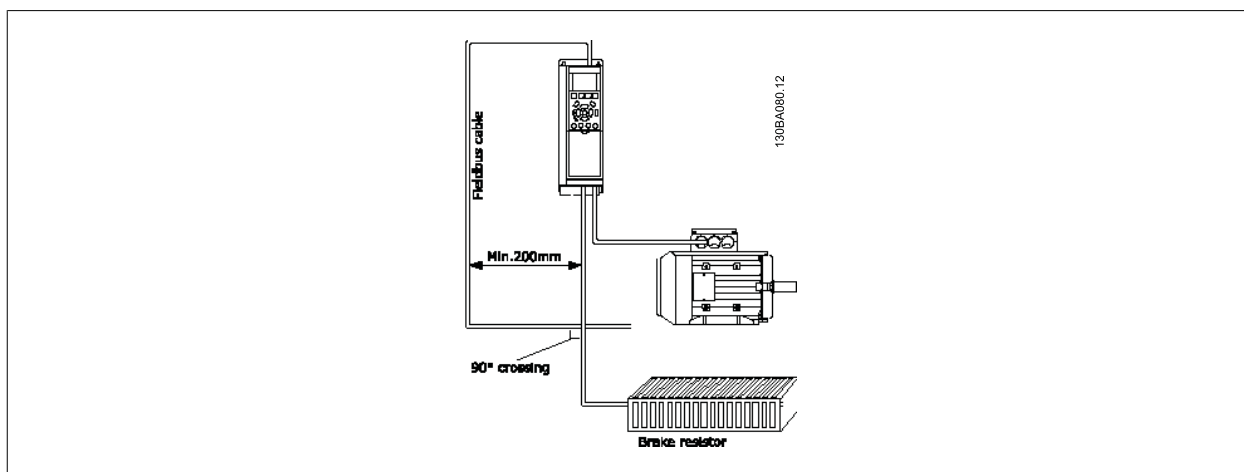

## 7.2 FC 协议概述

FC 协议（也称为 FC 总线或标准总线）是 Danfoss 的标准现场总线。它定义了一种符合主-从原理的访问技术来实现串行总线通讯。

最多可以将一个主站和 126 个从站连接至总线。主站通过报文中的地址字符来选择各个从站。如果没有事先请求，从站自身不会传输任何消息。此外，各个从站之间无法直接传送消息。通讯以半双工模式进行。

不能将主站的功能转移到另一节点上（单主站系统）。

物理层是 RS-485，因此需要利用变频器内置的 RS-485 端口。FC 协议支持不同的报文格式：用于过程数据的 8 字节短格式以及包含一个参数通道的 16 字节长格式。此外还有用于文本的第三种报文格式。

### 7.2.1 带 Modbus RTU 的 FC

FC 协议提供了访问变频器的控制字和总线参考值的能力。

Modbus 主站可以借助控制字来控制若干重要的变频器功能：

- 启动
- 以多种方式停止变频器：
  - 惯性停止
  - 快速停止
  - 直流制动停止
  - 正常（变速）停止
- 故障跳闸后复位
- 以各种预置速度运转
- 反向运转
- 有效菜单的更改
- 控制变频器内置的 2 个继电器

总线参考值通常用于速度控制。此外还可以访问参数，读取其值，如果可能还可以将值写入其中。借此可以使用一系列的控制选项，包括在使用变频器内部 PID 控制器时控制变频器的给定值。

## 7.3 网络配置

### 7.3.1 变频器设置


要为变频器启用 FC 协议，请设置下述参数。

参数号	参数名称	设置
8-30	协议	FC
8-31	地址	1 - 126
8-32	波特率	2400 - 115200
8-33	奇偶校验/停止位	偶校验, 1 个停止位 (默认)

## 7.4 FC 协议消息帧结构


### 7.4.1 字符 (字节) 的内容

每个字符的传输都是从该字符的起始位开始。随后传输 8 个数据位，对应一个字节。每个字符都由一个奇偶校验位进行保护。当该位符合奇偶校验时 (即 8 个数据位和该奇偶校验位中的 1 的个数在总体上相等时)，它被设为“1”。字符以停止位作为结束，因此，一个字符共包括 11 位。

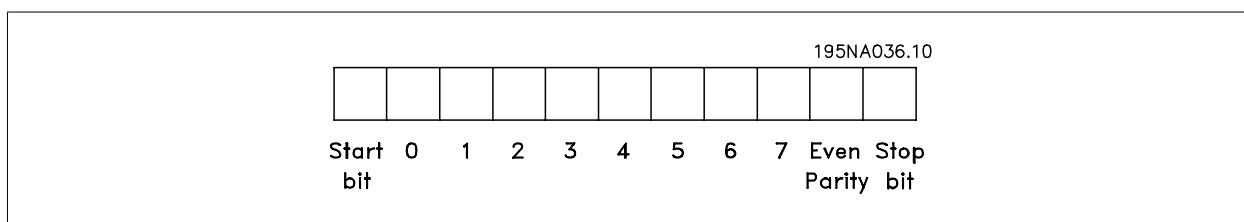

### 7.4.2 电报结构

每个报文都以起始字符 (STX) = 02 (十六进制) 开始，之后分别是表示报文长度的字节 (LGE) 和表示变频器地址的字节 (ADR)。再以后是若干数据字节 (数量不定，具体取决于电报的类型)。电报以数据控制字节 (BCC) 作为结束。

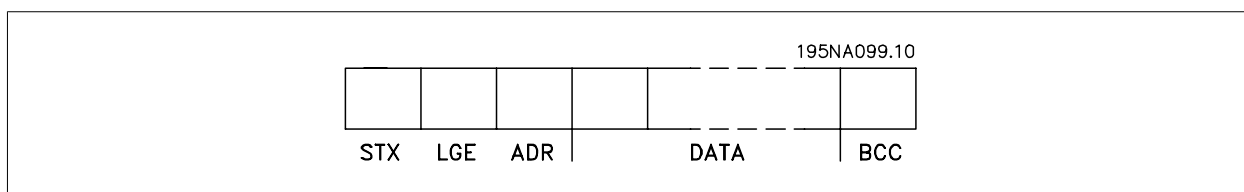

### 7.4.3 报文长度 (LGE)

电报长度是数据字节、地址字节 ADR 以及数据控制字节 BCC 三者的字节数之和。

如果报文有 4 个数据字节，则其长度为

$$LGE = 4 + 1 + 1 = 6 \text{ 个字节}$$

如果报文有 12 个数据字节，则其长度为

$$LGE = 12 + 1 + 1 = 14 \text{ 字节}$$

如果报文含有文本，则其长度为

$$10^1 + n \text{ 字节}$$

<sup>1)</sup> 10 表示固定字符数，而“n”是可变的 (取决于文本的长度)。

#### 7.4.4 变频器地址 (ADR)

有两种不同的地址格式可供使用。

变频器的地址范围或者为 1-31，或者为 1-126。

##### 1. 地址格式 1-31:

位 7 = 0 (使用 1-31 的地址格式)

位 6 不使用

位 5 = 1: 广播、地址位 (0-4) 不使用

位 5 = 0: 没有广播

位 0-4 = 变频器地址 1-31

##### 2. 地址格式 1-126:

位 7 = 1 (使用 1-126 的地址格式)

位 0-6 = 变频器地址 1-126

位 0-6 = 0 广播

从站在对主站的响应报文中会原封不动地将地址字节发回。

#### 7.4.5 数据控制字节 (BCC)

校验和是以 XOR 函数形式计算的。收到报文的第一个字节之前，所求出的校验和为 0。

#### 7.4.6 数据字段


数据块的结构取决于报文类型。有三种报文类型，每种类型都同时适用于控制报文（由主到从）和响应报文（由从到主）。

这三种类型的报文是：

过程块 (PCD)：


PCD 由 4 个字节 (2 个字) 的数据块组成，其中包括：

- 控制字和参考值 (由主到从)
- 状态字和当前输出频率 (由从到主)。

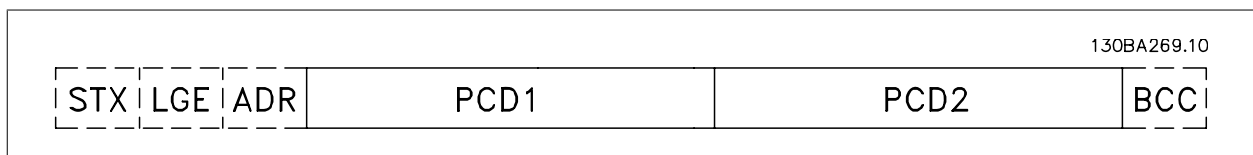


参数块：

参数块用于在主站和从站之间传输参数。数据块由 12 个字节 (6 个字) 组成，并且还包含过程块。

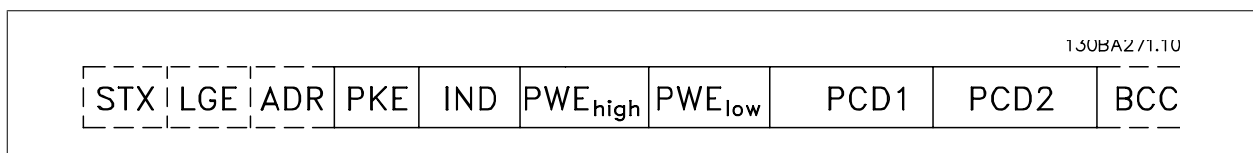


文本块:

文本块用于通过数据块读取或写入文本。

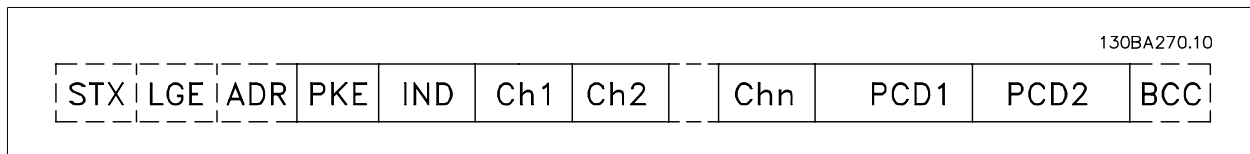

### 7.4.7 PKE 字段

PKE 字段包含 2 个子字段: 参数命令和响应 AK, 以及参数号 PNU:

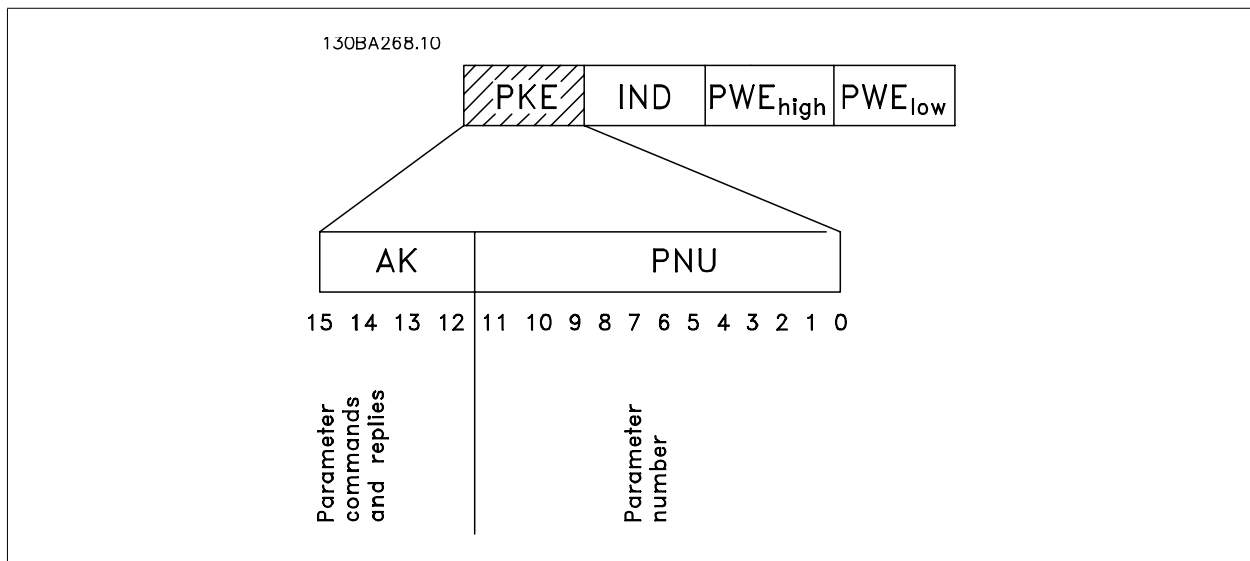

第 12-15 位用于传输参数命令 (由主到从) 和将从站处理过的响应传回主站。

主 ⇒ 从的参数命令				
位编号	参数命令			
15	14	13	12	
0	0	0	0	无命令
0	0	0	1	读取参数值
0	0	1	0	将参数值写入 RAM (字)
0	0	1	1	将参数值写入 RAM (双字)
1	1	0	1	将参数值写入 RAM 和 EEprom (双字)
1	1	1	0	将参数值写入 RAM 和 EEprom (字)
1	1	1	1	读/写文本

从 ⇒ 主的响应				
位编号	响应			
15	14	13	12	
0	0	0	0	无响应
0	0	0	1	传输的参数值 (字)
0	0	1	0	传输的参数值 (双字)
0	1	1	1	命令无法执行
1	1	1	1	传输的文本

如果命令无法执行，从系统会发送这样的响应：

0111 命令无法执行

- 并在参数值 (PWE) 中给出下述故障报告：

PWE 低 (十六进制)	故障报告
0	使用的参数号不存在
1	对定义的参数没有写访问权限
2	数据值超出了参数的容许范围
3	所使用的下标索引不存在
4	参数不是数组类型
5	数据类型与定义的参数不匹配
11	在变频器的当前模式下无法更改所定义参数的数据。某些参数只有在电动机关闭的情况下才能被更改
82	对定义的参数没有总线访问权限
83	由于已选择了出厂设置，因此不能更改数据

#### 7.4.8 参数号 (PNU)

第 0-11 位用于传输参数号。在“如何编程”章节的参数说明中定义了有关参数的功能。

#### 7.4.9 索引 (IND)

同时使用索引和参数号，可以对具有索引的参数（如 参数 15-30 报警记录: 错误代码）进行读/写访问。索引包含 2 个字节，1 个低位字节和 1 个高位字节。

只有低位字节可作为索引使用。

#### 7.4.10 参数值 (PWE)

参数值块由 2 个字（4 个字节）组成，其值取决于定义的命令 (AK)。当 PWE 块不包含任何值时，主站会提示您输入参数值。要更改某个参数值（写操作），请将新值写入 PWE 块中，然后从主站将相关消息发送到从站。


如果从站对参数请求（读命令）作出了响应，PWE 块中的当前参数值将被传回给主站。如果参数包含的是几个数据选项而不是数字值（如在 参数 0-01 语言 中，[0] 对应于英语，而 [4] 对应于丹麦语），则可以通过在 PWE 块中输入这些数据值来选择相应的值。请参阅示例 - 选择数据值。串行通讯只能读取包含数据类型 9（文本字符串）的参数。

参数 15-40 FC 类型 到 参数 15-53 功率卡序列号 包含数据类型 9。

例如，可以读取 参数 15-40 FC 类型 中的设备规格和主电源电压范围。在传输（读）文本字符串时，报文的长度是可变的，因为文本具有不同的长度。报文长度在报文的第二个字节 LGE 中定义。使用文本传输时，可以用索引字符表明这是一个读命令还是一个写命令。

要通过 PWE 块读取文本，请将参数命令 (AK) 设为“F”（十六进制）。索引字符的高位字节必须为“4”。

某些参数含有可通过串行总线写入的文本。要通过 PWE 块写入文本，请将参数命令 (AK) 设为“F”（十六进制）。索引字符的高位字节必须为“5”。

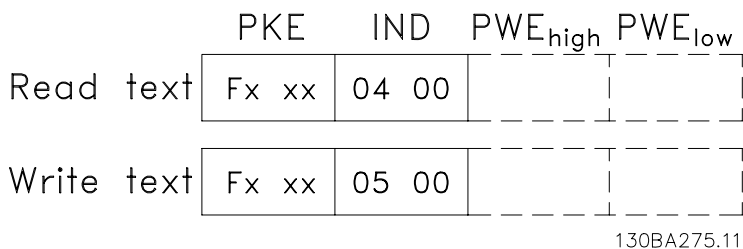

### 7.4.11 变频器支持的数据类型

数据类型	说明
3	16 位整数
4	32 位整数
5	8 位无符号整数
6	16 位无符号整数
7	32 位无符号整数
9	文本字符串
10	字节字符串
13	时差
33	预留
35	位序列

“无符号”数据类型，即在电报中没有运算符。

### 7.4.12 转换

有关各个参数的不同属性，请参阅出厂设置部分。参数值只能以整数形式传输。因此，在传输小数时需要使用转换因数。

参数 4-12 电动机速度下限 [Hz] 的转换因数为 0.1。

要将最小频率预设为 10 Hz，则传输的值应是 100。如果转换因数为 0.1，则表示被传输的值将被乘以 0.1。因此，如果传输的值为 100，将被认为是 10.0。

转换索引	转换因数
74	0.1
2	100
1	10
0	1
-1	0.1
-2	0.01
-3	0.001
-4	0.0001
-5	0.00001

### 7.4.13 过程字 (PCD)

过程字的数据块分为两个部分，各有 16 位，它们总是按照所定义的顺序出现。

PCD 1	PCD 2
控制报文 (主→从控制字)	引用值
控制报文 (从→主) 状态字	当前的输出频率

## 7.5 示例

### 7.5.1 写入参数值

将 参数 4-14 电动机速度上限 [Hz] 更改为 100 Hz。

将数据写入 EEPROM。

PKE = E19E (十六进制) - 写入单字到 参数 4-14 电动机速度上限 [Hz]

IND = 0000 (十六进制)

PWEHIGH = 0000 (十六进制)

PWELOW = 03E8 (十六进制) - 数据值 1000, 对应于 100 Hz, 请参阅“转换”。

相应的报文如下:

130BA092.10			
E19E H	0000 H	0000 H	03E8 H
PKE	IND	PWE <sub>high</sub>	PWE <sub>low</sub>

注意: 参数 4-14 电动机速度上限 [Hz] 是一个单字, 用于在 EEPROM 中写入的参数命令为“E”。参数号 4-14 用十六进制表示为 19E。

从站到主站的响应将是:

130BA093.10			
119E H	0000 H	0000 H	03E8 H
PKE	IND	PWE <sub>high</sub>	PWE <sub>low</sub>

7

### 7.5.2 读取参数值

读取参数值 参数 3-41 斜坡 1 加速时间

PKE = 1155 (十六进制) - 读取下述参数的值: 参数 3-41 斜坡 1 加速时间

IND = 0000 (十六进制)

PWEHIGH = 0000 (十六进制)

PWELOW = 0000 Hex

如果 参数 3-41 斜坡 1 加速时间 的值为 10 秒, 从站到主站的响应将是:

130BA094.10			
1007 H	0000 H	0000 H	0000 H
PKE	IND	PWE <sub>high</sub>	PWE <sub>low</sub>

130BA267.10			
1155 H	0000 H	0000 H	03E8 H
PKE	IND	PWE <sub>high</sub>	PWE <sub>low</sub>

3E8 (十六进制) 对应于 1000 (十进制)。参数 3-41 斜坡 1 加速时间的转换索引为 -2, 即 0.01。

参数 3-41 斜坡 1 加速时间的类型是无符号 32 位整数。

## 7.6 Modbus RTU 概述

### 7.6.1 前提条件

这些操作说明假设所安装的控制器支持本文中定义的接口、符合在控制器和变频器内容中规定的所有要求以及其中的所有限制。

### 7.6.2 用户应具备的知识

Modbus RTU（远程终端设备）可以与任何支持本文定义的接口的控制器进行通讯。本说明假设用户完全了解控制器的功能和限制。

### 7.6.3 Modbus RTU 概述

《Modbus RTU 概述》描述了控制器请求访问另一台设备时使用的过程，而没有考虑物理通讯网络的类型。其中包括如何响应来自另一台设备的请求，以及如何检测和报告错误。此外还建立了消息字段布局和内容公用格式。

该协议确定了借助 Modbus RTU 网络进行通讯时的多种事项：每台控制器如何了解其设备地址、如何识别发送给自己的消息、如何确定要采取哪种类型的操作，以及如何提取消息中包含的数据或其他信息。如果要求回复，控制器将创建并发送回复消息。

控制器利用主从技术进行通讯，该技术仅允许一台设备（主设备）启动事务（称为查询）。其他设备（从设备）可通过向主设备提供所请求的数据，或采用查询中请求的操作进行响应。

主站可以对单个从站进行寻址，或向所有从站发送广播消息。从站会向对它们单独寻址的查询返回一条消息（称为响应）。但对来自主站的广播查询则不予响应。Modbus RTU 协议通过将设备（或广播）地址、定义请求操作的功能代码、待发送的所有数据以及错误检查字段放入查询中，来建立主站的查询格式。也可使用 Modbus 协议创建从站的响应消息。其中包含确认所采取操作的字段、要返回的所有数据及错误检查字段。如果从站在接收消息时发生错误，或者它无法执行所请求的操作，那么从站将构建一个错误消息并通过响应消息发回，或者此时会发生超时。

### 7.6.4 带有 Modbus RTU 的变频器

该变频器通过内置的 RS-485 接口以 Modbus RTU 格式进行通讯。Modbus RTU 提供了访问变频器的控制字和总线参考值的能力。

Modbus 主站可以借助控制字来控制若干重要的变频器功能：

- 启动
- 以多种方式停止变频器：
  - 惯性停止
  - 快速停止
  - 直流制动停止
  - 正常（加减速）停止
- 故障跳闸后复位
- 以各种预置速度运转
- 反向运转
- 更改有效菜单
- 控制变频器的内置继电器

总线参考值通常用于速度控制。此外还可以访问参数，读取其值，如果可能还可以将值写入其中。借此可以使用一系列的控制选项，包括在使用变频器内部 PI 控制器时控制变频器的给定值。



## 7.7 网络配置

要在该变频器上启用 Modbus RTU，请设置下述参数：

参数号	参数名称	设置
8-30	协议	Modbus RTU
8-31	地址	1 - 247
8-32	波特率	2400 - 115200
8-33	奇偶校验/停止位	偶校验，1 个停止位（默认）

## 7.8 Modbus RTU 消息帧结构

### 7.8.1 带有 Modbus RTU 的变频器

控制器被设置为在 Modbus 网络上使用 RTU（远程终端设备）模式进行通讯，消息中的每个字节中都包含两个 4 位十六进制字符。每个字节的格式如下所示。

起始位	数据字节	停止/ 奇偶校验	停止

编码系统	8 位，二进制或十六进制，0-9，A-F。 在消息的每一个 8 位字段中都包括 2 个十六进制字符
每个字节的位数	1 个起始位 8 个数据位，最小有效位先发送 1 个偶/奇校验位；如果无奇偶校验，则此位不存在 1 个停止位（如果使用奇偶校验）；如果无奇偶校验，则为 2 位
错误检查字段	循环冗余校验（CRC）

### 7.8.2 Modbus RTU 消息结构

传输设备将 Modbus RTU 消息放入一个开始和结束位置已知的帧中。这样，接收设备即可在消息开始处开始读取地址部分，确定该消息对哪台设备进行寻址（或所有设备，如果消息为广播的话），并了解消息的结束时间。检测到部分消息，因而产生错误。在每个字段中传输的字符必须使用从 00 到 FF 的十六进制格式。变频器会持续监视网络总线，即便在“静止”期间也是如此。接收到第一个字段（地址字段）后，每个变频器或设备都会将其解码，以确定被寻址的设备。编址为零的 Modbus RTU 消息是广播消息。不允许响应广播消息。典型的消息帧如下所示。

#### 典型的 Modbus RTU 消息结构

开始时)	地址	功能	数据	CRC 检查	终止
T1-T2-T3-T4	8 位	8 位	N x 8 位	16 位	T1-T2-T3-T4

### 7.8.3 启动/停止字段

消息以一个静止段开始。此段至少为 3.5 个字符间隔。这可用所选网络波特率下的字符间隔的倍数来实现（显示为“启动”T1-T2-T3-T4）。所传输的第一个字段为设备地址。在传输完最后一个字符后，紧接着是一个类似的至少为 3.5 个字符间隔的段，它标志着消息的结束。在此段之后可以开始新的消息。必须将整个消息帧作为连续的数据流传输。如果在帧结束之前出现了超过 1.5 个字符间隔的静止段，则接收设备会丢弃不完整的消息，并假设下一字节为新消息的地址字段。类似地，如果新消息在上一条消息完成之后的 3.5 个字符间隔内便开始，则接收设备会将其视为上一条消息的延续。这会导致超时（从站无响应），因为对于该组合消息而言，最后的 CRC 字段中的值将无效。

### 7.8.4 地址字段

消息帧的地址字段包含 8 位。有效的从设备地址：0 - 247 范围内的十进制数。为单台从设备分配的地址：1 - 247 范围内的十进制数。（0 是为广播模式保留的，所有从站均能识别。）主站通过将站地址放入消息的地址字段，对从站进行寻址。从站发送其响应时，会将自己的地址放在此地址字段中，以使主站了解哪个从站在进行响应。

### 7.8.5 功能字段

消息帧的功能字段包含 8 位。有效代码的范围为 1 - FF。功能字段用于在主站和从站之间发送消息。从主站向从属设备发送消息时，功能代码字段将通知从站要执行的操作类型。从站对主站进行响应时，会使用功能代码字段指示正常（无错）响应或发生了某种错误（称为异常响应）。对于正常响应，从站只重复原先的功能代码。对于异常响应，从站会返回一个代码。该代码相当于原始的功能代码，只不过其最大有效位被设为逻辑 1。此外，从站还将一个唯一的代码放入响应消息的数据字段中。这样即可通知主站发生了哪种错误，或异常的原因。另请参考 *Modbus RTU 支持的功能代码和异常代码* 章节。

### 7.8.6 数据字段

数据字段是使用几组两个十六进制数字（范围在 00 至 FF 之间）构建的。这些都由一个 RTU 字符构成。从主站发送到从属设备的消息的数据字段包含其他信息，从站必须使用这些信息执行功能代码定义的操作。这可能包括线圈或寄存器地址、要处理的项目数和字段中实际的数据字节数等。

## 7

### 7.8.7 CRC 检查字段

在消息中包括一个错误检查字段，此字段的工作机制基于循环冗余校验（CRC）方法。CRC 字段可检查整条消息的内容。它的应用与用于消息的单个字符的任何奇偶校验方法均无关。CRC 值是通过传输设备计算的，后者将 CRC 作为最后一个字段附加在消息中。接收设备会在接收消息过程中重新计算 CRC，并将计算值与 CRC 字段中接收到的实际值相比较。如果两个值不相等，则会导致总线超时。错误检查字段包含一个 16 位二进制值，该值由两个 8 位字节组成。此步完成后，首先附加字段的低位字节，然后是高位字节。CRC 高位字节为消息中发送的最后一个字节。

### 7.8.8 线圈寄存器编址

在 Modbus 中，所有数据都是用线圈和保持寄存器来组织的。线圈保持单个位，而保持寄存器则保持 2 字节字（即 16 位）。Modbus 消息中的所有数据地址均以零为参考。数据项的第一个项目编号被编址为零。例如：可编程控制器中的“线圈 1”在 Modbus 消息的数据地址字段中被编址为线圈 0000。线圈 127（十进制）被编址为线圈 007EHEX（十进制的 126）。

保持寄存器 40001 在消息数据地址字段中被编址为寄存器 0000。功能代码字段已指定某个“保持寄存器”操作。因此，“4XXXX”引用值是固有的。保持寄存器 40108 被编址为寄存器 006BHEX（十进制的 107）。

线圈编号	说明	信号方向
1-16	变频器控制字（请参阅下表）	由主到从
17-32	变频器速度或给定值的参照值范围为 0x0 - 0xFFFF（-200% ... ~200%）	由主到从
33-48	变频器状态字（请参阅下表）	由从到主
49-64	开环模式：变频器输出频率闭环模式：变频器反馈信号	由从到主
65	参数写入控制（由主到从）	由主到从
	0 = 将参数变化写入变频器的 RAM	
	1 = 将参数变化写入变频器的 RAM 和 EEPROM	
66-65536	预留	

线圈	0	1
01	预置参考值 LSB	
02	预置参考值 MSB	
03	直流制动	无直流制动
04	惯性停止	无惯性停止
05	快速停止	无快速停止
06	锁定频率	无锁定频率
07	加减速停止	开始时)
08	不复位	复位
09	无点动	点动
10	加减速 1	加减速 2
11	数据无效	数据有效
12	继电器 1 关	继电器 1 开
13	继电器 2 关	继电器 2 开
14	设置 LSB	
15	设置 MSB	
16	无反向	反向
变频器控制字 (FC 格式)		

线圈	0	1
33	控制未就绪	控制就绪
34	变频器未就绪	变频器就绪
35	惯性停止	安全功能关闭
36	无报警	报警
37	未使用	未使用
38	未使用	未使用
39	未使用	未使用
40	无警告	警告
41	不在参考值下	在参考值下
42	手动模式	自动模式
43	超出频率范围	在频率范围内
44	已停止	运行
45	未使用	未使用
46	无电压警告	电压警告
47	不在电流极限内	电流极限
48	无热警告	热警告
变频器状态字 (FC 格式)		

保持寄存器	
寄存器编号	说明
00001-00006	预留
00007	最近来自 FC 数据对象接口的错误代码
00008	预留
00009	参数索引*
00010-00990	000 参数组 (参数 001 到 099)
01000-01990	100 参数组 (参数 100 到 199)
02000-02990	200 参数组 (参数 200 到 299)
03000-03990	300 参数组 (参数 300 到 399)
04000-04990	400 参数组 (参数 400 到 499)
...	...
49000-49990	4900 参数组 (参数 4900 到 4999)
50000	输入数据: 变频器控制字寄存器 (CTW)。
50010	输入数据: 总线参考值寄存器 (REF)。
...	...
50200	输出数据: 变频器状态字寄存器 (STW)。
50210	输出数据: 变频器主电路实际值寄存器 (MAV)。

\* 用于指定在访问带索引的参数时使用的索引号。

### 7.8.9 如何控制变频器

本节介绍了可以在 Modbus RTU 消息的功能字段和数据字段中使用的代码。有关所有消息字段的完整介绍,请参考 *Modbus RTU 消息帧结构* 章节。

### 7.8.10 Modbus RTU 支持的功能代码

Modbus RTU 支持在消息的功能字段中使用下述功能代码：

功能	功能代码
读取线圈	1 (十六进制)
读取保持寄存器	3 (十六进制)
写入单个线圈	5 (十六进制)
写入单个寄存器	6 (十六进制)
写入多个线圈	F (十六进制)
写入多个寄存器	10 (十六进制)
获取通讯事件计数器	B (十六进制)
报告从站 ID	11 (十六进制)

功能	功能代码	子功能代码	子功能
诊断	8	1	重新启动通讯
		2	返回诊断寄存器
		10	清空计数器和诊断寄存器
		11	返回总线消息计数
		12	返回总线通讯错误计数
		13	返回总线异常错误计数
		14	返回从站消息计数

7

### 7.8.11 Modbus 异常代码

有关异常代码响应消息的结构完整说明，请参考 Modbus RTU 消息帧结构中的“功能字段”部分。

Modbus 异常代码		
代码	名称	含义
1	非法功能	查询中收到的功能代码对于该伺服设备（或从设备）来说是不允许的操作。这可能是由于该功能代码仅适用于更新的设备，未在所选设备中实施。这可能表明该伺服设备（或从设备）处于错误状态下，无法处理此类型的请求，原因可能是未进行配置，或未被要求返回寄存器值。
2	非法数据地址	查询中收到的数据地址对于该伺服设备（或从设备）来说是不允许的地址。更为具体来说，参照编号和传输长度的组合无效。对于具有 100 个寄存器的控制器来说，偏差为 96，长度为 4 的请求会成功，偏差为 96 长度为 5 的请求则会产生异常 02。
3	非法数据值	查询数据中包含的值对于该伺服设备（或从设备）来说是不允许的值。这表明一个复杂请求的提示内容结构有问题，如隐含的长度不正确。该错误并不特别表示为寄存器中的存储提供的数据项值超出了该应用程序的预期范围，因为 Modbus 协议不了解任何特定寄存器的任何特定值的特征。
4	从设备发生故障	伺服设备（或从设备）尝试执行请求操作时发生不可恢复的错误。

## 7.9 如何访问参数

### 7.9.1 参数处理

PNU（参数号）是从 Modbus 读/写消息中包含的寄存器地址转换而来的。参数号以（10 x 参数号）DECIMAL 的形式转换到 Modbus。

### 7.9.2 数据存储

线圈 65（十进制）可决定是将写入变频器的数据存储到 EEPROM 和 RAM（线圈 65 = 1），还是仅存储到 RAM 中（线圈 65 = 0）。

### 7.9.3 IND

数组索引在保持寄存器 9 中设置，使用它可以访问数组参数。

### 7.9.4 文本块

可以像访问其他参数那样访问以文本字符串形式存储的参数。文本块的最大长度为 20 个字符。在对某个参数的读请求中，如果请求的字符数超过该参数存储的字符数，则响应消息会被截断。在对某个参数的读请求中，如果请求的字符数少于该参数存储的字符数，则用空格填充响应消息。

### 7.9.5 转换因数

有关各个参数的不同属性，请参阅默认值部分。由于参数值只能以整数形式传输，因此必须使用转换因数来传输小数。请参考参数部分。

### 7.9.6 参数值

#### 标准数据类型

标准数据类型有 int16、int32、uint8、uint16 和 uint32。它们以 4x 寄存器（40001 - 4FFFF）的形式存储。使用功能 03HEX “读取保存寄存器” 读取这些参数。使用以下功能可写入参数：对于 1 个寄存器（16 位），使用功能 6HEX “预置单个寄存器”；对于 2 个寄存器（32 位），使用功能 10HEX “预置多个寄存器”。可读取的长度范围为 1 个寄存器（16 位）到 10 个寄存器（20 个字符）。

#### 非标准数据类型

非标准数据类型为文本字符串，以 4x 寄存器（40001 - 4FFFF）的形式存储。使用功能 03HEX “读取保持寄存器” 可读取这些参数，使用功能 10HEX “预置多个寄存器” 可写入这些参数。可读取大小范围为 1 个寄存器（2 个字符）最多到 10 个寄存器（20 个字符）。

## 7.10 示例

下述示例显示了各种 Modbus RTU 命令。如果发生错误，请参考“异常代码”部分。

### 7.10.1 读取线圈状态 (01 [十六进制])

#### 说明

该功能读取变频器中离散输出（线圈）的开/关状态。读取操作从不支持广播。

#### 查询

查询消息指定起始线圈和要读取的线圈数。线圈地址从 0 开始，如线圈 33 的地址应为 32。

由从站设备 01 读取线圈 33-48 的请求（状态字）示例：

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01（变频器地址）
功能	01（读取线圈）
起始地址，高位	00
起始地址，低位	20（十进制的 32）线圈 33
点数，高位	00
点数，低位	10（十进制的 16）
错误检查（CRC）	-

#### 响应

按照数据字段中每位一个线圈的形式，对响应消息中的线圈状态进行打包。状态指示如下：1 = 开；0 = 关。第一个数据字节的 LSB 包含在查询中寻址的线圈。其他线圈跟在该字节的高位端之后，并按从“低位到高位”的顺序出现在后续字节中。

如果返回的线圈数量不是 8 的倍数，则用零填充最后的数据字节中的其余位（向该字节的高位端填充）。“字节数”字段指定数据的完整字节数。

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01（变频器地址）
功能	01（读取线圈）
字节数	02（2 字节数据）
数据（线圈 40-33）	07
数据（线圈 48-41）	06（STW=0607 [十六进制]）
错误检查（CRC）	-



#### 注意

在 Modbus 中用显性偏移 -1 来访问线圈和寄存器。  
比如用“线圈 32”来访问线圈 33。

### 7.10.2 强制/写入单个线圈 (05 [十六进制])

#### 说明

该功能可强制写入某个线圈，使其为开或关。广播时，此功能强制所有连接的从站均具有相同的线圈参考值。

#### 查询

该查询消息指定将强制线圈 65 (参数写入控制)。线圈地址从 0 开始，如线圈 65 的地址应为 64。强制数据 = 00 00HEX (OFF [关]) 或 FF 00HEX (ON [开])。

字段名称	示例 (十六进制)
从站地址	01 (变频器地址)
功能	05 (写入单个线圈)
线圈地址, 高位	00
线圈地址, 低位	40 (十进制的 64) 线圈 65
强制数据, 高位	FF
强制数据, 低位	00 (FF 00 = 开)
错误检查 (CRC)	-

#### 响应

正常响应是在强制线圈状态之后返回对查询的回复。

字段名称	示例 (十六进制)
从站地址	01
功能	05
强制数据, 高位	FF
强制数据, 低位	00
线圈数量, 高位	00
线圈数量, 低位	01
错误检查 (CRC)	-

### 7.10.3 强制/写入多个线圈 (0F [十六进制])

该功能强制一系列线圈中的每个线圈均为 ON (开) 或 OFF (关)。广播时, 此功能强制所有连接的从站都具有相同的线圈参考值。

该查询消息指定对线圈 17 到 32 (速度给定值) 执行强制。

#### 注意

线圈地址从 0 开始, 如线圈 17 的地址应为 16。

字段名称	示例 (十六进制)
从站地址	01 (变频器地址)
功能	0F (写入多个线圈)
线圈地址, 高位	00
线圈地址, 低位	10 (线圈地址 17)
线圈数量, 高位	00
线圈数量, 低位	10 (16 个线圈)
字节数	02
强制数据, 高位 (线圈 8-1)	20
强制数据, 低位 (线圈 10-9)	00 (参考值 = 2000 [十六进制])
错误检查 (CRC)	-

#### 响应

正常响应返回从站地址、功能代码、起始地址和强制线圈的数量。

字段名称	示例 (十六进制)
从站地址	01 (变频器地址)
功能	0F (写入多个线圈)
线圈地址, 高位	00
线圈地址, 低位	10 (线圈地址 17)
线圈数量, 高位	00
线圈数量, 低位	10 (16 个线圈)
错误检查 (CRC)	-



### 7.10.4 读取保持寄存器（03 [十六进制]）

#### 说明

该功能读取从站中保持寄存器的内容。

#### 查询

查询消息指定起始寄存器和要读取的寄存器数。寄存器地址从 0 开始，如寄存器 1-4 的地址应为 0-3。

示例：读取参数 3-03，最大参考值，寄存器 03030。

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01
功能	03（读取保持寄存器）
起始地址，高位	0B（寄存器地址 3029）
起始地址，低位	05（寄存器地址 3029）
点数，高位	00
点数，低位	02 -（参数 3-03 为 32 位长，即 2 个寄存器）
错误检查（CRC）	-

#### 响应

以每个寄存器两个字节的方​​式将响应消息中的寄存器数据打包，每个字节内的二进制内容均右对齐。对于每个寄存器，第一个字节都包含高位的位，第二个字节都包含低位的位。

例如：Hex 0016E360 = 1.500.000 = 1500 RPM。

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01
功能	03
字节数	04
数据，高位 （寄存器 3030）	00
数据，低位 （寄存器 3030）	16
数据，高位 （寄存器 3031）	E3
数据，低位 （寄存器 3031）	60
错误检查 （CRC）	-

### 7.10.5 预置单个线圈（06 [十六进制]）

#### 说明

该功能将一个值预置到单个保持寄存器中。

#### 查询

查询消息指定要强制的寄存器参考值。寄存器地址从 0 开始，如寄存器 1 的地址应为 0。

示例：写入参数 1-00，寄存器 1000。

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01
功能	06
寄存器地址，高位	03（寄存器地址 999）
寄存器地址，低位	E7（寄存器地址 999）
预置数据，高位	00
预置数据，低位	01
错误检查（CRC）	-

#### 响应

正常响应是对查询的重复，在传递寄存器内容之后会被返回。

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01
功能	06
寄存器地址，高位	03
寄存器地址，低位	E7
预置数据，高位	00
预置数据，低位	01
错误检查（CRC）	-

### 7.10.6 预置多个寄存器（10 [十六进制]）

#### 说明

该功能将值预置到一系列的保持寄存器中。

#### 查询

查询消息指定要预置的寄存器参考值。寄存器地址从 0 开始，如寄存器 1 的地址应为 0。下述请求示例对 2 个寄存器进行预置（设置参数 1-05 = 738 [7.38 A]）：

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01
功能	10
起始地址，高位	04
起始地址，低位	19
寄存器数量，高位	00
寄存器数量，低位	02
字节数	04
写入数据，高位 (寄存器 4: 1049)	00
写入数据，低位 (寄存器 4: 1049)	00
写入数据，高位 (寄存器 4: 1050)	02
写入数据，低位 (寄存器 4: 1050)	E2
错误检查 (CRC)	-


#### 响应

正常响应返回从属设备地址、功能代码、起始地址和预置的线圈数量。

字段名称	示例（十六进制）
从站地址	01
功能	10
起始地址，高位	04
起始地址，低位	19
寄存器数量，高位	00
寄存器数量，低位	02
错误检查 (CRC)	-

## 7.11 Danfoss FC 控制协议

### 7.11.1 同 FC 格式对应的控制字（参数 8-10 控制行规 = FC 格式）

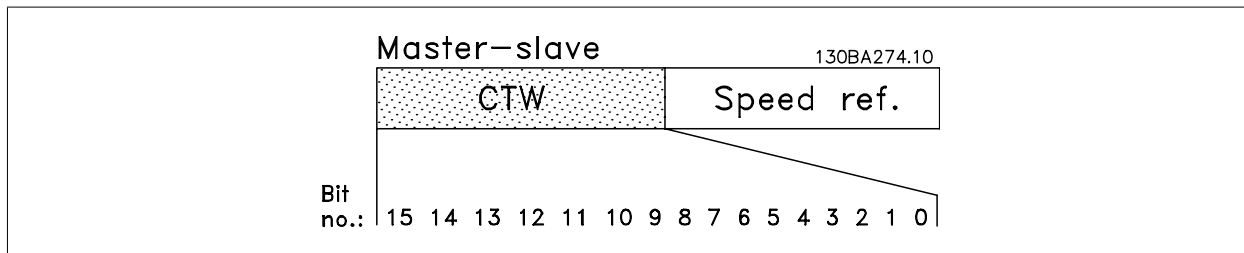

位	位值 = 0	位值 = 1
00	参考值	外部选择低位
01	参考值	外部选择高位
02	直流制动	加减速
03	惯性运动	非惯性运动
04	快速停止	加减速
05	保持输出频率	使用加减速
06	加减速停止	开始时)
07	无功能	复位
08	无功能	点动
09	加减速 1	加减速 2
10	数据无效	数据有效
11	无功能	激活继电器 01
12	无功能	激活继电器 02
13	参数设置	选择低位
14	参数设置	选择高位
15	无功能	反向

#### 关于控制位的说明

##### 位 00/01

位 00 和 01 用于根据下表在参数 3-10 预置参考值 中预设的四个参考值之间选择：

预置参考值	参数	位 01	位 00
1	参数 3-10 预置参考值 [0]	0	0
2	参数 3-10 预置参考值 [1]	0	1
3	参数 3-10 预置参考值 [2]	1	0
4	参数 3-10 预置参考值 [3]	1	1



#### 注意

通过在 参数 8-56 预置参考值选择 中进行选择，可以定义位 00/01 如何同数字输入的对应功能进行门运算。

##### 位 02，直流制动：

如果位 02 = “0”，则将导致直流制动和停止。制动电流和制动时间分别在 参数 2-01 直流制动电流 和 参数 2-02 直流制动时间 中设置。如果位 02 = “1”，则导致加减速。

位 03, 惯性停车:

位 03 = “0”：变频器会立即“释放”电动机（关闭输出晶体管），从而使电动机惯性运转直至停止。位 03 = “1”：如果满足其他启动条件，变频器将启动电动机。

通过在 参数 8-50 *选择惯性停车* 中进行选择，可以定义位 03 如何同数字输入的对应功能进行门运算。

位 04, 快速停止:

位 04 = “0”：使电动机减速，直至停止（减速时间在 参数 3-81 *快停减速时间* 中设置）。

位 05, 保持输出频率

位 05 = “0”：锁定当前的输出频率（单位为 Hz）。只能通过将数字输入（参数 5-10 *端子 18 数字输入* 到 参数 5-15 *端子 33 数字输入*）设置为 *加速* 和 *减速* 来更改锁定的输出频率。

**注意**

如果激活锁定输出功能，则只有用下述方式才能使变频器停止运转：

- 位 03 惯性停止
- 位 02 直流制动
- 被编程为 *直流制动*、*惯性停止* 或 *复位* 和 *惯性停止* 的数字输入端（参数 5-10 *端子 18 数字输入* 至 参数 5-15 *端子 33 数字输入*）。

位 06, 加减速停止/启动:

位 06 = “0”：将导致停止。在此期间，电动机会根据所选择的减速参数减速至停止。位 06 = “1”：如果满足其他启动条件，将允许变频器启动电动机。

通过在 参数 8-53 *启动选择* 中进行选择，可以定义位 06（加减速停止/启动）如何同数字输入的对应功能进行门运算。

位 07, 复位: 位 07 = ‘0’：不复位。位 07 = ‘1’：将跳闸复位。复位是在信号的前端被激活的，即从逻辑“0”变为逻辑“1”时。

位 08, 点动:

位 08 = “1”：输出频率由 参数 3-19 *点动速度 [RPM]* 决定。

位 09, 选择加减速 1/2:

位 09 = “0”：启用加减速 1（参数 3-41 *斜坡 1 加速时间* 至 参数 3-42 *斜坡 1 减速时间*）。位 09 = “1”：启用加减速 2（参数 3-51 *斜坡 2 加速时间* 至 参数 3-52 *斜坡 2 减速时间*）。

位 10, 数据无效/数据有效:

通知变频器使用或忽略控制字。位 10 = “0”：控制字将被忽略。位 10 = “1”：将使用控制字。由于不论电报类型为何，电报始终都包含控制字，因此该功能具有普遍意义。如果在更新或读取参数时不想使用控制字，可将控制字关闭。

位 11, 继电器 01:

位 11 = “0”：不启用继电器。如果位 11 = “1”，则启用继电器 01，前提是在 参数 5-40 *继电器功能* 中选择了控制字位 11。

位 12, 继电器 04:

位 12 = “0”：不激活继电器 04。位 12 = “1”：如果在 参数 5-40 *继电器功能* 中选择了控制字位 12，则激活继电器 04。

位 13/14, 菜单选择:

使用位 13 和 14, 可根据下表在四种菜单设置之间进行选择:

菜单	位 14	位 13
1	0	0
2	0	1
3	1	0
4	1	1


只有在 参数 0-10 有效设置 中选择了多重菜单, 才能使用该功能。

通过在 参数 8-55 菜单选择 中进行选择, 可以定义位 13/14 如何同数字输入的对应功能进行门运算。

位 15, 反转:

位 15 = “0”: 不反转。 位 15 = “1”: 反转。 默认设置下, 反转功能在 参数 8-54 反向选择 中被设为数字方式。 只有在选择了串行通讯、逻辑或或逻辑与时, 位 15 才能导致反向。

## 7.11.2 同 FC 格式对应的状态字 (STW) (参数 8-10 控制行规 = FC 格式)

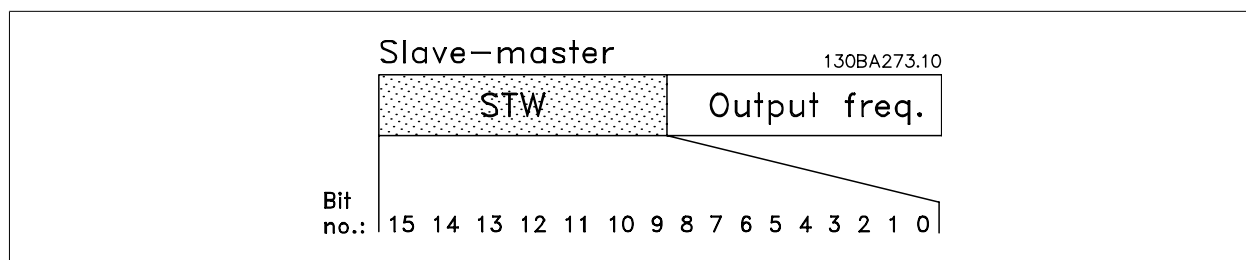

位	位 = 0	位 = 1
00	控制未就绪	控制就绪
01	变频器未就绪	变频器就绪
02	惯性运动	启用
03	无错误	跳闸
04	无错误	错误 (无跳闸)
05	预留	-
06	无错误	锁定性跳闸
07	无警告	警告
08	速度 ≠ 参考值	速度 = 参考值
09	本地运行	总线控制
10	超出频率极限	频率极限正常
11	无功能	运行
12	变频器正常	停止, 自动启动
13	电压正常	过压
14	转矩正常	过转矩
15	定时器正常	超时

**关于状态位的说明**位 00, 控制未就绪/就绪:

位 00 = “0”: 此后变频器将跳闸。 位 00 = “1”: 变频器控制系统已就绪, 但不一定已为电源单元供电 (针对控制系统外接 24 V 电源的情形)。

位 01, 变频器就绪:

位 01 = “1”: 变频器已作好运行准备, 但通过数字输入或串行通讯激活了惯性停车命令。

02 位, 惯性停车:

位 02 = “0”: 变频器释放电动机。 位 02 = “1”: 变频器通过启动命令启动电动机。

位 03, 无错误/跳闸:

位 03 = “0”: 变频器不在故障模式下。 位 03 = “1”: 变频器将跳闸。 要恢复运行, 请按 [Reset] (复位)。

位 04, 无错误/错误 (无跳闸):

位 04 = “0”: 变频器不在故障模式下。 位 04 = “1”: 变频器显示了一个错误, 但没有跳闸。

位 05, 未使用:

在状态字中不使用位 05。

位 06, 无错误/锁定性跳闸:

位 06 = “0”: 变频器不在故障模式下。 位 06 = “1”: 变频器已跳闸并且被锁定。

位 07, 无警告/警告:

位 07 = “0”: 没有警告。 位 07 = “1”: 有警告发生。

位 08, 速度 ≠ 参考值/速度 = 参考值:

位 08 = “0”: 电动机在运行, 但其当前速度与预置的速度参考值不同。 例如, 在启动/停止期间加/减速时, 可能出现这种情形。 位 08 = “1”: 电动机的当前速度与预置的速度参考值匹配。

位 09, 本地运行/总线控制:

位 09 = “0”: 在控制单元上激活了 [STOP/RESET] (停止/复位), 或者在 参数 3-13 参考值位置 中选择了本地控制。 不能通过串行通讯来控制变频器。 位 09 = “1” 表示可以通过现场总线/串行通讯控制变频器。

位 10, 超出频率极限:

位 10 = “0”: 输出频率达到 参数 4-11 电机速度下限 或 参数 4-13 电机速度上限 中的值。 位 10 = “1”: 输出频率在定义的极限范围内。

位 11, 无功能/运行:

位 11 = “0”: 电动机未运行。 位 11 = “1”: 变频器有启动信号或者输出频率大于 0 Hz。

位 12, 变频器正常/已停止, 将自动启动:

位 12 = “0”: 逆变器上不存在瞬时过温。 位 12 = “1”: 逆变器因为过热而停止, 但设备并未跳闸, 因此一旦温度恢复正常, 仍可继续工作。

位 13, 电压正常/超过极限:

位 13 = “0”: 没有电压警告。 位 13 = “1”: 变频器中间电路中的直流电压过低或者过高。

位 14, 转矩正常/超过极限:

位 14 = “0”: 电动机电流低于在 参数 4-18 电流极限 选择的转矩极限。 位 14 = “1”: 超过了 参数 4-18 电流极限 中的转矩极限。


位 15, 定时器正常/超过限制:

位 15 = “0”: 电动机热保护和热保护的定时器尚未超过 100%。 位 15 = “1”: 其中一个定时器超过了 100%。


如果 Interbus 选件和变频器之间的连接丢失, 或者发生内部通讯问题, 则 STW 中的所有位都将被设为 “0”。

### 7.11.3 总线速度参考值

速度参照值以一个以 % 表示的相对值传送给变频器。该值用一个 16 位字的整数 (0-32767) 格式传输； 如果值为 16384 (4000 [十六进制])，则表示 100%。负数借助 2 的补码表示。实际输出频率 (MAV) 与总线参考值的标定方式相同。

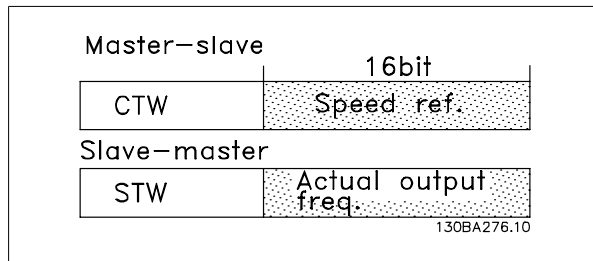

参考值和 MAV 的标定方式如下：

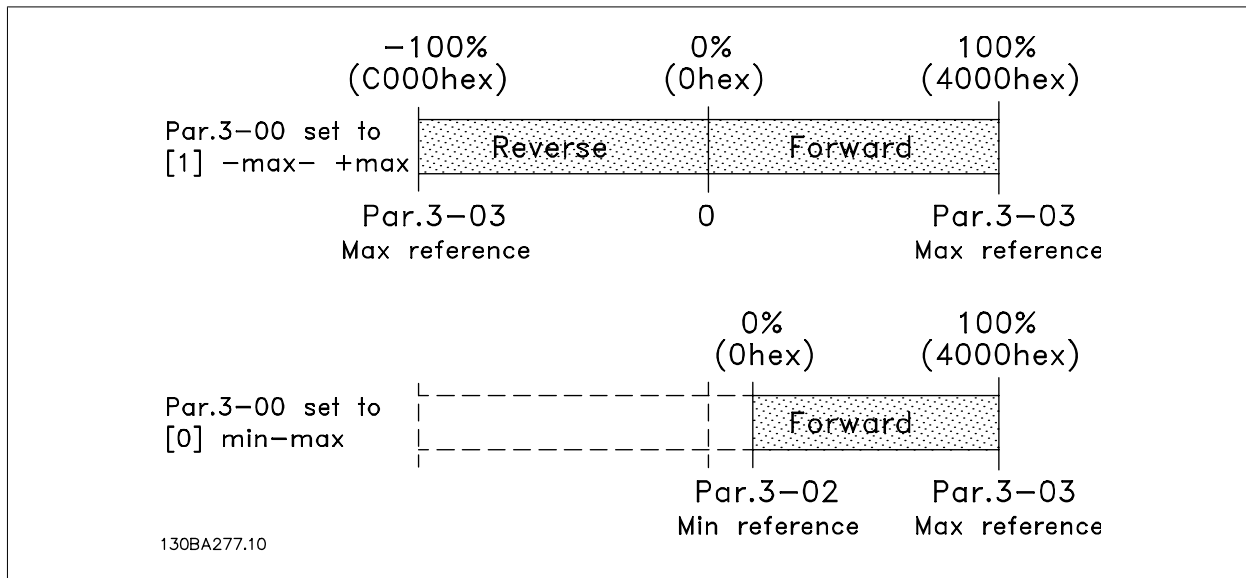

7



## 8 一般规范和疑难解答

### 8.1 主电源表

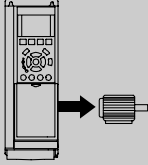

主电源 200 - 240 VAC - 110% 正常过载 可持续 1 分钟						
变频器	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	
典型主轴输出 [kW]	1.1	1.5	2.2	3	3.7	
IP 20/机架式						
使用转换套件可将 A2+A3 转换为 IP21。另请参阅操作手册中的 <i>机械安装内容及设计指南中的 IP 21/类型 1 机箱套件</i> 。	A2	A2	A2	A3	A3	
IP 55 / NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	
IP 66 / NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	
208 V 时的典型主轴输出 [HP]	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9	
<b>输出电流</b>						
	持续 (3 x 200-240 V) [A]	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
	间歇 (3 x 200-240 V) [A]	7.3	8.3	11.7	13.8	18.4
	持续 kVA 值 (208 V AC) [kVA]	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
	最大电缆规格: (主电源、电动机、制动) [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>2)</sup>			4/10		
<b>最大输入电流</b>						
	持续 (3 x 200-240 V) [A]	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
	间歇 (3 x 200-240 V) [A]	6.5	7.5	10.5	12.4	16.5
	预熔保险丝最大规格 <sup>1)</sup> [A]	20	20	20	32	32
	环境					
	最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup>	63	82	116	155	185
	IP20 机箱重量 [kg]	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
	IP21 机箱重量 [kg]	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
	IP55 机箱重量 [kg]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
	IP 66 机箱重量 [kg]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
效率 <sup>3)</sup>	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	

表 8.1: 主电源 200 - 240 VAC

**主电源 3 x 200 - 240 VAC - 110% 正常过载 可持续 1 分钟**


IP 20/机架式  
使用转换套件可将 B3+4 和 C3+4 转换为 IP21。另请参阅操作手册中的机械安装内容及设计指南中的 IP 21/类型 1 机箱套件。

	B3	B3	B3	B4	C3	C4	C4
IP 21 / NEMA 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2
IP 55 / NEMA 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2
IP 66 / NEMA 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2
变频器	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P22K	P30K	P45K
典型主轴输出 [kW]	5.5	7.5	11	15	22	30	37
	7.5	10	15	20	30	40	50

208 V 时的典型主轴输出 [HP]

**输出电流**

持续 (3 x 200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	88.0	115	143	170
间歇 (3 x 200-240 V) [A]	26.6	33.9	50.8	65.3	96.8	127	157	187
持续 kVA 值 (208 V AC) [kVA]	8.7	11.1	16.6	21.4	31.7	41.4	51.5	61.2
最大电缆规格: (主电源、电动机、制动) [mm <sup>2</sup> /AWG] <sup>2)</sup>	10/7	10/7	35/2	35/2	50/1/0 (B4=35/2)	50/1/0 (B4=35/2)	95/4/0	120/250 MCM
	16/6	16/6	35/2	35/2	35/2	35/2	70/3/0	185/ kcmil 350

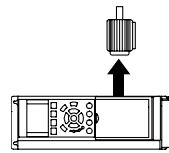

含主电源断路器开关:

**最大输入电流**

持续 (3 x 200-240 V) [A]	22.0	28.0	42.0	54.0	80.0	104.0	130.0	154.0
间歇 (3 x 200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	88.0	114.0	143.0	169.0
熔断保险丝最大规格 <sup>1)</sup> [A]	63	63	63	80	125	160	200	250
环境								
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup>	269	310	447	602	737	845	1140	1353
IP20 机箱重量 [kg]	12	12	12	23.5	23.5	35	50	50
IP21 机箱重量 [kg]	23	23	23	27	45	45	65	65
IP55 机箱重量 [kg]	23	23	23	27	45	45	65	65
IP 66 机箱重量 [kg]	23	23	23	27	45	45	65	65
效率 <sup>3)</sup>	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97




表 8.2: 主电源 3 x 200 - 240 VAC

主电源 3 x 380 - 480 VAC - 110% 正常过载 可持续 1 分钟										
变频器	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5			
典型主轴输出 [kW]	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5			
460 V 时的典型主轴输出 [HP]	1.5	2.0	2.9	4.0	5.0	7.5	10			
IP 20/机架式	A2									
(使用转换套件可将 A2+A3 转换为 IP 21。另请参阅操作手册中的机械安装内容及设计指南中的 IP 21/类型 1 机箱套件。)										
IP 55 / NEMA 12	A5									
IP 66 / NEMA 12	A5									
输出电流										
持续 (3 x 380-440 V) [A]	3	4.1	5.6	7.2	10	13	16			
间歇 (3 x 380-440 V) [A]	3.3	4.5	6.2	7.9	11	14.3	17.6			
持续 (3 x 441-480 V) [A]	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5			
间歇 (3 x 441-480 V) [A]	3.0	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4			
持续 kVA 值 (400 V AC) [kVA]	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11.0			
持续 kVA 值 (460 V AC) [kVA]	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8	11.6			
最大电缆规格: (主电源、电动机、制动) [[mm <sup>2</sup> / AWG] <sup>2)</sup>	4/10									
最大输入电流										
持续 (3 x 380-440 V) [A]	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4			
间歇 (3 x 380-440 V) [A]	3.0	4.1	5.5	7.2	9.9	12.9	15.8			
持续 (3 x 441-480 V) [A]	2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13.0			
间歇 (3 x 441-480 V) [A]	3.0	3.4	4.7	6.3	8.1	10.9	14.3			
预熔保险丝最大规格 <sup>1)</sup> [A]	10	10	20	20	20	32	32			
环境										
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup>	58	62	88	116	124	187	255			
IP20 机箱重量 [kg]	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6			
IP 21 机箱重量 [kg]										
IP 55 机箱重量 [kg]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2			
IP 66 机箱重量 [kg]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2			
效率 <sup>3)</sup>	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97			

表 8.3: 主电源 3 x 380 - 480 VAC

**主电源 3 x 380 - 480 VAC - 110% 正常过载 可持续 1 分钟**

变频器 典型主轴输出 [kW] 460 V 时的典型主轴输出 [HP]	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
IP 20 / 机架 (使用转换套件可将 B3+4 和 C3+4 转换为 IP21, 请与 Danfoss 联系)	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP 21 / NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP 55 / NEMA 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP 66 / NEMA 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
<b>输出电流</b>										
持续 (3 x 380-439 V) [A]	24	32	37.5	44	61	73	90	106	147	177
间歇 (3 x 380-439 V) [A]	26.4	35.2	41.3	48.4	67.1	80.3	99	117	162	195
持续 (3 x 440-480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160
间歇 (3 x 440-480 V) [A]	23.1	29.7	37.4	44	61.6	71.5	88	116	143	176
持续 kVA 值 (400 V AC) [kVA]	16.6	22.2	26	30.5	42.3	50.6	62.4	73.4	102	123
持续 kVA 460 V AC) [kVA]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4	51.8	63.7	83.7	104	128
最大电缆规格: (主电源、电动机、制动) [mm <sup>2</sup> / AWG] <sup>2)</sup>	35/2									
合主电源断路器开关:	16/6									
<b>最大输入电流</b>										
持续 (3 x 380-439 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
间歇 (3 x 380-439 V) [A]	24.2	31.9	37.4	44	60.5	72.6	90.2	106	146	177
持续 (3 x 440-480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145
间歇 (3 x 440-480 V) [A]	20.9	27.5	34.1	39.6	51.7	64.9	80.3	105	130	160
熔断保险丝最大规格 <sup>1)</sup> [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	250	250
环境										
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup>	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474
IP20 机箱重量 [kg]	12	12	12	23.5	23.5	23.5	35	35	50	50
IP 21 机箱重量 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
IP 55 机箱重量 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
IP 66 机箱重量 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
效率 <sup>3)</sup>	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99









表 8.4: 主电源 3 x 380 - 480 VAC



主电源 3 x 525 - 600 VAC, 110% 正常过载工况 (LD) 可持续 1 分钟																		
大小:	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
典型主轴输出 [kW]	1.1	1.5	2.2	3	3.7	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
IP 20/机架	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP 21 / NEMA 1	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3	B1	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP 55 / NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP 66 / NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
<b>输出电流</b>																		
持续 (3 x 525-550 V) [A]	2.6	2.9	4.1	5.2	-	6.4	9.5	11.5	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
间歇 (3 x 525-550 V) [A]	2.9	3.2	4.5	5.7	-	7.0	10.5	12.7	21	25	31	40	47	59	72	96	116	151
持续 (3 x 525-600 V) [A]	2.4	2.7	3.9	4.9	-	6.1	9.0	11.0	18	22	27	34	41	52	62	83	100	131
间歇 (3 x 525-600 V) [A]	2.6	3.0	4.3	5.4	-	6.7	9.9	12.1	20	24	30	37	45	57	68	91	110	144
持续 kVA 值 (525 V AC) [kVA]	2.5	2.8	3.9	5.0	-	6.1	9.0	11.0	18.1	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100	130.5
持续 kVA 值 (575 V AC) [kVA]	2.4	2.7	3.9	4.9	-	6.1	9.0	11.0	17.9	21.9	26.9	33.9	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6	130.5
最大电缆规格 IP 21/55/66 (主电源, 电动机, 制动) [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)</sup>				4/ 10					10/ 7				25/ 4		50/ 1/0		95/ 4/0	120/ MCM250
最大电缆规格 IP 20 (主电源, 电动机, 制动) [mm <sup>2</sup> ]/[AWG] <sup>2)</sup>				4/ 10					16/ 6				35/ 2		50/ 1/0		95/ 4/0	150/ MCM250
含主电源断路 开关:				4/10					16/6					35/2			70/3/0	185/ kcmil135
<b>最大输入电流</b>																		
持续 (3 x 525-600 V) [A]	2.4	2.7	4.1	5.2	-	5.8	8.6	10.4	17.2	20.9	25.4	32.7	39	49	59	78.9	95.3	124.3
间歇 (3 x 525-600 V) [A]	2.7	3.0	4.5	5.7	-	6.4	9.5	11.5	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
熔断保险丝最大规格 <sup>1)</sup> [A]	10	10	20	20	-	20	32	32	63	63	63	63	80	100	125	160	250	250
环境																		
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup>	50	65	92	122	-	145	195	261	300	400	475	525	700	750	850	1100	1400	1500
机箱重量 IP20 [kg]	6.5	6.5	6.5	6.5	-	6.5	6.6	6.6	12	12	12	23.5	23.5	23.5	35	35	50	50
机箱重量 IP21/55 [kg]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2	23	23	23	27	27	27	45	45	65	65
效率 <sup>4)</sup>	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98



表 8.5: <sup>5)</sup> 带制动和负载共享 95/ 4/0

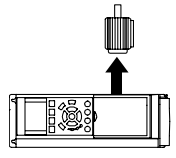

## 8.1.1 主电源电压（大功率型）

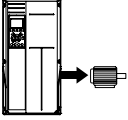
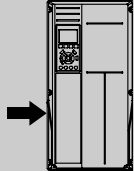
主电源 3 x 380 - 480 VAC							
	P110	P132	P160	P200	P250		
400 V 时的典型主轴输出 [kW]	110	132	160	200	250		
460 V 时的典型主轴输出 [HP]	150	200	250	300	350		
IP21 机箱	D1	D1	D2	D2	D2		
IP54 机箱	D1	D1	D2	D2	D2		
IP00 机箱	D3	D3	D4	D4	D4		
<b>输出电流</b>							
	持续 (400 V 时) [A]	212	260	315	395	480	
	间歇 (60 秒过载) (400 V 时) [A]	233	286	347	435	528	
	持续 (460/480 V 时) [A]	190	240	302	361	443	
	间歇 (60 秒过载) (460/480 V 时) [A]	209	264	332	397	487	
	持续 KVA 值 (400 V 时) [KVA]	147	180	218	274	333	
	持续 KVA 值 (460 V 时) [KVA]	151	191	241	288	353	
	<b>最大输入电流</b>						
		持续 (400 V 时) [A]	204	251	304	381	463
		持续 (460/480 V 时) [A]	183	231	291	348	427
	最大电缆规格, 主电源和负载共享 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]	2 x 70 (2 x 2/0)	2 x 70 (2 x 2/0)	2 x 150 (2 x 300 mcm)	2 x 150 (2 x 300 mcm)	2 x 150 (2 x 300 mcm)	
最大外置预熔保险丝 [A] 1	300	350	400	500	630		
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 400 V	3234	3782	4213	5119	5893		
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 460 V	2947	3665	4063	4652	5634		
IP21、IP54 机箱重量 [kg]	96	104	125	136	151		
IP00 机箱重量 [kg]	82	91	112	123	138		
效率 4)	0.98						
输出频率	0 - 800 Hz						
因散热片温度过高而跳闸	85 °C	90 °C	105 °C	105 °C	115 °C		
因功率卡温度过高而跳闸	60 °C						

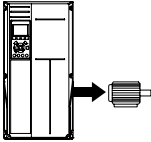
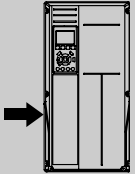
主电源 3 x 380 - 480 VAC						
	P315	P355	P400	P450		
400 V 时的典型主轴输出 [kW]	315	355	400	450		
460 V 时的典型主轴输出 [HP]	450	500	600	600		
IP21 机箱	E1	E1	E1	E1		
机箱 IP54	E1	E1	E1	E1		
IP00 机箱	E2	E2	E2	E2		
<b>输出电流</b>						
	持续 (400 V 时) [A]	600	658	745	800	
	间歇 (60 秒过载) (400 V 时) [A]	660	724	820	880	
	持续 (460/480 V 时) [A]	540	590	678	730	
	间歇 (60 秒过载) (460/480 V 时) [A]	594	649	746	803	
	持续 KVA 值 (400 V 时) [KVA]	416	456	516	554	
	持续 KVA 值 (460 V 时) [KVA]	430	470	540	582	
	<b>最大输入电流</b>					
		持续 (400 V 时) [A]	590	647	733	787
		持续 (460/480 V 时) [A]	531	580	667	718
	最大电缆规格, 主电源和负载共享 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	
	最大电缆规格, 制动 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	
	最大外置预熔保险丝 [A] 1	700	900	900	900	
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 400 V	6790	7701	8879	9670		
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 460 V	6082	6953	8089	8803		
IP21、IP54 机箱重量 [kg]	263	270	272	313		
IP00 机箱重量 [kg]	221	234	236	277		
效率 <sup>4)</sup>	0.98					
输出频率	0 - 600 Hz					
因散热片温度过高而跳闸	95 °C					
因功率卡温度过高而跳闸	68 °C					



主电源 3 x 380 – 480 VAC		P500	P560	P630	P710	P800	P1M0	
400 V 时的典型主轴输出 [kW]		500	560	630	710	800	1000	
460 V 时的典型主轴输出 [HP]		650	750	900	1000	1200	1350	
有/ 无选件室的 IP21、54 机箱		F1/F3	F1/F3	F1/F3	F1/F3	F4/F2	F4/F2	
<b>输出电流</b>								
	持续 (400 V 时) [A]	880	990	1120	1260	1460	1720	
	间歇 (60 秒过载) (400 V 时) [A]	968	1089	1232	1386	1606	1892	
	持续 (460/ 480 V 时) [A]	780	890	1050	1160	1380	1530	
	间歇 (60 秒过载) (460/ 480 V 时) [A]	858	979	1155	1276	1518	1683	
	持续 KVA 值 (400 V 时) [KVA]	610	686	776	873	1012	1192	
	持续 KVA 值 (460 V 时) [KVA]	621	709	837	924	1100	1219	
	<b>最大输入电流</b>							
		持续 (400 V 时) [A]	857	964	1090	1227	1422	1675
		持续 (460/ 480 V 时) [A]	759	867	1022	1129	1344	1490
		最大电缆规格, 电动机 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]	8x150 (8x300 mcm)				12x150 (12x300 mcm)	
最大电缆规格, 主电源 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		8x240 (8x500 mcm)						
最大电缆规格, 负载共享 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		4x120 (4x250 mcm)						
最大电缆规格, 制动 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		4x185 (4x350 mcm)				6x185 (6x350 mcm)		
最大外置预熔保险丝 [A] 1		1600		2000		2500		
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 400 V, F1 & F2		10647	12338	13201	15436	18084	20358	
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 460 V, F1 & F2		9414	11006	12353	14041	17137	17752	
A1 RF1、断路器或切断开关以及接触器的最大附加损耗, F3 & F4		963	1054	1093	1230	2280	2541	
面板选件的最大损耗	400							
IP21、IP54 机箱重量 [kg]	1004/ 1299	1004/ 1299	1004/ 1299	1004/ 1299	1246/ 1541	1246/ 1541		
整流器模块重量 [kg]	102	102	102	102	136	136		
逆变器模块重量 [kg]	102	102	102	136	102	102		
效率 4)	0.98							
输出频率	0–600 Hz							
因散热片温度过高而跳闸	95 °C							
因功率卡温度过高而跳闸	68 °C							



主电源 3 x 525- 690 VAC		P45K	P55K	P75K	P90K	P110
550 V 时的典型主轴输出 [kW]		37	45	55	75	90
575 V 时的典型主轴输出 [HP]		50	60	75	100	125
690 V 时的典型主轴输出 [kW]		45	55	75	90	110
机箱 IP21		D1	D1	D1	D1	D1
机箱 IP54		D1	D1	D1	D1	D1
机箱 IP00		D2	D2	D2	D2	D2
<b>输出电流</b>						
	持续 (3 x 525-550 V 时) [A]	56	76	90	113	137
	间歇 (60 秒过载) (550 V 时) [A]	62	84	99	124	151
	持续 (3 x 551-690 V 时) [A]	54	73	86	108	131
	间歇 (60 秒过载) (575/ 690 V 时) [A]	59	80	95	119	144
	持续 KVA 值 (550 V 时) [KVA]	53	72	86	108	131
	持续 KVA 值 (575 V 时) [KVA]	54	73	86	108	130
	持续 KVA 值 (690 V 时) [KVA]	65	87	103	129	157
	<b>最大输入电流</b>					
	持续 (550 V 时) [A]	60	77	89	110	130
	持续 (575 V 时) [A]	58	74	85	106	124
	持续 (690 V 时) [A]	58	77	87	109	128
最大电缆规格, 主电源、电动机、负载共享和制动 [mm <sup>2</sup> (AWG)]	2x70 (2x2/0)					
最大外置预熔保险丝 [A] 1	125	160	200	200	250	
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 600 V	1398	1645	1827	2157	2533	
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 690 V	1458	1717	1913	2262	2662	
机箱 IP21, IP 54 重量 [kg]	96					
机箱 IP00 重量 [kg]	82					
效率 4)	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	
输出频率	0 - 600 Hz					
因散热片温度过高而跳闸	85 °C					
因功率卡温度过高而跳闸	60 °C					

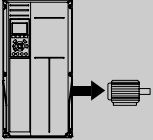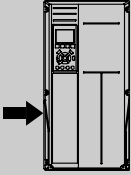主电源 3 x 525- 690 VAC						
	P132	P160	P200	P250		
550 V 时的典型主轴输出 [kW]	110	132	160	200		
575 V 时的典型主轴输出 [HP]	150	200	250	300		
690 V 时的典型主轴输出 [kW]	132	160	200	250		
机箱 IP21	D1	D1	D2	D2		
机箱 IP54	D1	D1	D2	D2		
机箱 IP00	D3	D3	D4	D4		
<b>输出电流</b>						
	持续 (550 V 时) [A]	162	201	253	303	
	间歇 (60 秒过载) (550 V 时) [A]	178	221	278	333	
	持续 (575/ 690 V 时) [A]	155	192	242	290	
	间歇 (60 秒过载) (575/ 690 V 时) [A]	171	211	266	319	
	持续 KVA 值 (550 V 时) [KVA]	154	191	241	289	
	持续 KVA 值 (575 V 时) [KVA]	154	191	241	289	
	持续 KVA 值 (690 V 时) [KVA]	185	229	289	347	
	<b>最大输入电流</b>					
		持续 (550 V 时) [A]	158	198	245	299
		持续 (575 V 时) [A]	151	189	234	286
持续 (690 V 时) [A]		155	197	240	296	
最大电缆规格, 主电源、电动机、负载共享和制动 [mm <sup>2</sup> (AWG)]	2 x 70 (2 x 2/0)	2 x 70 (2 x 2/0)	2 x 150 (2 x 300 mcm)	2 x 150 (2 x 300 mcm)		
最大外置预熔保险丝 [A] 1	315	350	350	400		
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 600 V	2963	3430	4051	4867		
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 690 V	3430	3612	4292	5156		
机箱 IP21、IP 54 的重量 [kg]	96	104	125	136		
机箱 IP00 的重量 [kg]	82	91	112	123		
效率 4)	0.98					
输出频率	0 - 600 Hz					
因散热片温度过高而跳闸	85 °C	90 °C	110 °C	110 °C		
因功率卡温度过高而跳闸	60 °C					

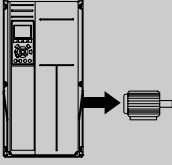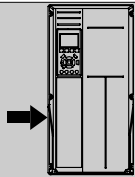主电源 3 x 525- 690 VAC					
	P315	P400	P450		
	250	315	355		
550 V 时的典型主轴输出 [kW]					
575 V 时的典型主轴输出 [HP]	350	400	450		
690 V 时的典型主轴输出 [kW]	315	400	450		
IP21 机箱	D2	D2	E1		
IP54 机箱	D2	D2	E1		
IPO0 机箱	D4	D4	E2		
<b>输出电流</b>					
	持续 (550 V 时) [A]	360	418	470	
	间歇 (60 秒过载) (550 V 时) [A]	396	460	517	
	持续 (575/ 690 V 时) [A]	344	400	450	
	间歇 (60 秒过载) (575/ 690 V 时) [A]	378	440	495	
	持续 KVA 值 (550 V 时) [KVA]	343	398	448	
	持续 KVA 值 (575 V 时) [KVA]	343	398	448	
	持续 KVA 值 (690 V 时) [KVA]	411	478	538	
	<b>最大输入电流</b>				
		持续 (550 V 时) [A]	355	408	453
		持续 (575 V 时) [A]	339	390	434
		持续 (690 V 时) [A]	352	400	434
	最大电缆规格, 主电源、电动机 和负载共享 [mm <sup>2</sup> (AWG)]	2 x 150 (2 x 300 mcm)	2 x 150 (2 x 300 mcm)	4 x 240 (4 x 500 mcm)	
最大电缆规格, 制动 [mm <sup>2</sup> (AWG)]	2 x 150 (2 x 300 mcm)	2 x 150 (2 x 300 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)		
最大外置预熔保险丝 [A] 1	500	550	700		
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 600 V	5493	5852	6132		
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 690 V	5821	6149	6440		
机箱 IP21, IP 54 重量 [kg]	151	165	263		
机箱 IPO0 重量 [kg]	138	151	221		
效率 <sup>4)</sup>	0.98				
输出频率	0 - 600 Hz	0 - 500 Hz	0 - 500 Hz		
因散热片温度过高而跳闸	110 °C	110 °C	85 °C		
因功率卡温度过高而跳闸	60 °C	60 °C	68 °C		

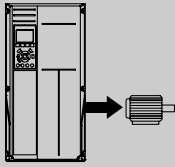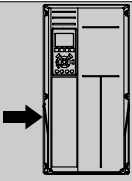主电源 3 x 525- 690 VAC					
	P500	P560	P630		
550 V 时的典型主轴输出 [kW]	400	450	500		
575 V 时的典型主轴输出 [HP]	500	600	650		
690 V 时的典型主轴输出 [kW]	500	560	630		
机箱 IP21	E1	E1	E1		
机箱 IP54	E1	E1	E1		
机箱 IP00	E2	E2	E2		
<b>输出电流</b>					
	持续 (550 V 时) [A]	523	596	630	
	间歇 (60 秒过载) (550 V 时) [A]	575	656	693	
	持续 (575/ 690 V 时) [A]	500	570	630	
	间歇 (60 秒过载) (575/ 690 V 时) [A]	550	627	693	
	持续 KVA 值 (550 V 时) [KVA]	498	568	600	
	持续 KVA 值 (575 V 时) [KVA]	498	568	627	
	持续 KVA 值 (690 V 时) [KVA]	598	681	753	
	<b>最大输入电流</b>				
		持续 (550 V 时) [A]	504	574	607
		持续 (575 V 时) [A]	482	549	607
		持续 (690 V 时) [A]	482	549	607
	最大电缆规格, 主电源、电动机 和负载共享 [mm <sup>2</sup> (AWG)]	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	4x240 (4x500 mcm)	
最大电缆规格, 制动 [mm <sup>2</sup> (AWG)]	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)	2 x 185 (2 x 350 mcm)		
最大外置预熔保险丝 [A] 1	700	900	900		
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 600 V	6903	8343	9244		
最大额定负载时的 预计功率损耗 [W] <sup>4)</sup> , 690 V	7249	8727	9673		
机箱 IP21, IP 54 重量 [kg]	263	272	313		
机箱 IP00 重量 [kg]	221	236	277		
效率 4)	0.98				
输出频率	0 - 500 Hz				
因散热片温度过高而跳闸	85 °C				
因功率卡温度过高而跳闸	68 °C				

主电源 3 x 525- 690 VAC		P710	P800	P900	P1M0	P1M2	P1M4	
550 V 时的典型主轴输出 [kW]		560	670	750	850	1000	1100	
575 V 时的典型主轴输出 [HP]		750	950	1050	1150	1350	1550	
690 V 时的典型主轴输出 [kW]		710	800	900	1000	1200	1400	
有/无选件室的机箱 IP21、54		F1/ F3	F1/ F3	F1/ F3	F2/ F4	F2/ F4	F4/F2	
<b>输出电流</b>								
	持续 (550 V 时) [A]	763	889	988	1108	1317	1479	
	间歇 (60 秒过载) (550 V 时) [A]	839	978	1087	1219	1449	1627	
	持续 (575/ 690 V 时) [A]	730	850	945	1060	1260	1415	
	间歇 (60 秒过载) (575/690 V 时) [A]	803	935	1040	1166	1386	1557	
	持续 KVA 值 (550 V 时) [KVA]	727	847	941	1056	1255	1409	
	持续 KVA 值 (575 V 时) [KVA]	727	847	941	1056	1255	1409	
	持续 KVA 值 (690 V 时) [KVA]	872	1016	1129	1267	1506	1691	
	<b>最大输入电流</b>							
		持续 (550 V 时) [A]	743	866	962	1079	1282	1440
		持续 (575 V 时) [A]	711	828	920	1032	1227	1378
持续 (690 V 时) [A]		711	828	920	1032	1227	1378	
最大电缆规格, 电动机 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		8x150 (8x300 mcm)			12x150 (12x300 mcm)			
最大电缆规格, 主电源 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		8x240 (8x500 mcm)			8x456 (8x900 mcm)			
最大电缆规格, 负载共享 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		4x120 (4x250 mcm)						
最大电缆规格, 制动 [mm <sup>2</sup> (AWG <sup>2</sup> )]		4x185 (4x350 mcm)			6x185 (6x350 mcm)			
最大外置熔断保险丝 [A] 1)		1600				2000		2500
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] 4), 600 V, F1 & F2		10771	12272	13835	15592	18281	20825	
最大额定负载时的预计功率损耗 [W] 4), 690 V, F1 & F2		11315	12903	14533	16375	19207	21857	
断路器或切断开关以及接触器的最大附加损耗, F3 & F4	427	532	615	665	863	1044		
面板选件的最大损耗	400							
机箱 IP21、IP 54 重量 [kg]	1004/ 1299	1004/ 1299	1004/ 1299	1246/ 1541	1246/ 1541	1280/1575		
整流器模块重量 [kg]	102	102	102	136	136	136		
逆变器模块重量 [kg]	102	102	136	102	102	136		
效率 4)	0.98							
输出频率	0-500 Hz							
因散热片温度过高而跳闸	85 °C							
因功率卡温度过高而跳闸	68 °C							

- 1) 有关保险丝类型的信息, 请参阅保险丝 章节。
- 2) 美国线规。
- 3) 用 5 米屏蔽的电动机电缆在额定负载和额定频率下测量。
- 4) 额定负载条件下的典型功率损耗, 可能有 +/-15% 偏差 (同电压和电缆情况的变化相关的容许范围)。 这些值基于典型的电动机效率 (eff2/ eff3 的分界线)。 效率较低的电动机还会增加变频器及相关设备中的功率损耗。 如果开关频率在默认设置基础上增大, 功率损耗将显著上升。其中包括 LCP 的功率消耗和控制卡的典型功率消耗。 其它选件和客户负载可能使损耗增加 30W。 (满载的控制卡或插槽 A 或插槽 B 选件一般只会分别带来 4W 的额外损耗)。  
尽管使用了最先进的测量设备, 但是应允许一定的测量误差 (+/-5%)。

## 8.2 一般规范

主电源 (L1, L2, L3):

供电电压 200-240 V ±10% 380-480 V ±10% 525-600 V ±10% 525-690 V ±10%

主电源电压低/主电源断电:

如果主电源电压低或主电源断电, FC 会继续工作, 直到中间电路电压低于最低停止水平 (一般比 FC 的最低额定电源电压低 15%) 为止。当主电源电压比 FC 的最低额定电源电压低 10% 时, 将无法实现启动和满转矩。

供电频率 50/60 Hz ±5%

主电源各相位之间的最大临时不平衡 额定供电电压的 3.0%

有效功率因数 ( ) ≥ 0.9 标称值 (额定负载时)

位移功率因数 (cos) 接近 1 (> 0.98)

打开输入电源 L1, L2, L3 (上电) ≤ A 型机箱 最多 2 次/分钟

打开输入电源 L1, L2, L3 (上电) ≥ B、C 型机箱 最多 1 次/分钟

打开输入电源 L1, L2, L3 (上电) ≥ D、E、F 型机箱 最多 1 次/2 分钟

环境符合 EN60664-1 标准要求 过压类别 III/污染度 2

此单元适用于能够提供不超过 100.000 RMS 安培的均方根对称电流和最大电压为 480/600 V 的电路。

电动机输出 (U, V, W):

输出电压 供电电压的 0-100%

输出频率 0 - 1000 Hz\*

输出切换 无限制

加减速时间 1 - 3600 秒

\* 取决于功率大小。

转矩特性:

启动转矩 (恒定转矩) 110%, 最多持续 1 分钟。\*

启动转矩 最大 135%, 最多持续 0.5 秒\*

过载转矩 (恒定转矩) 110%, 最多持续 1 分钟。\*

\*相对于变频器标称转矩的百分比。

电缆的长度和横截面积:

最大电动机电缆长度, 屏蔽/铠装 VLT HVAC Drive: 150 m

最大电动机电缆长度, 非屏蔽/非铠装 VLT HVAC Drive: 300 m

电动机、主电源、负载共享和制动电缆的最大横截面积 \*

控制端子电缆 (刚性电缆) 的最大横截面积 1.5 mm<sup>2</sup>/16 AWG (2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)

控制端子电缆 (柔性电缆) 的最大横截面积 1 mm<sup>2</sup>/18 AWG

控制端子电缆 (带封闭芯线的电缆) 的最大横截面积 0.5 mm<sup>2</sup>/20 AWG

控制端子的最小横截面积 0.25 mm<sup>2</sup>

\* 有关详细信息, 请参阅主电源表!

数字输入:

可编程数字输入 4 (6)

端子号 18, 19, 27<sup>1)</sup>, 29<sup>1)</sup>, 32, 33.

逻辑 PNP 或 NPN

电压水平 0 - 24 V DC

电压水平, 逻辑 '0' PNP < 5 V DC

电压水平, 逻辑 '1' PNP > 10 V DC

电压水平, 逻辑 '0' NPN > 19 V DC

电压水平, 逻辑 '1' NPN < 14 V DC

最高输入电压 28 V DC

输入电阻, R 约 4 kΩ


所有数字输入与供电电压 (PELV) 及其它高压端子之间均存在电气绝缘。

1) 可以对端子 27 和 29 进行输出编程。

## 模拟输入:

模拟输入的数量	2
端子号	53, 54
模式	电压或电流
模式选择	开关 S201 和开关 S202
电压模式	开关 S201/开关 S202 = 关 (U)
电压水平	: 0 到 +10 V (可调节)
输入电阻, R	约 10 kΩ
最高电压	± 20 V
电流模式	开关 S201/开关 S202 = 开 (I)
电流水平	0/4 到 20 mA (可调节)
输入电阻, R	约 200 Ω
最大电流	30 mA
模拟输入的分辨率	10 位 (包括符号)
模拟输入的精度	最大误差为满量程的 0.5%
带宽	: 200 Hz

模拟输入与供电电压 (PELV) 以及其它高电压端子之间都是绝缘的。

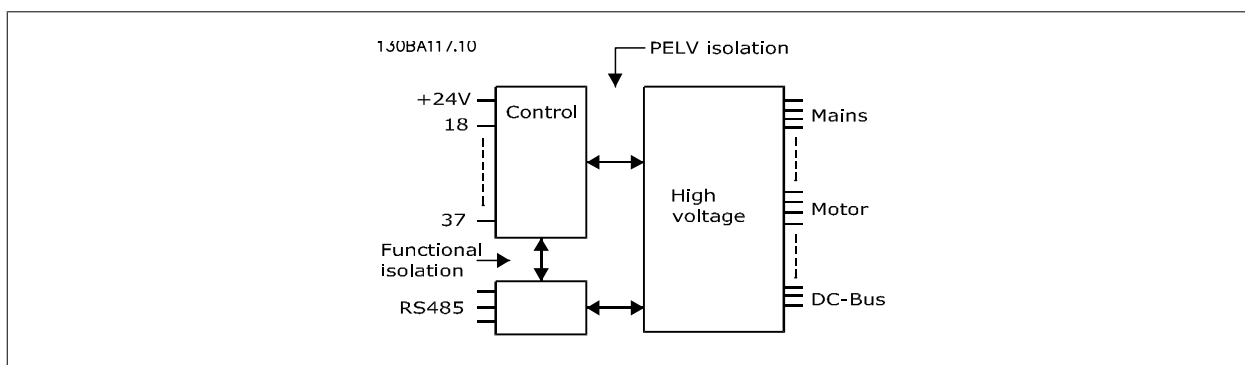

## 脉冲输入:

可编程脉冲输入	2
脉冲端子号	29, 33
端子 29 和 33 的最大频率	110 kHz (推挽驱动)
端子 29 和 33 的最大频率	5 kHz (开放式集电极)
端子 29 和 33 的最小频率	4 Hz
电压水平	请参阅“数字输入”章节
最高输入电压	28 V DC
输入电阻, R	约 4 kΩ
脉冲输入精度 (0.1 - 1 kHz)	最大误差: 满量程的 0.1 %

## 模拟输出:

可编程模拟输出的数量	1
端子号	42
模拟输出的电流范围	0/4 - 20 mA
模拟输出通用最大电阻器负载	500 Ω
模拟输出精度	最大误差: 满量程的 0.8 %
模拟输出分辨率	8 位

模拟输出与供电电压 (PELV) 以及其它高电压端子都是绝缘的。

## 控制卡, RS 485 串行通讯:

端子号	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
端子号 61	端子 68 和 69 通用

RS-485 串行通讯电路在功能上独立于其它中央电路, 并且与供电电压 (PELV) 是电绝缘的。

## 数字输出:

可编程数字/脉冲输出	2
端子号	27, 29 <sup>1)</sup>
数字/频率输出的电压水平	0 - 24 V
最大输出电流 (汲入电流或供应电流)	40 mA
频率输出的最大负载	1 kΩ
频率输出的最大电容负载	10 nF
频率输出的最小输出频率	0 Hz
频率输出的最大输出频率	32 kHz
频率输出精度	最大误差为满量程的 0.1%
频率输出的分辨率	12 位

1) 端子 27 和 29 也可以被设置为输入端子。

数字输出与供电电压 (PELV) 以及其他高电压端子之间都是电绝缘的。

## 控制卡, 24 V DC 输出:

端子号	12, 13
最大负载	: 200 mA

24 V DC 与供电电压 (PELV) 是电绝缘的, 但与模拟和数字的输入和输出有相同的电势。

## 继电器输出:

可编程继电器输出	2
<b>继电器 01 端子号</b>	1-3 (常闭), 1-2 (常开)
最大终端负载 (AC-1) <sup>1)</sup> , 1-3 (常闭), 1-2 (常开) (电阻性负载)	交流 240 V, 2 A
最大端子负载 (AC-15) <sup>1)</sup> (@ cosφ 等于 0.4 时的电感性负载)	240 V AC, 0.2 A
最大终端负载 (DC-1) <sup>1)</sup> , 1-2 (常开), 1-3 (常闭) (电阻性负载)	60 V DC, 1 A
最大终端负载 (DC-13) <sup>1)</sup> (电感性负载)	24 V DC, 0.1 A
<b>继电器 02 端子号</b>	4-6 (常闭), 4-5 (常开)
最大终端负载 (AC-1) <sup>1)</sup> , 4-5 (常开) (电阻性负载) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
最大端子负载 (AC-15) <sup>1)</sup> 4-5 (常开) (@ cosφ 等于 0.4 时的电感性负载)	240 V AC, 0.2 A
最大终端负载 (DC-1) <sup>1)</sup> , 4-5 (常开) (电阻性负载)	80 V DC, 2 A
最大终端负载 (DC-13) <sup>1)</sup> , 4-5 (常开) (电感性负载)	24 V DC, 0.1 A
最大终端负载 (AC-1) <sup>1)</sup> , 4-6 (常闭) (电阻性负载)	240 V AC, 2 A
最大端子负载 (AC-15) <sup>1)</sup> 4-6 (常闭) (@ cosφ 等于 0.4 时的电感性负载)	240 V AC, 0.2 A
最大终端负载 (DC-1) <sup>1)</sup> , 4-6 (常闭) (电阻性负载)	50 V DC, 2 A
最大终端负载 (DC-13) <sup>1)</sup> , 4-6 (常闭) (电感性负载)	24 V DC, 0.1 A
最小终端负载 1-3 (常闭), 1-2 (常开), 4-6 (常闭), 4-5 (常开) 的	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
环境符合 EN 60664-1 标准要求	过压类别 III/污染度 2

1) IEC 60947 的第 4 和第 5 部分

继电器的触点通过增强的绝缘措施与电路的其余部分隔离开 (PELV)。

2) 过压类别 II

3) UL 应用 300 V AC 2A

## 控制卡, 10 V 直流输出:

端子号	50
输出电压	10.5 V ±0.5 V
最大负载	25 mA

10 V DC 电源与供电电压 (PELV) 以及其它高电压端子都是绝缘的。

## 控制特性:

输出频率为 0 - 1000 Hz 时的分辨率	: +/- 0.003 Hz
系统响应时间 (端子 18、19、27、29、32、33)	: ≤ 2 ms
速度控制范围 (开环)	1:100 同步速度
速度精度 (开环)	30 - 4000 rpm: 最大误差为 ±8 rpm

所有控制特性都基于 4 极异步电动机

## 环境:

机箱类型 A	IP 20/机架, IP 21 套件/类型 1, IP 55/类型 12, IP 66/类型 12
机箱类型 B1/B2	IP 21/类型 1, IP 55/类型 12, IP 66/12
机箱类型 B3/B4	IP20/机架



机箱类型 C1/C2	IP 21/类型 1, IP55/类型 12, IP66/12
机箱类型 C3/C4	IP20/机架
机箱类型 D1/D2/E1	IP 21/类型 1, IP 54/类型 12
机箱类型 D3/D4/E2	IP00/机架
机箱类型 F1/F3	IP21、54/类型 1、12
机箱类型 F2/F4	IP21、54/类型 1、12
可用机箱套件 ≤ 机箱类型 D	IP21/NEMA 1/IP 4x 位于机箱顶盖
振动测试, 机箱 A, B, C	1.0 g
振动测试, e 机箱 D, E, F	0.7 g
相对湿度	工作环境中为 5% - 95%, 无冷凝 (IEC 721-3-3; 3K3 类)
腐蚀性环境 (IEC 60068-2-43) H <sub>2</sub> S 测试	Kd 类
IEC 60068-2-43 H <sub>2</sub> S 测试方法 (10 天)	
环境温度 (在 60 AVM 开关模式下)	
- 降容	最高 55° C <sup>1)</sup>
- 典型 EFF2 电动机的额定输出功率 (高达 90% 输出电流)	最高 50° C <sup>1)</sup>
- 额定连续 FC 输出电流	最高 45° C <sup>1)</sup>
<sup>1)</sup> 有关降容的详细信息, 请参阅设计指南中的“特殊条件”一节。	
满负载运行时的最低环境温度	0° C
非满负载运行时的最低环境温度	- 10° C
存放/运输时的温度	-25 - +65/70° C
不降容情况下的最大海拔高度	1000 m
降容情况下的最大海拔高度	3000 m
高海拔时会相应降容, 请参阅特殊条件章节	
EMC 标准, 辐射	EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011、IEC 61800-3 EN 61800-3、EN 61000-6-1/2、
EMC 标准, 安全性	EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6
请参阅特殊条件章节!	
控制卡性能:	
扫描间隔	: 5 ms
控制卡, USB 串行通讯:	
USB 标准	1.1 (全速)
USB 插头	B 类 USB “设备” 插头



通过标准的主机/设备 USB 电缆同 PC 连接。

USB 连接与供电电压 (PELV) 以及其它高压端子之间都是电绝缘的。

USB 连接不与接地保护绝缘。请仅使用绝缘的便携式电脑/PC 与变频器上的 USB 连接器或绝缘的 USB 电缆/转接器进行连接。

#### 保护与功能:

- 电子热敏式电动机 过载保护。
- 通过监测散热片的温度, 可以确保变频器在温度达到 95° C ± 5° C 时将跳闸。除非散热片的温度降到 70° C ± 5° C 以下, 否则过载温度无法复位 (说明 - 这些温度可能会随功率大小、机箱等不同而存在差异)。为避免散热片温度达到 95° C, 该变频器具有自动降容功能。
- 变频器在电动机端子 U、V 和 W 上有短路保护。
- 如果主电源发生缺相, 变频器将跳闸或发出警告 (取决于负载)。
- 对中间电路电压的监测确保变频器在中间电路电压过低或过高时会跳闸。
- 变频器在电动机端子 U、V 和 W 上有接地故障保护。

## 8.3 效率

### 8.3.1 效率

#### 变频器效率 ( $\eta_{VLT}$ )

变频器的负载对其效率基本没有影响。一般来说，无论电动机提供的是额定主轴转矩还是该值的 75%（在部分负载的情况下），在额定电动机频率  $f_{M,N}$  下的效率都是相同的。

这还意味着，即使选择了其它的 U/f 特性，变频器的效率也不会更改。

但 U/f 特性会影响电动机的效率。

如果设置的开关频率值高于 5 kHz，效率会稍微降低。如果主电源电压为 480 V，或电动机电缆超过 30 米长，效率也会稍微降低。

#### 变频器效率计算

根据下述曲线可以计算变频器在不同负载下的效率。本图中的因数必须与规格表中所述的特定效率因数相乘：

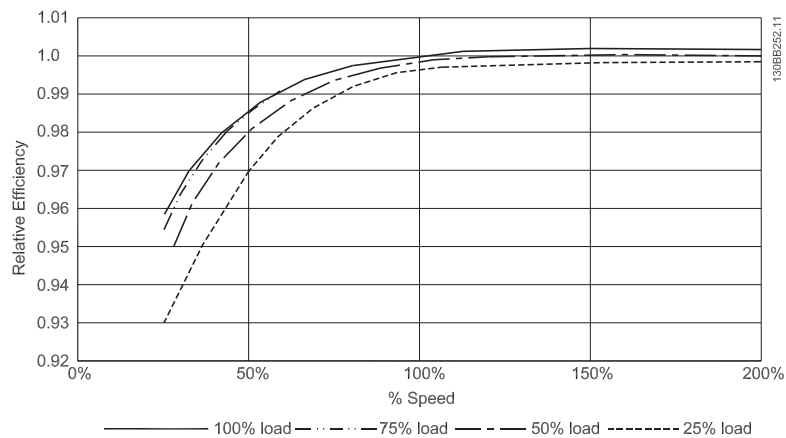


图 8.1: 典型效率曲线

示例：假定一台 55 kW/380-480 VAC 变频器在 25% 负载及 50 Hz 下的效率。图中显示为 0.97 - 55 kW FC 的额定效率是 0.98。因此，其实际效率是：0.97x0.98=0.95。

#### 电动机效率 ( $\eta_{MOTOR}$ )

连接到变频器的电动机的效率取决于磁化级别。一般来说，效率的高低同电网的运行状况直接相关。电动机的效率由电动机的类型决定。

在额定转矩的 75-100% 的范围内，无论是由变频器控制还是直接由主电源供电，电动机的效率一般都会保持不变。

在较小的电动机中，U/f 特性对效率的影响可以忽略。但如果电动机功率大于 11 kW，作用将比较明显。

一般地说，开关频率并不影响小型电动机的效率。功率大于 11 kW 的电动机可以改进其效率（提高 1-2%）。原因是，在高开关频率时，电动机电流的正弦波形更为完美。

#### 系统效率 ( $\eta_{SYSTEM}$ )

用变频器效率 ( $\eta_{VLT}$ ) 乘以电动机效率 ( $\eta_{MOTOR}$ ) 就能计算出系统效率：

$$\eta_{SYSTEM} = \eta_{VLT} \times \eta_{MOTOR}$$

## 8.4 声源性噪音

变频器的声源性噪音有三个来源：

1. 直流中间电路线圈。
2. 内置风扇。
3. 射频干扰滤波器的扼流装置。

在距离设备 1 m 远的地方测得的典型值：

机箱	风扇减速运行 (50%) [dBA] ***	风扇全速运行 [dBA]
A2	51	60
A3	51	60
A5	54	63
B1	61	67
B2	58	70
B3	59.4	70.5
B4	53	62.8
C1	52	62
C2	55	65
C3	56.4	67.3
C4	-	-
D1/D3	74	76
D2/D4	73	74
E1/E2*	73	74
**	82	83
F1/F2/F3/F4	78	80

\* 仅限 315 kW, 380-480 VAC 以及 450-500 kW, 525-690 VAC!  
 \*\* 保持 E1/E2 功率规格。  
 \*\*\* 对于 D、E 和 F 规格, 风扇减速运行的速度为 87% (在 200 V 下测量)。

8

## 8.5 电动机峰值电压

当逆变器桥中的晶体管开/关时, 电动机电压会以  $du/dt$  的比率升高,  $du/dt$  取决于:

- 电动机电缆 (类型、横截面积、屏蔽或非屏蔽的长度)
- 电感

固有电感稳定在由中间电路电压决定的水平之前, 它首先在电动机电压中产生过冲  $U_{PEAK}$ 。升高时间和峰值电压  $U_{PEAK}$  可影响电动机的使用寿命。如果峰值电压过高, 没有相位线圈绝缘措施的电动机更容易受到影响。电动机电缆越短 (比如几米长), 升高时间就越短, 而峰值电压就越低。电动机电缆越长 (比如 100 米), 升高时间就越长, 而峰值电压就越高。

如果电动机没有相绝缘纸或其它适合使用供电 (比如变频器) 的绝缘措施, 可在变频器的输出端安装一个正弦波滤波器。

对于未提及电缆长度和电压的情况, 可以使用下面的经验规则来获得近似值:

1. 升高时间同电缆长度成正比。

2.  $U_{PEAK} = \text{直流回路电压} \times 1.9$   
(直流回路电压 = 主电源电压  $\times 1.35$ )。

3. 
$$dU \Big| dt = \frac{0.8 \times U_{PEAK}}{\text{升高} \square \square}$$

数据按 IEC 60034-17 标准进行测量。

电缆长度用米表示。

**变频器, P5K5, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	240	0.226	0.616	2.142
50	240	0.262	0.626	1.908
100	240	0.650	0.614	0.757
150	240	0.745	0.612	0.655

**变频器, P7K5, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	230	0.13	0.510	3.090
50	230	0.23	0.590	2.034
100	230	0.54	0.580	0.865
150	230	0.66	0.560	0.674

**变频器, P11K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	240	0.264	0.624	1.894
136	240	0.536	0.596	0.896
150	240	0.568	0.568	0.806

**变频器, P15K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
30	240	0.556	0.650	0.935
100	240	0.592	0.594	0.807
150	240	0.708	0.575	0.669

**变频器, P18K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	240	0.244	0.608	1.993
136	240	0.568	0.580	0.832
150	240	0.720	0.574	0.661

**变频器, P22K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	240	0.244	0.608	1.993
136	240	0.560	0.580	0.832
150	240	0.720	0.574	0.661

**变频器, P30K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
15	240	0.194	0.626	2.581
50	240	0.252	0.574	1.929
150	240	0.444	0.538	0.977

**变频器, P37K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
30	240	0.300	0.598	1.593
100	240	0.536	0.566	0.843
150	240	0.776	0.546	0.559

**变频器, P45K, T2**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
30	240	0.300	0.598	1.593
100	240	0.536	0.566	0.843
150	240	0.776	0.546	0.559

**变频器, P1K5, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	400	0.640	0.690	0.862
50	400	0.470	0.985	0.985
150	400	0.760	1.045	0.947

**变频器, P4K0, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	400	0.172	0.890	4.156
50	400	0.310		2.564
150	400	0.370	1.190	1.770

**变频器, P7K5, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	400	0.04755	0.739	8.035
50	400	0.207	1.040	4.548
150	400	0.6742	1.030	2.828

**变频器, P11K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
15	400	0.408	0.718	1.402
100	400	0.364	1.050	2.376
150	400	0.400	0.980	2.000

**变频器, P15K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	V <sub>peak</sub> [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	400	0.422	1.060	2.014
100	400	0.464	0.900	1.616
150	400	0.896	1.000	0.915

**变频器, P18K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	400	0.344	1.040	2.442
100	400	1.000	1.190	0.950
150	400	1.400	1.040	0.596

**变频器, P22K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	400	0.232	0.950	3.534
100	400	0.410	0.980	1.927
150	400	0.430	0.970	1.860

**变频器, P30K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
15	400	0.271	1.000	3.100
100	400	0.440	1.000	1.818
150	400	0.520	0.990	1.510

**变频器, P37K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	480	0.270	1.276	3.781
50	480	0.435	1.184	2.177
100	480	0.840	1.188	1.131
150	480	0.940	1.212	1.031

**变频器, P45K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
36	400	0.254	1.056	3.326
50	400	0.465	1.048	1.803
100	400	0.815	1.032	1.013
150	400	0.890	1.016	0.913

**变频器, P55K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
10	400	0.350	0.932	2.130

**变频器, P75K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	480	0.371	1.170	2.466

**变频器, P90K, T4**

电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [μsec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/μsec]
5	400	0.364	1.030	2.264

## 大功率系列:

变频器, P110 - P250, T4				
电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [ $\mu$ sec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/ $\mu$ sec]
30	400	0.34	1.040	2.447

变频器, P315 - P1M0, T4				
电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [ $\mu$ sec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/ $\mu$ sec]
30	500	0.71	1.165	1.389
30	400	0.61	0.942	1.233
30	500 <sup>1)</sup>	0.80	0.906	0.904
30	400 <sup>1)</sup>	0.82	0.760	0.743

表 8.6: 1: 带有 Danfoss dU/dt 滤波器。

变频器, P110 - P400, T7				
电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [ $\mu$ sec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/ $\mu$ sec]
30	690	0.38	1.513	3.304
30	575	0.23	1.313	2.750
30	690 <sup>1)</sup>	1.72	1.329	0.640

1) 带有 Danfoss dU/dt 滤波器。

变频器, P450 - P1M4, T7				
电缆 长度 [m]	主电源 电压 [V]	升高时间 [ $\mu$ sec]	Vpeak [kV]	dU/dt [kV/ $\mu$ sec]
30	690	0.57	1.611	2.261
30	575	0.25	1.629	2.510
30	690 <sup>1)</sup>	1.13	1.629	1.150

1) 带有 Danfoss dU/dt 滤波器。

## 8.6 特殊条件

### 8.6.1 降容的目的

在下述情况中使用变频器时必须考虑降容：低气压（高处）、低速、电动机电缆较长、电缆的横截面积较大或环境温度较高。本节介绍了所要求的操作。

### 8.6.2 根据环境温度降低额定值

变频器设计在最高 50 °C 的环境温度下搭配一台规格低于标称值的电动机工作。

对于 EFF 2 电动机的典型满载电流，主轴满输出功率最高可在 50 °C 下保持。

有关更为具体的数据和/或其他电动机或情况的降容信息，请与 Danfoss 联系。


### 8.6.3 通过自动调整确保性能

变频器会不断检查内部温度、负载电流、中间电路上的高电压是否到达临界水平以及电动机速度是否达到下限。作为对这些临界状态的响应，变频器可以调整开关频率和/或更改开关模式来确保变频器的性能。这种自动降低输出电流的能力使得变频器可以在更为广泛的工作条件下正常运行。

### 8.6.4 在低气压时降容


空气的冷却能力在低气压下会降低。

低于 1000 m 海拔时无需降容，但当超过 1000 m 海拔时，必须按照下述图表降低环境温度 ( $T_{AMB}$ ) 或最大输出电流 ( $I_{OUT}$ ) 的额定值。

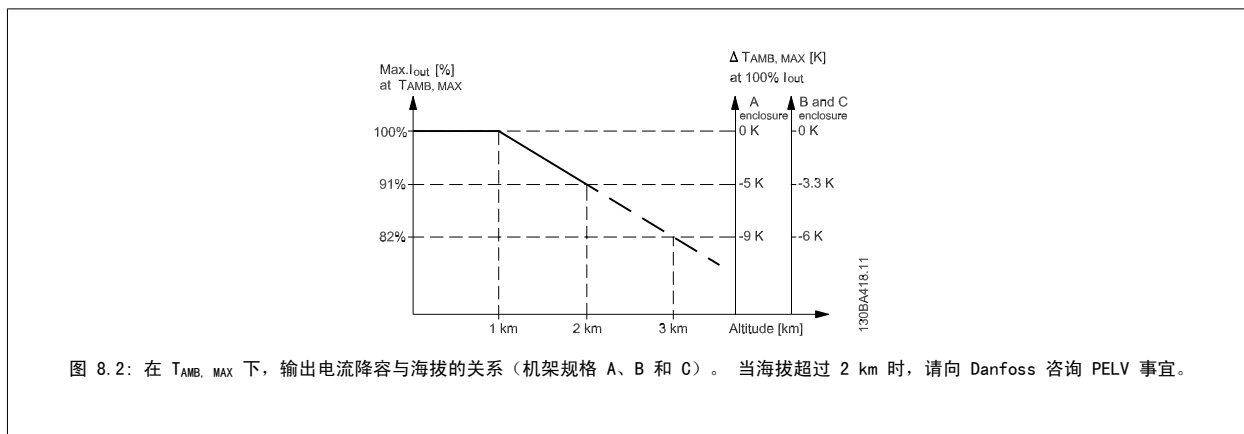

另一种办法是降低高海拔下的环境温度，从而确保在高海拔下获得 100% 的输出电流。此处以 2 km 海拔时的情况为例介绍了如何查看上述图表。当温度为  $45^{\circ}\text{C}$  ( $T_{AMB, MAX} - 3.3\text{ K}$ ) 时，可以获得 91% 的额定输出电流。当温度为  $41.7^{\circ}\text{C}$  时，则可以获得 100% 的额定输出电流。

8

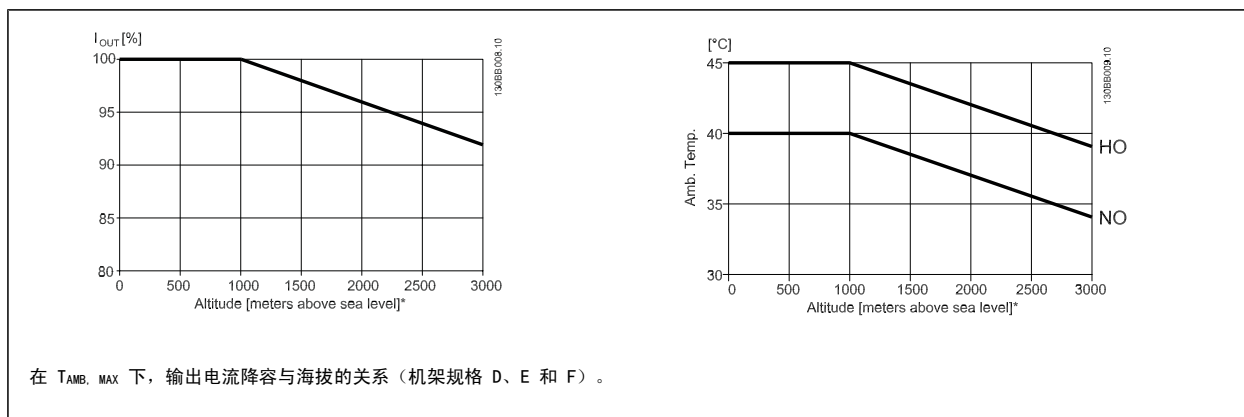

### 8.6.5 低速运行时降低额定值

将电动机连接到变频器时，需要检查电动机是否有足够的冷却能力。发热水平取决于电动机上的负载以及运行速度和时间。

#### 恒转矩应用（CT 模式）

在恒定转矩应用中，如果转速较低，则可能发生问题。在恒转矩应用中，电动机在低速时可能因为来自电动机集成风扇的冷却空气减少而发生过热。因此，如果电动机在 RPM 值不及额定值一半的速度下连续运行，则必须为电动机提供额外的冷却气流（或使用专为这种运行类型设计的电动机）。


此外也可以选用更大规格的电动机来降低电动机的负载水平。但是，变频器的设计限制了电动机的选择余地。

#### 可变（平方）转矩应用（VT）

在离心泵和风扇等转矩与速度的平方成正比以及功率同速度的立方成正比的 VT 应用中，电动机无需额外冷却或降容。

在下面显示的图中，典型的 VT 曲线在所有速度下都低于降容时的最大转矩和带强制冷却时的最大转矩。



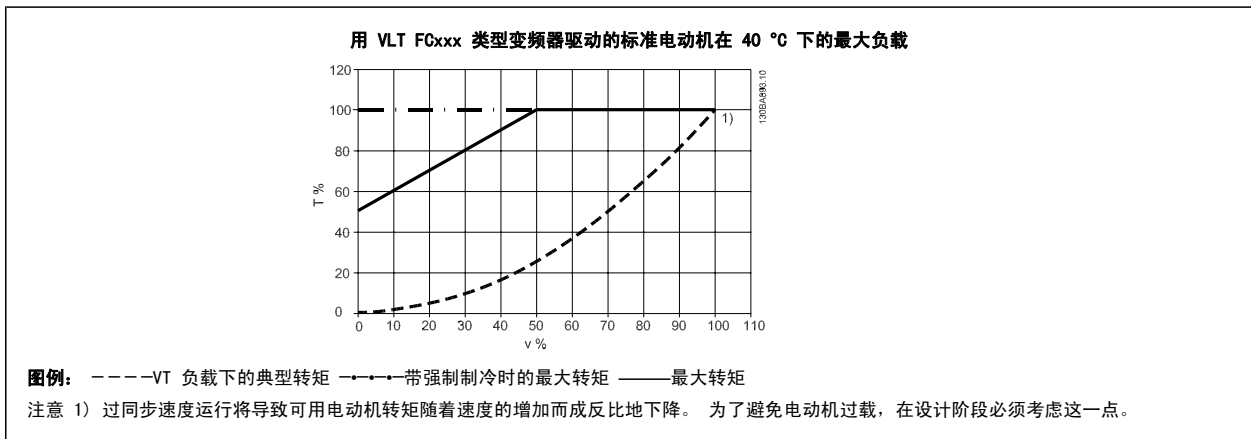

## 8.7 疑难解答

### 8.7.1 报警和警告

报警或警告是通过变频器前方的相关 LED 发出信号，并在显示器上以代码的形式进行指示。

警告保持活动状态，直至其产生原因不复存在。在某些情况下，电动机可能仍会继续运行。警告消息可能很重要，但也可能并不重要。

发生报警事件时，变频器将跳闸。修正报警产生的原因后，必须复位才能重新运行。

**可以通过以下四种方式进行复位：**

1. 使用 LCP 上的 [RESET]（复位）控制按钮。
2. 通过具有“复位”功能的数字输入。
3. 通过串行通讯/选配的现场总线。
4. 通过使用 [Auto Reset]（自动复位）功能（VLT HVAC Drive 变频器的默认设置）自动复位。请参阅 FC 100 编程指南中的参数 14-20 复位模式



#### 注意

使用 LCP 上的 [RESET]（复位）按钮手动复位后，必须按 [自动启动] 或 [手动启动] 按钮才能重新启动电动机。

如果无法复位报警，可能是由于其产生原因尚未得到修正，或者是由于该报警被跳闸锁定了（请参阅下页表格）。



跳闸锁定型报警具有附加保护，这表示在复位该报警前必须关闭主电源。重新开启主电源后，变频器不再受阻，可以在修正其产生原因后按上述方法复位。

跳闸锁定型报警也可以使用参数 14-20 复位模式中的自动复位功能来复位（警告：此时可能自动唤醒！）

如果警告和报警使用下页表格的代码进行了标记，则表明在报警之前将显示一个警告，或者您可以指定对给定的故障显示警告还是显示报警。

例如，在参数 1-90 电动机热保护中就可以进行这种设定。在报警或跳闸后，电动机进行惯性运动，而变频器上的报警和警告指示灯将闪烁。故障修正后，只有报警灯继续闪烁。

No.	说明	警告	报警/跳闸	报警/跳闸锁定	参数参考值
1	10V 电压低	X			
2	断线故障	(X)	(X)		6-01
3	无电动机	(X)			1-80
4	主电源缺相	(X)	(X)	(X)	14-12
5	直流回路电压高	X			
6	直流回路电压低	X			
7	直流回路过压	X	X		
8	直流回路欠压	X	X		
9	逆变器过载	X	X		
10	电动机 ETR 过温	(X)	(X)		1-90
11	电动机热敏电阻温度过高	(X)	(X)		1-90
12	转矩极限	X	X		
13	过电流	X	X	X	
14	接地故障	X	X	X	
15	不兼容硬件		X	X	
16	短路		X	X	
17	控制字超时	(X)	(X)		8-04
23	内部风扇	X			
24	外部风扇	X			14-53
25	制动电阻器	X			
26	制动电阻功率极限	(X)	(X)		2-13
27	制动斩波器短路	X	X		
28	制动检查	(X)	(X)		2-15
29	变频器温度过高	X	X	X	
30	电动机 U 相缺相	(X)	(X)	(X)	4-58
31	电动机 V 相缺相	(X)	(X)	(X)	4-58
32	电动机 W 相缺相	(X)	(X)	(X)	4-58
33	充电故障		X	X	
34	现场总线通讯故障	X	X		
35	超出频率范围	X	X		
36	主电源故障	X	X		
37	相位不平衡	X	X		
38	内部故障		X	X	
39	散热片传感器		X	X	
40	T27 过载	(X)			5-00, 5-01
41	T29 过载	(X)			5-00, 5-02
42	X30/6 过载	(X)			5-32
42	X30/7 上的数字输出过载	(X)			5-33
46	功率卡电源		X	X	
47	24 V 电源故障	X	X	X	
48	1.8 V 电源下限		X	X	
49	速度极限	X	(X)		1-86
50	AMA 调整失败		X		
51	AMA 检查 $U_{nom}$ 和 $I_{nom}$		X		
52	AMA $I_{nom}$ 过低		X		
53	AMA 电动机过大		X		
54	AMA 电动机过小		X		
55	AMA 参数超出范围		X		
56	AMA 被用户中断		X		
57	AMA 超时		X		
58	AMA 内部故障	X	X		
59	电流极限	X			
60	外部互锁	X			
62	输出频率极限	X			
64	电压极限	X			
65	控制卡温度	X	X	X	

表 8.7: 报警/警告代码表

No.	说明	警告	报警/跳闸	报警/跳闸锁定	参数参考值
66	散热片温度低	X			
67	选件配置已更改		X		
68	安全停止		X <sup>1)</sup>		
69	功率卡温度		X	X	
70	FC 配置不合规			X	
71	PTC 1 安全停止	X	X <sup>1)</sup>		
72	危险故障			X <sup>1)</sup>	
73	安全停止自动重新启动				
76	功率单元设置	X			
79	PS 配置错误		X	X	
80	变频器初始化为默认值		X		
91	模拟输入 54 设置错误			X	
92	无流量	X	X		22-2*
93	空泵	X	X		22-2*
94	曲线结束	X	X		22-5*
95	断裂皮带	X	X		22-6*
96	启动被延迟	X			22-7*
97	停止被延迟	X			22-7*
98	时钟故障	X			0-7*
201	火灾模式处于活动状态				
202	超过了火灾模式极限				
203	电动机丢失				
204	转子被锁定				
243	制动 IGBT	X	X		
244	散热片温度	X	X	X	
245	散热片传感器		X	X	
246	功率卡电源		X	X	
247	功率卡温度		X	X	
248	PS 配置错误		X	X	
250	新备件			X	
251	新类型代码		X	X	

表 8.8: 报警/警告代码表

(X) 取决于参数

1) 不能通过 自动复位 参数 14-20 复位模式

出现报警时将跳闸。跳闸会使电动机惯性停止。通过按复位按钮或借助数字输入（参数组 5-1\* [1]），可以将跳闸复位。导致报警的起源事件不会损害变频器或造成危险情况。当出现可能损害变频器或相连部件的报警时，系统将执行跳闸锁定操作。跳闸锁定只能通过电源循环来复位。

LED 指示灯	
警告	黄色
报警	红色并且闪烁
跳闸被锁定	黄色和红色

表 8.9: LED 指示灯

报警字和扩展状态字					
位	十六进制	十进制	报警字	警告字	扩展状态字
0	0000001	1	制动检查	制动检查	加减速
1	0000002	2	功率 卡温度	功率 卡温度	AMA 正在运行
2	0000004	4	接地故障	接地故障	顺时针/逆时针启动
3	0000008	8	控制卡温度	控制卡温度	减速
4	0000010	16	控制 字超时	控制 字超时	升速
5	0000020	32	过电流	过电流	反馈过高
6	0000040	64	转矩极限	转矩极限	反馈过低
7	0000080	128	电机热电阻温度高	电机热电阻温度高	输出电流过高
8	0000100	256	电动机 ETR 过温	电动机 ETR 过温	输出电流过低
9	0000200	512	逆变器过载	逆变器过载	输出频率过高
10	0000400	1024	直流欠压	直流欠压	输出频率过低
11	0000800	2048	直流过压	直流过压	制动检查成功
12	0001000	4096	短路	直流电压过低	最大制动
13	0002000	8192	充电故障	直流电压过高	制动
14	0004000	16384	主电源缺 相	主电源缺 相	超出速度范围
15	0008000	32768	AMA 不正常	无电动机	OVC 激活
16	00010000	65536	断线故障	断线故障	
17	00020000	131072	内部故障	10V 电压过低	
18	00040000	262144	制动器过载	制动器过载	
19	00080000	524288	U 相缺相	制动电阻器	
20	00100000	1048576	V 相缺相	制动 IGBT	
21	00200000	2097152	W 相缺相	速度极限	
22	00400000	4194304	现场总线故障	现场总线故障	
23	00800000	8388608	24 V 电源故障	24 V 电源故障	
24	01000000	16777216	主电源故障	主电源故障	
25	02000000	33554432	1.8 V 电源故障	电流极限	
26	04000000	67108864	制动电阻器	低温	
27	08000000	134217728	制动 IGBT	电压极限	
28	10000000	268435456	选件变动	未使用	
29	20000000	536870912	变频器被初始化	未使用	
30	40000000	1073741824	安全停止	未使用	

表 8.10: 报警字、警告字和扩展状态字的说明

借助串行总线或选配的现场总线可以读取报警字、警告字和扩展状态字来进行诊断。另请参阅 参数 16-90 报警字, 参数 16-92 警告字 和 参数 16-94 扩展状态字。

## 8.7.2 报警字

报警字, 参数 16-90 报警字

位 (十六进制)	报警字 (参数 16-90 报警字)
00000001	制动检查
00000002	功率卡温度过高
00000004	接地故障
00000008	控制卡温度过高
00000010	控制字超时
00000020	过电流
00000040	转矩极限
00000080	电动机热敏电阻温度过高
00000100	电动机 ETR 温度过高
00000200	逆变器过载
00000400	直流回路欠压
00000800	直流回路过压
00001000	短路
00002000	充电故障
00004000	主电源缺相
00008000	AMA 不正常
00010000	断线故障
00020000	内部故障
00040000	制动器过载
00080000	电动机 U 相缺相
00100000	电动机 V 相缺相
00200000	电动机 W 相缺相
00400000	现场总线故障
00800000	24V 电源故障
01000000	主电源故障
02000000	1.8V 电源故障
04000000	制动电阻器短路
08000000	制动斩波器故障
10000000	选件变动
20000000	变频器已初始化
40000000	安全停止
80000000	未使用

报警字 2, 参数 16-91 报警字 2

位 (十六进制)	报警字 2 (参数 16-91 报警字 2)
00000001	服务跳闸, 读/写
00000002	预留
00000004	服务跳闸, 类型代码 / 备件
00000008	预留
00000010	预留
00000020	无流量
00000040	空泵
00000080	曲线结束
00000100	断裂皮带
00000200	未使用
00000400	未使用
00000800	预留
00001000	预留
00002000	预留
00004000	预留
00008000	预留
00010000	预留
00020000	未使用
00040000	鼓风机错误
00080000	ECB 错误
00100000	预留
00200000	预留
00400000	预留
00800000	预留
01000000	预留
02000000	预留
04000000	预留
08000000	预留
10000000	预留
20000000	预留
40000000	预留
80000000	预留

## 8.7.3 警告字

警告字, 参数 16-92 警告字

位 (十六进制)	警告字 (参数 16-92 警告字)
0000001	制动检查
0000002	功率卡温度过高
0000004	接地故障
0000008	控制卡温度过高
0000010	控制字超时
0000020	过电流
0000040	转矩极限
0000080	电动机热敏电阻温度过高
0000100	电动机 ETR 温度过高
0000200	逆变器过载
0000400	直流回路欠压
0000800	直流回路过压
0001000	直流回路电压低
0002000	直流回路电压高
0004000	主电源缺相
0008000	无电动机
00010000	断线故障
00020000	10V 电压低
00040000	制动电阻功率极限
00080000	制动电阻器短路
00100000	制动斩波器故障
00200000	速度极限
00400000	现场总线常见故障
00800000	24V 电源故障
01000000	主电源故障
02000000	电流极限
04000000	温度低
08000000	电压极限
10000000	编码器丢失
20000000	输出频率极限
40000000	未使用
80000000	未使用

警告字 2, 参数 16-93 警告字 2

位 (十六进制)	警告字 2 (参数 16-93 警告字 2)
0000001	启动被延迟
0000002	停止被延迟
0000004	时钟故障
0000008	预留
0000010	预留
0000020	无流量
0000040	空泵
0000080	曲线结束
0000100	断裂皮带
0000200	未使用
0000400	预留
0000800	预留
0001000	预留
0002000	预留
0004000	预留
0008000	预留
00010000	预留
00020000	未使用
00040000	风扇警告
00080000	ECB 警告
00100000	预留
00200000	预留
00400000	预留
00800000	预留
01000000	预留
02000000	预留
04000000	预留
08000000	预留
10000000	预留
20000000	预留
40000000	预留
80000000	预留

## 8.7.4 扩展状态字

扩展状态字, 参数 16-94 扩展状态字

位 (十六进制)	扩展状态字 (参数 16-94 扩展状态字)
0000001	加减速
0000002	AMA 正在调谐
0000004	顺时针/逆时针启动
0000008	未使用
0000010	未使用
0000020	反馈过高
0000040	反馈过低
0000080	输出电流过高
0000100	输出电流过低
0000200	输出频率过高
0000400	输出频率过低
0000800	则制动检查成功
0001000	最大制动
0002000	制动
0004000	超出速度范围
0008000	OVC 激活
0010000	交流制动
0020000	密码时间锁
0040000	密码保护
0080000	参考值过高
0010000	参考值过低
0020000	本地参考值 / 远程参考值
0040000	预留
0080000	预留
0100000	预留
0200000	预留
0400000	预留
0800000	预留
1000000	预留
2000000	预留
4000000	预留
8000000	预留

扩展状态字 2, 参数 16-95 扩展状态字 2

位 (十六进制)	扩展状态字 2 (参数 16-95 扩展状态字 2)
0000001	关
0000002	手动/自动
0000004	未使用
0000008	未使用
0000010	未使用
0000020	已启用继电器 123
0000040	启动被制止
0000080	控制就绪
0000100	变频器就绪
0000200	快速停止
0000400	直流制动
0000800	停止
0001000	待机
0002000	锁定输出请求
0004000	锁定输出
0008000	点动请求
0010000	点动
0020000	启动请求
0040000	开始(时)
0080000	已启动
0010000	启动延迟
0020000	睡眠
0040000	睡眠放大
0080000	运行
0100000	旁路
0200000	火灾模式
0400000	预留
0800000	预留
1000000	预留
2000000	预留
4000000	预留
8000000	预留

## 8.7.5 故障消息

### 警告 1, 10V 电压低

控制卡端子 50 的电压低于 10 V。

请移除端子 50 的部分负载，因为 10 V 电源已经过载。最大电流为 15 mA，或者最小阻值为 590Ω。

相连电位计的短路或电位计的接线不当可能造成这种情况。

**故障排查：** 拆除端子 50 的接线。如果警告消失，则说明是客户接线问题。如果警告未消失，请更换控制卡。

### 警告/报警 2, 断线故障

仅当用户在参数 6-01 *断线超时功能* 中进行了相关设置时，这个警告或报警才会出现。某个模拟输入上的信号低于为该输入设置的最小值的 50%。当线路断裂或发送该信号的设备发生故障时可能造成这种情况。

#### 故障排查：

检查所有模拟输入端子上的连接。控制卡端子 53 和 54 用于信号，端子 55 公用。MCB 1010PCGPIO 端子 11 和 12 用于信号，端子 10 公用。MCB 1090PCA10 端子 1、3、5 用于信号，端子 2、4、6 公用。

请检查变频器设置和开关设置是否同模拟信号类型匹配。

执行输入端子信号测试。

### 警告/报警 3, 无电动机

变频器的输出端子上没有连接电动机。仅当用户在参数 1-80 *停止功能* 中进行了相关设置时，这个警告或报警才会出现。

**故障排查：** 请检查变频器和电动机之间的连接。

### 警告/报警 4, 主电源缺相

电源的相位缺失，或者电网电压太不稳定。变频器的输入整流器发生故障时，也会出现此信息。选项在参数 14-12 *输入缺相功能* 中设置。

**故障排查：** 检查变频器的供电电压和供电电流。

### 警告 5, 直流回路电压高

中间电路电压（直流）超过高压警告极限。该极限取决于变频器的额定电压。变频器仍处于活动状态。

### 警告 6, 直流回路电压低

中间电路电压（直流）低于低压警告极限。该极限取决于变频器的额定电压。变频器仍处于活动状态。

### 警告/报警 7, 直流回路过压

如果中间电路电压超过极限，变频器稍后便会跳闸。

#### 故障排查：

连接制动电阻器

延长加减速时间

更改加减速类型

激活下述参数中的功能：参数 2-10 *制动功能*

增加参数 14-26 *逆变器故障时的跳闸延迟*

### 警告/报警 8, 直流回路欠压

如果中间电路电压（直流）下降到电压下限之下，变频器将检查是否连接了 24 V 备用电源。如果未连接 24 V 备用电源，变频器将在一个固定的延时后跳闸。这个延时随设备规格而异。

#### 故障排查：

检查供电电压是否同变频器电压匹配。

执行输入电压测试

执行软充电保险丝和整流器电路测试

### 警告/报警 9, 逆变器过载

变频器将因过载（电流过高，持续时间过长）而切断电源。逆变器电子热保护装置的计数器在达到 98% 时给出警告，并在 100% 时跳闸，同时给出报警。仅当计数器低于上限的 90% 时，变频器才能复位。

故障原因是，变频器在过载超过 100% 的情况下运行时间过长。

#### 故障排查：

将 LCP 键盘上显示的输出电流与变频器额定电流进行对比。

将 LCP 键盘上显示的输出电流与测得的电动机电流进行对比。

在键盘上显示变频器的热负载并监视该值。当在变频器持续额定电流之上运行时，计数器应增加。当在变频器持续额定电流之下运行时，计数器应减小。

注意，如果要求采用高开关频率，请参阅设计指南中的降容章节以了解详细信息。

### 警告/报警 10, 电动机因温度过高而过载

电子热敏保护 (ETR) 显示电动机过热。在参数 1-90 *电动机热保护* 中可以选择当计数器达到 100% 时，变频器是给出警告还是报警。故障原因是电动机过载超过 100% 的持续时间过长。

#### 故障排查：

检查电动机是否过热。

电动机是否发生机械过载

电动机参数 1-24 *电动机电流* 的设置是否正确。

参数 1-20 到 1-25 中的电动机数据是否正确设置。

参数 1-91 *电动机外部风扇* 中的设置。

在参数 1-29 *自动电动机调整 (AMA)* 中运行 AMA。

### 警告/报警 11, 电机热电阻温度高

热敏电阻或热敏电阻连接已断开。在参数 1-90 *电动机热保护* 中可以选择当计数器达到 100% 时，变频器是给出警告还是报警。

#### 故障排查：

检查电动机是否过热。

检查电动机是否发生机械过载。

请检查是否已在端子 53 或 54（模拟电压输入）和端子 50（+10 伏电压）之间，或者在端子 18 或 19（仅数字输入 PNP）和端子 50 之间正确连接了热敏电阻。

如果使用了 KTY 传感器，则检查端子 54 和 55 之间的连接是否正确。

如果使用了热开关或热敏电阻，请检查参数 1-93 *热敏电阻源* 的设置是否同传感器接线匹配。

如果使用 KTY 传感器，请检查参数 1-95、1-96 和 1-97 的设置是否同传感器接线匹配。

### 警告/报警 12, 转矩极限

转矩高于参数 4-16 *电动机转矩极限* 中的值（在电动机模式下）或转矩高于参数 4-17 *发电时转矩极限* 中的值（在再生模式下）。借助参数 14-25 *转矩极限跳闸延迟*，可将这个仅发出警告的情况更改为先发出警告然后再给出报警。

### 警告/报警 13, 过电流

超过了逆变器峰值电流极限（约为额定电流的 200%）。该警告将持续 1.5 秒左右，随后变频器将跳闸，并且报警。如果选择了补充性的机械制动控制，则可在外部将跳闸复位。



**故障排查:**

- 冲击负载或高惯量负载的快速加速可能造成该故障。
- 关闭变频器。检查电动机轴能否转动。
- 请检查电动机的型号是否同变频器匹配。
- 1-20 到 1-25 中错误的电动机数据。

**报警 14, 接地故障**

输出相通过电动机与变频器之间的电缆或电动机本身向大地放电。

**故障排查:**

- 请关闭变频器, 然后排除接地故障。
- 用兆欧表测量电动机引线的对地电阻, 以检查电动机是否存在接地故障。
- 执行电流传感器测试。

**报警 15, 不兼容硬件**

已安装选件无法与当前的控制板硬件或软件一起工作。

记录下述参数的值, 然后与您的 Danfoss 供应商联系:

- 参数 15-40 *FC 类型*
- 参数 15-41 *功率范围*
- 参数 15-42 *电压*
- 参数 15-43 *SWversion*
- 参数 15-45 *类型代码字符串*
- 参数 15-49 *控制卡软件标志*
- 参数 15-50 *功率卡软件标志*
- 参数 15-60 *安装的选件*
- 参数 15-61 *选件软件版本*

**报警 16, 短路**

电动机或电动机端子发生短路。

请关闭变频器, 然后排除短路故障。

**警告/报警 17, 控制字超时**

变频器没有通讯。

只有当 参数 8-04 *控制字超时功能* 未设置为关时, 此警告才有效。

如果 参数 8-04 *控制字超时功能* 设为停止并跳闸, 变频器将先给出一个警告, 然后减速直至跳闸, 同时给出报警。

**故障排查:**

- 检查串行通讯电缆上的连接。
- 增加 参数 8-03 *控制字超时时间*
- 检查通讯设备的工作是否正常。
- 验证是否根据 EMC 要求执行了正确的安装。

**警告 23, 内部风扇故障**

风扇警告功能是一个附加的保护功能, 它检查风扇是否在运行或是否安装了风扇。在 参数 14-53 *风扇监测* 中可以禁用此风扇警告 (将其设为 “[0] 禁用”)。

对于 D、E 和 F 机架的变频器, 前往风扇的整流电压将受到监视。

**故障排查:**

- 检查风扇电阻。
- 检查软充电保险丝。

**警告 24, 外部风扇故障**

风扇警告功能是一个附加的保护功能, 它检查风扇是否在运行或是否安装了风扇。在 参数 14-53 *风扇监测* 中可以禁用此风扇警告 (将其设为 “[0] 禁用”)。

对于 D、E 和 F 机架的变频器, 前往风扇的整流电压将受到监视。

**故障排查:**

- 检查风扇电阻。
- 检查软充电保险丝。

**警告 25, 制动电阻器短路**

在运行过程中会对制动电阻器进行监测。如果它短路, 制动功能将断开, 并显示此警告。变频器仍可继续工作, 但将丧失制动功能。请关闭变频器, 然后更换制动电阻器 (请参阅参数 2-15 *制动检查*)。

**报警/警告 26, 制动电阻功率极限**

根据制动电阻器的电阻值和中间电路电压, 可以用百分比方式或前 120 秒钟的平均值方式计算传输到制动电阻器的功率。此警告仅在驱散制动功率高于 90% 时才有效。如果在参数 2-13 *制动功率监测* 中选择了 *跳闸* [2], 则当驱散制动功率高于 100% 时, 变频器将停止, 同时给出该报警。

**警告/报警 27, 制动斩波器故障**

在运行过程中对制动晶体管进行监测, 如果它出现短路, 则断开制动功能, 并给出警告。变频器仍可继续运行, 但由于制动晶体管已短路, 因此即使制动电阻器已无效, 也将有大量功率传输给它。

请关闭变频器, 然后拆除制动电阻器。

在制动电阻器过热时也可能发生该报警/警告。端子 104 到 106 可作为制动电阻器使用。关于 Klixon 输入, 请参阅“制动电阻器温度开关”章节。

**报警/警告 28, 制动检查失败**

制动电阻器发生故障: 没有连接制动电阻器, 或者它不能工作。

检查 参数 2-15 *制动检查*。

**报警 29, 散热片温度**

超过了散热片的最高温度。温度故障在温度未降到指定的散热片温度之前不能复位。跳闸和复位点因变频器的功率大小而异。

**故障排查:**

- 环境温度过高。
- 电动机电缆过长。
- 变频器上方和下方的间隙不正确。
- 散热片变脏。
- 变频器周围的气流受阻。
- 散热片风扇损坏。

对于 D、E 和 F 机架的变频器, 这个报警基于安装在 IGBT 模块内的散热片传感器所测得的温度。对于 F 机架的变频器, 这个报警也可能是整流器模块中的热传感器引起的。

**故障排查:**

- 检查风扇电阻。
- 检查软充电保险丝。
- IGBT 热传感器。

**报警 30, 电动机 U 相缺失**

变频器与电动机之间的电动机 U 相缺失。请关闭变频器, 然后检查电动机的 U 相。

**报警 31, 电动机 V 相缺失**

变频器与电动机之间的电动机 V 相缺失。请关闭变频器, 然后检查电动机的 V 相。

**报警 32, 电动机 W 相缺失**

变频器与电动机之间的电动机 W 相缺失。请关闭变频器, 然后检查电动机的 W 相。

**报警 33, 充电故障**

短时间内上电次数过多。让设备冷却到工作温度。

**警告/报警 34, 现场总线通讯故障**

通讯选件卡上的现场总线不能工作。

**警告/报警 35, 超出频率范围:**

如果输出频率达到上限 (在参数 4-53 中设置) 或下限 (在参数 4-52 中设置), 则将启用该警告。在 *过程控制, 闭环 (1-00)* 模式中会显示此警告。

**警告/报警 36, 主电源故障**

只有当变频器的电源电压丢失并且 参数 14-10 *主电源故障* 未被设成 OFF (关) 时, 此警告/报警才有效。检查变频器的熔断器

**报警 38, 内部故障**

可能需要与您的 Danfoss 供应商联系。一些典型的报警消息:

0	串行端口无法初始化。严重的硬件故障
256-258	功率卡的 EEPROM 数据有问题或太旧
512	控制板 EEPROM 数据有问题或太旧
513	读取 EEPROM 数据时发生通讯超时
514	读取 EEPROM 数据时发生通讯超时
515	面向应用的控制无法识别 EEPROM 数据
516	无法写入 EEPROM, 因为正在执行其它写入命令
517	写入命令处于超时状态
518	EEPROM 发生故障
519	EEPROM 中的条形码数据丢失或无效
783	参数值超出最小/最大限制
1024-1279	一个必须发送的 Can 报文无法发送
1281	数字信号处理器的闪存超时
1282	功率卡微处理器的软件版本不匹配
1283	功率卡 EEPROM 数据版本不匹配
1284	无法读取数字信号处理器的软件版本
1299	插槽 A 中的选件软件版本过旧
1300	插槽 B 中的选件软件版本过旧
1301	插槽 C0 中的选件软件版本过旧
1302	插槽 C1 中的选件软件版本过旧
1315	插槽 A 中的选件软件版本不受支持 (不允许)
1316	插槽 B 中的选件软件版本不受支持 (不允许)
1317	插槽 C0 中的选件软件版本不受支持 (不允许)
1318	插槽 C1 中的选件软件版本不受支持 (不允许)
1379	在计算平台版本时, 选件 A 未响应。
1380	在计算平台版本时, 选件 B 未响应。
1381	在计算平台版本时, 选件 C0 未响应。
1382	在计算平台版本时, 选件 C1 未响应。
1536	面向应用的控制中出现异常并被记录下来。调试信息已写入 LCP 中
1792	DSP 守护功能处于激活状态。正在调试电源部件数据。面向电动机的控制数据未正确传输。
2049	功率卡数据已重新启动
2064-2072	H081x: 插槽 x 中的选件已重启
2080-2088	H082x: 插槽 x 中的选件发出启动等待信号
2096-2104	H083x: 插槽 x 中的选件发出合法的启动等待信号
2304	无法从功率卡的 EEPROM 读取任何数据
2305	功率设备的软件版本缺失
2314	功率设备的功率设备数据缺失
2315	功率设备的软件版本缺失
2316	功率设备的 io_statepage 缺失
2324	加电时发现功率卡配置不正确
2330	功率卡之间的功率规格信息不匹配
2561	没有从 DSP 到 ATACD 的通讯
2562	没有从 ATACD 到 DSP 的通讯 (正在运行状态)
2816	控制板模块的堆栈溢出
2817	调度程序的慢速任务
2818	快速任务
2819	参数线程
2820	LCP 堆栈溢出
2821	串行端口溢出
2822	USB 端口溢出
2836	cfListMempool 太小
3072-5122	参数值超出了其极限
5123	插槽 A 中的选件: 硬件与控制板硬件不兼容
5124	插槽 B 中的选件: 硬件与控制板硬件不兼容
5125	插槽 C0 中的选件: 硬件与控制板硬件不兼容
5126	插槽 C1 中的选件: 硬件与控制板硬件不兼容
5376-6231	内存不足

**报警 39, 散热片传感器**

散热片温度传感器无反馈。

功率卡无法获得来自 IGBT 热传感器的信号。问题可能出在功率卡、门驱动器卡或功率卡和门驱动器卡之间的带状电缆上。

**警告 40, T27 过载**

检查与端子 27 相连的负载, 或拆除短路连接。检查 参数 5-00 *数字 I/O 模式* 和 参数 5-01 *端子 27 的模式*。

**警告 41, 数字输出端子 29 过载**

检查与端子 29 相连的负载, 或拆除短路连接。检查 参数 5-00 *数字 I/O 模式* 和 参数 5-02 *端子 29 的模式*。

**警告 42, 数字输出 X30/6 过载或数字输出 X30/7 过载**

对于 X30/6, 请检查与 X30/6 相连的负载, 或拆除短路连接。检查 参数 5-32 端子 X30/6 数字输出 (MCB 101)。

对于 X30/7, 请检查与 X30/7 相连的负载, 或拆除短路连接。检查 参数 5-33 端子 X30/7 数字输出 (MCB 101)。

**报警 46, 功率卡电源**

功率卡的电源超出范围。

功率卡上的开关模式电源 (SMPS) 产生 3 个电源: 24 V、5V、+/-18V。当随 MCB 107 选件一起使用 24 VDC 供电时, 只会监视 24 V 和 5 V 电源。当使用三相主电源电压供电时, 所有 3 个电源都会被监视。

**警告 47, 24 V 电源故障**

24 V DC 在功率卡上测量。外接 V DC 备用电源可能过载, 否则请与 Danfoss 供应商联系。

**警告 48, 1.8 V 电源故障**

功率卡上使用的 1.8 V DC 电源超出了所允许的限制。该电源在功率卡上测量。

**警告 49, 速度极限**

当速度不在参数 4-11 和参数 4-13 所指定的范围内时, 变频器将显示警告。当速度低于在 参数 1-86 跳闸速度下限 [RPM] 中指定的极限时 (启动或停止时除外), 变频器将跳闸。

**报警 50, AMA 校准失败**

请与 Danfoss 供应商联系。

**报警 51, AMA 检查 Unom 和 Inom**

可能是电动机电压、电动机电流和电动机功率的设置有误。请检查这些设置。

**报警 52, AMA Inom 过低**

电动机电流过低。请检查这些设置。

**报警 53, AMA 电动机太大**

电动机过大, 无法执行 AMA。

**报警 54, AMA 电动机太小**

电动机过大, 无法执行 AMA。

**报警 55, AMA 参数超出范围**

从电动机找到的参数值超出了可接受的范围。

**报警 56, AMA 过程被用户中断**

用户中断了 AMA。

**报警 57, AMA 超时**

尝试启动 AMA 多次, 直到 AMA 能运行。请注意, 重复运行可能会让电动机的温度上升, 导致 Rs 和 Rr 电阻增大。但在大多数情况下, 这并不重要。

**报警 58, AMA 内部故障**

请与 Danfoss 供应商联系。

**警告 59, 电流极限**

电流高于参数 4-18 电流极限所指定的值。

**警告 60, 外部互锁**

外部互锁已激活。要恢复正常运行, 请对设为“外部互锁”的端子施加 24 V DC 电压, 然后将变频器复位 (通过串行通讯、数字 I/O 或通过按键盘上的复位按钮)。

**警告 61, 跟踪错误**

检测到计算所得的电动机速度与来自反馈设备的速度测量值之间存在偏差。警告/报警/禁用功能在 4-30 电动机反馈损耗功能中设置, 误差在 4-31 电动机反馈速度误差中设置, 而所允许的误差时间在 4-32 电动机反馈损耗超时中设置。该功能可能会在调试过程中起作用。

**警告 62, 输出频率极限**

输出频率高于中设置的值 参数 4-19 最大输出频率

**警告 64, 电压极限**

负载和速度组合要求电动机电压高于实际的直流回路电压。

**警告/报警/跳闸 65, 控制卡温度过高**

控制卡温度过高: 控制卡的断开温度为 80° C。

**警告 66, 散热片温度低**

该警告基于 IGBT 模块中的温度传感器。

**故障排查:**

如果散热片的温度测量值为 0 ° C, 这可能表明温度传感器存在问题, 从而导致风扇速度增加到最大值。如果 IGBT 和门驱动器卡之间的传感器线路断开, 则会导致该警告。同时请检查 IGBT 热传感器。

**报警 67, 选件模块配置已更改**

自上次关机以来添加或移除了一个或多个选件。

**报警 68, 安全停止已激活**

已激活安全停止功能。要恢复正常运行, 请对端子 37 施加 24 V DC 电压, 然后发送复位信号 (通过总线、数字 I/O 或通过按复位键)。请参阅 参数 。

**报警 69, 功率卡温度**

功率卡上的温度传感器温度过高或过低。

**故障排查:**

请检查门装风扇的工作是否正常。

请检查门装风扇的滤风装置是否被堵塞。

检查 IP 21 和 IP 54 (NEMA 1 和 NEMA 12) 变频器上是否正确安装了密封板。

**报警 70, FC 配置不合规**

当前的控制板和功率卡组合不符合要求。

**警告/报警 71, PTC 1 安全停止**

已从 MCB 112 PTC 热敏电阻卡激活安全停止 (电动机过热)。如果 MCB 112 再次在端子 37 上施加 24 V DC 电源 (当电动机温度达到可接受的水平并且来自 MCB 112 的数字输入未被激活时), 则可以恢复正常运行。发生这种情况时, 必须发送一个复位信号 (通过串行通讯、数字 I/O 或通过按键盘上的复位按钮)。注意, 如果启用了自动重启, 则电动机可能会在故障消除时启动。

**报警 72, 危险故障**

安全停止并跳闸锁定。在安全停止和来自 MCB 112 PTC 热敏电阻卡的数字输入上存在异常信号水平。

**警告 76, 功率单元设置**

所要求的功率单元数量与检测到的活动功率单元的数量不匹配。

**故障排查:**

在更换 F 机架模块时, 如果该模块功率卡中的功率数据与变频器其余部分不匹配, 则会发生这个问题。请确认备件及其功率卡的部件号是否正确。

**警告 73, 安全停止自动重新启动**

已安全停止。注意, 在启用了自动重启的情况下, 电动机可能会在故障消除时启动。

**警告 77, 精简功率模式:**

此警告表示变频器正在精简功率模式 (即低于逆变器部分所允许的数量) 下运转。将变频器设为与较少的逆变器一起运行时, 电源循环过程中将生成该警告, 而变频器将继续运行。

**报警 79, 功率部分的配置不合规**

标定卡的部件号不正确或未安装。另外可能是功率卡上未安装 MK102 连接器。

**报警 80, 变频器被初始化为默认值**

手动复位后, 参数设置被初始化为默认设置。

**报警 91, 模拟输入 54 设置错误**

当在模拟输入端子 54 上连接了 KTY 传感器时, 必须要将开关 S202 设在 OFF (关) 的位置 (电压输入)。

**报警 92, 无流量**

系统检测到无负载情况。请参阅参数组 22-2。

**报警 93, 空泵**

无流量情况和高速表明泵为空泵运行状态。请参阅参数组 22-2。

**报警 94, 曲线结束**

反馈一直低于给定值, 可能表明管道系统存在泄漏。请参阅参数组 22-5。

**报警 95, 皮带断裂**

转矩低于为无负载设置的转矩水平, 表明存在断裂的皮带。请参阅参数组 22-6。

**报警 96, 启动被延迟**

由于短周期保护处于活动状态, 电动机启动已延迟。请参阅参数组 22-7。

**警告 97, 停止已延迟**

由于激活了短周期保护, 电动机的停止被延迟。请参阅参数组 22-7。

**警告 98, 时钟故障**

时钟故障。时间未设置或 RTC 时钟 (如果安装) 发生故障。请参阅参数组 0-7。

**警告 201, 火灾模式处于活动状态**

火灾模式已激活。

**警告 202, 超过了火灾模式极限**

火灾模式抑制了一个或多个质保失效报警。

**警告 203, 电动机丢失**

检测到多电动机欠载情况, 这可能是由于电动机丢失等原因造成的。

**警告 204, 转子被锁定**

检测到多电动机过载情况, 这可能是转子被锁定等原因造成的。

**报警 243, 制动 IGBT**

这个报警仅适用于 F 机架的变频器。它等同于报警 27。报警日志中的报告值指明了产生该警报的功率模块:

- 1 = 最左侧的逆变器模块。
- 2 = 中间的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 2 = 右侧的逆变器模块 (F1 或 F3 变频器中)。
- 3 = 右侧的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 5 = 整流器模块。

**报警 244, 散热片温度**

这个报警仅适用于 F 机架的变频器。它等同于报警 29。报警日志中的报告值指明了产生该警报的功率模块:

- 1 = 最左侧的逆变器模块。
- 2 = 中间的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 2 = 右侧的逆变器模块 (F1 或 F3 变频器中)。
- 3 = 右侧的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 5 = 整流器模块。

**报警 245, 散热片传感器**

这个报警仅适用于 F 机架的变频器。它等同于报警 39。报警日志中的报告值指明了产生该警报的功率模块:

- 1 = 最左侧的逆变器模块。
- 2 = 中间的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 2 = 右侧的逆变器模块 (F1 或 F3 变频器中)。
- 3 = 右侧的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 5 = 整流器模块。

**报警 246, 功率卡电源**

这个报警仅适用于 F 机架的变频器。它等同于报警 46。报警日志中的报告值指明了产生该警报的功率模块:

- 1 = 最左侧的逆变器模块。
- 2 = 中间的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 2 = 右侧的逆变器模块 (F1 或 F3 变频器中)。
- 3 = 右侧的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 5 = 整流器模块。

**报警 247, 功率卡温度**

这个报警仅适用于 F 机架的变频器。它等同于报警 69。报警日志中的报告值指明了产生该警报的功率模块:

- 1 = 最左侧的逆变器模块。
- 2 = 中间的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 2 = 右侧的逆变器模块 (F1 或 F3 变频器中)。
- 3 = 右侧的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 5 = 整流器模块。

**报警 248, 功率部分配置不合规**

这个报警仅适用于 F 机架的变频器。它等同于报警 79。报警日志中的报告值指明了产生该警报的功率模块:

- 1 = 最左侧的逆变器模块。
- 2 = 中间的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 2 = 右侧的逆变器模块 (F1 或 F3 变频器中)。
- 3 = 右侧的逆变器模块 (F2 或 F4 变频器中)。
- 5 = 整流器模块。

**报警 250, 新备件**

已调换了电源或开关模式电源。此时必须在 EEPROM 中恢复变频器的类型代码。请根据设备标签上的信息在参数 14-23 类型代码设置中选择正确的类型代码。记得在完成时选择“保存到 EEPROM”。

**报警 251, 新类型代码**

变频器有一个新的类型代码。

## 索引

## 0

0 -10 Vdc	57
0-20 Ma	57

## 2

24 V 备用选项 Mcb 107 (选项 D)	56
24 V 直流电源	60

## 3

30 安, 受保险丝保护的端子	60
-----------------	----

## 4

4-20 Ma	57
---------	----

## A

Ama	120
Ama 自动调谐成功执行	106
Ama 自动调谐执行不成功	106
Awg	153

## B

Bacnet	70
--------	----

## C

Cav 系统	26
Ce 合格声明和标志	12
Cos $\Phi$ 补偿	23

## D

Devicenet	70
Du/dt 滤波器	63

## E

Emc 测试结果	40
Emc 规定 (89/336/eec)	12, 14
Emc 防范措施	128
Etr	110

## F

Fc 格式	148
-------	-----

## I

Igv	26
Ip 21/ip 4x/type 1 机箱套件	62
Ip 21/类型 1 机箱套件	62

## K

Kty 传感器	184
---------	-----

## L

Lcp	6, 8
-----	------

## M

Mcb 105 选项	54
Mct 10 设置软件	113

Mct 31	114
Modbus Rtu 支持的功能代码	140
Modbus 异常代码	140
Modbus 通讯	128
<b>N</b>	
Namur	59
Ni1000 温度传感器	57
<b>P</b>	
Pc 软件工具	113
PeLv - 保护性超低压	43
Plc	118
Profibus	70
Profibus Dp-v1	113
Pt1000 温度传感器	57
<b>R</b>	
Rcd	8, 43
Rcd (漏电断路器)	59
Rs 485 总线连接	112
Rs-485	127
<b>U</b>	
Ui 保险丝, 200 - 240 V	98
Usb 连接	101
<b>V</b>	
Vav	25
Vvcplus	9
Vvcplus 模式下的静态过载	47
<b>一</b>	
一般规范	166
一般警告	4
<b>三</b>	
三给定值的 Pid 控制器	26
<b>不</b>	
不符合 Ui 标准的保险丝, 200 V 到 480 V	97
<b>中</b>	
中央 Vav 系统	25
中小功率机型的类型代码字符串	66
中间电路	47, 171
<b>串</b>	
串行通讯	118, 169
串行通讯端口	7
<b>主</b>	
主泵	30
主电源	9, 153, 157
主电源 3 X 525- 690 Vac	161
主电源断电	47
主电源连接	107

**二**

二氧化碳传感器	26
---------	----

**产**

产品定制软件	65
--------	----

**什**

什么是“ce 合格声明和标志”？	12
------------------	----

**传**

传导性辐射。	40
--------	----

**低**

低压规定 (73/23/eec)	12
低速运行时降低额定值	176

**使**

使用符合 Emc 规范的电缆	117
----------------	-----

**保**

保存变频器设置	113
保护	43
保护与功能	169
保护能力	14
保持输出频率	149
保险丝	96
保险丝表	99

**停**

停止类别 0 (en 60204-1)	19
---------------------	----

**公**

公共供电网络	41
--------	----

**关**

关于 Emc 辐射的一般问题	39
关于谐波辐射的一般问题	41

**冷**

冷凝器泵	29
冷却塔鼓风机	28
冷却条件	85
冷却能力	176

**制**

制动功率	7, 47
制动功能	47
制动控制	184
制动电阻器	44, 61, 78
制动电阻器温度开关	108
制动电阻器计算	45
制动电阻器连线	47

**功**

功率因数	9
功率因数校正	23

## 升

升高时间	171
------	-----

## 协

协议概述	129
------	-----

## 压

压力差	31
-----	----

## 原

原理图	57
-----	----

## 参

参数值	141
参数号 (pnu)	133
参考值处理	36

## 变

变频器支持的数据类型	134
变频器硬件设置	128
变频器设置	130
变频器轮换接线图	125
变风量	25

## 可

可变 (平方) 转矩应用 (vt)	176
-------------------	-----

## 启

启动/停止	119
启动/停止条件	126

## 回

回路鼓风机	26
-------	----

## 在

在一年当中流量有变化	22
在低气压时降容	176

## 基

基于 Pc 的配置工具 Mct 10	113
基本接线示例	102

## 声

声源性噪音	171
-------	-----

## 处

处理说明	12
------	----

## 外

外接 24 V 直流电源	56
外部温度监控	60
外部风扇电源	109

## 多

多个泵	31
多区域控制	57



**大**

大功率机型的类型代码字符串	67
大功率系列主电源和电动机接线	88

**如**

如何将 Pc 连接到变频器	112
如何控制变频器	139

**安**

安全停止	16
安全停止安装	18
安全性要求	42
安全接地	114
安全类别 3 (en 954-1)	19
安全规定	11
安全说明	11
安装在高海拔下	11

**定**

定义	5
定风量	26

**实**

实时时钟 (rtc)	58
------------	----

**密**

密封管/线管入口 - Ip21 (nema 1) 和 Ip54 (nema12)	94
--	----

**对**

对流量和压力的可变控制	23
-------------	----

**屏**

屏蔽/铠装	90, 103
屏蔽/铠装控制电缆的接地	118

**带**

带 Modbus Rtu 的 Fc	129
带有 Modbus Rtu 的变频器	136

**平**

平衡压缩机	30
-------	----

**应**

应用示例	25
------	----

**建**

建筑物管理系统	57
建筑管理系统 (bms)	21

**开**

开关 S201、s202 和 S801	104
开关频率	90
开环控制结构	32

**恒**

恒转矩应用 (ct 模式)	176
---------------	-----

**惯**

惯性停车	149, 150
惯性力矩	47
惯性运动	6

**意**

意外启动警告	11
--------	----

**手**

手动 Pid 调整	39
手动电动机启动器	59

**扩**

扩展状态字	183
扩展状态字 2	183

**投**

投资回报期	22
-------	----

**报**

报文长度 (lge)	130
报警/警告代码表	178
报警和警告	177
报警字	181

**拆**

拆除外接电缆的挡板	93
-----------	----

**振**

振动	15
----	----

**接**

接地	118
接地漏电流	43, 114

**控**

控制	31
控制卡, 10 V 直流输出	168
控制卡, 24 V 直流输出	168
控制卡, rs-485 串行通讯:	167
控制卡, usb 串行通讯:	169
控制卡性能	169
控制字	148
控制特性	168
控制电缆	89, 90, 103, 115
控制电缆端子	102
控制端子	101

**支**

支路保护	96
------	----

**故**

故障消息	184
------	-----

**效**

效率	170
----	-----

**数**

数字输入 - 端子 X30/1-4	53
数字输入:	166
数字输出	168
数字输出 - 端子 X30/5-7	53

**文**

文献	4
----	---

**旁**

旁路频率范围	28
--------	----

**时**

时钟功能提供备用电池	57
------------	----

**星**

星形/三角形启动器	24
-----------	----

**智**

智能逻辑控制	120
智能逻辑控制编程	120

**更**

更好的控制	23
-------	----

**最**

最终设置和测试	105
---------	-----

**本**

本地（手动启动）和远程（自动启动）控制	33
本地速度确定	30

**机**

机架规格 F 面板选项	1
机械安装	85
机械安装的安全要求	87
机械尺寸	81, 83
机械尺寸 - 大功率型	82
机械规定 (98/37/eec)	12
机箱引出装置	91

**极**

极端运行条件	47
--------	----

**根**

根据环境温度降低额定值	175
-------------	-----

**模**

模拟 I/o 选项 Mcb 109	57
模拟电压输入 - 端子 X30/10-12	53
模拟输入	7, 167
模拟输入端	7
模拟输入输出选择	57
模拟输出	167
模拟输出 - 端子 X30/5+8	53

## 正

正弦波滤波器	63
--------	----

## 比

比例法则	21
------	----

## 注

注意	11
----	----

## 泵

泵轮	29
----	----

## 流

流量表	30
-----	----

## 涉

涉及内容	13
------	----

## 漏

漏电断路器	43, 118
漏电流	43

## 点

点动	6, 149
----	--------

## 热

热敏电阻	9
------	---

## 版

版权声明、责任限制和修订权利	3
----------------	---

## 状

状态字	150
-----	-----

## 环

环境:	168
-----	-----

## 现

现场安装	87
------	----

## 用

用于传感器输入输入输出	57
用于执行机构输出的输入输出	57
用于设定值输入的输入输出	57

## 由

由变频器控制的鼓风系统	25
-------------	----

## 电

电位计参考值	120
电动机	169
电动机产生的过压	47
电动机保护	110
电动机参数	120
电动机峰值电压	171

电动机并联	110
电动机旋转	111
电动机旋转方向	111
电动机热保护	48, 111, 151
电动机电压	171
电动机电缆	90, 115
电动机自动调整	120
电动机自动调整 (ama)	105
电动机轴承电流	111
电动机输出	166
电动机铭牌	105
电动机额定速度	6
电压水平	166
电气安装	89, 90, 103
电气安装 - Emc 预防措施	115
电气端子	16
电缆夹	115, 118
电缆的屏蔽	90
电缆的长度和横截面积	166
电缆长度和横截面积	90
<b>疑</b>	
疑难解答	177
<b>直</b>	
直流制动	148
直流回路	184
<b>相</b>	
相位	47
<b>短</b>	
短路 (电动机相间短路)	47
<b>空</b>	
空气湿度	14
空间加热器和恒温器	59
<b>突</b>	
突出的优点 - 节能	20
<b>端</b>	
端子紧固	88
<b>符</b>	
符合 UI	97
<b>等</b>	
等势电缆	118
<b>系</b>	
系统状态和运行	124
<b>索</b>	
索引 (ind)	133
<b>绝</b>	
绝缘电阻监测器 (irm)	59

**继**

继电器输出	109, 168
继电器选件 Mcb 105	54

**编**

编程的最小频率设置	28
编程顺序	38

**缩**

缩略语	5
-----	---

**网**

网络连接	127
------	-----

**脉**

脉冲启动/停止	119
脉冲输入	167

**腐**

腐蚀性环境	14
-------	----

**节**

节流阀	29
节能	21, 22
节能比较	21

**蒸**

蒸发器低温	30
蒸发器流速	30

**警**

警告字	182
警告字 2	182

**订**

订购号	65
订购号: 正弦滤波器模块, 200-500 Vac	75
订购号: 选件和附件	69
订购号: du/dt 滤波器, 380-480 Vac	77
订购号: du/dt 滤波器, 525-600/690 Vac	78
订购号: 大功率选件套件	72
订购号: 正弦波滤波器模块, 525-600/690 Vac	76
订购号: 谐波滤波器	73

**设**

设置速度极限和加减速时间	106
--------------	-----

**读**

[读取保持寄存器 (03 十六进制)]	145
---------------------	-----

**调**

调整变频器的闭环控制器	39
-------------	----

**谐**

谐波测试结果 (辐射)	41
谐波滤波器	73

谐波辐射要求	41
<b>起</b>	
起吊	86
起步转矩	6
<b>转</b>	
转矩特性	166
<b>软</b>	
软件版本	3, 70
软启动器	24
<b>载</b>	
载入变频器设置	113
<b>辅</b>	
辅助泵	31
<b>辐</b>	
辐射性干扰	40
辐射要求	40
<b>输</b>	
输出性能 (u, V, W)	166
输出滤波器	63
<b>过</b>	
过电流保护	96
<b>进</b>	
进行输出切换	47
<b>通</b>	
通讯选件	186
通过自动调整确保性能	175
通风系统中的闭环控制	37
<b>配</b>	
配有 Pilz 安全继电器的 Iec 紧急停止	59
<b>铝</b>	
铝导体	90
<b>铭</b>	
铭牌数据	105
<b>锁</b>	
锁定输出	6
<b>闭</b>	
闭环 Pid 控制示例	37
闭环控制结构	33
<b>阀</b>	
阀门	26

**附**

附件包 ..... 84

**震**

震动 ..... 28

**顺**

顺时针方向旋转 ..... 111

**高**

高压测试 ..... 114