

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| 1. Så här använder du Design Guide | 3 |
| Copyright, ansvarbegränsning och ändringsrättigheter | 3 |
| Godkännanden | 3 |
| Symboler | 3 |
| Förkortningar | 4 |
| Ordförklaringar | 4 |
| 2. Introduktion till VLT AQUA frekvensomformare | 9 |
| CE-märkning | 11 |
| Luftfuktighet | 12 |
| Korrosiv/förorenad driftmiljö | 12 |
| Vibrationer och stötar | 13 |
| VLT AQUA-styrning | 18 |
| PID | 20 |
| Allmänt om EMC | 28 |
| Galvanisk isolation (PELV) | 30 |
| PELV - Protective Extra Low Voltage (skyddsklenspänning) | 30 |
| Läckström | 31 |
| Styrning med bromsfunktion | 32 |
| Mek. bromsstyrning | 33 |
| Extrema driftsförhållanden | 33 |
| Drift med säkerhetsstopp (tillval) | 35 |
| 3. Val av VLT AQUA | 37 |
| Allmänna specifikationer | 37 |
| Verkningsgrad | 49 |
| Speciella förhållanden | 54 |
| Mekanisk dimension | 59 |
| Tillval och tillbehör | 62 |
| Analogt I/O-tillval MCB 109 | 67 |
| Allmän beskrivning | 69 |
| 4. Så här beställer du | 75 |
| Beställningsformulär | 75 |
| Typkod | 76 |
| Beställningsnummer | 77 |
| 5. Så här installerar du | 81 |
| Mekanisk installation | 81 |
| Tillbehörspåse | 81 |
| Elektrisk installation | 83 |

| | |
|---|------------|
| Slutgiltiga inställningar och testning | 95 |
| Slutgiltiga inställningar och testning | 95 |
| Installation av säkerhetsstopp | 97 |
| Test för idrifttagning av Säkerhetsstopp | 97 |
| Ytterligare anslutningar | 98 |
| Installation av div. anslutningar | 103 |
| Säkerhet | 105 |
| EMC-korrekt installation | 106 |
| Jordfelsbrytare | 110 |
| 6. Tillämpningsexempel | 111 |
| Potentiometerreferens | 112 |
| Automatisk motoranpassning (AMA) | 112 |
| Smart Logic Control | 113 |
| Exempel på SLC-tillämpning | 114 |
| Systemets status och drift | 116 |
| Kabeldiagram för kaskadregulator | 116 |
| Kabeldiagram för pump med variabelt varvtal | 117 |
| Kabeldiagram för primärpumpsalterning | 118 |
| Tillämpning med dränkbar pump | 119 |
| Huvud/Länkade, driftstillämpning | 121 |
| 7. Installation och konfiguration av RS-485 | 125 |
| Installation och konfiguration av RS-485 | 125 |
| Översikt över FC-protokollet | 127 |
| Nätverkskonfiguration | 128 |
| Grundstrukturen för meddelanden inom FC-protokollet | 128 |
| Exempel | 132 |
| Översikt över Modbus RTU | 133 |
| VLT AQUA med Modbus RTU | 134 |
| Meddelandeformat för Modbus RTU-meddelanden | 134 |
| Åtkomst till parametrar | 139 |
| Exempel | 140 |
| Danfoss FC-styrprofil | 146 |
| 8. Felsökning | 153 |
| Felmeddelande | 155 |
| Index | 159 |

1. Så här använder du Design Guide

1

1.1.1. Copyright, ansvarbegränsning och ändringsrättigheter

Denna publikation innehåller information som tillhör Danfoss. Genom att acceptera och använda denna handbok medger användaren att informationen endast får användas för utrustning från Danfoss eller utrustning från andra leverantörer, under förutsättning att sådan utrustning är avsedd för kommunikation med Danfoss-utrustning över en seriell kommunikationslänk. Denna publikation skyddas av upphovsrättslagar i Danmark och de flesta andra länder.

Danfoss garanterar inte att en programvara som utvecklats i enlighet med riktlinjerna i denna handbok kommer att fungera ordentligt i alla maskin- och programvarumiljöer.

Även om Danfoss har testat och granskat dokumentationen i denna handbok, ger Danfoss inga garantier, vare sig explicit eller implicit, med avseende på denna dokumentation, inklusive kvalitet, prestanda eller lämplighet i ett visst syfte.

Under inga omständigheter ska Danfoss hållas ansvarigt för direkt, indirekt, speciell eller oavsiktlig skada som härför sig från användning, eller bristande förmåga att använda informationen i denna handbok, även om Danfoss blivit rådfrågade om möjligheten till att sådana skador skulle kunna uppstå. Danfoss kan dessutom inte hållas ansvarigt för kostnader, inklusive men inte begränsat till, som uppstått som ett resultat av utebliven vinst eller intäkt, utrustningsskador eller -förluster, förlust av datorprogram, förlust av data, kostnader för att ersätta dessa, eller skadeståndskrav från tredje part.

Danfoss förbehåller sig rätten att revidera denna publikation när som helst och att göra ändringar i innehållet utan tidigare meddelande eller förpliktelse att meddela tidigare eller nuvarande ägare om sådana revideringar eller ändringar.

I Design Guide ges en fullständig beskrivning av VLT AQUA.

Tillgänglig dokumentation för VLT AQUA frekvensomformare

- Handboken MG.20.MX.YY innehåller nödvändig information för att få igång frekvensomformaren.
- Design Guide MG.20.NX.YY innehåller all teknisk information om frekvensomformaren, kunddesign och tillämpningar.
- Programmeringshandboken MG.20.0X.YY innehåller information om programmering och fullständiga parameterbeskrivningar.

X = Revisionsnummer

YY = Språkkod

Danfoss Drives tekniska litteratur finns också tillgänglig online på www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.

1.1.2. Godkännanden



1.1.3. Symboler

Symboler som används i denna handbok.



1



Anger en allmän varning.



Anger en varning för högspänning.

*

Anger fabriksinställning

1.1.4. Förkortningar

| | |
|---|-----------|
| Växelström | AC |
| American Wire Gauge | AWG |
| Ampere/AMP | A |
| Automatisk motoranpassning | AMA |
| Strömgräns | I_{LIM} |
| Grader Celsius | °C |
| Likström | DC |
| Beror på frekvensomformaren | D-TYPE |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EMC |
| Elektroniskt motorskydd | ETR |
| frekvensomformare | FC |
| Gram | g |
| Hertz | Hz |
| Kilohertz | kHz |
| Lokal manöverpanel | LCP |
| Meter | m |
| Millihenryinduktans | mH |
| Milliamperere | mA |
| Millisekund | ms |
| Minut | min |
| Rörelsekontrollverktyg | MCT |
| Nanofarad | nF |
| Newtonmeter | Nm |
| Nominell motorström | $I_{M,N}$ |
| Nominell motorfrekvens | $f_{M,N}$ |
| Nominell motoreffekt | $P_{M,N}$ |
| Nominell motorspänning | $U_{M,N}$ |
| Parameter | par. |
| Protective Extra Low Voltage (skyddsklenspänning) | PELV |
| Kretskort | PCB |
| Nominell växelriktarutström | I_{INV} |
| Varv per minut | RPM |
| Sekund | s |
| Momentgräns | T_{LIM} |
| Volt | V |

1.1.5. Ordförklaringar

Frekvensomformare:

$I_{VLT,MAX}$

Den maximala utströmmen.

$I_{VLT,N}$

Den nominella utströmmen från frekvensomformaren.

$U_{VLT,MAX}$

The maximum output voltage.

Ingångar:Kommando

Du kan starta och stoppa den anslutna motorn med LCP och de digitala insignalerna.

Funktionerna är uppdelade i två grupper:

Funktionerna i grupp 1 har högre prioritet än de i grupp 2.

Grupp 1

Återställning, Utrullningsstopp, Återställning och utrullningsstopp, Snabbstopp, DC-bromsning, Stopp och "Off"-knappen.

Grupp 2

Start, Pulsstart, Reversering, Starta reverserat, Jogg och Frys utgång

Motor:f_{JOG}

Motorfrekvensen när joggfunktionen aktiveras (via digitala plintar).

f_M

Motorfrekvensen.

f_{MAX}

Den maximala motorfrekvensen.

f_{MIN}

Den minimala motorfrekvensen.

f_{M,N}

Den nominella motorfrekvensen (märkskyltsdata).

I_M

Motorströmmen.

I_{M,N}

Den nominella motorströmmen (märkskyltsdata).

n_{M,N}

Det nominella motorvarvtalet (märkskyltsdata).

P_{M,N}

Den nominella motoreffekten (märkskyltsdata).

T_{M,N}


Det nominella momentet (motor).

U_M

Den momentana motorspänningen.

U_{M,N}

Den nominella motorspänningen (märkskyltsdata).

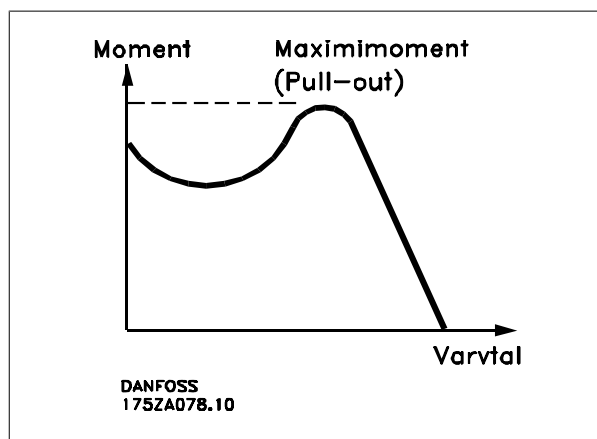η_{VLT}

Frekvensomformarens verkningsgrad definieras som förhållandet mellan utgående och ingående effekt.

Start ej möjlig-kommando

Ett stoppkommando som tillhör grupp 1 av styrkommandon. Se grupp 1 under Styrkommandon.

Stoppkommando

Se Styrkommandon.

Referenser:Analog referens

En signal som överförs till de analoga ingångarna 53 eller 54 kan utgöras av spänning eller ström.

Bussreferens

En signal överförd till porten för seriell kommunikation (FC-porten).

Förinställd referens

En förinställd referens som har ett värde mellan -100 % och +100 % av referensområdet. Val mellan åtta förinställda referenser via de digitala plintarna.

Pulsreferens

Pulsfrekvenssignal till en digital ingång (plint 29 eller 33).

Ref_{MAX}

Avgör sambandet mellan referenssignalen på 100 % fullskalsvärde (normalt 10 V, 20 mA) och resulterande referens. Maximalt referensvärde anges i parameter 3-03.

Ref_{MIN}

Avgör sambandet mellan referenssignalen på 0 % värde (normalt 0 V, 0 mA, 4 mA) och resulterande referens. Minimalt referensvärde anges i parameter 3-02.

Övrigt:Analoga ingångar

De analoga ingångarna används för att styra olika funktioner i frekvensomformaren.

Det finns två typer av analoga ingångar:

Strömingång, 0-20 mA och 4-20 mA

Spänningsingång: 0-10 V DC.

Analoga utgångar

De analoga utgångarna kan leverera en signal på 0-20 mA, 4-20 mA eller en digital signal.

Automatisk motoranpassning, AMA

AMA-algoritmen beräknar de elektriska parametrarna för den anslutna motorn när motorn är stoppad.

Bromsmotstånd

Bromsmotståndet är en modul som kan ta upp den bromseffekt som uppstår vid regenerativ bromsning. Denna regenerativa bromseffekt höjer mellan-kretsspänningen. En bromschopper ser till att effekten avsätts i bromsmotståndet.

CT-kurva

Konstant momentkurva används för förträngningspumpar och fläktar.

Digitala ingångar

De digitala ingångarna kan användas för att styra olika funktioner i VLT-frekvensomformaren.

Digitala utgångar

Frekvensomformaren har två halvlederutgångar som kan ge en 24 V DC-signal (max. 40 mA).

DSP

Digital signalprocessor.

Reläutgångar:

Frekvensomformaren har två programmerbara reläutgångar.

ETR

Elektroniskt motorskydd är en beräkning av termisk belastning baserad på aktuell belastning och tid. Dess syfte är att uppskatta motortemperaturen.

GLCP:

Grafisk lokal manöverpanel (LCP102)

Initiering

Om initiering utförs (par. 14-22) återställs frekvensomformarens programmerbara parametrar till standardinställningarna.

Intermittent driftcykel

Ett intermittent driftvärde avser en serie driftcykler. Varje cykel består av en period med och en period utan belastning. Driften kan vara endera periodisk eller icke-periodisk.

LCP

En LCP-manöverenhet (lokal manöverpanel - LCP) utgör ett komplett gränssnitt för manövrering och programmering av frekvensomformaren. Manöverpanelen är löstagbar och kan installeras upp till tre meter från frekvensomformaren, t.ex. i en frontpanel med hjälp av en monteringsatts (tillval).

Den lokala manöverpanelen finns i två versioner:

- Numerisk LCP101 (NLCP)
- Grafisk LCP102 (GLCP)

lsb

Den minst betydelsefulla biten (least significant bit).

MCM

Betyder Mille Circular Mil; en amerikansk måttenhet för ledararea. 1 MCM = 0,5067 mm².

msb

Den mest betydelsefulla biten (most significant bit).

NLCP

Numerisk lokal manöverpanel LCP101

Online-/offlineparametrar

Ändringar av onlineparametrar aktiveras omedelbart efter det att datavärdet ändrats. Ändringar av offlineparametrar aktiveras först när du trycker på [OK] på LCP.

PID-regulator

PID-regulatorn upprätthåller önskat varvtal, tryck, temperatur osv. genom att justera utfrekvensen så att den matchar den varierande belastningen.

RCD

Jordfelsbrytare.

Meny

Du kan spara parameterinställningar i fyra menyer. Du kan byta mellan de fyra menyerna och även redigera en meny medan en annan är aktiv.

SFAVM

Switchmönster kallat S tator F lux-orienterad A synkron V ektor M odulation (par. 14-00).

Eftersläpningskompensation

Frekvensomformaren kompenserar eftersläpningen med ett frekvenstillskott som följer den uppmätta motorbelastningen vilket håller motorvarvtalet närmast konstant.

Smart Logic Control (SLC)

SLC är en serie användardefinierade åtgärder som genomförs när tillhörande användardefinierade händelser utvärderas som sanna av SLC.

Termistor:

Ett temperaturberoende motstånd som placeras där temperaturen ska övervakas (frekvensomformare eller motor).

Tripp

Ett tillstånd som uppstår vid felsituationer, exempelvis när frekvensomformaren utsätts för överhettning eller när frekvensomformaren skyddar motorn, processen eller mekanismen. Omstart förhindras tills orsaken till felet har försvunnit och trippläget annulleras genom återställning eller, i vissa fall, programmeras för automatisk återställning. Tripp får inte användas för personlig säkerhet.

Tripp låst

Ett läge som uppstår vid felsituationer när frekvensomformaren skyddar sig själv, och som kräver fysiska ingrepp, exempelvis om frekvensomformaren utsätts för kortslutning vid utgången. En låst tripp kan annulleras genom att slå av huvudströmmen, eliminera felorsaken och ansluta frekvensomformaren på nytt. Omstart förhindras tills trippläget annulleras genom återställning eller, i vissa fall, genom programmerad automatisk återställning. Tripp får inte användas för personlig säkerhet.

VT-kurva

Variabel momentkurva. Används för pumpar och fläktar.

VVCplus

Jämfört med styrning av standardspänning-/frekvensförhållande ger Voltage Vector Control (VVC^{plus}) bättre dynamik och stabilitet vid ändringar i både varvtalsreferens och belastningsmoment.

60° AVM

Switchmönster kallat 60° A synkron V ektor M odulering (par. 14-00).

1.1.6. Effektfaktor

Effektfaktorn är förhållandet mellan I_1 och I_{RMS} .

$$\text{Effekt faktor} = \frac{\sqrt{3} \times U \times I_1 \times \cos\varphi}{\sqrt{3} \times U \times I_{RMS}}$$

Effektfaktorn för 3-fasnät:

$$= \frac{I_1 \times \cos\varphi}{I_{RMS}} = \frac{I_1}{I_{RMS}} \text{ eftersom } \cos\varphi = 1$$

Effektfaktorn visar hur mycket frekvensomformaren belastar nätet.

Ju lägre effektfaktor, desto högre I_{RMS} för samma kW-uttag.

$$I_{RMS} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots + I_n^2}$$

Dessutom visar en hög effektfaktor att övertonsströmmarna är låga.

De likströmsspoler som är inbyggda i frekvensomformaren medför en hög effektfaktor, vilket minimerar belastningen på nätet.

2. Introduktion till VLT AQUA frekvensomformare

2.1. Säkerhet

2.1.1. Säkerhetsmeddelande



Frekvensomformaren är under livsfarlig spänning när den är ansluten till nätet. Felaktig installation av motorn, frekvensomformaren eller fältbussen kan orsaka materialskador, allvarliga personskador eller dödsfall. Följ därför anvisningarna i den här handboken samt övriga nationella och lokala säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter

1. Nätanslutningen till frekvensomformaren ska vara frånkopplad vid allt reparationsarbete. Kontrollera att nätspänningen är bruten och att den föreskrivna tiden har gått innan du kopplar ur motor- och nätkontakterna.
2. Knappen [STOP/RESET] på frekvensomformarens manöverpanel bryter inte förbindelsen med nätet och får därför inte användas som säkerhetsbrytare.
3. Se till att apparaten är korrekt ansluten till jord och att användaren är skyddad från strömförande delar. Motorn bör vara försedd med överbelastningsskydd i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser.
4. Läckströmmarna till jord är högre än 3,5 mA.
5. Ställ in motorskydd i par. 1-90 *Termiskt motorskydd*. Om denna funktion önskas ska datavärdet [ETR-trip] (standardvärde) eller datavärdet [ETR-warning] ställas in i par. 1-90. Obs! Funktionen bör initialiseras vid 1,16 x nominell motorström och nominell motorfrekvens. För den nordamerikanska marknaden: ETR-funktionerna uppfyller överbelastningsskydd klass 20 för motorn i enlighet med NEC.
6. Koppla inte ur någon kontakt till motorn eller nätspänningen när frekvensomformaren är ansluten till nätspänningen. Kontrollera att nätspänningen är bruten och att den föreskrivna tiden har gått innan du kopplar ur motor- och nätkontakterna.
7. Lägg märke till att frekvensomformaren har fler spänningsingångar än L1, L2 och L3 när lastdelning (koppling av DC-mellankrets) eller extern 24 V DC-försörjning har installerats. Kontrollera att alla spänningsingångar är frånkopplade och att den erforderliga tiden gått ut innan reparationsarbetet påbörjas.

Installation på höga höjder



Vid höjdskillnader över 2 km kontakta Danfoss Drives om PELV.

Varning för oavsiktlig start

1. Motorn kan stoppas med digitala kommandon, busskommandon, referenser eller lokalt stopp när frekvensomformarens nätspänning är påslagen. Om personsäkerheten kräver att oavsiktlig start inte får förekomma är dessa stoppfunktioner inte tillräckliga.
2. Under parameterprogrammering kan motorstart inträffa. Stoppa därför alltid enheten med stoppknappen [STOP/RESET]. Därefter kan data ändras.
3. En stoppad motor kan starta om det uppstår något fel i frekvensomformarens elektronik, eller om en tillfällig överbelastning, fel på nätet eller på motoranslutningen upphör.



Varning:

Det kan vara förenat med livsfara att beröra strömförande delar även efter att nätströmmen är bruten.

Var samtidigt uppmärksam på att koppla från andra spänningsförsörjningar, t.ex. extern 24 V DC, lastdelning (sammankoppling av DC-mellankretsarna) samt motoranslutning vid kinetisk backup.

Ytterligare säkerhetsriktlinjer finns i handboken för frekvensomformare **VLT® AQUA MG.20.MX.YY**.

2.1.2. Varning



Mellankretskapacitorerna på frekvensomformaren är spänningsförande även efter att strömmen har kopplats ur. Undvik risken för elektrisk stöt genom att koppla från frekvensomformaren från nätet innan underhåll utförs. Vänta minst så länge som anges nedan innan service utförs på frekvensomformaren:

| Spänning | Min. Väntetid | | | |
|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 4 min | 15 min. | 20 min. | 30 min. |
| 200 - 240 V | 0,25 - 3,7 kW | 5,5 - 45 kW | | |
| 380 - 480 V | 0,37 - 7,5 kW | 11 - 90 kW | 110 - 250 kW | 315 - 450 kW |
| 525-600 V | 0,75 kW - 7,5 kW | | 110 - 250 kW | 315 - 560 kW |
| 525-690 V | | | 45 - 400 kW | 450 - 630 kW |

Observera att mellankretsen kan vara högspänningsförande även om lysdioderna är släckta.



Utrustning som innehåller elektriska komponenter får inte hanteras på samma sätt som hushållsavfall. Det måste samlas ihop separat med elektriskt och elektroniskt avfall i enlighet med lokalt gällande lagstiftning.

2.2. Programversion

VLT AQUA-frekvensomformare
Design Guide
Programversion: 1.05



Denna Design Guide kan användas till alla VLT AQUA-frekvensomformare med programvaruversion 1.05. Programvarans versionsnummer syns i parameter 15-43.

2.3. CE-märkning

2.3.1. CE-överensstämmelse och -märkning

Vad är CE-överensstämmelse och -märkning?

Ändamålet med CE-märkning är att undvika tekniska handelshinder inom EFTA och EU. EU har introducerat CE-märkning som ett enkelt sätt att visa att en produkt uppfyller aktuella EU-direktiv. CE-märket säger ingenting om produktspecifikationer eller kvalitet. För frekvensomformare är 3 EU-direktiv aktuella:

Maskindirektivet (98/37/EEG)

Alla maskiner med viktiga rörliga delar omfattas av maskindirektivet från 1 januari 1995. Eftersom en frekvensomformare i huvudsak är en elektrisk apparat omfattas den inte av maskindirektivet. Emellertid kan en frekvensomformare utgöra en del av en maskin, och därför förklarar vi nedan vilka säkerhetsbestämmelser som gäller för frekvensomformaren. Detta gör vi genom att bifoga ett tillverkarintyg.

Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG)

Frekvensomformare ska CE-märkas enligt lågspänningsdirektivet från 1 januari 1997. Direktivet omfattar all elektrisk utrustning och apparatur avsedd för 50 – 1 000 V växelström och 75 – 1 500 V likström. Danfoss CE-märker enligt direktivet och utfärdar på begäran ett intyg om överensstämmelse med direktivet.

EMC-direktivet (89/336/EEG)

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet. Med elektromagnetisk kompatibilitet menas att den ömsesidiga elektromagnetiska påverkan mellan olika komponenter och apparater inte påverkar apparaternas funktion.

EMC-direktivet trädde i kraft 1 januari 1996. Danfoss CE-märker enligt direktivet och utfärdar på begäran ett intyg om överensstämmelse med direktivet. Följ anvisningarna i denna Design Guide för att utföra en EMC-korrekt installation. Vi specificerar dessutom vilka normer som våra olika produkter uppfyller. Vi kan leverera de filter som anges i specifikationerna och hjälper dig även på andra sätt att uppnå bästa möjliga EMC-resultat.

I de allra flesta fall används frekvensomformaren av fackfolk som en komplex komponent i ett större system eller en omfattande anläggning. Det bör därför påpekas att ansvaret för de slutliga EMC-egenskaperna i apparaten, systemet eller anläggningen vilar på installatören.

2.3.2. Omfattning

EUs direktiv "Guidelines on the Application of Council Directive 89/336/EEC" beskriver tre vanliga situationer där frekvensomformare används. Information om EMC-täckning och CE-märkning finns nedan.

1. Frekvensomformaren säljs direkt till slutkunden. Frekvensomformaren säljs bland annat till gör-det-självmarknaden. Slutkunden är en lekman. Personen installerar frekvensomformaren själv för att använda den till en hobbyutrustning, en köksapparat eller liknande. För den typen av användning måste frekvensomformaren vara CE-märkt i enlighet med EMC-direktiven.
2. Frekvensomformaren säljs för installation i en anläggning. Anläggningen är byggd av yrkesfolk inom branschen. Det kan vara en produktionsanläggning eller en värme-/ventilationsanläggning konstruerad och byggd av yrkesfolk. Varken frekvensomformaren eller den färdiga anläggningen behöver CE-märkas enligt EMC-direktivet. Anläggningen måste dock uppfylla direktivets grundläggande EMC-krav. Detta säkerställs genom användning av komponenter, apparater och system som är CE-märkta enligt EMC-direktivet.
3. Frekvensomformaren säljs som en del av ett komplett system. Systemet marknadsförs som en komplett enhet och kan t.ex. vara ett luftkonditioneringsystem. Det kompletta systemet måste CE-märkas enligt EMC-direktivet. Tillverkaren av systemet kan uppfylla kraven för CE-märkning enligt EMC-direktivet antingen genom att använda CE-märkta komponenter eller genom att EMC-testa hela systemet. Om han väljer att använda CE-märkta komponenter behöver han inte EMC-testa det färdiga systemet.

2.3.3. Danfoss frekvensomformare och CE-märkning

CE-märkning är en positiv företeelse när den används i det ursprungliga syftet, nämligen att underlätta handeln inom EU och EFTA.

CE-märkning kan dock omfatta många olika specifikationer. Det innebär att du måste kontrollera exakt vad en viss CE-märkning omfattar.

De specifikationer som omfattas kan vara mycket olika och en CE-märkning kan därför inge installatören en falsk säkerhetskänsla när han använder en frekvensomformare som en komponent i ett system eller i en apparat.

Danfoss CE-märker frekvensomformarna i enlighet med lågspänningsdirektivet. Det innebär att om frekvensomformaren installeras korrekt kan vi garantera att den uppfyller lågspänningsdirektivet. Danfoss utfärdar ett intyg som bekräftar CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet.

CE-märkningen gäller också EMC-direktivet under förutsättning att handbokens instruktioner för korrekt EMC-installation och filtrering följs. På dessa grunder utfärdar vi ett intyg om överensstämmelse som bekräftar CE-märkning i enlighet med EMC-direktivet.

I Design Guide finns utförliga instruktioner om hur du utför en EMC-korrekt installation. Danfoss specificerar dessutom vilka våra olika produkterna uppfyller.

Danfoss hjälper gärna till på olika sätt för att hjälpa dig få bästa möjliga EMC-resultat.

2.3.4. Uppfyllande av EMC-direktiv 89/336/EEC

Som nämnts används frekvensomformaren i de flesta fall av fackfolk som en komplex komponent i ett större system eller en omfattande anläggning. Det bör därför påpekas att ansvaret för de slutliga EMC-egenskaperna i apparaten, systemet eller anläggningen vilar på installatören. Som en hjälp till installatören har Danfoss sammanställt riktlinjer för EMC-korrekt installation av detta drivsystem (Power Drive Systems). De standarder och testnivåer som anges för drivsystem uppfylls under förutsättning att anvisningarna för EMC-korrekt installation följs. Se avsnittet *EMC-immunitet*.

2.4. Luftfuktighet

2.4.1. Luftfuktighet

Frekvensomformaren är konstruerad i överensstämmelse med standarden IEC/EN 60068-2-3, EN 50178 pkt. 9.4.2.2 vid 50 °C.

2.5. Korrosiv/förorenad driftmiljö

En frekvensomformare innehåller ett stort antal mekaniska och elektroniska komponenter. De är alla mer eller mindre känsliga för miljöpåverkan.



Frekvensomformaren bör inte installeras i omgivningar med fukt, partiklar eller gaser i luften som kan påverka eller skada de elektriska komponenterna. Om lämpliga skyddsåtgärder inte vidtas ökar risken för driftstopp, vilket reducerar frekvensomformarens livslängd.

Vätskor kan överföras via luften och fällas ut eller kondensera i frekvensomformaren och kan därigenom orsaka korrosion på komponenter och metalldelar. Ånga, olja och saltvatten kan orsaka korrosion på komponenter och metalldelar. I sådana fuktiga/korrosiva driftmiljöer bör utrustning med kapslingsklass IP 55 användas. Som ett extra skydd kan ytbehandlade kretskort beställas som tillval.

Luftburna partiklar, exempelvis damm, kan orsaka både mekaniska och elektriska fel och överhettning i frekvensomformaren. Ett typiskt tecken på allt för höga halter av luftburna partiklar är nedsmutsning av området kring frekvensomformarens kylfläkt. I mycket dammiga miljöer rekommenderas utrustning med kapslingsklass IP 55 eller skåp för IP 00/IP 20/TYPE 1-utrustning.

Om hög temperatur och luftfuktighet förekommer i driftmiljön kommer korrosiva gaser som svavel-, kväve- och klorföreningar att orsaka kemiska reaktioner på frekvensomformarens komponenter.

Dessa reaktioner leder snabbt till driftstörningar och skador. I sådana korrosiva driftmiljöer monteras utrustningen i skåp försedda med friskluftsventilation, så att de aggressiva gaserna hålls borta från frekvensomformaren.

Det går att beställa ytbehandlade kretskort som tillvalsalternativ för extra skydd i sådana miljöer.



OBS!

Om frekvensomformaren installeras i en aggressiv miljö ökar risken för driftstopp samtidigt som livslängden för frekvensomformaren reduceras avsevärt.

Innan frekvensomformaren installeras bör luften i området kontrolleras beträffande fukt, partiklar och gaser. Detta görs genom kontroll av befintliga installationer i den aktuella miljön. Typiska tecken på luftburna vätskor är vatten eller olja på metalldelar eller korrosionsskador på metalldelar.

Höga dammhalter hittas ofta i apparatskåp och i existerande elektriska installationer. Ett tecken på aggressiva gaser i luften är svärtade kopparskenor och kabeländar på befintliga installationer.

2.6. Vibrationer och stötar

Frekvensomformaren är testad enligt ett förfarande som bygger på följande standarder:

Frekvensomformaren uppfyller de krav som gäller för enheter monterade på vägg eller golv, samt i panel fast monterad på vägg eller golv, i industrilokaler.

IEC/EN 60068-2-6:
IEC/EN 60068-2-64:

Vibration (sinusformad) - 1970
Slumpartad bredbandsvibration

2.7. Fördelar

2.7.1. Varför behövs en frekvensomformare för reglering av fläktar och pumpar?

Frekvensomformaren utnyttjar det faktum att centrifugalfäktar och -pumpar följer proportionalitetskurvorna för centrifugalfäktar och -pumpar. Ytterligare information finns i texten *Proportionalitetskurvor*.

2.7.2. Den största fördelen; minskad energiåtgång

Energi besparingen är den mest självklara fördelen med att använda sig av frekvensomformare för varvtalsreglering av fläktar och pumpar.

I jämförelse med andra tillgängliga tekniker och system för varvtalsreglering av fläktar och pumpar är metoden med frekvensomformare den optimala ur energisynpunkt.

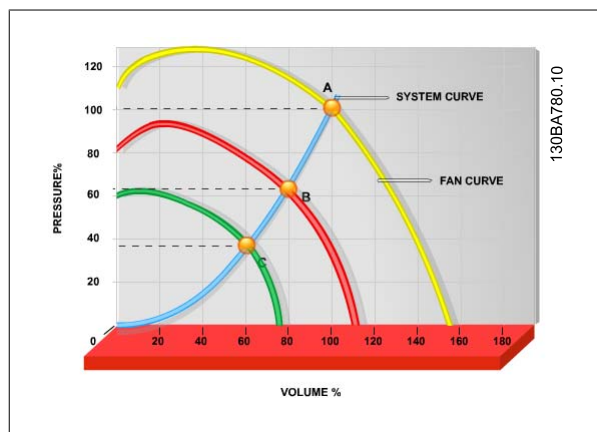


Bild 2.1: Diagrammet visar fläktkurvor (A, B och C) för reducerade fläktvolymer.

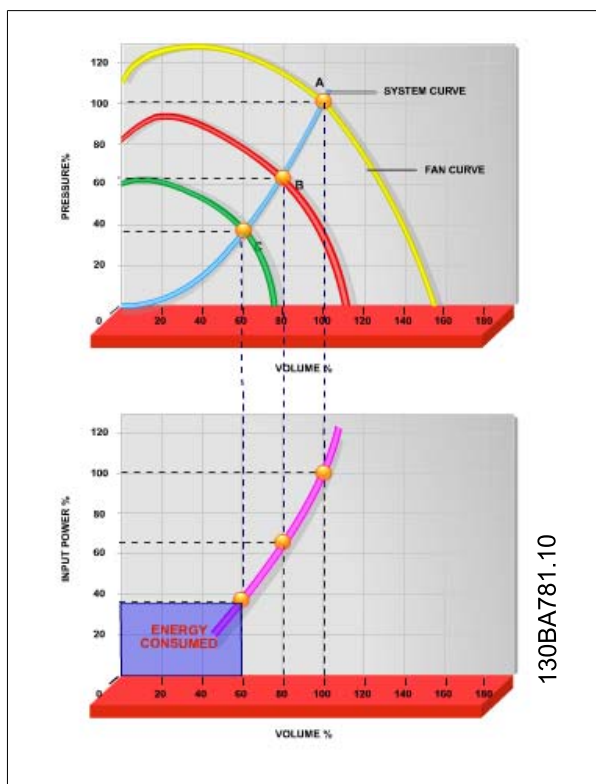



Bild 2.2: När en frekvensomformare används för att minska fläktkapaciteten till 60 % kan energibesparingar på mer än 50 % uppnås i vanliga tillämpningar.

2.7.3. Exempel på strömbesparingar

Som diagrammet visar (proportionalitetskurvorna), kan flödet regleras genom att varvtalet ändras. Genom att reducera varvtalet med 20 % av det nominella varvtalet reduceras flödet med motsvarande 20 %. Detta visar att flödet är linjärt i förhållande till varvtalet, medan den elektriska energiförbrukningen minskar med 50 %.

Om vi t.ex. tänker oss en anläggning där 100 % flöde behövs endast några få dagar om året och där det räcker med mindre än 80 % flöde under resten av året, kan man uppnå en minskning av energiåtgången på mer än 50 %.

| | |
|---|------------------------------------|
| Proportionalitetslagarna | |
| Diagrammet beskriver flöde, tryck och effektförbrukning på varvtalet. | |
| Q = Flöde | P = Effekt |
| Q ₁ = Nominellt flöde | P ₁ = Nominell effekt |
| Q ₂ = Reducerat flöde | P ₂ = Reducerad effekt |
| | |
| H = Tryck | n = Varvtalsreglering |
| H ₁ = Nominellt tryck | n ₁ = Nominellt varvtal |
| H ₂ = Reducerat tryck | n ₂ = Reducerat varvtal |

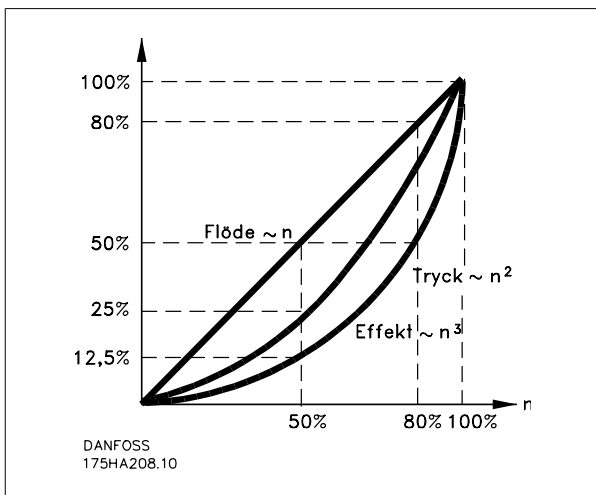

$$Flöde : \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}$$


$$Tryck : \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2$$

$$Effekt : \frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3$$


2.7.4. Exempel med varierande flöde under 1 år

Exemplet nedan är beräknat på pumpegenskaper hämtade från ett pumpdatablad.

Resultatet visar energibesparingar på mer än 50 % vid den antagna flödesfördelningen över ett år. Återbetalningstiden för investeringen blir i detta exempel ett år, men denna är naturligtvis beroende av det aktuella kWh-priset och inköpspriset på frekvensomformaren. I detta exempel är den kortare än ett år jämfört med ventiler och konstant varvtal.

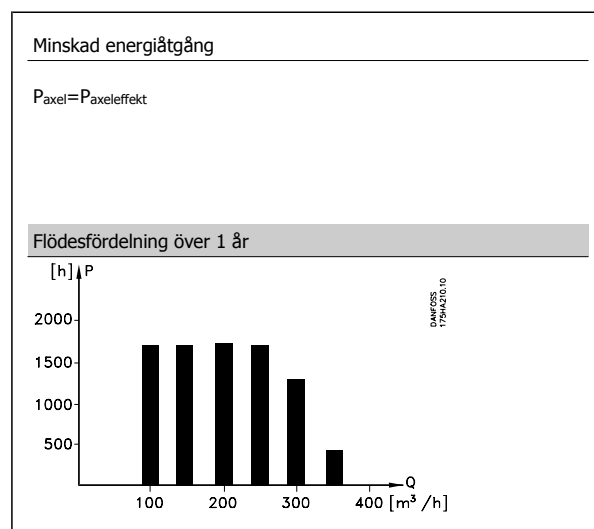

2

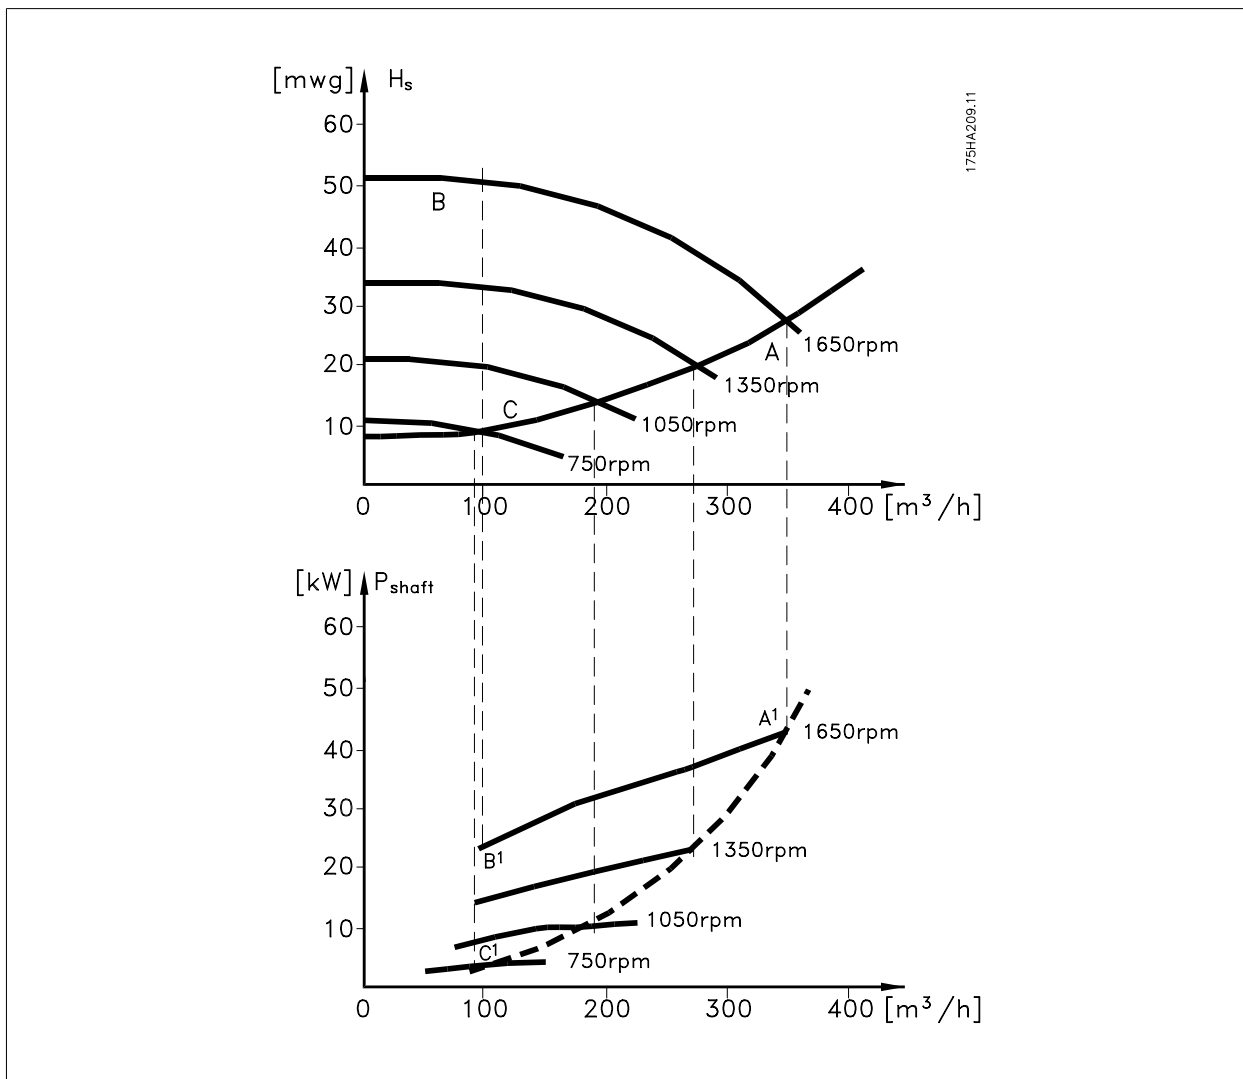

| m³/h | Fördelning | | Ventilreglering | | Frekvensomformarreglering | |
|----------|------------|--------|--|--------------------|--|--------------------|
| | % | Timmar | Effekt A ₁ - B ₁ kWh | förbrukning kWh | Effekt A ₁ - C ₁ kWh | förbrukning kWh |
| 350 | 5 | 438 | 42,5 | 18.615 | 42,5 | 18.615 |
| 300 | 15 | 1314 | 38,5 | 50.589 | 29,0 | 38.106 |
| 250 | 20 | 1752 | 35,0 | 61.320 | 18,5 | 32.412 |
| 200 | 20 | 1752 | 31,5 | 55.188 | 11,5 | 20.148 |
| 150 | 20 | 1752 | 28,0 | 49.056 | 6,5 | 11.388 |
| 100 | 20 | 1752 | 23,0 | 40.296 | 3,5 | 6.132 |
| Σ | 100 | 8760 | | 275.064 | | 26.801 |

2.7.5. Bättre kontroll

Du får bättre kontroll om du använder en frekvensomformare för reglering av flöde eller tryck i en anläggning.

En frekvensomformare kan ändra fläktens eller pumpens varvtal, vilket möjliggör steglös reglering av flöde och tryck.

Dessutom kan du med frekvensomformaren mycket snabbt anpassa fläktens eller pumpens varvtal till förändrade flödes- eller tryckbehov i anläggningen.

Enkel styrning av processer (flöde, nivå eller tryck) med hjälp av den inbyggda PID-styrningen.


2.7.6. Cos ϕ kompensering

Vanligtvis fungerar frekvensomformaren, som har $\cos \phi = 1$, som faskompensering för motorns $\cos \phi$. Därför behöver du inte ta hänsyn till motorns \cos vid beräkning av faskompensering i anläggningen.

2.7.7. Stjärn-/deltastart eller mjukstarter krävs inte

För start av relativt stora motorer är det i många länder nödvändigt att använda startutrustning som begränsar startströmmen. I traditionella anläggningar används i stor utsträckning stjärn-/triangelstart eller mjukstart. Denna typ av startutrustning behövs inte när frekvensomformare används.

Som diagrammet nedan visar förbrukar frekvensomformaren inte högre ström än den nominella strömmen.

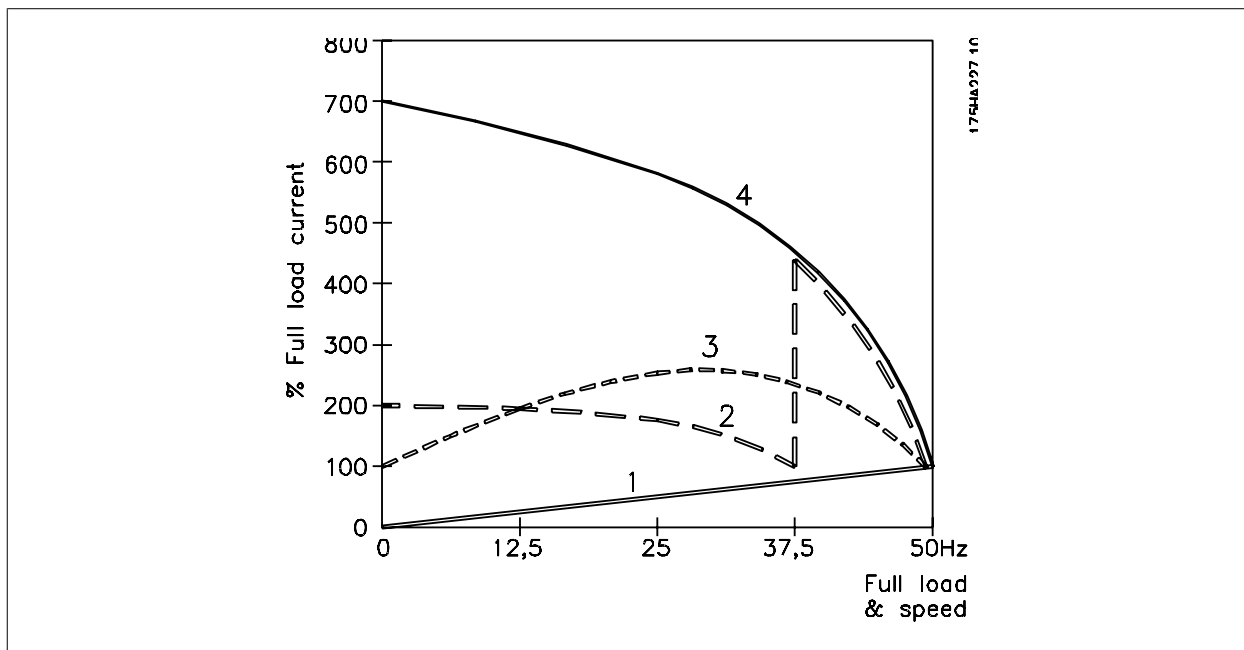

- 1 = VLT AQUA-frekvensomformare
- 2 = Stjärn-/triangelstart
- 3 = Mjukstart
- 4 = Direktstart

2.8. VLT AQUA-styrning


2.8.1. Styrprincip

En frekvensomformare omvandlar växelspänning från nätspänningen till likspänning och ändrar därefter denna till en reglerbar växelspänning med reglerbar amplitud och frekvens.

Motorn styrs således med reglerbar spänning och frekvens vilket ger möjlighet till steglös varvtalsstyrning av trefasiga AC-standardmotorer.

2.8.2. Styrningsstruktur

Styrningsstruktur i konfigurationer med och utan återkoppling:

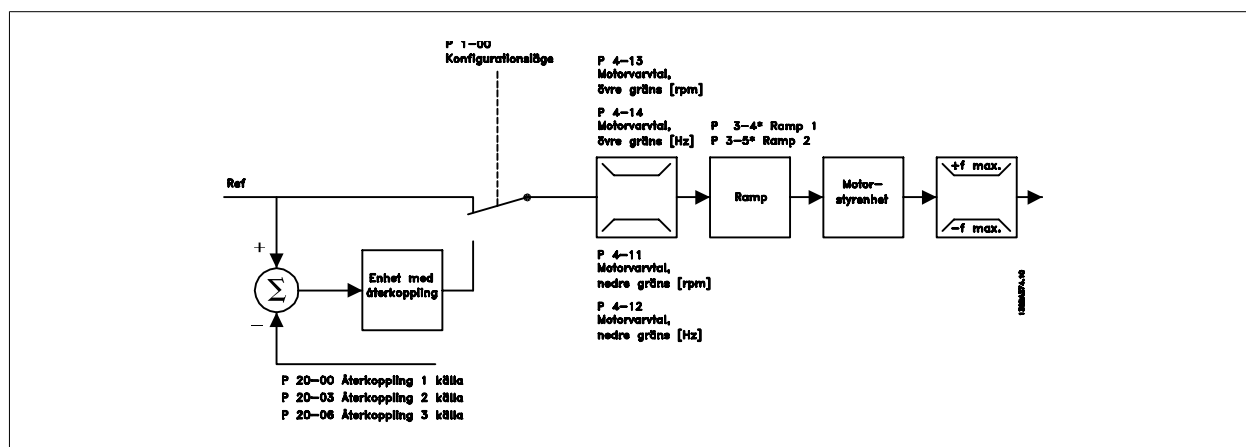


I den konfiguration som visas i bilden ovan har par. 1-00 angetts till *Öppen loop* [0]. Resultande referens från referenshanteringssystemet tas emot och matas genom ramp- och varvtalsbegränsningen innan den skickas till motorstyrningen. Utgående värde från motorstyrningen begränsas sedan av den maximala frekvensgränsen.

Välj *Med återkoppling* [3] i par. 1-00 för att använda PID-regulatorn för styrning med återkoppling, t.ex. av flöde eller tryck i den styrda tillämpningen. PID-parametrarna finns i parametergrupp 20-**.


2.8.3. Lokalstyrning (Hand On) och Fjärrstyrning (Auto On)

Frekvensomformaren kan styras manuellt via den lokala manöverpanelen (LCP) eller fjärrstyrs via analoga och digitala ingångar och seriell buss. Om par. 0-40, 0-41, 0-42 och 0-43 tillåter detta, går det att starta och stoppa frekvensomformaren via LCP med hjälp av knapparna [Hand ON] och [Off]. Larm kan återställas med knappen [RESET]. När du har tryckt på knappen [Hand On] övergår frekvensomformaren till läget Hand och följer (som standard) den lokala referens som kan anges med pilknapparna på LCP:n.

När du har tryckt på knappen [Auto On] övergår frekvensomformaren till läget Auto och följer (som standard) externreferensen. I detta läge går det att styra frekvensomformaren via de digitala ingångarna och olika seriella gränssnitt (RS-485, USB eller en valbar fältbuss). Mer information om att starta, stoppa, byta ramper och parameterinställningar finns i parametergrupp 5-1* (digitala ingångar) och parametergrupp 8-5* (seriell kommunikation).

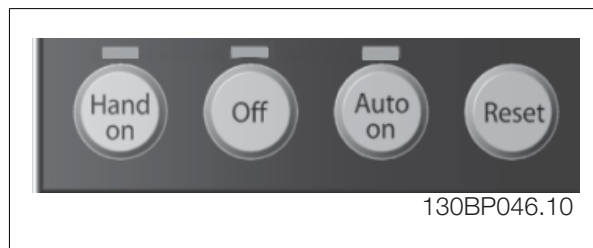

2

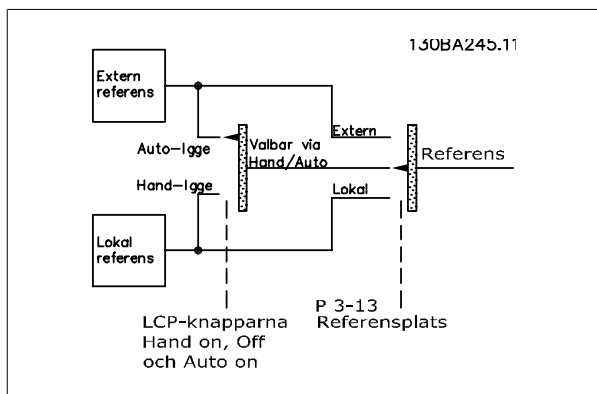

Läge för aktiv referens och konfiguration

Den aktiva referensen kan vara antingen den lokala referensen eller den externa referensen.

I par. 3-13 *Referensplats* kan den lokala referensen väljas permanent genom att *Lokal* [2] väljs.


För att välja den externa referensen permanent väljer du *Extern* [1]. Genom att välja *Länkat till Hand/Auto* [0] (standard) beror referensplatsen på det läge som är aktivt (läge Hand eller läge Auto).

| Hand Off Auto LCP-knappar | Referensplats Par. 3-13 | Aktiv referens |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| Hand | Länkat till Hand/Auto | Lokal |
| Hand -> Off | Länkat till Hand/Auto | Lokal |
| Auto | Länkat till Hand/Auto | Extern |
| Auto -> Off | Länkat till Hand/Auto | Extern |
| Alla knappar | Lokal | Lokal |
| Alla knappar | Extern | Extern |

Tabellen visar under vilka förhållanden som antingen lokal referens eller extern referens är aktiv. En av dem är alltid aktiv, men bägge kan inte vara aktiva samtidigt.

Par. 1-00 *Konfigurationsläge* avgör vilken typ av applikationsstyrprincip (dvs. Med återkoppling eller Utan återkoppling) som används när extern referens är aktiv (se ovanstående tabell gällande villkoren).

Referenshantering - Lokal referens

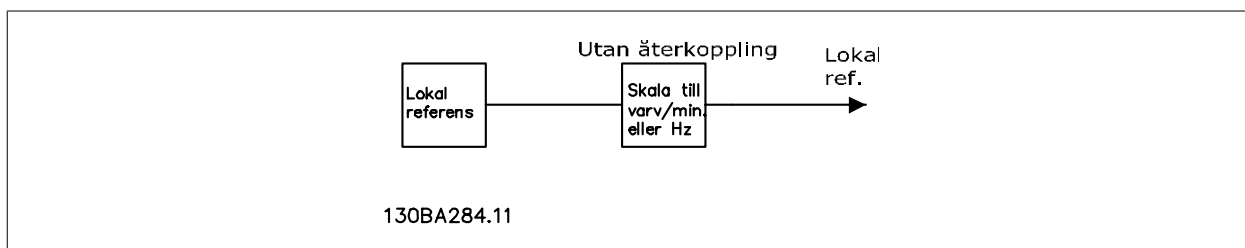


2.9. PID

2.9.1. Regulator med återkoppling (PID)

Med en regulator med återkoppling kan frekvensomformaren fungera som en integrerad del i det reglerade systemet. Omformaren får en återkopplingsignal från en givare i systemet. Därefter jämförs denna återkoppling med ett referensbörvärde och avgör avvikelserna, om en sådan föreligger, mellan de två signalerna. Därefter justeras motorvarvtalet för att korrigera felet.

Ta till exempel ett pumpsystem där pumpens varvtal ska regleras så att det statiska trycket i röret kan hållas konstant. Det önskade statiska trycket ställs in i omformaren som börvärdesreferens. En givare som avläser det statiska trycket avläser det faktiska trycket i röret och informerar omformaren via en återkopplingsignal. Om återkopplingsignalen överstiger börvärdesreferensen kommer omformaren att sakta in för att minska trycket. På liknande sätt, om röretrycket är lägre än börvärdesreferensen, kommer omformaren automatiskt att öka varvtalet för att öka trycket som pumpen ger.

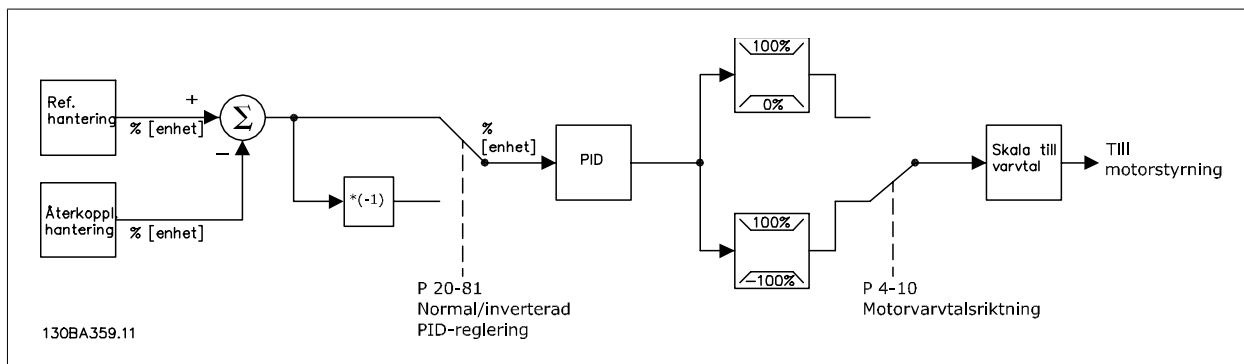

OBS!

Även om standardvärdena för frekvensomformarens regulator med återkoppling ofta ger nöjaktig prestanda går det ofta att optimera systemstyrningen genom att justera vissa styrparametrar för återkoppling. Det är också möjligt att autojustera PI-konstanterna.

Denna figur är ett blockschema över frekvensomformarens regulator med återkoppling. Detaljerad information om blocken referenshantering och återkopplingshantering finns i respektive avsnitt nedan.

Följande parametrar är relevanta för en enkel PID-styrtilämpning:

| Parameter | Funktionsbeskrivning |
|--|---|
| Återk. 1, källa par. 20-00 | Välj källa för Återkoppling 1. Detta är vanligen en analog ingång, men andra källor är också tillgängliga. Använd skalningen för denna ingång för att få lämpliga värden för signalen. Som standard är analog ingång 54 förvald källa för Återkoppling 1. |
| Enhet för referens/återkoppling par 20-12 | Välj enhet för börvärdesreferens och återkoppling för frekvensomformarens regulator med återkoppling. Obs! Eftersom återkopplingsignalen kan konverteras innan den utnyttjas av regulatorn med återkoppling, kanske referens-/återkopplingsenheten (par. 20-12) inte är densamma som enheten för återkopplingskälla (par. 20-02, 20-05 och 20-08). |
| Normal/inverterad PID-reglering par. 20-81 | Välj <i>Normal</i> [0] om motorvarvtalet ska minska när återkopplingen är större än börvärdet. Välj <i>Inverterad</i> [1] om motorvarvtalet ska öka när återkopplingen är större än börvärdet. |
| Prop. först. för PID par. 20-93 | Den här parametern justerar uteffekten från frekvensomformarens regulator med återkoppling baserat på felet mellan återkopplingen och börvärdesreferensen. Regulatorns reaktionstid blir snabb när detta värde är stort. Om ett alltför stort värde används kan emellertid frekvensomformarens utfrekvens bli instabil. |
| PID-integraltid par. 20-94 | Felet mellan återkopplingen och börvärdesreferensen läggs i integreraren till över tid (integreras). Detta är nödvändigt för att säkerställa att felet går mot noll. Snabba regulatorreaktioner uppnås när detta värde är litet. Om ett alltför litet värde används kan emellertid frekvensomformarens utfrekvens bli instabil. En inställning på 10 000 inaktiverar integratorn. |

Denna tabell sammanfattar parametrar som behövs för att ställa in frekvensomformarens regulator med återkoppling när en enda återkopplingssignal utan konvertering jämförs med ett enda börvärde. Detta är den vanligaste typen av regulator med återkoppling.

2.9.2. Relevanta parametrar för regulator med återkoppling


Frekvensomformarens regulator med återkoppling kan hanera mer komplicerade tillämpningar, till exempel situationer där en konverteringsfunktion tillämpas på återkopplingssignalen eller situationer där flera återkopplingssignaler och/eller börvärdesreferenser används. Nedanstående tabell sammanfattar de ytterligare parametrar som kan vara praktiska för sådana tillämpningar.

| Parameter | Par. nr | Funktionsbeskrivning |
|--------------------------------------|---------|--|
| Återk. 2, källa | 20-03 | Välj källa, om någon, för Återkoppling 2 eller 3. Detta är vanligen en analog ingång på omformaren, men andra källor finns också tillgängliga. Par. 20-20 avgör hur flera återkopplingssignaler bearbetas av frekvensomformarens regulator med återkoppling. Som standard är dessa inställda på <i>Ingen funktion</i> [0]. |
| Återk. 3, källa | 20-06 | |
| Återk. 1, konvertering | 20-01 | Dessa används för att konvertera återkopplingssignalen från en typ till en annan, t.ex. från tryck till flöde. $Flöde = \sqrt{Tryck}$ |
| Återk. 2, konvertering | 20-04 | |
| Återk. 3, konvertering | 20-07 | |
| Referens/återkoppling | 20-12 | Används för att ställa in den enhet som används som börvärdesreferens och återkoppling. |
| Återkopplingsfunktion | 20-20 | Om flera återkopplingar eller börvärden används avgör detta hur de bearbetas av frekvensomformarens regulator med återkoppling. |
| Börvärde 1 | 20-21 | Dessa börvärden kan användas för att ge en börvärdesreferens till frekvensomformarens regulator med återkoppling. Par. 20-20 avgör hur flera börvärdesreferenser kommer att bearbetas. Alla andra referenser som finns aktiverade i parametergrupp 3-1* adderas till dessa värden. Par. 20-29 kan användas för att minska börvärdet vid låga flöden och utnyttja en minskad röresistans vid låga flöden. |
| Börvärde 2 | 20-22 | |
| Börvärde 3 | 20-23 | |
| Justeringsfaktor för börvärde | 20-29 | |
| PID-startvarvtal [RPM] | 20-82 | Den parameter som visas beror på inställningen för par. 0-02, Motorvarvtalsenhet. För vissa tillämpningar är det viktigt att snabbt rampa upp motorn till ett förbestämt varvtal innan någon aktivering sker av frekvensomformarens regulator med återkoppling. Den här parametern definierar startvarvtalet. |
| PID-startvarvtal [Hz] | 20-83 | |
| Inom referens bandbredd | 20-84 | Den här parametern avgör hur nära återkopplingen måste ligga börvärdesreferensen för omformaren för att återkopplingen ska anses vara lika med börvärdet. |
| PID Anti Windup | 20-91 | $P\beta$ [1] inaktiverar integralfunktionen i regulatorn med återkoppling när det inte går att justera utfrekvensen hos frekvensomformaren för att korrigera avvikelser. Detta gör att regulatorn kan reagera snabbare så snart den får kontroll över systemet igen. $Från$ [0] inaktiverar den här funktionen vilket gör att den inbyggda funktionen kan förbli aktiv hela tiden. |
| PID-derivatid | 20-95 | Detta styr uteffekten från frekvensomformarens regulator med återkoppling baserat på förhållandet vid utväxling av återkoppling. Även om detta kan ge en snabb reaktion hos regulatorn är det sällan sådan reaktionstid krävs i vatten-system. Standardvärdet för den här parametern är $Från$ eller 0,00 s. |
| PID-diff. förstärkningsgräns | 20-96 | Eftersom differentiatorn reagerar på förändringsgraden hos återkopplingen kan en snabb förändring orsaka en stor, oönskad ändring av regulatorns uteffekt. Detta används för att begränsa differentiatorns maxeffekt. Den är dock inte aktiv när par. 20-95 är inställd på $Från$. |
| Flödeskompensation | 22-80 | Ibland är det omöjligt att placera en tryckgivare på en avlägsen plats i systemet. Den enda möjliga platsen är precis bredvid fläkt-/pumputgången. Flödeskompensationen styrs genom att justera börvärdespunkten enligt utfrekvensen som nästan är proportionell till flödet och alltså kompenserar för höga förluster vid höga flödeshastigheter. Dessa parametrar används för att ställa in flödeskompensationen. |
| Skattning av kvadratisk-linjär kurva | 22-81 | |
| Arbetsgränsberäkning | 22-82 | |
| Varvtal vid inget flöde [RPM] | 22-83 | |
| Varvtal vid inget flöde [Hz] | 22-84 | |
| Varvtal vid designgräns [RPM] | 22-85 | |
| Varvtal vid designgräns [Hz] | 22-86 | |
| Tryck vid varvtal utan flöde | 22-87 | |
| Tryck vid nominellt varvtal | 22-88 | |
| Flöde vid designgräns | 22-89 | |
| Flöde vid nom. varvtal | 22-90 | |
| Lågpassfiltertid: | 6-16 | Används för att filtrera ut högfrekventa störningar från återkopplingssignalen. Det värde som anges här är den tidskonstant som används för lågpassfiltret. Gränshänsynen i Hz går att beräkna på följande sätt: $F_{urkoppling - ling} = \frac{1}{2\pi T_{lågpass}}$ Variationer i återkopplingssignalen vars frekvens ligger under $F_{urkopplingsvärdet}$ kommer att användas av omformarens regulator med återkoppling medan variationer vid högre frekvenser antas vara brus och dämpas. Större värden för lågpassfiltertiden ger större filtrering, men kan göra att regulatorn inte reagerar på faktiska variationer i återkopplingssignalen. |
| Analog ingång 53 | 6-26 | |
| Analog ingång 54 | 5-54 | |
| Digital (puls)ingång 29 | 5-59 | |
| Digital (puls)ingång 29 | 5-59 | |
| Digital (puls)ingång 33 | 5-59 | |

2.9.3. Exempel på PID-styrning med återkoppling

Här följer ett exempel på reglering med återkoppling som används i en pumpanläggning:

2

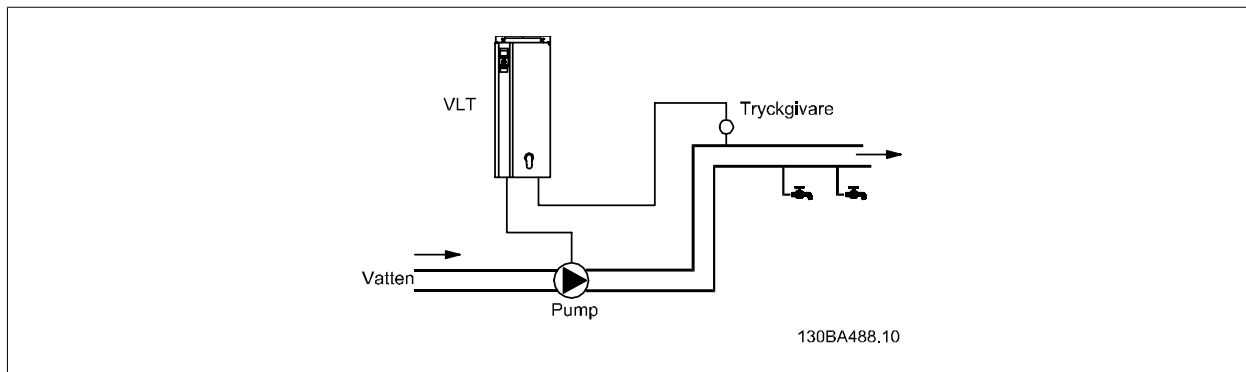

I ett vattendistributionssystem ska trycket vidmakthållas vid ett konstant värde. Det önskade trycket (börvärde) anges mellan 0 och 10 Bar •med hjälp av en potentiometer på 0-10 V. Tryckgivaren har ett intervall på 0 till 10 Bar och använder en tvåtrådsledare för att tillhandahålla en signal på 4-20 mA. Intervallet för omformarens utfrekvens är 10 till 50 Hz.

1. Start/stopp via kontakt ansluten till plint 12 (+24 V) och 18.
2. Tryckreferensen via en potentiometer (0-10 Bar, 0-10 V) ansluten till plintarna 50 (+10 V), 53 (ingång) och 55 (gemensam).
3. Tryckåterkoppling via givare (0-10 Bar, 4-20 mA) ansluten till plint 54. Switch S202 bakom LCP:n angiven till TILL (strömingång).

ÅTERKOPPLING

OBS! SKÄRM FÖR STYRKABEL SOM SKA ANSLUTAS TILL PLINT 38 ELLER 6

OBS! ALLA JUSTERINGAR BASERAS PÅ FABRIKINSTÄLLNINGAR. ENDAST FÖLJANDE SKA VÄLJAS:

MOTOREFFEKT PAR. 103
 MOTORSPÄNNING PAR. 104
 MOTORFREKVENNS PAR. 105
 MOTORSTRÖM PAR. 107

2.9.4. Programmeringsordning

| Funktion | Par. nr | Inställning |
|--|------------------------------|--|
| 1) Kontrollera att motorn körs korrekt. Gör följande: | | |
| Ställ in omformaren för styrning av motorn baserat på dess utfrekvens. | 0-02 | Hz [1] |
| Ställer in motorparametrarna baserat på märkskyltsdata. | 1-2* | Enligt uppgifterna på motorns märkskylt |
| Automatisk motoranpassning. | 1-29 | Aktivera fullständig AMA [1] och kör sedan AMA-funktionen. |
| 2) Kontrollera att motorn körs i rätt riktning. | | |
| Tryck på "Hand On" på LCP:n och sedan på ^ för att få motorn att gå långsamt. Kontrollera att motorn körs i rätt riktning. | | Om motorn roteras i fel riktning, måste strömmen stängas av tillfälligt och motorfaserna måste byta plats. |
| 3) Kontrollera att gränserna för frekvensomformaren ligger inom säkerhetsintervallet | | |
| Kontrollera att rampinställningarna ligger inom frekvensomformarens kapacitet och tillåtna driftspecifikationer för tillämpningen. | 3-41 3-42 | 60 s 60 s Beror på motor/belastningsstorlek! Även aktivt i Hand-läge. |
| Förhindra att motorn vänder, om så krävs | 4-10 | Medurs [0] |
| Ange acceptabla gränser för motorvarvtalet. | 4-12 4-14 4-19 | 10 Hz, <i>Motor min. varvtal</i> 50 Hz, <i>Motor max. varvtal</i> 50 Hz, <i>Frekvensomformare, max. utfrekvens</i> |
| Växla mellan utan återkoppling och med återkoppling. | 1-00 | Med återkoppling [3] |
| 4) Konfigurera återkopplingen till PID-regulatorn. | | |
| Ange Analog ingång 54 som återkopplingsingång. | 20-00 | Analog ingång 54 [2] (standard) |
| Välj lämplig referens-/återkopplingsenhet. | 20-12 | Bar [71] |
| 5) Konfigurera börvärdesreferens för PID-regulatorn. | | |
| Ange acceptabla gränser för börvärdesreferenserna. | 3-02 3-03 | 0 bar 10 bar |
| Ange Analog ingång 53 som källa för referens 1. | 3-15 | Analog ingång 53 [1] (standard) |
| 6) Skala de analoga ingångar som används för börvärdesreferens och återkoppling. | | |
| Skala analog ingång 53 för tryckintervall för potentiometern (0 till 10 bar+35° C, 0-10 V). | 6-10 6-11 6-14 6-15 | 0 V 10 V (standard) 0 bar 10 bar |
| Skala analog ingång 54 för tryckgivaren (0 - 10 Bar, 4-20 mA) | 6-22 6-23 6-24 6-25 | 4 mA 20 mA (standard) 0 bar 10 bar |
| 7) Finjustera PID-parametrarna för styrning. | | |
| Justera frekvensomformarens regulator med återkoppling vid behov. | 20-93 20-94 | Mer information om optimering av PID-regulatorn finns nedan. |
| 8) Klart! | | |
| Spara parameterinställningen i LCP för vidare bruk | 0-50 | Alla till LCP [1] |

2.9.5. Justera frekvensomformarens regulator med återkoppling

När frekvensomformarens regulator med återkoppling har konfigurerats bör regulator prestanda kontrolleras. I många fall kan prestandan bli acceptabel genom att standardvärdena för proportionell PID-förstärkning (par. 20-93) och PID-integraltid (par. 20-94) används. I vissa fall kan det dock vara bättre att optimera dessa parametervärden för att få snabbare systemreaktioner utan att för den skull mista kontrollen över varvtalsöversvängningen.

2.9.6. Manuell PID-justering

1. Starta motorn
2. Ställ in parameter 20-93 (proportionell PID-förstärkning) på 0,3 och öka den tills återkopplingssignalen börjar oscillera. Vid behov, starta och stoppa omformaren eller gör stegvisa förändringar av börvärdesreferensen för att försöka få fram svängningar. Minska därefter den proportionella PID-förstärkningen tills återkopplingssignalen stabiliseras. Minska sedan den proportionella förstärkningen med 40-60 %.
3. Ställ in parameter 20-94 (PID-integraltid) på 20 s och minska värdet tills återkopplingssignalen återigen börjar oscillera. Vid behov, starta och stoppa omformaren eller gör stegvisa förändringar av börvärdesreferensen för att försöka få fram svängningar. Öka sedan PID-integraltiden tills återkopplingssignalen stabiliseras. Öka sedan integraltiden med 15-50 %.
4. Parameter 20-95 (PID-derivatid) bör endast användas i mycket snabba system. Det normala värdet är 25 % av PID-integraltiden (par. 20-94). Differentiatorn får endast användas när inställningen av den proportionella förstärkningen och integraltiden har anpassats helt och hållet. Kontrollera att oscilleringen hos återkopplingssignalen dämpas tillräckligt av lågpasfiltret (par 6-16, 6-26, 5-54 eller 5-59).

2.9.7. Ziegler-Nichols justeringsmetod

I allmänhet är ovanstående procedur tillräcklig för vattentillämpningar. Det går emellertid att använda andra, mer sofistikerade procedurer. En sätt är att använda en metod som utvecklades under 40-talet, Ziegler Nichols-tekniken, men som ännu ofta används. Den ger vanligen acceptabla styrprestanda genom en enkel experimentell parameterberäkning.



OBS!

Metoden som beskrivs får inte användas för tillämpningar som kan skadas av de oscilleringar som skapas av marginellt stabila styrinställningar.

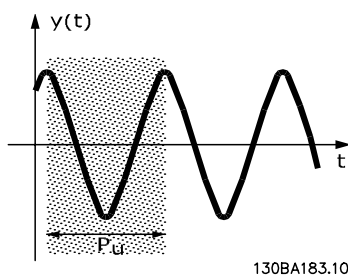


Bild 2.3: Bild 1: Marginellt stabilt system

1. Välj endast proportionell styrning. Detta innebär att PID-integraltiden (par. 20-94) ställs in på Från (10 000 s) och PID-derivatiden (par. 20-95) också ställs in på Från (0 s, i detta fall).
2. Öka värdet för den proportionella PID-förstärkningen (par. 20-93) tills instabilitetsnivån nås, vilket märks på den odämpade oscilleringen hos återkopplingssignalen. Den proportionella PID-förstärkning som orsakar oscilleringen kallas för det kritiska förstärkningsvärdet, K_u .
3. Mät oscilleringsperioden, P_u .
OBS! P_u bör mätas när oscilleringsens amplitud är relativt liten. Uteffekten får inte mätas (dvs. maximal eller minimal återkopplingssignal får inte nås under testet).
4. Använd tabellen nedan för att beräkna nödvändiga PID-styrparametrar.


| Typ av styrning | Proportionell förstärkning | PID-integraltid | PID-derivatid |
|--------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| PI-styrning | $0,45 * K_u$ | $0,833 * P_u$ | - |
| Stram PID-styrning | $0,6 * K_u$ | $0,5 * P_u$ | $0,125 * P_u$ |
| PID viss överdrift | $0,33 * K_u$ | $0,5 * P_u$ | $0,33 * P_u$ |

Ziegler-Nichols-justering för regulator, baserad på en stabilitetsgräns.

Erfarenheter har visat att styrinställningen i enlighet med Ziegler-Nichols-regeln ger en god återkopplingsrespons för många system. Operatören kan göra den slutliga finjusteringen av styrningen iterativt för att anpassa styrningens reaktioner.

2.9.8. Referenshantering

Ett blockdiagram som visar hur omformaren skapar fjärrreferensen visas nedan.

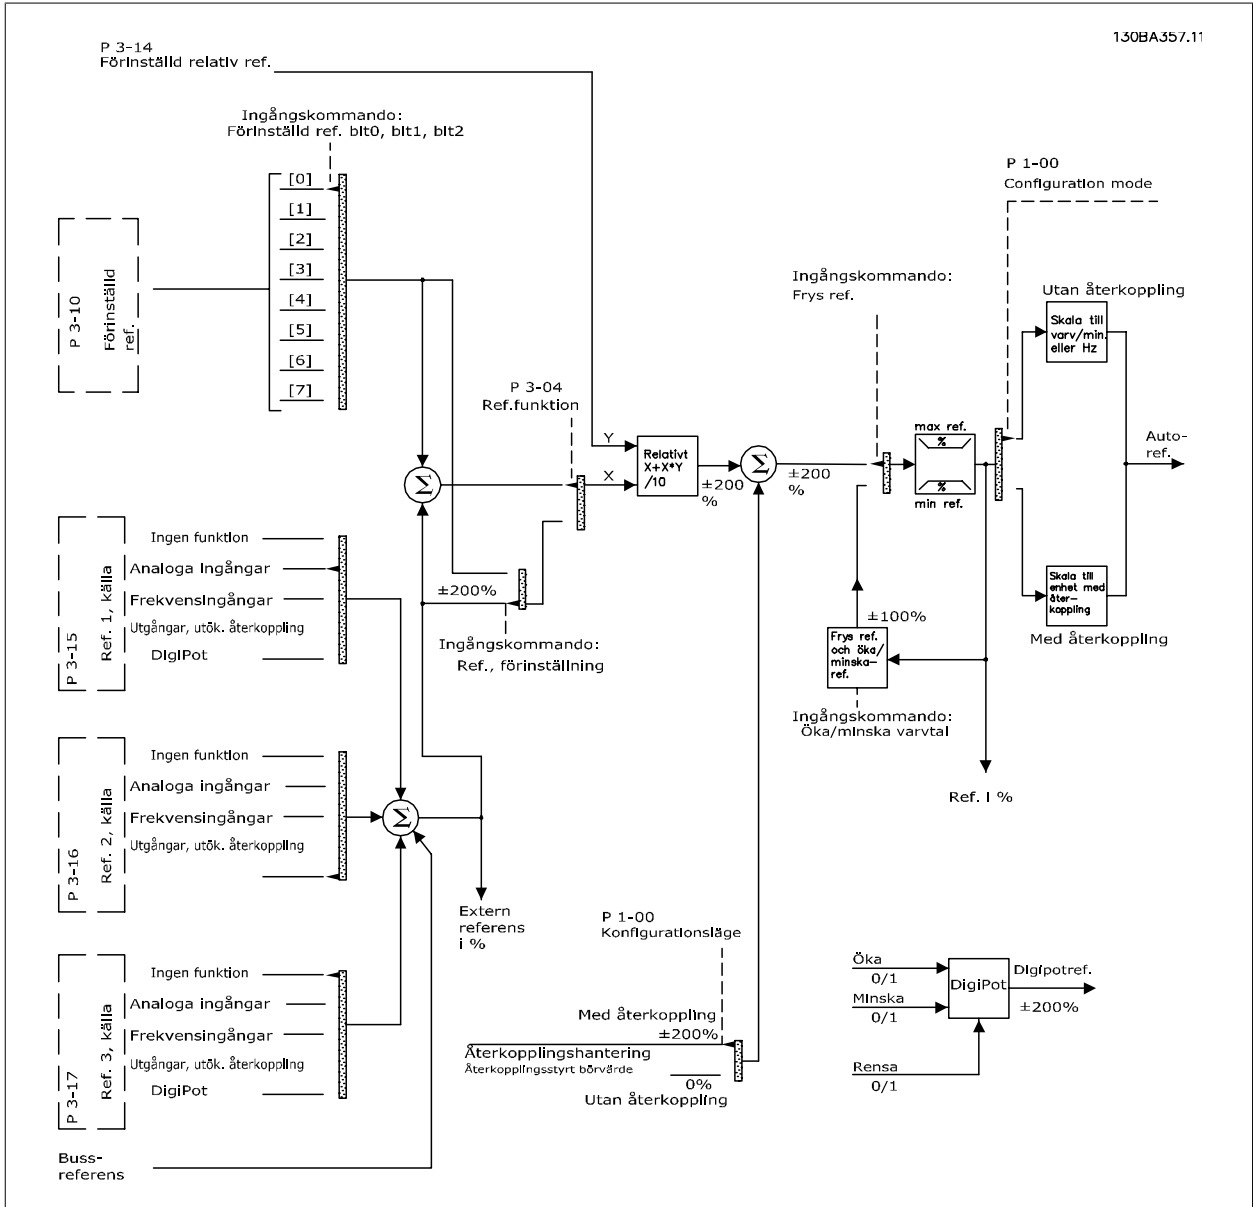

Fjärreferensen består av:

- Förinställda referenser.
- Externa referenser (analoge ingångar, pulsfrekvensingångar, digitala potentiometeringångar och bussreferenser för seriell kommunikation).
- Förinställd relativ referens.
- Återkopplingsstyrt börvärde.

Upp till 8 förinställda referenser kan programmeras. Den aktiva förinställda referensen kan väljas via digitala ingångar eller den seriella kommunikationsbussen. Referensen kan också komma utifrån, vanligen från en analog ingång. Denna externa källa väljs med en av de 3 parametrarna för referensskällor (par. 3-15, 3-16 och 3-17). Digipot är en digital potentiometer. Den kallas vanligen styrning för ökning/minskning av varvtal, eller flyttalsstyrning. För att ställa in den programmeras en digital ingång för att öka referensen, medan en annan digital ingång programmeras för att minska referensen. En tredje digital ingång kan användas för att återställa Digipot-referensen. Alla referensresurser och bussreferensen adderas för att skapa den totala externa referensen. Den externa referensen, den förinställda referensen eller summan av de båda kan väljas som aktiv referens. Slutligen kan denna referens skalas med hjälp av den förinställda relativa referensen (par. 3-14).

Den skalade referensen beräknas på följande sätt:

$$\text{Referens} = X + X \times \left(\frac{Y}{100}\right)$$

Här är X den externa referensen, den förinställda referensen eller summan av dem, och Y är den förinställda relativa referensen (par. 3-14) i [%].




OBS!

Om Y, den förinställda relativa referensen (par. 3-14), är angiven till 0 % kommer referensen inte att påverkas av skalningen

2.9.9. Återkopplingshantering

Ett blockdiagram som visar hur omformaren behandlar återkopplingssignalen finns nedan.

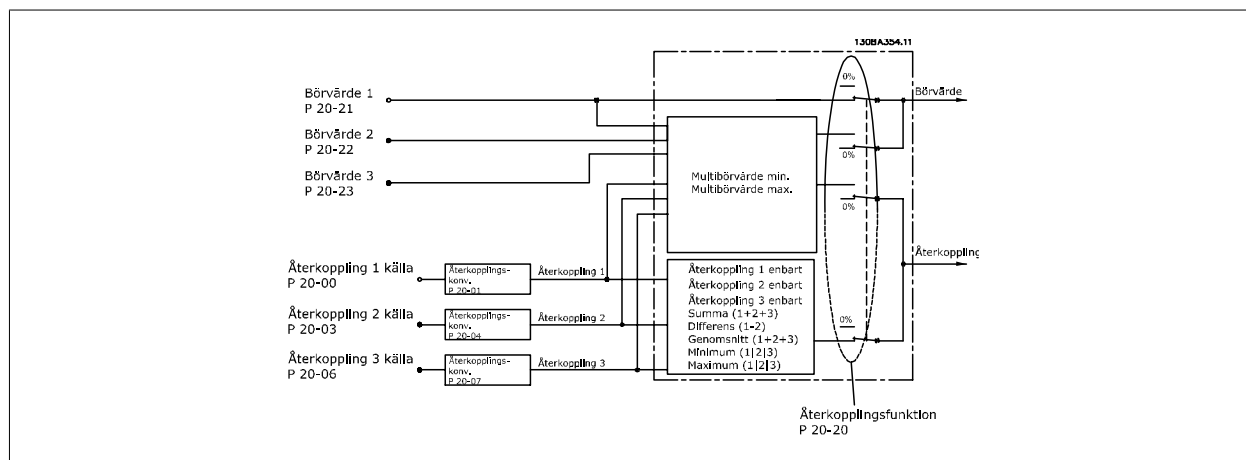

Återkopplingshanteringen kan konfigureras så att den fungerar med tillämpningar där avancerad styrning krävs, t.ex. flera börvärden och flera återkopplingar. Tre typer av styrning är vanliga.

En zon, ett börvärde

En zon/Ett börvärde är en grundkonfiguration. Börvärde 1 adderas till valfri annan referens (om någon, se Referenshantering) och återkopplingssignalen väljs med par. 20-20.

Flera zoner, ett börvärde

För Flera zoner/Ett börvärde används två eller tre återkopplingsgivare men endast ett börvärde. Återkopplingarna kan adderas, subtraheras (endast återkoppling 1 och 2) eller genomsnittsbäknas. Dessutom kan maximi- eller minimivärde användas. Börvärde 1 används uteslutande i denna konfiguration.


Om *Multiböörvärde min* [13] väljs styr det böörvärdes-/återkopplingspar med den största skillnaden omformarens varvtal. *Multiböörvärde max* [14] försöker hålla alla zoner vid eller under respektive böörvärden, medan *Multiböörvärden min* [13] försöker hålla alla zoner vid eller över respektive böörvärden.

Exempel:

En tillämpning med två zoner och två böörvärden där böörvärde för zon 1 är 15 bar och återkopplingen är 5,5 bar Böörvärdet för zon 2 är 4,4 bar och återkopplingen är 4,6 bar. Om *Multiböörvärde max* [14] väljs kommer böörvärde och återkoppling för zon 1 att skickas till PID-regulatorn, eftersom denna uppvisar den mindre skillnaden (återkopplingen är högre än böörvärdet, vilket ger en negativ differens). Om *Multiböörvärde min* [13] väljs kommer böörvärde och återkoppling för zon 2 att skickas till PID-regulatorn eftersom denna uppvisar den större skillnaden (återkopplingen är lägre än böörvärdet, vilket ger en positiv differens).

2.9.10. Återkopplingskonvertering

I vissa tillämpningar kan det vara praktiskt att konvertera återkopplingssignalen. Ett exempel på detta är när en trycksignal används för att ge flödesåterkoppling. Eftersom kvadratroten ur trycket är proportionellt mot flödet ger kvadratroten ur trycksignalen ett värde som är proportionellt mot flödet. Detta visas nedan.

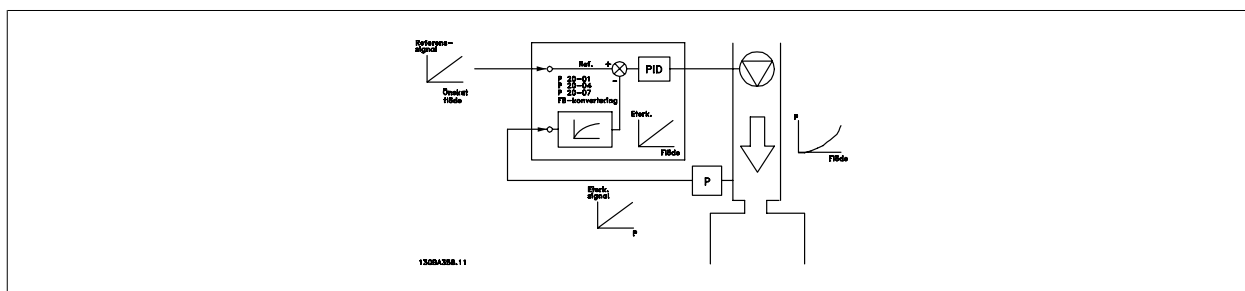

2.10. Allmänt om EMC

2.10.1. Allmänt om EMC-emission

2


Elektriska störningar ligger vanligtvis vid frekvenser mellan 150 kHz och 30 MHz. Luftburen störning från drivsystemet på mellan 30 MHz och 1 GHz genereras av växelriktaren, motorkabeln och motorsystemet.

Som bilden nedan visar genereras läckströmmar av kapacitiva strömmar i motorkablarna tillsammans med ett högt dV/dt från motorspänningen.

Användning av en skärmad motorkabel ökar läckströmmen (se bilden nedan), eftersom skärmade kablar har högre jordkapacitans än oskärmade kablar. Om läckströmmen inte filtreras orsakar den större störning på nätströmmen i radiofrekvensbandet under ca 5 MHz. Eftersom läckströmmen (I_1) återleds till enheten genom skärmen (I_3), resulterar detta principiellt endast i ett litet elektromagnetiskt fält (I_4) från den skärmade motorkabeln enligt bilden nedan.

Skärmen reducerar luftburen störning, men ökar den lågfrekventa störningen i nätdledningen. Motorkabelns skärm måste anslutas både till frekvensomformarens och motors chassi. Använd de inbyggda skärmklämmorna för att undvika tvinnade skärmändar (pigtaills). Sådana ökar impedansen i skärmen vid höga frekvenser vilket i sin tur minskar skärmningseffekten så att läckströmmen blir högre (I_4).

Om du använder en skärmad kabel till fältbuss, relä, styrkabel, interface och broms måste du ansluta skärmen till chassit i båda slutpunkterna. I vissa situationer kan det dock vara nödvändigt att göra ett avbrott på skärmen för att undvika strömslingor.

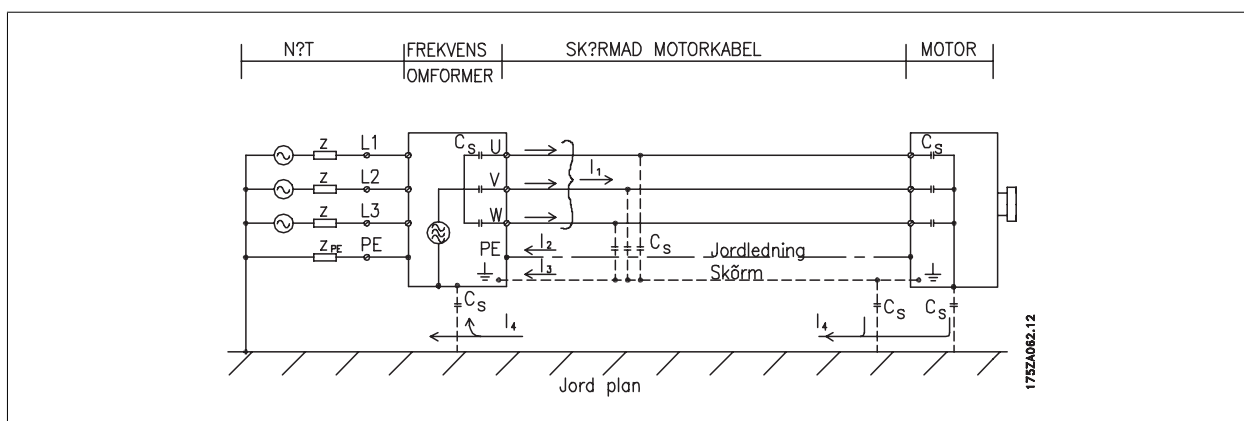

Om skärmen ska anslutas till en monteringsplåt i frekvensomformaren måste monteringsplåten vara av metall så att skärmströmmen kan gå tillbaka till apparaten. Se också till att det blir god elektrisk kontakt från monteringsplåten via monteringskruvarna till frekvensomformarens chassi.



OBS!

Om du använder oskärmade kablar uppfylls immunitetskraven, men inte vissa emissionskrav.

För att reducera den totala störningsnivån från hela systemet (frekvensomformare + installation) ska motorkablarna vara så korta som möjligt. Undvik att placera kablar för känsliga signalnivåer längs med motor- eller bromskablar. Radiostörning över 50 MHz (luftburen) genereras i synnerhet av styrellektroniken.

2.10.2. EMC-testresultat (emission, immunitet)

Följande testresultat har erhållits med ett system bestående av en frekvensomformare (med tillval om relevant), skärmd styrkabel, manöverlåda med potentiometer samt motor och skärmd motorkabel.

| RFI-filtertyp | Ledningsburen emission | | | Luftburen emission | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| | Industrimiljö | Bostäder, handel och lätt industri | EN 55011 klass B | Industrimiljö | Bostäder, handel och lätt industri |
| Konfiguration | EN 55011 klass A2 | EN 55011 klass A1 | EN 55011 klass B | EN 55011 klass A1 | EN 55011 klass B |
| H1 | | | | | |
| 0,25-45 kW 200-240 V | 150 m | 150 m 1) | 50 m | Ja | Nej |
| 0,25-90 kW 380-480 V | 150 m | 150 m | 50 m | Ja | Nej |
| H2 | | | | | |
| 0,25-3,7 kW 200-240 V | 5 m | Nej | Nej | Nej | Nej |
| 5,5-7,5 kW 200-240 V | 25 m | Nej | Nej | Nej | Nej |
| 0,25-7,5 kW 380-480 V | 5 m | Nej | Nej | Nej | Nej |
| 11-90 kW 380-480 V | 25 m | Nej | Nej | Nej | Nej |
| H3 | | | | | |
| 0,25-45 kW 200-240 V | 75 m | 50 m 1) | 10 m | Ja | Nej |
| 0,25-90 kW 380-480 V | 75 m | 50 m | 10 m | Ja | Nej |

Tabell 2.1: EMC-testresultat (emission, immunitet)

1) 11 kW 200 V, H1- och H2-prestanda levereras i kapslingstyp B1.

11 kW 200 V, H3-prestanda levereras i kapslingstyp B2.

2.10.3. Emissionskrav

Enligt EMC-produktstandarden för frekvensomformare med justerbart varvtal EN/IEC61800-3:2004 beror EMC-kraven på den tilltänkta användningen av frekvensomformaren. Fyra kategorier definieras i EMC-produktstandarden. Definitionerna på de fyra kategorierna tillsammans med kraven på ledningsburna emissioner från nätspänningen finns i tabellen nedan:

| Kategori | Definition | Krav för ledningsburen emission enligt gränsvärden i EN55011 |
|----------|---|--|
| C1 | frekvensomformare som installerats i den första miljön (hem och kontor) med en spänning på mindre än 1 000 V | Klass B |
| C2 | frekvensomformare som installerats i den första miljön (hem och kontor) med en spänning på mindre än 1 000 V som varken har kontakt eller är flyttbara och inte är avsedda att installeras och driftsättas av ett proffs. | Klass A Grupp 1 |
| C3 | frekvensomformare som installerats i den andra miljön (industri) med en spänning på mindre än 1 000 V | Klass A Grupp 2 |
| C4 | frekvensomformare som installerats i den andra miljön (industri) med en spänning på mindre än 1 000 V och en märkspänning över 400 A eller som ska användas i komplexa system. | Ingen begränsning. En EMC-plan ska upprättas. |

När de generella emissionsstandarderna används måste frekvensomformaren uppfylla följande gränsvärden:

| Miljö | Generell standard | Krav för ledningsburen emission enligt gränsvärden i EN55011 |
|--------------------------------|--|--|
| Första miljön (hem och kontor) | EN/IEC61000-6-3 Emissionsstandard för bostads- och kontorsmiljöer samt lätt industrimiljö. | Klass B |
| Andra miljön (industrimiljö) | EN/IEC61000-6-4 Emissionsstandard för industriella miljöer. | Klass A Grupp 1 |

2.10.4. Immunitetskrav

Immunitetskraven för frekvensomformare beror på miljön där de installeras. Kraven på den industriella miljön är högre än kraven för hem- och kontorsmiljöer. Alla Danfoss frekvensomformare uppfyller kraven för den industriella miljön och uppfyller således också de lägre kraven för hem och kontor med en bred säkerhetsmarginal.

För att dokumentera immuniteten mot störningar från elektriska fenomen har följande immunitetstest utförts på ett system bestående av en frekvensomformare (med nödvändiga tillval), skärmd styrkabel och styrenhet med potentiometer samt motorkabel och motor.

Test har utförts enligt följande grundstandarder:

- **EN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2):** Elektrostatiska urladdningar (ESD): Simulering av elektrostatiska urladdningar från människor.
- **EN 61000-4-3 (IEC 61000-4-3):** Instrålade elektromagnetiska fält, amplitudmodulerade Simulering av påverkan från radar- och radioutrustning och mobila kommunikationsapparater.
- **EN 61000-4-4 (IEC 61000-4-4):** Pulsskurar: Simulering av störningar som orsakas av till- och frånslag i kontaktorer, reläer eller liknande.
- **EN 61000-4-5 (IEC 61000-4-5):** Stötpulser: Simulering av transienter som orsakas av t ex blixtnedslag i närliggande installationer.
- **EN 61000-4-6 (IEC 61000-4-6):** Radiofrekvens, symmetriskt (CM): Simulering av effekten från radiolänksutrustning som sammanfogats med anslutningskablar.

Se nedanstående EMC-immunitetsschema.

| Spänningsområde: 200-240 V, 380-480 V | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|
| Grundstandard | Burst IEC 61000-4-4 | Störningsvåg IEC 61000-4-5 | ESD IEC 61000-4-2 | Utstrålat elektromagnetiskt fält IEC 61000-4-3 | Spänning vid radiofrekvens IEC 61000-4-6 |
| Acceptansvillkor | B | B | B | A | A |
| Ledning | 4 kV CM | 2 kV/2 Ω DM 4 kV/12 Ω CM | — | — | 10 V _{RMS} |
| Motor | 4 kV CM | 4 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Broms | 4 kV CM | 4 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Lastdelning | 4 kV CM | 4 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Styrkablar | 2 kV CM | 2 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Standardbuss | 2 kV CM | 2 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Reläledning | 2 kV CM | 2 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Tillämpningsalternativ och fältbusstillval | 2 kV CM | 2 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| LCP-kabel | 2 kV CM | 2 kV/2 Ω ¹⁾ | — | — | 10 V _{RMS} |
| Extern 24 V DC | 2 kV CM | 0,5 kV/2 Ω DM 1 kV/12 Ω CM | — | — | 10 V _{RMS} |
| Kapsling | — | — | 8 kV AD 6 kV CD | 10 V/m | — |

AD: Lufturladdning
CD: Kontakturladdning
CM: Common-läge
DM: Differentialläge
1. Insprutning på kabelskärm.

Tabell 2.2: Immunitet

2.11. Galvanisk isolation (PELV)

2.11.1. PELV - Protective Extra Low Voltage (skyddsklenspänning)

PELV innebär skydd genom extra låg spänning. Skydd mot elektriska stötar säkerställs när elförsörjningen är av PELV-typ och när installationen har utförts enligt lokala och nationella bestämmelser för PELV-elförsörjning.

Alla styrplintar och reläplintar 01-03/04-06 uppfyller PELV (Protective Extra Low Voltage) (gäller inte 525-600 V-enheter och vid jordat deltaben över 300 V).

Galvanisk (säker) isolering uppnås genom att kraven för förstärkt isolering uppfylls samt att de föreskrivna luftspalterna (för kryppströmmar) används. Dessa krav beskrivs i standarden EN 61800-5-1.

De enskilda komponenterna som ingår i den elektriska isoleringen som beskrivs nedan uppfyller också kraven för förstärkt isolering enligt test som beskrivs i EN 61800-5-1.

Galvanisk isolation (PELV) är aktuell på sex ställen (se bilden):

För att PELV-isoleringen ska bibehållas måste alla komponenter som ansluts till plintarna vara PELV-isolerande. Exempelvis måste en termistor ha förstärkt/dubbel isolering.

1. Strömförsörjningen (SMPS), inklusive signalisolering av U_{DC} , som är spänningen i mellankretsen.
2. Drivkretsarna som styr IGBT-delen (triggtransformatorer/optokopplare).
3. Strömgivarna.
4. Optokopplare, bromsmodul.
5. Kretsar för mätning av interna strömmar, RFI och temperaturer.
6. Anpassade reläer.

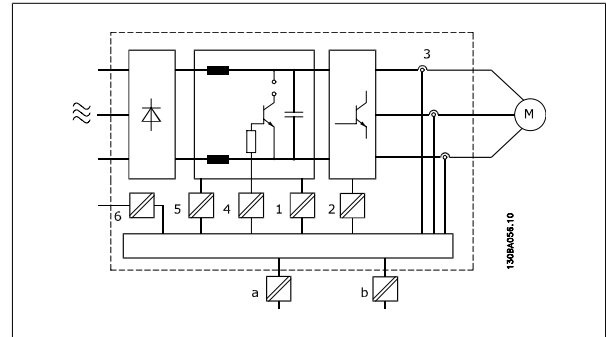


Bild 2.4: Galvanisk isolation

Den funktionella galvaniska isoleringen (a och b i ritningarna) avser reservtillvalet på 24 V och standardbusstränssnittet RS 485.



Installation på hög höjd

380 - 500 V: Vid höjdskillnader över 3 km kontakta Danfoss Drives om PELV.

525 - 690 V: Vid höjdskillnader över 2 km kontakta Danfoss Drives om PELV.

2.12. Läckström



Varning:

Det kan vara förenat med livsfara att beröra strömförande delar även efter att nätströmmen är bruten.

Var samtidigt uppmärksam på att koppla från andra spänningsförsörjningar, t.ex. lastdelning (sammankoppling av DC-mellankretsarna) samt motoranslutning vid kinetisk backup.

Innan du vidrör några elektriska delar vänta åtminstone: Mer information finns i avsnittet *Säkerhet>Försiktighet*

Kortare tid än vad som anges i denna tabell är endast tillåtet om detta anges på den specifika enhetens märkskylt.



Läckström

Jordläckströmmen från frekvensomformaren överstiger 3,5 mA. För att säkerställa att jordkabeln har en bra mekanisk anslutning till jordanslutningen (plint 95) måste kabelns ledararea vara minst 10 mm² eller så måste 2 nominella jordkablar avslutas separat.

Jordfelsbrytare

Denna produkt kan orsaka en DC-ström i skyddsledaren. Där en jordfelsbrytare (RCD) används för extra skydd får endast en RCD av typ B (tidsfördröjd) användas på försörjningssidan av denna produkt. Se också tillämpningsnoteringen för RCD, MN.90.Gx.yy.

Skyddsjordning av frekvensomformaren och användningen av RCD-enheter måste alltid följa nationella och lokala bestämmelser.

2.13. Styrning med bromsfunktion

2.13.1. Val av bromsmotstånd

2

I vissa tillämpningar, till exempel i ventilationssystem, är det önskvärt att få motorn att stanna snabbare än vad som kan åstadkommas via styrning med nedrampning eller frigång. I sådana tillämpningar kan dynamisk bromsning med bromsmotstånd användas. Med hjälp av ett bromsmotstånd garanteras att energin absorberas i motståndet och inte i frekvensomformaren.


Om mängden kinetisk energi som överförs till motståndet i varje bromsperiod inte är känd, kan medeleffekten räknas ut baserat på cykeltiden och bromstiden som även kallas intermitterad driftcykel. Motståndets intermittenta driftcykel är ett mått på driftcykeln på vilken motståndet är aktivt. Bilden nedan visar en typisk bromsperiod.

Motståndets intermittenta driftcykel beräknas på följande sätt:

$$\text{Driftcykel} = t_b/T$$

T = cykeltid i sekunder

t_b är bromstiden i sekunder (av cykeltiden)

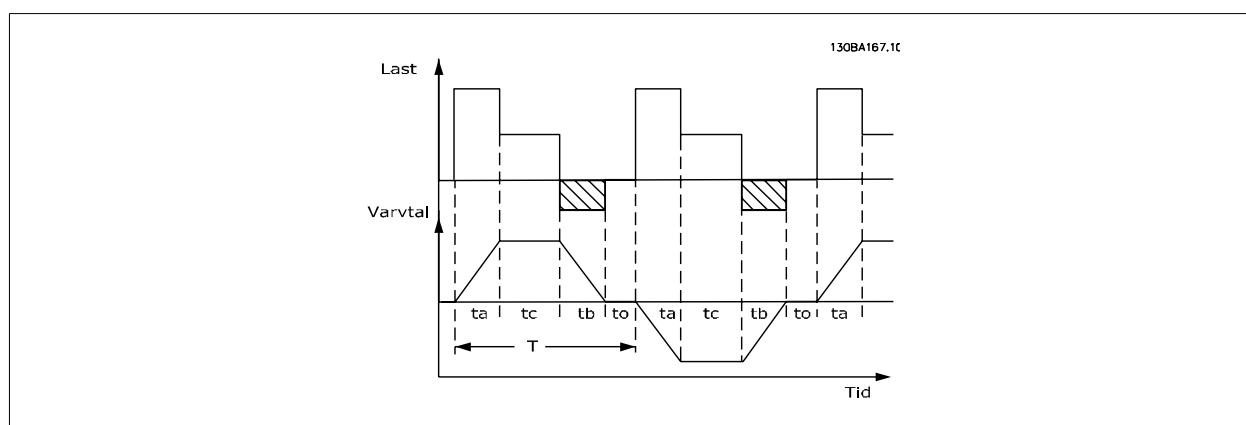

Danfoss erbjuder bromsmotstånd med driftcykel på 5 %, 10 % och 40 % som kan användas tillsammans med frekvensomformare i VLT® FC202 AQUA-serien. Om ett driftcykelmotstånd på 10 % används, kan det absorbera bromseffekt upp till 10 % av cykeltiden och återstående 90 % används för att avge värme från motståndet.

Kontakta Danfoss för ytterligare hjälp med att välja rätt produkt.



OBS!

Om kortslutning inträffar i bromstransistorn kan effektavgivningen i bromsmotståndet endast förhindras genom att frekvensomformarens nätanslutning bryts med hjälp av en strömbrytare eller kontaktor. (Kontaktorn kan styras av frekvensomformaren.)

2.13.2. Styrning med bromsfunktion

Bromsen är till för att begränsa spänningen i mellankretsen när motorn fungerar som generator. Detta inträffar till exempel när lasten driver motorn och effekten ackumuleras vid DC-bussen. Bromsen består av en switchkrets (chopper) som är ansluten till ett externt bromsmotstånd.

Att placera bromsmotståndet externt ger följande fördelar:

- Bromsmotståndet kan dimensioneras med hänsyn till den aktuella tillämpningen.
- Bromseffekten kan avsättas utanför manöverpanelen, dvs. där energin kan utnyttjas.
- Elektroniken i frekvensomformaren påverkas inte av termisk överbelastning om bromsmotstånden skulle överbelastas.

Bromsen skyddas mot kortslutning i bromsmotståndet och bromstransistorn övervakas för att säkerställa att kortslutning i transistorn upptäcks. En reläutgång/digital utgång kan användas för att skydda bromsmotståndet mot överbelastning som kan uppstå i samband med fel i frekvensomformaren. Bromsfunktionen ger även möjlighet till avläsning av den momentana bromseffekten och medelvärde över de senaste 120 sekunderna. Bromsen kan också övervaka effektutvecklingen och säkerställa att den inte överskrider ett gränsvärde som anges i par. 2-12. I par. 2-13 väljs vilken funktion som ska utföras när den till bromsmotståndet överförda effekten överstiger den inställda gränsen i par. 2-12.

**OBS!**

Övervakningen av bromseffekten är inte en säkerhetsfunktion. För att uppnå säkerhetsfunktion krävs en termobrytare. Bromsmotståndet är inte säkrat mot jordläckage.

Överspanningsstyrning (OVC) (exklusive bromsmotstånd) kan väljas som alternativ bromsfunktion i par. 2-17. Den här funktionen är aktiv för alla enheter. Funktionen säkerställer att frekvensomformaren inte trippar om DC-bussens spänning stiger. Detta görs genom att öka utgångsfrekvensen för att begränsa spänningen från DC-bussen. Funktionen är användbar t ex för att förhindra tripp när nedrampningstiden är för kort. Nedrampningstiden kommer då att förlängas.

2.14. Mek. bromsstyrning

2.14.1. Bromsmotståndskablage

EMC (flätad kabel/skärmad)

För att reducera elektrisk störning från ledningarna mellan bromsmotstånd och frekvensomformaren måste ledningarna vara flätade.

En metallskärm kan användas för förbättrade EMC-prestanda.

2.15. Extrema driftsförhållanden

Kortslutning (motorfas – fas)

Frekvensomformaren skyddas mot kortslutning genom strömmätning i de tre motorfaserna eller i DC-länken. Vid kortslutning mellan utfaser uppstår överström i växelriktaren. Växelriktaren stängs av enskilt så snart kortslutningsströmmen överstiger ett visst inställt värde (Larm 16 Tripplås).

Om du vill veta hur du skyddar frekvensomformaren mot kortslutning vid lastdelning och uteffekt från bromsning läser du riktlinjerna.

Koppling på utgången

På motorutgången från frekvensomformaren kan in- och urkoppling ske obegränsat. Du kan inte på något sätt skada frekvensomformaren genom sådana in- och urkopplingar. De kan emellertid orsaka felmeddelanden.

Motorgenererad överspänning

Spänningen i mellankretsen ökas när motorn fungerar som generator.

Detta kan ske vid följande tillfällen:

1. Belastningen driver motorn, dvs. belastningen alstrar energi.
2. Vid retardation ("nedrampning") om tröghetsmomentet är högt, friktionen låg och nedrampningen för kort för att energin ska kunna omvandlas till förluster i frekvensomformaren, motorn eller anläggningen.
3. Felaktigt inställd eftersläpningskompensation kan ge upphov till en högre mellankretsspänning.

Styrenheten försöker så vitt det är möjligt att korrigera rampen (par. 2-17 *Överspanningsstyrning*).

Växelriktaren kopplas från så att transistorer och kondensatorer i mellankretsen skyddas när en viss tillåten spänningsnivå överskrids.

Se par. 2-10 och 2-17 för att välja vilken metod som ska användas för styrning av mellankretsens spänningsnivå.

Hög temperatur

Hög omgivande temperatur kan överhätta frekvenskonverteraren.

Nätavbrott

Vid nätavbrott fortsätter frekvensomformaren driften tills mellankretsspänningen är lägre än den lägsta gränsspänningen, som normalt är 15 % under frekvensomformarens lägsta nominella nätspänning.

Nätspänningen före avbrottet och motorbelastningen bestämmer hur lång tid som går innan växelriktaren kopplas ur.

Statisk överbelastning i VVC^{plus}-läge

När frekvensomformaren blir överbelastad (momentgränsen i parameter 4-16/4-17 har nåtts) minskar styrenheten utfrekvensen för att minska belastningen.


Om överbelastningen är extrem kan denna orsaka en ström som gör att frekvensomformaren kopplas ur efter ca 5-10 sek.

Tillåten drift på momentgränsen tidsbegränsas (0-60 sek) i parameter. 14-25.

2

2.15.1. Termiskt motorskydd

Motortemperaturen beräknas med utgångspunkt från motorström, utfrekvens och tid eller termistor. Se par. 1-90 i Programming Guide.

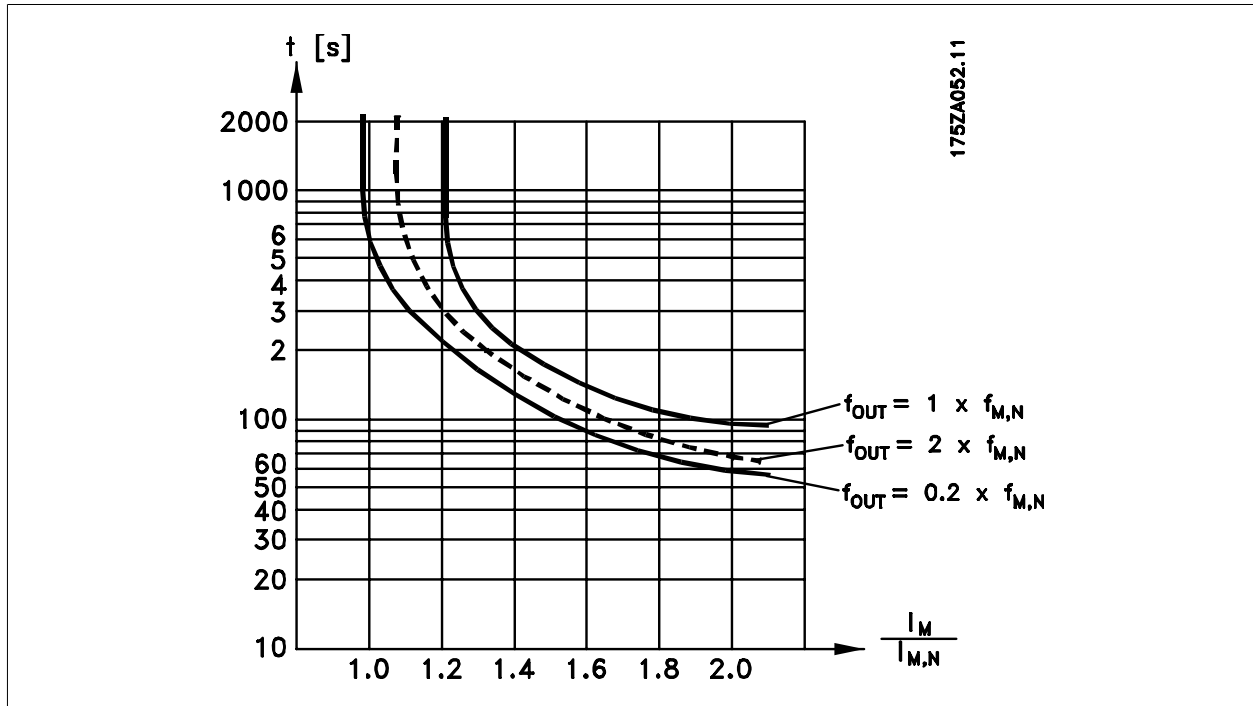

2.15.2. Drift med säkerhetsstopp (tillval)

FC 202 kan utföra säkerhetsfunktionen "Okontrollerat stopp genom bortkoppling av ström" (enligt förslag IEC 61800-5-2) eller Stoppkategori 0 (enligt EN 60204-1).

Den är konstruerad och godkänd enligt kraven för Säkerhetskategori 3 i EN 954-1. Denna funktion kallas Säkerhetsstopp.

Innan säkerhetsstoppet för FC 202 installeras och används ska en noggrann riskanalys genomföras för installationen, för att avgöra huruvida funktionaliteten och säkerhetskategorin hos säkerhetsstoppet för FC 202 är lämpliga och tillräckliga.

Säkerhetsstoppfunktionen aktiveras genom att spänningen till plint 37 på säkerhetsväxelriktaren tas bort. Genom att ansluta säkerhetsväxelriktaren till externa säkerhetsenheter som ger ett säkert relä kan en installation som uppfyller säkerhetsstoppskategori 1 erhållas. Säkerhetsstoppfunktionen för FC 202 kan användas för asynkron- och synkronmotorer.



Aktiveringen av säkerhetsstoppet (dvs. borttagning av 24 V DC-försörjningen till plint 37) ger inte någon elektrisk säkerhet.

**OBS!**

Säkerhetsstoppfunktionen för FC 202 kan användas för asynkron- och synkronmotorer. Det kan hända att två fel inträffar i frekvensomformarens halvledare. När synkronmotorer används kan detta ge upphov till en resterande rotation. Rotationen kan beräknas enligt $Vinkel=360/(\text{antalet poler})$. Tillämpningar som använder synkronmotorer måste ta med detta i beräkningen, och se till att det inte är en säkerhetskritisk fråga. Denna situation är inte relevant för asynkronmotorer.

**OBS!**

För att kunna använda säkerhetsstoppfunktionen i enlighet med kraven i EN-954-1 Kategori 3 måste ett antal villkor uppfyllas genom installationen av säkerhetsstoppet. Ytterligare information finns i avsnittet *Installation av säkerhetsstopp*.

**OBS!**

Frekvensomformaren erbjuder inget säkerhetsrelaterat skydd mot oavsiktlig eller illvillig spänningsförsörjning till plint 37 och efterföljande återställning. Skapa detta skydd via avbrottsenheten på tillämpningsnivån eller organisationsnivån.



Ytterligare information finns i avsnittet *Installation av säkerhetsstopp*.

3. Val av VLT AQUA



3.1. Allmänna specifikationer

3.1.1. Nätspänning 3 x 200-240 V AC

| Normal överbelastning 110 % i 1 minut | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
| IP 20 / NEMA Chassis | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 |
| IP 21 / NEMA 1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 |
| IP 55 / NEMA 12 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
| IP 66 / NEMA 12 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
| Nätförsörjning 200 - 240 VAC | | | | | | | | | | | | |
| Frekvensomformare | PK25 | PK37 | PK55 | PK75 | PK1K1 | PK1K5 | PK2K2 | PK3K0 | PK3K7 | | | |
| Normal axeleffekt [kW] | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | | | |
| Typisk axeleffekt [HP] vid 208 V | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 4.9 | | | |
| Utström | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 200-240 V) [A] | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 6.6 | 7.5 | 10.6 | 12.5 | 16.7 | | | |
| Intermittent (3 x 200-240 V) [A] | 1.98 | 2.64 | 3.85 | 5.06 | 7.26 | 8.3 | 11.7 | 13.8 | 18.4 | | | |
| Kontinuerlig KVA (208 V AC) [KVA] | 0.65 | 0.86 | 1.26 | 1.66 | 2.38 | 2.70 | 3.82 | 4.50 | 6.00 | | | |
| Max. kabelstorlek: (nät, motor, broms) [mm ² /AWG] ²⁾ | 0,2 - 4 mm ² / 4 - 10 AWG | | | | | | | | | | | |
| Max. inström | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 200-240 V) [A] | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 6.8 | 9.5 | 11.3 | 15.0 | | | |
| Intermittent (3 x 200-240 V) [A] | 1.7 | 2.42 | 3.52 | 4.51 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 12.4 | 16.5 | | | |
| Max. nätsäkringar ¹⁾ [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | | | |
| Miljö | | | | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid nominell max.belastning [W] ⁴⁾ | 21 | 29 | 42 | 54 | 63 | 82 | 116 | 155 | 185 | | | |
| Vikt, kapsling IP20 [kg] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | | | |
| Vikt, kapsling IP21 [kg] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | | | |
| Vikt, kapsling IP55 [kg] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | |
| Vikt, kapsling IP 66 [kg] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | |
| Verkningsgrad ³⁾ | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | |


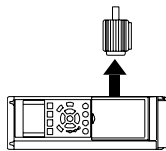


| Nätspänning 3 x 380 – 480 V AC - Normal överbelastning 110 % i 1 minut | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|----|----|----|
| IP 20 / NEMA Chassis | | | | | | | | | | | | |
| (B3+4 och C3+4 kan konverteras till IP21 med ett konverteringspaket (Kontakta Danfoss)) | | | | | | | | | | | | |
| IP 21 / NEMA 1 | | | | | | | | | | | | |
| IP 55 / NEMA 12 | | | | | | | | | | | | |
| IP 66 / NEMA 12 | | | | | | | | | | | | |
| Frekvensomformare | | | | | | | | | | | | |
| Normal axeleffekt [kW] | | | | | | | | | | | | |
| Typisk axeleffekt [HP] vid 208 V | | | | | | | | | | | | |
| Utström | | | | | | | | | | | | |
| | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 |
| | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 |
| | P5K5 | P7K5 | P11K | P15K | P18K | P22K | P30K | P37K | P45K | | | |
| | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | | | |
| | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | | | |
| | 24.2 | 30.8 | 46.2 | 59.4 | 74.8 | 88.0 | 115 | 143 | 170 | | | |
| | 26.6 | 33.9 | 50.8 | 65.3 | 82.3 | 96.8 | 127 | 157 | 187 | | | |
| | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 21.4 | 26.9 | 31.7 | 41.4 | 51.5 | 61.2 | | | |
| | Max. kabelstorlek: (nät, motor, broms) [mm ² /AWG] ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| | 10/7 | | | | | | | | | | | |
| | 35/2 | | | | | | | | | | | |
| | 50/1/0 | | | | | | | | | | | |
| | 95/4/0 | | | | | | | | | | | |
| | 120/250 mcm | | | | | | | | | | | |
| Max. inström | | | | | | | | | | | | |
| | 22.0 | 28.0 | 42.0 | 54.0 | 68.0 | 80.0 | 104.0 | 130.0 | 154.0 | | | |
| | 24.2 | 30.8 | 46.2 | 59.4 | 74.8 | 88.0 | 114.0 | 143.0 | 169.0 | | | |
| | 63 | 63 | 63 | 80 | 125 | 125 | 160 | 200 | 250 | | | |
| | 269 | 310 | 447 | 602 | 737 | 845 | 1140 | 1353 | 1636 | | | |
| | 12 | 12 | 12 | 23.5 | 23.5 | 35 | 35 | 50 | 50 | | | |
| | 23 | 23 | 23 | 27 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | 23 | 23 | 23 | 27 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | 23 | 23 | 23 | 27 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | |
| Kontinuerlig (3 x 200-240 V) [A] | | | | | | | | | | | | |
| Intermittent (3 x 200-240 V) [A] | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig KVA (208 V AC) [KVA] | | | | | | | | | | | | |
| Max. kabelstorlek: (nät, motor, broms) [mm ² /AWG] ²⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 200-240 V) [A] | | | | | | | | | | | | |
| Intermittent (3 x 200-240 V) [A] | | | | | | | | | | | | |
| Max. säkringar ¹⁾ [A] | | | | | | | | | | | | |
| Miljö: | | | | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid nominell max.belastning [W] ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Vikt, kapsling IP20 [kg] | | | | | | | | | | | | |
| Vikt, kapsling IP21 [kg] | | | | | | | | | | | | |
| Vikt, kapsling IP55 [kg] | | | | | | | | | | | | |
| Vikt, kapsling IP 66 [kg] | | | | | | | | | | | | |
| Verkningsgrad ³⁾ | | | | | | | | | | | | |


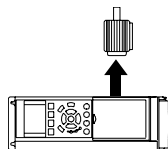


3.1.2. Nätspänning 3 x 380 – 480 V AC - Normal överbelastning 110 % i 1 minut

| Frekvensomformare | PK37 | PK55 | PK75 | PK15 | PK22 | P3K0 | P4K0 | P5K5 | P7K5 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Normal axeleffekt [kW] | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Typisk axeleffekt [HP] vid 460 V | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 5.3 | 7.5 |
| IP 20 / NEMA Chassis | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 |
| IP 21 / NEMA 1 | | | | | | | | | |
| IP 55 / NEMA 12 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
| IP 66 / NEMA 12 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | AA | A5 |
| Utström | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 380-440 V) [A] | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 10 | 13 |
| Intermittent (3 x 380-440 V) [A] | 1.43 | 1.98 | 2.64 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 7.9 | 11 | 14.3 |
| Kontinuerlig (3 x 441-480 V) [A] | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 8.2 | 11 |
| Intermittent (3 x 441-480 V) [A] | 1.32 | 1.76 | 2.31 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 6.9 | 9.0 | 12.1 |
| Kontinuerlig kVA (400 V AC) [kVA] | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | 6.9 | 9.0 |
| Kontinuerlig kVA (460 V AC) [kVA] | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 8.8 |
| Max. kabelstorlek: (nät, motor, broms) [mm ² / AWG] ²⁾ | | | | | | | | | 4/ 10 |
| Max. inström | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 380-440 V) [A] | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.7 |
| Intermittent (3 x 380-440 V) [A] | 1.32 | 1.76 | 2.42 | 3.0 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 9.9 | 12.9 |
| Kontinuerlig (3 x 441-480 V) [A] | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 5.7 | 7.4 | 9.9 |
| Intermittent (3 x 441-480 V) [A] | 1.1 | 1.54 | 2.09 | 3.0 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | 8.1 | 10.9 |
| Max. nätsäkringar ¹⁾ [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 32 |
| Miljö | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid nominell max.belastning [W ⁽⁴⁾] | 35 | 42 | 46 | 58 | 62 | 88 | 116 | 124 | 187 |
| Vikt, kapsling IP20 [kg] | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.6 |
| Vikt, kapsling IP 21 [kg] | | | | | | | | | |
| Vikt, kapsling IP21, IP 55 [kg] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.2 |
| Vikt, kapsling IP 66 [kg] | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.2 |
| Verkningsgrad ³⁾ | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |

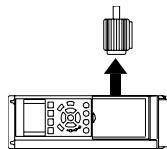


| Nätspänning 3 x 380 – 480 V AC - Normal överbelastning 110 % i 1 minut | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|------|-----|-----|
| Frekvensomformare | P11K | P15K | P18K | P22K | P30K | P37K | P45K | P55K | P75K | P90K | | | | P90K | | |
| Normal axeleffekt [kW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | | | | 90 | | |
| Typisk axeleffekt [HP] vid 460 V | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | | | | 125 | | |
| IP 20 / NEMA Chassis (B3+4 och C3+4 kan konvertas till IP21 med ett konverteringspaket (Kontakt Danfoss)) | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 | C3 | C3 | C4 | C4 | | | | C4 | | |
| IP 21 / NEMA 1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | | | | C2 | | |
| IP 55 / NEMA 12 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | | | | - | | |
| IP 66 / NEMA 12 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | C1 | C1 | C1 | C2 | C2 | | | | - | | |
| Utström | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 380-440 V) [A] | 24 | 32 | 37.5 | 44 | 61 | 73 | 90 | 106 | 147 | 177 | | | | 177 | | |
| Intermittent (3 x 380-440 V) [A] | 26.4 | 35.2 | 41.3 | 48.4 | 67.1 | 80.3 | 99 | 117 | 162 | 195 | | | | 195 | | |
| Kontinuerlig (3 x 441-480 V) [A] | 21 | 27 | 34 | 40 | 52 | 65 | 80 | 105 | 130 | 160 | | | | 160 | | |
| Intermittent (3 x 441-480 V) [A] | 23.1 | 29.7 | 37.4 | 44 | 61.6 | 71.5 | 88 | 116 | 143 | 176 | | | | 176 | | |
| Kontinuerlig kVA (400 V AC) [kVA] | 16.6 | 22.2 | 26 | 30.5 | 42.3 | 50.6 | 62.4 | 73.4 | 102 | 123 | | | | 123 | | |
| Kontinuerlig kVA (460 V AC) [kVA] | 16.7 | 21.5 | 27.1 | 31.9 | 41.4 | 51.8 | 63.7 | 83.7 | 104 | 128 | | | | 128 | | |
| Max. kabelstorlek: (nät, motor, broms) [(mm ²)/ AWG] ²⁾ | 10/7 | | | | | | | | | | 35/2 | | 50/1/0 | | 104 | 128 |
| Max. inström | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 380-440 V) [A] | 22 | 29 | 34 | 40 | 55 | 66 | 82 | 96 | 133 | 161 | | | | 161 | | |
| Intermittent (3 x 380-440 V) [A] | 24.2 | 31.9 | 37.4 | 44 | 60.5 | 72.6 | 90.2 | 106 | 146 | 177 | | | | 177 | | |
| Kontinuerlig (3 x 441-480 V) [A] | 19 | 25 | 31 | 36 | 47 | 59 | 73 | 95 | 118 | 145 | | | | 145 | | |
| Intermittent (3 x 441-480 V) [A] | 20.9 | 27.5 | 34.1 | 39.6 | 51.7 | 64.9 | 80.3 | 105 | 130 | 160 | | | | 160 | | |
| Max. nätsäkringar ¹⁾ [A] | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 250 | | | | 250 | | |
| Miljö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid nominell max.belastning [W] ⁴⁾ | 278 | 392 | 465 | 525 | 739 | 698 | 843 | 1083 | 1384 | 1474 | | | | 1474 | | |
| Vikt, kapsling IP20 [kg] | 12 | 12 | 12 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 35 | 35 | 50 | 50 | | | | 50 | | |
| Vikt, kapsling IP 21 [kg] | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | | | | 65 | | |
| Vikt, kapsling IP21, IP 55 [kg] | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | | | | 65 | | |
| Vikt, kapsling IP 66 [kg] | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 45 | 45 | 45 | - | - | | | | - | | |
| Verkningsgrad ³⁾ | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | | | | 0,98 | | |

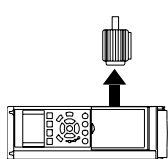

Normal överbelastning 110 % i 1 minut

| Frekvensomformare | P110 | P132 | P160 | P200 | P250 | P315 | P355 | P400 | P450 |
|---|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| Normal axeleffekt [kW] | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 |
| Typisk axeleffekt [HP] vid 460 V | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| IP 00 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | E2 | E2 | E2 | E2 |
| IP 21 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| IP 54 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Utström | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 400 V) [A] | 212 | 260 | 315 | 395 | 480 | 600 | 658 | 745 | 800 |
| Intermittent (3 x 400 V) [A] | 233 | 286 | 347 | 435 | 528 | 660 | 724 | 820 | 880 |
| Kontinuerlig (3 x 460-500 V) [A] | 190 | 240 | 302 | 361 | 443 | 540 | 590 | 678 | 730 |
| Intermittent (3 x 460-500 V) [A] | 209 | 264 | 332 | 397 | 487 | 594 | 649 | 746 | 803 |
| Kontinuerlig kVA (400 V AC) [kVA] | 147 | 180 | 218 | 274 | 333 | 416 | 456 | 516 | 554 |
| Kontinuerlig kVA (460 V AC) [kVA] | 151 | 191 | 241 | 288 | 353 | 430 | 470 | 540 | 582 |
| Max. kabelstorlek: | | | | | | | | | |
| (nät, motor, broms) [mm ² /AWG] ²⁾ | 2x70 | | 2x185 | | | 4x240 | | | |
| | 2x2/0 | | 2x350 mcm | | | 4x500 mcm | | | |
| Max. inström | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 400 V) [A] | 204 | 251 | 304 | 381 | 463 | 590 | 647 | 733 | 787 |
| Kontinuerlig (3 x 460-500 V) [A] | 183 | 231 | 291 | 348 | 427 | 531 | 580 | 667 | 718 |
| Max. nätsäkringar ¹⁾ [A] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 |
| Miljö | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid beräknad max. belastning [W] ⁴⁾ | 3234 | 3782 | 4213 | 5119 | 5893 | 7630 | 7701 | 8879 | 9428 |
| Vikt, kapsling IP00 [kg] | 81.9 | 90.5 | 111.8 | 122.9 | 137.7 | 221.4 | 234.1 | 236.4 | 277.3 |
| Vikt, kapsling IP 21 [kg] | 95.5 | 104.1 | 125.4 | 136.3 | 151.3 | 263.2 | 270.0 | 272.3 | 313.2 |
| Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg] | 95.5 | 104.1 | 125.4 | 136.3 | 151.3 | 263.2 | 270.0 | 272.3 | 313.2 |
| Verkningsgrad ³⁾ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |

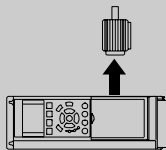

1) För typ av säkring se avsnittet *Säkringar*.

2) American Wire Gauge

3) Mätt med 5 m skärmad motorkabel vid nominell belastning och nominell frekvens

4) Den typiska effektförlusten gäller vid normala belastningsförhållanden och förväntas vara inom +/-15 % (toleransen avser spänningsvariationer och kabelförhållanden).

Värdena är baserade på en typisk motorverkningsgrad (i gränsen mellan eff2/eff3). Motorer med lägre effekt bidrar också till effektförlusten i frekvensomformaren och tvärtom.

Om switchfrekvensen ökar från nominell kan effektförlusterna stiga markant.



LCP och typisk effektförbrukning för styrkort är inkluderade. Vidare tillval och kundbelastning kan öka förlusterna med upp till 30 W. (Vanligen endast 4 W extra vardera för ett fullt belastat styrkort, eller tillval för öppning A eller öppning B).

Även om mätningar görs med toppmodern utrustning, måste viss bristande precision i mätningen tillåtas för (+/-5 %).

3.1.3. Nätspänning 3 x 525-600 V AC


| Normal överbelastning 110 % i 1 minut | | PK75 | P1K1 | P1K5 | P2K2 | P3K0 | P3K7 | P4K0 | P5K5 | P7K5 | P11K | P15K | P18K | P22K | P30K | P37K | P45K | P55K | P75K | P90K | |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|
| Storlek: | | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
| Utström | Normal axeleffekt [kW] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IP 20 / NEMA Chassis | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | B3 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 | C3 | C3 | C4 | C4 | C4 |
| | IP 21 / NEMA 1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A3 | A3 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 |
| | IP 55 / NEMA 12 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 |
| IP 66 / NEMA 12 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Kontinuerlig (3 x 525-550 V) [A] | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | - | 6.4 | 9.5 | 11.5 | 19 | 23 | 28 | 36 | 43 | 54 | 65 | 87 | 105 | 137 | 137 | 137 |
| Intermittent (3 x 525-550 V) [A] | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | - | 7.0 | 10.5 | 12.7 | 21 | 25 | 31 | 40 | 47 | 59 | 72 | 96 | 116 | 151 | 151 | 151 |
| Kontinuerlig (3 x 525-600 V) [A] | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | - | 6.1 | 9.0 | 11.0 | 18 | 22 | 27 | 34 | 41 | 52 | 62 | 83 | 100 | 131 | 131 | 131 |
| Intermittent (3 x 525-600 V) [A] | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 5.4 | - | 6.7 | 9.9 | 12.1 | 20 | 24 | 30 | 37 | 45 | 57 | 68 | 91 | 110 | 144 | 144 | 144 |
| Kontinuerlig kVA (525 V AC) [kVA] | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 5.0 | - | 6.1 | 9.0 | 11.0 | 18.1 | 21.9 | 26.7 | 34.3 | 41 | 51.4 | 61.9 | 82.9 | 100 | 130.5 | 130.5 | 130.5 |
| Kontinuerlig kVA (575 V AC) [kVA] | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | - | 6.1 | 9.0 | 11.0 | 17.9 | 21.9 | 26.9 | 33.9 | 40.8 | 51.8 | 61.7 | 82.7 | 99.6 | 130.5 | 130.5 | 130.5 |
| Max. kabelstorlek (nät, motor, broms) [AWG] ²⁾ [mm ²] | | | | | | | | | 24-10 AWG 0.2 - 4 | | 6 | 16 | | | 2 | 1 | | | 3/0 95.5) | | |
| Max. inström | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 525-600 V) [A] | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 5.2 | - | 5.8 | 8.6 | 10.4 | 17.2 | 20.9 | 25.4 | 32.7 | 39 | 49 | 59 | 78.9 | 95.3 | 124.3 | 124.3 | 124.3 |
| Intermittent (3 x 525-600 V) [A] | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.7 | - | 6.4 | 9.5 | 11.5 | 19 | 23 | 28 | 36 | 43 | 54 | 65 | 87 | 105 | 137 | 137 | 137 |
| Max. nätsäkringar ¹⁾ [A] | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | |
| Miljö: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid nominell max.belastning [W] ⁴⁾ | 35 | 50 | 65 | 92 | 122 | - | 145 | 195 | 261 | 225 | 285 | 329 | | | | | | | | | |
| Kapsling IP 20: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vikt kapsling IP20 [kg] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 12 | 12 | 23.5 | 23.5 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Verkningsgrad ⁵⁾ | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |

Tabell 3.1: ⁵⁾ Motor- och stömkabel: 300MCW/150 mm²



Normal överbelastning 110 % i 1 minut

| Frekvensomformare | P110 | P132 | P160 | P200 | P250 | P315 | P355 | P400 | P500 | P560 |
|---|-------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| Normal axeleffekt [kW] | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 500 | 560 |
| Typisk axeleffekt [HP] vid 575 V | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 |
| IP 00 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | E2 | E2 | E2 | E2 |
| IP 21 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| IP 54 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Utström | | | | | | | | | | |
| Kontinuerlig (3 x 550 V) [A] | 162 | 201 | 253 | 303 | 360 | 418 | 470 | 523 | 596 | 630 |
| Intermittent (3 x 550 V) [A] | 178 | 221 | 278 | 333 | 396 | 460 | 517 | 575 | 656 | 693 |
| Kontinuerlig (3 x 575-690 V) [A] | 155 | 192 | 242 | 290 | 344 | 400 | 450 | 500 | 570 | 630 |
| Intermittent (3 x 575-690 V) [A] | 171 | 211 | 266 | 319 | 378 | 440 | 495 | 550 | 627 | 693 |
| Kontinuerlig kVA (550 V AC) [kVA] | 154 | 191 | 241 | 289 | 343 | 398 | 448 | 498 | 568 | 600 |
| Kontinuerlig kVA (575 V AC) [kVA] | 154 | 191 | 241 | 289 | 343 | 398 | 448 | 498 | 568 | 627 |
| Kontinuerlig kVA (690 V AC) [kVA] | 185 | 229 | 289 | 347 | 411 | 478 | 538 | 598 | 681 | 753 |
| Max. kabelstorlek: | | | | | | | | | | |
| (nät, motor, broms) [mm ² / AWG] ²⁾ | 2x70 | 2x185 | 2x185 | 2x350 mcm | | | 4x240 | | | |
| | 2x2/0 | 2x350 mcm | 2x350 mcm | | | | 4x500 mcm | | | |

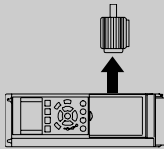**Max. inström**

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| Kontinuerlig (3 x 550 V) [A] | 158 | 198 | 245 | 299 | 355 | 408 | 453 | 504 | 574 | 607 |
| Kontinuerlig (3 x 575 V) [A] | 151 | 189 | 234 | 286 | 339 | 390 | 434 | 482 | 549 | 607 |
| Kontinuerlig (3 x 690 V) [A] | 155 | 197 | 240 | 296 | 352 | 400 | 434 | 482 | 549 | 607 |
| Max. nätsäkringar ¹⁾ [A] | 225 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Miljö | | | | | | | | | | |
| Beräknad effektförlust vid beräknad max. belastning [W] ⁴⁾ | 3114 | 3612 | 4293 | 5156 | 5821 | 6149 | 6449 | 7249 | 8727 | 9673 |
| Vikt, kapsling IP00 [kg] | 81.9 | 90.5 | 111.8 | 122.9 | 137.7 | 151.3 | 221 | 221 | 236 | 277 |
| Vikt, kapsling IP 21 [kg] | 95.5 | 104.1 | 125.4 | 136.3 | 151.3 | 164.9 | 263 | 263 | 272 | 313 |
| Vikt, kapsling IP21, IP 54 [kg] | 95.5 | 104.1 | 125.4 | 136.3 | 151.3 | 164.9 | 263 | 263 | 272 | 313 |
| Verkningsgrad ³⁾ | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |

1) För typ av säkring se avsnittet *Säkringar*.

2) American Wire Gauge

3) Mätt med 5 m skärmad motorkabel vid nominell belastning och nominell frekvens

4) Den typiska effektförlusten gäller för normala belastningsförhållanden och förväntas vara inom +/-15 % (toleransen avser spänningsvariationer och kabelförhållanden). Värdena är baserade på en typisk motorverkningsgrad (i gränsen mellan eff2/eff3). Motorer med lägre effekt bidrar också till effektförlusten i frekvensomformaren och tvärtom. Om switchfrekvensen ökar från nominell kan effektförlusterna stiga markant.

LCP och typisk effektförbrukning för styrkort är inkluderade. Vidare tillval och kundbelastning kan öka förlusterna med upp till 30 W. (Vanligen endast 4 W extra vardera för ett fullt belastat styrkort, eller tillval för öppning A eller öppning B).

Även om mätningar görs med toppmodern utrustning, måste viss bristande precision i mätningen tillåtas för (+/-5 %).

Skydd och funktioner:

- Elektroniskt-termiskt motorskydd mot överbelastning.
- Temperaturövervakning av kylplattan säkerställer att frekvensomformaren trippar om temperaturen når $95\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. En överbelastningstemperatur kan inte återställas förrän kylplattans temperatur är under $70\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ (riktlinje - dessa temperaturer kan variera för olika effektstorlekar, kapslingar, etc.). VLT AQUA frekvensomformare har en automatisk nedstämpningsfunktion för att undvika att värmen ökar till 95 °C .
- Frekvensomformaren skyddas mot kortslutningar på motorplintarna U, V och W.
- Om en nätfas saknas utfärdar frekvensomformaren en varning eller trippar (beroende på belastningen).
- Mellankretsspänningen övervakas och vid för låg eller för hög mellankretsspänning trippar frekvensomformaren.
- Frekvensomformaren är skyddad mot jordfel på motorplintarna U, V och W.

Nätförsörjning (L1, L2, L3):

| | |
|--|--|
| Nätspänning | 200-240 V $\pm 10\%$ |
| Nätspänning | 380-480 V $\pm 10\%$ |
| Nätspänning | 525-600 V $\pm 10\%$ |
| Nätfrekvens | 50/60 Hz |
| Maximal obalans tillfälligt mellan spänningsfaser | 3,0 % av nominell nätspänning |
| Aktiv effektfaktor (λ) | $\geq 0,90$ vid nominell belastning |
| Förskjuten effektfaktor ($\cos \phi$) nära 1 | (> 0,98) |
| Koppling på nätspänningsingång L1, L2, L3 (nättillslag) \leq A-kapsling | max. 2 gånger/min. |
| Koppling på nätspänningsingång L1, L2, L3 (nättillslag) \geq kapsling B, C | max. 1 gång/min. |
| Miljö enligt EN60664-1 | överspänningskategori III/utsläppsgrad 2 |

Enheten är lämplig att använda på en krets som har kapacitet att leverera högst 100 000 RMS symmetriska ampere, 240/480 V maximalt.

Motoreffekt (U, V, W):

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Motorspänning | 0-100 % av nätspänningen |
| Utfrekvens | 0 - 1000 Hz |
| Koppling på utgång | Obegränsad |
| Ramptider | 1-3600 sek. |

Momentkurva:

| | |
|---|----------------------------|
| Startmoment (konstant moment) | max. 110 % för 1 min.* |
| Startmoment | max. 135 % upp till 0,5 s* |
| Överbelastningsmoment (konstant moment) | max. 110 % för 1 min.* |

**Procenttalet avser VLT AQUA-frekvensomformarens nominella moment.*

Kabellängder och ledarareor:

| | |
|--|---|
| Max. motorkabellängd, skärmad/armerad kabel | Frekvensomformare VLT AQUA: 150 m |
| Max. motorkabellängd, oskärmad/oarmerad kabel | Frekvensomformare VLT AQUA: 300 m |
| Maximal ledararea till motor, nät, lastdelning och broms * | |
| Max. ledararea för styrplintar, styv kabel | 1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²) |
| Max. ledararea för styrplintar, mjuk kabel | 1 mm ² /18 AWG |
| Max. ledararea för styrplintar, mantlad kabel | 0,5 mm ² /20 AWG |
| Max. ledararea för styrplintar | 0,25 mm ² |

** Mer information finns i tabellen Nätförsörjning!*

Styrkort, RS-485 seriell kommunikation:


| | |
|----------------|-------------------------------|
| Plintnummer | 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-) |
| Plintnummer 61 | Gemensamt för plint 68 och 69 |

RS 485-kretsen för seriell kommunikation är funktionellt separerad från andra centrala kretsar och galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV).

Analoga ingångar:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Plintnummer | 53, 54 |
| Lägen | Spänning eller ström |
| Välj läge | Brytare S201 och brytare S202 |
| Spänningsläge | Brytare S201/brytare S202 = OFF (U) |
| Spänningsnivå | : 0 till + 10 V (skalbar) |
| Ingångsresistans, R_i | ca 10 k Ω |
| Max. spänning | ± 20 V |
| Strömläge | Brytare S201/brytare S202 = ON (I) |
| Strömnivå | 0/4 till 20 mA (skalbar) |
| Ingångsresistans, R_i | ca 200 Ω |
| Max. ström | 30 mA |
| Upplösning för analoga ingångar | 10 bitar (plustecken, +) |
| Noggrannhet på analoga ingångar | Max. fel: 0,5 % av full skala |
| Bandbredd | : 200 Hz |

De analoga ingångarna är galvaniskt isolerade från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

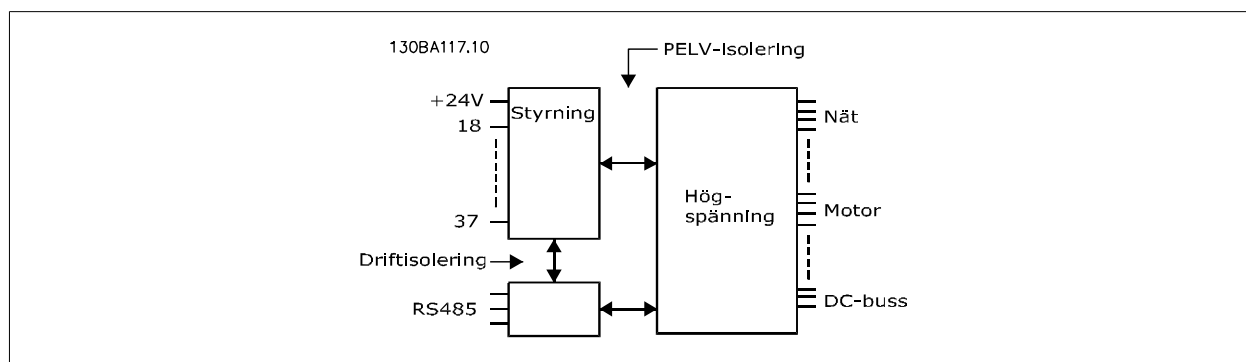

Analog utgång:

| | |
|--|-------------------------------|
| Antal programmerbara analoga utgångar | 1 |
| Plintnummer | 42 |
| Strömområde vid analog utgång | 0/4 - 20 mA |
| Max. motståndsbelastning på gemensam vid analog utgång | 500 Ω |
| Noggrannhet på analog utgång | Max. fel: 0,8 % av full skala |
| Upplösning på analog utgång | 8 bitar |

Den analoga utgången är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

Digitala ingångar:

| | |
|----------------------------------|--|
| Programmerbara digitala ingångar | 4 (6) |
| Plintnummer | 18, 19, 27 ¹⁾ , 29, 32, 33, |
| Logik | PNP eller NPN |
| Spänningsnivå | 0-24 V DC |
| Spänningsnivå, logisk "0" PNP | < 5 V DC |
| Spänningsnivå, logisk "1" PNP | > 10 V DC |
| Spänningsnivå, logisk "0" NPN | > 19 V DC |
| Spänningsnivå, logisk "1" NPN | < 14 V DC |
| Maxspänning på ingång | 28 V DC |
| Ingångsresistans, R_i | ca 4 k Ω |

Alla digitala ingångar är galvaniskt isolerade från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

1) Plint 27 och 29 kan också programmeras som utgångar.

Digital utgång:

| | |
|---|-------------------------------|
| Programmerbara digitala utgångar/pulsutgångar | 2 |
| Plintnummer | 27, 29 ¹⁾ |
| Spänningsnivå vid digital utgång/frekvensutgång | 0 - 24 V |
| Max. utström (platta eller källa) | 40 mA |
| Max. belastning vid frekvensutgång | 1 kΩ |
| Max. kapacitiv belastning vid frekvensutgång | 10 nF |
| Min. utfrekvens vid frekvensutgång | 0 Hz |
| Max. utfrekvens vid frekvensutgång | 32 kHz |
| Noggrannhet, frekvensutgång | Max. fel: 0,1 % av full skala |
| Upplösning, frekvensutgångar | 12 bitar |

1) Plint 27 och 29 kan också programmeras som ingångar.

Den digitala utgången är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

Pulsingångar:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Programmerbara pulsingångar | 2 |
| Plintnummer puls | 29, 33 |
| Max. frekvens på plint 29 och 33 | 110 kHz (mottaktsdriven) |
| Max. frekvens på plint 29 och 33 | 5 kHz (öppen kollektor) |
| Min. frekvens på plint 29 och 33 | 4 Hz |
| Spänningsnivå | se avsnitt om Digital ingång |
| Maxspänning på ingång | 28 V DC |
| Ingångsresistans, R _i | ca 4 kΩ |
| Noggrannhet, pulsingång (0,1-1 kHz) | Max. fel: 0,1 % av full skala |

Styrkort, 24 V DC-utgång:

| | |
|-----------------|----------|
| Plintnummer | 12, 13 |
| Max. belastning | : 200 mA |

24 V DC-försörjningen är galvaniskt isolerad från nätspänningen (PELV), men har samma potential som de analoga och digitala in- och utgångarna.

Reläutgångar:

| | |
|---|--|
| Programmerbara reläutgångar | 2 |
| Relä 01 Plintnummer | 1-3 (brytande), 1-2 (slutande) |
| Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ på 1-3 (NC), 1-2 (NO) (resistiv belastning) | 240 V AC, 2 A |
| Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ (induktiv belastning @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ på 1-2 (NO), 1-3 (NC) (resistiv belastning) | 60 V DC, 1A |
| Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ (induktiv belastning) | 24 V DC, 0,1 A |
| Relä 02 Plintnummer | 4-6 (brytande), 4-5 (slutande) |
| Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ på 4-5 (NO) (resistiv belastning) ²⁾³⁾ | 240 V AC, 2 A |
| Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ på 4-5 (NO) (induktiv belastning @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ på 4-5 (NO) (resistiv belastning) | 80 V DC, 2 A |
| Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ på 4-5 (NO) (induktiv belastning) | 24 V DC, 0,1 A |
| Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ på 4-6 (NC) (resistiv belastning) | 240 V AC, 2 A |
| Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ på 4-6 (NC) (induktiv belastning @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ på 4-6 (NC) (resistiv belastning) | 50 V DC, 2 A |
| Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ på 4-6 (NC) (resistiv belastning) | 24 V DC, 0,1 A |
| Min. plintbelastning på 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO) | 24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA |
| Miljö enligt EN 60664-1 | överspänningskategori III/utsläppsgrad 2 |

1) IEC 60947 del 4 och 5

Reläkontakterna är galvaniskt isolerade från resten av kretsen genom förstärkt isolering (PELV).

2) Överspänningskategori II

3) UL-tillämpningar 300 V AC 2 A

Styrkort, 10 V DC-utgång:

| | |
|-----------------|---------------|
| Plintnummer | 50 |
| Motorspänning | 10,5 V ±0,5 V |
| Max. belastning | 25 mA |

10 V DC-försörjningen är galvaniskt isolerad från nätspanningen (PELV) och övriga högspänningsplintar.

Styrningsegenskaper:

| | |
|---|------------------------------|
| Upplösning av utfrekvens vid 0-1000 Hz | : +/- 0,003 Hz |
| Systemets svarstid (plint 18, 19, 27, 29, 32, 33) | : ≤ 2 ms |
| Varvtalsstyrning, utan återkoppling | 1:100 av synkront varvtal |
| Varvtalsnoggrannhet, utan återkoppling | 30-4000 rpm: Max fel: ±8 rpm |

Alla styrningsegenskaper är baserade på en 4-polig asynkronmotor

Driftmiljö:

| | |
|--|--|
| Kapslingstyp A | IP 20/Chassis, IP 21kit/Type 1, IP55/Type12, IP 66/Type12 |
| Kapslingstyp B1/B2 | IP 21/Type 1, IP55/Type12, IP 66/Type12 |
| Kapslingstyp B3/B4 | IP20/chassi |
| Kapslingstyp C1/C2 | IP 21/Type 1, IP55/Type 12, IP66/Type12 |
| Kapslingstyp C3/C4 | IP20/chassi |
| Kapslingstyp D1/D2/E1 | IP21/Type 1, IP54/Type12 |
| Kapslingstyp D3/D4/E2 | IP00/Chassi |
| Kapslingssats tillgänglig ≤ kapslingstyp A | IP21/TYPE 1/IP 4X-toppkåpa |
| Vibrationstest | 1,0 g |
| Max. relativ luftfuktighet | 5 % - 95 % (IEC 721-3-3; Klass 3K3 (icke kondenserande)) under drift |
| Aggressiv driftmiljö (IEC 721-3-3), ej ytbehandlad | klass 3C2 |
| Aggressiv driftmiljö (IEC 721-3-3), ytbehandlad | klass 3C3 |
| Testmetod enligt IEC 60068-2-43 H2S (10 dagar) | |
| Omgivningstemperatur | Max. 50 °C |

Nedstämpling för hög omgivningstemperatur, se avsnittet om speciella förhållanden

| | |
|--|-----------------|
| Min. omgivningstemperatur vid full drift | 0 °C |
| Min. omgivningstemperatur vid reducerade prestanda | - 10 °C |
| Temperatur vid lagring/transport | -25 - +65/70 °C |
| Max. höjd över havet utan nedstämpling | 1000 m |
| Max. höjd över havet med nedstämpling | 3000 m |

Nedstämpling för hög höjd, se avsnittet om speciella förhållanden

| | |
|-------------------------|--|
| EMC-standard, emission | EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, |
| EMC-standard, immunitet | EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 |

Se avsnittet om speciella förhållanden

Styrkortsprestanda:

| | |
|--------------------|--------|
| Avsökningintervall | : 5 ms |
|--------------------|--------|

Styrkort, USB seriell kommunikation:

| | |
|--------------|------------------------|
| USB-standard | 1,1 (Full hastighet) |
| USB-uttag | USB-uttag, typ B-enhet |



Anslutning till en PC görs via en USB-standardkabel (värd/enhet).

USB-anslutningen är galvaniskt isolerad från nätspanningen (PELV) och andra högspänningsplintar.

USB-anslutningen är inte galvaniskt isolerad från skyddsjorden. Använd endast isolerad bärbar dator som PC-anslutning till USB-anslutningen på VLT AQUA-frekvensomformaren.

3.2. Verkningsgrad

Verkningsgrad för VLT AQUA-serien (η_{VLT})

Frekvensomformarens verkningsgrad påverkas mycket lite av dess belastning. Normalt är verkningsgraden den samma vid nominell motorfrekvens, $f_{M,N}$, även om motorn arbetar med 100 % axelmoment eller endast med 75 %, vilket är fallet vid t.ex. delbelastning.

Detta innebär också att frekvensomformarens verkningsgrad inte påverkas om en annan U/f-kurva väljs. U/f-kurvan påverkar däremot motorns verkningsgrad.

Verkningsgraden minskar något när switchfrekvensen har satts till ett värde över 5 kHz. Verkningsgraden minskar också något vid en nätspänning på 480 V eller om motorkabeln är längre än 30 m.

Motorns verkningsgrad (η_{MOTOR})

Verkningsgraden för en motor som drivs från frekvensomformaren beror på magnetiseringsnivån. Allmänt kan sägas att verkningsgraden är lika bra som vid drift direkt på nätet. Motorns verkningsgrad är beroende av motortypen.

I området 75-100 % av nominellt moment är motorns verkningsgrad nästan konstant, både när den är ansluten till frekvensomformaren och direkt till nätet.

För små motorer påverkar U/f-kurvan inte verkningsgraden nämnvärt. Men för motorer på 11 kW och större kan det göra stor skillnad.

Normalt påverkar den interna switchfrekvensen inte verkningsgraden för små motorer. Motorer på 11 kW och större ger bättre verkningsgrad (1-2 %). Detta beror på att motorströmmens sinusform blir nästan perfekt vid hög switchfrekvens.

Systemets verkningsgrad (η_{SYSTEM})

Systemets verkningsgrad kan beräknas genom att verkningsgraden för VLT AQUA-serien (η_{VLT}) multipliceras med motorns verkningsgrad (η_{MOTOR}):

$$\eta_{SYSTEM} = \eta_{VLT} \times \eta_{MOTOR}$$

Beräkna systemets verkningsgrad vid olika belastning med hjälp av diagrammet ovan.

3.3. Ljudnivå

Ljud från frekvensomformaren kommer från tre källor:

1. DC-mellankretsspolar.
2. Inbyggd fläkt.
3. RFI-filterdrossel.

Typiska uppmätta värden på ett avstånd av 1 m från enheten:

| Kapsling | Reducerad fläkthastighet (50 %) [dBA] *** | Full fläkthastighet [dBa] |
|----------|---|---------------------------|
| A2 | 51 | 60 |
| A3 | 51 | 60 |
| A5 | 54 | 63 |
| B1 | 61 | 67 |
| B2 | 58 | 70 |
| B3 | - | - |
| B4 | - | - |
| C1 | 52 | 62 |
| C2 | 55 | 65 |
| C3 | - | - |
| C4 | - | - |
| D1+D3 | 74 | 76 |
| D2+D4 | 73 | 74 |
| E1/E2 * | 73 | 74 |
| E1/E2 ** | 82 | 83 |

* Endast 315 kW, 380-480 VAC och 355 kW, 525-600 VAC!
 ** Återstående effektstorlekar E1+E2.
 *** För D- och E-storlekar, reducerad fläkthastighet ligger på 87 %, uppmätt vid 200 V.

3.4. Toppspanning på motorn

När en transistor i växelriktaren växlar, stiger spänningen över motorn med ett dV/dt -förhållande som bestäms av:

- motorkabeln (typ, area, längd, skärmd/oskärmd)
- induktansen

Egeninduktansen orsakar en överskriden U_{PEAK} i motorspänningen innan den stabiliseras på en nivå som bestäms av spänningen i mellankretsen. Både stigtiden och toppspänningen U_{PEAK} påverkar motorns livslängd. En för hög toppspänning påverkar framför allt motorer utan fasisolering i lindningarna. Om motorkabeln är kort (några få meter) blir stigtiden och toppspänningen relativt låga.

Om motorkabeln är lång (100 m) ökar stigtiden och toppspänningen.

I motorer utan fasåtskillnadspapp eller annan isoleringsförstärkning som är lämplig för drift med nätspänning (som t.ex. en frekvensomformare), ska ett sinusvågfilter monteras på utgången på frekvensomformare.

Använd följande tumregler för att uppnå ungefärliga värden för kabellängder och spänningar som inte nämns nedan:

1. Stigtiden ökar/minskar proportionellt med kabellängden.

2. $U_{PEAK} = \text{mellankretsspänning} \times 1,9$
 (Mellankretsspänning = nätspänning $\times 1,35$)

3.
$$dU \Big| dt = \frac{0.8 \times U_{PEAK}}{\text{Stigtid}}$$

Data mäts enligt IEC 60034-17.

Kabellängden anges i meter.

| FC 202, P11KT5 | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Kabel- längd [m] | Nät- spänning | Stigtid [µsec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/µsec] |
| 10 | 400 V | 0.22 | 0.470 | 1.573 |
| 150 | 400 V | 0.52 | 0.512 | 0.846 |
| 10 | 480 V | 0.34 | 0.580 | 1.394 |
| 150 | 480 V | 0.36 | 0.598 | 1.328 |

FC 202, P18KT5

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 25 | 400 V | 0.276 | 1.040 | 2.717 |
| 50 | 400 V | 0.236 | 1.070 | 2.775 |
| 150 | 400 V | 0.284 | 1.020 | 2.025 |
| 25 | 480 V | 0.316 | 1.220 | 2.880 |
| 50 | 480 V | 0.328 | 1.260 | 2.591 |
| 150 | 480 V | 0.28 | 1.210 | 2.304 |

FC 202, P7K5T2

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 5 | 230 V | 0.13 | 0.510 | 3.090 |
| 50 | 230 V | 0.23 | 0.590 | 2.034 |
| 100 | 230 V | 0.54 | 0.580 | 0.865 |
| 150 | 230 V | 0.66 | 0.560 | 0.674 |

FC 202, P11KT2

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 36 | 240 V | 0.264 | 0.624 | 1.890 |
| 136 | 240 V | 0.536 | 0.596 | 0.889 |
| 150 | 240 V | 0.568 | 0.568 | 0.800 |

FC 202, P11KT2

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 36 | 240 V | 0.15 | 0.624 | 1.664 |
| 136 | 240 V | 0.168 | 0.596 | 1.419 |
| 150 | 240 V | 0.156 | 0.568 | 1.456 |

FC 202, P22KT5

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 25 | 400 V | 0.320 | 0.930 | 2.547 |
| 150 | 400 V | 0.330 | 1.000 | 2.121 |
| 25 | 480 V | 0.312 | 1.150 | 2.965 |
| 150 | 480 V | 0.550 | 1.250 | 1.582 |

FC 202, P30KT5

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 25 | 400 V | 0.216 | 1.000 | 3.773 |
| 150 | 400 V | 0.250 | 1.000 | 2.000 |
| 25 | 480 V | 0.264 | 1.150 | 3.788 |
| 150 | 480 V | 0.400 | 1.225 | 1.750 |

FC 202, P30KT5

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 25 | 400 V | 0.216 | 1.000 | 3.773 |
| 150 | 400 V | 0.250 | 1.000 | 2.000 |
| 25 | 480 V | 0.264 | 1.150 | 3.788 |
| 150 | 480 V | 0.400 | 1.225 | 1.750 |

FC 202, P15KT2

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 36 | 240 V | 0.296 | 0.574 | 1.551 |
| 136 | 240 V | 0.696 | 0.580 | 0.666 |
| 150 | 240 V | 0.832 | 0.576 | 0.553 |

FC 202, P15KT2

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 36 | 240 V | 0.188 | 0.574 | 1.221 |
| 136 | 240 V | 0.256 | 0.580 | 0.906 |
| 150 | 240 V | 0.26 | 0.576 | 0.886 |

FC 202, P37KT5

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 5 | 400 V | 0.376 | 1.090 | 2.380 |
| 50 | 400 V | 0.576 | 1.040 | 1.450 |
| 100 | 400 V | 0.544 | 1.020 | 1.471 |
| 150 | 400 V | 0.832 | 1.010 | 0.962 |
| 5 | 480 V | 0.368 | 1.270 | 2.853 |
| 50 | 480 V | 0.536 | 1.290 | 1.978 |
| 100 | 480 V | 0.680 | 1.240 | 1.426 |
| 150 | 480 V | 0.712 | 1.200 | 1.334 |

FC 202, P55KT5

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 15 | 400 V | 0.232 | 1.000 | 3.362 |
| 50 | 400 V | 0.384 | 1.000 | 2.096 |
| 100 | 400 V | 0.496 | 1.000 | 1.612 |
| 150 | 400 V | 0.752 | 0.980 | 1.070 |
| 15 | 480 V | 0.256 | 1.230 | 3.847 |
| 50 | 480 V | 0.328 | 1.200 | 2.957 |
| 100 | 480 V | 0.456 | 1.200 | 2.127 |
| 150 | 480 V | 0.960 | 1.150 | 1.052 |

FC 202, P30KT2

| Kabel-längd [m] | Nät-spänning | Stigtid [μ sec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/ μ sec] |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 15 | 240 V | 0.194 | 0.626 | 2.581 |
| 50 | 240 V | 0.252 | 0.574 | 1.822 |
| 150 | 240 V | 0.488 | 0.538 | 0.882 |

| FC 202, P30KT2 | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Kabel- längd [m] | Nät- spänning | Stigtid [μsec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/μsec] |
| 15 | 240 V | 0.117 | 0.626 | 2.410 |
| 50 | 240 V | 0.150 | 0.574 | 1.531 |
| 150 | 240 V | 0.184 | 0.538 | 1.170 |

| FC 202, P90KT5 | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Kabel- längd [m] | Nät- spänning | Stigtid [μsec] | Vpeak [kV] | dU/dt [kV/μsec] |
| 5 | 400 V | 0.240 | 1.030 | 1.683 |
| 5 | 480 V | 0.184 | 1.170 | 2.652 |

3.5. Speciella förhållanden

3.5.1. Syfte med nedstämpling

Nedstämpling måste tas med i beräkningen när frekvensomformaren används vid lågt lufttryck (höga höjder), vid låga hastigheter, med långa motorkablar, med kablar med stort tvärsnitt eller vid hög omgivningstemperatur. Åtgärderna beskrivs i det här avsnittet.

3.5.2. Nedstämpling för omgivningstemperatur

Medelvärde ($T_{AMB,AVG}$ mätt över 24 timmar) måste vara minst 5° C lägre än den omgivande temperaturen ($T_{AMB,MAX}$).

Om frekvensomformaren arbetar i höga omgivande temperaturer ska den konstanta utströmmen minska.

Nedstämplingen är kopplad till switchmönstret som kan ställas in på 60 AWM eller SFAVM i parametern 14-00.

A-kapslingar

60 AVM - Pulsbreddsmodulering

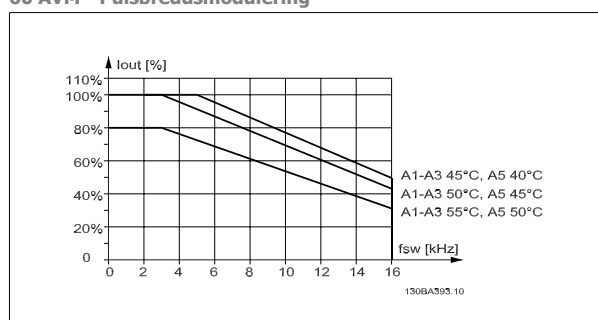


Bild 3.1: En nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för A-kapsling vid 60 AWM

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

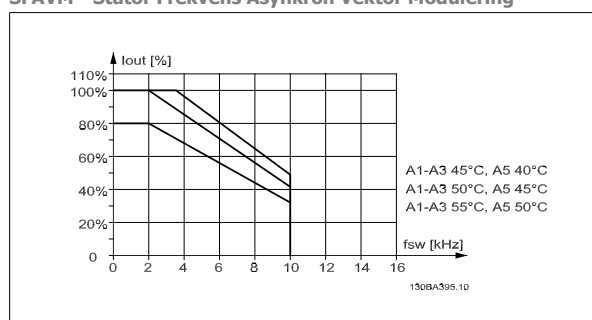


Bild 3.2: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för A-kapsling när SFAVM används

I A-kapslingen har längden på motorkabeln en hög inverkan på den rekommenderade nedstämplingen. Därför visas också en rekommenderad nedstämpling för en applikation med max. 10 meter motorkabel.

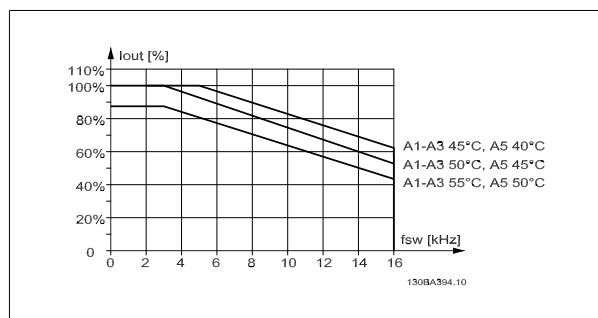


Bild 3.3: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för A-kapsling när 60 AVM används och maximalt 10 m motorkabel

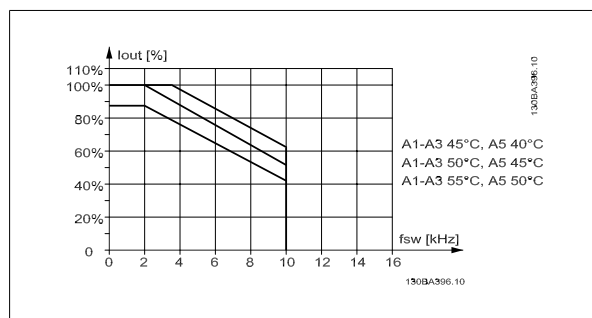


Bild 3.4: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för A-kapsling med SFAVM och maximum 10 m motorkabel

B-kapslingar

60 AWM - Puls med modulering

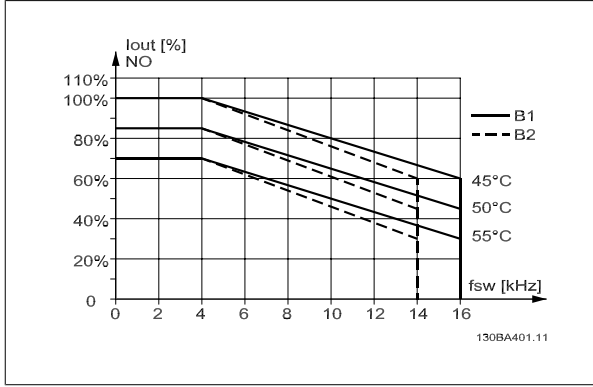


Bild 3.5: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling med 60 AVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

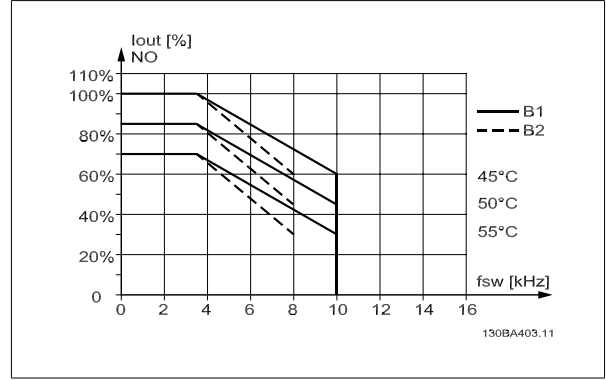


Bild 3.6: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

C-kapslingar

Obs! För 90 kW i IP55 och IP66 får den maximala omgivningstemperaturen vara 5° C lägre.

60 AWM - Puls med modulering

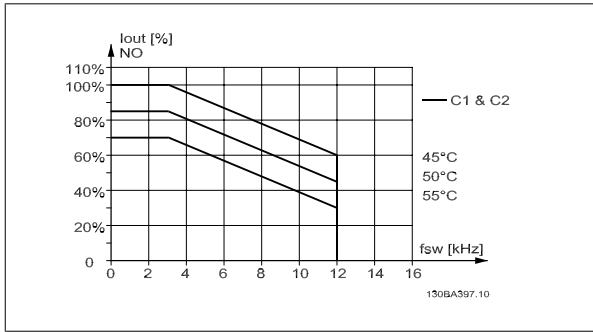


Bild 3.7: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling C med 60 AVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

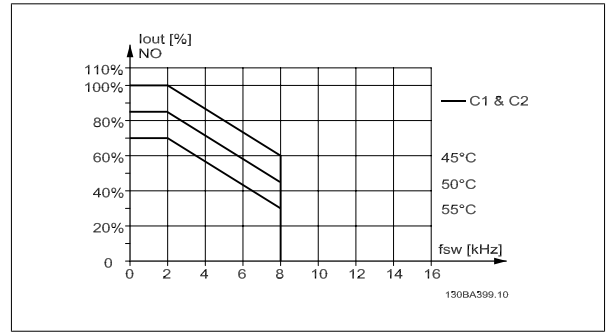


Bild 3.8: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling C med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

D-kapslingar

60 AWM - Puls med modulering, 380 - 480 V

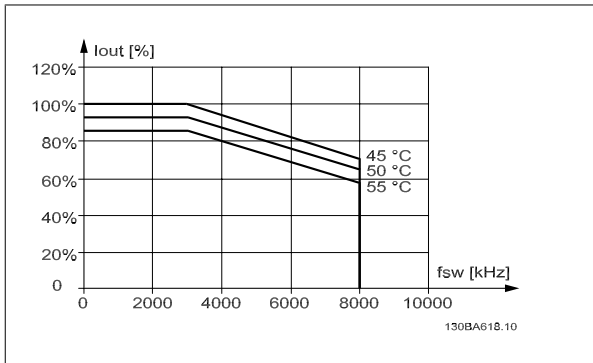


Bild 3.9: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling D vid 480 V med 60 AVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

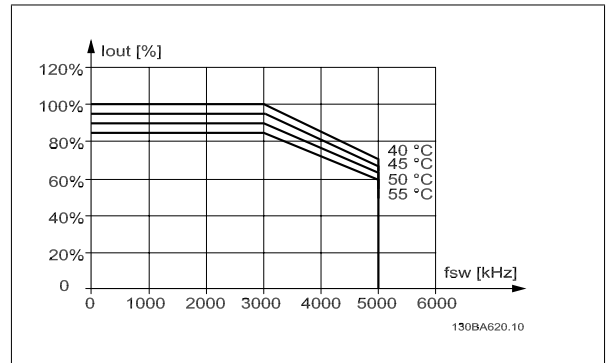


Bild 3.10: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling D vid 480 V med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

60 AWM - Puls med modulering, 525 - 600 V (undantag P315)

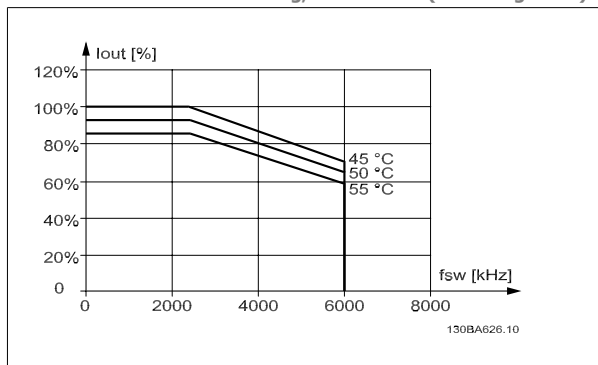


Bild 3.11: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling D vid 600 V med 60 AVM i läget Normalt moment (110 % övermoment) Obs! Inte giltig för P315.

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

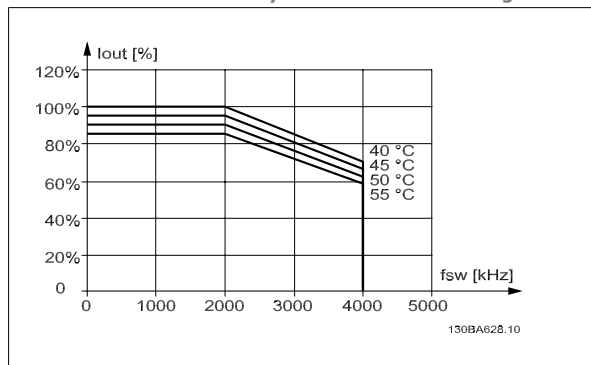


Bild 3.12: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling D vid 600 V med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment) Obs! Inte giltig för P315.

60 AWM - Puls med modulering, 525 - 600 V, P315

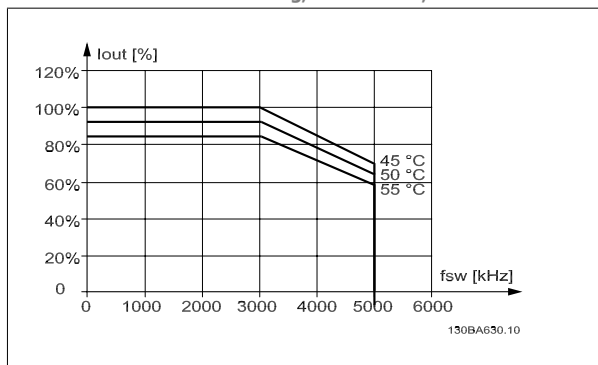


Bild 3.13: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling D vid 600 V med 60 AVM i läget Normalt moment (110 % övermoment) Obs! Endast P315.

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

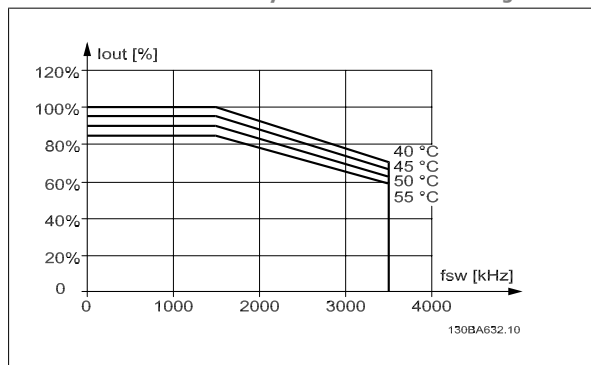


Bild 3.14: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling D vid 600 V med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment) Obs! Endast P315.

E-kapslingar

60 AWM - Puls med modulering, 380 - 480 V

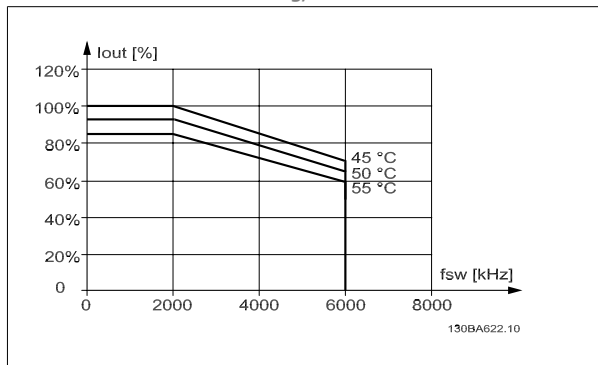


Bild 3.15: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling E vid 480 V med 60 AVM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering

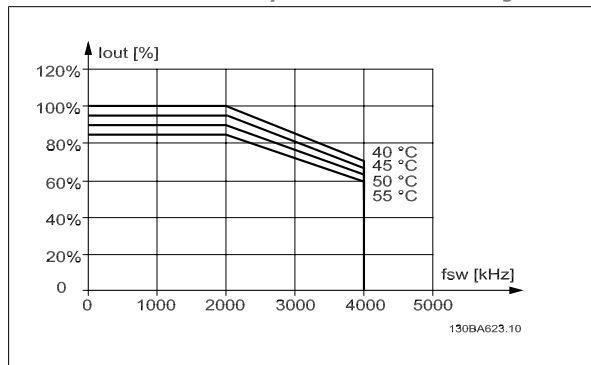
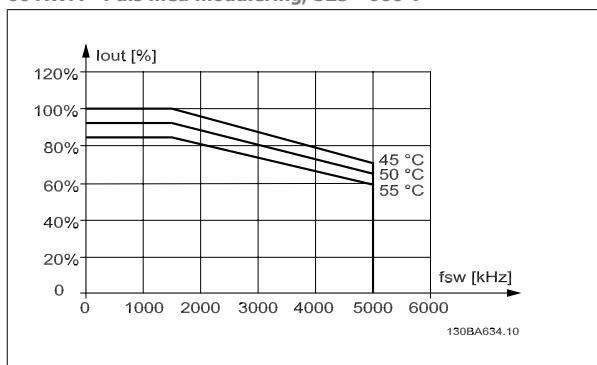
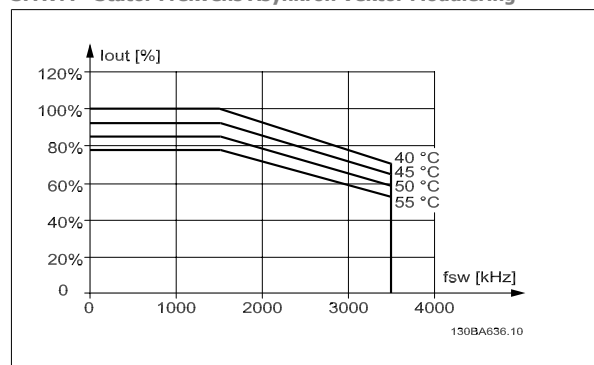


Bild 3.16: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling E vid 480 V med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment).

60 AWM - Puls med modulering, 525 - 600 V

Bild 3.17: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling E vid 600 V med 60 AWM i läget Normalt moment (110 % övermoment)

SFAVM - Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering


Bild 3.18: Nedstämpling av I_{out} för olika $T_{AMB, MAX}$ för kapsling E vid 600 V med SFAVM i läget Normalt moment (110 % övermoment).

3.5.3. Nedstämpling för lågt lufttryck

I händelse av lägre lufttryck minskar luftens kylningskapacitet.

Vid höjdskillnader över 2 km kontakta Danfoss om PELV.

På höjder över 1 000 m ö h ska omgivningstemperaturen (T_{AMB}) eller max utström (I_{ut}) nedstämplas i enlighet med diagrammet på bilden:

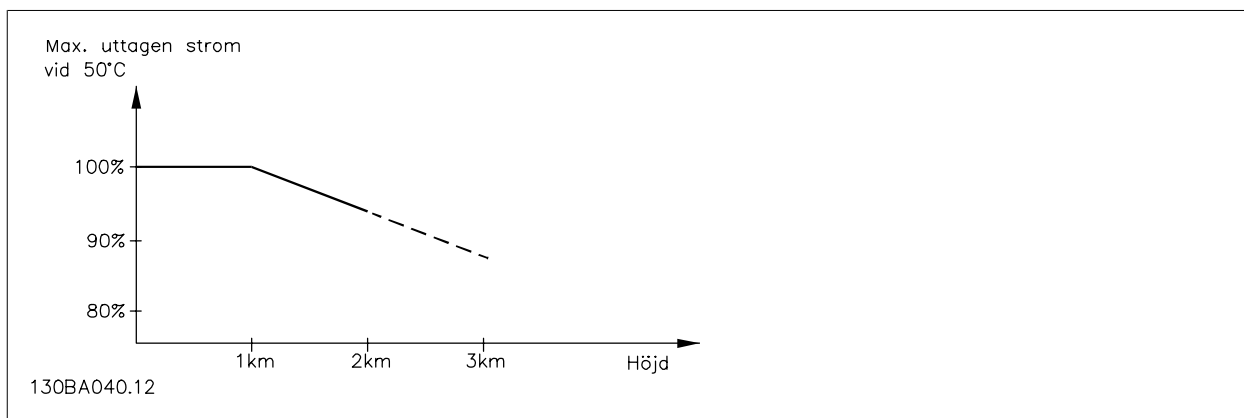Bild 3.19: Nedstämpling av utström i förhållande till höjd vid T_{AMB} . Vid höjdskillnader över 2 km kontakta Danfoss om PELV.

Ett alternativ är att sänka den omgivande temperaturen vid höga höjder och därmed säkerställa en utström på 100 % vid höga höjder.

3.5.4. Nedstämpling för drift vid lågt varvtal

När en motor är ansluten till en frekvensomformare är det viktigt att se till att motorn får tillräcklig kylning .

Problem kan uppstå vid låga varv per minut i konstanta vridmomenttillämpningar. Motorfläkten inte tillföra tillräckligt med kylluft och detta begränsar vridmomentet som kan utnyttjas. Om motorn kontinuerligt ska köras på ett varvtal som är lägre än halva nominella varvtalet för motorn måste extra kylning tillföras (eller så måste en motor som är utformad för denna typ av drift användas).

Ett alternativ är att reducera motorns belastningsgrad genom att välja en större motor. Frekvensomformarens konstruktion sätter dock en gräns för motorns storlek.

3.5.5. Nedstämpling för långa motorkablar eller kablar med stor ledararea

Den maximala längden för frekvensomformaren är 300 m långa oskärmade motorkablar och med 150 m långa skärmade motorkablar.

Frekvensomformaren har utformats för drift med en motorkabel med nominell ledararea. Om kabel med större ledararea används, ska utströmmen minskas med 5 % för varje storlek som ledararean ökas.

(Ökad ledararea ger ökad kapacitans till jord och därmed högre läckström).


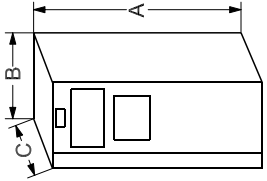

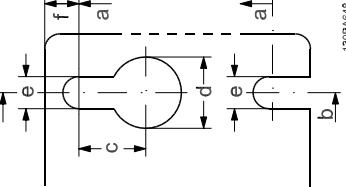

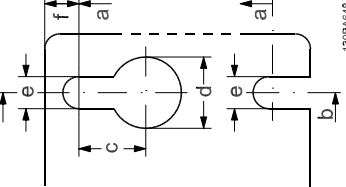
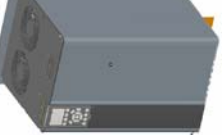
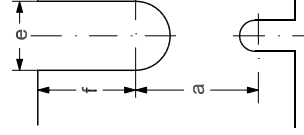

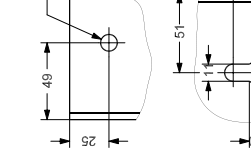

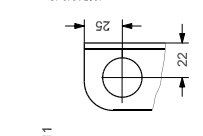

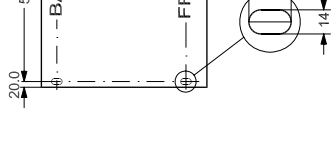

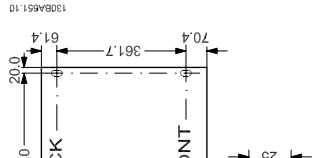
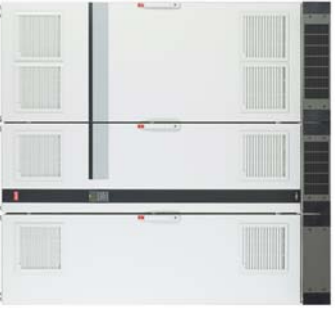
3

3.5.6. Automatisk anpassning för att säkerställa prestanda

Frekvensomformaren kontrollerar ständigt efter kritiska nivåer på intern temperatur, belastningsström och överspänning på mellankretsen samt låga motorvarvtal. Vid ett kritiskt läge kan frekvensomformaren anpassa switchfrekvensen och/eller ändra switchmönstret för att säkerställa prestanda. Funktionen att automatiskt minska utströmmen gör att de acceptabla driftförhållandena utökas ännu mer.

3.6. Mekanisk dimension

3.6.1. Mekaniska mått

| | | | | |
|-----------------|---|------------|--|--|
| A2/A3 |  <p>130BA52.10</p> | IP20/21 |  | |
| A5*/B1/B2/C1/C2 |  <p>130BA53.10</p> | IP21/55/66 |  | <p>Övre och nedre monteringshål. (Endast C3 och C4)</p> |
| B3 |  <p>130BA72.10</p> | IP20 |  | <p>Vänster: Övre monteringshål. Höger: Lyftögla.</p> |
| B4/C3/C4 |  <p>130BA71.10</p> | IP20 |  | <p>Vänster: Övre monteringshål. Höger: Lyftögla.</p> |
| D1/D2 |  <p>130BA64.10</p> | IP21/54 |  | <p>Montering, bottenplatta.</p> |
| D3/D4 |  <p>130BA55.10</p> | IP00 |  | <p>Montering, bottenplatta.</p> |
| E1 |  <p>130BA56.10</p> | IP21/54 |  | <p>Montering, bottenplatta.</p> |
| E2 |  <p>130BA73.10</p> | IP00 |  | <p>Montering, bottenplatta.</p> |
| F1/F2 |  <p>130BA67.10</p> | IP21/54 | <p>(Kontakta Danfoss!)</p> | <p>Montering, bottenplatta.</p> |

Alla mått i mm.
* Endast A5 i IP55/66!

| | | Mått | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|--|
| Storstorlek (kW): | | A2 | A3 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | |
| 200-240 V | | 0.25-2.2 | 3.0-3.7 | 0.25-3.7 | 5.5-11 | 15 | 5.5-11 | 15-18.5 | 18.5-30 | 37-45 | 22-30 | 37-45 | |
| 380-480 V | | 0.37-4.0 | 5.5-7.5 | 0.37-7.5 | 11-18.5 | 22-30 | 11-18.5 | 22-37 | 37-55 | 75-90 | 45-55 | 75-90 | |
| 525-600 V | | | 0.75-7.5 | 0.75-7.5 | 11-18.5 | 22-37 | 11-18.5 | 22-37 | 45-55 | 75-90 | 45-55 | 75-90 | |
| IP | | 20 | 21 | 55/66 | 21/55/66 | 21/55/66 | 20 | 20 | 21/55/66 | 21/55/66 | 20 | 20 | |
| NEVA | | Chassi | Typ 1 | Typ 12 | Typ 1/12 | Typ 1/12 | Chassi | Chassi | Typ 1/12 | Typ 1/12 | Chassi | Chassi | |
| Höjd (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| Bakre plåt | A | 268 | 375 | 420 | 480 | 650 | 399 | 520 | 680 | 770 | 550 | 660 | |
| Jordningsplåt | A | 373.79 | - | - | - | - | 420 | 595 | - | - | 630 | 800 | |
| Avstånd mellan monteringshål | a | 257 | 350 | 402 | 454 | 624 | 380 | 495 | 648 | 739 | 521 | 631 | |
| Bredd (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| Bakre plåt | B | 90 | 130 | 242 | 242 | 242 | 165 | 230 | 308 | 370 | 308 | 370 | |
| Bakre plåtens bredd med ett C-tillval | B | 130 | 170 | 242 | 242 | 242 | 205 | 230 | 308 | 370 | 308 | 370 | |
| Bakre plåtens bredd med två C-tillval | B | 150 | 190 | 242 | 242 | 242 | 225 | 230 | 308 | 370 | 308 | 370 | |
| Avstånd mellan monteringshål | b | 70 | 110 | 215 | 210 | 210 | 140 | 200 | 272 | 334 | 270 | 330 | |
| Djup (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| Utan tillval A/B | C | 205 | 205 | 195 | 260 | 260 | 232 | 239 | 310 | 335 | 330 | 330 | |
| Med tillval A/B | C | 220 | 220 | 195 | 260 | 260 | 232 | 239 | 310 | 335 | 330 | 330 | |
| Utan tillval A/B | D* | - | 207 | - | - | - | 249 | 242 | - | - | 333 | 333 | |
| Med tillval A/B | D* | - | 222 | - | - | - | 262 | 242 | - | - | 333 | 333 | |
| Skruvhål (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| | c | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 12 | 12 | 8 | - | 12 | 12 | - | - | |
| Diameter ø | d | 11 | 11 | 12 | 19 | 19 | 12 | - | 19 | 19 | - | - | |
| Diameter ø | e | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 6.8 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | |
| | f | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.9 | 15 | 9.8 | 9.8 | 17 | 17 | |
| Maxvikt (kg) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 7.0 | 27 | 12 | 23.5 | 43 | 61 | 35 | 50 | |

3.7. Tillval och tillbehör

Danfoss erbjuder ett omfattande utbud tillval och tillbehör till VLT frekvensomformare.

3.7.1. Montering av tillvalsmoduler i öppning B


Strömmen till frekvensomformaren måste kopplas från.

A2- och A3-kapslingar:

- Tag bort LCP (lokal manöverpanel), plintskyddet och LCP-ram från frekvensomformaren.
- Anslut MCB 10x-tillvalet till öppning B.
- Anslut styrkablarna och fäst dem med hjälp av de medföljande kabelskenor. Tag bort locket i den utökade LCP-ramen så att tillvalet passar under den utökade LCP-ramen.
- Montera tillbaka den utökade LCP-ramen och plintskyddet.
- Montera LCP:n eller blindlocket i den utökade LCP-ramen.
- Återanslut strömmen till frekvensomformaren.
- Ange ingångs-/utgångsfunktionerna till motsvarande parametrar, som beskrivits i avsnittet *Allmänna tekniska data*.

För B1-, B2-, C1-, och C2-kapslingar:

- Avlägsna LCP:n och LCP-hållaren
- Anslut styrkablarna och fäst dem med hjälp av de medföljande kabelskenor
- Sätt tillbaka hållaren
- Anslut MCB 10x-tillvalet till öppning B
- Sätt tillbaka LCP:n

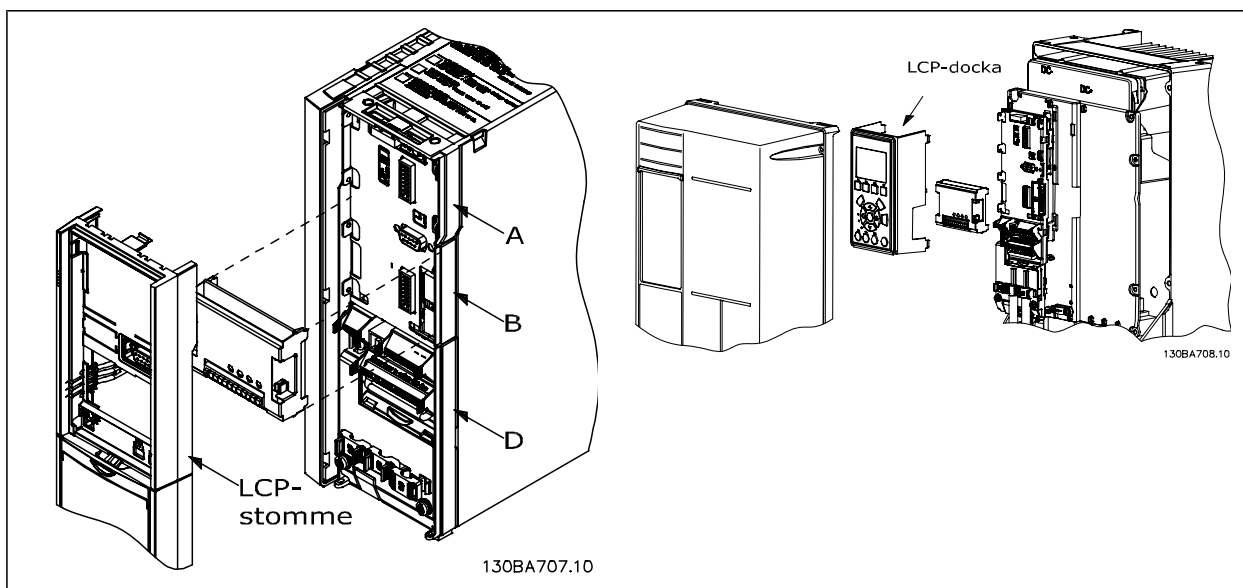

A2-, A3- och B3-kapslingar


A5-, B1-, B2-, B4-, C1-, C2, C3- och C4-kapslingar

3.7.2. Allmän I/O-modul MCB 101

MCB 101 används för utökning av digitala och analoga ingångar och utgångar till VLT AQUA.

Innehåll: MCB 101 ska anslutas till öppning B i VLT AQUA.

- MCB 101-tillvalsmodul
- Utökad LCP-ram
- Plintskydd

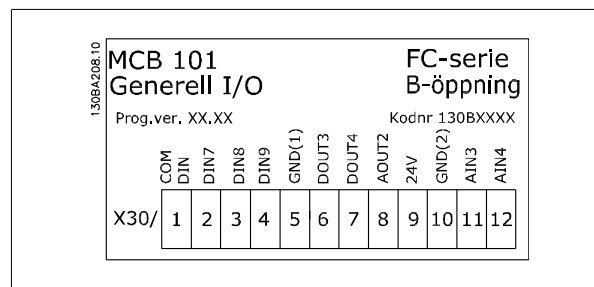

Galvanisk isolation i MCB 101

Digitala/analoga ingångar är galvaniskt isolerade från andra ingångar/utgångar på MCB 101 och på frekvensomformarens styrkort. De digitala/analoga utgångarna på MCB 101 är galvaniskt isolerade från andra ingångar/utgångar på MCB 101, men inte från dem på frekvensomformarens styrkort.

Om de digitala ingångarna 7,8 eller 9 ska ställas om med hjälp av den interna 24 V-strömförsörjningen (plint 9), måste förbindelse upprättas mellan plint 1 och 5 som bilden visar.

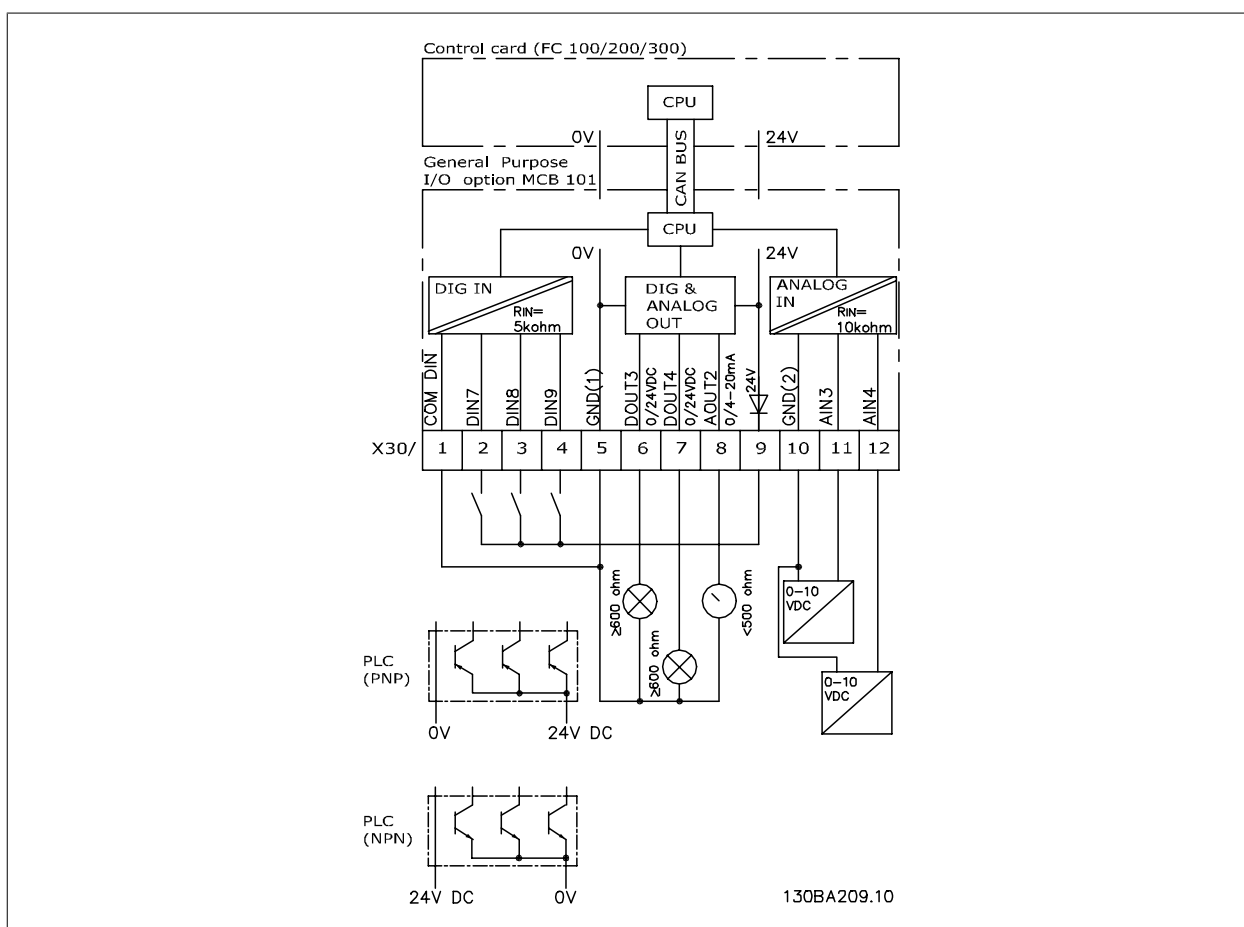


Bild 3.20: Kopplingsschema

3.7.3. Digitala ingångar - Plint X30/1-4

| Parametrar som ska ställas in: 5-16, 5-17 och 5-18 | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|--|
| Antal digitala ingångar | Spänningsnivå | Spänningsnivåer | Ingångsimpedans | Max. belastning |
| 3 | 0-24 V DC | PNP-typ: Allmän = 0 V Logisk "0": Ingång < 5 V DC Logisk "0": Ingång > 10 V DC NPN-typ: Allmän = 24 V Logisk "0": Ingång > 19 V DC Logisk "0": Ingång < 14 V DC | Ca 5 k ohm | ± 28 V kontinuerligt ± 37 V i minst 10 sek. |

3.7.4. Analoga spänningsingångar - Plint X30/10-12

| Parametrar som ska ställas in: 6-3*, 6-4* och 16-76 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| Antal analoga spänningsingångar | Standardiserad insignal | Ingångsimpedans | Upplösning | Max. belastning |
| 2 | 0-10 V DC | Ca 5 k ohm | 10 bitar | ± 20 V kontinuerligt |

3.7.5. Digitala utgångar - Plint X30/5-7

| Parametrar som ska ställas in: 5-32 och 5-33 | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------|
| Antal digitala utgångar | Utgångsnivå | Tolerans | Max. belastning |
| 2 | 0 eller 24 V DC | ± 4 V | ≥ 600 ohm |

3.7.6. Analoga utgångar - Plint X30/5+8

| Parametrar som ska ställas in: 6-6* och 16-77 | | | |
|---|-------------------|----------|-----------------|
| Antal analoga utgångar | Nivå för utsignal | Tolerans | Max. belastning |
| 1 | 0/4 - 20 mA | ± 0,1 mA | < 500 ohm |

3.7.7. Relätillval MCB 105

Tillvalet MCB 105 inkluderar tre SPDT-kontakter och måste monteras i tillvalsöppning B.


Elektriska data:

| | |
|---|---|
| Max. plintbelastning (AC-1) ¹⁾ (resistiv belastning) | 240 V AC 2 A |
| Max. plintbelastning (AC-15) ¹⁾ (induktiv belastning @ cosφ 0,4) | 240 V AC 0,2 A |
| Max. plintbelastning (DC-1) ¹⁾ (resistiv belastning) | 24 V DC 1 A |
| Max. plintbelastning (DC-13) ¹⁾ (induktiv belastning) | 24 V DC 0,1 A |
| Min. plintbelastning (DC) | 5 V 10 mA |
| Max. switchhastighet vid nominell/minimal belastning | 6 min ⁻¹ /20 s ⁻¹ |

¹⁾ IEC 947 del 4 och 5

När relätillvalspaketet beställs separat innehåller det:

- Relämodul MCB 105
- Utökad LCP-ram och förstorat plintskydd
- Etikett för att hindra åtkomst till omkopplarna S201, S202 och S801
- Kabelband för att fästa kablar vid relämodulen

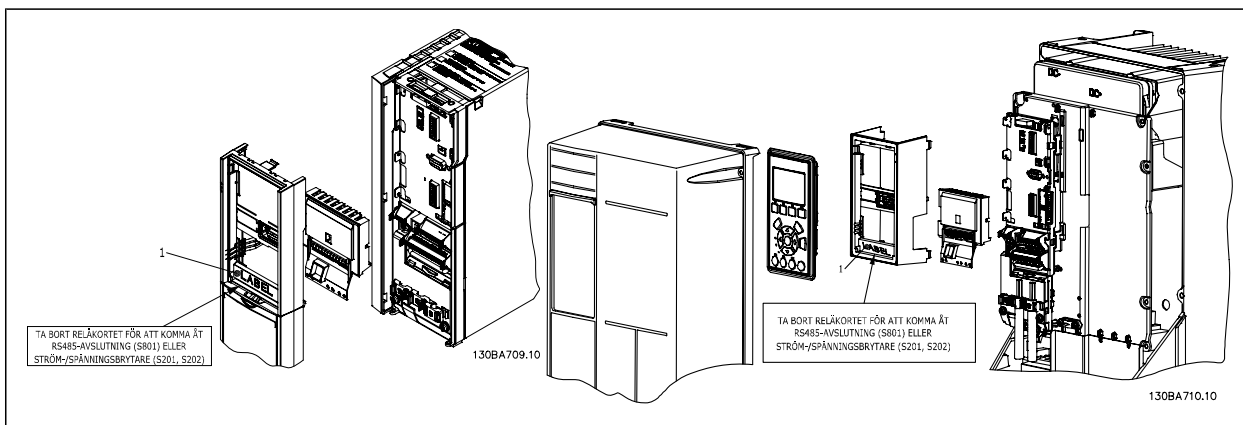

A2-A3-B3 A5-B1-B2-B4-C1-C2-C3-C4




1) **VIKTIGT!** Etiketten **MÅSTE** placeras på LCP:n enligt bilden (UL-godkänd).



Så här ansluter du MCB 105-tillvalet:

- Se monteringsinstruktionerna i början av avsnittet *Tillval och tillbehör*
- Strömmen till de strömförande delarna av anslutningarna på reläplintarna måste kopplas från.
- Blanda inte ihop strömförande delar (högspänning) med styrsignaler (PELV).
- Välj reläfunktioner i parameter 5-40 [6-8], 5-41 [6-8] och 5-42 [6-8].

Obs! (Index [6] är relä 7, index [7] är relä 8 och index [8] är relä 9)

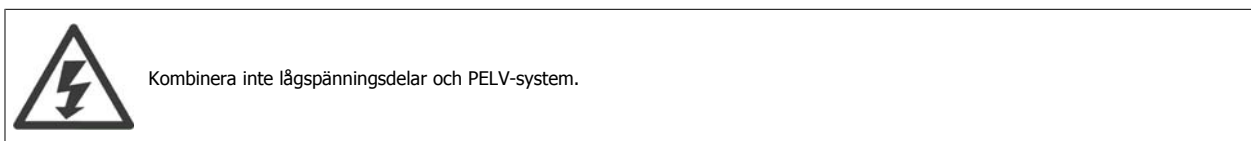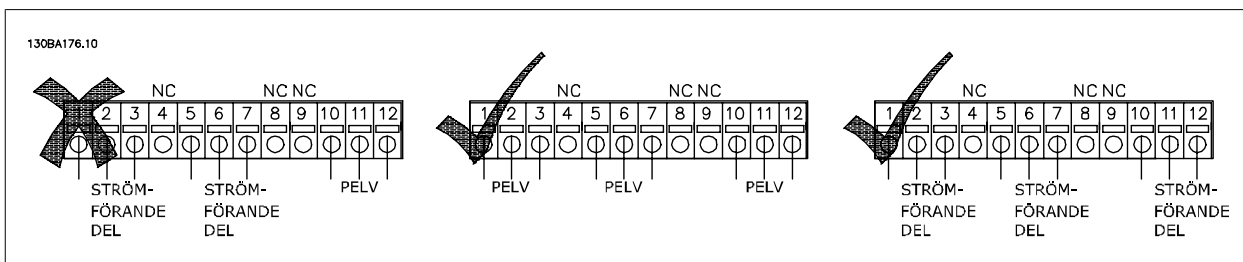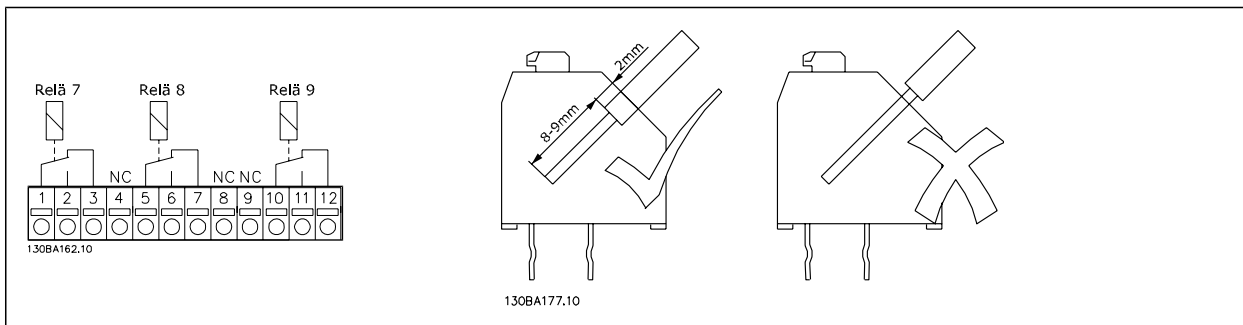

3.7.8. 24 V-reservtillval MCB 107 (Tillval D)

Extern 24 V DC-försörjning

En extern 24 V DC-försörjning kan installeras för lågspänningsmatning till styrkort och eventuellt installerade tillvalskort. Detta gör att du kan använda LCP:n (inklusive parameterinställningen) och fältbussarna fullt ut utan att de är anslutna till nätspänningen.

Specifikation för extern 24 V DC-försörjning:

| | |
|--|--|
| Inspänningsomfång | 24 V DC \pm 15 % (max. 37 V på 10 s) |
| Max. inström | 2,2 A |
| Genomsnittlig inström för frekvensomformaren | 0,9 A |
| Max. kabellängd | 75 m |
| Kapacitanslast på ingång | < 10 μ F |
| Startfördröjning | < 0,6 s |
| Ingångarna är skyddade. | |

Plintnummer:

Plint 35: - extern 24 V DC-försörjning.

Plint 36: + extern 24 V DC-försörjning.

Följ dessa steg:

1. Avlägsna LCP:n eller blindlocket
2. Avlägsna plintskyddet
3. Avlägsna kabeljordningsplåten och plastkåpan undertill
4. Sätt i tillvalet för extern 24 V DC-reservförsörjning i tillvalsöppningen
5. Montera kabeljordningsplåten
6. Fäst plintskyddet och LCP:n eller blindlocket.

När MCB 107 24 V-reservtillvalet försörjer styrströmskretsen, kopplas den interna försörjningen på 24 V automatiskt från.

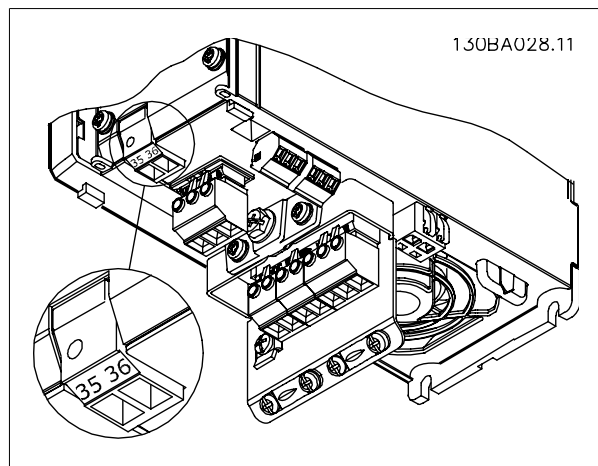


Bild 3.21: Anslutning till 24 V-reservförsörjning (A2-A3).

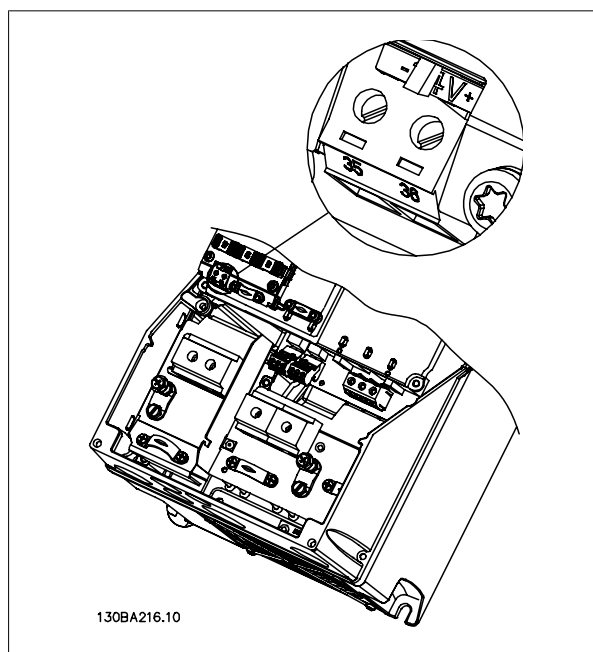


Bild 3.22: Anslutning till 24 V-reservförsörjning (A5-C2).

3.7.9. Analogt I/O-tillval MCB 109

Det analoga IO-kortet ska till exempel användas i följande fall:

- För att ge batteribackup på klockfunktionen på styrkortet.
- Som en allmän utökning på det analoga I/O-valet som finns på styrkortet , dvs. för multizonstyrning med tre tryckgivare
- Använda frekvensomformaren som ett decentraliserat I/O-block som stöder automatiska system för drift av byggnader med ingångar för givare och utgångar för att styra spjäll och ventilställdon
- Ge stöd åt utökade PID-regulatorer med I/O för börvårdningångar, givningångar och utgångar för ställdon.

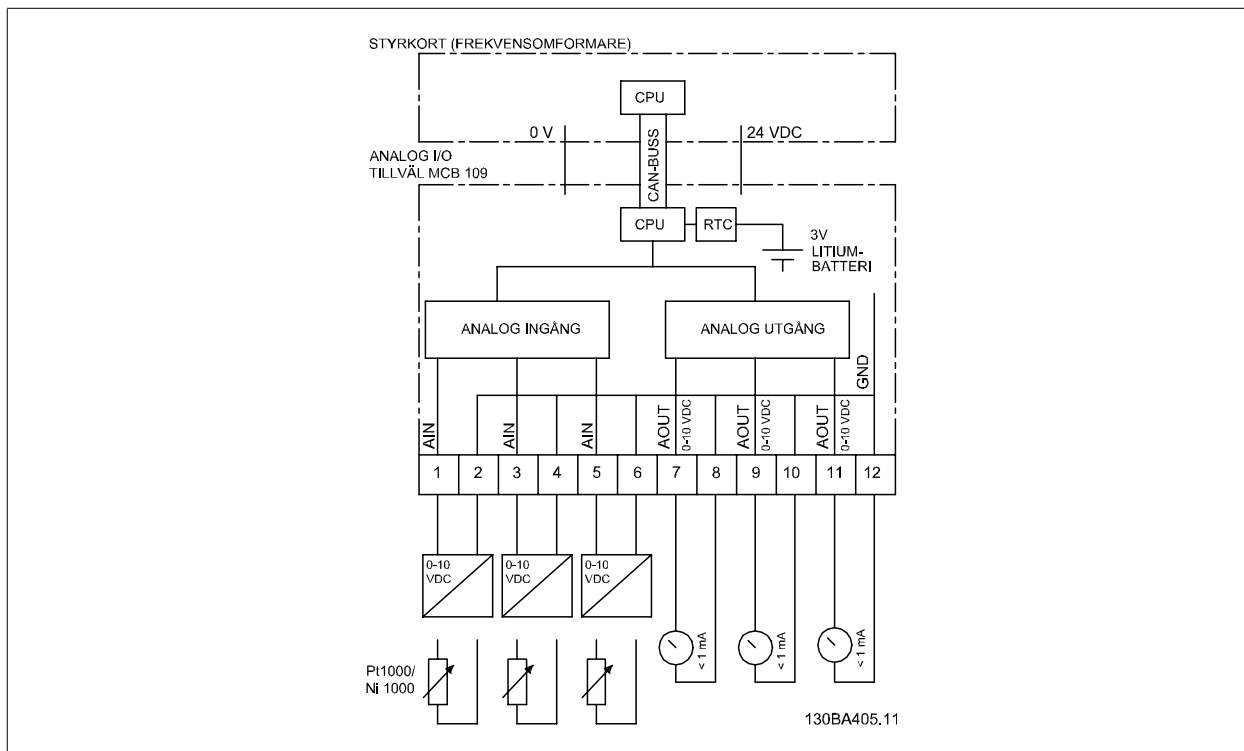


Bild 3.23: Principdiagram för analoga I/O som monterats i frekvensomformaren.

Analog I/O-konfiguration

3 x analoga ingångar , kapabla att hantera följande:

- 0 - 10 VDC

ELLER

- 0-20 mA (spänningsingång 0-10 V) genom att montera en 510 Ω -resistor på plintarna (se Obs!)
- 4-20 mA (spänningsingång 2-10 V) genom att montera en 510 Ω -motstånd mellan plintarna (se Obs!)
- Ni1000-temperaturgivare på 1000 Ω vid 0 °C.
- Pt1000-temperaturgivare på 1000 Ω vid 0 °C.

3 x analoga utgångar som ger 0-10 VDC.



OBS!

Notera de tillgängliga värdena inom de olika standardgrupperna för motstånd:

E12: Närmaste standardvärde är 470 Ω som skapar en ingång på 449,9 Ω och 8,99 V.

E24: Närmaste standardvärde är 510 Ω som skapar en ingång på 486,4 Ω och 9,728 V.

E48: Närmaste standardvärde är 511 Ω som skapar en ingång på 487,3 Ω och 9,746 V.

E96: Närmaste standardvärde är 523 Ω som skapar en ingång på 498,2 Ω och 9,964 V.

Analog ingångar - plint X42/1-6

Parametergrupp för avläsning: 18-3* Se även **VLT® AQUA-frekvensomformare, MG.20.OX.YY**

Parametergrupp för meny: 26-0*, 26-1*, 26-2* och 26-3* Se även **VLT® AQUA-frekvensomformare, MG200XY**

| 3 x analoga ingångar | Driftområde | Upplösning | Noggrannhet | Sampling | Max. belastning | Impedans |
|-----------------------------------|------------------|------------|---|----------|------------------------|--------------|
| Används för temperaturgivaringång | -50 till +150 °C | 11 bitar | -50 °C ±1 Kelvin +150 °C ±2 Kelvin | 3 Hz | - | - |
| Används för spänningsingång | 0 - 10 VDC | 10 bitar | 0,2 % av full skala vid temperatur | 2,4 Hz | +/- 20 V kontinuerligt | Ungefär 5 kΩ |

De analoga ingångarna är skalbara med parametrar för varje ingång, när de används för spänning.

De analoga ingångarnas skalbarhet är förinställd till den nödvändiga signalnivån för det angivna temperaturintervallet, när de används för temperaturgivare.

När analoga ingångar används för temperaturgivare är det möjligt att avläsa återkopplingsvärden i såväl °C som °F.

Den maximala kabellängden att ansluta givarna med är 80 m oskärmad/otvinnad kabel, vid användning med temperaturgivare.

Analoga utgångar - plint X42/7-12

Parametergrupp för avläsning och skrivning: 18-3* Se även **VLT® AQUA-frekvensomformare, MG.20.OX.YY**

Parametergrupp för meny: 26-4*, 26-5* och 26-6* Se även **VLT® AQUA-frekvensomformare, MG200XY**

| 3 x analoga utgångar | Nivå för utsignal | Upplösning | Linjäritet | Max. belastning |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Volt | 0-10 VDC | 11 bitar | 1 % av full skala | 1 mA |

Analoga utgångar är skalbara med parametrar för varje utgång.

Den tilldelade funktionen är valbar via en parameter och har samma tillval som analoga utgångar på styrkortet.

Konsultera **Programmeringshandboken för VLT®AQUA-frekvensomformare, MG.20.OX.YY** för mer information.

Realtidsklocka (RTC) med backup

RTC-dataformatet innehåller år, månad, datum, timme, minut och veckodag.


Klockans noggrannhet är bättre än ± 20 ppm vid 25 °C.

Det inbyggda litiumbackupbatteriet räcker i genomsnitt 10 år om frekvensomformaren drivs i en omgivande temperatur på 40 °C. Om batteriet går sönder måste det analoga I/O-tillvalet bytas ut.

3.7.10. Introduktion till den utökade kaskadregulatorn MCO 101

Tillvalet för den utökade kaskadregulatorn gör det möjligt att styra flera pumpar som är konfigurerade parallellt, så att de tillsammans fungerar som en stor pump.

När den utökade kaskadregulatorn används slås de individuella pumparna automatiskt på (inkoppling) och av (urkoppling) allt eftersom systemet behöver mer eller mindre effekt av flöde eller tryck. Varvtalen på pumparna som är anslutna till VLT AQUA frekvensomformare styrs för att ge en jämn systemeffekt.

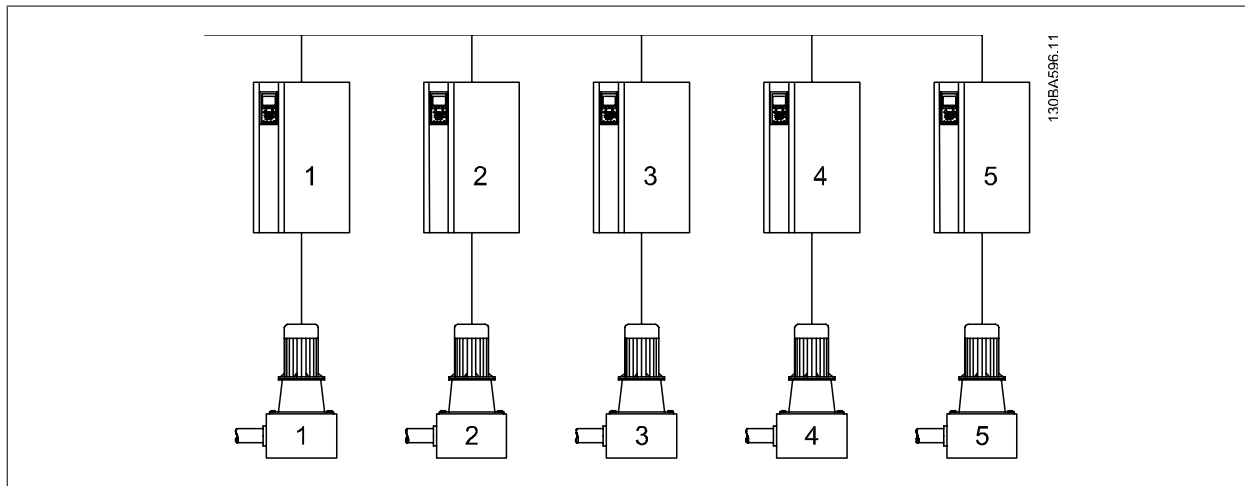

Den utökade kaskadregulatorn är en programvaru- och maskinvarukomponent som kan användas till VLT AQUA frekvensomformare. Den består av en tillvalspanel som innehåller tre relä som installeras på platsen tillval B på frekvensomformaren. När väl tillvalet är installerat, finns de nödvändiga parametrarna som stödjer den utökade kaskadregulatorns funktioner tillgängliga via kontrollpanelen i parametergrupp 27-**. Den utökade kaskadregulatorn kan erbjuda mer funktionaliteter än baskaskadregulatorn. Det kan användas för att utöka baskaskaden med 3 relä.

Kaskadregulatorn är utformad för pumpanvändning och det här dokumentet beskriver även kaskadregulatorn som sådan. Men det är även möjligt att använda den utökade kaskadregulatorn till vilket användningsområde som helst som kräver att flera motorer konfigureras parallellt.

3.7.11. Allmän beskrivning

Programvaran för den utökade kaskadregulatorn körs från en individuell VLT AQUA frekvensomformare med tillval för utökad kaskadregulator installerat. Den här frekvensomformaren kallas här för huvudfrekvensomformare. Den kontrollerar ett antal pumpar som styrs av Danfoss VLT frekvensomformare eller som är anslutna till nätet via en kontaktor eller genom en mjukstartare.

Varje ny VLT frekvensomformare i systemet refereras till som en länkad frekvensomformare. Dessa frekvensomformare behöver inte ha tillvalskortet för utökad kaskadregulator installerat. De styrs i läget utan återkoppling och tar emot varvtalsreferenser från huvudfrekvensomformaren. Pumparna som är anslutna till de här frekvensomformarna refereras till som pumpar med variabelt varvtal.

Varje ny pump som ansluts till nät genom en kontaktor eller genom en mjukstartare refereras till som pump med fast varvtal.

Varje pump, med fast eller variabelt varvtal, styrs av ett relä i Master-frekvensomformaren. VLT AQUA frekvensomformare med tillvalskortet för utökad kaskadregulator har fem relä tillgängliga för att styra pumpar. 2 relä är standard i frekvensomformaren och ytterligare 3 relä finns i tillvalskortet MCO 101.


Den utökade kaskadregulatorn har kapacitet att styra en blandning av pumpar med fast och variabelt varvtal. Möjliga konfigurationer beskrivs detaljerat i nästa avsnitt. För att beskrivningen ska bli så enkel som möjligt i den här manualen, kommer tryck och flöde användas för att beskriva den variabla uteffekten av de pumpar som styrs av kaskadregulatorn.

3.7.12. Utökad kaskadstyrning MCO 101

Tillvalet MCO 101 inkluderar tre omkopplare och kan anslutas till tillvalsöppning B.

Elektriska data:

| | |
|--|---|
| Max. plintbelastning (AC) | 240 V AC 2 A |
| Max. plintbelastning (DC) | 24 V DC 1 A |
| Min. plintbelastning (DC) | 5 V 10 mA |
| Max. switchhastighet vid nominell/minimal belastning | 6 min ⁻¹ /20 s ⁻¹ |

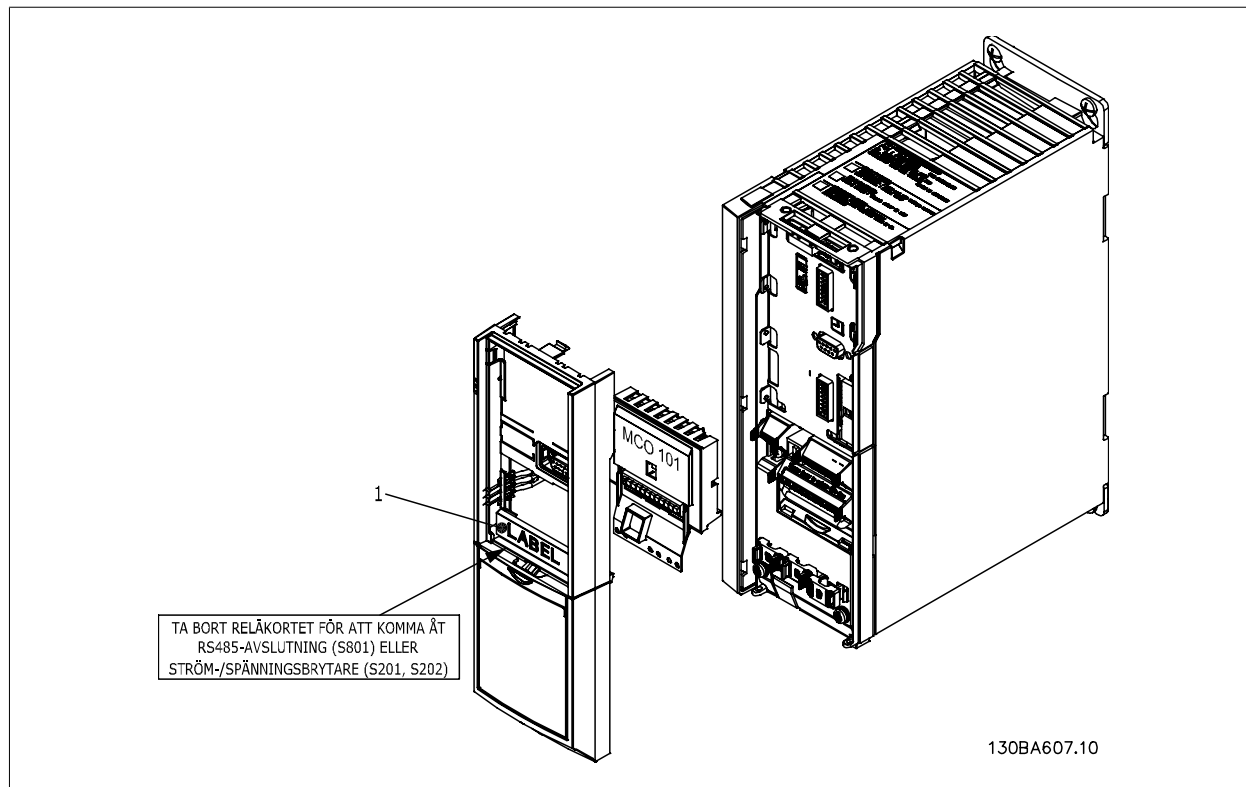

Varning för dubbel försörjning





OBS!

Etiketten MÅSTE placeras på LCP:n enligt bilden (UL-godkänd).

Så här ansluter du MCO 101-tillvalet:

- Strömmen till frekvensomformaren måste kopplas från.
- Strömmen till de strömförande delarna av anslutningarna på reläplintarna måste kopplas från.
- Avlägsna LCP:n, plintskyddet och hållaren från FC 202.
- Anslut MCB 101-tillvalet till öppning B.
- Anslut styrkablarna och fäst dem med hjälp av de medföljande kabelskenor.
- Blanda inte system av olika slag.
- Montera tillbaka den utökade hållaren och plintskyddet.
- Sätt tillbaka LCP:n
- Återanslut strömmen till frekvensomformaren.

Ansluta plintarna

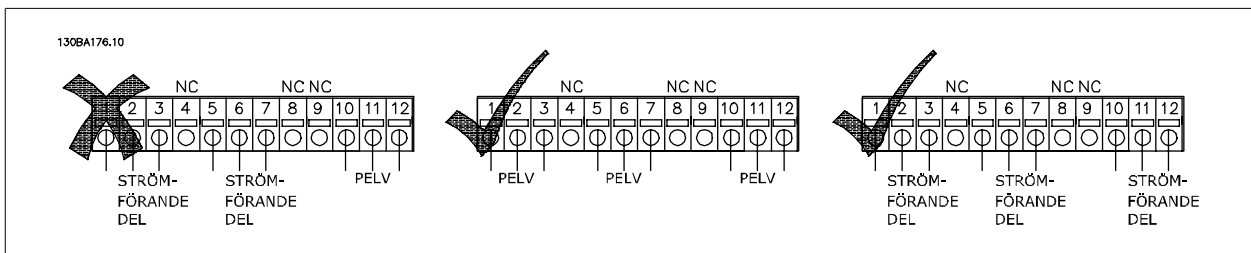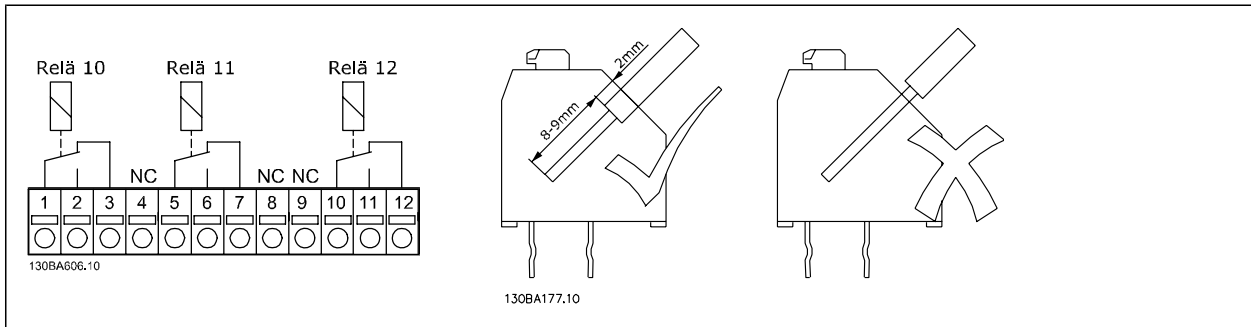

Kombinera inte lågspänningsdelar och PELV-system.

3.7.13. Bromsmotstånd

I tillämpningar där motorn används som en broms genereras energi i motorn och skickas tillbaka till frekvensomformaren. Om energin inte kan skickas tillbaka till motorn kommer den att öka spänningen i omvandlarens växelströmsledning. I tillämpningar med frekvent bromsning och/eller höga tröghetsbelastningar kommer denna ökning att leda till en överspänningstripp i omvandlaren och slutligen till avstängning. Bromsmotstånd används för att avsätta överskottsenergin från regenerativ bromsning. Motståndet väljs med avseende på dess ohmska värde, dess effektavsättningshastighet och dess dimension. Danfoss erbjuder ett brett utbud av olika motstånd som är speciellt utvecklade för våra frekvensomformare och artikelnumren finns i avsnittet *Så här beställer du*.

3


3.7.14. Monteringsats för externt montage av LCP

Den lokala manöverpanelen kan flyttas till fronten på ett apparatskåp med hjälp av monteringsatsen för externt montage. Kapslingen är IP65. Monteringsskruvarna måste dras åt med ett moment på max. 1 Nm.

Tekniska data

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Kapsling: | IP 65-front |
| Max kabellängd mellan och enhet: | 3 m |
| Kommunikationsstandard: | RS 485 |


Beställningsnummer 130B1113

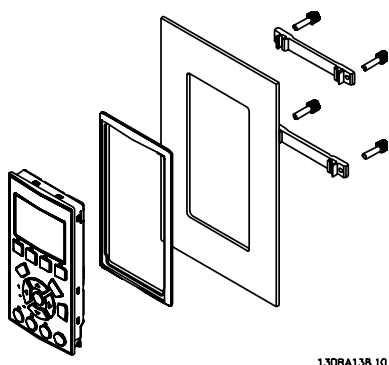

130BA138.10

Bild 3.24: LCP-kit med grafisk LCP, fästdon, 3 m kabel och packning.



Beställningsnummer 130B1114

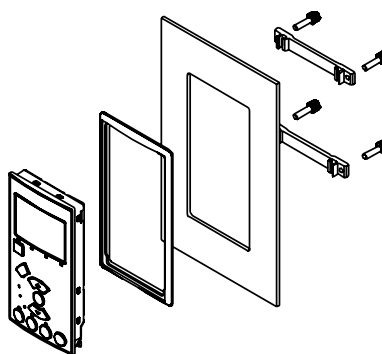

130BA200.10

Bild 3.25: LCP-kit med numerisk LCP, fästdon och packning.

LCP-kit utan LCP finns också tillgänglig. Beställningsnummer: 130B1117

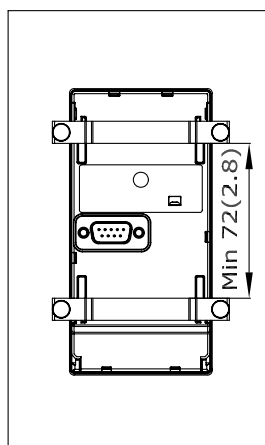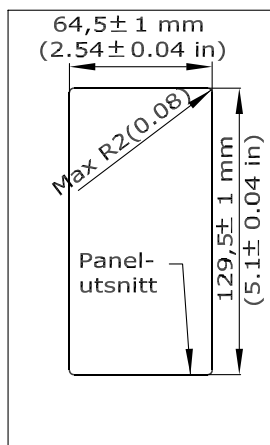


130BA139.11

3.7.15. IP 21/IP 4X/TYPE 1 Kapslingsatts

IP 20/IP 4X top/TYPE 1 är ett kapslingstillval för IP 20 Compact-enheter, kapslingsstorlek A2-A3 upp till 7,5 kW.

Om kapslingsatts används uppgraderas en IP 20-enhet så att den uppfyller kraven för kapsling IP 21/4X top/TYPE 1.

IP 4X top kan användas för alla IP 20 VLT AQUA-varianter av standardtyp.

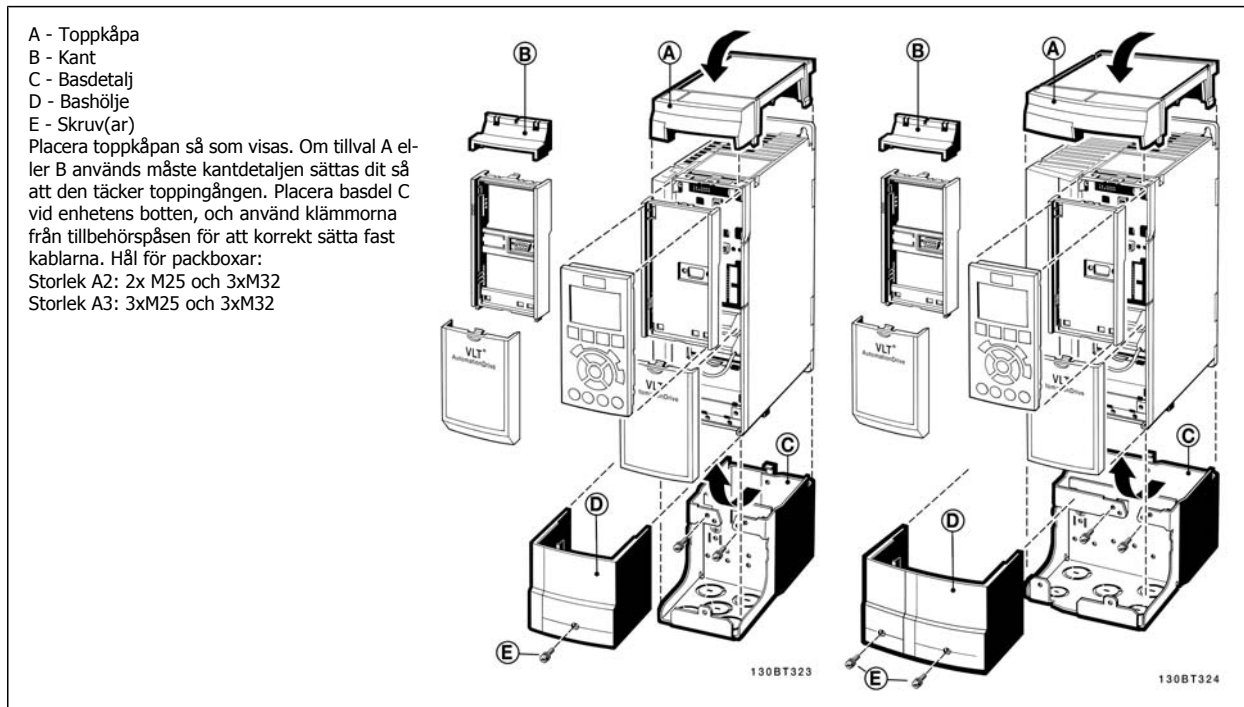

3.7.16. Utgångsfilter

Frekvensomformaren på höghastighetsväxeln för med sig en del sekundära effekter som influerar motorn och den inkaplade miljön. Dessa sidoeffekter tas om hand med hjälp av två filtertyper, -dU/dt-filter och sinusvågfilter.

dU/dt-filter

Motorisoleringspåkänning orsakas ofta av en kombination av snabb spännings- och strömökning. De snabba energiändringarna kan återkopplas till likströmsledningen i växelriktaren och orsaka en avstängning. dU/dt-filtret är utvecklat för att minska spänningshöjningstiden/den snabba energiändringen i motorn och genom denna intervention undvika för tidigt åldrande och överslag i motorisolerings. dU/dt-filter har ett positivt inflytande på utstrålningen av magnetiskt brus i de ledningar som ansluter frekvensomformaren till motorn. Spänningsvågformen är fortfarande pulsformad men dU/dt-förhållandet minskas i förhållande till en installation utan filter.

Sinusvågfilter

Sinusvågfilter är utvecklade för att endast låta låga frekvenser passera. Höga frekvenser plockas konsekvent bort vilka resulterar i en sinusformad fas till fasspänningens vågform och till sinusformade strömvågformer.

Med sinusformade vågformer behöver man inte längre använda speciella frekvensomformarmotorer med förstärkt isolering. Det akustiska bruset från motorn dämpas också som en konsekvens av vågförhållandet.

Sinusvågfiltret minskar, utöver funktionerna i dU/dt-filtret, isoleringspåkänning och lagerströmmar i motorn vilket leder till förlängd motorlivslängd och längre tid mellan service. Sinusvågfilter möjliggör användning av längre motorkablar i tillämpningar där motorn installeras långt från frekvensomformaren. Längden är dessvärre begränsad eftersom filtret inte minskar läckströmmar i kablarna.

4. Så här beställer du

4.1. Beställningsformulär

4.1.1. Drive Configurator

Det går att designa en VLT AQUA-frekvensomformare enligt tillämpningsbehoven med hjälp av beställningsnummersystemet.

För FLT AQUA kan du beställa standardfrekvensomformare och frekvensomformare med inbyggda tillval genom att skicka en typkodsträng som beskriver produkten till ett av Danfoss försäljningskontor, till exempel:

FC-202P18KT4E21H1XGCXXXSXXXAGBKCXXXDX

Betydelsen av tecknen i strängen kan identifieras på sidorna som innehåller beställningsnummer i kapitlet *Val av frekvensomformare*. I ovanstående exempel ingår en Profibus LONworks och ett generellt I/O-tillval i frekvensomformaren.

Beställningsnummer för standardvarianter av VLT AQUA finns också i kapitlet *Så här väljer du VLT*.

Med hjälp av den Internet-baserade Drive Configurator kan du konfigurera rätt frekvensomformare för rätt tillämpning och skapa typkodsträngen. Drive Configurator kommer automatiskt att generera ett åttasiffrigt försäljningsnummer som ska levereras till ditt lokala försäljningskontor. Du kan dessutom skapa en projektlista med flera produkter och skicka den till en försäljningsrepresentant för Danfoss.

Du hittar programmet Drive Configurator på den globala webbplatsen: www.danfoss.com/drives.

4.1.2. Typkod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 FC-202P T H XXSXXXXA B C D

130BA484.10

| Beskrivning | Pos | Möjligt val |
|----------------------------|-------|---|
| Produktgrupp och VLT-serie | 1-6 | FC 202 |
| Nominell effekt | 8-10 | 0,25 - 630 kW |
| Antal faser | 11 | Trefas (T) |
| Nätspänning | 11-12 | T 2: 200-240 VAC T 4: 380-480 VAC T 6: 525-600 VAC T 7: |
| Kapsling | 13-15 | E20: IP20 E21: IP 21/NEMA Typ 1 E55: IP 55/NEMA Typ 12 E2M: IP21/NEMA Typ 1 med nätskydd E5M: IP55/NEMA Typ 12 med nätskydd E66: IP66 P21: IP21/NEMA Typ 1 med baksida P55: IP55/NEMA Typ 12 med baksida |
| RFI-filter | 16-17 | H1: RFI-filter klass A1/B H2: RFI-filter klass A2 H3: RFI-filterklass A1/B (reducerad kabellängd) H4: RFI-filter klass A2/A1 |
| Broms | 18 | X: Ingen bromschopper inkluderad B: Bromschopper inkluderad T: Säkerhetsstopp U: Säkerhetsstopp + broms |
| Display | 19 | G: Grafisk lokal manöverpanel (GLCP) N: Numerisk lokal manöverpanel (NLCP) X: Ingen lokal manöverpanel |
| Ytbeläggning PCB | 20 | X: Ej ytbehandlat PCB C: Ytbehandlat PCB |
| Nättillval | 21 | X: Utan nätfrånkopplarswitch 1: Med nätfrånkopplarswitch |
| Anpassning | 22 | Reserverat |
| Anpassning | 23 | Reserverat |
| Programvaruversion | 24-27 | Faktisk programvara |
| Programvaruspråk | 28 | |
| A-tillval | 29-30 | AX: Inga tillval A0: MCA 101 Profibus DP V1 A4: MCA 104 DeviceNet AG: MCA 108 Lonworks AJ: MCA 109 BACnet gateway |
| B-tillval | 31-32 | BX: Inget tillval BK: MCB 101 Generellt I/O-tillval BP: MCB 105 Relä, tillval BO: MCB 109 Analogt I/O-tillval |
| C0-tillval MCO | 33-34 | CX: Inga tillval |
| C1-tillval | 35 | X: Inga tillval |
| C-tillval, programvara | 36-37 | XX: Standardprogramvara |
| D-tillval | 38-39 | DX: Inget tillval D0: DC-reservförsörjning |

Tabell 4.1: Typkodsbeskrivning.

Funktionerna finns beskrivna i designguiden **VLT AQUA Frekvensomformare**.

4.2. Beställningsnummer

4.2.1. Beställningsnummer: Tillval och tillbehör

| Modell | Beskrivning | Best.nr | |
|---|--|------------------------|--------------------|
| Diverse maskinvaror | | | |
| DC-bussanslutning | Anslutningsplint för DC-bussanslutning på stomstorlek A2/A3 | 130B1064 | |
| IP 21/4X-toppkåpa/TYPE 1-sats | Kapsling, stomstorlek A2: IP21/IP 4X-toppkåpa/TYPE 1 | 130B1122 | |
| IP 21/4X-toppkåpa/TYPE 1-sats | Kapsling, stomstorlek A3: IP21/IP 4X-toppkåpa/TYPE 1 | 130B1123 | |
| Profibus D-Sub 9 | Anslutningssats för IP20 | 130B1112 | |
| Profibus-toppanslutningssats | Toppanslutningssats för Profibus-anslutning - endast A-kapslingar | 130B0524 ¹⁾ | |
| Anslutningsplintar | Skruvanslutningsplintar för byte av fjädermatade plintar Anslutningar: 1 st 10 pinnar 1 st 6 pinnar och 1 st 3 pinnar | 130B1116 | |
| Bakvägg | IP21/NEMA 1-kapsling, topplock A2 | 130B1132 | |
| Bakvägg | IP21/NEMA 1-kapsling, topplock A3 | 130B1133 | |
| Bakvägg | A5 IP55 / NEMA 12 | 130B1098 | |
| Bakvägg | B1 IP21 / IP55 / NEMA 12 | 130B3383 | |
| Bakvägg | B2 IP21 / IP55 / NEMA 12 | 130B3397 | |
| Bakvägg | C1 IP21 / IP55 / NEMA 12 | 130B3910 | |
| Bakvägg | C2 IP21 / IP55 / NEMA 12 | 130B3911 | |
| Bakvägg | A5 IP66 / NEMA 4x | 130B3242 | |
| Bakvägg | B1 IP66 / NEMA 4x | 130B3434 | |
| Bakvägg | B2 IP66 / NEMA 4x | 130B3465 | |
| Bakvägg | C1 IP66 / NEMA 4x | 130B3468 | |
| Bakvägg | C2 IP66 / NEMA 4x | 130B3491 | |
| LCP | | | |
| LCP 101 | Numerisk lokal manöverpanel (NLCP) | 130B1124 | |
| LCP 102 | Grafisk lokal manöverpanel (GLCP) | 130B1107 | |
| LCP-kabel | Separat LCP-kabel, 3 m | 175Z0929 | |
| LCP-sats | Panelmontage inklusive grafisk LCP, fästdon, 3 m kabel och packning | 130B1113 | |
| LCP-sats | Panelmontage inklusive numerisk LCP, fästdon och packning | 130B1114 | |
| LCP-sats | Panelmontage för alla LCP inklusive fästdon, 3 m kabel och packning | 130B1117 | |
| Tillval för öppning A - Ej ytbehandlat / Ytbehandlat | | Ej ytbehandlat | Ytbehandlat |
| MCA 101 | Profibus-tillval DP V0/V1 | 130B1100 | 130B1200 |
| MCA 104 | DeviceNet-tillval | 130B1102 | 130B1202 |
| MCA 108 | LONWorks | 130B1106 | 130B1206 |
| Tillval för öppning B | | | |
| MCB 101 | I/O-tillval för allmänbruk | 130B1125 | |
| MCB 105 | Relätillval | 130B1110 | |
| MCB 109 | Analogt I/O-tillval | 130B1143 | 130B1243 |
| MCO-101 | Utökad kaskadstyrning | 130B1118 | 130B1218 |
| Tillval för fack C | | | |
| MCO-102 | Avancerad kaskadstyrning | 130B1154 | 130B1254 |
| Tillval för öppning D | | | |
| MCB 107 | 24 V DC-reservförsörjning | 130B1108 | 130B1208 |
| Externa tillval | | | |
| Reservdelar | Ethernet-master | 175N2584 | |
| Reservdelar | | | |
| Styrkort VLT AQUA-frekvensomformare | Med säkerhetsstoppfunktion | 130B1150 | |
| Styrkort VLT AQUA-frekvensomformare | Utan säkerhetsstoppfunktion | 130B1151 | |
| Fläkt A2 | Fläkt, stomstorlek A2 | 130B1009 | |
| Fläkt A3 | Fläkt, stomstorlek A3 | 130B1010 | |
| Fläkt A5 | Fläkt, stomstorlek A3 | 130B1017 | |
| Fläkt B1 | Extern fläkt, ramstorlek B1 | 130B1013 | |
| Fläkt B2 | Extern fläkt, ramstorlek B2 | 130B1015 | |
| Fläkt C1 | Extern fläkt, ramstorlek C1 | 130B3865 | |
| Fläkt C2 | Extern fläkt, ramstorlek C2 | 130B3867 | |
| Tillbehörspåse A2 | Tillbehörspåse, stomstorlek A2 | 130B0509 | |
| Tillbehörspåse A3 | Tillbehörspåse, stomstorlek A3 | 130B0510 | |
| Tillbehörspåse A5 | Tillbehörspåse, stomstorlek A5 | 130B1023 | |
| Tillbehörspåse B1 | Tillbehörspåse, stomstorlek B1 | 130B2060 | |
| Tillbehörspåse B2 | Tillbehörspåse, stomstorlek B2 | 130B2061 | |
| Tillbehörspåse C1 | Tillbehörspåse, ramstorlek C1 | 130B0046 | |
| Tillbehörspåse C2 | Tillbehörspåse, ramstorlek C2 | 130B0047 | |
| 1) Endast IP21 / > 11 kW | | | |

Det går att beställa tillval som fabriksinbyggda tillval. Se beställningsinformation.

Kontakta din Danfoss-leverantör om du vill få information om kompatibilitet för äldre programvaruversioner.

4.2.2. Beställningsnummer: Övertonsfilter

Övertonsfilter används för att reducera nätets övertoner.

- AHF 010: 10 % nätstörningar
- AHF 005: 5 % nätstörningar

380-415 V, 50 Hz

| I _{AHF,N} | Normalt använd motor [kW] | Danfoss beställningsnummer | | Frekvenskonverteringsstorlek |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | AHF 005 | AHF 010 | |
| 10 A | 1.1 - 4 | 175G6600 | 175G6622 | P1K1, P4K0 |
| 19 A | 5.5 - 7.5 | 175G6601 | 175G6623 | P5K5 - P7K5 |
| 26 A | 11 | 175G6602 | 175G6624 | P11K |
| 35 A | 15 - 18.5 | 175G6603 | 175G6625 | P15K - P18K |
| 43 A | 22 | 175G6604 | 175G6626 | P22K |
| 72 A | 30 - 37 | 175G6605 | 175G6627 | P30K - P37K |
| 101A | 45 - 55 | 175G6606 | 175G6628 | P45K - P55K |
| 144 A | 75 | 175G6607 | 175G6629 | P75K |
| 180 A | 90 | 175G6608 | 175G6630 | P90K |
| 217 A | 110 | 175G6609 | 175G6631 | P110 |
| 289 A | 132 - 160 | 175G6610 | 175G6632 | P132 - P160 |
| 324 A | | 175G6611 | 175G6633 | |
| 370 A | 200 | 175G6688 | 175G6691 | P200 |
| 434 A | 250 | 2x 175G6609 | 2x 175G6631 | P250 |
| 578 A | 315 | 2x 175G6610 | 2x 175G6632 | P315 |
| 613 A | 350 | 175G6610 + 175G6611 | 175G6632 + 175G6633 | P350 |

440-480 V, 60 Hz

| I _{AHF,N} | Normalt använd motor [Hkr] | Danfoss beställningsnummer | | Frekvenskonverteringsstorlek |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | AHF 005 | AHF 010 | |
| 19 A | 7.5 - 15 | 175G6612 | 175G6634 | P7K5 - P11K |
| 26 A | 20 | 175G6613 | 175G6635 | P15K |
| 35 A | 25 - 30 | 175G6614 | 175G6636 | P18K, P22K |
| 43 A | 40 | 175G6615 | 175G6637 | P30K |
| 72 A | 50 - 60 | 175G6616 | 175G6638 | P30K - P37K |
| 101A | 75 | 175G6617 | 175G6639 | P45K - P55K |
| 144 A | 100 - 125 | 175G6618 | 175G6640 | P75K - P90K |
| 180 A | 150 | 175G6619 | 175G6641 | P110 |
| 217 A | 200 | 175G6620 | 175G6642 | P132 |
| 289 A | 250 | 175G6621 | 175G6643 | P160 |
| 324 A | 300 | 175G6689 | 175G6692 | P200 |
| 370 A | 350 | 175G6690 | 175G6693 | P250 |
| 506 A | 450 | 175G6620 + 175G6621 | 175G6642 + 175G6643 | P315 |
| 578 A | 500 | 2x 175G6621 | 2x 175G6643 | P355 |

Matchningen av frekvensomformaren och filtret är gjord med en förhandsberäkning baserad på 400 V/480 V och en normal motorbelastning (4-polig) samt 110 % moment.

500-525 V, 50 Hz

| I _{AHF,N} | Normalt använd motor [kW] | Danfoss beställningsnummer | | Frekvenskonverteringsstorlek |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | | AHF 005 | AHF 010 | |
| 10 A | 1.1 - 5.5 | 175G6644 | 175G6656 | P4K0 - P5K5 |
| 19 A | 7.5 - 11 | 175G6645 | 175G6657 | P7K5 |

690 V, 50 Hz

| I _{AHF,N} | Normalt använd motor [kW] | Danfoss beställningsnummer | | Frekvenskonverteringsstorlek |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | | AHF 005 | AHF 010 | |
| 144 A | 110, 132 | 130B2333 | 130B2298 | P110 |
| 180 A | 160 | 130B2334 | 130B2299 | P132 |
| 217 A | 200 | 130B2335 | 130B2300 | P160 |
| 289 A | 250 | 130B2331+2333 | 130B2301 | P200 |
| 324 A | 315 | 130B2333+2334 | 130B2302 | P250 |
| 370 A | 400 | 130B2334+2335 | 130B2304 | P315 |

4.2.3. Beställningsnummer: Sinusvågfiltermoduler, 200-500 VAC

| Nätspänning 3 x 200-500 V | | | Minimum switchfrekvens | Max. utfrekvens | Del nr. IP20 | Del nr. IP00 | Klassad filterström vid 50 Hz |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 200-240 V | 380-440 V | 440-500 V | | | | | |
| PK25 | PK37 | PK37 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2439 | 130B2404 | 2,5 A |
| PK37 | PK55 | PK55 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2439 | 130B2404 | 2,5 A |
| | PK75 | PK75 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2439 | 130B2404 | 2,5 A |
| PK55 | P1K1 | P1K1 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2441 | 130B2406 | 4,5 A |
| | P1K5 | P1K5 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2441 | 130B2406 | 4,5 A |
| PK75 | P2K2 | P2K2 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2443 | 130B2408 | 8 A |
| P1K1 | P3K0 | P3K0 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2443 | 130B2408 | 8 A |
| P1K5 | | | 5 kHz | 120 Hz | 130B2443 | 130B2408 | 8 A |
| | P4K0 | P4K0 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2444 | 130B2409 | 10 A |
| P2K2 | P5K5 | P5K5 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2446 | 130B2411 | 17 A |
| P3K0 | P7K5 | P7K5 | 5 kHz | 120 Hz | 130B2446 | 130B2411 | 17 A |
| P4K0 | | | 5 kHz | 120 Hz | 130B2446 | 130B2411 | 17 A |
| P5K5 | P11K | P11K | 4 kHz | 60 Hz | 130B2447 | 130B2412 | 24 A |
| P7K5 | P15K | P15K | 4 kHz | 60 Hz | 130B2448 | 130B2413 | 38 A |
| | P18K | P18K | 4 kHz | 60 Hz | 130B2448 | 130B2413 | 38 A |
| P11K | P22K | P22K | 4 kHz | 60 Hz | 130B2307 | 130B2281 | 48 A |
| P15K | P30K | P30K | 3 kHz | 60 Hz | 130B2308 | 130B2282 | 62 A |
| P18K | P37K | P37K | 3 kHz | 60 Hz | 130B2309 | 130B2283 | 75 A |
| P22K | P45K | P55K | 3 kHz | 60 Hz | 130B2310 | 130B2284 | 115 A |
| P30K | P55K | P75K | 3 kHz | 60 Hz | 130B2310 | 130B2284 | 115 A |
| P37K | P75K | P90K | 3 kHz | 60 Hz | 130B2311 | 130B2285 | 180 A |
| P45K | P90K | P110 | 3 kHz | 60 Hz | 130B2311 | 130B2285 | 180 A |
| | P110 | P132 | 3 kHz | 60 Hz | 130B2312 | 130B2286 | 260 A |
| | P132 | P160 | 3 kHz | 60 Hz | 130B2312 | 130B2286 | 260 A |
| | P160 | P200 | 3 kHz | 60 Hz | 130B2313 | 130B2287 | 410 A |
| | P200 | P250 | 3 kHz | 60 Hz | 130B2313 | 130B2287 | 410 A |
| | P250 | P315 | 3 kHz | 60 Hz | 130B2314 | 130B2288 | 480 A |
| | P315 | P355 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2315 | 130B2289 | 660 A |
| | P355 | P400 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2315 | 130B2289 | 660 A |
| | P400 | P450 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2316 | 130B2290 | 750 A |
| | P450 | P500 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2317 | 130B2291 | 880 A |
| | P500 | P560 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2317 | 130B2291 | 880 A |
| | P560 | P630 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2318 | 130B2292 | 1200 A |
| | P630 | P710 | 2 kHz | 60 Hz | 130B2318 | 130B2292 | 1200 A |

**OBS!**

Vid användning av sinusvågfilter ska switchfrekvensen överensstämma med filterspecifikationerna i par. 14-01 *Switchfrekvens*.

4.2.4. Beställningsnummer:du/dt-filter, 380-480 VAC

Nätspänning 3 x 380 till 3 x 480 V


| Frekvenskonverteringsstorlek | | Minimum switchfrekvens | Max. utfrekvens | Del nr. IP20 | Del nr. IP00 | Klassad filterström vid 50 Hz |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 380-440 V | 441-480 V | | | | | |
| 11 kW | 11 kW | 4 kHz | 60 Hz | 130B2396 | 130B2385 | 24 A |
| 15 kW | 15 kW | 4 kHz | 60 Hz | 130B2397 | 130B2386 | 45 A |
| 18,5 kW | 18,5 kW | 4 kHz | 60 Hz | 130B2397 | 130B2386 | 45 A |
| 22 kW | 22 kW | 4 kHz | 60 Hz | 130B2397 | 130B2386 | 45 A |
| 30 kW | 30 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2398 | 130B2387 | 75 A |
| 37 kW | 37 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2398 | 130B2387 | 75 A |
| 45 kW | 55 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2399 | 130B2388 | 110 A |
| 55 kW | 75 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2399 | 130B2388 | 110 A |
| 75 kW | 90 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2400 | 130B2389 | 182 A |
| 90 kW | 110 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2400 | 130B2389 | 182 A |
| 110 kW | 132 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2401 | 130B2390 | 280 A |
| 132 kW | 160 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2401 | 130B2390 | 280 A |
| 160 kW | 200 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2402 | 130B2391 | 400 A |
| 200 kW | 250 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2402 | 130B2391 | 400 A |
| 250 kW | 315 kW | 3 kHz | 60 Hz | 130B2277 | 130B2275 | 500 A |
| 315 kW | 355 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2278 | 130B2276 | 750 A |
| 355 kW | 400 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2278 | 130B2276 | 750 A |
| 400 kW | 450 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2278 | 130B2276 | 750 A |
| 450 kW | 500 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2405 | 130B2393 | 910 A |
| 500 kW | 560 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2405 | 130B2393 | 910 A |
| 560 kW | 630 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2407 | 130B2394 | 1500 A |
| 630 kW | 710 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2407 | 130B2394 | 1500 A |
| 710 kW | 800 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2407 | 130B2394 | 1500 A |
| 800 kW | 1 000 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2407 | 130B2394 | 1500 A |
| 1 000 kW | 1100 kW | 2 kHz | 60 Hz | 130B2410 | 130B2395 | 2300 A |

5. Så här installerar du

5.1. Mekanisk installation

5.1.1. Tillbehörspåse

Följande delar finns i tillbehörspåsen för FC 100/200/300.

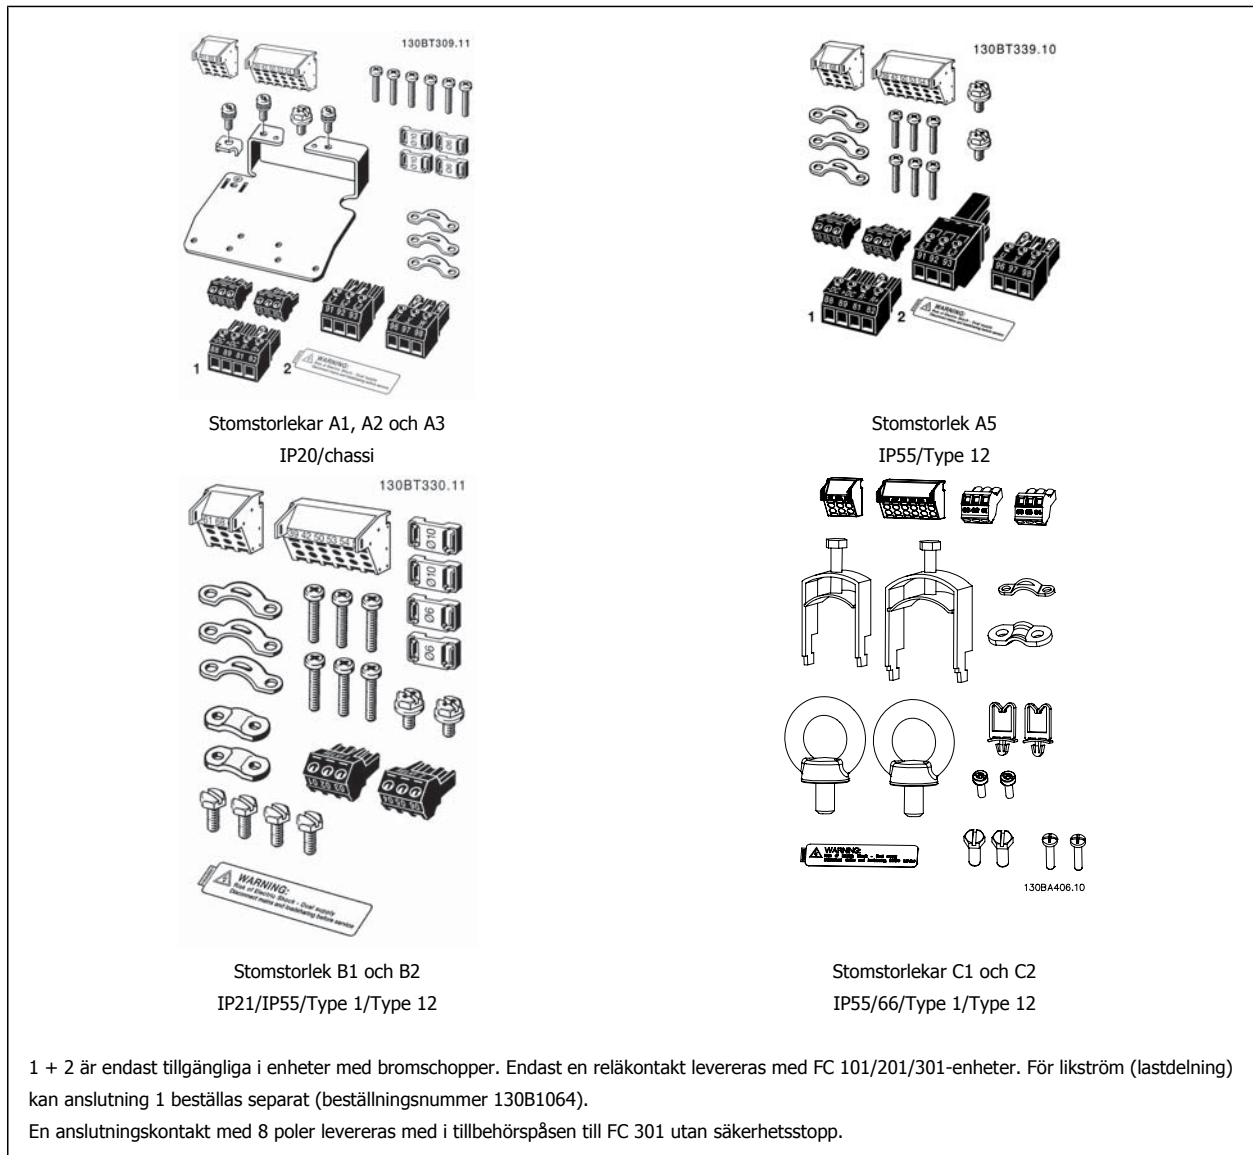

5.1.2. Mekanisk montering

1. Borra hål i enlighet med angivna mått.
2. Du måste tillhandahålla lämpliga skruvar för det underlag som du vill montera frekvensomformaren på. Efterdra alla fyra skruvarna.

Frekvensomformaren möjliggör installation sida vid sida.

Den bakre väggen måste alltid vara solid.

| Kapsling | Fritt utrymme (mm) |
|----------|--------------------|
| A2 | |
| A3 | 100 |
| A5 | |
| B1 | |
| B2 | 200 |
| B3 | 200 |
| B4 | 200 |
| C1 | 200 |
| C2 | 225 |
| C3 | 200 |
| C4 | 225 |

Tabell 5.1: Krävt utrymme ovanför och under frekvensomformaren för luftflöde.

5.1.3. Säkerhetskrav för mekaniska installationer



Observera de krav som gäller för inbyggnadssatser och öppet montage. Reglerna måste efterlevas för att allvarlig materiell skada eller personskada ska undvikas. Detta gäller i synnerhet vid installation av större enheter.

Frekvensomformaren är luftkyld.

För att undvika att utrustningens drifttemperatur blir för hög måste det säkerställas att omgivningstemperaturen *inte överstiger det för frekvensomformaren angivna maximivärdet* samt att det högsta tillåtna dygnsmedelvärdet *inte överskrids*. Leta rätt på omgivningstemperaturen och dygnsmedelvärdet i stycket *Nedstämpling för omgivningstemperatur*.

Vid omgivningstemperaturer i intervallet 45 °C-55 °C måste frekvensomformaren nedstämplas. Läs mer i avsnittet *Nedstämpling för omgivningstemperatur*.

Frekvensomformarens livslängd förkortas om reglerna för nedstämpling för omgivningstemperatur inte följs.

5.1.4. Öppet montage

För öppet montage rekommenderas IP 21/IP 4X-toppkåpa/TYPE 1-satserna eller IP 54/55-enheterna (planerade).

5.2. Elektrisk installation

5.2.1. Kablage, allmänt


OBS!

Kablage, allmänt

Följ alltid nationella och lokala bestämmelser för ledareor.

Detaljer om åtdragningsmoment för plintar

| Kapsling | Effekt (kW) | | | Moment (Nm) | | | | | |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|--------|------------|
| | 200-240 V | 380-480 V | 525-690 V | Ledning | Motor | DC-anslutning | Broms | Jord | Relä |
| A2 | 0.25 - 3.0 | 0.37 - 4.0 | 1.1 - 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.6 |
| A3 | 3.7 | 5.5 - 7.5 | 5.5 - 7.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.6 |
| A5 | 0.25 - 3.7 | 0.37 - 7.5 | 1.1 - 7.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.6 |
| B1 | 5.5 - 11 | 11 - 18 | - | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.6 |
| B2 | - 15 | 22 30 | - | 2.5 4.5 | 2.5 4.5 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3 3 | 0.6 0.6 |
| C1 | 18.5 - 30 | 37 - 55 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0.6 |
| C2 | 37 - 45 | 75 90 | - | 14 24 | 14 24 | 14 14 | 14 14 | 3 3 | 0.6 0.6 |
| D1/D3 | - | 110 132 | 110 132 | 19 19 | 19 19 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 19 | 0.6 |
| D2/D4 | - | 160-250 | 160-315 | 19 | 19 | 9.6 | 9.6 | 19 | 0.6 |
| E1/E2 | - | 315-450 | 355-560 | 19 | 19 | 9.6 | 9.6 | 19 | 0.6 |

Tabell 5.2: Åtdragning av plintar

5.2.2. Upptagning av hål för extrakablar

1. Avlägsna kabelinföringen från frekvensomformaren (förhindra att främmande delar hamnar i frekvensomformaren när hålen tas upp)
2. Kabelinföringen måste stöttas runt det hål du tänker ta upp.
3. Hålet kan nu tas upp med hjälp av ett kraftigt dorn och en hammare.
4. Avlägsna utstående kanter från hålet.
5. Montera kabelinföringen på frekvensomformaren.

5.2.3. Anslutning till nätspänning och jord


OBS!

Kontaktanslutningen kan tas bort.

1. Kontrollera att frekvensomformaren är ordentligt jordad. Anslut till jordanslutningen (plint 95). Använd skruv från tillbehörspåsen.
2. Placera kontakt 91, 92, 93 från tillbehörspåsen på plintarna som är märkta MAINS längst ned på frekvensomformaren.
3. Anslut nätkablarna till nätkontaktanslutningen.



Jordanslutningens ledararea måste vara minst 10 mm² eller 2 märknätkablar som är separat anslutna enligt EN 50178.

Nätanslutningen kopplas till huvudbrytaren om denna ingår.



OBS!

Kontrollera att nätspänningen motsvarar nätspänningen på märkskylten för frekvensomformaren.

5



IT-nät

Anslut inte 400 V-frekvensomformare med RFI-filter till ett elnät med en spänning mellan fas och jord på mer än 440 V. För IT-nät och deltajord (jordat ben), kan nätspänningen överstiga 440 V mellan fas och jord.

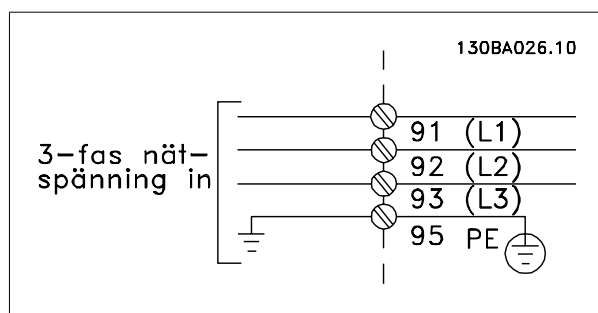


Bild 5.1: Plintar för nät och jordning.

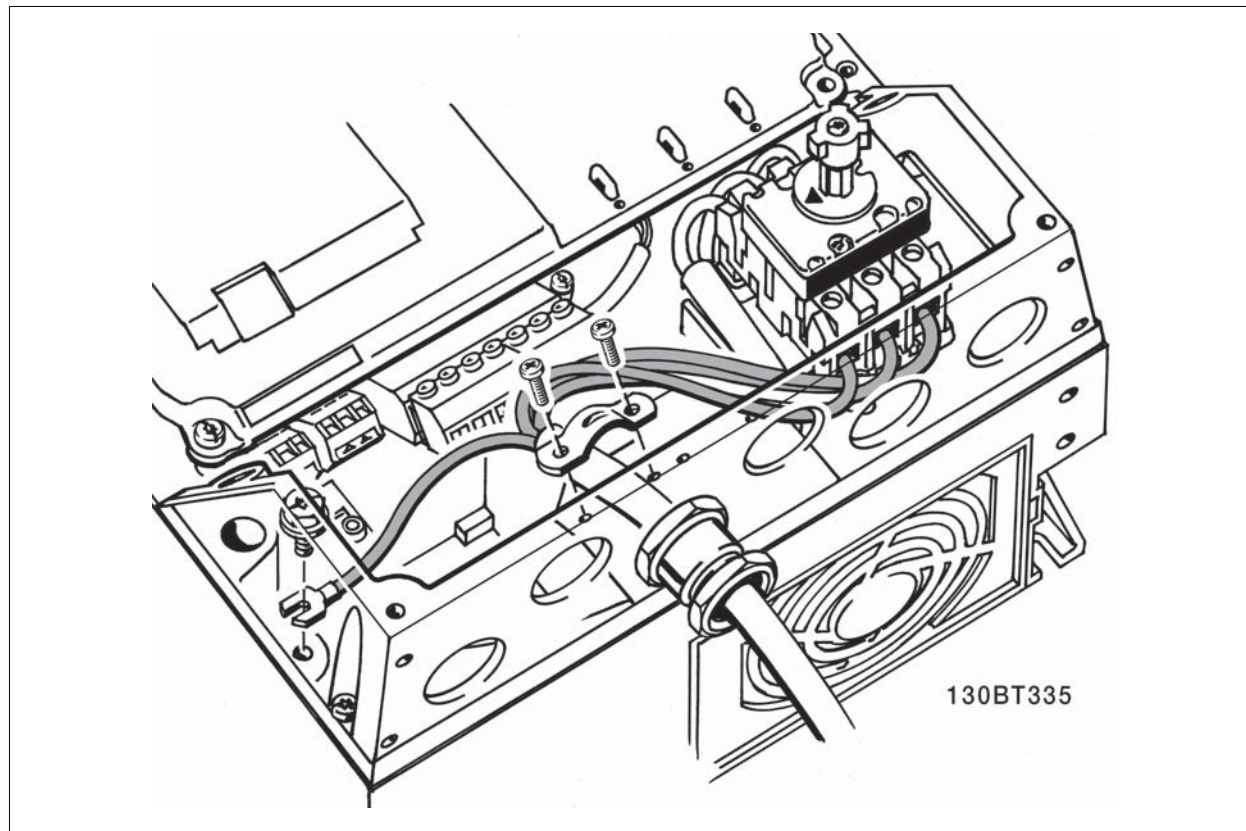


Bild 5.2: Så här ansluter du till nät och jordning med frånskiljare (A5-kapsling).

5.2.4. Motoranslutning

**OBS!**

Motorkabeln måste vara skärmad/armerad. Om en oskärmad kabel används, uppfylls inte vissa EMC-bestämmelser. Ytterligare information finns i avsnittet om *EMC-specifikationer*.

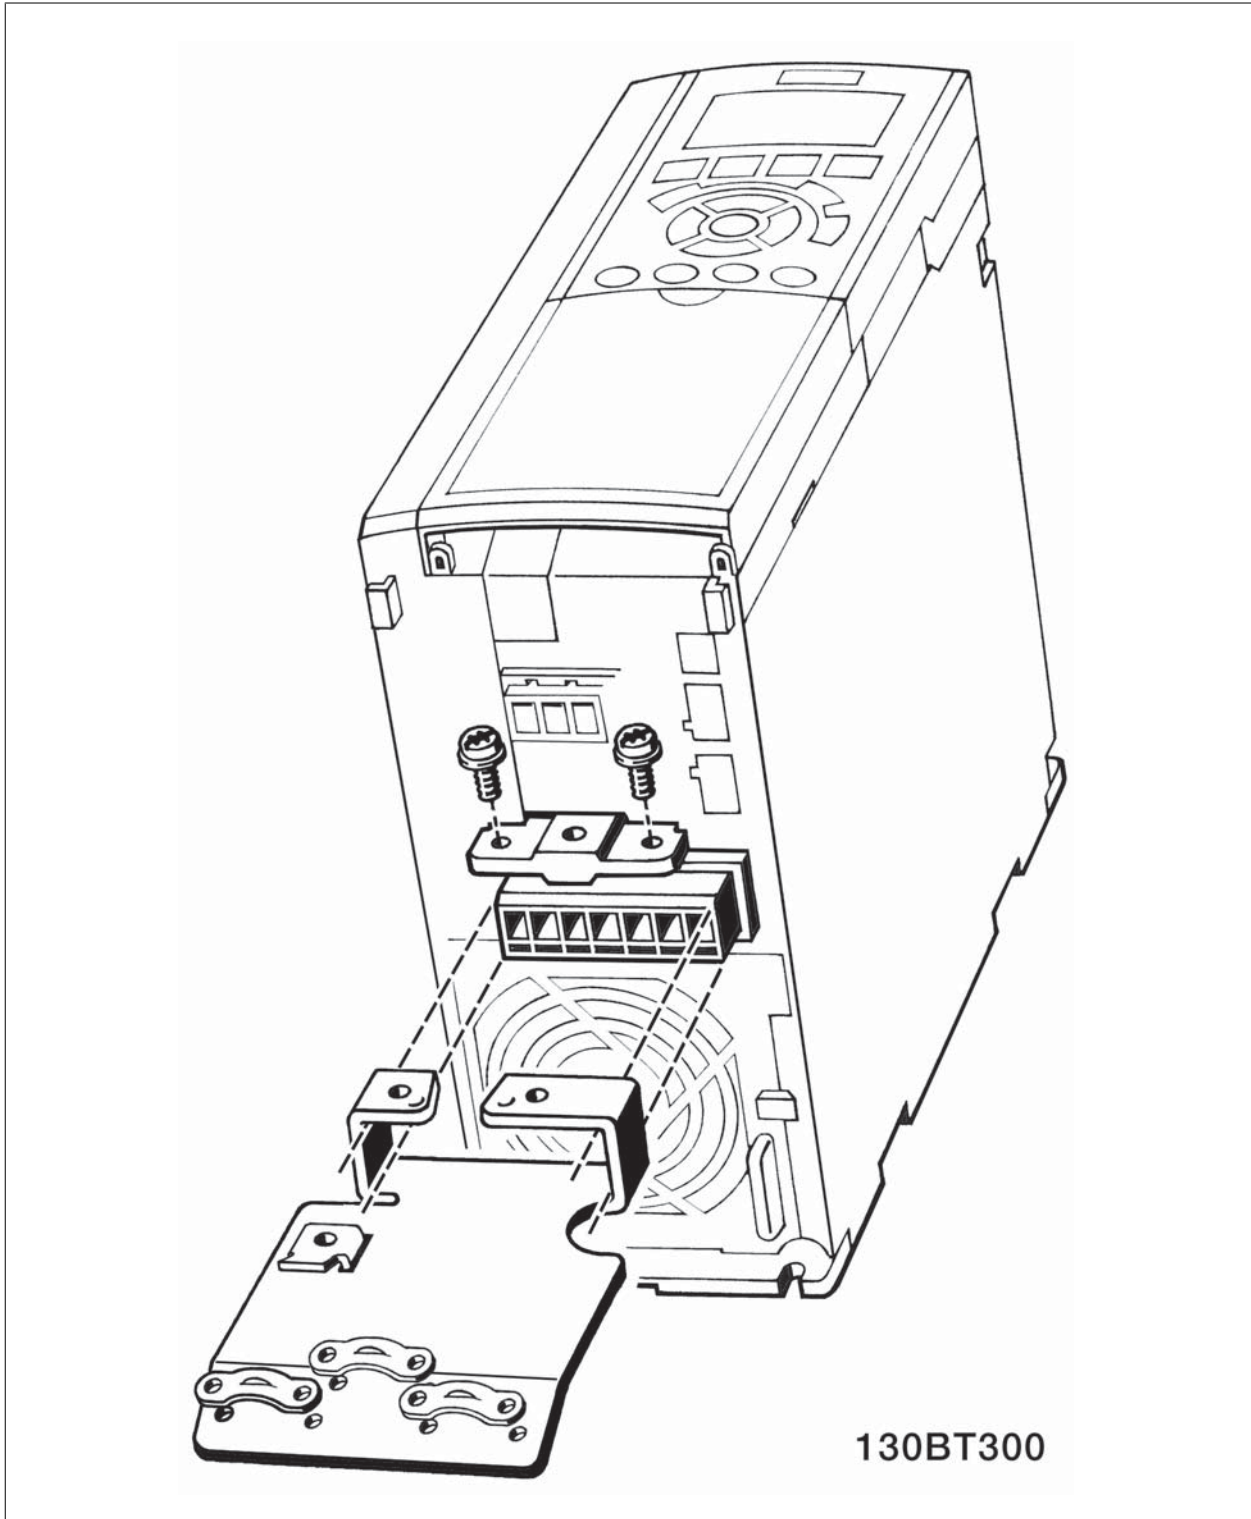
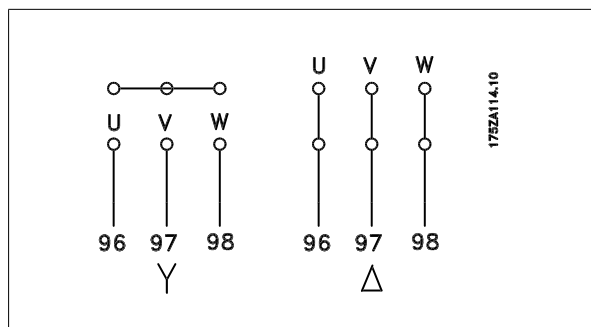


Bild 5.3: Montering av frånkopplingsplatta.

1. Fäst jordningsplåten längst ned på frekvensomformaren med skruvar och brickor från tillbehörspåsen.
2. Fäst motorkabeln i plint 96 (U), 97 (V), 98 (W).
3. Anslut till jordanslutningen (plint 99) på jordningsplåten med skruvar från tillbehörspåsen.
4. Sätt i plint 96 (U), 97 (V), 98 (W) och motorkabeln i plintar med etiketten MOTOR.
5. Fäst den skärmade kabeln i jordningsplåten med skruvar och brickor från tillbehörspåsen.

Alla slags trefas asynkrona standardmotorer kan anslutas till frekvensomformaren. Normalt stjärnkopplas små motorer (230/400 V, D/Y). Större motorer deltakopplas (400/600 V, D/Y). Korrekt anslutningsläge och spänning anges på motorns märkskylt.

**OBS!**

I motorer utan fasåtskillnadspapp eller annan isoleringsförstärkning som är lämplig för drift med nätspänning (som t.ex. en frekvensomformare), ska ett sinusvågfilter monterats på utgången på omformaren.

| | | | | |
|-----|----|----|----|--|
| Nr. | 96 | 97 | 98 | Motorspänning 0-100 % av nätspänningen. |
| | U | V | W | 3 ledningar från motorn |
| | U1 | V1 | W1 | 6 ledningar från motorn, deltakopplade |
| | W2 | U2 | V2 | |
| | U1 | V1 | W1 | 6 ledningar från motorn, stjärnkopplade |
| | | | | U2, V2, W2 ska kopplas ihop separat (valfri anslutningsplint) |
| Nr. | 99 | | | Jordanslutning |
| | PE | | | |

5.2.5. Motorkablar

Se avsnittet *Allmänna specifikationer* för korrekt dimensionering av motorkabelns ledararea och längd.

- Använd en skärmad/arterad motorkabel som uppfyller bestämmelser för EMC-emission.
- Det är viktigt att motorkabeln är så kort som möjligt för att hålla störningar och läckströmmar på låg nivå.
- Anslut motorkabelns avskärmning till frekvensomformarens jordningsplåt och till motorns metallskåp.
- Skapa skärmanslutningarna med största möjliga mantelyta (kabelklämma). Detta görs med hjälp av de installationsenheter som levereras med frekvensomformaren.
- Undvik montering med tvinnade skärmändar eftersom det försämrar avskärmningseffekten för höga frekvenser.
- Om det är nödvändigt dela avskärmningen för montering av ett motorskydd eller motorrelä, ska avskärmningen förbikopplas med lägsta möjliga HF-impedans.

5.2.6. Elektrisk installation av motorkablar

Skärmning av kablar

Undvik tvinnade skärmändar vid anslutningspunkten. De förstör skärmningseffekten vid höga frekvenser.

Om skärmen behöver brytas vid installation av motorskydd eller motorkontakтор, måste skärmen återanslutas med minsta möjliga högfrekvensimpedans.

Kabellängd och ledarearea

Frekvensomformaren har testats med en viss kabellängd och ledarearea. Om större ledarearea används kan kabelkapacitansen - och därmed läckströmmen - bli större. Kabelns längd måste då minskas.

Switchfrekvens

När frekvensomformare används tillsammans med sinusvågfilter för att minska ljudnivån från motorn, måste en switchfrekvens väljas enligt anvisningarna för sinusvågfilter i *Par. 14-01*.

Aluminiumledare

Du bör inte använda aluminiumledare. Aluminiumledare kan anslutas till plintar, men ledarens yta måste rengöras och oxiderna tas bort. Ytan måste sedan bstrykas med syrafritt vaselin innan ledningen ansluts.

Dessutom måste plintskruven efterdras efter två dagar på grund av aluminiums mjukhet. Det är viktigt att anslutningen utgör en gastät förbindelse eftersom aluminiumytan i annat fall oxideras igen.

5.2.7. Säkringar

Skydd för förgreningsenhet:

För att skydda installationen mot el- och brandfara måste alla förgreningsenheter i en installation, ett ställverk, maskiner osv. skyddas mot kortslutning och överström i enlighet med nationella/internationella bestämmelser.

Kortslutningsskydd:

Frekvensomformaren måste skyddas mot kortslutning för att undvika el- och brandfara. Danfoss rekommenderar att säkringarna i tabell 5.3 och 5.4 används för att skydda servicepersonal och utrustning i händelse av ett internt fel i enheten. Frekvensomformaren ger fullständigt kortslutningsskydd i händelse av en kortslutning på motorutgången.

Skydd mot överström:

Upprätta överbelastningsskydd för att undvika brandfara på grund av överhettning av kablarna i installationen. Överströmsskydd måste alltid upprättas i enlighet med nationella bestämmelser. Frekvensomformaren är försedd med ett inbyggt skydd mot överström som kan användas för skydd mot överström uppströms (dock ej UL-tillämpningar). Se parameter 4-18. Säkringarna ska vara konstruerade för skydd av kretsar som kan leverera högst 100 000 A_{rms} (symmetriskt), max. 500 V/600 V.

Om UL-kraven inte är nödvändiga

Om UL/cUL-kraven inte behöver uppfyllas rekommenderar Danfoss säkringarna i tabell 5.2, som garanterar att kraven i EN50178 uppfylls:

Om du inte följer rekommendationen kan det leda till onödig skada på frekvensomformaren om det skulle uppstå något fel.

| VLT AQUA | Max. säkringsstorlek | Spänning | Modell |
|------------------|----------------------|-----------|--------|
| 200-240 V | | | |
| K25-1K1 | 16A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 1K5 | 16A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 2K2 | 25A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 3K0 | 25A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 3K7 | 35A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 5K5 | 50A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 7K5 | 63A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 11K | 63A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 15K | 80A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 18K5 | 125A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 22K | 125A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 30K | 160A ¹ | 200-240 V | typ gG |
| 37K | 200A ¹ | 200-240 V | typ aR |
| 45K | 250A ¹ | 200-240 V | typ aR |
| 380-500 V | | | |
| 11K | 63A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 15K | 63A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 18K | 63A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 22K | 63A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 30K | 80A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 37K | 100A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 45K | 125A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 55K | 160A ¹ | 380-480 V | typ gG |
| 75K | 250A ¹ | 380-480 V | typ aR |
| 90K | 250A ¹ | 380-480 V | typ aR |

Tabell 5.3: Icke-UL-säkringar, 200-500 V

1) Max. säkringar - se nationella/internationella föreskrifter för val av lämplig säkringsstorlek.

UL-kompatibilitet

| VLT AQUA | Bussmann | Bussmann | Bussmann | SIBA | Littel fuse | Ferraz-Shawmut | Ferraz-Shawmut |
|------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 200-240 V | | | | | | | |
| kW | Typ RK1 | Typ J | Typ T | Typ RK1 | Typ RK1 | Typ CC | Typ RK1 |
| K25-1K1 | KTN-R10 | JKS-10 | JJN-10 | 5017906-010 | KLN-R10 | ATM-R10 | A2K-10R |
| 1K5 | KTN-R15 | JKS-15 | JJN-15 | 5017906-015 | KLN-R15 | ATM-R15 | A2K-15R |
| 2K2 | KTN-R20 | JKS-20 | JJN-20 | 5012406-020 | KLN-R20 | ATM-R20 | A2K-20R |
| 3K0 | KTN-R25 | JKS-25 | JJN-25 | 5012406-025 | KLN-R25 | ATM-R25 | A2K-25R |
| 3K7 | KTN-R30 | JKS-30 | JJN-30 | 5012406-030 | KLN-R30 | ATM-R30 | A2K-30R |
| 5K5 | KTN-R50 | JKS-50 | JJN-50 | 5012406-050 | KLN-R50 | - | A2K-50R |
| 7K5 | KTN-R50 | JKS-60 | JJN-60 | 5012406-050 | KLN-R60 | - | A2K-50R |
| 11K | KTN-R60 | JKS-60 | JJN-60 | 5014006-063 | KLN-R60 | - | A2K-60R |
| 15K | KTN-R80 | JKS-80 | JJN-80 | 5014006-080 | KLN-R80 | - | A2K-80R |
| 18K5 | KTN-R125 | JKS-150 | JJN-125 | 2028220-125 | KLN-R125 | - | A2K-125R |
| 22K | KTN-R125 | JKS-150 | JJN-125 | 2028220-125 | KLN-R125 | - | A2K-125R |
| 30K | FWX-150 | - | - | 2028220-150 | L25S-150 | - | A25X-150 |
| 37K | FWX-200 | - | - | 2028220-200 | L25S-200 | - | A25X-200 |
| 45K | FWX-250 | - | - | 2028220-250 | L25S-250 | - | A25X-250 |

Tabell 5.4: UL-säkringar, 200-240 V

| VLT AQUA | Bussmann | Bussmann | Bussmann | SIBA | Littel fuse | Ferraz-Shawmut | Ferraz-Shawmut |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 380-500 V, 525-600 | | | | | | | |
| kW | Typ RK1 | Typ J | Typ T | Typ RK1 | Typ RK1 | Typ CC | Typ RK1 |
| 11K | KTS-R40 | JKS-40 | JJS-40 | 5014006-040 | KLS-R40 | - | A6K-40R |
| 15K | KTS-R40 | JKS-40 | JJS-40 | 5014006-040 | KLS-R40 | - | A6K-40R |
| 18K | KTS-R50 | JKS-50 | JJS-50 | 5014006-050 | KLS-R50 | - | A6K-50R |
| 22K | KTS-R60 | JKS-60 | JJS-60 | 5014006-063 | KLS-R60 | - | A6K-60R |
| 30K | KTS-R80 | JKS-80 | JJS-80 | 2028220-100 | KLS-R80 | - | A6K-80R |
| 37K | KTS-R100 | JKS-100 | JJS-100 | 2028220-125 | KLS-R100 | - | A6K-100R |
| 45K | KTS-R125 | JKS-150 | JJS-150 | 2028220-125 | KLS-R125 | - | A6K-125R |
| 55K | KTS-R150 | JKS-150 | JJS-150 | 2028220-160 | KLS-R150 | - | A6K-150R |
| 75K | FWH-220 | - | - | 2028220-200 | L50S-225 | - | A50-P225 |
| 90K | FWH-250 | - | - | 2028220-250 | L50S-250 | - | A50-P250 |

Tabell 5.5: UL-säkringar, 380-600 V

KTS-säkringar från Bussmann kan ersätta KTN för 240 V-frekvensomformare.

FWH-säkringar från Bussmann kan ersätta FWX för 240 V-frekvensomformare.

KLSR-säkringar från LITTEL FUSE kan ersätta KLNR för 240 V-frekvensomformare.

L50S-säkringar från LITTEL FUSE kan ersätta L50S-säkringar för 240 V-frekvensomformare.

A6KR-säkringar från FERRAZ SHAWMUT kan ersätta A2KR-säkringar för 240 V-frekvensomformare.

A50X-säkringar från FERRAZ SHAWMUT kan ersätta A25X-säkringar för 240 V-frekvensomformare.

5.2.8. Åtkomst till styrplintar

Alla styrkabelplintar finns under plintskyddet framtill på frekvensomformaren. Ta bort plintskyddet med hjälp av en skruvmejsel (se bild).

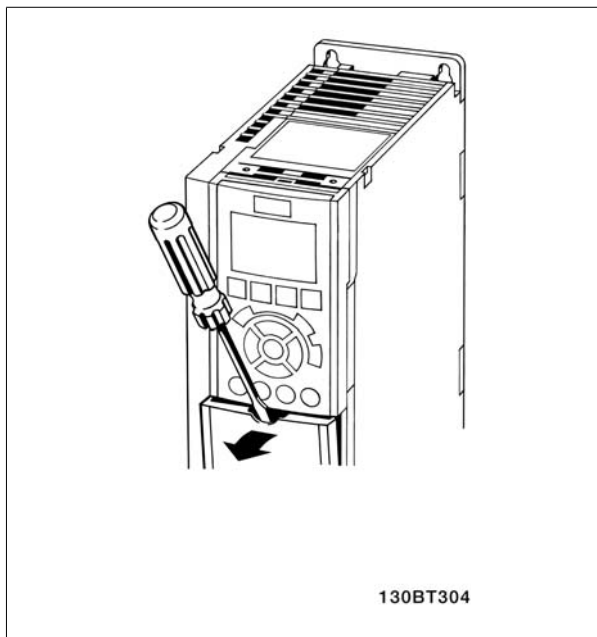


Bild 5.4: A1-, A2- och A3-kapslingar

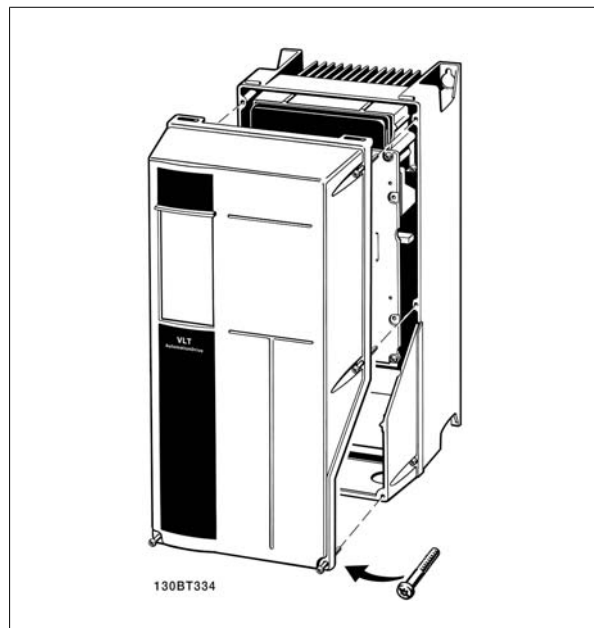


Bild 5.5: A5-, B1-, B2-, C1- och C2-kapslingar

5.2.9. Styrplintar

Referensnummer för ritning:

1. 10-polig kontakt för digital I/O.
2. 3-polig kontakt för RS485-buss.
3. 6-polig kontakt för analog I/O.
4. USB-anslutning.

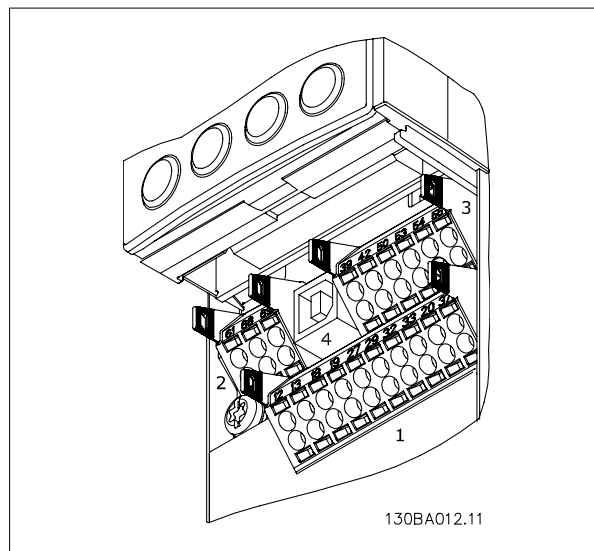


Bild 5.6: Styrplintar (alla kapslingar)

5.2.10. Elektrisk installation, styrkabelsplintar



Så här monterar du kabeln på plinten:

1. Avlägsna 9-10 mm av isoleringen
2. Sätt i en skruvmejsel¹⁾ i det fyrkantiga hålet.
3. Sätt i kabeln i det intilliggande runda hålet.
4. Ta bort skruvmejseln. Kabeln är nu monterad på plinten.

Så här tar du bort kabeln från plinten:

1. Sätt i en skruvmejsel¹⁾ i det fyrkantiga hålet.
2. Dra ut kabeln.

¹⁾ Max. 0,4 x 2,5 mm

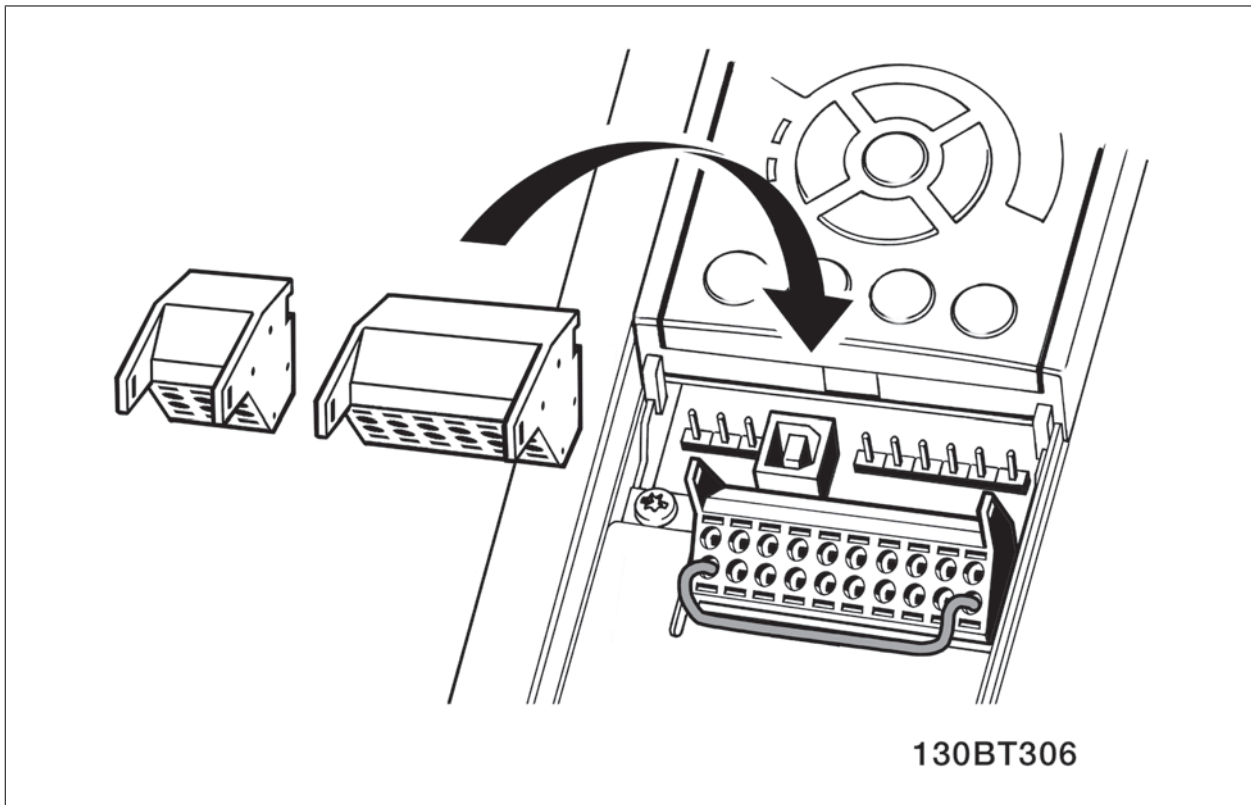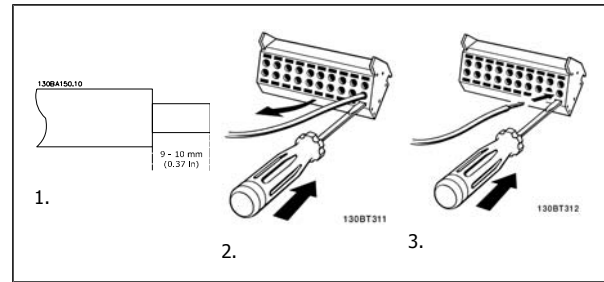

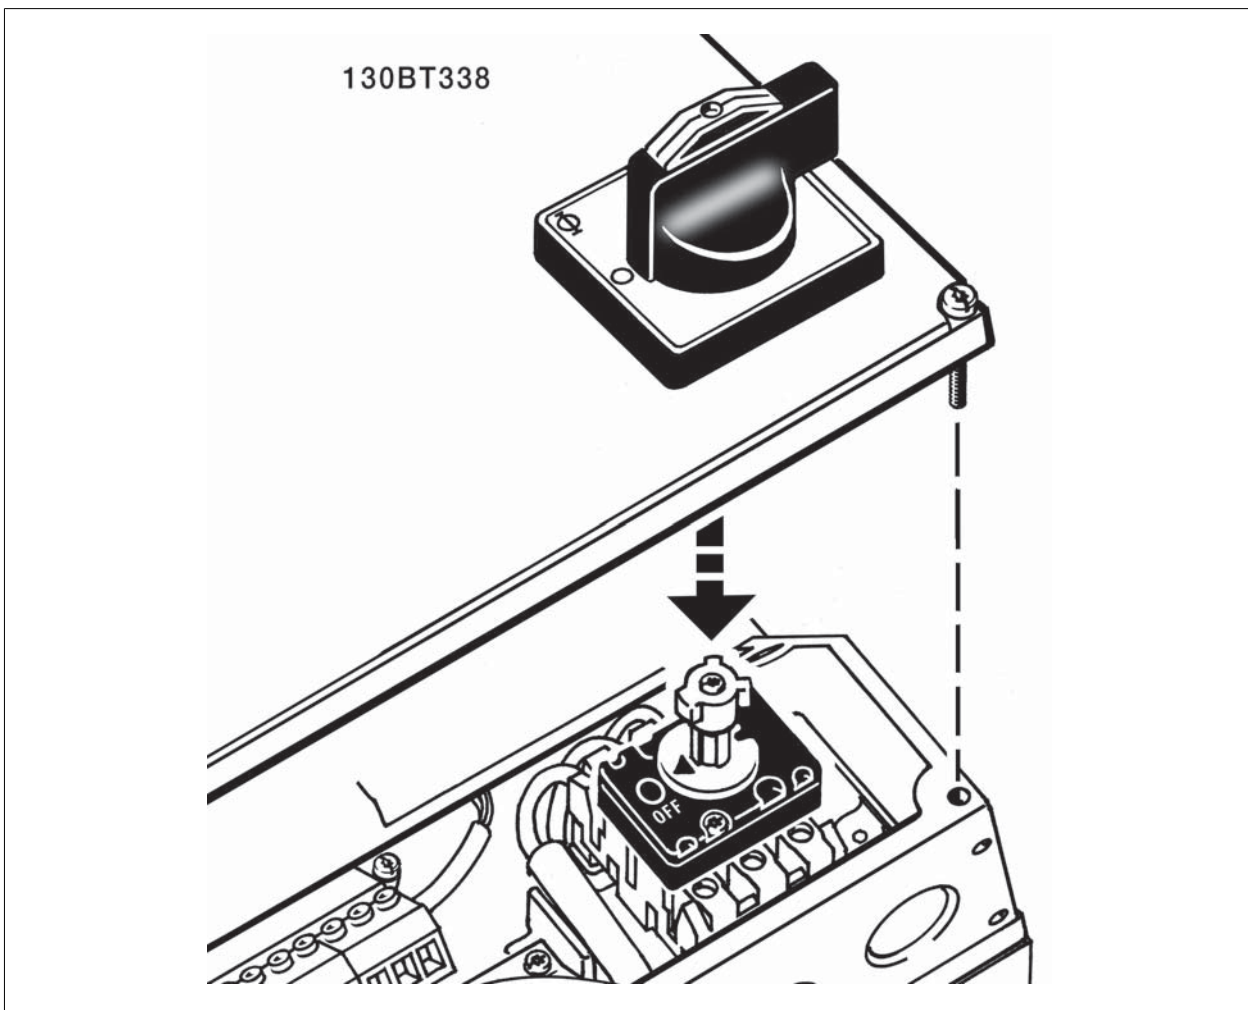


Bild 5.7: Montering av IP21 / IP55 / NEMA TYPE 12 med nätfrånskiljare

5.2.11. Exempel på grundinkoppling

1. Montera plintarna från tillbehörspåsen på framsidan av frekvensomformaren.
2. Anslut plint 18 och 27 till +24 V (plint 12/13)

Standardinställningar:

18 = Start

27 = stopp inverterat

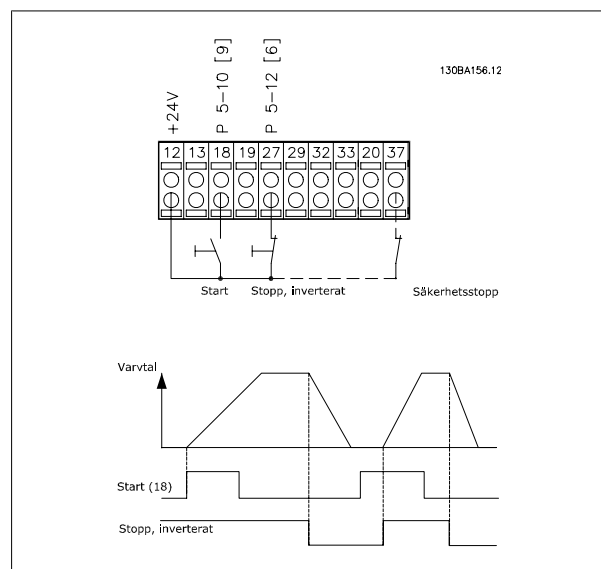


Bild 5.8: Plint 37 är endast tillgänglig med funktionen säkerhetsstopp!

5.2.12. Elektrisk installation, styrkablar

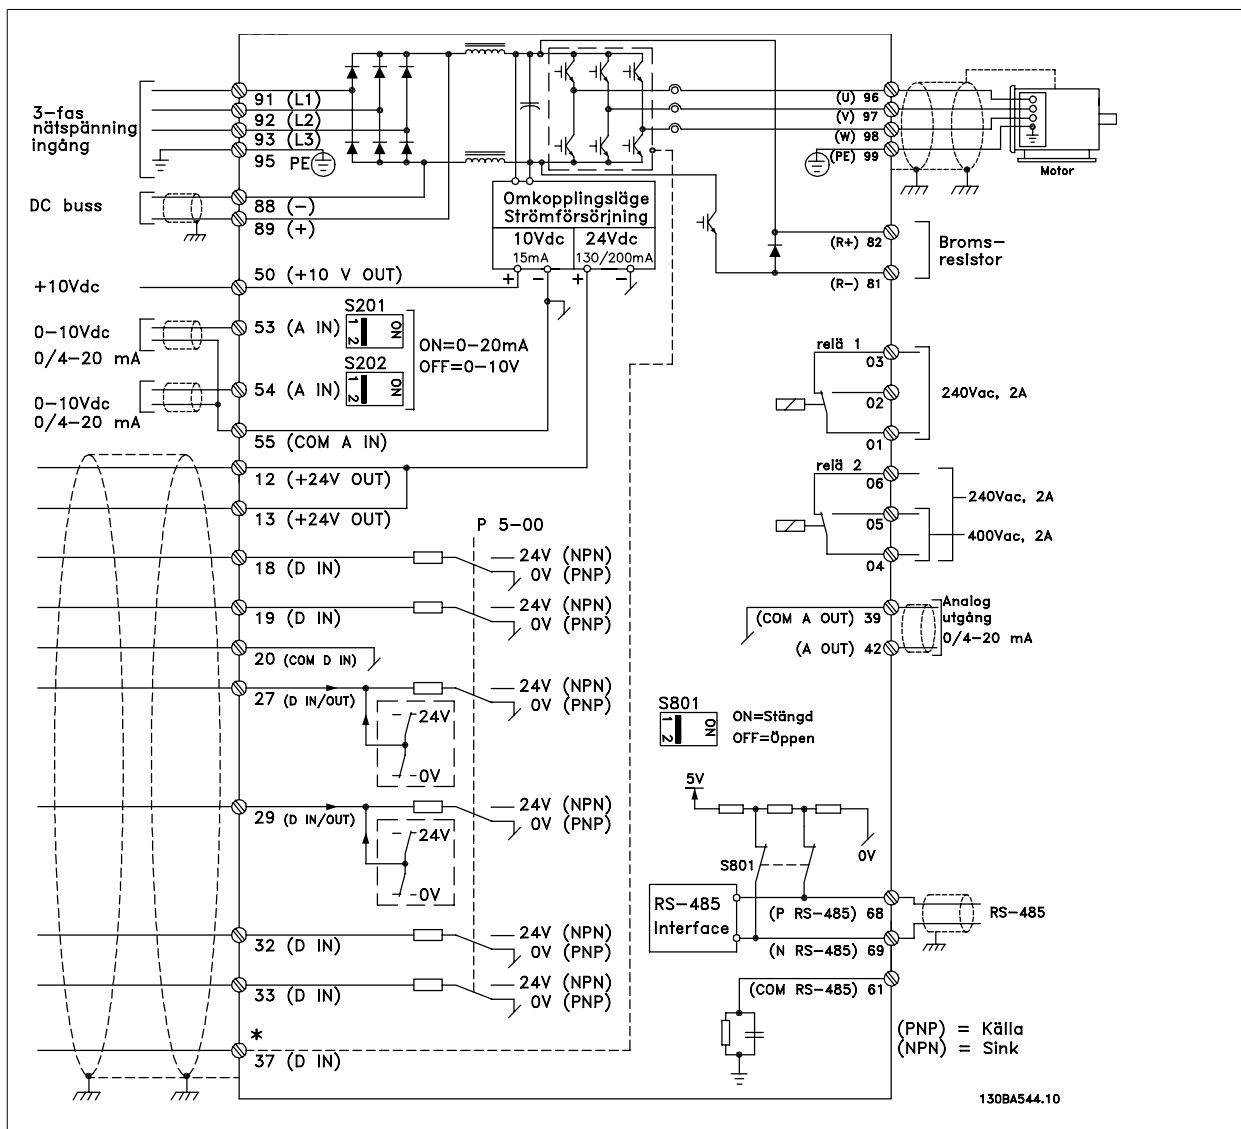


Bild 5.9: Plint 37: Ingången för säkerhetsstopp är endast tillgänglig med funktionen säkerhetsstopp!

Väldigt långa styrkablar och analoga signaler kan i ett fåtal fall och beroende på installationen resultera i brumloopar om 50/60 Hz på grund av störningar från nätspänningskablarna.

Om detta inträffar kan du bli tvungen att bryta skärmen eller sätta en 100 nF-kondensator mellan skärmen och chassit.


De digitala och analoga in- och utgångarna måste anslutas separat till frekvensomformarens gemensamma ingångar (plint 20, 55, 39) för att undvika att jordströmmar från de båda grupperna påverkar andra grupper. Exempelvis kan inkoppling av den digitala ingången störa den analoga ingångssignalen.

OBS!
Styrkablar måste vara skärmede/armerade.

1. Använd en bygel från tillbehörspåsen för att ansluta skärmen till frånkopplingsplattan för styrkablar.

Se avsnittet med titeln *Jordning av skärmade/armerade styrkablar* för korrekt anslutning av styrkablar.

5

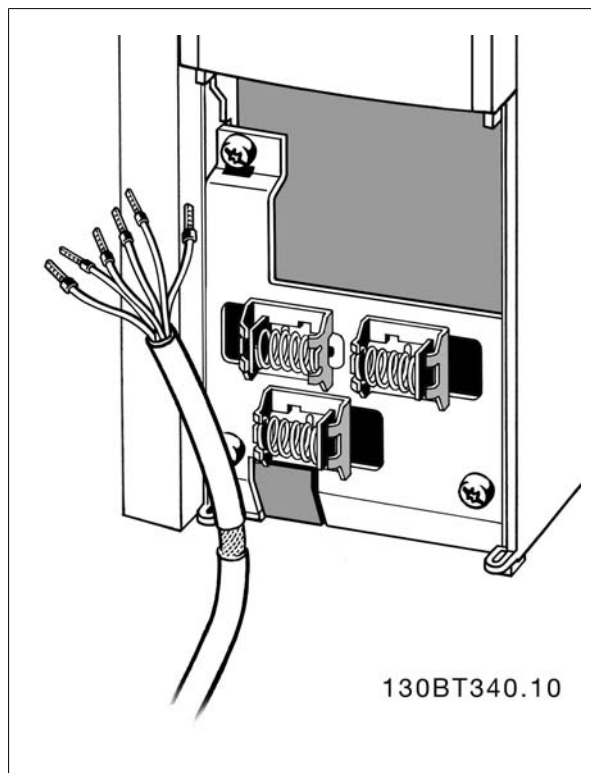

5.2.13. Brytare S201, S202 och S801

Brytare S201 (A53) och S202 (A54) används för att välja en ström- (0-20 mA) eller spänningskonfiguration (0 till 10 V) för respektive analog ingångsplint, 53 och 54.

Brytare S801 (BUS TER.) kan användas för att aktivera avslutning på RS-485-porten (plint 68 och 69).


Se ritningen *Diagram som visar alla elektriska plintar* i avsnittet *Elektrisk installation*.

Standardinställning:

S201 (A53) = OFF (spänningsingång)

S202 (A54) = OFF (spänningsingång)

S801 (Bussavslutning) = OFF

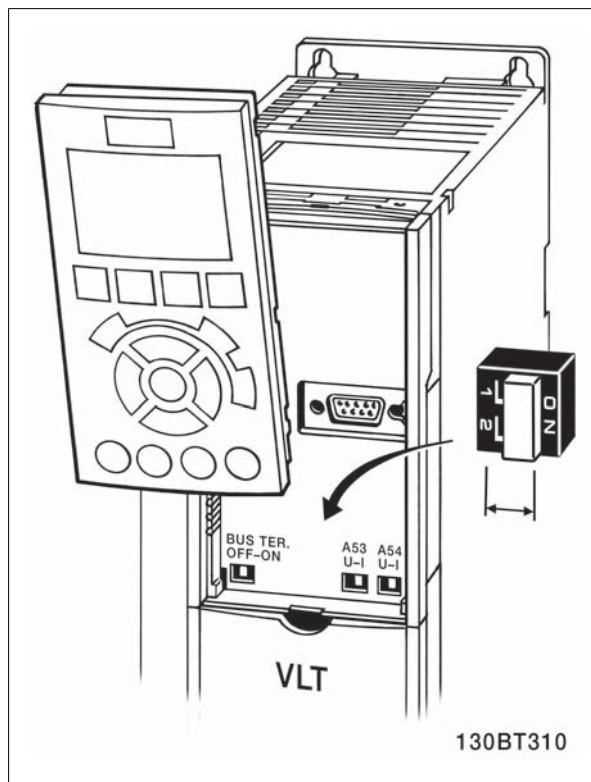

5.3. Slutgiltiga inställningar och testning

5.3.1. Slutgiltiga inställningar och testning

Följ de här stegen för att testa konfigurationen och kontrollera att frekvensomformaren fungerar.

Steg 1. Leta upp motorns märkskylt.




OBS!

Motorn är antingen stjärn- (Y) eller deltakopplad (Δ). Den här informationen finns på motorns märkskylt.

Steg 2. Skriv in uppgifterna från motorns märkskylt i den här parameterlistan.

Du kommer åt den här listan genom att först trycka på [QUICK MENU] och sedan välja "Q2 Snabbinstallation".

| | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Motoreffekt [kW] eller Motoreffekt [Hkr] | par. 1-20 par. 1-21 |
| 2. | Motorspänning | par. 1-22 |
| 3. | Motorfrekvens | par. 1-23 |
| 4. | Motorström | par. 1-24 |
| 5. | Nominellt motorvarvtal | par. 1-25 |

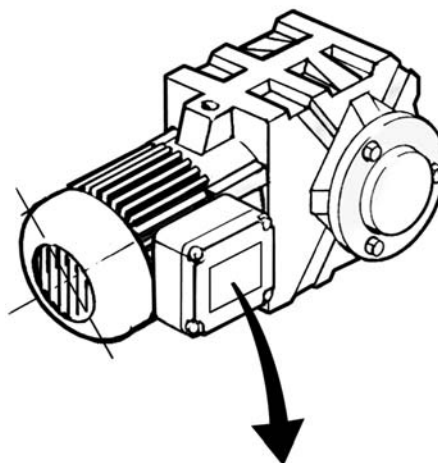

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|---------|
| BAUER D-73734 ESLINGEN | | | |
| 3 ~ MOTOR NR. 1827421 | | 2003 | |
| S/E005A9 | | | |
| | | 1,5 | kW |
| n_2 | 31,5 | /min. | 400 Y V |
| n_1 | 1400 | /min. | 50 Hz |
| $\cos \varphi$ | 0,80 | | 3,6 A |
| 1,7L | | | |
| B | IP 65 | H1/1A | |

130BT307

Steg 3. Aktivera automatisk motoranpassning (AMA)

AMA garanterar optimal prestanda. AMA mäter värdena från motormodellens motsvarande diagram.

1. Anslut plint 27 till plint 12 eller ställ parameter 5-12 på "Ingen funktion" (parameter 5-12 [0])
2. Starta AMA-parameter 1-29.
3. Välj mellan fullständig och reducerad AMA. Om ett LC-filter har monterats kör du reducerad AMA eller tar bort LC-filtret under AMA-körningen.
4. Tryck på [OK]-knappen. Displayen visar "Tryck [Hand On] för att starta AMA".
5. Tryck på [Hand on]. En förloppsindikator visar om AMA körs.

Stoppa AMA under drift

1. Tryck på [OFF] - frekvensomformaren går in i larmläge och displayen visar att AMA avslutades av användaren.

Lyckad AMA

1. Displayen visar "Tryck [OK] för att slutföra AMA".
2. Tryck på [OK] för att avsluta AMA-läget.

Misslyckad AMA

1. Frekvensomformaren går in i larmläge. Du hittar en beskrivning av larmet i avsnittet *Felsökning*.
2. "Rapportvärde" i [Alarm Log] visar den senaste mätsekvensen som utfördes av AMA, innan frekvensomformaren gick in i larmläge. Detta nummer tillsammans med beskrivningen av larmet hjälper dig vid felsökningen. Om du kontaktar Danfoss Service, var noga med att ange nummer och larmbeskrivning.

**OBS!**

En misslyckad AMA orsakas ofta av felaktigt registrerade data från motormärkskylten eller för stor skillnad mellan motoreffektstorleken och VLT AQUA-effektstorleken.

5

Steg 4. Ange varvtalsgräns och ramptid

Ställ in önskade gränser för varvtal och ramptid.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Minimireferens | par. 3-02 |
| Maximireferens | par. 3-03 |
| Motorvarvtal, nedre gräns | par. 4-11 eller 4-12 |
| Motorvarvtal, övre gräns | par. 4-13 eller 4-14 |
| Uppramptid 1 [s] | par. 3-41 |
| Nedramptid 1 [s] | par. 3-42 |

5.4.1. Installation av säkerhetsstopp

För att utföra en installation av ett stopp enligt kategori 0 (EN60204) i överensstämmelse med Säkerhetskategori 3 (EN954-1), följ dessa instruktioner:

1. Bygeln mellan plint 37 och 24 V DC för FC 202 måste tas bort. Det räcker inte att klippa eller bryta bygeln. Ta bort den helt för att undvika kortslutning. Se bygeln på bilden.
2. Anslut plint 37 till 24 V DC med hjälp av en kortslutningsskyddad kabel. 24 V DC-spänningen måste kunna brytas med en kretsavbrottsenhet som överensstämmer med EN954-1 Kategori 3. Om avbrottsenheten och frekvensomformaren är placerade i samma installationspanel kan du använda en vanlig kabel i stället för en skyddad.

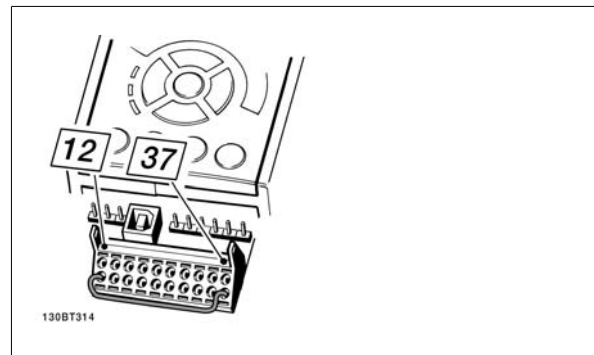


Bild 5.10: Sätt en bygeln mellan plint 37 och 24 V DC.

Bilden nedan visar en Stoppkategori 0 (EN 60204-1) med Säkerhetskategori 3 (EN 954-1). Kretsen bryts med en dörrkontakt. Bilden visar även hur man ansluter en icke säkerhetsrelaterad maskinvaruutrustning.

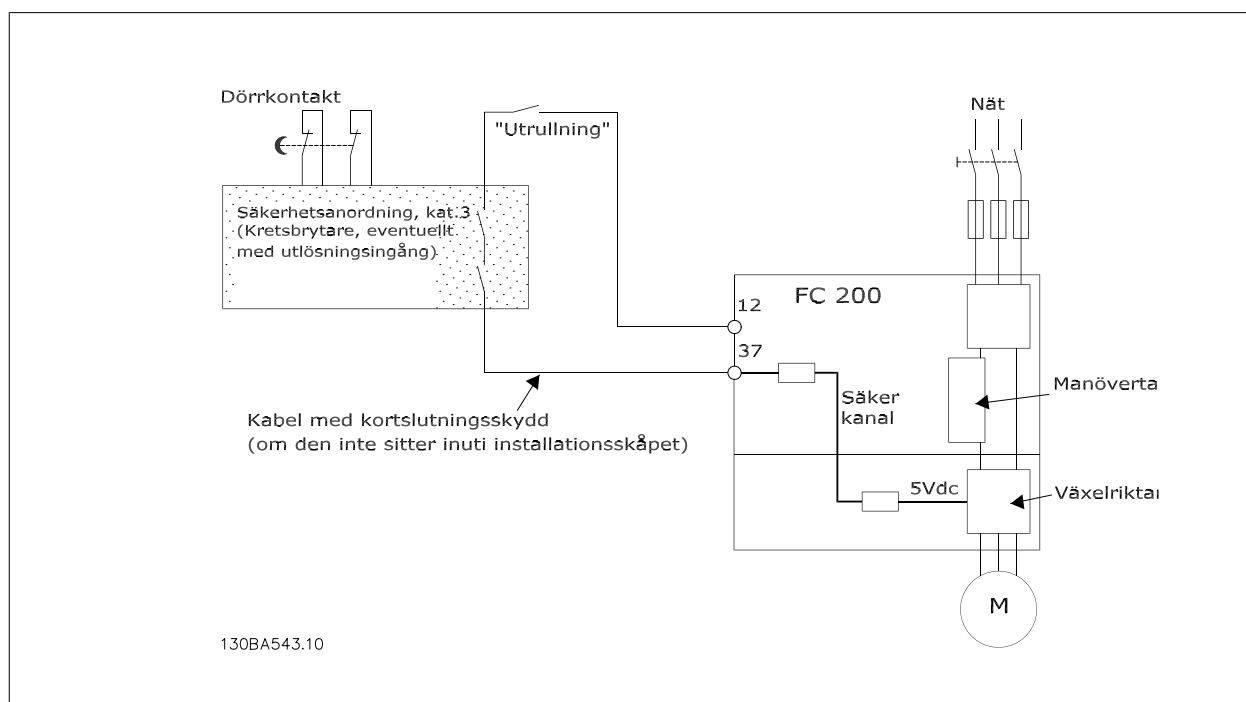


Bild 5.11: Bild av de väsentliga aspekterna av en installation för att uppnå en Stoppkategori 0 (EN 60204-1) med Säkerhetskategori 3 (EN 954-1).

5.4.2. Test för idrifttagning av Säkerhetsstopp

Efter installationen, men före det första drifttillfället, måste ett test för idrifttagning göras av en installation eller tillämpning som använder FC 200 Säkerhetsstopp.

Utför dessutom testet efter varje ändring av installationen eller tillämpningen i vilken FC 200 Säkerhetsstopp ingår.

Idrifttagningstest:

1. Ta bort 24 V DC-spänningen från plint 37 med hjälp av avbrottsenheten medan motorn drivs av FC 202 (dvs. nätspänningen skall inte brytas). Testresultatet är godkänt om motorn reagerar med en utrullning och den mekaniska bromsen (om sådan finns) aktiveras.
2. Skicka sedan en återställningssignal (via buss, digital I/O eller knappen [Reset]). Testresultatet är godkänt om motorn förblir i läget Säkerhetsstopp och om den mekaniska bromsen (om sådan finns) förblir aktiverad.
3. Anslut sedan 24 V DC till plint 37 på nytt. Testresultatet är godkänt om motorn förblir i utrullningsläget och om den mekaniska bromsen (om sådan finns) förblir aktiverad.
4. Skicka sedan en återställningssignal (via buss, digital I/O eller knappen [Reset]). Testresultatet är godkänt om motordriften återupptas.

5. Resultatet av idrifttagningstestet är godkänt om alla fyra teststeg är godkända.

5.5. Ytterligare anslutningar

5.5.1. Installation av lastdelning

DC-buss plinten används som en extra likspänningskälla, där mellankretsen drivs med ett externt aggregat.

Plintnummer som används: 88, 89

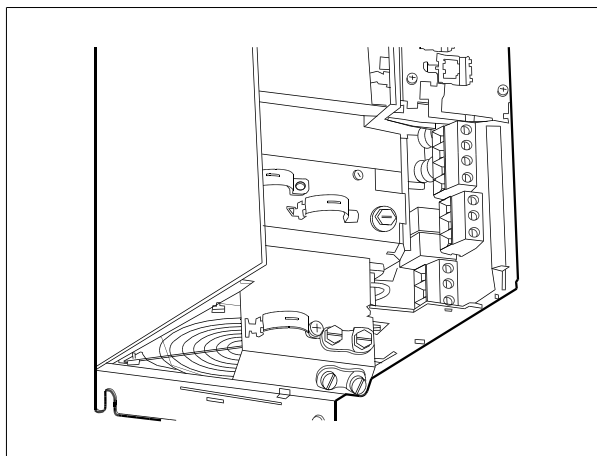


Bild 5.12: DC-bussanslutningar för kapsling B3.

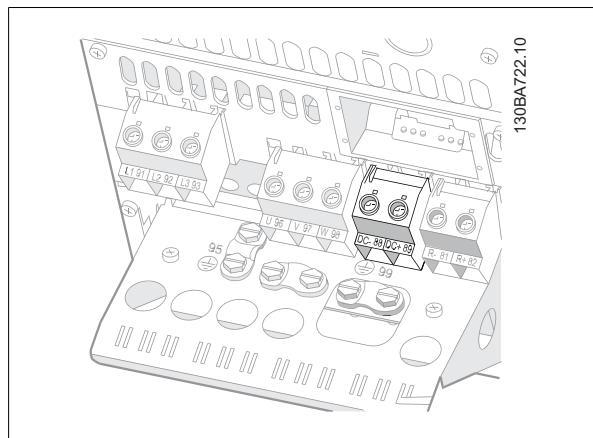


Bild 5.13: DC-bussanslutningar för kapsling B4.

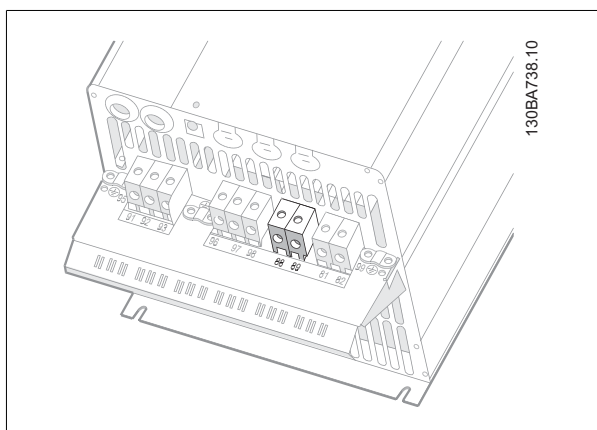


Bild 5.14: DC-bussanslutningar för kapsling C3.

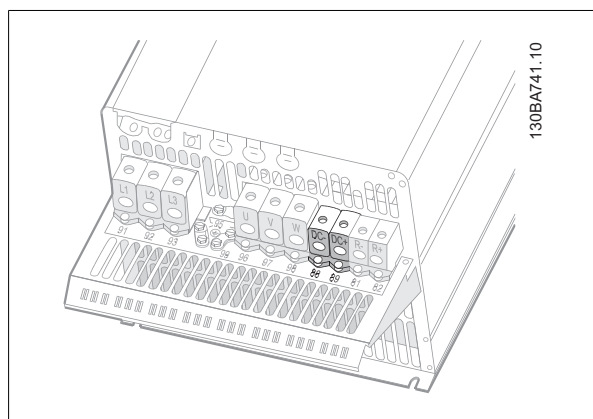


Bild 5.15: DC-bussanslutningar för kapsling C4.

Kontakta Danfoss för ytterligare information.

5.5.2. Bromsanslutningstillval

Bromsmotståndets anslutningskabel måste vara skärmad/armerad.

| Kapsling | A+B+C+D+F | A+B+C+D+F |
|---------------|-----------|-----------|
| Bromsmotstånd | 81 | 82 |
| Plintar | R- | R+ |

**OBS!**

Dynamisk broms kräver extra utrustning och säkerhetsbeaktanden. Kontakta Danfoss för mer information.

1. Använd kabelklämmor för att ansluta skärmen till frekvensomformarens metallskåp och till bromsmotståndets fränkopplingsplatta.
2. Bromskabelns ledararea väljs utifrån bromsströmmen.

**OBS!**

Spänningar upp till 975 V DC (@ 600 V AC) kan uppstå mellan plintarna.

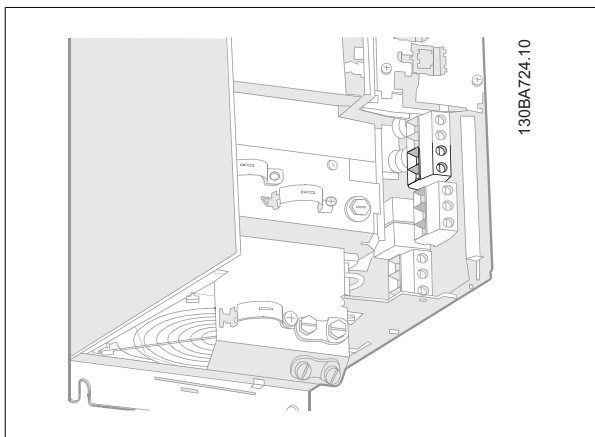


Bild 5.16: Bromsanslutningsplinten för B3.

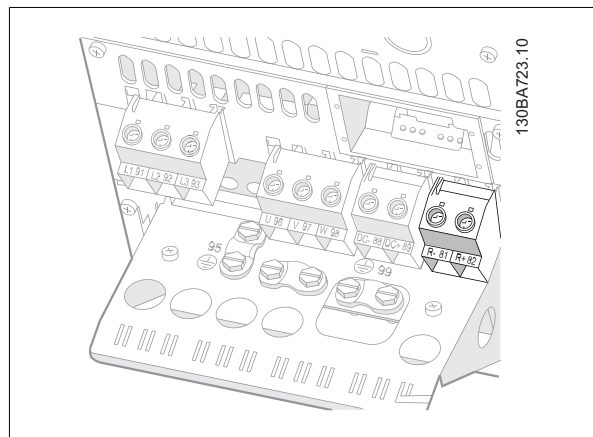


Bild 5.17: Bromsanslutningsplinten för B4.

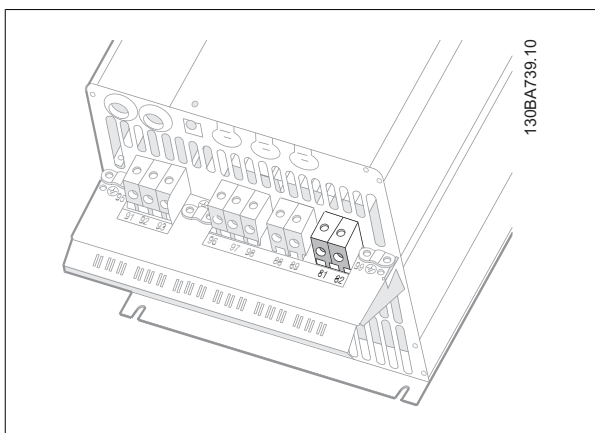


Bild 5.18: Bromsanslutningsplinten för C3.

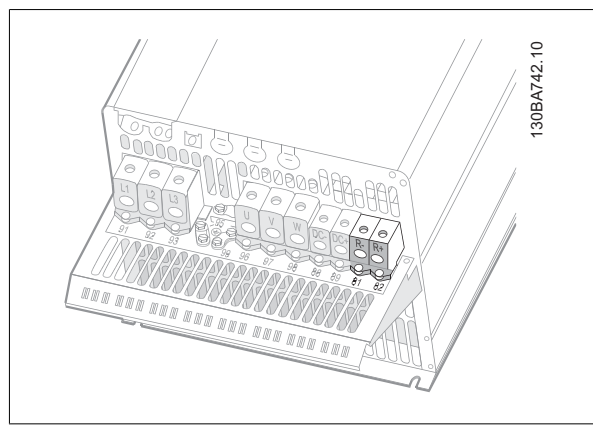


Bild 5.19: Bromsanslutningsplinten för C4.

**OBS!**

Om kortslutning inträffar i bromsens IGBT använder du en huvudströmbrytare eller kontaktor för att koppla från frekvensomformaren från nätet, så att effektförlust i bromsmotståndet förhindras. Det är bara frekvensomformaren som bör styra kontaktorn.

5.5.3. Reläanslutning

För att ställa in reläutgång, se par.grupp 5-4* Reläer.

| | | |
|-----|---------|---------------------------|
| Nr. | 01 - 02 | slutande (normalt öppen) |
| | 01 - 03 | brytande (normalt stängd) |
| | 04 - 05 | slutande (normalt öppen) |
| | 04 - 06 | brytande (normalt stängd) |

5

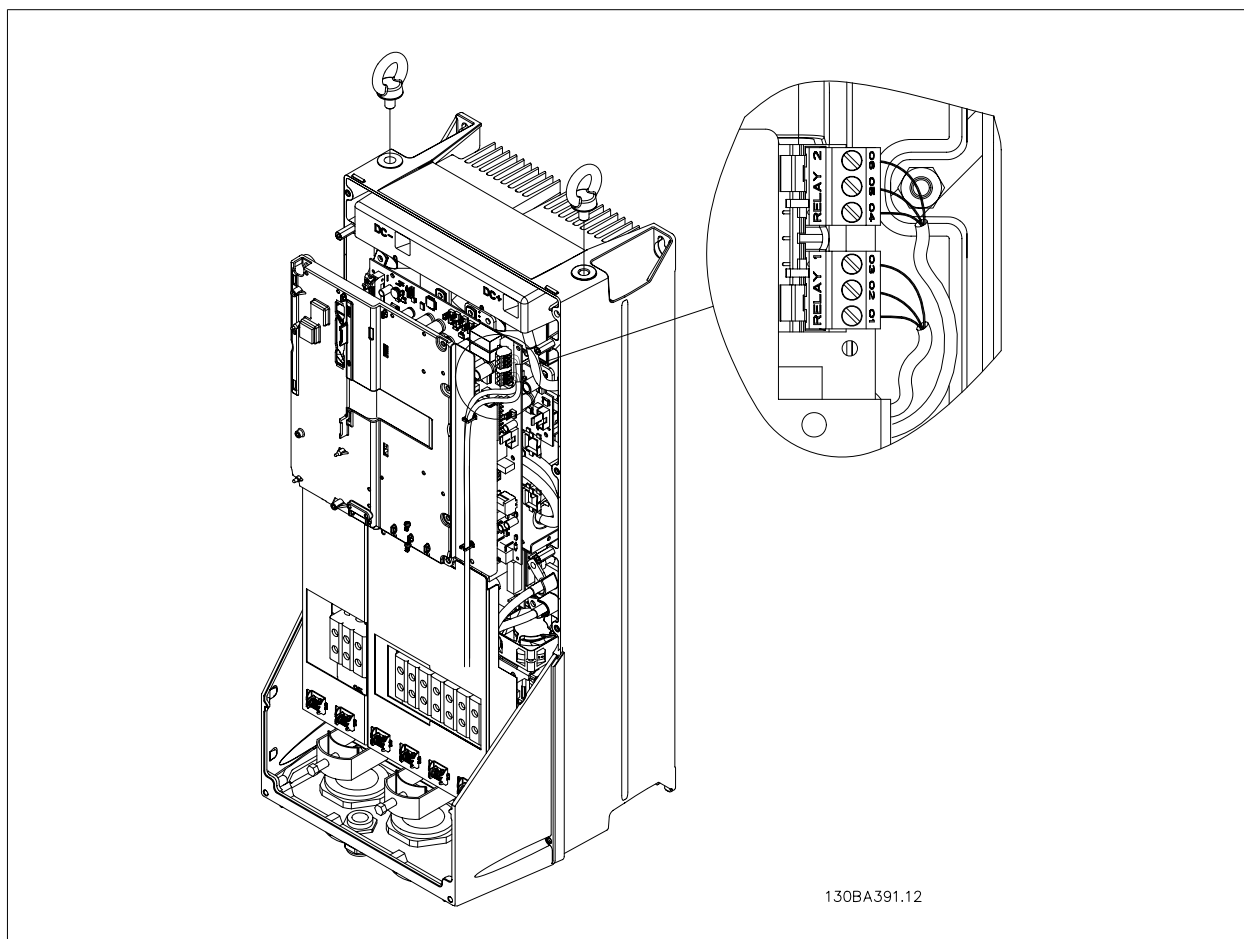
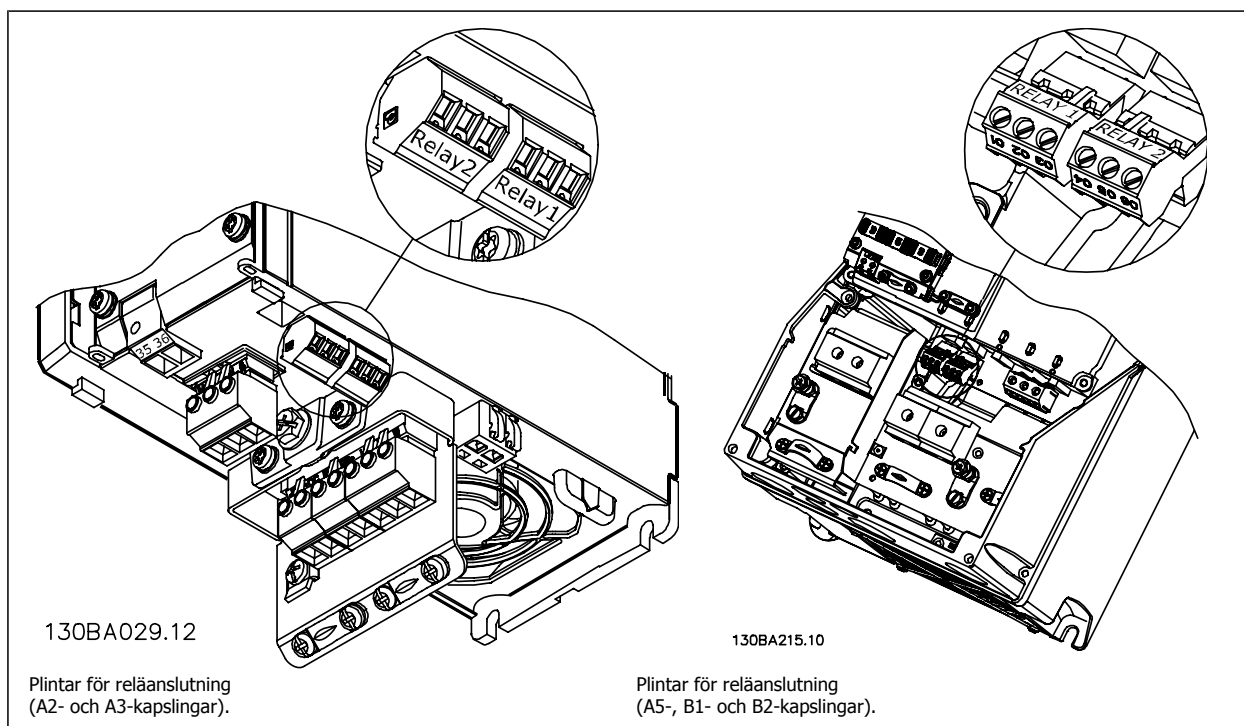


Bild 5.20: Plintar för reläanslutning (C1- och C2-kapslingar).

Reläanslutningarna visas i håltagningarna med reläkontaktorna (från tillbehörspåsen) monterade.

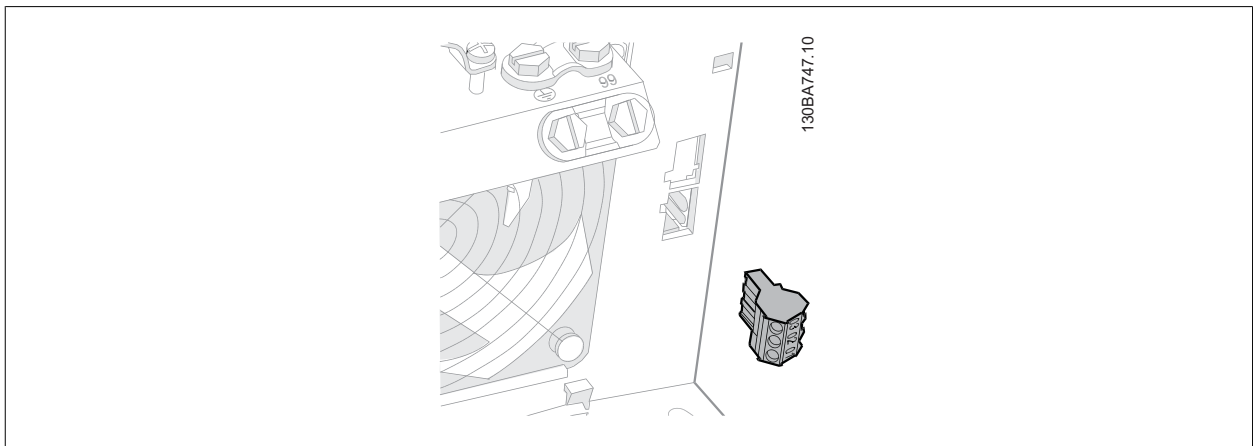


Bild 5.21: Plintar för reläanslutning för B3. Endast en håltagning är monterad från fabrik.

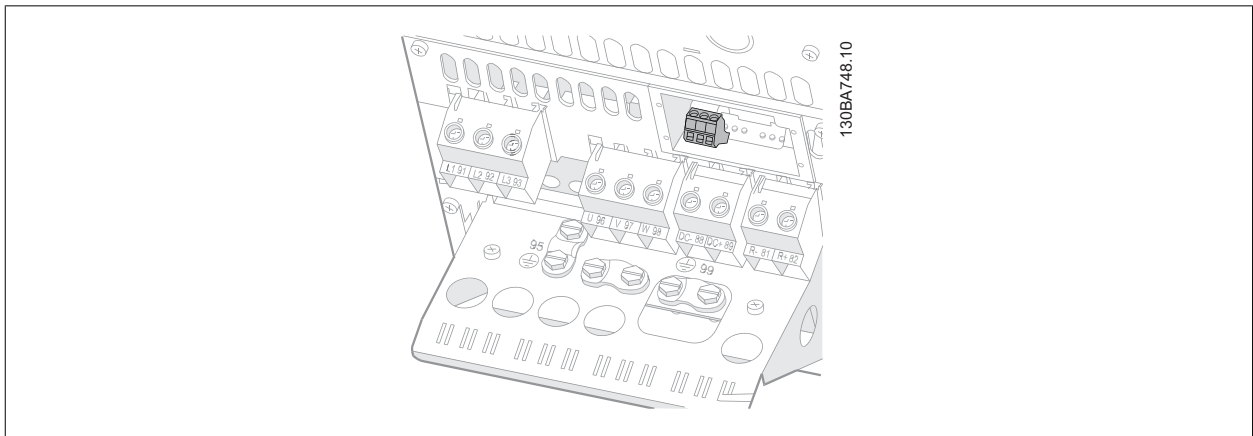


Bild 5.22: Plintar för reläanslutning för B4.

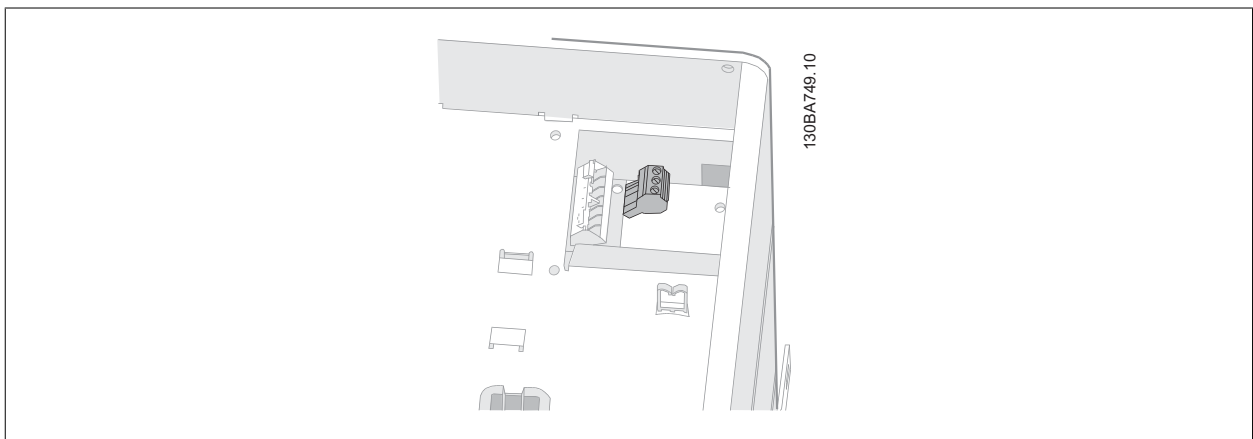


Bild 5.23: Plintar för reläanslutningar för C3 och C4. Sitter i det övre högra hörnet på frekvensomformaren.

5.5.4. Reläutgång

Relä 1


- Plint 01: allmän
- Plint 02: normalt öppen 240 V AC
- Plint 03: normalt stängd 240 V AC

Relä 2

- Plint 04: allmän
- Plint 05: normalt öppen 400 V AC
- Relä 06: normalt stängd 240 V AC

Relä 1 och relä 2 programmeras i par. 5-40, 5-41 och 5-42.

Ytterligare reläutgångar tillgängliga via tillvalsmodul MCB 105.

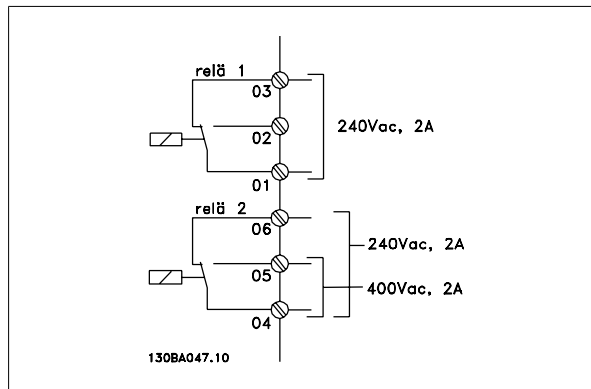

5

5.5.5. Parallellkoppling av motorer

Frekvensomformaren kan styra flera parallellkopplade motorer. Motorernas sammanlagda strömförbrukning får inte överstiga frekvensomformarens nominella utström I_{NV} .




OBS!

När motorena är parallellkopplade kan par. 1-02 *Automatisk motoranpassning (AMA)* inte användas.

Problem kan uppstå vid start och vid låga varvtal (RPM) om motorstorlekarna skiljer sig mycket, eftersom små motorers relativt höga ohmska motstånd i statorn kräver högre spänning vid start och vid lågt antal varv/minut.

Frekvensomformarens elektroniska bimetalrelä (ETR) kan inte användas som motorskydd för de enskilda motorena i system med parallellkopplade motorer. Installera ytterligare motorskydd, t.ex. termistorer, i varje motor eller individuella termiska reläer. (Överspänningsskydd är inte lämpliga som skydd.)

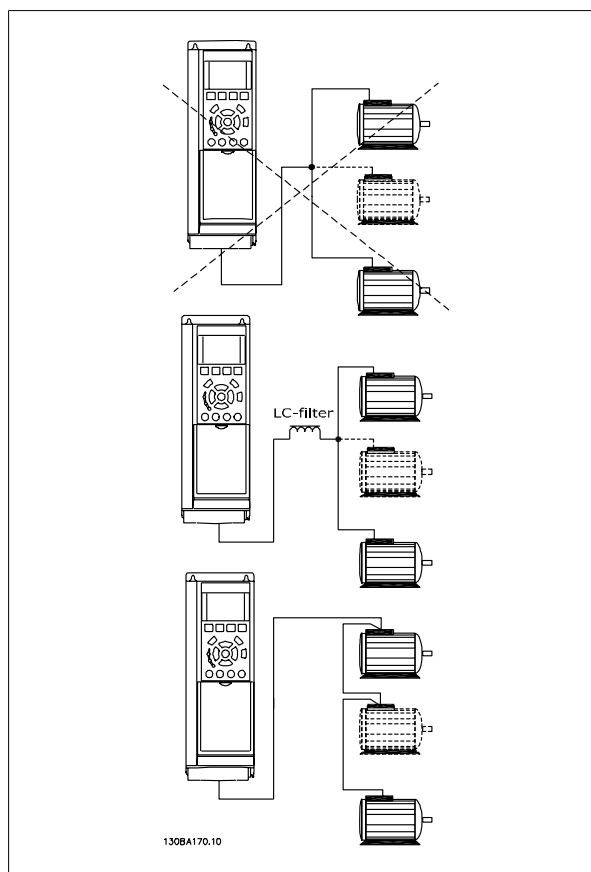


5.5.6. Motorns rotationsriktning

Standardinställningen ger medurs rotation om frekvensomformarens utgång ansluts på följande sätt.

Plint 96 ansluten till U-fasen
 Plint 97 ansluten till V-fasen
 Plint 98 ansluten till W-fasen

Motorns rotationsriktning ändras genom att de två motorfaserna skiftas.

Motorrotationskontroll kan utföras med par. 1-28 och genom att följa stegen som visas i displayen.

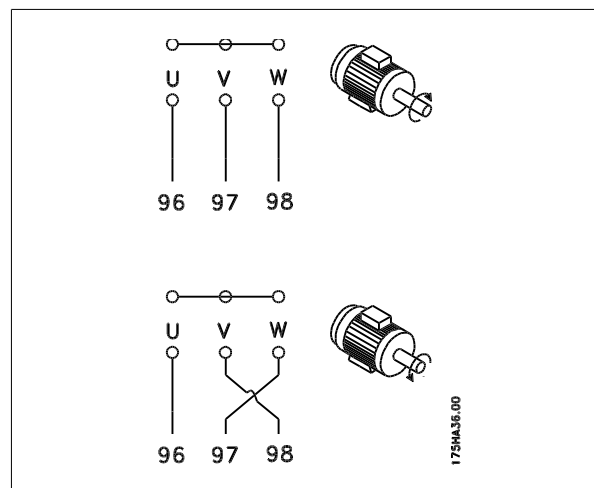

5.5.7. Termiskt motorskydd


Det elektronisk-termiska reläet i frekvensomformaren har erhållit UL-godkännande för skydd av enstaka motorer, när parameter 1-90 *Termiskt motorskydd* ställts in för *ETR-tripp* och parameter 1-24 *Motorström*, $I_{M,N}$ ställts in efter den nominella motorströmmen (se motorns märkskylt).

5.6. Installation av div. anslutningar

5.6.1. RS 485-bussanslutning

En eller flera frekvensomformare kan anslutas till en styrning (eller master) genom standardgränssnittet RS485. Plint 68 är ansluten till P-signalen (TX+, RX+), medan plint 69 är ansluten till N-signalen (TX-, RX-).

Om flera frekvensomformare ska anslutas till samma master måste dessa parallellkopplas.

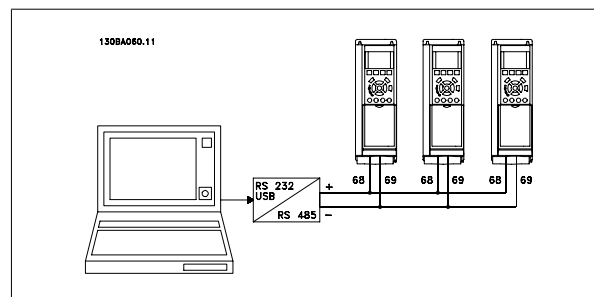

För att undvika spänningsutjämningsströmmar i skärmen ska kabelns skärm förbindas till jord via plint 61, som är ansluten till ramen via en RC-länk.

Bussavslutning

RS485-bussen ska avslutas med ett motståndsnät i de båda slutpunkterna. För detta ändamål sätts switch S801 på styrkortet i läget "ON".

Mer information finns i avsnittet *Switcharna S201, S202 och S801*.



OBS!

Kommunikationsprotokoll måste vara ställt på FC MC par. 8-30.

5.6.2. Ansluta en dator till VLT AQUA


Om du vill styra frekvensomformaren från en PC installerar du konfigurationsprogrammet MCT 10.

PC:n ansluts via en vanlig (värd/enhet) USB-kabel eller via RS-485-gränssnittet, som visas i avsnittet **VLT AQUA Design Guide, Installation > Installation av övriga anslutningar**.



OBS!

USB-anslutningen är galvaniskt isolerad från nätspanningen (PELV) och andra högspänningsplintar. USB-anslutningen ansluts till skyddsjordens på frekvensomformaren. Använd endast en isolerad bärbar dator som PC-anslutning till USB-anslutningen på VLT AQUA-frekvensomformaren.

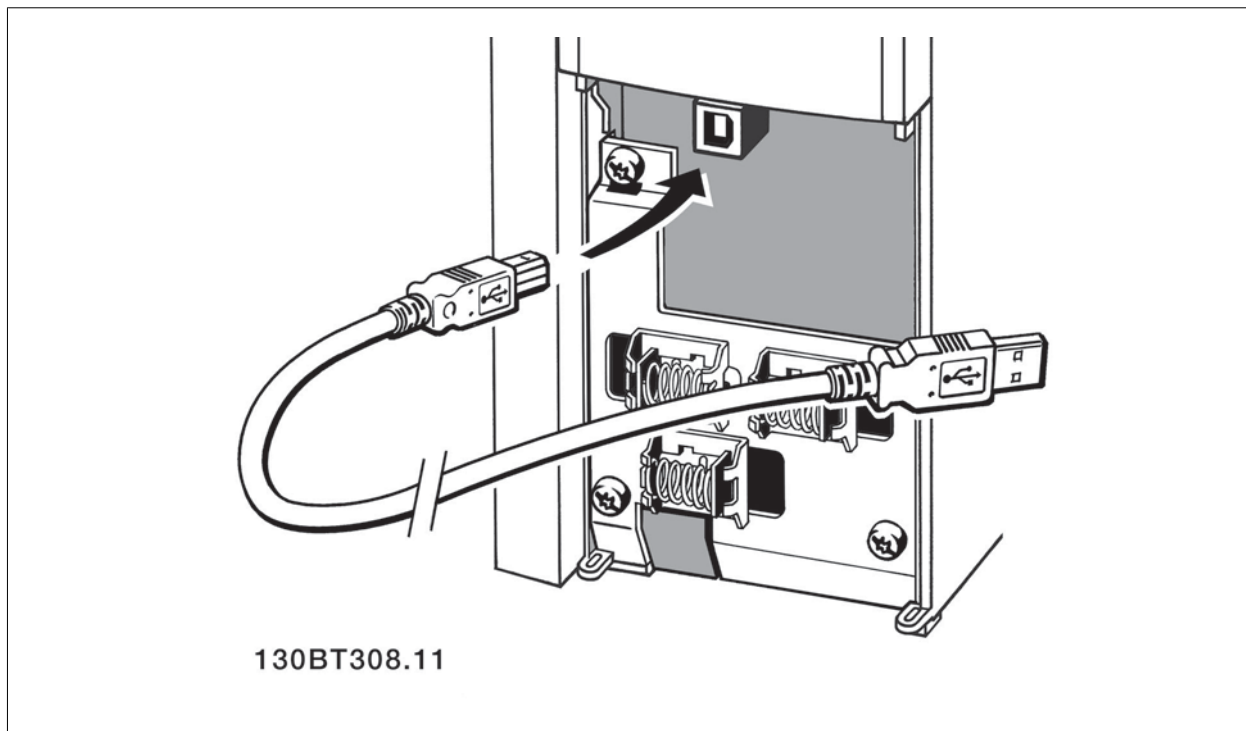

PC-programvara - MCT 10

Alla frekvensomformare är försedda med en seriell kommunikationsport. Vi tillhandahåller ett PC-verktyg för kommunikation mellan PC och frekvensomformare, konfigurationsprogrammet MCT 10 (VLT Motion Control Tool).

Konfigurationsprogrammet MCT 10

MCT 10 är ett lättanvänt, interaktivt verktyg som används för att ställa in parametrar i våra frekvensomformare.

Konfigurationsprogrammet MCT 10 är bra när du vill:

- Planera ett kommunikationsnätverk offline. MCT 10 innehåller en komplett frekvensomformardatabas
- Utföra inkörning av frekvensomformare online
- Spara inställningar för alla frekvensomformare
- Ersätta en frekvensomformare i ett nätverk
- Utöka ett befintligt nätverk
- Frekvensomformare som utvecklas i framtiden stöds

MCT 10

Konfigurationsprogrammet stöder Profibus DP-V1 via en master class 2-anslutning. Den gör det möjligt att läsa/skriva parametrar online i en frekvensomformare via Profibus-nätverket. Därmed behövs inte något extra kommunikationsnätverk.

Spara omformarinställningar:

1. Anslut en PC till enheten via USB-com-porten.
2. Öppna konfigurationsprogrammet MCT 10.

3. Välj "Read from drive"
4. Välj "Save as"

Alla parametrar har nu lagrats i datorn.

Läsa in omformarinställningar:

1. Anslut en PC till enheten via USB-com-porten.
2. Öppna konfigurationsprogrammet MCT 10.
3. Välj "Open" - de lagrade filerna visas
4. Öppna den önskade filen.
5. Välj "Write to drive"

Alla parameterinställningar överförs nu till frekvensomformaren.

En separat manual för konfigurationsprogrammet MCT 10 finns tillgänglig.

Moduler för konfigurationsprogrammet MCT 10

Följande moduler ingår i programpaketet:

| | |
|--|--|
| | Konfigurationsprogrammet MCT 10 |
| | Inställning av parametrar Kopiering till och från frekvensomformare Dokumentation och utskrift av parameterinställningar inklusive diagram |
| | Utök. användargränssnitt |
| | Schema för preventivt underhåll Klockinställningar Timerstyrd åtgärdsprogrammering Konfiguration av Smart Logic Control Kaskadreglering, config. verktyg |

Beställningsnummer:

Beställ CD-skivan med konfigurationsprogrammet MCT 10 med kodnumret 130B1000.

Du kan även hämta MCT 10 från Danfoss webbplats: WWW.DANFOSS.COM, affärsområdet: Motion Controls.

MCT 31

PC-verktyget MCT 31 för övertonsberäkning gör det enkelt att uppskatta övertonsdistorsion i en viss miljö. Både övertonsdistorsion från frekvensomformare från Danfoss och frekvensomformare från andra tillverkare med olika tilläggfunktioner för övertonsreducering, som t ex Danfoss AHF-filer och 12-18-puls likriktare, kan beräknas.

Beställningsnummer:

Beställ CD-skivan med verktyget MCT 31, kodnummer 130B1031.

Du kan även hämta MCT 31 från Danfoss webbplats: WWW.DANFOSS.COM, affärsområdet: Motion Controls.

5.7. Säkerhet

5.7.1. Högsänningstest

Genomför ett högsänningstest genom att kortsluta plintarna U, V, W, L₁, L₂ och L₃. Strömsätt med max. 2,15 kV likström under en sekund mellan kortslutningskretsen och chassierna.



OBS!

När högsänningstestet genomförs för hela anläggningen ska nät- och motoranslutningarna kopplas från om läckströmmarna är för höga.

5.7.2. Skyddsjordning

Observera att frekvensomformaren har hög läckström och av säkerhetsskäl måste jordas i enlighet med EN 50178.



Läckströmmen från frekvensomformaren överskrider 3,5 mA. För att säkerställa att jordkabeln har en bra mekanisk anslutning till jordanslutningen (plint 95) måste kabelns ledararea vara minst 10 mm² eller bestå av 2 nominella jordledningar som är separat anslutna.

5.8. EMC-korrekt installation

5.8.1. Elektrisk installation - EMC-föreskrifter

Följande riktlinjer ges i enlighet med praxis vad gäller installation av frekvensomformare. Följ de här riktlinjerna för att uppfylla EN 61800-3 *First environment*. Om installationen finns i EN 61800-3 *Second environment*, dvs. i industrinätverk, eller i en installation som har en egen transformator, är det tillåtet att avvika från de här riktlinjerna, även om det inte rekommenderas. Se även avsnitten *CE-märkning, Allmänna aspekter på EMC-emission* och *EMC-testresultat*.

God praxis för att uppnå EMC-korrekt elektrisk installation:

- Använd endast flätade, skärmade motorkablar och flätade, skärmade styrkablar. Skärmtäckningen bör ligga på minst 80 %. Skärmen måste vara av metall - vanligtvis koppar, aluminium, stål eller bly. Det finns inga speciella krav för nätkabeln.
- Vid installationer i metallrör är det inte nödvändigt att använda skärmad kabel, men motorkabeln måste installeras i ett eget metallrör. Full inkoppling av skyddsror från frekvensomformaren till motorn krävs. EMC-prestanda för flexibla skyddsror varierar mycket och information från tillverkaren krävs.
- Jorda båda ändarna av såväl motorkablarnas som styrkablarnas kabelskärmar. I vissa fall går det inte att ansluta kabelskärmen i båda ändarna. Om det är fallet är det viktigt att ansluta kabelskärmen till frekvensomformaren. Se även *Jordning av flätade, skärmade styrkablar*.
- Undvik tvinnade skärmändar (pigtails) vid anslutningspunkten. Det ökar skärmens högfrekvensimpedans, vilket reducerar dess effektivitet vid höga frekvenser. Använd kabelbyglar eller EMC-packboxar med låg impedans i stället.
- Undvik om möjligt att använda oskärmade motorkablar eller styrkablar inne i apparatskåp som innehåller frekvensomformare.

Låt skärmen vara kvar så nära anslutningarna som möjligt.

Ritningen nedan visar ett exempel på en EMC-korrekt elektrisk installation av en IP 20-frekvensomformare. Frekvensomformaren är monterad i ett apparatskåp med en utgående kontaktor och är ansluten till en PLC som är monterad i ett separat skåp. Det finns andra sätt att göra installationen på som kan ge lika bra EMC-prestanda, under förutsättning att du följer ovanstående praxis.

Om installationen inte utförs enligt instruktionerna eller om oskärmade kablar och styrkablar används så uppfylls inte alla emissionskrav, även om immunitetskraven uppfylls. Mer information finns i avsnittet *EMC-testresultat*.

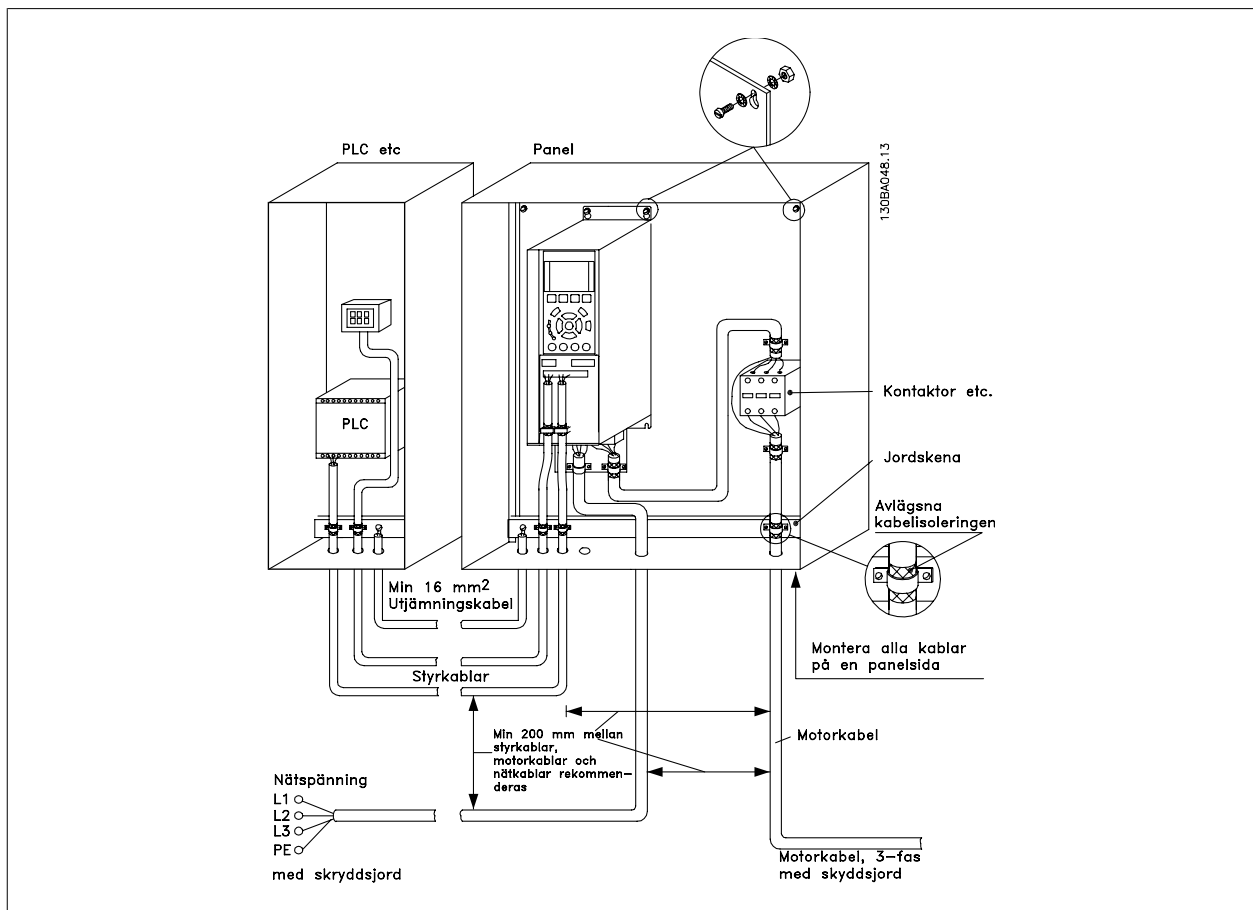


Bild 5.24: EMC-korrekt elektrisk installation av en frekvensomformare i apparatskåp.

5.8.2. Användning av EMC-korrekt kablar

Flätade, skärmade kablar bör användas för att optimera EMC-immuniteten hos styrkablar och EMC-emissionen från motorkablar.


En kabels förmåga att reducera in- och utstrålning av elektriska störningar bestäms av överföringsimpedansen (Z_T). Kabelskärmar är normalt utformade för att minska överföringen av elektriska störningar, men skärmar med lägre överföringsimpedans (Z_T) är effektivare än skärmar med högre överföringsimpedans (Z_T).

Överföringsimpedansen (Z_T) anges sällan av kabeltillverkaren, men det går ofta att uppskatta impedansen (Z_T) utifrån en bedömning av kabelns fysiska dimensioner och uppbyggnad.

Överföringsimpedansen (Z_T) kan bedömas med utgångspunkt från följande faktorer:

- Skärmaterialets ledningsförmåga.
- Kontaktmotståndet mellan de enskilda skärmledarna.
- Skärmtäckningen, d.v.s. den fysiska area av kabeln som täcks av skärmen (uppges ofta som ett procentvärde).
- Skärmtypen, d.v.s. det flätade eller tvinnade mönstret.

- a. Aluminiumklädd med koppartråd. 1
- b. Kabel med tvinnad koppartråd eller stålarmring. 1
- c. Enkelt skikt flätad koppar med skärmtäckning av varierande grad (%).
Detta är Danfoss normala referensskärmkabel. 1
- d. Dubbelskiktad flätad koppartråd. 1
- e. Dubbelskiktad flätad koppartråd med ett magnetiskt skärmat mellanskikt. 1
- f. Kabel som löper i kopparrör eller stål rör. 1
- g. Blykabel med 1,1 mm vägg tjocklek. 1

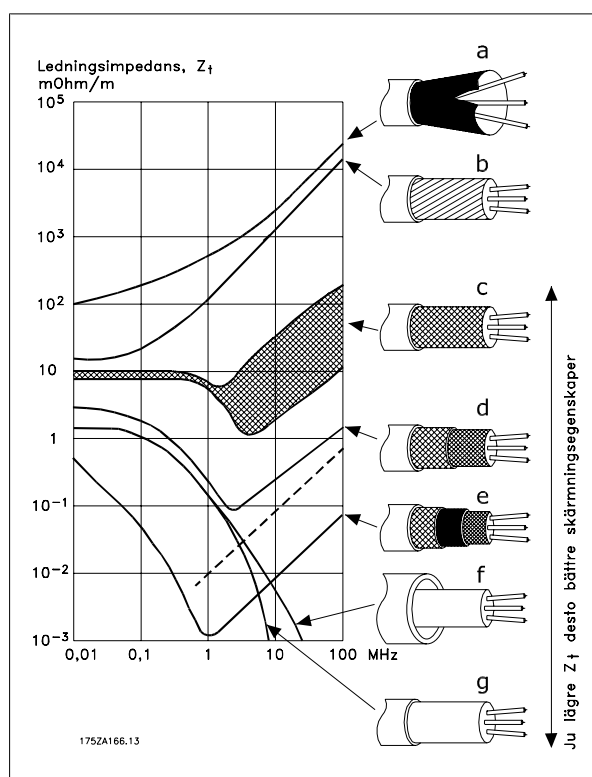

5.8.3. Jordning av skärmade/arterade styrkablar

I princip ska alla styrkablar vara flätade, skärmade och skärmen ska förbindas i båda ändarna till enhetens metallchassi med hjälp av kabelklämmor.

Av nedanstående bild framgår hur en korrekt jordning genomförs och hur man går tillväga i tveksamma fall.

a. **Korrekt jordning**

Styrkablar och kablar för seriell kommunikation ska monteras med kabelklämmor i båda ändarna för att säkerställa bästa möjliga kontakt.¹

b. **Felaktig jordning**

Använd inte tvinnade skärmändar (pig tails). De ökar skärmimpedansen vid höga frekvenser.¹

c. **Säkring av jordpotentialer mellan PLC och**


Olika jordpotential mellan frekvensomformaren och PLC (etc) kan förorsaka elektriska störningar som kan störa systemet i sin helhet. Lös problemet genom att sätta en utjämningskabel invid styrkabeln. Minsta ledararea: 16 mm².¹

d. **Vid 50/60 Hz brumloopar**

Om mycket långa styrkablar används, kan störande 50/60 Hz brumloopar uppstå. Lös detta problem genom att ansluta ena änden av skärmen till jord via en 100 nF kondensator med kort benlängd.¹

e. **Kablar för seriell kommunikation**

Lågfrekventa störningsströmmar mellan två frekvensomformare kan elimineras genom att ena änden av skärmen förbinds med plint 61. Denna plint är jordad via en intern RC-ledning. Använd partvinnade (twisted pair) kablar för att reducera den differentiella interferensen mellan ledarna.¹

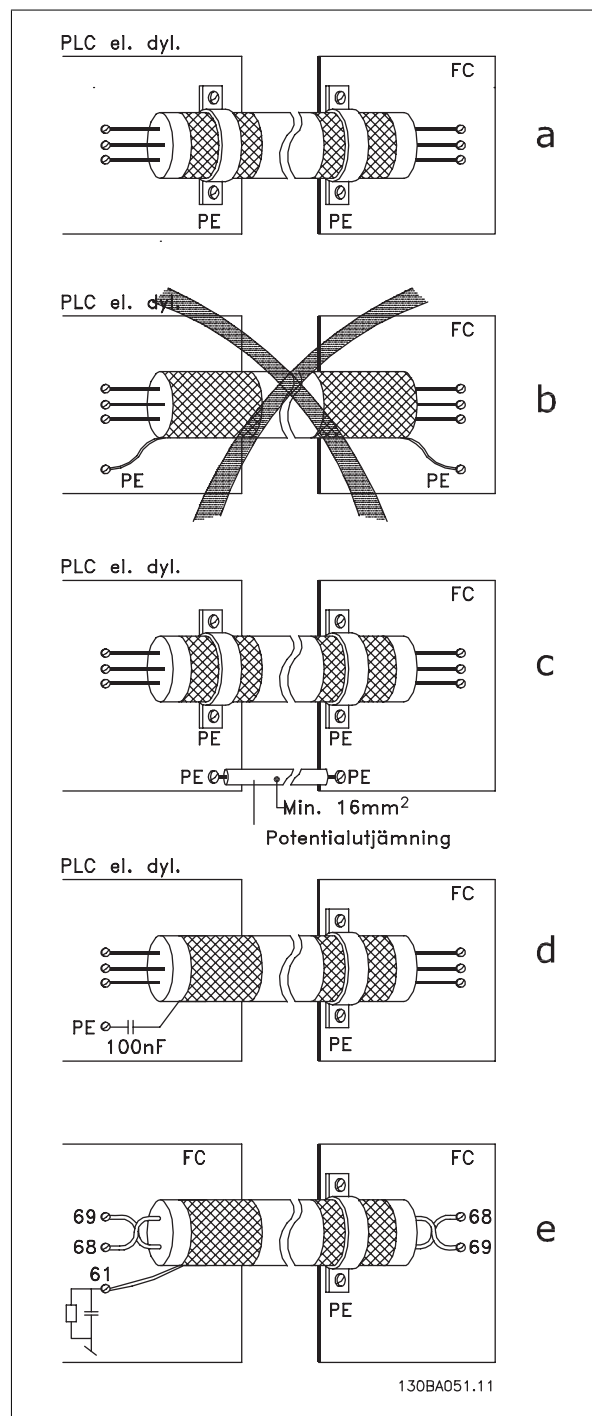


5.9.1. Nätstörningar/övertoner

En frekvensomformare drar en icke sinusformad ström från nätet, vilket ökar inströmmen I_{RMS} . En icke sinusformad ström omformas med hjälp av Fourier-analys och delas upp i sinusformade strömmar med olika frekvens, d.v.s. olika övertonsströmmar I_N med 50 Hz som grundfrekvens:

| Övertonsströmmar | I_1 | I_5 | I_7 |
|------------------|-------|--------|--------|
| Hz | 50 Hz | 250 Hz | 350 Hz |

Övertonerna påverkar inte den direkta effektförbrukningen, men ökar värmeförlusterna i installationen (transformatorer, kablar). Därför är det viktigt, speciellt i anläggningar med hög likriktarbelastning, att hålla övertonsströmmarna på en låg nivå för att undvika överbelastning i transformatorn och hög temperatur i kablarna.

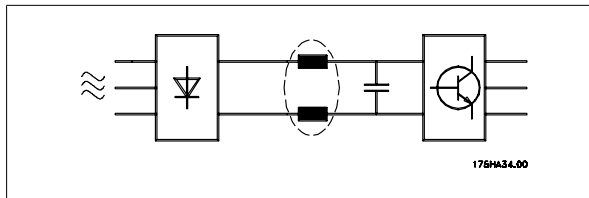

5


OBS!

Vissa övertonsströmmar kan eventuellt störa kommunikationsutrustning som är ansluten till samma transformator eller orsaka resonans i samband med faskompensering.

Övertonsströmmar jämfört med inströmmen RMS:

| | Inström |
|-------------|---------|
| I_{RMS} | 1.0 |
| I_1 | 0.9 |
| I_5 | 0.4 |
| I_7 | 0.2 |
| I_{11-49} | < 0.1 |


OBS!

För att säkerställa låga övertonsströmmar är frekvensomformaren som standard utrustad med spolar i mellankretsen. På så sätt minskas vanligtvis inströmmen I_{RMS} med 40 %.

Spänningsdistorsionen av nätspänningen är en funktion av övertonsströmmen multiplicerad med nätipedansen för den aktuella frekvensen. Den totala spänningsförvrängningen THD beräknas ur de enskilda övertonsspänningarna med formeln:

$$THD\% = \sqrt{U_{\frac{2}{5}}^2 + U_{\frac{2}{7}}^2 + \dots + U_{\frac{2}{N}}^2} \quad (U_N\% \text{ av } U)$$

5.10.1. Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare, multipla skyddsjordningar eller jordningar kan användas som extra skydd, förutsatt att de lokala säkerhetsföreskrifterna efterföljs.

Om jordfel uppstår kan detta orsaka en likströmskomponent i felströmmen.

Om jordfelsbrytare används måste du följa lokala bestämmelser. De måste vara avsedda för skydd av trefasutrustning med brygglikriktare och kortvarig läckström vid start. Avsnittet *Läckström till jord* innehåller mer information.

6. Tillämpningsexempel

6.1.1. Start/stopp

Plint 18 = Start/stopp parameter 5-10 [8] *Start*

Plint 27 = Ingen funktion parameter 5-12 [0] *Ingen funktion (Utrullning, inverterad)*

Par. 5-10 *Digital ingång Plint 18 = Start (standard)*

Par. 5-12 *Digital ingång = utrullning inv. (standard)*

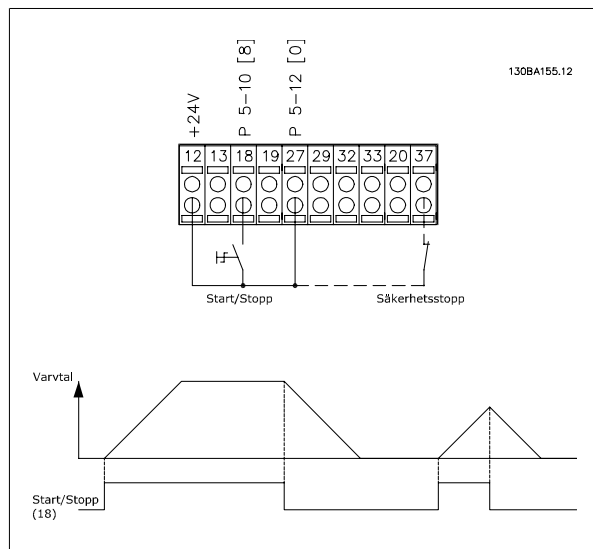


Bild 6.1: Plint 37: Endast tillgänglig med funktion för säkerhetsstopp!

6.1.2. Pulsstart/-stopp

Plint 18 = start/stopp parameter 5-10 [9] *Pulsstart*

Plint 27 = Stopp parameter 5-12 [6] *Stopp, inverterat*

Parameter 5-10 *Digital ingång = Pulsstart*

Parameter 5-12 *Digital ingång = Stopp, inverterat*

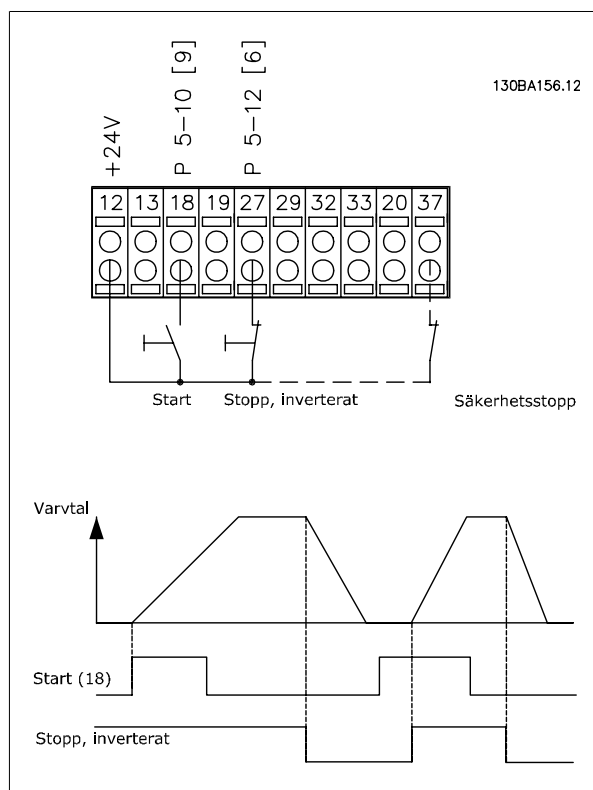


Bild 6.2: Plint 37: Endast tillgänglig med funktion för säkerhetsstopp!

6.1.3. Potentiometerreferens

Spänningsreferens via potentiometer.

Par. 3-15 Referens 1 källa [1] = *Analog ingång 53*


Parameter 6-10 *Plint 53, låg spänning* = 0 Volt

Parameter 6-11 *Plint 53, hög spänning* = 10 Volt

Parameter 6-14 *Plint 53, lågt ref./återkopplingsvärde* *Värde* = 0 RPM

Parameter 6-15 *Plint 53, högt ref./återkopplingsvärde* *Värde* = 1 500 RPM

Brytare S201 = OFF (U)

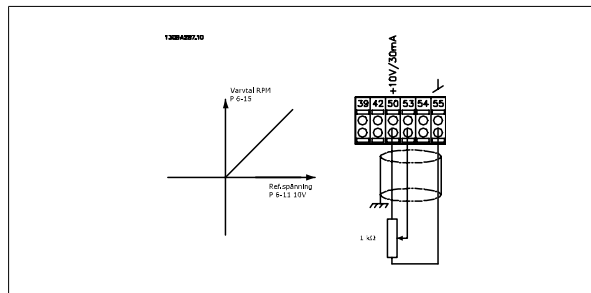

6.1.4. Automatisk motoranpassning (AMA)

AMA är en algoritm för mätning av de elektriska motorparametrarna på en stillastående motor. Detta betyder att själva AMA inte levererar något vridmoment.

AMA kan med fördel användas vid idrifttagning av anläggningar och optimering av anpassningen av frekvensomformaren till den motor som används. Funktionen används speciellt i de fall då fabriksinställningen inte passar för motorn.

I par. 1-29 kan du välja fullständig AMA med bestämning av samtliga elektriska motorparametrar eller reducerad AMA med bestämning av endast statormotståndet, R_s .

Att genomföra en fullständig AMA tar från ett par minuter för en liten motor till mer än 15 minuter för en stor motor.

Begränsningar och förutsättningar:

- För att motorparametrarna ska kunna ställas in optimalt med AMA måste du ange rätt data från motorns märkskylt i par. 1-20 till 1-26.
- AMA utförs bäst i frekvensomformaren när motorn är kall. Observera att upprepade AMA-körningar kan värma upp motorn, vilket leder till att statormotståndet, R_s , ökar. Normalt utgör detta inget problem.
- AMA kan endast utföras om den nominella motorströmmen är minst 35 % av frekvensomformarens utström. AMA kan utföras för motorstorlekar upp till en storlek större än frekvensomformaren.
- Det går att genomföra ett reducerat AMA-test när ett sinusvågfilter har installerats. Undvik att genomföra fullständig AMA med ett sinusvågfilter. Om en fullständig inställning önskas kan sinusvågfiltret tas bort medan fullständig AMA genomförs. När AMA avslutats kan sinusvågfiltret sättas tillbaka igen.
- Utför endast reducerad AMA om motorerna är parallellkopplade.
- Undvik att genomföra fullständig AMA för synkrona motorer. Om synkrona motorer används ska reducerad AMA köras och utökade motordata anges manuellt. AMA-funktionen gäller inte för permanentmagnetmotorer.
- Frekvensomformaren kan inte ge något motormoment under en AMA. Under en AMA är det absolut nödvändigt att tillämpningen inte tvingar motoraxeln att gå, vilket ofta händer till exempel när det gäller turbinhjul i ventilationssystem. Detta stör AMA-funktionen.


6.1.5. Smart Logic Control

Smart Logic Control (kallas ibland SLC) är i huvudsak en sekvens med användardefinierade åtgärder (se par. 13-52) som genomförs av SLC:n när den tillhörande användardefinierade *händelsen* (se par. 13-51) utvärderas som att den har värdet SANT av SLC:n.

Händelser och *åtgärder* är alla numrerade och sammanlänkade i par som kallas lägen. Detta innebär att när *händelse* [1] har inträffat (tilldelats värdet SANT) utförs *åtgärden* [1]. Därefter kommer villkoren för *händelse* [2] att utvärderas och om resultatet blir SANT kommer *åtgärd* [2] att utföras osv. Händelser och åtgärder placeras i array-parametrar.

Endast en *händelse* utvärderas åt gången. Om en *händelse* utvärderas som FALSK händer inget (i SLC) under den pågående genomsökningsperioden och inga andra *händelser* utvärderas. Detta innebär att när SLC startas, utvärderar den *händelse* [1] (och endast *händelse* [1]) för varje genomsökningsperiod. Det är bara när *händelse* [1] utvärderas som SANT som SLC utför *åtgärd* [1] och börjar en utvärdering av *händelse* [2].

Det går att programmera från 0 till 20 *händelser* och *åtgärder*. När den sista *händelsen/åtgärden* har utförts startas sekvensen igen från *händelse* [1]/*åtgärd* [1]. Bilden visar ett exempel på tre *händelser/åtgärder*.

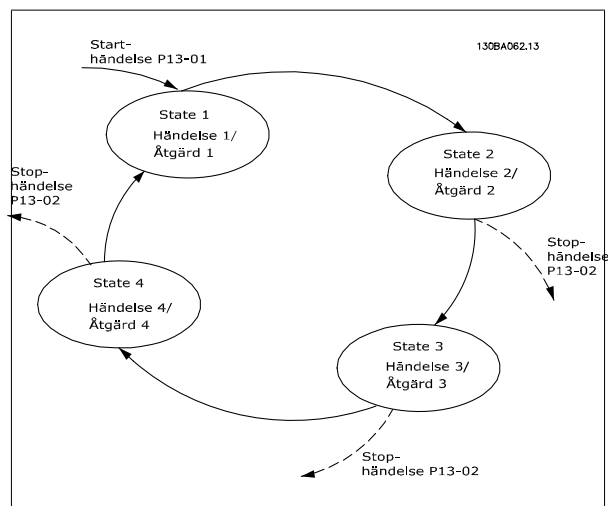

6.1.6. Smart Logic Control-programmering

En ny, praktisk funktion i VLT AQUA är Smart Logic Control (SLC).


För tillämpningar där en PLC genererar enklare sekvenser kan SLC:n ta över enkla uppgifter från huvudstyrningen.

SLC:n är utformad för att agera utifrån en händelse som har skickats till eller genererats i VLT AQUA. Frekvensomformaren utför sedan den förprogrammerade åtgärden.

6.1.7. Exempel på SLC-tillämpning

En sekvens 1:

Start - upprampning - körning med referensvarvtal 2 sek. - nedrampning och axelhåll till stopp.

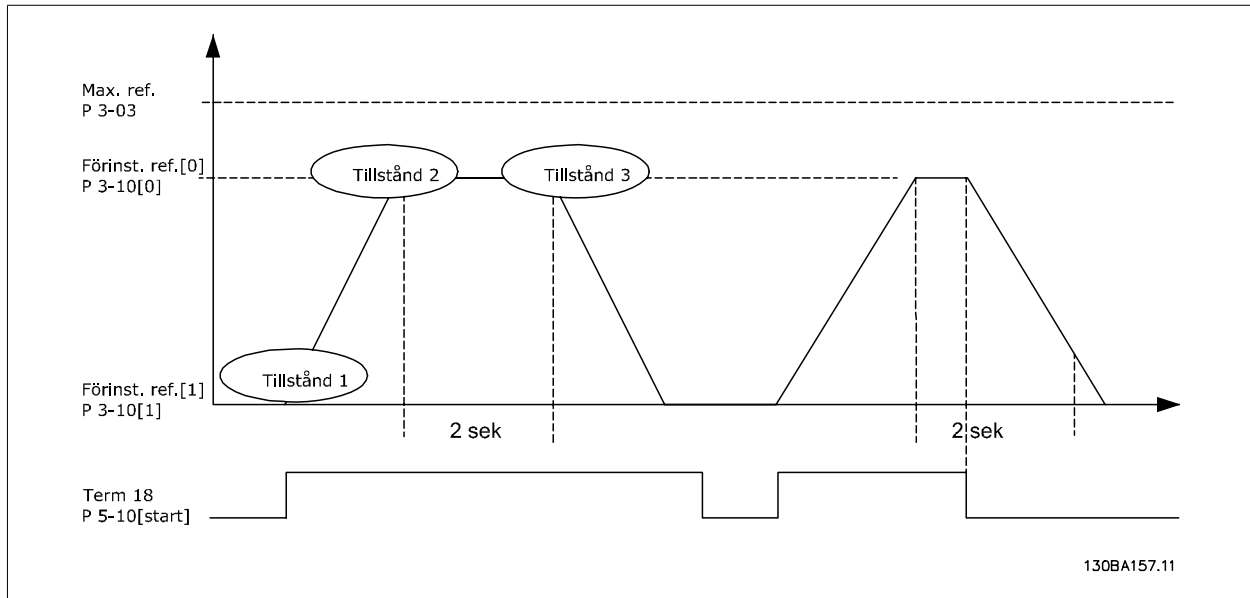

Ange ramptiderna i par. 3-41 och 3-42 till önskade tider.

$$t_{ramp} = \frac{t_{acc} \times n_{norm} (par. 1 - 25)}{\Delta Ref [RPM]}$$

Ange plint 27 till *Ingen funktion* (par. 5-12)

Ange förinställd referens 0 till första förinställda varvtal (par. 3-10 [0]) i procent av maximalt referensvarvtal (par. 3-03). Ex.: 60 %

Ange förinställd referens 1 till andra förinställda varvtalet (par. 3-10 [1]) Ex: 0 % (noll).

Ange timer 0 för konstant driftvarvtal i par. 13-20 [0]. Ex.: 2 s.

Ange händelse 1 i par 13-51 [1] till *Sant* [1]

Ange händelse 2 i par 13-51 [2] till *Enligt referens* [4]

Ange händelse 3 i par 13-51 [3] till *Tidsgräns 0* [30]


Ange händelse 4 i par 13-51 [1] till *Falskt* [0]

Ange åtgärd 1 i par. 13-52 [1] till *Välj förinställd ref. 0* [10]

Ange åtgärd 2 i par. 13-52 [2] till *Starta timer 0* [29]

Ange åtgärd 3 i par. 13-52 [3] till *Välj förinställd ref. 1* [11]

Ange åtgärd 4 i par. 13-52 [4] till *Ingen åtgärd* [1]

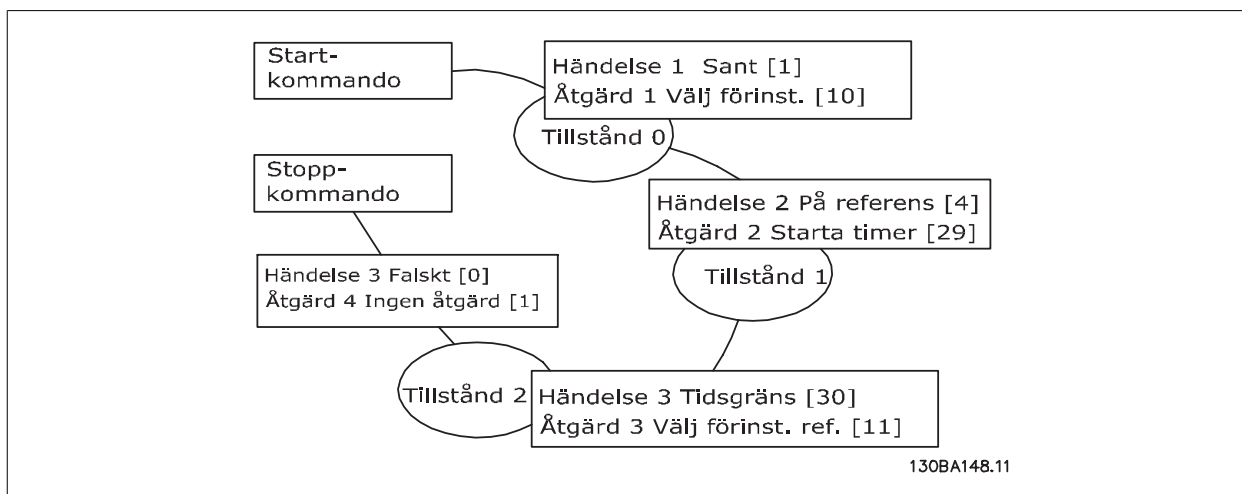


Ange Smart Logic Control i par. 13-00 till PÅ.

Start-/stoppkommandot tillämpas på plint 18. Om stoppsignalen tillämpas kommer frekvensomformaren att rampas ned och gå in i friläge.

6.1.8. Kaskadregulatorn BASIC

Kaskadregulatorn BASIC används för pumptillämpningar där ett visst tryck (huvud) eller en viss nivå måste upprätthållas över ett brett dynamiskt intervall. Att köra en stor pump med varierande varvtal inom ett stort område är inte någon idealisk lösning på grund av den låga pumpeffektiviteten vid lägre varvtal. Det finns en praktisk gräns på omkring 25 % av pumpens märkvarvtal.

För kaskadregulatorn BASIC styr frekvensomformaren en motor med variabelt varvtal (ledande) som pump med variabelt varvtal och kan rampa upp ytterligare två pumpar vid konstant varvtal och slå dem på och av. Genom att variera varvtalet hos den första pumpen går det att reglera varvtalet för hela systemet. Detta innebär att ett konstant tryck bibehålls samtidigt som tryckspikar elimineras, vilket ger minskade systempåfrestningar och tystare drift av pumpsystemen.

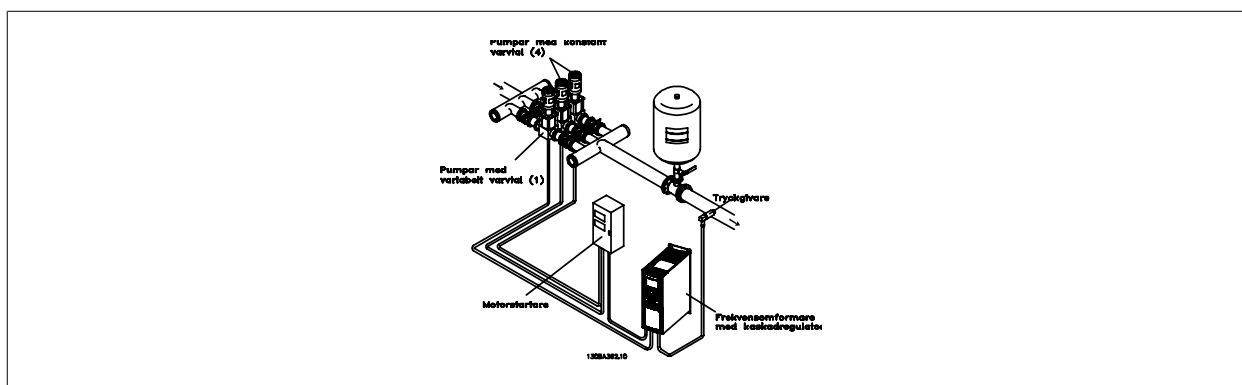

Fast huvudpump

Motorerna måste vara lika stora. Kaskadregulatorn BASIC gör att frekvensomformaren kan styra upp till 3 pumpar av samma format via de två inbyggda reläerna. När den variabla pumpen (den första) ansluts direkt till omformaren styrs de andra 2 pumparna av de två inbyggda reläerna. När alternering av primärpump aktiveras ansluts pumparna till de inbyggda reläerna, och frekvensomformaren kan nu styra 2 pumpar.

Alternering av huvudpump

Motorerna måste vara lika stora. Denna funktion gör att det går att låta omformaren cykla mellan pumparna i systemet (maximalt 2 pumpar). Vid denna drift fördelas körtiden jämnt mellan pumparna vilket minskar behovet av pumpunderhåll och ökar systemets pålitlighet och livslängd. Alterneringen av primärpump kan ske vid en kommandosignal eller vid inkoppling (lägga till ytterligare en pump).

Kommandot kan vara för manuell växling eller en signal av typen alterneringshändelse. Om alterneringshändelsen väljs kommer byte av primärpump att ske varje gång händelsen inträffar. Möjliga alternativ är bl.a. när en alterneringstimer löper ut, vid en fördefinierad tid på dagen, eller när primärpumpen övergår till energisparläge. Inkoppling avgörs av den faktiska systembelastningen.

En separat parameter begränsar alterneringen så att den äger rum enbart om begärd totalkapacitet är > 50 %. Total pumpkapacitet beräknas som primärpumpens kapacitet plus kapaciteten hos pumparna med fasta varvtal.


Bandbreddshantering

I system med kaskadstyrning hålls önskat systemtryck inom en viss bandbredd snarare än vid en konstant nivå, detta för att undvika ett alltför frekvent växling mellan pumparna med fasta varvtal. Inkopplingsbandbredd anger önskad bandbredd för driften. När en stor och snabb förändring av systemtrycket inträffar kommer "Åsidossätt bandbredd" att åsidosätta "Inkopplingsbandbredd" för att undvika en direkt reaktion på en kortvarig tryckförändring. En timer för åsidosättning av bandbredd går att programmera för att inkoppling ska kunna undvikas så att systemtrycket hinner stabiliseras och normal reglering etableras.

När kaskadregulatorn är aktiverad och enheten avger ett tripplarm, kommer systemledningen att bevaras genom inkoppling och urkoppling av pumparna med fasta varvtal. För att undvika alltför frekvent in- och urkoppling och minimera tryckvariationer används en större bandbredd för fasta varvtal än vad som används för inkopplingsbandbredden.

6.1.9. Pumpinkoppling vid alternering av primärpump

När alternering av primärpump har aktiverats kan maximalt två pumpar styras. Vid ett alterneringskommando stannar PID, primärpumpen rampar ner till minimifrekvensen (f_{min}) och efter en viss fördröjning rampar den upp till maximifrekvensen (f_{max}). När primärpumpen når urkopplingsfrekvensen kommer pumpen med fast varvtal att kopplas bort (urkopplas). Primärpumpen fortsätter att rampa upp, och därefter rampar den ned till stopp, och de två reläerna kopplas bort.

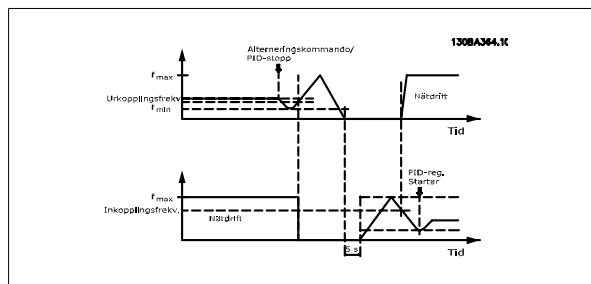

Efter en viss fördröjning slår reläet för pumpen med fast varvtal på (kopplas in) och denna pump blir nu den nya primärpumpen. Den nya primärpumpen rampar upp till maximalt varvtal och därefter rampar ned till minimivarvtal. När den rampar mer och når inkopplingsfrekvensen kommer den tidigare primärpumpen att kopplas in på huvudledningen som den nya pumpen med fast varvtal.

Om primärpumpen har körts vid minimifrekvensen (f_{min}) under en programmerad tidsperiod, när en pump med fast varvtal körs, kommer primärpumpen att bidra lite till systemet. När timers inprogrammerade tid löper ut kopplas primärpumpen bort och problem med hetvatten undviks därmed.

6.1.10. Systemets status och drift


Om primärpumpen övergår till energisparläge kommer funktionen att visas på LCP:n. Det går att alternera primärpump under energisparläge.

När kaskadregulatorn är aktiv kommer driftstatus för varje pump och kaskadregulatorn att visas på den lokala manöverpanelen. Den information som visas är:


- Pumpstatus, som är en statusavläsning för de reläer som är tilldelade varje pump. Skärmen visar pumpar som är inaktiverade, avstängda, körs på frekvensomformaren eller körs på nätet eller motorstartaren.
- Kaskadstatus är en statusavläsning för kaskadregulatorn. Skärmen visar om kaskadregulatorn är avstängd, alla pumpar är av och nödstoppet har stannat alla pumpar, alla pumpar är igång, pumpar med fast varvtal kopplas in/ur och alternering av primärpump sker.
- Urkoppling vid icke-flöde ser till att alla pumpar med fast varvtal stoppas separat tills statusen för icke-flöde försvinner.

6.1.11. Kabeldiagram för kaskadregulator

Kabelschemat visar ett exempel med den inbyggda kaskadregulatorn BASIC med en pump med variabla varvtal (primär) och två pumpar med fasta varvtal, en 4-20 mA-givare och systemsäkerhetsspärr.

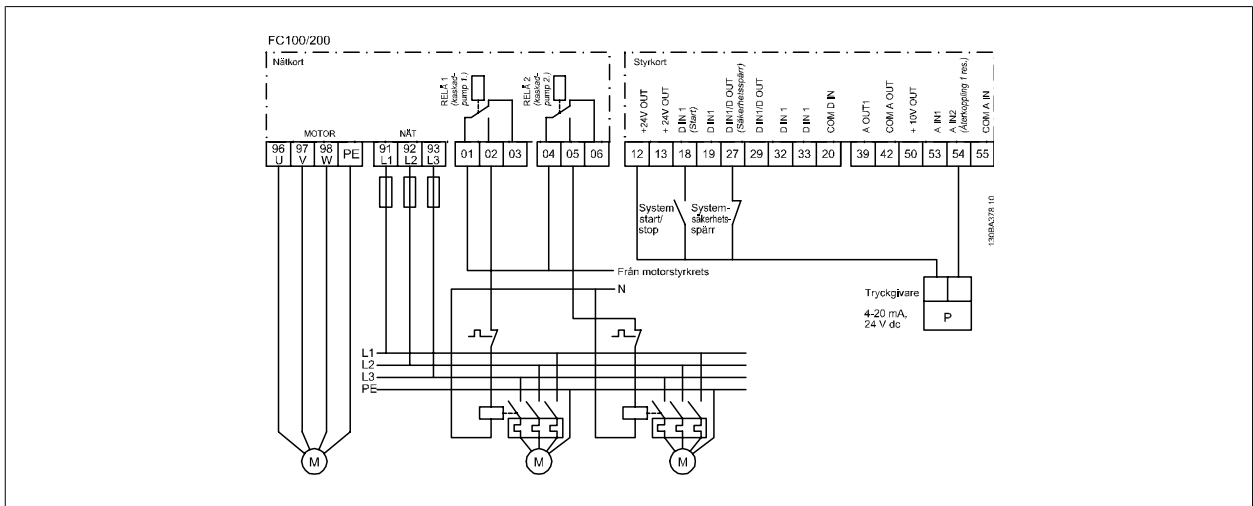


6.1.12. Kabelldiagram för pump med variabelt varvtal

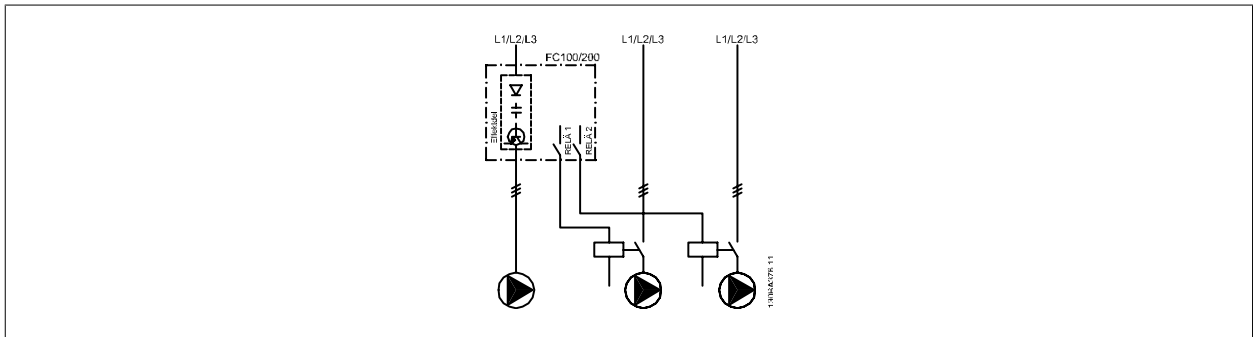

6

6.1.13. Kabeldiagram för primärpumpsalterning

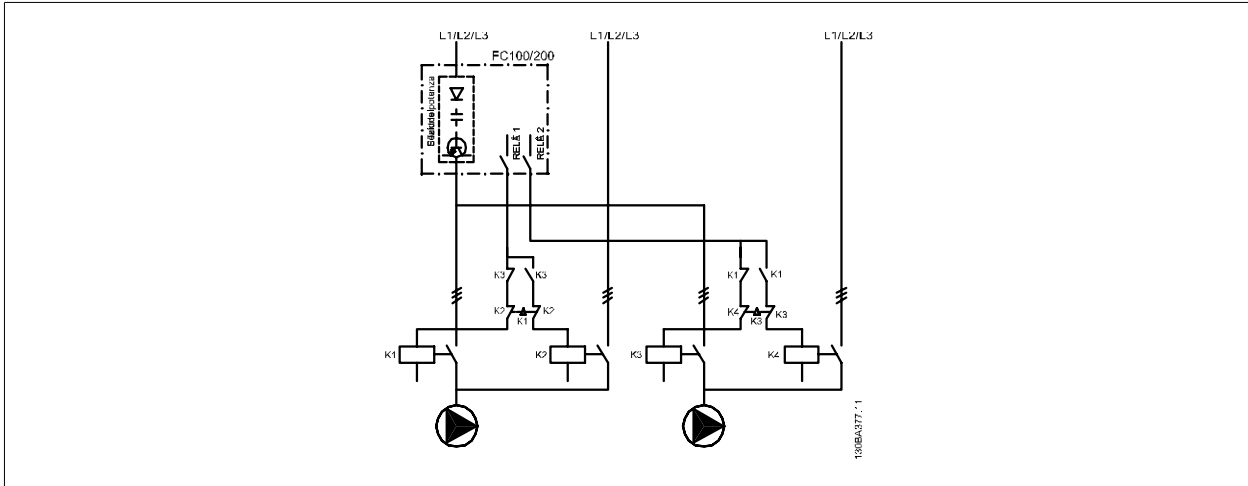

Varje pump måste anslutas till två kontaktorer (K1/K2 och K3/K4) med en mekanisk spärr. Bimetallreläer eller andra motorskyddsenheter måste användas i enlighet med lokala regelverk och/eller individuella behov.

- RELÄ 1 och RELÄ 2 är de två reläer som finns inbyggda i frekvensomformaren.
- När alla reläer är frånslagna kommer det första inbyggda reläet som slås på att koppla in den kontaktor som motsvarar pumpen som styrs av reläet. Det innebär alltså att RELÄ 1 slår på kontaktor K1, som blir primär pump.
- K1 blockerar K2 via den mekaniska spärran som förhindrar att strömmen går vidare till frekvensomformarens utgång (via K1).
- En extra brytkontakt på K1 förhindrar att K3 kopplas in.
- RELÄ 2 styr kontaktor K4 för styrning av in- och urkoppling av pumpen med fast varvtal.
- Vid alternering stängs bägge reläerna av, och nu blir RELÄ 2 det första strömsatta reläet.

6.1.14. Start-/stoppvillkor

Kommandon kopplade till digitala ingångar. Se *Digitala ingångar*, par. 5-1*.

| | Pump med variabelt varvtal (primär) | Pump med fast varvtal |
|-------------------------------|---|---|
| Start (START/STOPP AV SYSTEM) | Rampar upp (om stoppad och behov finns) | Kopplar in (om stoppad och behov finns) |
| Start av huvudpump | Rampar upp om SYSTEMSTART är aktiv | Påverkas ej |
| Utrullning (NÖDSTOPP) | Utrullningsstopp | Urkoppling (inbyggda reläer stängs av) |
| Säkerhetsspärr | Utrullningsstopp | Urkoppling (inbyggda reläer stängs av) |

Funktioner för knapparna på den lokala manöverpanelen

| | Pump med variabelt varvtal (primär) | Pump med fast varvtal |
|---------|--|-------------------------|
| Hand On | Rampar upp (om stoppad av ett normalt stopp-kommando) eller stannar i drift om redan igång | Urkoppling (om i drift) |
| Av | Rampar ned | Urkoppling |
| Auto On | Startar och stoppar enligt kommandon via plintar eller seriell buss | Urkoppling/Inkoppling |

6.1.15. Tillämpning med dränkbar pump

Systemet består av en dränkbar pump som styrs av en Danfoss VLT AQUA-frekvensomformare och en tryckgivare. Givaren ger en återkopplingsignal på 4-20 mA till VLT AQUA frekvensomformaren som håller ett konstant tryck genom att reglera pumpens varvtal. En del viktiga överväganden måste göras när en tillämpning för en dränkbar pump ska utformas. Därför måste frekvensomformaren som ska användas väljas efter motorström.

1. Motorn är en så kallad "burkmotor" med en rostfri burk mellan rotor och stator. Det finns ett större och mer magnetiskt motståndsluftgap och ett svagare fält än i en normal motor vilket gör att motorena kan utvecklas med en högre märkström än en normal motor med liknande effekt.
2. Pumpen innehåller axiallager som skadas vid körning under minimivarvtalet vilket normalt är 30 Hz.
3. Motorreaktansen är icke-linjär i dränkbara pumphotorer och därför kan kanske inte AMA (Automatic Motor Adaption) användas. Normalt drivs dock dränkbara pumpar med väldigt långa motorkablar som eliminerar den icke-linjära motorreaktansen och gör att frekvensomformaren kan använda AMA. Om AMA inte fungerar kan motordata ställas in i parametergrupp 1-3* (se motorns faktablad). Var uppmärksam på att om AMA fungerar kommer frekvensomformaren att kompensera för spänningsfallet i de långa motorkablarna. Längden på motorkabeln måste tas med i beräkningen för att kunna optimera systemprestanda om avancerade motordata ställs in manuellt.
4. Det är viktigt att systemet drivs med ett minimum av förslitning på pump och motor. Ett Danfoss-sinusvågfilter kan sänka motorns isolationspåfrestning och förlänga livslängden (kontrollera den verkliga motorisoleringen och VLT AQUA-frekvensomformarens du/dt-specifikation). Det rekommenderas att använda ett filter för att reducera servicebehovet.
5. EMC-prestanda kan vara svår att uppnå på grund av att den speciella pumpkabeln som kan motstå fuktighet och väta i brunnen vanligtvis är oskärmad. En lösning kan vara att använda en skärmad kabel ovanför brunnen och fixera skärmen i brunnsröret om det är gjort av stål (eller plast). Ett sinusvågfilter minskar EMI från de oskärmade motorkablarna.

Den speciella "burkmotorn" används vid fuktiga installationsförhållanden. Frekvensomformaren måste utformas för systemet i enlighet med utgångsströmmen för att motorn ska kunna köras på märkeffekten.

För att förhindra skador på pumpens axiallager är det viktigt att rampa pumpen från stopp till minimivarvtal så snabbt som möjligt. Välkända tillverkare av dränkbara pumpar rekommenderar att pumpen rampas till minimivarvtal (30 Hz) på max. 2-3 sekunder. Den nya VLT® AQUA-frekvensomformaren är utformad med Initial och slutlig ramp för dessa tillämpningar. Initial och Slutlig ramp är två 2 individuella rampsätt, där Initial ramp, om den aktiveras, rampar motorn från stopp till minimivarvtal och automatiskt växlar till normal ramp, när minimivarvtalet uppnås. Den slutliga rampen gör motsatsen, från minimivarvtal till stopp vid en stoppsituation.

Rörfyllningsläget kan aktiveras för att förhindra att vattenslag. Danfoss VLT AQUA-frekvensomformaren kan fylla vertikala rör med hjälp av PID-regulatorn för att långsamt rampa upp trycket till en användardefinierad nivå (enheter/s). När trycket når minimivarvtal efter start går frekvensomformaren in i rörfyllningsläge om detta är aktiverat. Detta tryck kommer långsamt att rampas upp tills det når ett användardefinierat fyllningsbörvärde, och sedan inaktiverar frekvensomformaren automatiskt rörfyllningsläget och fortsätter i normalt läge med återkoppling.

Den här funktionen är avsedd för bevattningstillämpningar.

Elektrisk kabeldragning

Normala parameterinställningar

Normala/rekommenderade inställningar inom parentes ().

Parametrar:

Nominell motoreffekt Par. 1-20 / par. 1-21

Nominell motorspänning Par. 1-22

Motorström Par. 1-24


Nominellt motorvarvtal Par. 1-28

Aktivera Automatisk motoranpassning (AMA i par. 1-29)



OBS!

Ställ in formatet på analog ingång 2 (plint 54) till mA. (kontakt 202).

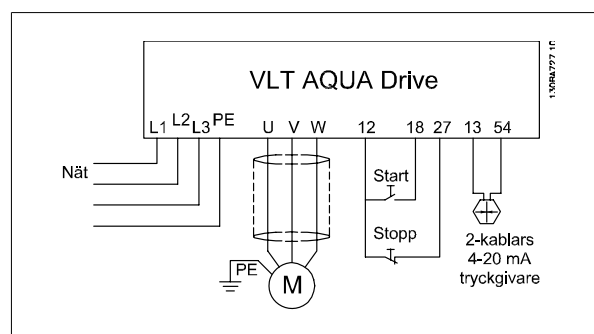


| | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| Min. referens | Par. 3-01 | (30 Hz) |
| Max. referens | Par. 3-02 | (50/60 Hz) |
| Inledande uppramptid | Par. 3-84 | (2 s) |
| Slutlig nedramptid | Par. 3-88 | (2 s) |
| Normal uppramptid | Par. 3-41 | (8 s. beroende på storlek) |
| Normal nedramptid | Par. 3-42 | (8 s. beroende på storlek) |
| Motor min. varvtal | Par. 4-11 | (30 Hz) |
| Motor max. varvtal | Parameter 4-13 | (50/60 Hz) |

Använd guiden "Closed Loop" under "Quick Menu_Funtion_Setup" för att lättare ställa in återkopplinginställningar i PID-regulatorn.

Rörfyllningsläge

| | | |
|----------------------|------------|---------------------------|
| Rörfyllning aktiv | Par. 29-00 | |
| Påfyllningshastighet | Par. 29-04 | (Återkopplingsenheter/s.) |
| Fyllningsbörvärde | Par. 29-05 | (Återkopplingsenheter) |

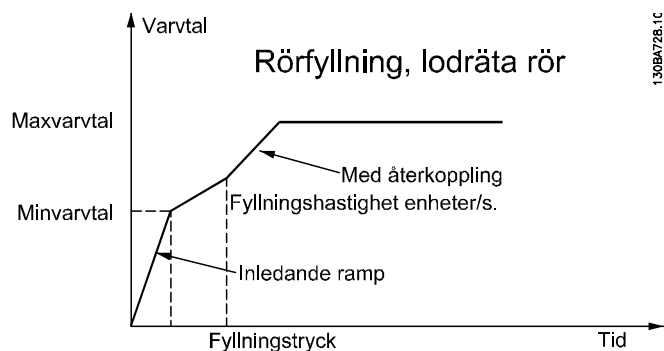

6.1.16. Huvud/Länkade, driftstillämpning

Tillämpningsbeskrivning

Systemet som används i exemplet har fyra lika stora pumpar och ingår i ett vattendistributionssystem. De är var och en anslutna till en Danfoss VLT AQUA-frekvensomformare. En tryckgivare med ett analogt format på 4-20 mA används som återkoppling och ansluts till den av frekvensomformarna som kallas Huvudfrekvensomformare. Huvudfrekvensomformaren är också utrustad med Danfoss VLT Utökad kaskadregulator, tillval MCB-101. Syftet är att upprätthålla ett konstant tryck i systemet.


Skälen till att använda Huvud/Länkade i stället för standardkaskadregulatorn kan vara:

- I ett gammalt och svagt rörsystem där kraftiga tryckförändringar kan ge upphov till läckage kan Huvud/Länkade-lägets höga prestanda vara en rejäl fördel.
- I vattensystem med konstant tryck kan pumparna drivas på det mest energieffektiva sättet med en Huvud/Länkad-drift.
- I system med stora flödesvarianser kan det snabbreagerande Huvud/Länkade-läget snabbt och säkert upprätthålla ett konstant tryck.
- Väldigt enkel installation - ingen behov av extern utrustning. Frekvensomformaren kan levereras i IP55 eller till och med IP66 vilket betyder att paneler inte behövs, utom för säkringar.

Att tänka på!

Jämfört med traditionell kaskadreglering styrs antalet körda pumpar baserat på varvtal i stället för återkoppling. Av- och påvarvtalet måste anges korrekt i enlighet med systemet för att högsta möjliga energibesparing ska kunna uppnås. Du förstår principen bättre om du tittar på bild 1.

Av- och påvarvtalet ställs in av användaren för varje steg. Rätt varvtal beror på tillämpningen och systemet. I VLT AQUA:s programvara (versioner högre än 1.05) autojusteras varvtalet av frekvensomformaren. De korrekta inställningarna kan också avgöras genom att använda Danfoss' datorprogramvara MUSEC som du kan hämta här: www.danfoss.com. Till en början kan inställningarna som visas i tabell 1 användas som en utgångspunkt i de flesta tillämpningar.

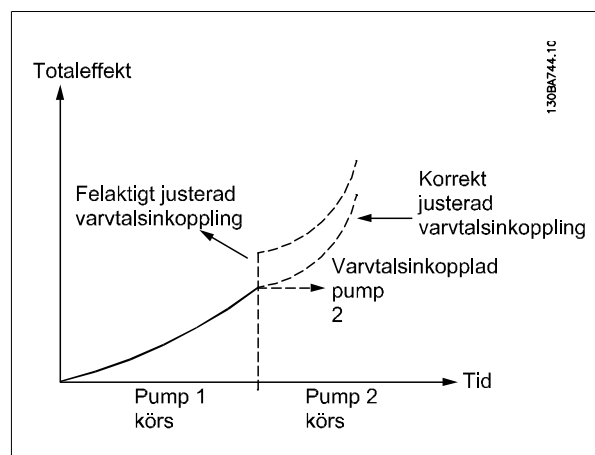

| | Inkopplingsvarvtal (Par. 27-31) | Urkopplingsvarvtal (Par. 27-33) |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Steg 1 | 0 | 33 |
| Steg 2 | 49 | 35 |
| Steg 3 | 47 | 37 |
| Steg 4 | 45 | 39 |

Tabell 6.1: Exempel på av- och påvarvtal

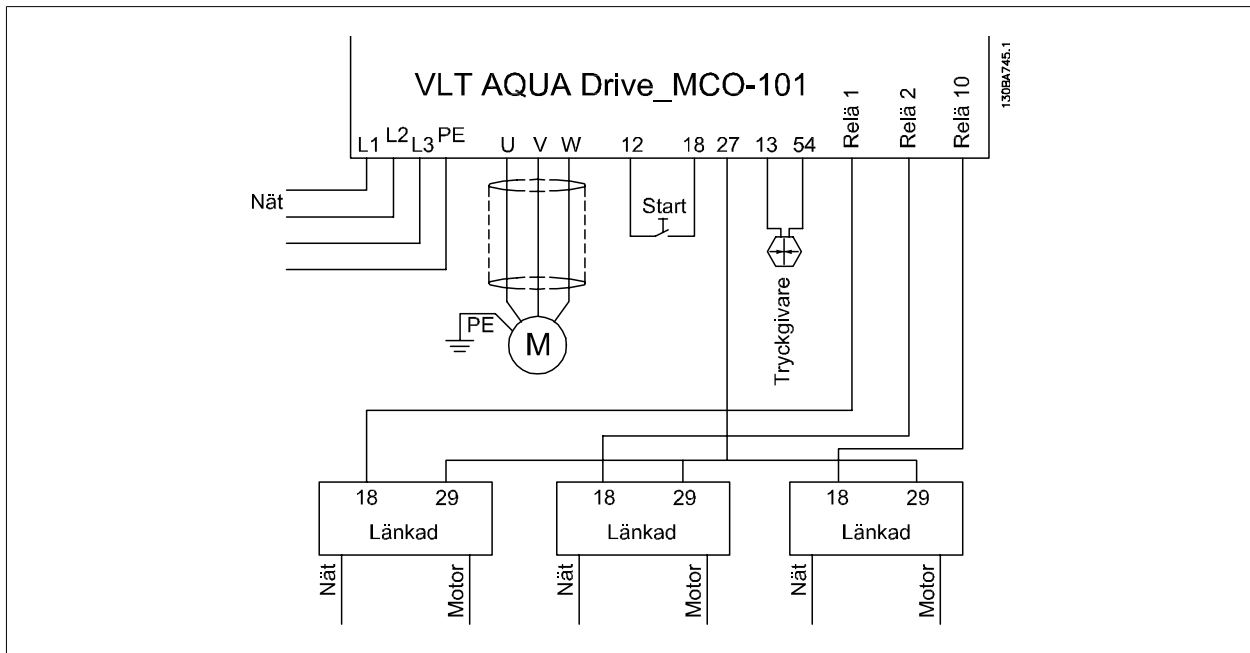


Bild 6.3: Elektrisk kabeldragning Plint 27 på huvudfrekvensomformaren används som utgångsreferens. Plint 29 på de länkade frekvensomformarna används som pulsingångsreferens. Alla länkade frekvensomformare är anslutna till nätet och motorn på samma sätt som huvudfrekvensomformaren och symbolmärkta med texten: *Nät och motor*.

**OBS!**

Observera: Formatet på den analoga ingången anges med kontakt S201 under LCP:n.

Parameterinställningar**Grundinställningar för både huvudfrekvensomformare och länkade frekvensomformare.**

Parametrar:

| | |
|---|-----------------------------|
| Ändra från RPM till Hz som varvtalsenhet | par. 0-02 |
| Nominell motoreffekt | par. 1-20/par. 1-21 (kW/HP) |
| Nominell motorspänning | par. 1-22 |
| Motorström | par. 1-24 |
| Nominellt motorvarvtal | par. 1-25 |
| Kontrollera rotationskontroll | par. 1-28 |
| Aktivera Automatisk motoranpassning (AMA i par. 1-29) | |

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Uppramptid | par. 3-41 | (5 s.* Beroende på storlek) |
| Nedramptid | par. 3-42 | (5 s.* Beroende på storlek) |
| Motor min. varvtal | par. 4-11 | (25 Hz) |
| Motor max. varvtal | par. 4-13 | (50 Hz) |

Inställningar som enbart gäller huvudfrekvensomformaren.

1. Använd "Closed Loop"-guiden under "Quick Menu_Function Setup" för att lättare ställa in återkopplingsinställningarna och PID-regulatorn.
2. Ställ in huvudkonfiguration i par. 27-**

| | |
|--|------------|
| Aktivera Huvud/Länkade | par. 27-10 |
| Ange antal frekvensomformare | par. 27-11 |
| Ange inkopplingsvarvtal enligt tabell 1 | par. 27-3* |
| Konfigurera Relä 1 till: Frekvensomformare 2 Aktivera | par. 27-70 |
| Konfigurera Relä 2 till: Frekvensomformare 3 Aktivera | par. 27-70 |
| Konfigurera Relä 10 till: Frekvensomformare 4 Aktivera | par. 27-70 |

| | |
|---|-----------|
| Inställningar endast för länkade frekvensomformare | |
| Ställ in plint 29 till pulsingång | par. 5-13 |
| Ställ in plint 29, hög frekvens till 5 000 Hz | par. 5-51 |

Drift

När systemet är i drift kommer huvudfrekvensomformaren automatiskt att "drifttidsbalansera" alla frekvensomformare och bara köra det antal pumpar som behövs baserat på behovet. Om, av något skäl, användaren vill prioritera några motorer är det möjligt att ange pumpprioritet i par. 27-16 i tre nivåer. (Prioritet 1, Prioritet 2 och reservpump). Pumpar med prioritet 2 kopplas in om inga pumpar med prioritet 1 finns tillgängliga.

Det kan bli nödvändigt att finjustera *av- och påvarvtalet* för att optimera energikonsumtionen.

7. Installation och konfiguration av RS-485

7.1. Installation och konfiguration av RS-485

7.1.1. Översikt

RS-485 är ett tvåtrådigt bussgränssnitt som är kompatibelt med en nätverkstopologi med multidropp, dvs. där noder kan anslutas som bussar eller via droppkablar från en gemensam förbindelseledning. Totalt 32 noder kan anslutas till ett nätverkssegment.

Nätverkssegmenten avbryts av repeterare. Observera att varje repeterare fungerar som en nod i det segment där den installerats. Varje nod som är ansluten inom ett visst nätverk måste också ha en unik nodadress, inom alla segment.

Avsluta varje segment i båda ändar, endera med termineringsswitchen (S801) till frekvensomformarna eller ett obalanserat nät med slutmotstånd. Använd alltid skärmade tvinnade parkablar (STP) för busskabeldragning och följ god installationspraxis.

Det är mycket viktigt att avskärmningen jordas med låg impedans vid varje nod, även vid höga frekvenser. Detta kan åstadkommas genom att en stor yta av avskärmningen ansluts till jord, exempelvis med en kabelklämma eller en ledande packbox. Det kan vara nödvändigt att använda potentialutjämnande kablar för att behålla samma jordningspotential i hela nätverket, speciellt i installationer med långa kablar.

För att undvika felmatchande impedans ska alltid samma kabeltyp användas i hela nätverket. Använd alltid en avskärmad motorkabel för att koppla samman motor och frekvensomformare.

Kabel: Avskärmad tvinnad parkabel (STP)
 Impedans: 120 Ohm
 Kabellängd: Max. 1200 m (inklusive droppledningar)
 Max. 500 m station-till-station

7.1.2. Nätverksanslutning

Anslut frekvensomformaren till RS-485-nätverket på följande sätt (se även schema):

1. Anslut signalkablarna till plint 68 (P+) och plint 69 (N-) på huvudstyrkortet till frekvensomformaren.
2. Anslut kabelavskärmningen till kabelklämmorna.



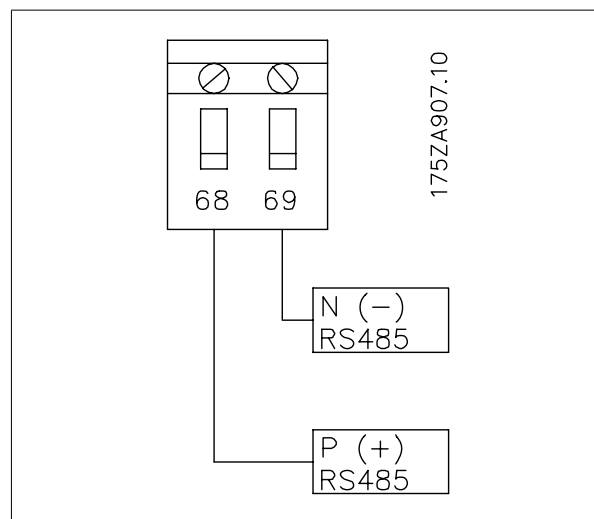



Bild 7.1: Nätverkskabelanslutning

7.1.3. Maskinvaruinstallation för VLT AQUA

Använd DIP-omkopplaren på huvudstyrtorget på frekvensomformaren för att terminera RS-485-bussen.

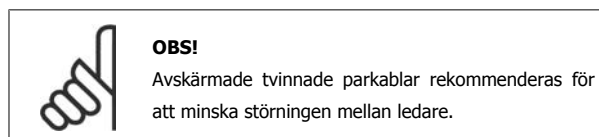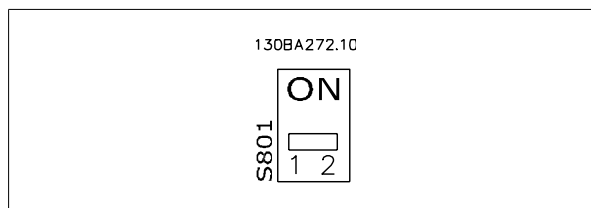

Fabriksinställning för termineringsomkopplaren

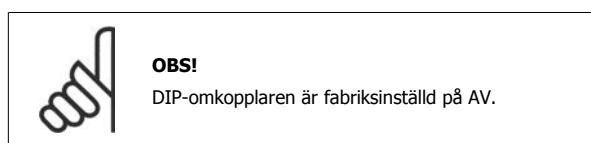


7.1.4. VLT AQUAparameterinställningar för Modbus-kommunikation


Följande parametrar gäller RS-485-gränssnittet (FC-porten):

| Parameternummer | Parameternamn | Funktion |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 8-30 | Protokoll | Välj det programprotokoll som ska köras för RS-485-gränssnittet |
| 8-31 | Adress | Ange nodadressen. Observera: Adressintervallet beror på vilket protokoll som valdes med par. 8-30 |
| 8-32 | Baudhastighet | Ange baudhastigheten. Observera: Den förinställda baudhastigheten beror på det protokoll som valdes med par. 8-30 |
| 8-33 | Paritet för PC-port/Stoppbitar | Ange paritet och antal stoppbitar. Observera: Den förvalda inställningen beror på det protokoll som valdes med par. 8-30 |
| 8-35 | Min. svarsfördröjning | Ange minimal fördröjningstid mellan mottagandet av en begäran och överföringen av ett svar. Detta används för att lösa uppkomsten av fördröjningar i modemets reaktionstid. |
| 8-36 | Max. svarsfördröjning | Ange den maximala fördröjningstiden mellan överföring av en begäran och ett mottaget svar. |
| 8-37 | Max. fördröjning mellan byte | Anger den maximala fördröjningstiden mellan två mottagna byte för att kunna etablera en timeout om överföringen avbryts. |

7.1.5. EMC-säkerhetsåtgärder

Följande EMC-säkerhetsåtgärder rekommenderas för att RS-485-nätverket ska kunna fungera störningsfritt.

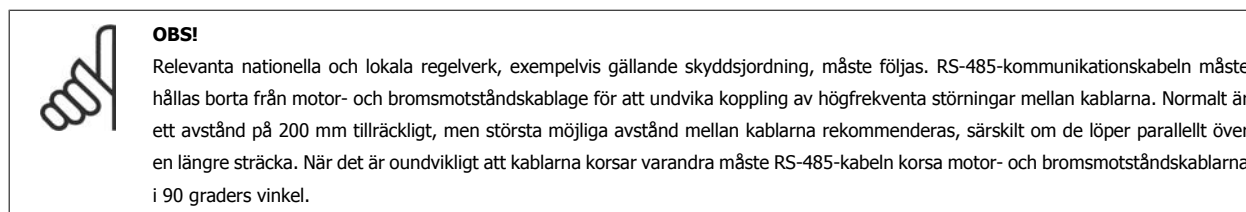

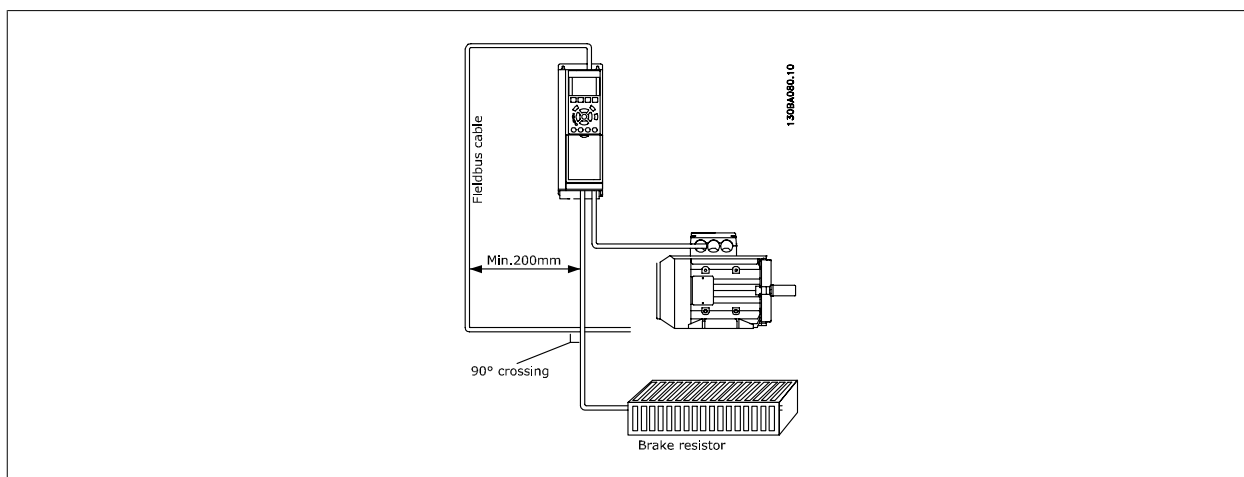

7.2. Översikt över FC-protokollet

FC-protokollet, som även kallas FC-bussen eller standardbussen, är standardfältbussen från Danfoss Drives. Den definierar en åtkomsteknik enligt master/slav-principen för kommunikation via en seriell buss.

Det går att ansluta en master och maximalt 126 slavar till bussen. De enskilda slavarna väljs ut av mastern via ett adresstecken i telegrammet. Själva slaven kan aldrig sända utan att först blir ombedd att göra detta, och det är inte möjligt med ett direkt meddelandeutbyte mellan de enskilda slavarna. Kommunikationen sker i halv duplex.

Masterfunktionen kan inte överföras till en annan nod (system med en master).

Det fysiska lagret utgörs av RS-485, och därmed kan RS-485-porten som finns inbyggd i frekvensomformaren användas. FC-protokollet stöder flera telegramformat, ett kortformat med 8 byte för processdata och ett långt format med 16 byte som även omfattar en parameterkanal. Ett tredje telegramformat används för texter.

7.2.1. VLT AQUA med Modbus RTU

FC-protokollet ger tillgång till funktionerna för styrord och bussreferens i frekvensomformaren.

Styrorden gör att Modbus-mastern kan styra flera olika funktioner i frekvensomformaren.

- Start
- Stoppa frekvensomformaren på flera sätt:
 - Utrullningsstopp
 - Snabbstopp
 - DC-bromsstopp
 - Normalt (ramp)stopp
- Återställning efter tripp pga fel
- Körning med varierande förinställda varvtal
- Körning bakåt
- Ändra aktiv konfiguration
- Styra de två reläer som finns inbyggda i frekvensomformaren

Bussreferensen används vanligen för varvtalsreglering. Det går även att nå parametrarna, läsa av deras värden och även, där så är tillåtet, ange värden för dem. Detta erbjuder en mängd styrmöjligheter, inklusive att styra börvärdet för frekvensomformaren när dess interna PID-regulator används.

7.3. Nätverkskonfiguration

7.3.1. Konfigurera frekvensomformaren VLT AQUA


Ange följande parametrar för att aktivera FC-protokollet för VLT AQUA.

| Parameternummer | Parameternamn | Inställning |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 8-30 | Protokoll | FC |
| 8-31 | Adress | 1 - 126 |
| 8-32 | Baudhastighet | 2400 - 115200 |
| 8-33 | Paritet/Stoppbitar | Jämn paritet, 1 stoppbit (standard) |

7.4. Grundstrukturen för meddelanden inom FC-protokollet


7.4.1. Innehållet i ett tecken (en byte)

Varje byte som överförs börjar med en startbit. Därefter överförs 8 databitar, vilket motsvarar en byte. Varje byte kontrolleras med hjälp av en paritetsbit, som ska vara "1" vid jämn paritet (dvs. ett jämnt antal binära 1:or i gruppen av 8 databitar och paritetsbiten). Varje byte avslutas med en stoppbit och består således av totalt 11 bit.

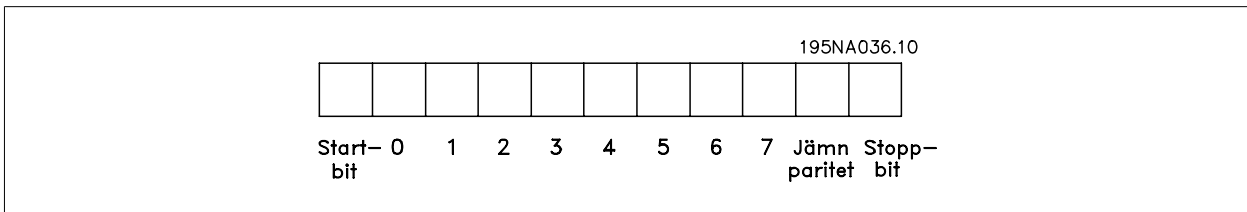

7.4.2. Telegramuppbyggnad

Varje telegram börjar med en startbyte (STX)=02 Hex. Därefter följer en byte som anger telegrammets längd (LGE) och en byte som anger frekvensomformarens adress (ADR). Därefter följer ett antal databyte (varierar beroende på telegramtyp). Telegrammet slutar med en datakontrollbyte (BCC).

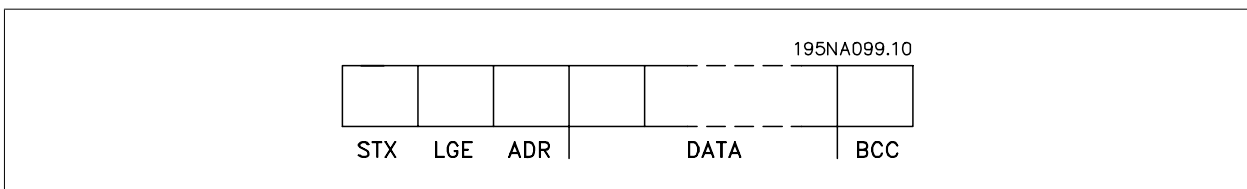

7.4.3. Telegramlängd (LGE)

Med telegramlängd menas antalet databyte plus adressbyten ADR och datakontrollbyten BCC.

Telegram med 4 databyte har följande längd: $LGE = 4 + 1 + 1 = 6$ byte

Telegram med 12 databyte har följande längd: $LGE = 12 + 1 + 1 = 14$ byte

Telegram som innehåller text har längden: $10^1 + n$ byte

¹⁾ 10 byte är fasta, och "n" är ett antal byte som varierar beroende på textens längd.

7.4.4. Frekvensomformarens adress (ADR)

Följande två adressformat används.

Frekvensomformarens adressområde är antingen 1-31 eller 1-126.

1. Adressformat 1-31:

Bit 7 = 0 (adressformat 1-31 aktivt)

Bit 6 används inte

Bit 5 = 1: Broadcast, adressbit (0-4) används inte

Bit 5 = 0: Ingen Broadcast

Bit 0-4 = Frekvensomformaradress 1-31

2. Adressformat 1-126:

Bit 7 = 1 (adressformat 1-126 aktivt)

Bit 0-6 = Frekvensomformaradress 1-126

Bit 0-6 = 0 Broadcast

Slaven sänder tillbaka adressbyten oförändrad i svarstelegrammet till mastern.

7.4.5. Datakontrollbyte (BCC)

Kontrollsumman beräknas med en XOR-funktion. Innan första byten i telegrammet mottages är den beräknade checksumman lika med 0.

7.4.6. Datafältet


Databyteblockens uppbyggnad beror på telegramtypen. Det finns tre telegramtyper som gäller för både styrtelegram (master => slav) och svarstelegram (slav => master).

De tre telegramtyperna är:

Processblock (PCD):


PCD:n består av ett datablock på fyra byte (2 ord) och omfattar:

- Styrord och referensvärde (från master till slav)
- Statusord och aktuell utfrekvens (från slav till master).

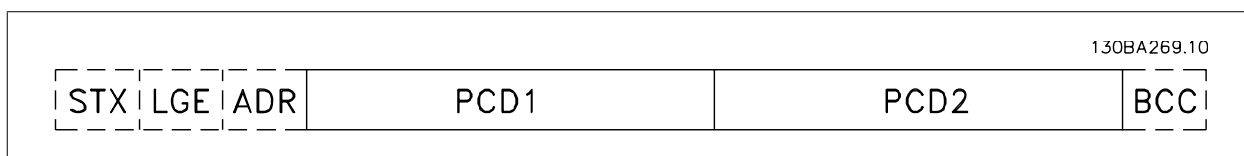


Parameterblock:

Parameterblocket används för överföring av parametrar mellan master och slav. Ett datablock är uppbyggt av 12 byte (6 ord) och innehåller även processblocket.

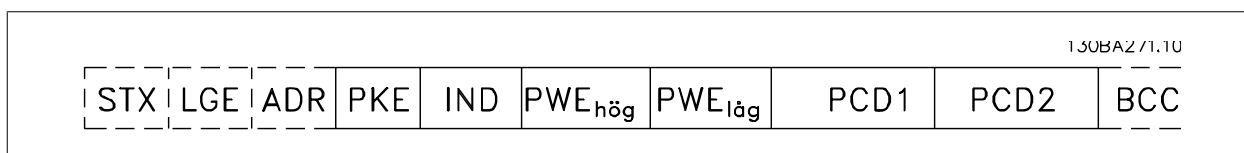


Textblock:

Textblocket används för att läsa eller skriva text via datablocket.

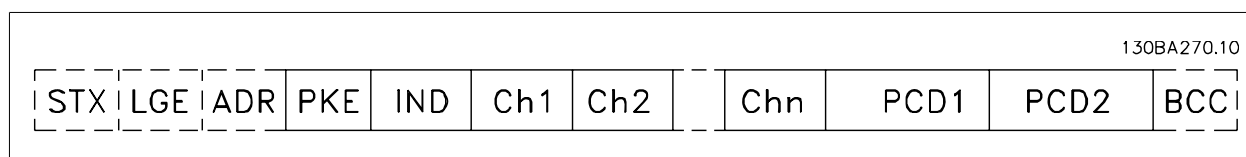

7.4.7. PKE-fältet

PKE-fältet omfattar två delfält: Parameterkommando och svars-AK och parameternumret PNU:

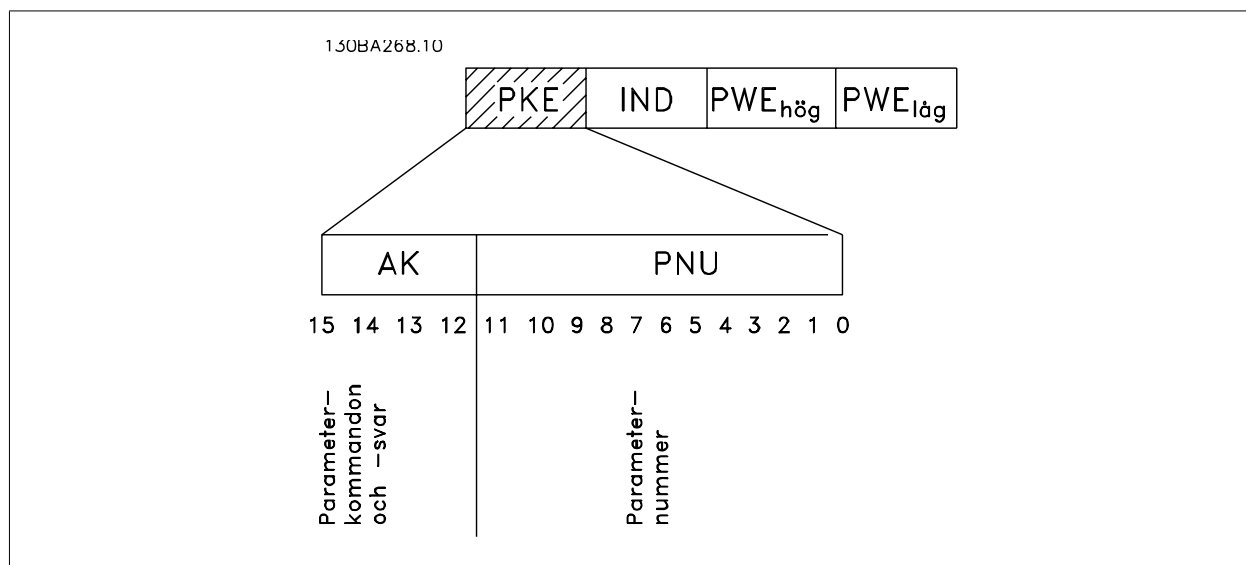

Bit nr 12-15 överför parameterkommandon från master till slav och returnerar slavens bearbetade svar till mastern.

| Parameterkommandon master ⇒ slav | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----|----|---|
| Bit nr. | Parameterkommando | | | |
| 15 | 14 | 13 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Inget kommando |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Läs parametervärde |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Skriv parametervärde i RAM (ord) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Skriv parametervärde i RAM (dubbelord) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Skriv parametervärde i RAM och EEPROM (dubbelord) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Skriv parametervärde i RAM och EEPROM (ord) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Läs/skriv text |

| Svar slav ⇒ master | | | | |
|--------------------|------|----|----|-------------------------------------|
| Bit nr. | Svar | | | |
| 15 | 14 | 13 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Inget svar |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Parametervärde överfört (ord) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Parametervärde överfört (dubbelord) |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Kommandot kan inte utföras |
| 1 | 1 | 1 | 1 | text överförd |

Om kommandot inte kan utföras sänder slaven svaret:

0111 Kommandot kan inte utföras

- och skickar följande felrapport i parametervärdet (PWE):


| PWE low (Hex) | Felmeddelande |
|---------------|---|
| 0 | Det använda parameternumret finns inte |
| 1 | Det går inte att skriva i den angivna parametern |
| 2 | Datavärdet överstiger parametrarnas gränser |
| 3 | Det använda underindexet finns inte |
| 4 | Parametern är inte av vektortyp |
| 5 | Datatypen passar inte den angivna parametern |
| 11 | Dataändring i den angivna parametern är inte möjlig i frekvensomformarens aktuella läge. Vissa parametrar kan bara ändras när motorn är avstängd. |
| 82 | Den angivna parametern kan inte nås via bussen |
| 83 | Dataändring är inte möjlig eftersom fabriksinställning har valts |

7.4.8. Parameternummer (PNU)

Bit nr 0-10 överför parameternummer. Den aktuella parametrarnas funktion framgår av parameterbeskrivningen i kapitlet Så här programmerar du.

7.4.9. Index (IND)

Index används tillsammans med parameternumret för läs-/skrivåtkomst till indexerade parametrar, t.ex. parameter 15-30 *Felkod*. Indexet består av 2 byte, ett lågt och ett högt byte.

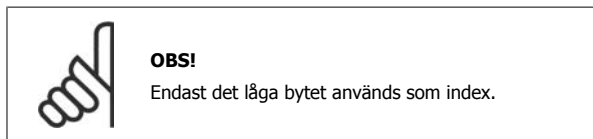

7.4.10. Parametervärde (PWE)

Parametervärdeblocket består av 2 ord (4 byte) och värdet beror på det givna kommandot (AK). Mastern frågar efter ett parametervärde om PWE-blocket inte innehåller något värde. Om du vill ändra ett parametervärde (write) skriver du det nya värdet i PWE-blocket och skickar det från mastern till slaven.

När en slav svarar på en parameterförfrågan (läskommando) överförs det aktuella parametervärdet i PWE-blocket och sänds tillbaka till mastern. Om en parameter inte innehåller något numeriskt värde, utan i stället flera olika dataalternativ, t.ex. parameter 0-01 Språk, där [0] motsvarar engelska och [4] motsvarar danska, väljer du önskat datavärde genom att skriva in värdet i PWE-blocket. Se Exempel - Val av datavärde. Det går endast att läsa av parametrar som innehåller datatyp 9 (textsträng) med seriell kommunikation.

Parametrarna 15-40 till 15-53 är av datatyp 9.

Det går t.ex. att läsa av enhetsstorleken och nätspänningsområdet i par. 15-40 *FC-typ*. När en textsträng överförs (läses) är telegramlängden variabel och texterna är olika långa. Telegramlängden anges med telegrammets andra byte, LGE. Vid textöverföring anger indextecknet om det är ett läs- eller skrivkommando.

Om du vill läsa av en text via PWE-blocket anger du parameterkommandot (AK) till "F" hexadecimalt. Indextecknets höga byte måste vara "4".

Vissa parametrar innehåller text som går att skriva till via den seriella bussen. Om du vill skriva en text via PWE-blocket anger du parameterkommandot (AK) till "F" hexadecimalt. Indextecknets höga byte måste vara "5".

| | PKE | IND | PWE _{high} | PWE _{low} |
|------------|-------|-------|---------------------|--------------------|
| Läs text | Fx xx | 04 00 | | |
| Skriv text | Fx xx | 05 00 | | |

1308A276.11

7.4.11. Datatyper som stöds av VLT AQUA

| Datatyper | Beskrivning |
|-----------|------------------|
| 3 | Heltal 16 |
| 4 | Heltal 32 |
| 5 | Osignerat 8 |
| 6 | Osignerat 16 |
| 7 | Osignerat 32 |
| 9 | Textsträng |
| 10 | Bytesträng |
| 13 | Tidsskillnad |
| 33 | Reserverat |
| 35 | Bitsekvens (Hex) |

Odefinierad betyder att det inte finns något förtecken i telegrammet.

7.4.12. Konvertering

I avsnittet Fabriksinställningar finns de olika attributen för varje parameter sammanställda. Parametervärden överförs endast som heltal. Därför används omvandlingsfaktorer för att överföra decimaler.

Par. 4-12 *Motorvarvtal, undre gräns* har konverteringsfaktorn 0,1.

Om du vill ställa in minimifrekvensen till 10 Hz måste värdet 100 överföras. En konverteringsfaktor på 0,1 betyder att det överförda värdet multipliceras med 0,1. Värdet 100 tolkas således som 10,0.

Konverteringstabell

| Omvandlingsindex | Konverteringsfaktor |
|------------------|---------------------|
| 74 | 0.1 |
| 2 | 100 |
| 1 | 10 |
| 0 | 1 |
| -1 | 0.1 |
| -2 | 0.01 |
| -3 | 0.001 |
| -4 | 0.0001 |
| -5 | 0.00001 |

7.4.13. Processord (PCD)

Blocket med processord är indelat i två block på vardera 16 bitar, som alltid kommer i den angivna ordningsföljden.

| PCD 1 | PCD 2 |
|--|--------------------|
| Styrtelegram (master → styrord slav) | Referensvärde |
| Styrtelegram (slav → master) statusord | Aktuell utfrekvens |

7.5. Exempel

7.5.1. Skriva ett parametervärde

Ändra par. 4-14 *Motorvarvtal, övre gräns [Hz]* till 100 Hz.

Skriv data till EEPROM.

PKE = E19E Hex - Skriv enkelt ord till par. 4-14 *Motorvarvtal, övre gräns [Hz]*

IND = 0000 Hex

PWEHIGH = 0000 Hex

PWELOW = 03E8 Hex - Datavärde 1 000 motsvarar 100 Hz, se Konvertering.

Telegrammet ser då ut så här:

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------|
| 130BA092.10 | | | |
| E19E H | 0000 H | 0000 H | 03E8 H |
| PKE | IND | PWE _{high} | PWE _{low} |

Obs! Parameter 4-14 är ett enkelt ord, och parameterkommandot för att skriva till EEPROM är "E". Parameternummer 414 är 19E hexadecimalt.

Svaret från slaven till mastern blir:

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------|
| 130BA093.10 | | | |
| 119E H | 0000 H | 0000 H | 03E8 H |
| PKE | IND | PWE _{high} | PWE _{low} |

7.5.2. Läs ett parametervärde

Läs värdet i par. 3-41 *Ramp 1 Upptid*.

PKE = 1155 Hex - Läs parametervärdet i par. 3-41 *Ramp 1 Upptid*

IND = 0000 Hex

PWEHIGH = 0000 Hex

PWELOW = 0000 Hex

Om värdet i par. 3-41 *Ramp 1 Upptid* är 10 sekunder, blir svaret från slaven till mastern:

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------|
| 130BA094.10 | | | |
| 1155 H | 0000 H | 0000 H | 0000 H |
| PKE | IND | PWE _{high} | PWE _{low} |

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------------|
| 130BA267.10 | | | |
| 1155 H | 0000 H | 0000 H | 03E8 H |
| PKE | IND | PWE _{high} | PWE _{low} |



OBS!

3E8 Hex som motsvarar 1000 decimalt. Konverteringsindex för par. 3-41 är -2, dvs. 0,01.

7.6. Översikt över Modbus RTU

7.6.1. Antaganden

Dessa driftsinstruktioner förutsätter att den installerade styrenheten stöder gränssnitten i detta dokument, och att alla krav som anges för styrenheten samt frekvensomformaren uppfylls noga, samt att alla gällande begränsningar iaktas.

7.6.2. Vad användaren redan bör känna till

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) är utformad för att kommunicera med alla styrenheter som stöder de gränssnitt som finns definierade i detta dokument. Läsaren förutsätts ha goda kunskaper om regulatorns möjligheter och begränsningar.

7.6.3. Översikt över Modbus RTU

Modbus RTU översikten beskriver, oberoende fysisk nätverkskommunikationstyp, den process en regulator använder för att begära åtkomst tillgång till en annan enhet. Detta inkluderar te.x. hur den reagerar på förfrågningar från en annan enhet samt hur fel identifieras och rapporteras. Här definieras även ett gemensamt format för meddelandefältens layout och innehåll.

Vid kommunikation via ett Modbus RTU-nätverk är det protokollet som avgör hur varje regulator tar reda på sin egen enhetsadress, identifierar ett meddelande som är adresserat till den, avgör vilken åtgärd som ska vidtas och hur eventuella data eller annan information i meddelandet extraheras. Om ett svar krävs kommer regulatorn att utforma ett svarsmeddelande och skicka iväg det.

Regulatorer kommunicerar enligt en master/slav-princip där endast en enhet (mastern) kan initiera transaktioner (som kallas förfrågningar). Övriga enheter (slavarna) svarar genom att skicka efterfrågade data till mastern, eller genom att vidta den åtgärd som meddelandet efterfrågade.

Mastern kan kommunicera med enskilda slavar, eller initiera ett broadcastmeddelande till samtliga slavar. Slavar returnerar ett meddelande (kallat svar) vid förfrågningar som är "personliga" för just dem. Inga svar skickas vid broadcastförfrågningar från mastern. Modbus RTU-protokollet definierar formatet för masterns förfrågan genom att placera det i enhetsadressen (eller broadcastadressen). Här ingår en funktionskod som definierar begärd åtgärd, eventuella data som ska sändas och ett felkontrollfält. Slavens svarsmeddelande utformas också enligt Modbus-protokollet. Det innehåller fält som bekräftar vidtagen åtgärd, eventuella data som ska returneras och ett felkontrollfält. Om ett fel uppkommer vid mottagningen av meddelandet, eller om slaven inte kan utföra den efterfrågade åtgärden, kommer slaven att skapa ett felmeddelande och skicka detta som svar, eller också inträffa en timeout.

7.7. Nätverkskonfiguration

7.7.1. VLT AQUA med Modbus RTU

Du aktiverar Modbus RTU på VLT AQUA genom att ange följande parametrar:

| Parameternummer | Parameternamn | Inställning |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 8-30 | Protokoll | Modbus RTU |
| 8-31 | Adress | 1 - 247 |
| 8-32 | Baudhastighet | 2400 - 115200 |
| 8-33 | Paritet/Stoppbitar | Jämn paritet, 1 stoppbit (standard) |

7.8. Meddelandeformat för Modbus RTU-meddelanden

7.8.1. Frekvensomformare med Modbus RTU

Regulatorerna är konfigurerade för att kommunicera i Modbus-nätverket i RTU-läge (Remote Terminal Unit) där varje byte, bestående av 8 bitar, i ett meddelande innehåller två 4-bitars hexadecimala tecken. Formatet för varje byte visas nedan.

| Startbit | Databit | Stopp/ paritet | Stopp |
|----------|---------|-------------------|-------|
| | | | |

| | |
|-----------------|---|
| Kodningssystem | 8-bitar binära, hexadecimal 0-9, AF. Två hexadecimala tecken i varje 8-bitars fält i meddelandet |
| Bitar per byte | 1 startbit 8 databitar, där den minst signifikanta biten sänds först 1 bit för jämn/udda paritet; ingen bit för ingen paritet 1 stoppbit om paritet används; 2 bitar vid ingen paritet |
| Felkontrollfält | Cyklisk redundanskontroll (Cyclical Redundancy Check - CRC) |

7.8.2. Meddelandestruktur för Modbus RTU

Den sändande enheten infogar ett Modbus RTU-meddelande i en mall med känd start- och slutpunkt. Detta gör att de mottagande enheterna kan börja där meddelandet startar, läsa adressdelen, avgöra vilken enhet som är mottagare (eller alla enheter, om det är ett broadcastmeddelande) och avgöra när meddelandet är slut. Partiella meddelanden identifieras och fel anges som resultat. Tecknen som ska överföras måste anges i hexadecimalt format, 00 till FF, för varje fält. Frekvensomformaren övervakar hela tiden nätverksbussen, även under "tysta" intervall. När det första fältet (adressfältet) tas emot avkodar alla frekvensomformare och enheter detta för att avgöra om de är mottagare. Modbus RTU-meddelanden som har adressaten angiven till noll är broadcastmeddelanden. Det går inte att besvara broadcastmeddelanden. En vanlig meddelandemall ser du nedan.

Typisk meddelandestruktur för Modbus RTU

| Start | Adress | Funktion | Data | CRC-kontroll | slut |
|-------------|---------|----------|-------------|--------------|-------------|
| T1-T2-T3-T4 | 8 bitar | 8 bitar | N x 8 bitar | 16 bitar | T1-T2-T3-T4 |

7.8.3. Start-/stoppfält

Meddelanden inleds med en tyst period på minst 3,5 teckenintervall. Den genomförs i form av en multipel teckenintervall vid vald nätverksbaudhastighet (visas som start T1-T2-T3-T4). Det första fältet som överförs är enhetsadressen. Efter det sist överförda tecknet följer en liknande period på minst 3,5 teckenintervall som indikerar meddelandets slut. Ett nytt meddelande kan börja efter denna period. Hela meddelandet, från början till slut, måste sändas som en kontinuerlig ström. Om en tyst period på mer än 1,5 teckenintervall uppstår innan hela meddelandet slutförts kommer mottagande enhet raderar hela det ofullständiga meddelandet och förutsätter att nästa byte är adressfältet i ett nytt meddelande. På liknande sätt - om ett nytt meddelande börjar innan 3,5 teckenintervall har gått efter det föregående meddelandet kommer den mottagande enheten att förutsätta att det är en fortsättning på det föregående meddelandet. Detta kommer att ge upphov till en timeout (ingen reaktion från slaven) eftersom värdet i det sista CRC-fältet inte kommer att vara giltigt för de kombinerade meddelandena.

7.8.4. Adressfält

Adressfältet i en meddelandemall består av 8 bitar. Giltiga adresser till slavenheter finns inom intervallet 0 - 247 decimaler. De enskilda slavenheterna tilldelas adresser i intervallet 1 - 247. (0 är reserverat för broadcastläget som alla slavar känner igen.) En master kommunicerar med en slav genom att ange slavens adress i meddelandets adressfält. När slaven skickar sitt svar placerar den sin egen adress i detta adressfält för att låta mastern veta vilken slav som svarar.

7.8.5. Funktionsfält

Funktionsfältet i ett meddelande består av 8 bitar. Giltiga koder finns i intervallet 1-FF. Funktionsfält används för att skicka meddelanden mellan master och slav. När ett meddelande skickas från en master till en slavenhet är det funktionskodfältet som informerar slaven om vilken åtgärd som ska utföras. När slaven svarar mastern används funktionskodfältet för att ange endera ett normalt (felritt) svar, eller för att informera om att någon typ av fel inträffade (kallas då ett undantagssvar). Vid ett normalt svar ekar slaven helt enkelt den ursprungliga funktionskoden. Vid ett undantagssvar returnerar slaven en kod som motsvarar den ursprungliga funktionskoden med den mest signifikanta biten angiven till en logisk 1:a. Dessutom lägger slaven in en unik kod i svarsmeddelandets datafält. Detta informerar mastern om vilken typ av fel som inträffade, eller orsaken till undantaget. Se även avsnitten *Funktionskoder som stöds av Modbus RTU* och *Undantagskoder*.

7.8.6. Datafält

Datafältet utgörs av två hexadecimala tal, inom intervallet 00 till FF hexadecimalt. Dessa består av ett RTU-tecken. Datafältet i meddelanden som skickas från en master till slavenheter innehåller ytterligare information som slaven måste utnyttja för att kunna vidta den åtgärd som funktionskoden definierar. Här kan ingå information som exempelvis spol- eller registeradresser, antalet punkter att hantera samt antalet faktiska databyte i fältet.

7.8.7. Fältet CRC-kontroll

Meddelanden innehåller ett fält för felkontroll som fungerar enligt CRC-principen (Cyclical Redundancy Check). CRC-fältet kontrollerar innehållet i hela meddelandet. Det tillämpas oberoende av eventuell paritetskontrollmetod som används för de enskilda tecknen i meddelandet. CRC-värdet beräknas av den sändande enheten, som lägger till CRC som det sista fältet i meddelandet. Den mottagande enheten räknar om ett CRC-värde vid mottagning av meddelandet, och jämför det beräknade värdet med det faktiska värdet som mottogs i CRC-fältet. Om de två värdena inte är desamma uppstår en busstimeout. Felkontrollfältet innehåller ett 16-bitars binärvärde som uttrycks med två 8-bitars byte. När detta skett läggs lågbytedelen av fältet till först, och därefter högbytedelen. Högbytedelen med CRC är den sista byte som skickas i meddelandet.

7.8.8. Adressering av spolregister

I Modbus är alla data ordnade i spolar och inforegister. Spolar innehåller en enda bit, medan inforegister rymmer ett ord på 2 byte (dvs. 16 bitar). Alla dataadresser i Modbus-meddelanden refereras till noll. Den första förekomsten av ett dataobjekt adresseras som objekt noll. Exempel: Spolen som kallas "spole 1" i en programmerbar regulator benämns spole 0000 i dataadressfältet i ett Modbus-meddelande. Spole 127 decimalt benämns spole 007EHEX (126 decimalt).

Inforegister 40001 benämns register 0000 i meddelandets fält för dataadressen. Fältet för funktionskoden anger redan en åtgärd av typen "inforegister". Därför är referensen "4XXXX" implicit. Inforegister 40108 benämns register 006BHEX (107 decimalt).

| Spolnummer | Beskrivning | Signalriktning |
|------------|--|------------------|
| 1-16 | Styrdord för frekvensomformare (se nedanstående tabell) | Master till slav |
| 17-32 | Frekvensomformarens varvtal eller börvärdesreferens Intervall 0x0-0xFFFF (-200 % ... ~200 %) | Master till slav |
| 33-48 | Statusord för frekvensomformare (se nedanstående tabell) | Slav till master |
| 49-64 | Utan återkoppling: Utfrekvens, frekvensomformare Med återkoppling: Återkopplingssignal frekvensomformare | Slav till master |
| 65 | Styrning parameterskrivning (master till slav) | Master till slav |
| | 0 = Parameterändringar skrivs till frekvensomformarens RAM-minne | |
| | 1 = Parameterändringar skrivs till frekvensomformarens RAM-minne och EEPROM. | |
| 66-65536 | Reserverat | |

| Spole | 0 | 1 |
|---|---------------------------|------------------------|
| 01 | Förinställd referens, LSB | |
| 02 | Förinställd referens, MSB | |
| 03 | DC-broms | Ingen DC-broms |
| 04 | Utrullningsstopp | Inget utrullningsstopp |
| 05 | Snabbstopp | Inget snabbstopp |
| 06 | Frysfrekv. | Inte frysfrekv. |
| 07 | Rampstopp | Start |
| 08 | Ingen återställning | Reset-knapp |
| 09 | Ingen jogg | Jogg |
| 10 | Ramp 1 | Ramp 2 |
| 11 | Ogiltiga data | Giltiga data |
| 12 | Relä 1 från | Relä 1 till |
| 13 | Relä 2 från | Relä 2 till |
| 14 | Ställ in LSB | |
| 15 | Ställ in MSB | |
| 16 | Ingen reversering | Reversering |
| Styrdord frekvensomformare (FC-profil) | | |

| Spole | 0 | 1 |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 33 | Styrning inte klar | Styrning klar |
| 34 | Frekvensomformaren är inte driftklar | Frekvensomformaren är driftklar. |
| 35 | Utrullningsstopp | Säkerhet sluten |
| 36 | Inget larm | Larm |
| 37 | Används inte | Används inte |
| 38 | Används inte | Används inte |
| 39 | Används inte | Används inte |
| 40 | Ingen varning | Varning |
| 41 | Ej vid referens | Vid referens |
| 42 | Hand-läge | Auto-läge |
| 43 | Utanför frekvensområdet | Inom frekvensområdet |
| 44 | Stoppad | Kör |
| 45 | Används inte | Används inte |
| 46 | Ingen spänningsvarning | Spänningsvarning |
| 47 | Ej inom strömgräns | Strömgräns |
| 48 | Ej term.varn | Termisk varning |
| Statusord frekvensomformare (FC-profil) | | |

| Inforegister | |
|----------------|--|
| Registernummer | Beskrivning |
| 00001-00006 | Reserverat |
| 00007 | Senaste felkod från ett objektgränssnitt för FC-data |
| 00008 | Reserverat |
| 00009 | Parameterindex* |
| 00100-00999 | 000 parametergrupp (parametrarna 001 till 099) |
| 01000-01999 | 100 parametergrupp (parametrarna 100 till 199) |
| 02000-02999 | 200 parametergrupp (parametrarna 200 till 299) |
| 03000-03999 | 300 parametergrupp (parametrarna 300 till 399) |
| 04000-04999 | 400 parametergrupp (parametrarna 400 till 499) |
| ... | ... |
| 49000-49999 | 4 900 parametergrupp (parametrarna 4 900 till 4 999) |
| 500000 | Indata: Styrordsregister frekvensomformare (CTW). |
| 50010 | Indata: Bussreferensregister (REF). |
| ... | ... |
| 50200 | Utdata: Statusordregister frekvensomformare (STW). |
| 50210 | Utdata: Huvudregister faktiska värden frekvensomformare (MAV). |

* Används för att ange det indexnummer som behövs vid återkomst till en indexerad parameter.

7.8.9. Styra VLT AQUA

Det här avsnittet beskriver de koder som kan användas i funktions- och datafälten i ett Modbus RTU-meddelande. En fullständig beskrivning av alla meddelandefält finns i avsnittet *Meddelandeförmat för Modbus RTU*.

7.8.10. Funktionskoder som stöds av Modbus RTU

Modbus RTU stöder användningen av följande funktionskoder i meddelandets funktionsfält:

| Funktion | Funktionskod |
|---------------------------------|--------------|
| Läs spolar | 1 hex |
| Läs inforegister | 3 hex |
| Skriv enskild spole | 5 hex |
| Skriv enskilt register | 6 hex |
| Skriv flera spolar | F hex |
| Skriv flera register | 10 hex |
| Hämta händelseräknare för komm. | B hex |
| Rapportera slav-ID | 11 hex |

| Funktion | Funktionskod | Delfunktionskod | Delfunktion |
|------------|--------------|-----------------|---|
| Diagnostik | 8 | 1 | Starta om kommunikation |
| | | 2 | Returnera diagnostikregister |
| | | 10 | Rensa räknare och diagnostiskt register |
| | | 11 | Returnera antal bussmeddelanden |
| | | 12 | Returnera antal fel vid busskommunikation |
| | | 13 | Returnera antal bussundantagsfel |
| | | 14 | Returnera antal slavmeddelanden |

7.8.11. Koder för databasfel

I händelse av fel kan följande felkoder förekomma i datafältet i ett svarsmeddelande. En fullständig förklaring av strukturen i ett undantagsvar (dvs. fel) finns i avsnittet *Meddelandeformat för Modbus RTU, Funktionsfältet*.

| Felkod i datafält (decimal) | Kodbeskrivning för databasfel |
|--------------------------------|---|
| 00 | Parameternumret finns inte |
| 01 | Det går inte att skriva till parametern |
| 02 | Datavärdet överstiger parametrarnas gränser |
| 03 | Använt underindex finns inte |
| 04 | Parametern är inte av matristyp |
| 05 | Datatypen passar inte den angivna parametern |
| 06 | Endast återställning |
| 07 | Ej utbytbar |
| 11 | Ingen åtkomst för skrivning |
| 17 | Det går inte att ändra data i anropad parameter i aktuellt läge |
| 18 | Annat fel |
| 64 | Ogiltig dataadress |
| 65 | Ogiltig meddelandelängd |
| 66 | Ogiltig dataländ eller datavärde |
| 67 | Ogiltig funktionskod |
| 130 | Den angivna parametern kan inte nås via bussen |
| 131 | Det går inte att ändra data eftersom fabriksinställning har valts |

7.9. Åtkomst till parametrar

7.9.1. Parameterhantering

PNU (parameternumret) översätts från registeradressen i Modbus läs- eller skrivmeddelande. Parameternumret översätts till Modbus som (10 x parameternumret) DECIMAL.

7.9.2. Datalagring

Spole 65 decimalt avgör om data som skrivs till frekvensomformaren lagras i EEPROM och RAM-minne (spole 65 = 1) eller endast i RAM-minnet (spole 65 = 0).

7.9.3. IND

Matrisindex anges i inforegister 9 och används vid åtkomst till matrisparametrar.

7.9.4. Textblock

Parametrar lagrade som textsträngar nås på samma sätt som andra parametrar. Maximal textblockstorlek är 20 tecken. Om en läsbegäran för en parameter består av fler tecken än vad som finns i parametern trunkeas svaret. Om läsbegäran för en parameter avser färre tecken än vad som finns i parametern utfylls svaret med blanksteg.

7.9.5. Konverteringsfaktor

I avsnittet Fabriksinställningar anges de olika attributen för varje parameter. Eftersom ett parametervärde endast kan överföras som heltal måste en konverteringsfaktor användas vid överföring av decimaltal. Se avsnittet *Parametrar*.

7.9.6. Parametervärden

Standarddatatyper

Standarddatatyperna är int16, int32, uint8, uint16 och uint32. De lagras som 4x register (40001 - 4FFFF). Parametrarna avläses med funktionen 03HEX "Läs inforegister". Parametrarna skrivs med funktionen 6HEX "Förinställ enskilt register" för 1 register (16 bitar) och funktionen 10HEX "Förinställ flera register" för 2 register (32 bitar). Läsbara storlekar från 1 register (16 bitar) upp till 10 register (20 tecken).

Icke standarddatatyper

Icke standarddatatyper är textsträngar, och lagras som 4x register (40001 - 4FFFF). Parametrarna läses med funktionen 03HEX "Läs inforegister" och skrivs med funktionen 10HEX "Förinställ flera register". Läsbara storlekar går från 1 register (2 tecken) till 10 register (20 tecken).

7.10. Exempel

Nedan hittar du exempel på olika Modbus RTU-kommandon. Om ett fel uppstår, se avsnittet om undantagskoder.

7.10.1. Läs spolstatus (01 HEX)

Beskrivning

Den här funktionen läser av TILL/FRÅN-status för diskreta utsignaler (spolar) i frekvensomformaren. Broadcast stöds aldrig för avläsningar.

Förfrågan

Ett meddelande med en förfrågan anger första spole och antalet spolar som ska läsas av. Spoladresserna börjar med noll, vilket innebär att spole 33 benämns 32.

Exempel på en begäran om att läsa spolarna 33-48 (statusord) från slavenhet 01:

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-------------------|---------------------------------|
| Slavadress | 01 (frekvensomformarens adress) |
| Funktion | 01 (lässpolar) |
| Startadress HÖG | 00 |
| Startadress LÅG | 20 (32 decimalt) |
| Antal punkter HÖG | 00 |
| Antal punkter LÅG | 10 (16 decimalt) |
| Felkontroll (CRC) | - |

Svar

Spolstatus i svarsmeddelandet packas så att en spole representeras av en bit i datafältet. Status anges som: 1 = ON; 0 = OFF. LSB - den minst signifikanta biten - i den första databyten innehåller den spole som avses med förfrågan. Övriga spolar följer mot den höga delen av detta byte, och från låg till hög i efterföljande byte.

Om returnerat spolantal inte är en multipel av åtta kommer resterande bitar i den sista databyten att fyllas ut med nollor (mot den höga delen av byten). Fältet Antal byte specificerar antalet fullständiga databyte.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|--------------------|---------------------------------|
| Slavadress | 01 (frekvensomformarens adress) |
| Funktion | 01 (lässpolar) |
| Antal byte | 02 (2 byte data) |
| Data (spole 40-33) | 07 |
| Data (spole 48-41) | 06 (STW=0607hex) |
| Felkontroll (CRC) | - |

7.10.2. Tvinga/skriv enskild spole (05 HEX)

Beskrivning

Denna funktion framtvingar skrivning av en spole som endera TILL eller FRÅN. När denna funktion ingår i ett broadcastmeddelande framtvingas samma spolreferenser i alla anslutna slavar.

Förfrågan

Förfrågningsmeddelandet anger att spole 65 (styrning av parameterskrivning) ska tvingas. Spoladresserna börjar vid noll, vilket innebär att spole 65 benämns 64. Tvångsdata = 00 00HEX (FRÅN) eller FF 00HEX (TILL).

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-------------------|---------------------------------|
| Slavadress | 01 (frekvensomformarens adress) |
| Funktion | 05 (skriv enskild spole) |
| Spoladress HÖG | 00 |
| Spoladress LÅG | 40 (spole nr. 65) |
| Tvångsdata HÖG | FF |
| Tvångsdata LÅG | 00 (FF 00 = ON) |
| Felkontroll (CRC) | - |

Svar

Det normala svaret är ett eko av förfrågan som returneras när spolstatus har framtvingats.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-------------------|---------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 05 |
| Tvångsdata HÖG | FF |
| Tvångsdata LÅG | 00 |
| Antal spolar HÖG | 00 |
| Antal spolar LÅG | 01 |
| Felkontroll (CRC) | - |

7.10.3. Framtvinga/skriv flera spolar (0F HEX)

Denna funktion tvingar varje spole i en spolesekvens till endera TILL eller FRÅN. När denna funktion ingår i ett broadcastmeddelande framtingas samma spolreferenser i alla anslutna slavar. .

Frågemeddlandet anger att spole 17 till 32 (varvtalsbörvärde) ska tvingas. Spoladresserna börjar med noll, vilket innebär att spole 17 benämns 16.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Slavadress | 01 (frekvensomformarens adress) |
| Funktion | 0F (skriv till flera spolar) |
| Spoladress HÖG | 00 |
| Spoladress LÅG | 10 (spoladress 17) |
| Antal spolar HÖG | 00 |
| Antal spolar LÅG | 10 (16 spolar) |
| Antal byte | 02 |
| Tvångsdata HÖG (Spole 8-1) | 20 |
| Tvångsdata LÅG (Spole 10-9) | 00 (ref. = 2000hex) |
| Felkontroll (CRC) | - |

Svar

Normalsvaret returnerar slavens adress, funktionskod, startadress och antal tvingade spolar.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-------------------|---------------------------------|
| Slavadress | 01 (frekvensomformarens adress) |
| Funktion | 0F (skriv till flera spolar) |
| Spoladress HÖG | 00 |
| Spoladress LÅG | 10 (spoladress 17) |
| Antal spolar HÖG | 00 |
| Antal spolar LÅG | 10 (16 spolar) |
| Felkontroll (CRC) | - |

7.10.4. Läs inforegister (03 HEX)

Beskrivning

Denna funktion läser av innehållet i slavens inforegister.

Förfrågan

Meddelandet med förfrågan anger första register och antal register som ska läsas. Registeradresserna börjar vid noll, vilket innebär att register 1-4 benämns 0-3.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-------------------|-----------------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 03 (läs inforegister) |
| Startadress HÖG | 00 |
| Startadress LÅG | 00 (spoladress 17) |
| Antal punkter HÖG | 00 |
| Antal punkter LÅG | 03 |
| Felkontroll (CRC) | - |

Svar

Registerdata i svarsmeddelandet packas som två byte per register med det binära innehållet högerjusterat inom varje byte. För varje register innehåller byte 1 de höga bitarna, och de byte 2 de låga.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|------------------------------|---------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 03 |
| Antal byte | 06 |
| Data HÖG (Register 40001) | 55 |
| Data LO (Register 40001) | AA |
| Data HÖG (Register 40002) | 55 |
| Data LO (Register 40002) | AA |
| Data HÖG (Register 40003) | 55 |
| Data LO (Register 40003) | AA |
| Felkontroll (CRC) | - |

7.10.5. Förinställt enskilt register (06 HEX)

Beskrivning

Denna funktion förinställer ett värde i ett enskilt inforegister.

Förfrågan

Meddelandet med förfrågan anger den registerreferens som ska förinställas. Registeradresserna börjar vid noll, vilket innebär att register 1 benämns 0.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-----------------------|---------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 06 |
| Registeradress HÖG | 00 |
| Registeradress LÅG | 01 |
| Förinställda data HÖG | 00 |
| Förinställda data LÅG | 03 |
| Felkontroll (CRC) | - |

Svar

Svar Det normala svaret är ett eko av förfrågan som returneras när registerinnehållet har överförts.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|-----------------------|---------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 06 |
| Registeradress HÖG | 00 |
| Registeradress LÅG | 01 |
| Förinställda data HÖG | 00 |
| Förinställda data LÅG | 03 |
| Felkontroll (CRC) | - |

7.10.6. Förinställ flera register (10 HEX)

Beskrivning

Denna funktion förinställer värden i en sekvens inforegister.

Förfrågan

Meddelandet med förfrågan anger vilka registerreferenser som ska förinställas. Registeradresserna börjar vid noll, vilket innebär att register 1 benämns 0. Exempel på en förfrågan som förinställer två register (ange parameter 1-05 = 738 (7,38 A)):

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|--------------------------------------|---------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 10 |
| Startadress HÖG | 04 |
| Startadress LÅG | 19 |
| Antal register HÖG | 00 |
| Antal register LÅG | 02 |
| Antal byte | 04 |
| Skriv data HÖG (Register 4: 1049) | 00 |
| Skriv data LÅG (Register 4: 1049) | 00 |
| Skriv data HÖG (Register 4: 1050) | 02 |
| Skriv data LÅG (Register 4: 1050) | E2 |
| Felkontroll (CRC) | - |


Svar

Ett normalt svar returnerar slavens adress, funktionskod, startadress och antal förinställda register.

| Fältnamn | Exempel (HEX) |
|--------------------|---------------|
| Slavadress | 01 |
| Funktion | 10 |
| Startadress HÖG | 04 |
| Startadress LÅG | 19 |
| Antal register HÖG | 00 |
| Antal register LÅG | 02 |
| Felkontroll (CRC) | - |

7.11. Danfoss FC-styrprofil

7.11.1. Styrord Enligt FC-profilen(Par. 8-10 = FC-profil)

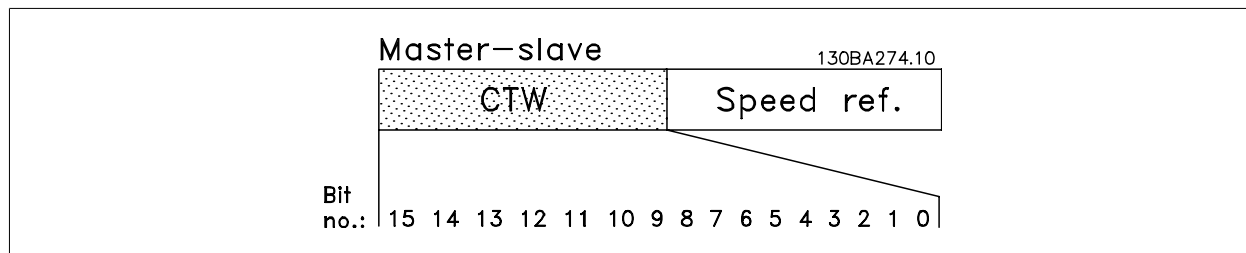

| Bit | Bitvärde = 0 | Bitvärde = 1 |
|-----|------------------------|------------------|
| 00 | Referensvärde | externt val lsb |
| 01 | Referensvärde | externt val msb |
| 02 | DC-broms | Ramp |
| 03 | Utrullning | Ingen utrullning |
| 04 | Snabbstopp | Ramp |
| 05 | Frys utfrekvens | använd ramp |
| 06 | Rampstopp | Start |
| 07 | Ingen funktion | Reset-knapp |
| 08 | Ingen funktion | Jogg |
| 09 | Ramp 1 | Ramp 2 |
| 10 | Ogiltiga data | Giltiga data |
| 11 | Ingen funktion | Relä 01 till |
| 12 | Ingen funktion | Relä 02 till |
| 13 | Parameterkonfiguration | val lsb |
| 14 | Parameterkonfiguration | val msb |
| 15 | Ingen funktion | Reversering |

Förklaring av styrbitar

Bit 00/01

Bit 00 och 01 används för att välja mellan de fyra referensvärdena som finns förprogrammerade i par. 3-10 *Förinställd referens* enligt följande tabell:

| Programmerat referensvärde | Par. | Bit 01 | Bit 00 |
|----------------------------|----------|--------|--------|
| 1 | 3-10 [0] | 0 | 0 |
| 2 | 3-10 [1] | 0 | 1 |
| 3 | 3-10 [2] | 1 | 0 |
| 4 | 3-10 [3] | 1 | 1 |



OBS!

Gör ett val i par. 8-56 *Välj förinställd referens* för att ange om bit 00/01 ska sammanföras (grindas) med motsvarande funktion på de digitala ingångarna.

Bit 02, DC-broms:

Bit 02 = "0" medför DC-bromsning och stopp. Bromsström och bromsningens varaktighet ställs in i par. 2-01 *DC-bromsström* och 2-02 *DC-bromstid*. Bit 02 = "1" innebär rampning.

Bit 03, Utrullning:

Bit 03 = "0": Frekvensomformaren "släpper" omedelbart motorn (utgångstransistorerna "stängs av") så att den rullar ut och stannar. Bit 03 = "1": Frekvensomformaren startar motorn om övriga startvillkor är uppfyllda.

**OBS!**

Gör ett val i par. 8-50 *Välj utrullning* för att ange om Bit 03 ska sammanföras (grindas) med motsvarande funktion på en digital ingång.

Bit 04, Snabbstopp:

Bit 04 = "0": Gör att motorn rampas till stopp (som ställs in i par. 3-81 *Snabbstopp, ramptid*).

Bit 05, Frys utgångsfrekvens

Bit 05 = "0": Fryser den aktuella utgångsfrekvensen (i Hz). Ändrar den frysta utgångsfrekvensen enbart med hjälp av de digitala ingångarna (par. 5-10 till 5-15) programmerade för *Öka varvtal* och *Minska varvtal*.

**OBS!**

Om Frys utgång är aktivt kan frekvensomformaren bara stoppas på följande sätt:

- Bit 03 Utrullningsstopp
- Bit 02 DC-bromsning
- Digital ingång (par. 5-10 till 5-15) programmerad till *DC-bromsning*, *Utrullningsstopp* eller *Återställning och utrullningsstopp*.

Bit 06, Rampstopp/start:

Bit 06 = "0": Gör att motorn rampas ned till stopp via vald nedrampningsparameter. Bit 06 = "1": Gör att frekvensomformaren kan starta motorn om övriga startvillkor är uppfyllda.

**OBS!**

Gör ett val i par. 8-53 *Välj start* för att ange om Bit 06 Rampstopp/start ska sammanföras (grindas) med motsvarande funktion på en digital ingång.

Bit 07, Återställning: Bit 07 = "0": Ingen återställning. Bit 07 = "1": Återställning efter tripp. Återställning aktiveras på signalens framflank, dvs. vid växling från logisk "0" till logisk "1".

Bit 08, Jogg:

Bit 08 = "1": Utfrekvensen bestäms av par. 3-19 *Joggvarvtal*.

Bit 09, Val av ramp 1/2:

Bit 09 = "0": Ramp 1 är aktiv (par. 3-40 till 3-47). Bit 09 = "1": Ramp 2 (par. 3-50 till 3-57) är aktiv.

Bit 10, Ogiltiga data/Giltiga data:

Används för att bestämma om frekvensomformaren ska använda eller ignorera styrordet. Bit 10 = "0": Styrordet ignoreras. Bit 10 = "1": Styrordet används. Denna funktion är relevant eftersom telegrammet alltid innehåller styrordet oavsett vilken typ av telegram det är. Du kan därför stänga av styrordet om du inte vill använda det vid uppdatering eller läsning av parametrar.

Bit 11, relä 01:

Bit 11 = "0": Reläet är inte aktivt. Bit 11 = "1": Relä 01 aktiverat förutsatt att *Styrordsbit 11* har valts i par. 5-40 *Funktionsrelä*.

Bit 12, relä 04:

Bit 12 = "0": Relä 04 är inte aktivt. Bit 12 = "1": Relä 04 aktiveras förutsatt att *Styrordsbit 12* har valts i par. 5-40 *Funktionsrelä*.

Bit 13/14, Menyval:

Bit 13 och 14 används för att välja mellan de fyra menykonfigurationerna enligt följande tabell: .

| Meny | Bit 14 | Bit 13 |
|------|--------|--------|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 |

Funktionen är bara tillgänglig när alternativet *Ext menyval*/har valts i par. 0-10 *Aktiv meny*


**OBS!**

Gör ett val i par. 8-55 *Menyval* för att ange om Bit 13/14 ska sammanföras (grindas) med motsvarande funktion på de digitala ingångarna.

Bit 15 Reversering:

Bit 15 = "0": Ingen reversering. Bit 15 = "1": Reversering. I standardinställningen är reversering angett till digital i par. 8-54 *Välj reversering*. Bit 15 medför reversering endast när Seriell kommunikation, Logiskt ELLER eller Logiskt OCH har valts.

7.11.2. Statusord enligt FC-profil (STW) (Par. 8-10 = FC-profil)

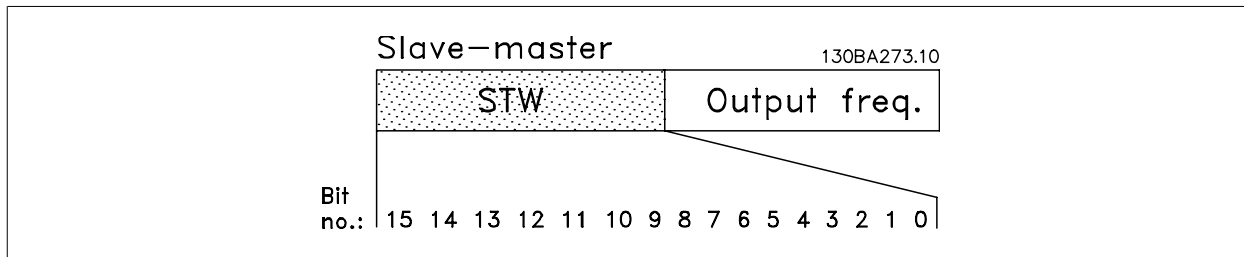

| Bit | Bit = 0 | Bit = 1 |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 00 | Styrning inte klar | Styrning klar |
| 01 | Frekvensomformare inte redo | Frekvensomformare redo |
| 02 | Utrullning | Aktivera |
| 03 | Inget fel | Tripp |
| 04 | Inget fel | Fel (ingen tripp) |
| 05 | Reserverat | - |
| 06 | Inget fel | Tripp låst |
| 07 | Ingen varning | Varning |
| 08 | Varvtal ≠ referens | Varvtal = referens |
| 09 | Lokal styrning | Busstyrning |
| 10 | Utanför frekvensgräns | Frekvensgräns OK |
| 11 | Ingen funktion | I drift |
| 12 | Frekvensomformare OK | Stoppad, autostart |
| 13 | Spänning OK | För hög spänning |
| 14 | Moment OK | För högt moment |
| 15 | Timer OK | Timer överskriden |

Förklaring av statusbitar

Bit 00, Styrning inte klar/klar:

Bit 00 = "0": Frekvensomformaren trippar. Bit 00 = "1": Frekvensomformarens styrning är klar, men den nödvändiga försörjningen till effektdelen saknas (vid extern 24 V-försörjning för styrning).

Bit 01, Frekvensomformare klar:

Bit 01 = "1": Frekvensomformaren är driftklar, men kommandot utrullning är aktivt på de digitala ingångarna eller i den seriella kommunikationen.

Bit 02, Utrullningsstopp:

Bit 02 = "0": Frekvensomformaren "släpper" motorn. Bit 02 = "1": Frekvensomformaren startar motorn med ett startkommando.

Bit 03, Inget fel/tripp:

Bit 03 = "0" : Frekvensomformaren befinner sig inte i ett feltillstånd. Bit 03 = "1": Frekvensomformaren trippar. Använd [Reset] för att återuppta driften.

Bit 04, Inget fel/fel (ingen tripp):

Bit 04 = "0": Frekvensomformaren befinner sig inte i ett feltillstånd. Bit 04 = "1": Frekvensomformaren visar ett fel men trippar inte.

Bit 05, Används inte:

Bit 05 används inte i statusordet.

Bit 06, Inget fel/tripp låst:

Bit 06 = "0": Frekvensomformaren befinner sig inte i ett feltillstånd. Bit 06 = "1": Frekvensomformaren har trippat och låsts.

Bit 07, Ingen varning/varning:

Bit 07 = "0": Det finns inga varningar. Bit 07 = "1": En varning har utlösts.

Bit 08, Varvtal ≠ referens/varvtal = referens:

Bit 08 = "0": Motorn kör, men det aktuella varvtalet avviker från den inställda varvtalsreferensen. Detta kan t.ex. vara fallet medan varvtalet rampas upp/ ned vid start/stopp. Bit 08 = "1": Motorvarvtalet matchar den förinställda varvtalsreferensen.

Bit 09, Lokal styrning/busstyrning:

Bit 09 = "0": [STOP/RESET] är aktiverat på styrenheten eller alternativet *Lokal styrning* är valt i par. 3-13 *Referensplats*. Det går inte att styra frekvensomformaren via den seriella kommunikationen. Bit 09 = "1": Det är möjligt att styra frekvensomformaren via fältbussen/den seriella kommunikationen.

Bit 10, Utanför frekvensgränsen:

Bit 10 = "0": Utfrekvensen har uppnått värdet i par. 4-11 *Motorvarvtal, nedre gräns* eller par. 4-13 *Motorvarvtal, övre gräns*. Bit 10 = "1": Utfrekvensen ligger inom de angivna gränserna.

Bit 11, Ej i drift/i drift:

Bit 11 = "0": Motorn är inte igång. Bit 11 = "1": Frekvensomformaren har startsignal eller utfrekvensen är större än 0 Hz.

Bit 12, Frekvensomformare OK/stoppad, autostart:

Bit 12 = "0": Ingen varning för överhettning föreligger hos växelriktaren. Bit 12 = "1": Växelriktaren har stoppats p.g.a. överhettning, men enheten trippar inte och kommer att återuppta driften så snart överhettningen upphör.

Bit 13, Spänning OK/gränsen överskriden:

Bit 13 = "0": Det finns inga spänningsvarningar. Bit 13 = "1": Likspänningen i frekvensomformarens mellankrets är för låg eller för hög.

Bit 14, Moment OK/gränsen överskriden:

Bit 14 = "0": Motorströmmen är lägre än momentgränsen som har valts i par. 4-18 *Strömbegränsning*. Bit 14 = "1": Momentgränsen i par. 4-18 *Strömbegränsning* har överskridits.

Bit 15, Timer OK/gränsen överskriden:


Bit 15 = "0": Varken timern för termiskt motorskydd eller för termiskt skydd har överskridit 100 %. Bit 15 = "1": En av dessa timers har överskridit 100 %.

**OBS!**


Alla bitar i STW anges till "0" om anslutningen mellan Interbus-tillvalet och frekvensomformaren bryts eller om ett internt kommunikationsproblem har uppstått.

7.11.3. Referensvärde busshastighet

Varvtalsreferensen överförs till frekvensomformaren i ett relativt värde i %. Värdet överförs till frekvensomformaren som ett 16-bitarsord; i heltal (0-32767) motsvarar värdet 16384 (4000 Hex) 100 %. Negativa tal bildas genom 2-komplement. Den faktiska utfrekvensen (MAV) skalas på samma sätt som busreferensen.

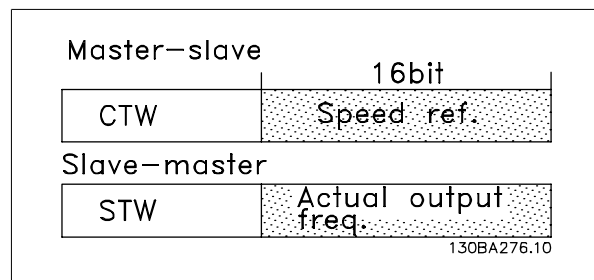

Referensen och MAV skalas på följande sätt:

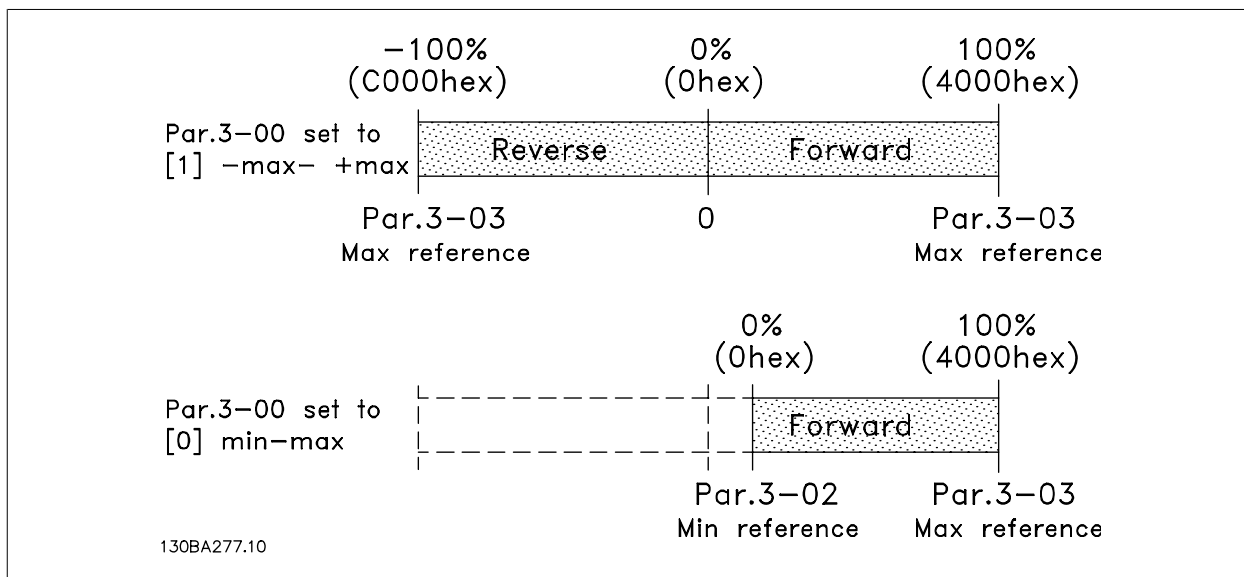

8. Felsökning

En varning eller ett larm indikeras av den relevanta lysdioden på framsidan av frekvensomformaren samt med en kod på displayen.

En varning förblir aktiv tills dess orsak åtgärdats. Under vissa förhållanden kan motordriften fortsätta. Varningsmeddelanden kan vara kritiska men är det inte nödvändigtvis.

I händelse av ett larm kommer frekvensomformaren att ha trippat. Larm måste återställas för att driften ska startas om efter det att dess orsak rättats till.

Detta kan göras på tre sätt:

1. Genom att använda kontrollknappen [RESET] på LCP-manöverpanelen.
2. Via en digital ingång med funktionen "Återställning".
3. Via seriell kommunikation/fältbuss (tillval).
4. Automatisk återställning med funktionen [Auto Reset] är en standardinställning för VLT AQUA frekvensomformare. Se avsnitt 14-20 *Återställningsläge* i **VLT AQUA Drive Programming Guide**



OBS!

Efter en manuell återställning med [RESET]-knappen på LCP:n måste [AUTO ON]-knappen aktiveras för att motorn ska startas om.

Om ett larm inte kan återställas, kan det bero på att orsaken inte åtgärdats, eller att larmet är tripplåst (se även tabell på följande sida).

Larm som är tripplåsta ger extra skydd, vilket innebär att nätförsörjningen måste vara avstängd innan larmet går att återställa. När frekvensomformaren satts igång igen är den inte längre blockerad och kan återställas som beskrivs ovan efter det att orsaken åtgärdats.

Larm som inte är tripplåsta kan också återställas med hjälp av den automatiska återställningsfunktionen i parameter 14-20 (Varning: risk för automatisk återstart!)

Om en varning och ett larm är markerat mot en kod i tabellen på följande sida, betyder det antingen att en varning kommer före ett larm eller att det går att definiera om en varning eller ett larm ska visas för ett visst fel.

Detta är exempelvis möjligt i parameter 1-90 *Termiskt motorskydd*. Efter ett larm eller en tripp roterar motorn fritt (utrullning) och larmet och varningen blinkar på frekvensomformaren. Så snart problemet har åtgärdats, fortsätter bara larmet att blinka.

| Nr. | Beskrivning | Varning | Larm/tripp | Larm/tripplås | Parameterreferens |
|-----|------------------------------------|---------|------------|---------------|-------------------|
| 1 | 10 V låg | X | | | |
| 2 | Spänningsförändring nolla | (X) | (X) | | 6-01 |
| 3 | Ingen motor | (X) | | | 1-80 |
| 4 | Nätfasbortfall | (X) | (X) | (X) | 14-12 |
| 5 | Hög DC-busspänning | X | | | |
| 6 | Låg DC-busspänning | X | | | |
| 7 | DC-överspänning | X | X | | |
| 8 | DC-underspänning | X | X | | |
| 9 | Växelriktaren överbelastad | X | X | | |
| 10 | Överhettning i motorns ETR | (X) | (X) | | 1-90 |
| 11 | Överhettning i motortermistorn | (X) | (X) | | 1-90 |
| 12 | Momentgräns | X | X | | |
| 13 | Överström | X | X | X | |
| 14 | Jordfel | X | X | X | |
| 15 | Ofullständig maskinvara | | X | X | |
| 16 | Kortslutning | | X | X | |
| 17 | Timeout för styrdord | (X) | (X) | | 8-04 |
| 25 | Bromsmotstånd kortslutet | X | | | |
| 26 | Effektgräns för bromsmotstånd | (X) | (X) | | 2-13 |
| 27 | Bromschopper kortsluten | X | X | | |
| 28 | Bromskontroll | (X) | (X) | | 2-15 |
| 29 | Överhettning, nätkort | X | X | X | |
| 30 | Motorfas U saknas | (X) | (X) | (X) | 4-58 |
| 31 | Motorfas V saknas | (X) | (X) | (X) | 4-58 |
| 32 | Motorfas W saknas | (X) | (X) | (X) | 4-58 |
| 33 | Uppstartfel | | X | X | |
| 34 | Fel i fältbuskommunikation | X | X | | |
| 38 | Internt fel | | X | X | |
| 47 | 24 V-spänning låg | X | X | X | |
| 48 | 1,8 V-spänning låg | | X | X | |
| 50 | AMA - kalibrering misslyckades | | X | | |
| 51 | AMA check U_{nom} och I_{nom} | | X | | |
| 52 | AMA låg I_{nom} | | X | | |
| 53 | AMA - för stor motor | | X | | |
| 54 | AMA - för liten motor | | X | | |
| 55 | AMA - parameter utanför område | | X | | |
| 56 | AMA - avbrutet av användaren | | X | | |
| 57 | AMA - timeout | | X | | |
| 58 | AMA - internt fel | X | X | | |
| 59 | Strömgräns | X | | | |
| 61 | Pulsgivarbortfall | (X) | (X) | | 4-30 |
| 62 | Utfrekvens vid maxgräns | X | | | |
| 64 | Spänningsgräns | X | | | |
| 65 | Överhettning, styrkort | X | X | X | |
| 66 | Kylplattans temperatur låg | X | | | |
| 67 | Tillvalsconfiguration har ändrats | | X | | |
| 68 | Säkerhetsstopp aktiverat | | X | | |
| 80 | Enhet initieras till standardvärde | | X | | |

Tabell 8.1: Lista över larm-/varningskoder

(X) Beroende på parameter

| Lysdiödsindikering | |
|--------------------|---------------|
| Varning | gul |
| Larm | blinkande röd |
| Tripp låst | gul och röd |

| Utökad statusord för larmord | | | | | |
|------------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Bit | Hex | Dec | Larmord | Varningsord | Utökad statusord |
| 0 | 00000001 | 1 | Bromskontroll | Bromskontroll | Rampdrift |
| 1 | 00000002 | 2 | Nät kortstemp. | Nät kortstemp. | AMA kör |
| 2 | 00000004 | 4 | Jordfel | Jordfel | Start med-/moturs |
| 3 | 00000008 | 8 | Styrkortstemp. | Styrkortstemp. | Minska |
| 4 | 00000010 | 16 | Styrd TILL | Styrd TILL | Öka |
| 5 | 00000020 | 32 | Överström | Överström | Återkoppl. hög |
| 6 | 00000040 | 64 | Momentgräns | Momentgräns | Återkoppl. låg |
| 7 | 00000080 | 128 | Motort., över | Motort., över | Stark utström |
| 8 | 00000100 | 256 | Motor-ETR, öv. | Motor-ETR, öv. | Svag utström |
| 9 | 00000200 | 512 | Växelri. överb. | Växelri. överb. | Utfrekvens hög |
| 10 | 00000400 | 1024 | DC-undersp. | DC-undersp. | Utfrekvens låg |
| 11 | 00000800 | 2048 | DC-översp. | DC-översp. | Bromskontroll OK |
| 12 | 00001000 | 4096 | Kortslutning | Låg DC-spänning | Bromsning max. |
| 13 | 00002000 | 8192 | Uppstartfel | Hög DC-spänning | Bromsning |
| 14 | 00004000 | 16384 | Nätfas bortfall | Nätfas bortfall | Utanför varvtalsområdet |
| 15 | 00008000 | 32768 | AMA ej OK | Ingen motor | OVC aktiv |
| 16 | 00010000 | 65536 | Spänn.för. 0 | Spänn.för. 0 | |
| 17 | 00020000 | 131072 | Intern fel | 10 V låg | |
| 18 | 00040000 | 262144 | Bromsöverbelastning | Bromsöverbelastning | |
| 19 | 00080000 | 524288 | U-fasbortfall | Bromsmotstånd | |
| 20 | 00100000 | 1048576 | V-fasbortfall | Broms IGBT | |
| 21 | 00200000 | 2097152 | W-fasbortfall | Varvtalsgräns | |
| 22 | 00400000 | 4194304 | Fältbussfel | Fältbussfel | |
| 23 | 00800000 | 8388608 | 24 V-spänning, låg | 24 V-spänning, låg | |
| 24 | 01000000 | 16777216 | Nätfel | Nätfel | |
| 25 | 02000000 | 33554432 | 1,8 V-spänning, låg | Strömgräns | |
| 26 | 04000000 | 67108864 | Bromsmotstånd | Låg temperatur | |
| 27 | 08000000 | 134217728 | Broms IGBT | Spänningsgräns | |
| 28 | 10000000 | 268435456 | Tillvalsändring | Används ej | |
| 29 | 20000000 | 536870912 | Enhet initierad | Används ej | |
| 30 | 40000000 | 1073741824 | Säkerhetsstopp | Används ej | |

Tabell 8.2: Beskrivning av larmord, varningsord och utökad statusord

Larmorden, varningsorden och de utökade statusorden kan avläsas via seriebussen eller fältbussen (tillval) för diagnostisering. Se även parametrarna 16-90, 16-92 och 16-94.

8.1.1. Felmeddelande

VARNING 1, 10 Volt, låg:

10 V-spänningen från plint 50 på styrkortet ligger under 10 V. Minska belastningen på plint 50, eftersom 10 V-försörjningen är överbelastad. Max. 15 mA eller min. 590 Ω.

VARNING/LARM 2 Levande nolla:

Signalen på plint 53 eller 54 är mindre än 50 % av det angivna värdet i parameter 6-10, 6-12, 6-20 eller 6-22.

VARNING/LARM 3 Ingen motor:

Ingen motor har anslutits till frekvensomformarens utgång.

VARNING/LARM 4 Fasfel:

En fas saknas på försörjningssidan, eller så är nätspänningsobalansen för hög.

Det här meddelandet visas också vid fel i ingångslikriktaren för frekvensomformaren.

Kontrollera nätspänningen och matningsströmmen till frekvensomformaren.

VARNING 5, Hög DC-bussspänning:

Mellankretsspänningen (DC) överskrider styrsystemets överspänningsgräns. Frekvensomformaren är fortfarande aktiv.

VARNING 6, låg mellankretsspänning:

Mellankretsspänningen (DC) understiger styrsystemets underspänningsgräns. Frekvensomformaren är fortfarande aktiv.

VARNING/LARM 7, DC-överspänning:

Om mellankretsspänningen överskrider gränsvärdet kommer frekvensomformaren att trippa efter en tid.

Möjliga åtgärder:

Välj funktionen för överspänningsstyrning (OVC) i par. 2-17

Anslut ett bromsmotstånd

Förläng ramptiden

Aktivera funktionerna i parameter 2-10

Öka par. 14-26

Valet av OVC-funktion gör att ramptiderna överskrids.

Gränser för larm/varningar:

| Spänningsområde | 3 x 200-240 V AC | 3 x 380-500 V AC |
|---|------------------|------------------|
| | [V DC] | [V DC] |
| Underspänning | 185 | 373 |
| Varning för låg spänning | 205 | 410 |
| Varning för hög spänning (utan broms - med broms) | 390/405 | 810/840 |
| Överspänning | 410 | 855 |

Spänningen är mellankretsspänningen i frekvensomformaren med en tolerans på ± 5 %. Motsvarande nätspänningsvärde erhålls genom att mellankretsspänningen (DC-buss) divideras med 1,35.

VARNING/LARM 8, DC-underspänning:

Om mellankretsspänningen (DC) sjunker under gränsvärdet för varning för låg spänning (se tabellen ovan) kontrollerar frekvensomformaren om 24 V-reservförsörjningen är ansluten.

Om ingen 24 V-reservförsörjning har anslutits trippar frekvensomformaren efter en angiven tid som beror på enheten.

I avsnittet 3.2 *Allmänna specifikationer* kan du kontrollera om frekvensomformaren får rätt nätspänning.

VARNING/LARM 9, Växelriktaren överbelastad:

Frekvensomformaren slås snart från på grund av en överbelastning (för hög ström under för lång tid). Räkaren för elektroniskt, termiskt växelriktarskydd varnar vid 98 % och trippar vid 100 % samtidigt som ett larm utlöses. Frekvensomformaren kan inte återställas förrän räknaren ligger under 90 %.

Felet är att frekvensomformaren har överbelastats med mer än nominell ström under alltför lång tid.

VARNING/LARM 10, Överhettning i motorns ETR:

Enligt det elektronisk-termiska skyddet (ETR) är motorn överhettad. Du kan i par. 1-90 välja om frekvensomformaren ska visa en varning eller om ett larm ska utlösas när räknaren når 100 %. Felet är att motorn överbelastas för länge med mer än nominella motorströmmen. Kontrollera att motorparameter 1-24 är korrekt inställd.

VARNING/LARM 11, Motortermistor övertemp:

Termistorn eller termistoranslutningen har kopplats ur. Du kan välja om frekvensomformaren ska visa en varning eller om ett larm i par. 1-90. Kontrollera att termistorn har anslutits korrekt mellan plint 53 eller 54 (analog spänningsingång) och plint 50 (+10 V-försörjning) eller mellan plint 18 eller 19 (digital ingång, endast PNP) och plint 50. Om en KTY-sensor används, kontrollera att anslutningen mellan plint 54 och 55 är korrekt.

VARNING/LARM 12, Momentgräns:

Momentet är högre än värdet i par. 4-16 (vid motordrift) eller också är momentet högre än värdet i par. 4-17 (vid generatordrift).

VARNING/LARM 13, Överström:

Växelriktarens toppströmbegränsning (cirka 200 % av nominell ström) har överskridits. Varningen ges under cirka 8-12 sekunder, varefter frekvensomformaren trippar och larmar. Stäng av frekvensomformaren och kontrollera att motoraxeln kan rotera obehindrat samt att motorstorleken passar till frekvensomformaren.

LARM 14, Jordfelslarm:

Det finns en läckström från utfaserna till jord, antingen i kabeln mellan frekvensomformaren och motorn eller i själva motorn.

Stäng av frekvensomformaren och åtgärda jordfelet.

LARM 15, Ofullständig maskinvara:

Ett monterat tillval hanteras inte av det aktuella styrkortet (maskinvara eller programvara).

LARM 16, kortslutning:

Kortslutning mellan motorplintarna eller i själva motorn.

Stäng av frekvensomformaren och åtgärda kortslutningen.

VARNING/LARM 17, Tidsgräns för styrord:

Det finns ingen kommunikation med frekvensomformaren.

Varningen är bara aktiv när parameter 8-04 INTE är inställd på AV.

Om par. 8-04 har angetts till *Stopp* och *Tripp* visas en varning och frekvensomformaren utför sedan nedrampling till stillastående, samtidigt som ett larm utlöses.

Parameter 8-03 *Tidsgräns för styrord* skulle möjligen kunna ökas.

VARNING 23, Interna fläktar:

Det är fel på de externa fläktarna på grund av ett fel i maskinvaran, eller att fläktarna inte är monterade.

VARNING 24, Externt fläktfel:

Fläktvarningsfunktionen är en extra skyddsfunktion som kontrollerar om fläkten går/är monterad. Fläktvarningen kan inaktiveras i *Fläktövervakning*, par. 14-53, [0] Inaktiverad.

VARNING 25, Bromsmotstånd kortslutet:

Bromsmotståndet övervakas under drift. Om det kortsluts kopplas bromsfunktionen ur och varningen visas. Frekvensomformaren fungerar fortfarande, men utan bromsfunktionen. Stäng av frekvensomformaren och byt ut bromsmotståndet (se parameter 2-15 *Bromskontroll*).

LARM/VARNING 26, Effektgräns för bromsmotstånd:

Den effekt som överförs till bromsmotståndet beräknas som en procent-sats, som ett medelvärde för de senaste 120 sekunderna, med utgångspunkt från bromsmotståndets motståndsvärde (par. 2-11) och mellan-kretsspänningen. Varningen aktiveras när den förbrukade bromseffekten är högre än 90 %. Om *Tripp* [2] har valts i par. 2-13 stängs frekvensomformaren av och detta larm utlöses när den förbrukade bromseffekten är större än 100 %.

VARNING/LARM 27, Bromschopperfel:

Bromstransistorn övervakas under drift. Om den kortsluts kopplas bromsfunktionen ur och varningen visas. Frekvensomformaren kan fortfarande köras, men eftersom bromstransistorn har kortslutits överförs en avsevärd effekt till bromsmotståndet, även om detta inte är aktivt. Stäng av frekvensomformaren och ta bort bromsmotståndet.



Varning: Det är risk för stor effektutveckling i bromsmotståndet när bromstransistorn är kortsluten.

LARM/VARNING 28, Bromstest misslyckades:

Fel i bromsmotstånd: Bromsmotståndet är inte anslutet eller är defekt.

VARNING/LARM 29, Överhettning i frekvensomformaren:

Om kapslingen är IP00, IP20/Nema1 eller IP 21/TYP 1 är frånsagnings-temperaturen för kylplattan 95 °C ±5 °C. Temperaturfelet kan inte återställas förrän kylplattans temperatur sjunkit under 70 °C.

Felet kan bero på:

- För hög omgivningstemperatur
- För lång motorkabel

LARM 30, Motorfas U saknas:

Motorfas U mellan frekvensomformaren och motorn saknas.

Stäng av frekvensomformaren och kontrollera motorfas U.

LARM 31, Motorfas V saknas:

Motorfas V mellan frekvensomformaren och motorn saknas.

Stäng av frekvensomformaren och kontrollera motorfas V.

LARM 32, Motorfas W saknas:

Motorfas W mellan frekvensomformaren och motorn saknas.

Stäng av frekvensomformaren och kontrollera motorfas W.

LARM 33, Uppstartfel:

För många nättillslag har inträffat inom en kort tidsperiod. Det tillåtna antalet nättillslag inom en minut finns i kapitlet *Allmänna specifikationer*.

VARNING/LARM 34, Fel i Profibus-kommunikation:

Fältbussen för kommunikationstillvalskortet fungerar inte.

VARNING/LARM 36, Nätfel:

Varningen/larmet aktiveras bara då nätspänningen till frekvensomformaren försvinner och om parameter 14-10 INTE är inställd på AV. Möjlig åtgärd: Kontrollera säkringarna till frekvensomformaren

LARM 38, internt fel:

Kontakta den lokala Danfoss-leverantören.

VARNING 40, Överbelastning på digital utgång plint 27

Kontrollera belastningen på plint 27 eller ta bort kortslutningsanslutningen. Kontrollera parameter 5-00 och 5-01.

VARNING 41, Överbelastning på digital utgång plint 29:

Kontrollera belastningen på plint 29 eller ta bort kortslutningsanslutningen. Kontrollera parameter 5-00 och 5-02.

VARNING 42, Överbelastning på digital utgång på X30/6:

Kontrollera belastningen på X30/6 eller ta bort kortslutningsanslutningen. Kontrollera parameter 5-32.

VARNING 42, Överbelastning på digital utgång på X30/7:

Kontrollera belastningen på X30/7 eller ta bort kortslutningsanslutningen. Kontrollera parameter 5-33.

VARNING 47, låg 24 V-försörjning:

Den externa 24 V DC-reservförsörjningen kan vara överbelastad, i annat fall kontaktar du din Danfoss-leverantör.

LARM 48, låg 1,8 V-försörjning:

Kontakta din Danfoss-leverantör.

VARNING 49, Varvtalsgräns:

Varvtalet har begränsats av intervall i par. 4-11 och par. 4-13.

LARM 50, AMA - kalibrering misslyckades:

Kontakta din Danfoss-leverantör.

LARM 51, AMA - kontrollera Utom och Inom:

Inställningen för motorspänning, motorström och motoreffekt är troligen felaktig. Kontrollera inställningarna.

LARM 52, AMA - låg Inom:

Motorströmmen är för låg. Kontrollera inställningarna.

LARM 53, AMA - för stor motor:

Motorn är för stor för att AMA ska kunna genomföras.

LARM 54, AMA - för liten motor:

Motorn är för liten för att AMA ska kunna genomföras.

LARM 55, AMA-par. utanför område:

Parametervärdena från motorn ligger utanför tillåtet område.

LARM 56, AMA - avbrutet av användaren:

AMA har avbrutits av användaren.

LARM 57, AMA - tidsgräns:

Försök att starta om AMA några gånger tills AMA kopplas på. Tänk på att upprepade körningar kan hetta upp motorn till en nivå där motståndens R_s och R_r ökas. Normalt är detta inget problem.

VARNING/LARM 58, AMA - internt fel:

Kontakta din Danfoss-leverantör.

VARNING 59, Strömgräns:

Strömmen är högre än värdet i par. 4-18.

VARNING 60, Externt stopp:

Externt stopp har aktiverats. Återuppta normal drift genom att lägga 24 V DC på plinten som är programmerad för Externt stopp och återställ frekvensomformaren (via buss, digital I/O eller genom att trycka på [Reset]).

VARNING 62, Utfrekvens på maximigräns:

Utfrekvensen är begränsad av värdet som ställts in i parameter 4-19

VARNING 64, Spänningsgräns:

Kombinationen av belastning och varvtal kräver en motorspänning som är högre än den faktiska DC-bussspänningen.

VARNING/LARM/TRIPP 65, Överhettning i styrkortet:

Överhettning i styrkortet: Frånslagningstemperaturen för styrkortet är 80° C.

VARNING 66, Låg temperatur i kylplattan:

Kylplattans temperatur är uppmätt till 0° C. Detta kan tyda på att temperaturgivaren är defekt och fläkthastigheten ökas därmed till max om effekt delen eller styrkortet håller väldigt hög temperatur.

LARM 67, Tillvalskonfigurationen har ändrats:

Ett eller flera tillval har antingen lagts till eller tagits bort sedan det senaste nätrånslaget.

LARM 68, Säkerhetsstoppslarm:

Säkerhetsstopp har aktiverats. Återuppta normal drift genom att lägga 24 V DC på plint 37 och sedan skicka en återställningssignal (via buss, digital I/O eller genom att trycka på [Reset]).

LARM 70, Ogiltig frekvensomformarkonfiguration:

Den aktuella kombinationen av styrkort och nätkort är ogiltig.

LARM 80, Frekvensomformaren initierad med standardvärden:

Parameterinställningarna initieras till standardinställningen efter en manuell (tre fingrar) återställning eller via par. 14-22.

Om temperaturen understiger 15° C visas varningen.

VARNING/LARM 92, Inget flöde :

En icke-belastningssituation har upptäckts i systemet. Se parametergrupp 22-2*.

VARNING/LARM 93, Torrkörning:

En inget flöde och högt varvtal indikerar att pumpen körs torr. Se parametergrupp 22-2*.

VARNING/LARM 94, Kurvslut:

Återkopplingen är lägre än börvärdet vilket kan indikera ett läckage i rör-systemet. Se parametergrupp 22-5*

VARNING/LARM 95, Rembrott:

Momentet understiger den vridmomentnivå som ställts in för ingen belastning som indikerar rebrott. Se parametergrupp 22-6*

VARNING 96, Start fördröjd:

Starten av motorn har fördröjts på grund av att det korta periodskyddet är aktivt. Se parametergrupp 22-7*.

VARNING 97, Stopp fördröjt:

Stopp av motorn har fördröjts på grund av att det korta periodskyddet är aktivt. Se parametergrupp 22-7*

VARNING 98, Klockfel:

Datum och tid är inte inställda eller så fungerar inte den monterade backupklockan. Se parametergrupp 0-7*.

VARNING 200, Gnistläge:

Ingångskommandot Gnistläge är aktivt. Se parametergrupp 24-0*

VARNING 201, Gnistläge var aktivt:

Ingångskommandot Gnistläge var aktivt men är nu inaktiverat. Se parametergrupp 0-7*

VARNING 202, Gnisläge, gränser överskr.:

En eller flera garantibegränsande larm har undertryckts i Gnisläge. Se parametergrupp 0-7*

LARM 250, Ny reservdel:

Effekten eller strömförsörjningens switchläge har ändrats. Kodtypen i frekvensomformaren måste återställas i EEPROM. Välj korrekt typkod i par. 14-23 i enlighet med etiketten på enheten. Kom ihåg att välja "Spara till EEPROM" för att slutföra.

LARM 251, Modellkod:

Frekvensomformaren har en ny typkod.

Index

0

| | |
|------------|----|
| 0 - 10 Vdc | 67 |
| 0-20 Ma | 67 |

2

| | |
|--|----|
| 24 V-reservtillval Mcb 107 (tillval D) | 66 |
|--|----|

4

| | |
|---------|----|
| 4-20 Ma | 67 |
|---------|----|

6

| | |
|--------|----|
| 60 Avm | 54 |
|--------|----|

A

| | |
|----------------------------------|-------|
| Allmän Varning | 4 |
| Aluminiumledare | 87 |
| Ama | 112 |
| Analog Utgång | 46 |
| Analoga I/o-valet | 67 |
| Analoga Ingång | 6 |
| Analoga Ingångar | 6, 45 |
| Analogt I/o-tillval Mcb 109 | 67 |
| Ange Varvtalsgräns Och Ramptid | 96 |
| Ansluta En Dator Till Vlt Aqua | 104 |
| Anslutning Till Nätspänning | 83 |
| Användning Av Emc-korrekt Kablar | 108 |

Å

| | |
|--------------------------|----|
| Återbetalningstiden | 15 |
| Åtkomst Till Styrplintar | 90 |

A

| | |
|---|-----|
| Automatisk Anpassning För Att Säkerställa Prestanda | 58 |
| Automatisk Motoranpassning | 112 |
| Automatisk Motoranpassning (ama) | 95 |
| Automatiska System För Drift Av Byggnader | 67 |
| Awg | 38 |

B

| | |
|--|-----|
| Batteribackup På Klockfunktionen | 67 |
| Beställningsnummer | 75 |
| Beställningsnummer: Du/dt-filter, 380-480 Vac | 80 |
| Beställningsnummer: Övertonsfilter | 78 |
| Beställningsnummer: Sinusvågfiltermoduler, 200-500 Vac | 79 |
| Beställningsnummer: Tillval Och Tillbehör | 77 |
| Bromsanslutningstillval | 98 |
| Bromseffekt | 6 |
| Bromseffekten | 33 |
| Bromsfunktion | 32 |
| Bromsmotstånd | 32 |
| Bromsmotstånd | 72 |
| Bromsmotståndskablage | 33 |
| Bromstid | 146 |
| Brytare S201, S202 Och S801 | 94 |

C

| | |
|--|----|
| Ce-överensstämmelse Och -märkning | 11 |
| Copyright, Ansvarbegränsning Och Ändringsrättigheter | 3 |

| | |
|--|----------|
| Cos Φ Kompensering | 17 |
| D | |
| Dc-broms | 146 |
| Dc-buss | 155 |
| Den Största Fördelen; Minskad Energiåtgång | 13 |
| Devicenet | 77 |
| Digital Utgång | 46 |
| Digitala Ingångar: | 46 |
| Dränkbar Pump | 119 |
| Driftmiljö | 48 |
| Drive Configurator | 75 |
| Du/dt-filter | 73 |
| E | |
| Effektfaktor | 8 |
| Elektrisk Installation | 87, 93 |
| Elektrisk Installation - Emc-föreskrifter | 106 |
| Elektrisk Installation, Styrkabelsplintar | 91 |
| Emc-direktiv 89/336/eec | 12 |
| Emc-direktivet (89/336/eeg) | 11 |
| Emc-testresultat | 29 |
| Etr | 102, 156 |
| Exempel På Grundinkoppling | 92 |
| Exempel På Pid-styrning Med Återkoppling | 22 |
| Extern 24 V Dc-försörjning | 66 |
| Extrema Driftförhållanden | 33 |
| F | |
| Faskompensering | 17 |
| Fc-profilen | 146 |
| Felmeddelande | 155 |
| Förkortningar | 4 |
| Frys Utgång | 5 |
| Frys Utgångsfrekvens | 147 |
| Funktionskoder Som Stöds Av Modbus Rtu | 138 |
| G | |
| Givaringångar | 67 |
| H | |
| Högspänningstest | 105 |
| I | |
| I/o För Börvärdesingångar | 67 |
| Immunitetskrav | 30 |
| Installation Av Lastdelning | 98 |
| Installation På Höga Höjder | 9 |
| Installation Sida Vid Sida | 82 |
| Instruktion För Avfallshantering | 10 |
| Ip 21/ip 4x/type 1 Kapslingssats | 73 |
| Ip 21/typ 1-kapslingssats | 73 |
| J | |
| Jogg | 5 |
| Jogg | 147 |
| Jordanslutningen | 83 |
| Jordfelsbrytare | 31, 110 |
| Jordning | 109 |
| Jordning Av Skärmade/armerade Styrkablar | 109 |
| Jordningsplåten | 86 |
| Justera Frekvensomformarens Regulator Med Återkoppling | 24 |

K

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Kabelbyglar | 106 |
| Kabeldiagram För Primärpumpsaltemning | 118 |
| Kabelklämmor | 109 |
| Kabellängd Och Ledararea | 87 |
| Kabellängder Och Ledarareor | 45 |
| Koder För Databasfel | 138 |
| Kommunikationstillvalskortet | 156 |
| Konfigurationsprogrammet Mct 10 | 104 |
| Korrosiv/förorenad Driftmiljö | 12 |
| Kty-sensor | 156 |
| Kylning | 57 |

L

| | |
|---|--------------|
| Läckström | 31, 106 |
| Läckström Till Jord | 31 |
| Lågspänningsdirektivet (73/23/eeg) | 11 |
| Länkad Frekvensomformare | 69 |
| Läsa In Omformarinställningar: | 105 |
| Lcp | 5, 7, 18, 72 |
| Ledningsburen Emission | 29 |
| Ljudnivå | 49 |
| Lokalstyrning (hand On) Och Fjärrstyrning (auto On) | 18 |
| Luftburen Emission | 29 |
| Luftfuktighet | 12 |
| Lyckad Ama | 96 |

M

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Manuell Pid-justering | 24 |
| Märkskylt | 95 |
| Maskindirektivet (98/37/eeg) | 11 |
| Master-frekvensomformaren | 69 |
| Mått | 61 |
| Mct 10 | 104 |
| Mct 31 | 105 |
| Medurs Rotation | 103 |
| Mekanisk Montering | 82 |
| Mekaniska Mått | 60 |
| Mellankrets | 49, 50 |
| Mellankrets | 155 |
| Mellankretsen | 32, 33 |
| Minskad Energiåtgång | 15 |
| Misslyckad Ama | 96 |
| Mjukstart | 17 |
| Momentkurva | 45 |
| Montering Av Frånkopplingsplatta. | 85 |
| Motoranslutning | 85 |
| Motoreffekt | 45 |
| Motorfaserna | 33 |
| Motorkablar | 106 |
| Motorkablar | 86 |
| Motorns Märkskylt | 95 |
| Motorns Rotationsriktning | 103 |
| Motorparametrarna | 112 |
| Motorskydd | 45, 102 |
| Motorspänning | 50 |
| Multizonsstyrning | 67 |

N

| | |
|--------------------------|--------|
| Nätet | 8 |
| Nätkontaktanslutningen | 83 |
| Nätspänning | 38, 43 |
| Nätspänning (I1, L2, L3) | 45 |
| Nätstörningar/övertoner | 110 |

| | |
|--|----|
| Nedstämpling För Drift Vid Lågt Varvtal | 57 |
| Nedstämpling För Lågt Lufttryck | 57 |
| Nedstämpling För Långa Motorkablar Eller Kablar Med Stor Ledararea | 58 |
| Nedstämpling För Omgivningstemperatur | 54 |
| Ni1000-temperaturgivare | 67 |
| Nominella Motorvarvtalet | 5 |

O

| | |
|---------------------------------|----|
| Om UI-kraven Inte Är Nödvändiga | 87 |
| Omfattning | 11 |
| Ordförklaringar | 4 |

Ö

| | |
|----------------|----|
| Övertensfilter | 78 |
|----------------|----|

P

| | |
|--|-----|
| Parallellkoppling Av Motorer | 102 |
| Parametervärden | 139 |
| Pelv - Protective Extra Low Voltage (skyddsklenspänning) | 30 |
| Plc | 109 |
| Plint 37 | 35 |
| Potentiometerreferens | 112 |
| Principdiagram | 67 |
| Profibus | 77 |
| Profibus Dp-v1 | 104 |
| Programmeringsordning | 23 |
| Programvaruversioner | 77 |
| Programverktyg För Pc | 104 |
| Proportionalitetslagarna | 14 |
| Pt1000-temperaturgivare | 67 |
| Pulsbreddsmodulering | 54 |
| Pulsingångar | 47 |
| Pulsstart/-stopp | 111 |
| Pump Med Fast Varvtal | 69 |
| Pumpar Med Variabelt Varvtal. | 69 |

R

| | |
|----------------------------------|-------|
| Rcd | 7, 31 |
| Realtidsklocka (rtc) | 68 |
| Referenshantering | 25 |
| Regulator Med Återkoppling (pid) | 20 |
| Reläanslutning | 99 |
| Relätillval Mcb 105 | 64 |
| Reläutgångar | 47 |
| Rs 485-bussanslutning | 103 |
| Rs-485 | 125 |

S

| | |
|--|----------------|
| Säkerhetsföreskrifter | 9 |
| Säkerhetsmeddelande | 9 |
| Säkringar | 87 |
| Seriell Kommunikation | 6, 48, 109 |
| Sfavm | 54 |
| Sinusvågfilter | 86 |
| Sinusvågfilter | 73 |
| Skärmade/armede | 93 |
| Skärmning Av Kablar | 87 |
| Skydd | 12, 30, 31, 87 |
| Skydd Och Funktioner | 45 |
| Skyddsjordning | 106 |
| Slutgiltiga Inställningar Och Testning | 95 |
| Smart Logic Control | 113 |
| Spänningsnivå | 46 |
| Spara Omformarinställningar: | 104 |

| | |
|--|---------|
| Start/stopp | 111 |
| Stator Frekvens Asynkron Vektor Modulering | 54 |
| Statusord | 149 |
| Steglös Reglering Av Flöde Och Tryck | 16 |
| Stigtid | 50 |
| Stjärn-/deltastart | 17 |
| Strömbesparingar | 14 |
| Styrkablar | 93, 106 |
| Styrkablar | 93 |
| Styrkort, +10 V Dc-utgång | 47 |
| Styrkort, 24 V Dc-utgång | 47 |
| Styrkort, Rs-485 Seriell Kommunikation | 45 |
| Styrkort, Usb Seriell Kommunikation | 48 |
| Styrkortsprestanda | 48 |
| Styrningsegenskaper | 48 |
| Styrningsstruktur | 18 |
| Styrord | 146 |
| Styrplintar | 90 |
| Switchfrekvens | 87 |
| Systemets Status Och Drift | 116 |

T

| | |
|--|---------|
| Termiskt Motorskydd | 150 |
| Termiskt Motorskydd | 34, 103 |
| Termistor | 8 |
| Tillbehörspåse | 81 |
| Tillval För Utökad Kaskadregulator | 69 |
| Tillvalet För Den Utökade Kaskadregulatorn | 69 |
| Tillvalet Mcb 105 | 64 |
| Tröghetsmomentet | 33 |
| Typkod | 76 |

U

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Upptagning Av Hål För Extrakablar | 83 |
| Usb-anslutning | 90 |
| Utan Återkoppling | 69 |
| Utgångar För Ställdon | 67 |
| Utgångsfilter | 73 |
| Utgångsprestanda (u, V, W) | 45 |
| Utjämningskabel | 109 |
| Utrullning | 149 |
| Utrullning | 5, 147 |

V

| | |
|---|----|
| Vad Är Ce-överensstämmelse Och -märkning? | 11 |
| Varierande Flöde Under 1 År | 15 |
| Varning För Oavsiktlig Start | 9 |
| Verkningsgrad | 49 |
| Vibrationer Och Stötar | 13 |
| Vvcplus | 8 |

Z

| | |
|---------------------------------|----|
| Ziegler-nichols Justeringsmetod | 24 |
|---------------------------------|----|