

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



操作說明書
VLT® HVAC Drive

安全性

安全性

▲警告

高電壓！

當變頻器連接至交流電主輸入電源時會含有高電壓。任何安裝、啟動與維修工作只應由合格人員執行。若並非由合格人員執行安裝、啟動與維修工作，則可能會導致人員的傷亡。

高電壓

變頻器連接至危險主電源電壓。應慎防電擊。應由受過訓練且熟悉電子設定的人員安裝、啟動或維修此設備。

▲警告

意外啟動！

當變頻器連接至交流電主電源時，馬達可能會於任何時間啟動。變頻器、馬達與任何驅動的設備都必須處於操作準備就緒下。當變頻器連接至交流電主電源時，若仍未處於操作準備就緒下，可能會導致人員傷亡、設備或財產的損失。

意外啟動

當變頻器連接至交流電主電源時，馬達可能會透過外部開關、串列總線命令、輸入設定值信號或清除的故障狀況啟動。謹慎防止意外啟動。

▲警告

放電時間！

變頻器含有在變頻器未通電時仍可繼續充電的直流電路電容器。為了避免電擊的危險，請斷開交流電主電源、任何永磁型馬達，以及任何直流電路電源（含備用電池、UPS，以及接至其他變頻器的直流電路連接）。請等到電容器完全放電之後才執行任何的維護或修復工作。相關的等待的時間詳列於放電時間表。若未在斷電後等候指定的時間即維修或修復，可能導致人員的傷亡。

▲警告

表示如果沒有避開的話，可能會導致人員傷亡的潛在危險狀況。

▲小心

表示如果沒有避開的話，可能會導致輕度或中度傷害的潛在危險狀況。也可用於危險施工方式的警示。

小心

表示可能只會損及設備或財產的狀況。

注意

指出應注意反白的資訊以避免錯誤或使設備的操作低於最佳效能情況。

認證



表 1.2

電壓 (V)	最小等待時間 (分)	
	4	15
200 – 240	1.1 – 3.7 kW 1 1/2 – 5 hp	5.5 – 45 kW 7 1/2 – 60 hp
380 – 480	1.1 – 7.5 kW 1 1/2 – 10 hp	11 – 90 kW 15 – 120 hp
525 – 600	1.1 – 7.5 kW 1 1/2 – 10 hp	11 – 90 kW 15 – 120 hp
525 – 690	n/a	11 – 90 kW 15 – 120 hp
即使警告 LED 已關閉，仍可能存在高電壓！		

放電時間

符號

本手冊使用了以下的符號。



安全性

VLT® HVAC 變頻器操作說明書

目錄

1 簡介	4
1.1 本手冊目的	6
1.2 額外資源	6
1.3 產品概述	6
1.4 內部 變頻器 控制器功能	6
1.5 機架大小與額定功率	8
2 安裝	9
2.1 安裝地點檢查表	9
2.2 變頻器 與馬達預先安裝檢查表	9
2.3 機械安裝	9
2.3.1 冷卻	9
2.3.2 舉吊	9
2.3.3 安裝	9
2.3.4 收緊扭力	10
2.4 電氣安裝	11
2.4.1 需求	13
2.4.2 地線（接地）需求	14
2.4.2.1 漏電電流 (>3.5mA)	14
2.4.2.2 使用具遮罩的電纜線接地	14
2.4.3 馬達連接	14
2.4.4 交流電主電源連接	15
2.4.5 控制線路	16
2.4.5.1 存取	16
2.4.5.2 控制端子類型	17
2.4.5.3 控制端子配線	17
2.4.5.4 使用有遮罩的控制電纜線	18
2.4.5.5 控制端子功能	18
2.4.5.6 跳線端子 12 和 27	19
2.4.5.7 端子 53 與 54 的開關	19
2.4.5.8 端子 37	19
2.4.5.9 機械煞車控制	21
2.4.6 串列通訊	22
3 啟動與功能測試	23
3.1 預先啟動	23
3.1.1 安全檢查	23
3.2 供應電源至 變頻器	24
3.3 基本操作程式設定	25
3.4 永磁型馬達設定	26

3. 5 馬達自動調諧	26
3. 6 檢查馬達轉動	27
3. 7 操作器控制測試	27
3. 8 系統啟動	27
3. 9 噪音或震動	28
4 使用者介面	29
4. 1 LCP 操作控制器	29
4. 1. 1 LCP 配置	29
4. 1. 2 設定 LCP 顯示器數值	30
4. 1. 3 顯示表單按鍵	30
4. 1. 4 導航鍵	30
4. 1. 5 操作按鍵	31
4. 2 備份與拷貝參數設定	31
4. 2. 1 上載數據至 LCP	31
4. 2. 2 從 LCP 下載數據	31
4. 3 回復出廠設定	32
4. 3. 1 建議的初始化	32
4. 3. 2 人工初始化	32
5 關於變頻器程式設定	33
5. 1 簡介	33
5. 2 程式設定範例	33
5. 3 控制端子程式設定範例	34
5. 4 國際/北美洲預設參數設定	35
5. 5 參數設定表單結構	36
5. 5. 1 快速表單結構	37
5. 5. 2 主設定表單結構	39
5. 6 使用 MCT 10 設定軟體進行遠端程式設定	43
6 應用設定表單範例	44
6. 1 簡介	44
6. 2 應用範例	44
7 狀態訊息	49
7. 1 狀態顯示	49
7. 2 狀態訊息定義表	49
8 警告與警報	51
8. 1 系統監測	51
8. 2 警告和警報類型	51
8. 3 警告和警報顯示	51

8. 4 警告和警報定義	52
9 基本疑難排解	59
9. 1 啟動與操作	59
10 規格	61
10. 1 與功率有關的 規格	61
10. 2 一般技術數據	67
10. 3 保險絲表	72
10. 3. 1 分支電路保護保險絲	72
10. 3. 2 UL 與 cUL 分支電路保護保險絲	73
10. 3. 3 240 V 的替代保險絲	74
10. 4 連接收緊扭力	74
索引	75

1 簡介

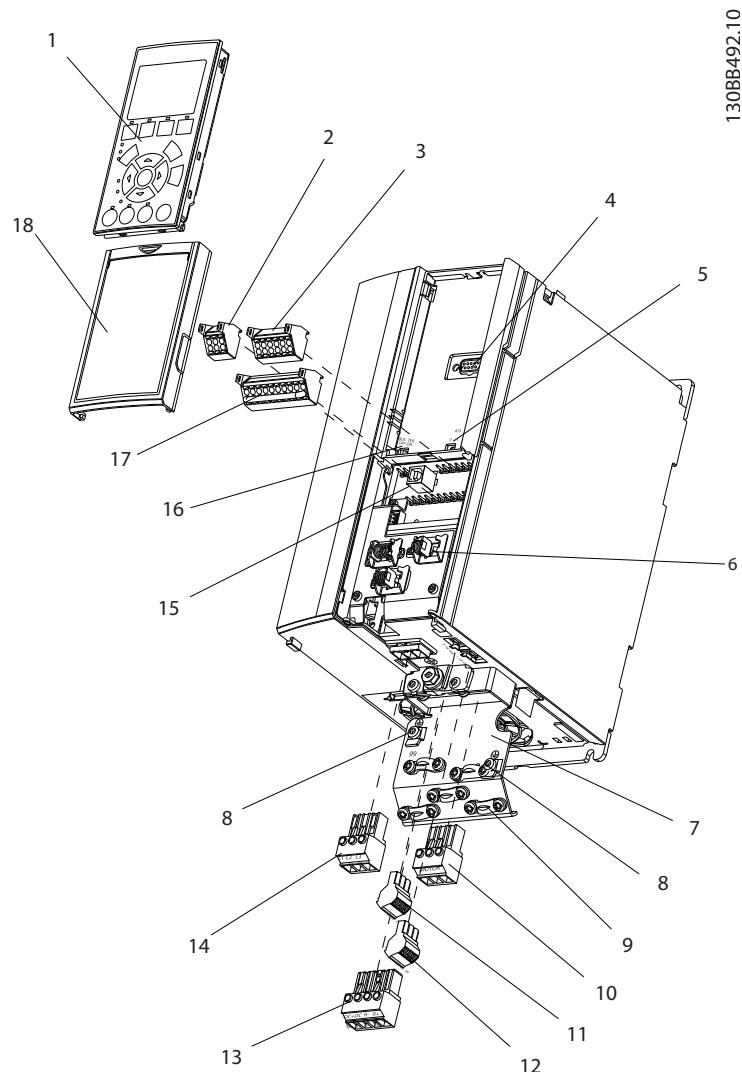


圖 1.1 大小 A 分解圖

1	LCP	10	馬達輸出端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
2	RS-485 串列總線連接器 (+68、-69)	11	繼電器 1 (01、02、03)
3	類比輸入/出連接器	12	繼電器 2 (04、05、06)
4	LCP 輸入插頭	13	煞車 (-81、+82) 與負載共償 (-88、+89) 端子
5	類比開關 (A53)、(A54)	14	主電源輸入端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
6	電纜線線扣 / 保護性接地	15	USB 連接器
7	去耦板	16	串列總線端子開關
8	接地夾鉗 (保護性接地)	17	數位輸入/輸出與 24 V 電源
9	具遮罩的電纜線接地夾鉗與線扣	18	控制電纜線蓋板

表 1.1

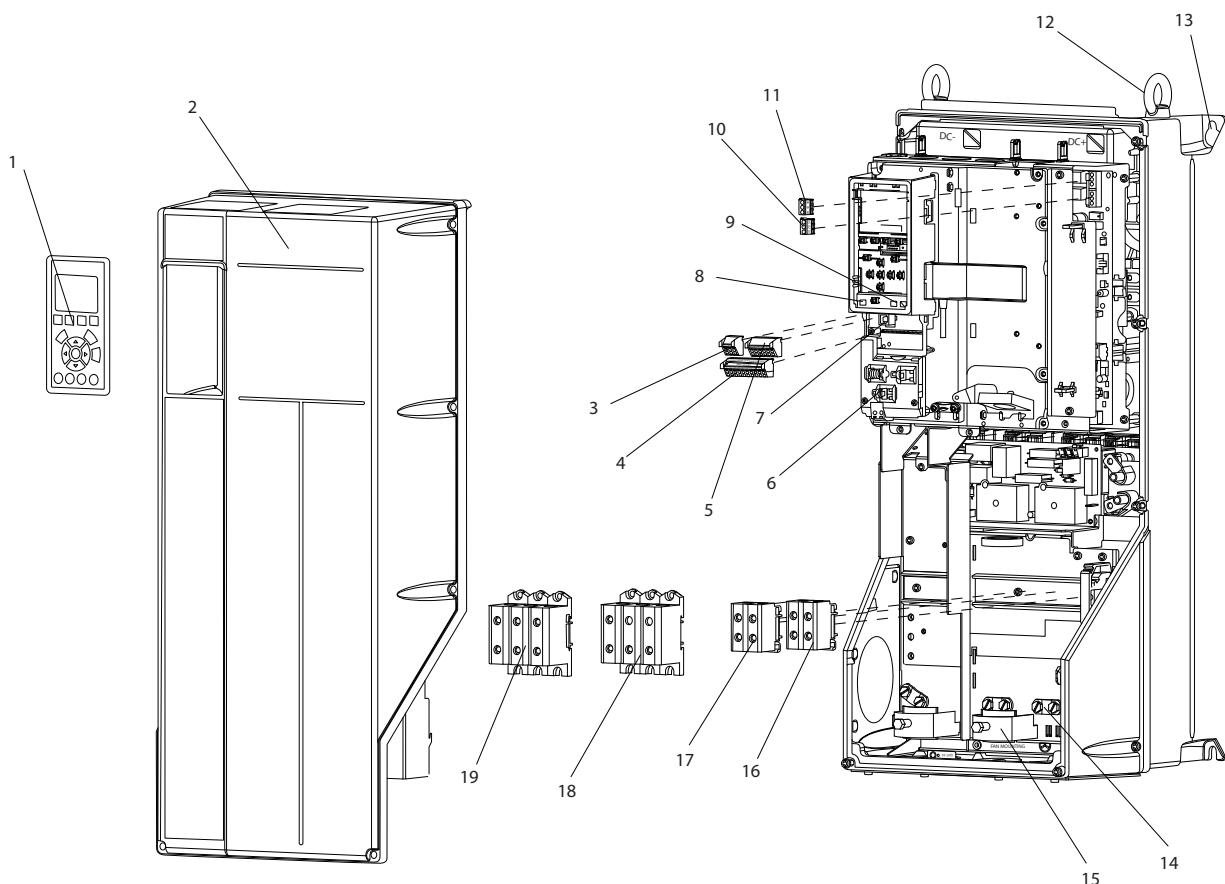


圖 1.2 大小 B 與 C 分解圖

1	LCP	11	繼電器 2 (04、05、06)
2	護蓋	12	升吊環
3	RS-485 串列總線連接器	13	安裝插槽
4	數位輸入/輸出與 24 V 電源	14	接地夾鉗 (保護性接地)
5	類比輸入/出連接器	15	電纜線線扣 / 保護性接地
6	電纜線線扣 / 保護性接地	16	煞車端子 (-81、+82)
7	USB 連接器	17	負載共償端子 (DC 總線) (-88、+89)
8	串列總線端子開關	18	馬達輸出端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
9	類比開關 (A53)、(A54)	19	主電源輸入端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
10	繼電器 1 (01、02、03)		

表 1.2

1.1 本手冊目的

本手冊目的在於提供的安裝與啟動之詳細資訊。**2 安裝** 提供機械與電氣安裝的相關要求，包括輸入、馬達、控制與串列通訊配線，以及控制端子功能。**3 啟動與功能測試** 提供了關於啟動、基本操作程式設定及功能測試的詳細程序。其餘章節則提供了補充細節。這些章節包含了使用者介面、程式設定細節、應用範例、啟動疑難排解與規格。

1.2 額外資源

其他資源可用於瞭解進階的變頻器功能與程式設定。

- *VLT®「程式設定」指南 MG33MXYY* 針對參數的使用和許多應用範例，提供更詳細的內容。
- *VLT®「設計指南」MG33BXYY* 主要提供詳細的性能與功能以設計馬達控制系統。
- Danfoss 亦提供補充出版品與手冊。
請造訪 <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm> 以查看列表。
- 適用於選配設備，但部份敘述的程序可能有所變更。請參閱那些選配設備所提供的說明以瞭解特定的需求。請聯絡您的 Danfoss 供應商或造訪 <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm> 以進行下載或取得額外的資訊。

1.3 產品概述

變頻器 是一種電子馬達控制器，能將 AC 主電源輸入轉換成變動 AC 波形輸出。輸出的頻率與電壓經調節後用以控制馬達速度或轉矩。變頻器 可因應系統回授而改變馬達速度，例如為求控制風扇、壓縮機或泵浦馬達而改變溫度或壓力。變頻器 也能透過來自外部控制器的遠端命令而調節馬達。

此外，變頻器 也能監控系統與馬達的狀態、發出故障情況的警告或警報、啟動和停止馬達、最佳化省電效率，並給予更多的控制、監測和效率功能。操作與監測功能適用於外部控制系統或串列通訊網路作為狀態指示。

1.4 內部 變頻器 控制器功能

圖 1.3 是變頻器內部元件的區塊圖解。請參見 **表 1.3** 以瞭解這些元件的功能。

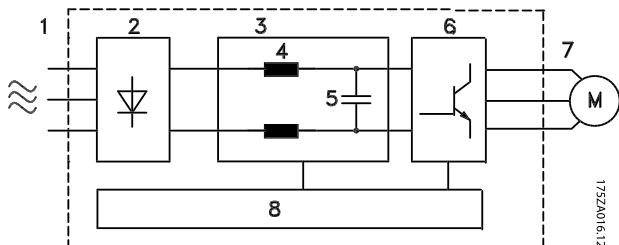


圖 1.3 變頻器區塊圖解

面積	標題	功能
1	主電源輸入	<ul style="list-style-type: none">變頻器的三相交流電主電源
2	整流器	<ul style="list-style-type: none">整流器電橋將交流電輸入轉換成直流電流，藉此為逆變器供電
3	DC 總線	<ul style="list-style-type: none">變頻器的 DC 總線中間電路能處理直流電流
4	直流電抗器	<ul style="list-style-type: none">過濾 DC 中間電路電壓證明提供線路暫態保護減少 RMS 電流提高反映至線路的功率因數減少交流電輸入上的諧波
5	電容貯電模組	<ul style="list-style-type: none">貯存直流電功率提供短路功率損失的不間斷保護
6	逆變器	<ul style="list-style-type: none">為傳遞至馬達的受控可變輸出而將 DC 轉換進受控的 PWM AC 波型
7	輸出至馬達	<ul style="list-style-type: none">馬達的調節三相輸出功率
8	控制電路圖	<ul style="list-style-type: none">監控著輸入功率、內部處理、輸出和馬達電流以提供高效率的操作與控制使用者介面和外部命令皆受監控與執行可提供狀態輸出與控制

表 1.3 變頻器內部元件

1.5 機架大小與額定功率

表 1.4 中定義了用於此手冊中的機架大小設定值。

伏特	機架大小 (kW)											
	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	1. 1-2. 2	3. 0-3. 7	0. 25-2. 2	1. 1-3. 7	5. 5-11	15	5. 5-11	15-18. 5	18. 5-30	37-45	22-30	37-45
380-480	1. 1-4. 0	5. 5-7. 5	0. 37-4. 0	1. 1-7. 5	11-18. 5	22-30	11-18. 5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600	n/a	1. 1-7. 5	n/a	1. 1-7. 5	11-18. 5	22-30	11-18. 5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11-30	n/a	n/a	n/a	37-90	n/a	n/a

表 1.4 機架大小與額定功率

2 安裝

2.1 安裝地點檢查表

- 變頻器仰賴環境空氣進行冷卻。 請觀察環境空氣溫度的限制，以求最佳操作效能。
- 請確保安裝位置具有足夠的支撐強度可安裝變頻器。
- 請保持變頻器內部不含灰塵與污物。 請確保元件盡可能地保持乾淨。 在結構區域內，請提供保護蓋。 選購的 IP55 (NEMA 12) 或 IP66 (NEMA 4) 可能需要外殼。
- 請保持手冊、製圖與圖表的可得性，以取得詳細的安裝與操作說明。 請務必使設備操作者容易取得手冊。
- 盡可能將設備設置在馬達旁邊。 馬達電纜線要盡量短。 檢查馬達特性取得實際的容差值。 請勿超過
 - 300m (1000ft) (無遮罩馬達引線)
 - 150m (500ft) (有遮罩電纜線)。

2.2 變頻器與馬達預先安裝檢查表

- 將銘牌上的裝置型號比作為所要訂購的產品以確認適合的設備。
- 請確保下列每一項皆列為相同電壓：

主電源

變頻器

馬達

- 請確保變頻器輸出電流額定值等於或大於馬達全負載電流，以獲得尖峰馬達效能。

馬達尺寸與變頻器變頻器功率必須配合適當的過載保護。

如果變頻器級別低於馬達，則可能無法達到馬達的完全輸出。

2.3 機械安裝

2.3.1 冷卻

- 若要提供冷卻氣流，請將裝置安裝在實心平面或選配的背板（請參見 2.3.3 安裝）。
- 必須提供上方與底部的空氣冷卻空間。 一般來說，需要 100–225mm (4–10 in) 的空間。 請參見圖 2.1 以瞭解間隙要求。
- 安裝不適當可能會導致過熱與效能降低。

- 必須為 40°C (104°F) 與 50°C (122°F) 之間開式的溫度及海平面上海拔 1000m (3300ft) 考慮降低額定值。 請參閱設備「設計指南」取得詳細資訊。

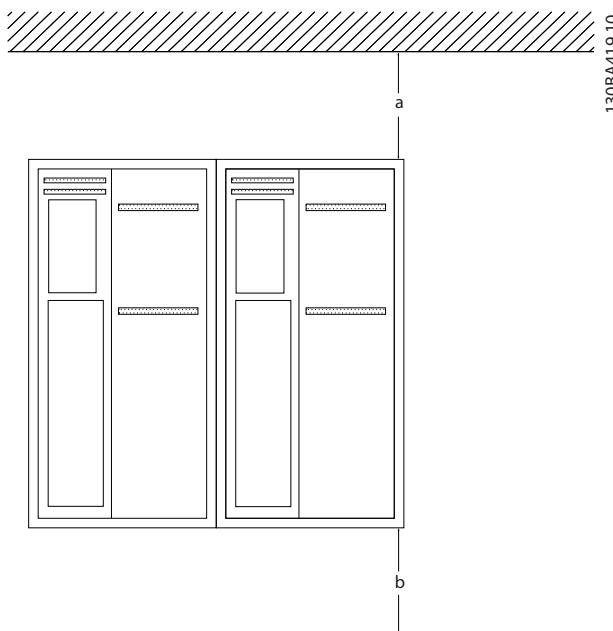


圖 2.1 上方與底部冷卻空間

外殼	A2	A3	A4	A5	B1	B2
a/b (mm)	100	100	100	100	200	200
a/b (in)	4	4	4	4	8	8
外殼	B3	B4	C1	C2	C3	C4
a/b (mm)	200	200	200	225	200	225
a/b (in)	8	8	8	9	8	9

表 2.1 最小氣流間隙要求

2.3.2 舉吊

- 請檢查裝置重量以確認安全的吊掛方式。
- 請確保吊掛裝置適合此工作。
- 如有需求，可計劃適當級別的起重機、吊車或堆高機來移動裝置。
- 如需升吊，請使用裝置上的升吊環（如有提供）。

2.3.3 安裝

- 請垂直安裝裝置。
- 變頻器也可並列安裝。
- 請確保安裝位置的強度能支撐裝置重量。

- 將裝置安裝至實心平面或選配的背板以提供冷卻氣流（請參見圖 2.2 與圖 2.3）
- 安裝不適當可能會導致過熱與效能降低
- 若要掛牆安裝，請使用裝置上含插槽的安裝孔（如有提供）

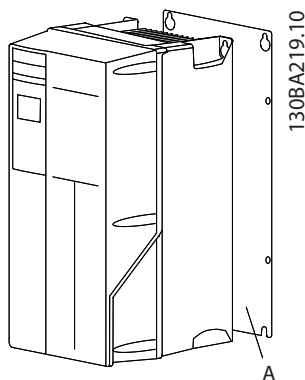


圖 2.2 使用背板的正確安裝

項目 A 為背板，透過正確安裝背板取得冷卻裝置所需的氣流。

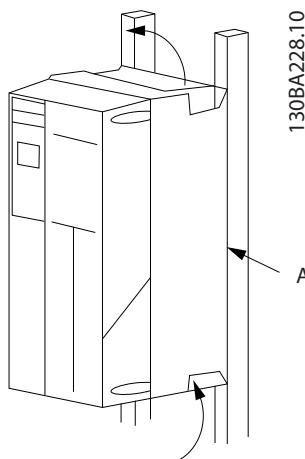


圖 2.3 使用欄杆的正確安裝

注意

安裝在欄杆上時，需要使用背板。

2.3.4 收緊扭力

請參見 10.4 連接收緊扭力 以瞭解適當的收緊規格。

2.4 電氣安裝

此章節內含為變頻器配線的詳細說明。已針對以下作業進行說明。

- 將馬達配線至變頻器輸出端子
- 將交流電主電源配線至變頻器輸入端子
- 連接控制與串列通訊線路
- 請在供電後檢查輸入與馬達功率；針對控制端子應有的功能來程式設定控制端子

圖 2.4 顯示基本的電氣連接。

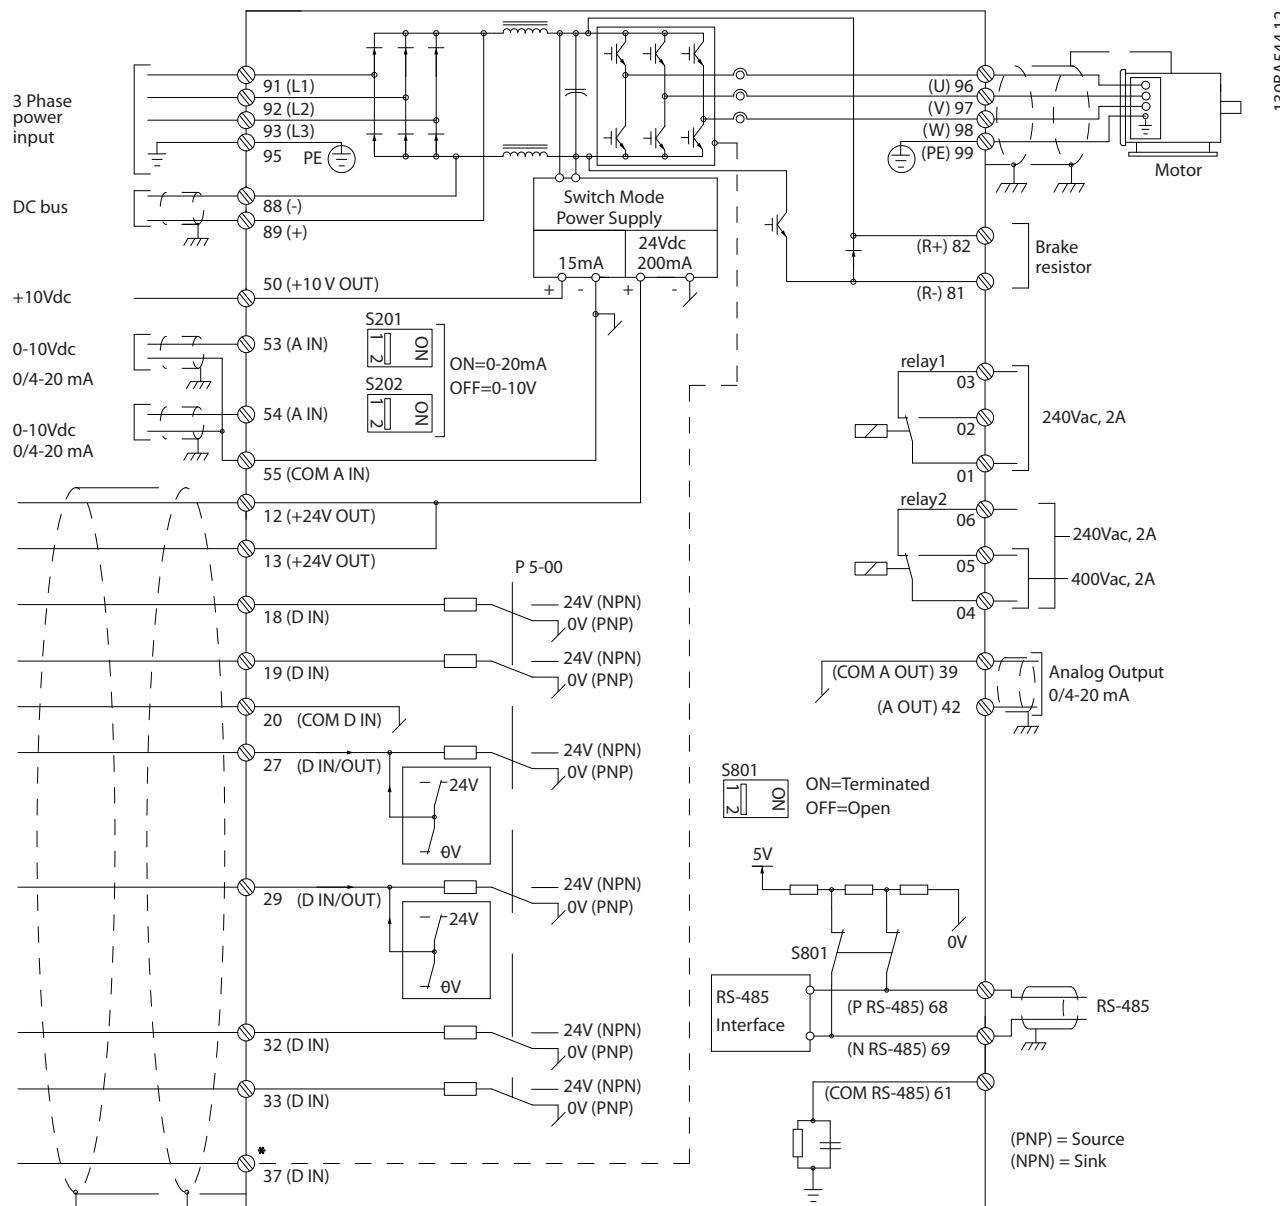


圖 2.4 基本配線概要圖表。

* 端子 37 為選配端子

2

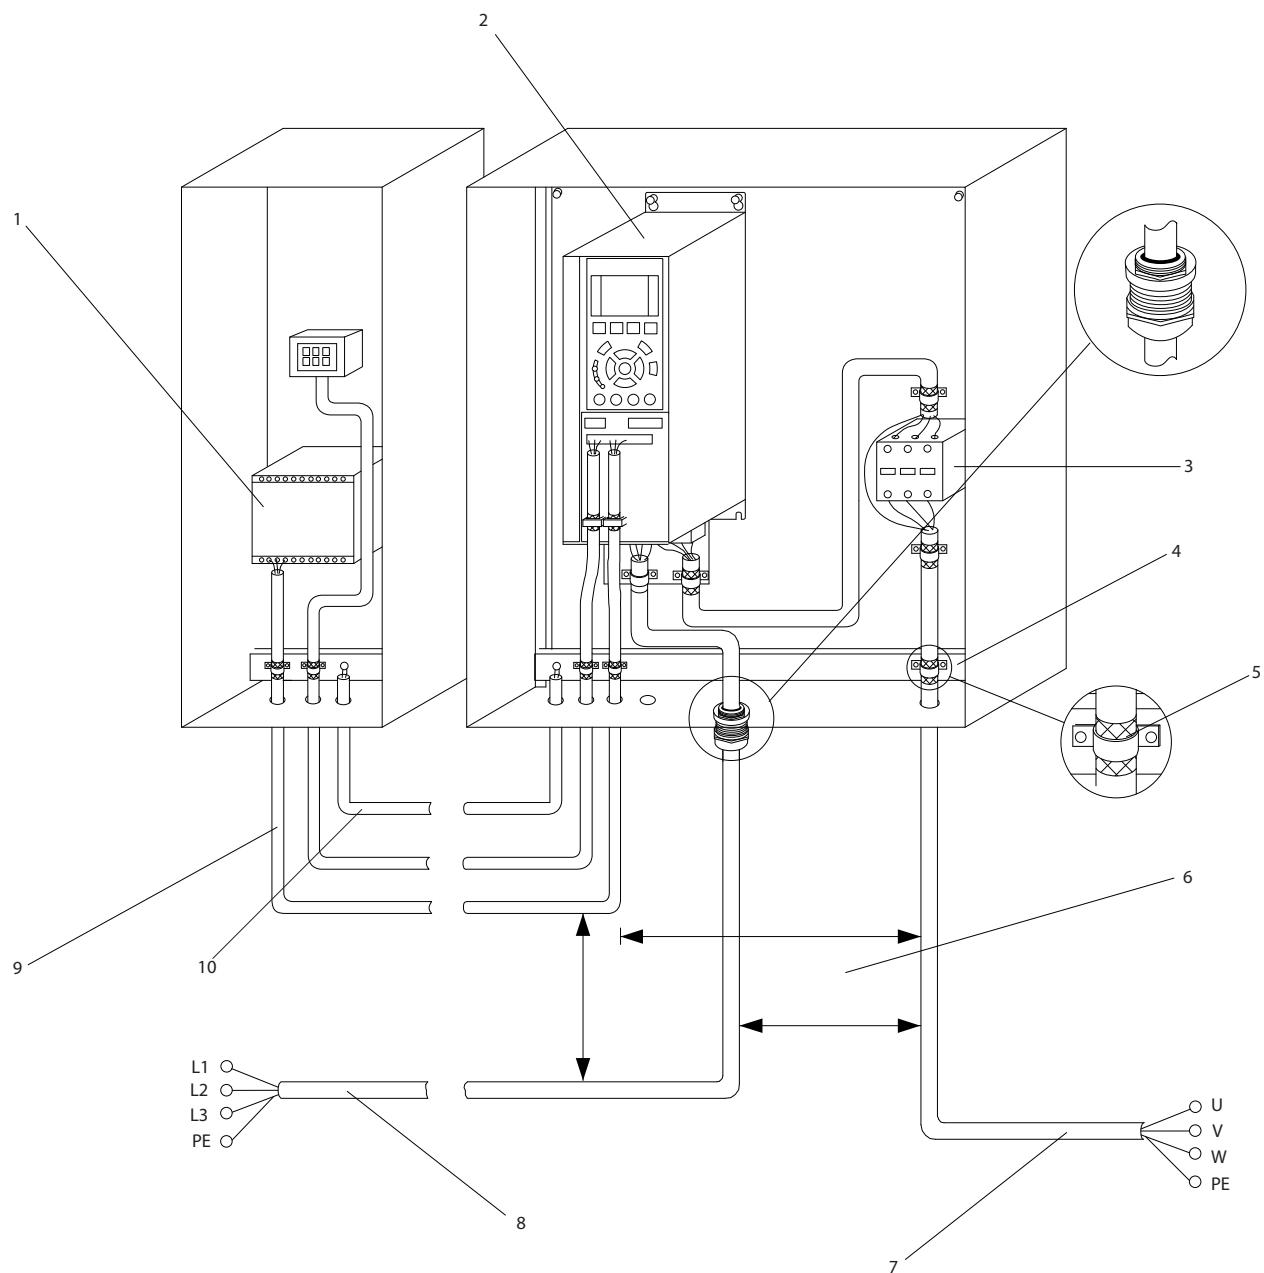


圖 2.5 典型電氣連接

1	PLC	6	控制電纜線、馬達與主電源之間最少 200mm (7.9 in)
2	變頻器	7	馬達、三相與保護性接地 (PE)
3	輸出接觸器 (一般並不建議)	8	主電源、三相與強化性保護性接地
4	地線 (接地) 橫軌 (PE)	9	控制線路
5	電纜線絕緣層 (剝除)	10	等化最小 16mm ² (0.025 in)

表 2.2

2.4.1 需求

▲警告**設備危險！**

轉軸與電氣設備均具有危險性。所有的電氣工作必須符合全國性與地區性的電氣法規。強烈建議任何安裝、啟動與維修工作只應由受過訓練與合格的人員執行。若未依照這些方針執行，可能導致人員的傷亡。

小心**配線隔離！**

將輸入電源線、馬達線路與控制線路佈置於三條獨立的金屬導線管，或使用個別具遮罩的電纜線，以進行高頻率雜訊隔離。若未能隔離電源線、馬達與控制線路，可能無法令變頻器及相關設備達到最佳的效能。

為了您的安全，請遵守下列需求。

- 電子控制設備連接至危險主電源電壓。當裝置供電時，應慎防電氣危險。
- 將馬達電纜線與多個變頻器分開佈置。配置在一起的輸出馬達電纜線所產生的感應電壓，能在設備關閉及鎖定時照樣為設備電容器充電。

過載與設備保護

- 變頻器內部具有電子式啟動功能提供馬達的過載保護。過載會計算增加的程度以啟動跳脫（控制器輸出停止）功能的計時。電流汲取得更高，則跳脫反應更為快速。過載提供第 20 類馬達保護。請參見 8 警告與警報 以瞭解跳脫功能的詳細資訊。
- 由於馬達線路挾帶高頻率電流，因此主電源、馬達功率與控制的配線務必佈置在獨立的導線管中。使用金屬導線管或個別具遮罩的電線。若未能隔離電源線、馬達與控制線路，可能無法使設備達到最佳的效能。請參閱 圖 2.6。

130BB447.10

2

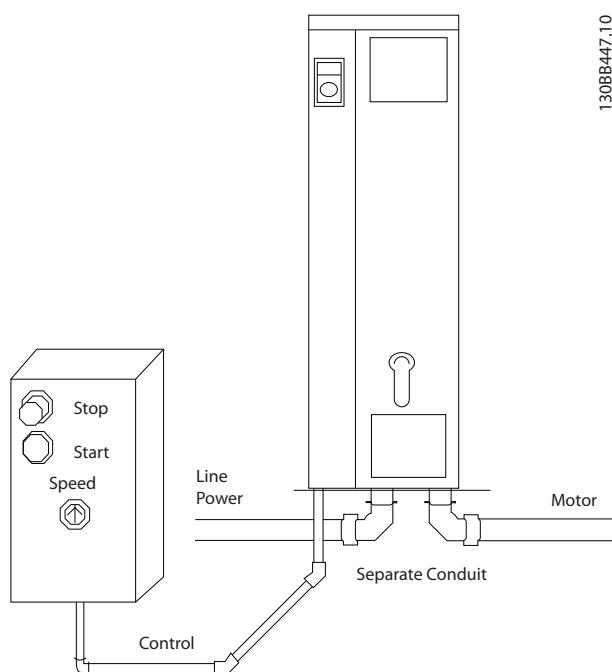


圖 2.6 適當的電氣安裝（使用導線管）

- 所有變頻器必須提供短路及過電流保護。需透過輸入保險絲提供此保護，請參見 圖 2.7。若原廠並未提供，則必須由安裝者提供並安裝保險絲。請參見 10.3 保險絲表 中的最大保險絲額定值。

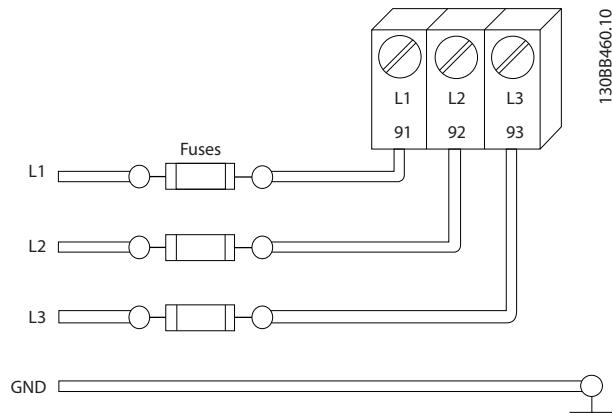


圖 2.7 變頻器 保險絲

130BB460.10

電線類別與級別

- 所有的線路必須符合與橫截面與環境溫度需求相關的地區性與全國性規定。
- Danfoss 建議所有的電源連接皆應以最低 75°C 的額定銅線製造。
- 請參見 10.1 與功率有關的 規格以瞭解建議的電線尺寸。

2. 4. 2 地線（接地）需求

▲警告

接地危險！

為了操作者的安全，請務必根據全國性或地區性的電氣法規與包含在這些說明之中的指示為變頻器正確接地。 接地電流高於 3.5mA。 變頻器接地不正確可能導致人員的傷亡。

注意

使用者或經認可的電氣安裝人員負有責任確保設備依據全國性和地區性電氣法規與標準進行正確的接地。

- 請依照所有的地區性與全國性電氣法規為電氣設備正確接地
- 必須使用高於 3.5mA 的接地電流為設備建立正確的保護接地，請參閱漏電電流 (>3.5mA)
- 對於輸入功率、馬達功率與控制線路，皆需要專用的接地線
- 請使用設備上所附的夾鉗進行正確的接地連接
- 請勿以「雞菊鍊結」方式將一台變頻器接地連接至另一台
- 接地線連接要盡量短
- 建議使用高標準的電線以減少電氣雜訊
- 請遵照馬達製造商的配線要求

2. 4. 2. 1 漏電電流 (>3.5mA)

關於漏電電流 >3.5 mA 之設備的保護性接地，請遵照全國性與地區性法規。

變頻器技術意指具有高功率的高頻開關。這將會在接地連接中產生漏電電流。在變頻器輸出功率端子的故障電流，可能包含可為濾波器電容器充電並造成暫態接地電流的 DC 元件。對地漏電電流取決於各種系統模式，包括 RFI 濾波、有遮罩的馬達電纜線與變頻器功率。

EN/IEC61800-5-1 (動力驅動系統產品標準) 要求特別留意漏電電流是否超過 3.5mA。務必使用以下方式強化地線：

- 接地線至少 10mm²
- 兩條個別的接地線皆符合尺寸規則

請參閱 EN 60364-5-54 § 543.7 以獲得進一步的資訊。

使用 RCD

使用又稱接地漏電斷路器 (ELCB) 的殘餘電流器 (RCD) 時，請符合以下要求：

僅使用能偵測 AC 與 DC 電流的 B 型 RCD

使用能延遲突波的 RCD，以防止因暫態接地電流而產生的故障問題

符合系統設定與環境考量之尺寸的 RCD

2. 4. 2. 2 使用具遮罩的電纜線接地

馬達配線提供了地線（接地）夾鉗（請參閱圖 2.8）。

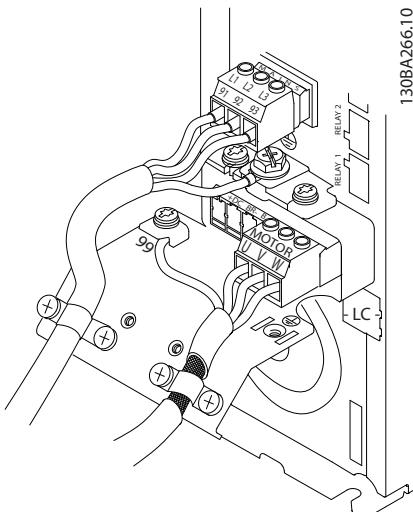


圖 2.8 使用具遮罩的電纜線接地

2. 4. 3 馬達連接

▲警告

感應電壓！

將輸入馬達電纜線與多個變頻器分開佈置。配置在一起的輸出馬達電纜線所產生的感應電壓，能在設備關閉及鎖定時照樣為設備電容器充電。若未能將輸出馬達電纜線分開佈線，可能會導致人員的傷亡。

- 欲瞭解最大電線尺寸，請參見 10.1 與功率有關的規格
- 電纜線尺寸必須符合相關的地區性與全國性的電氣法規
- IP21 及以上 (NEMA1/12) 裝置皆提供馬達線路擋板或存取面板
- 請勿在 變頻器 與馬達之間安裝功率因數校正電容器
- 請勿在 變頻器 與馬達之間為啟動或極數變更裝置進行配線
- 連接三相馬達線路至端子 96 (U)、97 (V) 與 98 (W)
- 根據所提供的接地說明將電纜線接地
- 與 10.4.1 連接收緊扭力中所提供的資訊一致的轉矩端子
- 請遵照馬達製造商的配線要求

下列三項說明個別代表著基本變頻器的主電源輸入、馬達與地線接地。 實際模式依裝置類型與選配設備而異。

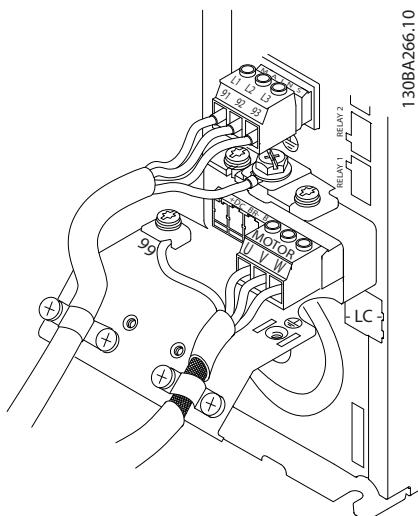


圖 2.9 A 型機架大小的馬達、主電源與地線配線

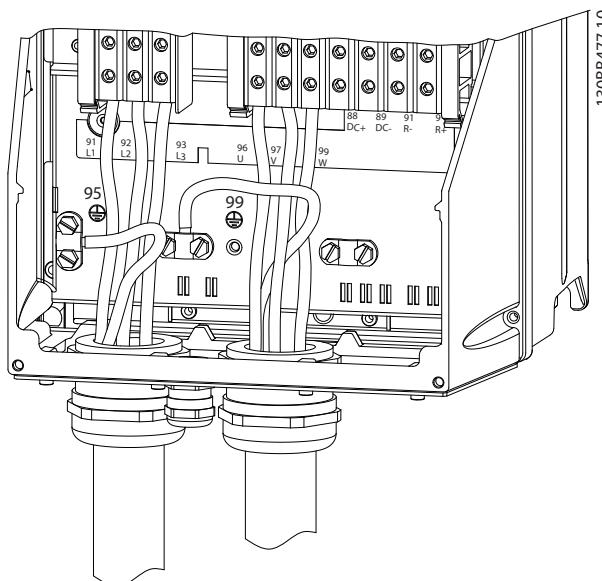


圖 2.11 使用導線管的 B 型和以上機架大小的馬達、主電源與地線配線

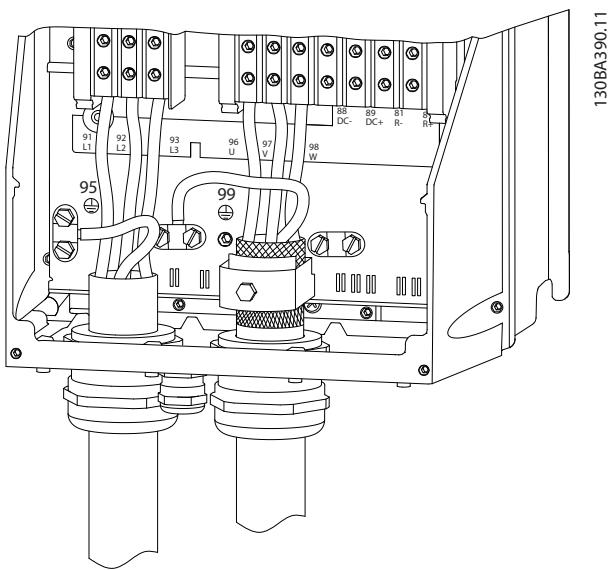


圖 2.10 使用含遮罩電纜線的 B 型和以上機架大小的馬達、主電源與地線配線

2.4.4 交流電主電源連接

- 配線尺寸依變頻器的輸入電流而定。有關最大電線尺寸的資訊，請參見 10.1 與功率有關的規格。
- 電纜線尺寸必須符合相關的地區性與全國性的電氣法規。
- 連接三相 AC 輸入功率配線至端子 L1、L2 與 L3（請參見圖 2.12）。
- 根據設備的模式，輸入功率將會連接至主電源輸入端子或輸入斷開連接。

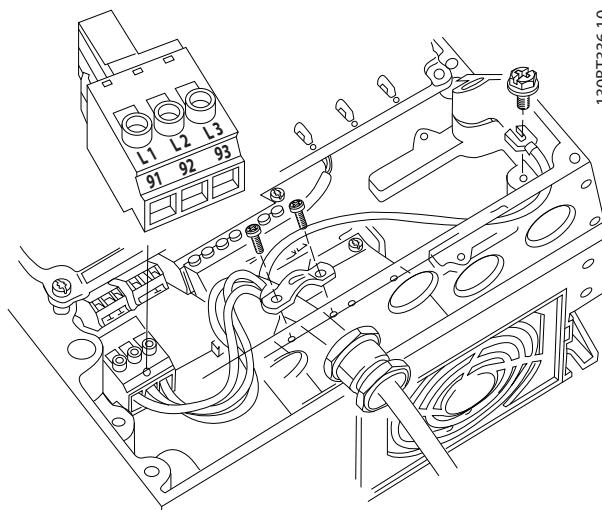


圖 2.12 連接至交流電主電源

- 根據 2.4.2 地線（接地）需求中提供的接地說明將電纜線接地。
- 所有的變頻器可能透過絕緣的輸入來源與接地設定值電源線下進行使用。當由絕緣的主電源（IT 主電源或浮動三角）或帶有接地腳（接地三角）的 TT/TN-S 主電源供電時，請將 14-50 RFI 濾波器設定為關閉（OFF）。當關閉時，會切斷底架與中間電路之間的 RFI 濾波器電容器以避免損壞中間電路並降低地線容量電流（依 IEC 61800-3 的規定）。

2.4.5 控制線路

- 將控制線路隔離變頻器內部的高功率元件。
- 如果變頻器連接至熱敏電阻，如需進行 PELV 絶緣，則選配的熱敏電阻控制線路必須進行強化絕緣/雙重絕緣。建議使用 A 24 V DC 輸入電壓。

2.4.5.1 存取

- 請使用螺絲起子移除存取蓋板。請參閱 圖 2.13。
- 或是藉由鬆開附著的螺釘將前蓋移除。請參閱 圖 2.14。

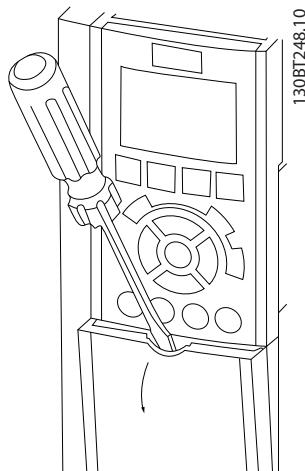


圖 2.13 A2、A3、B3、B4、C3 與 C4 外殼控制線路接入

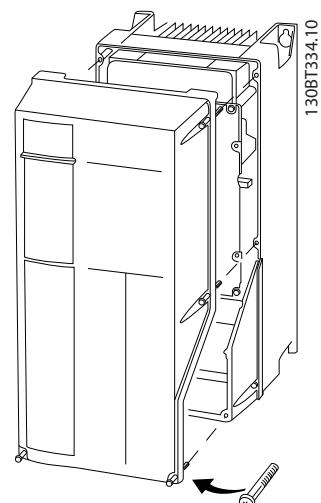


圖 2.14 A4、A5、B1、B2、C1 與 C2 外殼控制線路接入

扭緊護蓋前請先參閱表 2.3。

機架	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2.2	2.2
B2	-	*	2.2	2.2
C1	-	*	2.2	2.2
C2	-	*	2.2	2.2

* 不具有可鎖緊的螺絲
- 不存在

表 2.3 收緊護蓋的轉矩 (Nm)

2.4.5.2 控制端子類型

顯示了可移除的 變頻器 接頭。 表 2.4 提供端子功能與出廠設定的相關概述。

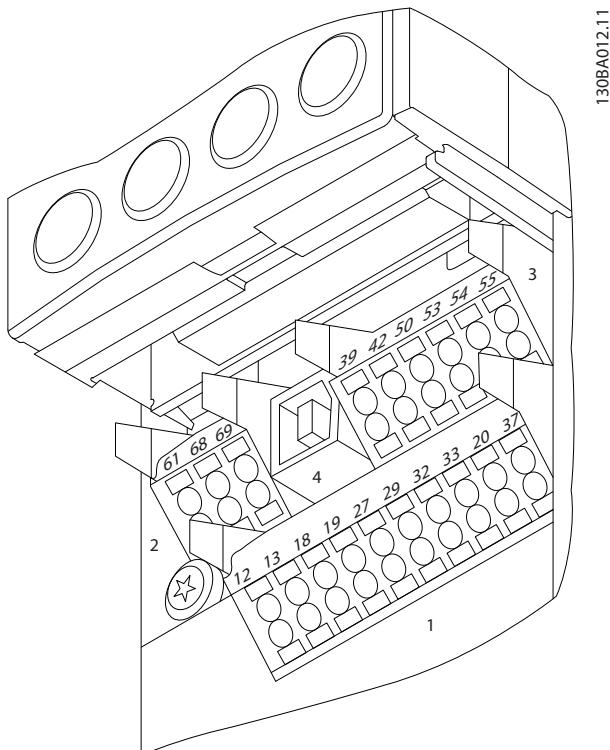


圖 2.15 控制端子位置

- 連接器 1** 提供四個可程式化數位輸入端子、兩個額外的數位端子（可以程式設定成輸入或輸出）、一個 24 V DC 的端子輸入電壓，與一個適用客戶供電之 24 V DC 電源電壓的共用端子
- 連接器 2** 端子 (+) 68 與 (-) 69 適用於 RS-485 串列通訊連接
- 連接器 3** 提供兩個類比輸入、一個類比輸出、10 V DC 電源電壓和輸入與輸出共用的電源電壓
- 連接器 4** 為適用於使用 MCT 10 設定軟體的運用上可用的 USB 埠
- 也提供兩個 C 型繼電器輸出，根據 變頻器 模式與尺寸而位於不同的位置中
- 有些可隨裝置訂購的選項可能會提供額外的端子。請參見隨設備選項提供的手冊。

有關端子額定值的詳細資訊，請參閱 10.2 一般技術數據。

端子說明			
數位輸入/輸出			
端子	參數	出廠設定 設定	說明
12, 13	-	+24V DC	24V DC 輸入電壓。 所有 24V 負載的最大輸出電流共為 200mA。 適用於數位輸入與外部傳感器。
18	5-10	[8] 啟動	數位輸入。
19	5-11	[0] 無作用	
32	5-14	[0] 無作用	
33	5-15	[0] 無作用	
27	5-12	[2] 自由旋轉停機	可選擇數位輸入或輸出。 出廠設定為輸入。
29	5-13	[14] 寸動	數位輸入共用，對 24V 電源具有 0V 電位勢。
20	-		
37	-	安全扭力關閉 (STO)	(選用) 安全輸入。 用於 STO
類比輸入/輸出			
39	-		類比輸出共用
42	6-50	轉速 0 - 上限	可程式化類比輸出。 類比信號於最大值 500Ω 時為 0-20mA 或 4-20mA
50	-	+10V DC	10V DC 類比輸入電壓。最大 15mA 通常用於電位計或熱敏電阻。
53	6-1	設定值	類比輸入。可選擇電壓或電流。開關 A53 與 A54 選擇 mA 或 V。
54	6-2	回授	
55	-		類比輸入共用
串列通訊			
61	-		適用於電纜外皮的整合式 RC 濾波器。 「僅」在遭遇 EMC 問題時用於連接遮罩。
68 (+)	8-3		RS-485 介面。提供控制卡開關以終接電阻。
69 (-)	8-3		
繼電器			
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] 警報	C 型繼電器輸出。適用於交流電或直流電
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] 運轉	電壓與電阻性或電感應性負載。

表 2.4 端子說明

2.4.5.3 控制端子配線

控制端子連接器可自變頻器拔除連接以達到安裝簡易的目的，如圖 2.16 所示。

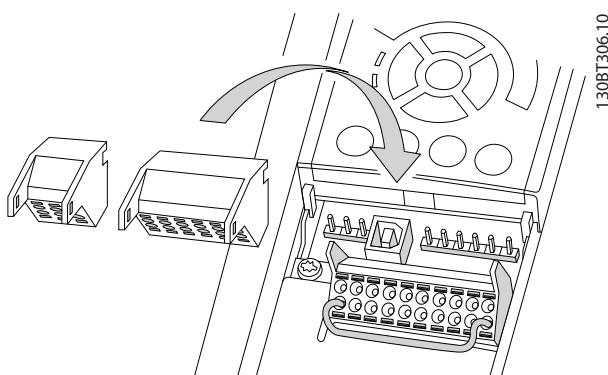


圖 2.16 拔除控制端子連接

1. 透過插入一個小型的螺絲起子於接觸器上方或下方的插槽內將接觸器開啟，如圖 2.17 所示。
2. 將赤裸的控制電線插入接觸器內。
3. 移除螺絲起子以將控制電線扣緊於接觸器內。
4. 請確保已牢固地建立接觸器，而非鬆脫的。控制線路鬆脫可能是設備故障或低於最佳操作效能的原因。

請參見 10.1 與功率有關的 規格以瞭解控制端子配線規格。

請參見 6 應用設定表單範例 以瞭解典型的控制線路連接。

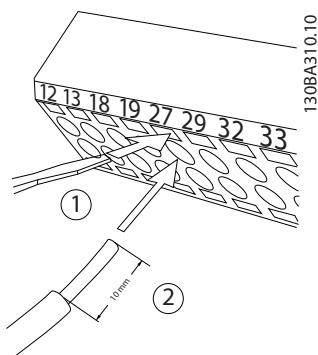


圖 2.17 連接控制線路

2.4.5.4 使用有遮罩的控制電纜線

正確遮罩

多半偏好以提供之具遮罩的夾鉗，固定控制與串列通訊電纜線的兩端，以確保最佳的高頻電纜線接觸效果。

如果變頻器和 PLC 之間的接地電位不同，可能產生干擾整個系統的電噪音。在控制電纜線旁邊安裝一條等化電纜線，即可解決此問題。該電纜線最小橫截面積：16 mm²。

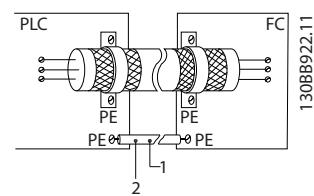


圖 2.18

50/60 Hz 接地迴路

使用很長的控制電纜線，則可能形成接地迴路。若要消除接地迴路，請使用 100 nF 的電容器將遮罩的一端接地（線頭應儘量短）。




圖 2.19

避免串列通訊上的 EMC 雜訊

該端子已透過內部的 RC 回路與地線相連。使用雙絞電纜線可降低導體之間的干擾。建議方法如以下所示：

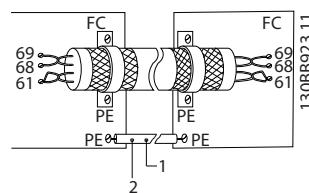


圖 2.20

或者，可省略連接至端子 61 的步驟：

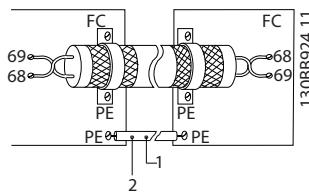


圖 2.21

2.4.5.5 控制端子功能

變頻器的功能是透過接收控制輸入信號而加以控制的。

- 每一個端子皆必須為其設定功能，可自該端子相關的參數中設定。請參閱表 2.4 以取得端子及相關參數。
- 請務必確認已為控制端子設定了正確的功能。請參閱 4 使用者介面 以取得存取參數的細節，並參閱 5 關於變頻器程式設定 以取得程式設定的細節。
- 預設的端子程式設定是用於在典型操作模式下初始化變頻器的運作。

2.4.5.6 跳線端子 12 和 27

當使用原廠預設程式設定運轉值時，在端子 12（或 13）和 27 之間可能需要跳線電線供變頻器運作。

- 數位輸入端子 27 設計用於接收 24V DC 的外部互鎖命令。在許多應用中，使用者會將外部互鎖裝置配線至端子 27
- 當未使用互鎖裝置時，將控制端子 12（建議）或 13 之間的跳線配線至端子 27。這會在端子 27 上提供了一個內部 24V 的信號
- 無信號出現會避免裝置運作
- 當位於 LCP 下方的狀態行顯示「自動遠端自由旋轉」或「警報 60 外部互鎖」時，這指示著裝置已作好運作準備，但缺少端子 27 上的輸入信號。
- 當原廠安裝的選配設備配線至端子 27 時，請勿移除該線路

2.4.5.7 端子 53 與 54 的開關

- 類比輸入端子 53 與 54 可選擇電壓（0 至 10 V）或電流（0/4-20mA）輸入信號
- 更改開關位置之前，請先斷開變頻器的電源
- 設定開關 A53 與 A54 以選擇信號類型。U 選擇電壓，I 選擇電流。
- 當 LCP 移除後（請見圖 2.22），開關即可觸及。請注意，有些適用於裝置的選項卡可能涵蓋這些開關，必須移除這些選項卡才能變更開關設定。移除選項卡前，務必先斷開裝置的電源。
- 端子 53 預設值適用於 16-61 類比端子 53 輸入形式中設定之開迴路中的速度設定值信號
- 端子 54 預設值適用於 16-63 類比端子 54 輸入形式中設定之閉迴路中的回授信號

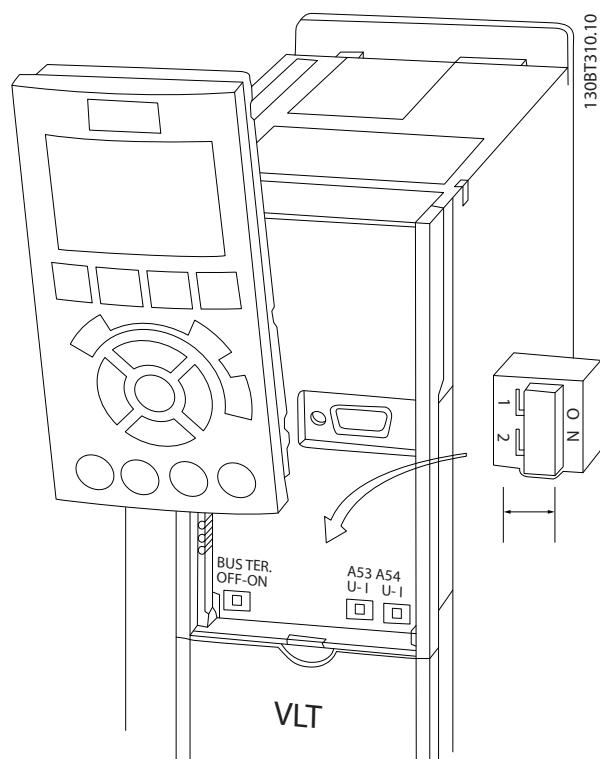


圖 2.22 端子 53 和 54 開關的位置

2

2.4.5.8 端子 37

端子 37：安全停機功能

變頻器可透過控制端子 37 提供選用的安全停機功能。安全停機會停用變頻器輸出階段之功率半導體的控制電壓，連帶防止產生轉動馬達所需的電壓。啟動安全停機 (T37) 時，變頻器會發出警報、使裝置跳脫，並使馬達自由旋轉至停止。必須手動重新啟動。安全停機功能可在緊急停機狀況中用於停止變頻器。若在不需使用安全停機的正常操作模式下，則改用變頻器的正常停機功能。使用自動重新啟動時，必須遵循 ISO 12100-2 之 5.3.2.5 節的要求。

責任條件

使用者有責任確保安裝與操作安全停機功能的人員：

- 閱讀並瞭解有關健康與安全/意外預防的安全性法規
- 瞭解此說明及「設計指南」中之延伸說明所提供的般性與安全性規範
- 瞭解適用於特定應用的一般性與安全性標準

定義的使用者為：整合者、操作員、維修員與維護員。

標準

在端子 37 上使用安全停機功能時，使用者必須滿足包括相關法律、法規及規範等所有安全性規定。選用的安全停機功能符合以下的標準。

EN 954-1: 1996 類別 3

IEC 60204-1: 2005 類別 0 - 未控制的停機

IEC 61508: 1998 SIL2

IEC 61800-5-2: 2007 - 安全轉矩關閉 (STO)
功能

IEC 62061: 2005 SIL CL2

ISO 13849-1: 2006 類別 3 PL d

ISO 14118: 2000 (EN 1037) - 防止意外啟動

操作說明書所提供的資訊和說明不足以讓使用者正確且安全使用安全停機功能。務必遵循與相關「設計指南」有關的資訊及說明。

保護措施

- 安全性工程系統僅可由合格的技術人員進行安裝與試運行。
- 裝置必須安裝於 IP54 配電盤或等同的環境中
- 必須根據 ISO 13849-2 表 D.4, 為端子 37 與外部安全裝置之間的電纜線提供短路保護。
- 馬達軸若受到任何外力的影響 (如懸吊的負載), 需採取額外的措施以消除危害

安全停機安裝與設定表單



安全停機功能！

安全停機功能「並未」將主電源電壓與變頻器或輔助電路隔離。唯有在隔離主電源電壓並等候此手冊於「安全性」下指定的時間後，才能在變頻器或馬達的電氣零件上作業。未將主電源電壓自裝置隔離並等候指定的時間可能會造成傷亡。

- 不建議利用安全轉矩關閉功能使變頻器停機。若利用此功能使運行中的變頻器停機，裝置會跳脫並自由旋轉停機。若無法接受此建議 (例如引發危險)，則必須在使用這項功能前，利用適當的停機模式使變頻器與機器停機。視應用而定，可能需使用機械煞車。
- 若發生多重 IGBT 功率半導體故障，對於同步與永磁馬達變頻器：儘管啟用安全轉矩關閉功能，變頻器系統仍可產生將馬達轉軸轉動多達 $180/p$ 度的對準轉矩。p 代表極對數。
- 此功能僅適用於在變頻器系統或受影響的機器區域上執行機械作業。它並不提供電氣安全性。此功能不應用於控制變頻器啟動及/或停機。

必須滿足下列要求才能安全安裝變頻器：

- 移除控制端子 37 與 12 或 13 之間的跳線電線。僅僅切斷或斷開該跳線不足以避免短路。(請參見圖 2.23 上的跳線。)
- 透過 NO 安全性功能 (務必遵守安全裝置的說明) 將外部安全監控繼電器連接至端子 37 (安全停機) 及端子 12 或 13 (24V DC)。安全監控繼電器必須符合類別 3 (EN 954-1) / PL “d” (ISO 13849-1) 的要求。

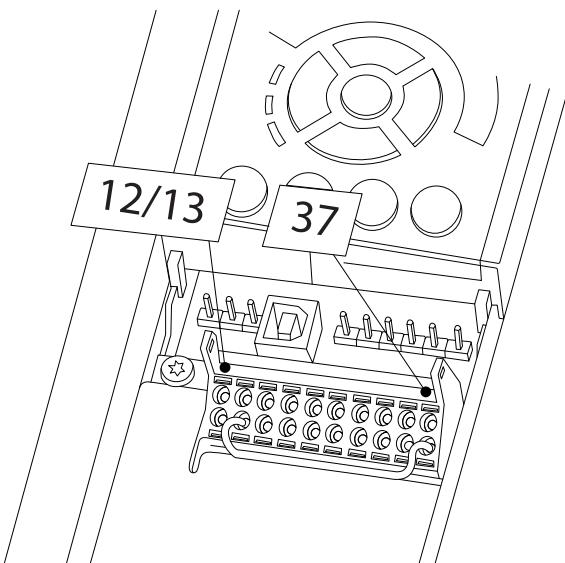


圖 2.23 端子 12/13 (24 V) 和 37 之間的跳線

130BA874.10

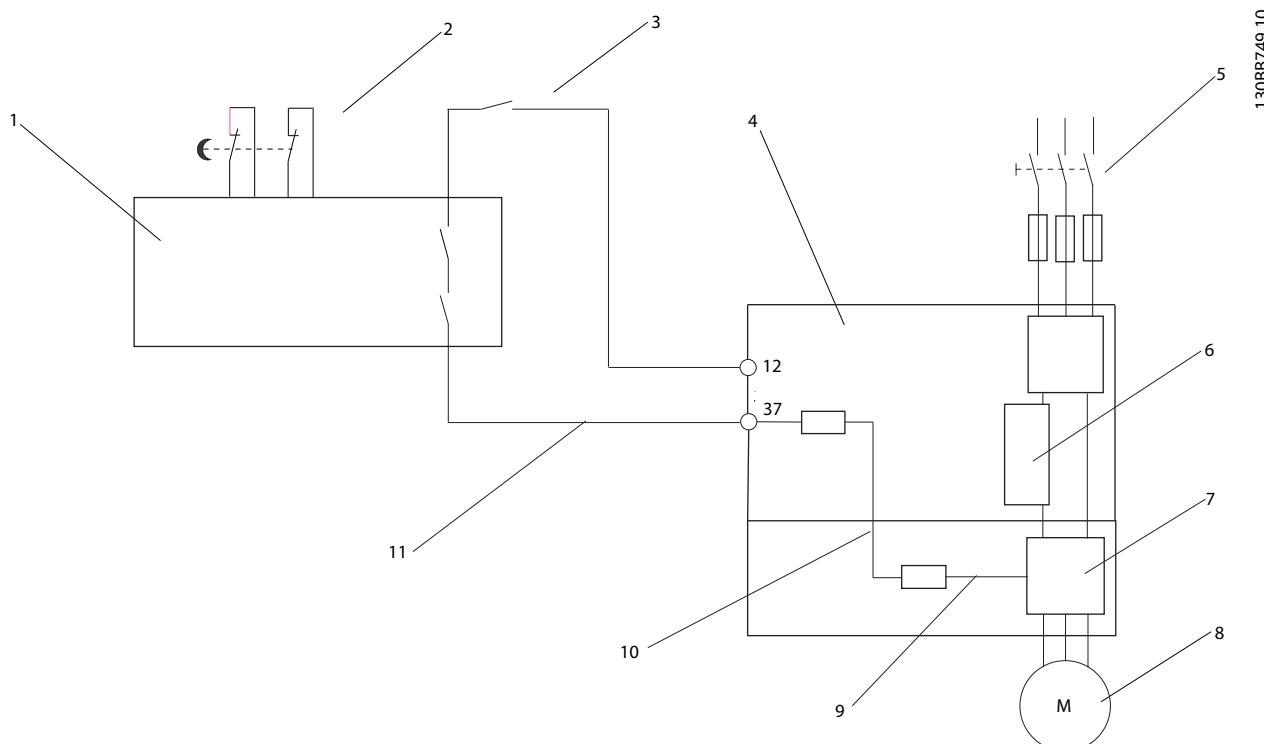


圖 2.24 符合安全類別 3 (EN 954-1) / PL “d” (ISO 13849-1) 和停止類別 0 (EN 60204-1) 的安裝。

1	類別 3 安全裝置 (可能含有釋放輸入的電路中斷裝置)	7	逆變器
2	門接觸器	8	馬達
3	接觸器 (自由旋轉)	9	5 V DC
4	變頻器	10	安全通道
5	主電源	11	短路保護電纜線 (若不在安裝配電盤之內)
6	控制卡		

表 2.5

安全停機試運轉測試

完成安裝後且在首次運轉之前, 請執行使用安全停機功能之系統的試運行測試。另外, 每當修改了系統後, 都需要執行這樣的測試。

2.4.5.9 機械煞車控制

在起重/升降應用中, 您需要能夠控制電氣機械煞車:

- 使用繼電器輸出或數位輸出控制煞車 (端子 27 或 29)。
- 只要變頻器無法「支援」馬達 (例如負載太重), 就將輸出保持關閉 (無電壓)。
- 在參數 5-4* 中選取 **機械煞車控制** [32], 以便在包含電氣機械煞車的應用中使用。
- 馬達電流超過 2-20 *Release Brake Current* 中預先設定的值時, 就會放開煞車。
- 輸出頻率小於 2-21 *Activate Brake Speed [RPM]* 或 2-22 *Activate Brake Speed [Hz]*

中設定的頻率, 而且僅在變頻器執行停機指令時, 煞車才會噏合。

如果變頻器處在警報模式或過電壓狀況中, 機械煞車就會立即切入。

在垂直移動中, 重點在於必須在整個操作期間, 以十分安全的模式來挾持、停止、控制 (提高、降低) 負載。由於變頻器不是安全裝置, 因此起重機/吊車設計師 (OEM) 必須決定要使用之安全裝置 (如轉速開關、緊急煞車等等) 的類型與數量, 以在系統發生緊急狀況或故障時, 得以根據相關的國家起重機/吊車法規來停止負載。

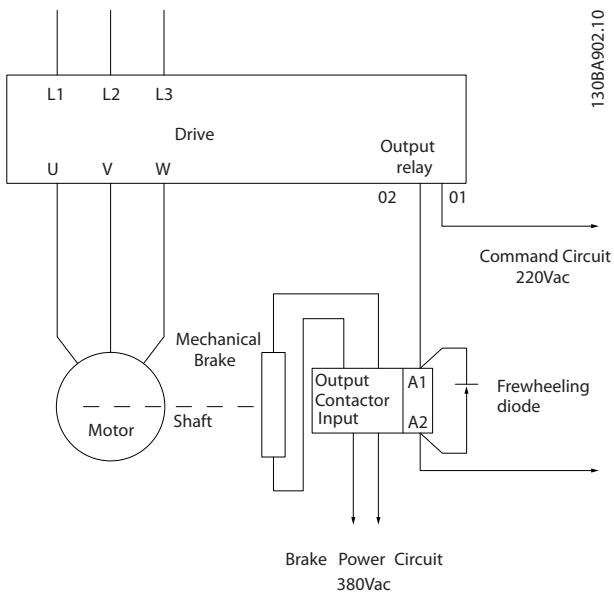


圖 2.25 將機械煞車連接至變頻器

2.4.6 串列通訊

RS 485 是一種可以與多重引線網路拓樸相容的雙線總線介面，也就是說，節點可以當成總線來連接，或是透過共用的主幹線引線連接。一個網路的區段最多可以連接 32 個節點。

並由中繼器劃分出網路區段。請注意，每個中繼器在安裝的區段中具有節點的功能。在所有區段中，連接至特定網路的每個節點都必須有獨特的節點位址。

使用變頻器的終接開關 (S801)，或是有偏壓的終接電阻電路來終接區段的兩端。務必使用有遮罩的雙絞電纜線以進行總線配線工作，並採用常見的良好安裝方式。

在每個節點的遮罩低阻抗接地連接都相當重要，包含在高頻率的情形。因此，請將遮罩的大部分表面連接至接地，例如以電纜線夾鉗或具傳導性的電纜線固定頭進行。可能需要在整個網路中使用電位等化電纜線來維持大地電位，特別是在使用長的電纜線的安裝中。

為了預防阻抗不符的情形，務必在整個網路中使用相同類型的電纜線。將馬達連接至變頻器時，務必使用有遮罩的馬達電纜線。

電纜線： 有遮罩的雙絞電纜線 (STP)
阻抗： 120 Ω
電纜線長度： 最大 1200 m (包含引線)
站至站的距離最大 500 m

表 2.6

3 啟動與功能測試

3.1 預先啟動

3.1.1 安全檢查

警告

高電壓

如果輸入與輸出連接不正確，則在這些端子上可能會產生高電壓。如果多數馬達的電源線在相同的導線管中佈線不正確，則為變頻器內的電容器充電時會有漏電電流的可能性，甚至是在主電源輸入斷開連接時。對於初次啟動，無需任何與功率元件相關的假設。請依照預先啟動程序。若未依照預先啟動程序執行，可能會導致人員的受傷或設備的損毀。

1. 裝置的輸入電源必須為關閉 (OFF) 並鎖定。請勿依賴變頻器斷開連接開關進行輸入電源的隔絕。
2. 確認已無任何電壓存在於輸入端子 L1 (91)、L2 (92) 與 L3 (93) 之上、相對相與相對地之間。
3. 確認已無任何電壓存在於輸出端子 96 (U)、97 (V) 與 98 (W) 之上、相對相與相對地之間。
4. 透過測量在 U-V (96-97)、V-W (97-98) 與 W-U (98-96) 上的歐姆值以確認馬達的持續性。
5. 檢查變頻器與馬達是否正確接地。
6. 檢查變頻器在端子上的連接是否鬆脫。
7. 記錄下列馬達銘牌數據：功率、電壓、頻率、全負載電流與額定速度。這些為稍後進行馬達銘牌數據的程式設定所需的數值。
8. 確認輸入電壓與變頻器及馬達的電壓相符。

小心

在裝置供電之前，請檢查如表 3.1 所詳述的完整安裝。
請在完成時檢查這些項目。

檢查	說明	<input checked="" type="checkbox"/>
輔助設備	<ul style="list-style-type: none"> 尋找可能位於變頻器輸入電源側或馬達的輸出側的輔助設備、開關、斷開連接或輸入保險絲/斷路器。 確保其已準備好進行完整速度操作。 檢查用以回授至變頻器的任何感測器之功能與安裝。 移除馬達上的功率因數校正電容器（若有的話）。 	
電纜佈線方式	<ul style="list-style-type: none"> 請確保輸入電源線、馬達線路與控制線路是分隔的或是位於三個獨立的金屬導線管中，以進行高頻率雜訊隔離。 	
控制線路	<ul style="list-style-type: none"> 檢查是否有破裂或損壞的電線與連接鬆脫的情形。 檢查控制線路是否已和電源及馬達線路隔離以達到雜訊耐受性。 如有必要，請檢查信號的電壓來源。 建議使用具遮罩的電纜線或雙絞電纜線。 確保遮罩已正確終止。 	
冷卻空間	<ul style="list-style-type: none"> 評估上方和底部空間均充足，以確保能有適當的冷卻氣流。 	
EMC 考量事項	<ul style="list-style-type: none"> 檢查關於電磁相容性的安裝是否適當。 	
環境考量事項	<ul style="list-style-type: none"> 請參閱設備標籤取得最大的環境操作溫度限制。 濕度程度需介於 5–95% 非冷凝。 	
保險絲與斷路器	<ul style="list-style-type: none"> 檢查保險絲或斷路器是否合適。 檢查所有的保險絲是否牢固地插入並處於可用情況下，與檢查所有的斷路器處於開放的位置上。 	
(接地)	<ul style="list-style-type: none"> 裝置需要一條從底架至建築物地面的接地電線（接地電線）。 檢查是否屬於牢固且不具有氧化情形的良好接地連接（接地連接）。 將導線管接地或架設背面板至金屬面等方式並非是合適的接地方式。 	
輸入與輸出功率配線	<ul style="list-style-type: none"> 檢查連接是否鬆脫。 檢查馬達與主電源是否位於獨立的導線管或個別具遮罩的電纜線中。 	
面板內部	<ul style="list-style-type: none"> 檢查裝置內部是否無灰塵、金屬碎片、濕氣與腐蝕。 	
開關	<ul style="list-style-type: none"> 確保所有的開關與斷開連接設定皆在適當的位置。 	
振動	<ul style="list-style-type: none"> 檢查裝置的安裝是否穩固，或是必須使用減震器。 檢查有無不尋常的振動量。 	

表 3.1 啟動檢查表

3.2 供應電源至 變頻器

▲警告

高電壓

當變頻器連接至交流電主電源時會含有高電壓。任何安裝、啟動與維修工作只應由合格人員執行。若並非由合格人員執行安裝、啟動與維修工作，則可能會導致人員的傷亡。

▲警告

意外啟動！

當變頻器連接至交流電主電源時，馬達可能會於任何時間啟動。變頻器、馬達與任何驅動的設備都必須處於操作準備就緒下。當變頻器連接至交流電主電源時，若仍未處於操作準備就緒下，可能會導致人員傷亡、設備或財產的損失。

1. 確認輸入電壓保持平衡在 3% 之間。如果不是，則在繼續進行之前修正輸入電壓的不平衡。在電壓修正之後，請重複程序。
2. 請確保選配設備配線（若有的話）符合安裝應用。
3. 請確保所有的操作裝置處於關閉（OFF）狀態。關閉的面板門或安裝的護蓋。
4. 為裝置供電。「請勿」在此時啟動變頻器。對於具有斷開連接開關的裝置而言，可將變頻器調整至 ON（開啟）的位置進行通電。

注意


當位於 LCP 下方的狀態行顯示「自動遠端自由旋轉」或「警報 60 外部互鎖」時，這指示著裝置已作好運作準備，但缺少端子 27 上的輸入。有關詳細資訊請參閱 [圖 2.23](#)。

3.3 基本操作程式設定

在開始運作取得最佳效能之前，變頻器需要進行基本的操作程式設定。基本的操作程式設定需要輸入即將操作的馬達之馬達銘牌數據與最小和最大的馬達轉速。依照下列程序輸入數據。建議的參數設定適用於啟動與檢查目的。應用設定可能有所不同。請參閱 [4 使用者介面](#) 一節，取得如何透過 LCP 輸入數據的詳細說明。


請於電源啟動時、但在操作 變頻器 之前，輸入數據。

1. 請在 LCP 上方按兩下 [Main Menu]。
2. 使用導航鍵捲動至參數群組 0-**「操作/顯示」，並按下 [OK]。

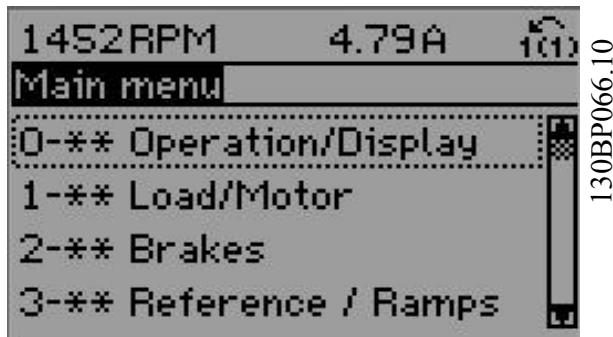


[圖 3.1](#)

3. 使用導航鍵捲動至參數群組 0-0*「基本設定」，並按下 [OK]。

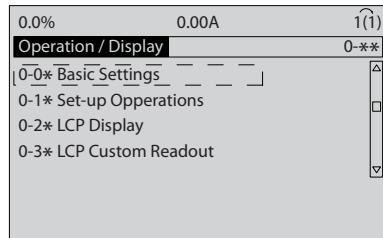


[圖 3.2](#)

4. 使用導航鍵捲動至 0-03 區域設定，並按下 [OK]。

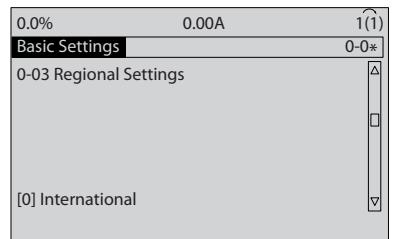

[圖 3.3](#)

5. 使用導航鍵選擇「國際或北美洲」為適當值，並按下 [OK]。（這會變更一些基本參數的出廠設定。請參閱 [5.4 國際/北美洲預設參數設定](#) 一節取得完整清單。）
6. 按下 LCP 上方的 [Quick Menu]。
7. 使用導航鍵捲動至參數群組「Q2 快速安裝」，並按下 [OK]。

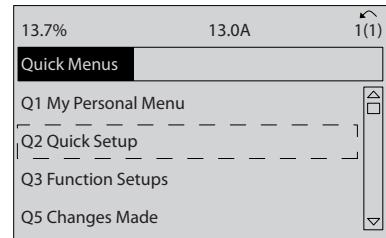

[圖 3.4](#)

8. 選擇語言並按下 [OK]。輸入參數 1-20/1-21 到 1-25 的馬達資料（僅限感應馬達。對於 PM 馬達，目前請跳過這些參數）。可由馬達銘牌上方找到資訊。完整的快速表單顯示於 [5.5.1 快速表單結構](#)

1-20 馬達功率 [kW] 或 1-21 馬達功率 [HP]

1-22 馬達電壓

1-23 馬達頻率

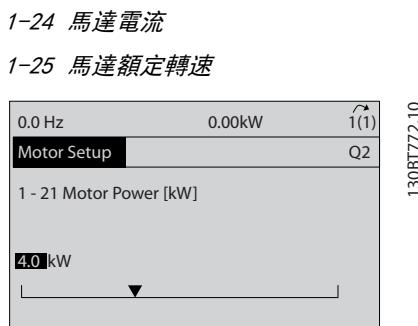


圖 3.5

9. 如要取得最佳的結果，請在此時跳過 1-28 馬達轉動檢查直到基本程式設定完成為止。這將會在基本設定之後進行測試。
10. 建議 3-41 加速時間 1 為風扇 60 秒或泵浦 10 秒。
11. 建議 3-42 減速時間 1 為風扇 60 秒或泵浦 10 秒。
12. 對於 4-12 馬達轉速下限 [Hz]，請輸入應用需求。若此時不知道這些數值為何，推薦以下數值。這些數值將確保初次的變頻器操作。不過，請採取任何預防措施以防設備受損。確定建議的數值可安全用於功能測試後再啟動設備。
 - 風扇 = 20Hz
 - 泵浦 = 20Hz
 - 壓縮機 = 30Hz
13. 在 4-14 馬達轉速上限 [Hz] 中，從 1-23 馬達頻率輸入馬達頻率。
14. 將 3-11 寸動轉速 [Hz] (10Hz) 保留為出廠設定（此項在初次程式設定中不會用到）。
15. 跳線電線應位於控制端子 12 與 27 之間。若是如此，請將 5-12 端子 27 數位輸入保留為出廠設定。否則請選擇「無作用」。對於具有選配 Danfoss 旁通的變頻器而言，則不需要跳線電線。
16. 5-40 繼電器功能，保留為出廠設定。

這包含了快速設定程序。按下 [Status] 返回操作顯示。

3.4 永磁型馬達設定

本節只在使用 PM 馬達時才有所相關。

設定基本馬達參數：

- 1-10 馬達結構
- 1-14 Damping Gain
- 1-15 Low Speed Filter Time Const.
- 1-16 High Speed Filter Time Const.
- 1-17 Voltage filter time const.

- 1-24 馬達電流
- 1-25 馬達額定轉速
- 1-26 馬達恆定額定轉矩
- 1-30 定子電阻值 (RS)
- 1-37 d-軸電感 (Ld)
- 1-39 馬達極數
- 1-40 在 1000 RPM Back EMF
- 1-66 低速時的最小電流
- 4-13 馬達轉速上限 [RPM]
- 4-19 最大輸出頻率

記下有關的進階馬達資料：

在技術規格中，定子電阻值與 d-軸電感值往往具有不同的描述。若要設定 Danfoss 變頻器的電阻與 d-軸電感值，請務必使用線路至共用（星點）值。這對異步馬達與 PM 馬達皆有效。

參數 1-30	定子電阻 值 (線路至共 用)	此參數會提供與異步馬達定子電阻值類似的定子線圈電阻值 (Rs)。當有線路-線路資料（在任兩條線路之間測量定子電阻值）時，您必須將它一分為二。
參數 1-37	d-軸電感 (線路至共 用)	此參數會提供 PM 馬達的直軸電感。當有線路-線路資料時，您必須將它一分為二。
參數 1-40	在 1000 RPM Back EMF RMS (線路 至線路值)	此參數會特別在 1000 RPM 機械速度下，在 PM 馬達的定子端子上提供反電動勢 (Back EMF)。它是在線路至線路之間定義的，並以 RMS 值來表示。若 PM 馬達規格提供這個與其他馬達轉速有關的數值，必須針對 1000 RPM 重新計算電壓。

表 3.2

記下有關的反電動勢：

反電動勢是在未連接變頻器且外部啟動轉軸時，由 PM 馬達所產生的電壓。技術規格通常會記下這個與馬達額定轉速有關、或與兩線路間所測之 1000 RPM 有關的電壓。

3.5 馬達自動調諧

馬達自動調諧 (AMA) 是一種測試程序，用以測量馬達的電氣特性以最佳化在變頻器與馬達之間的相容性。

- 變頻器建置了一種馬達的數學模型用以調節輸出馬達電流。程序也對電源的輸入相位平衡進行了測試。並使用輸入於參數 1-20 至 1-25 內的數據為馬達特性作比較。
- 這並不會造成馬達運行或損害馬達
- 部份馬達可能無法執行完整版本的測試。在此情況下，請選擇 啓用部份 AMA
- 若已將輸入濾波器連接至馬達，請選擇 啓用部份 AMA

- 如果警告或警報產生，請參閱 8 警告與警報
- 請在馬達冷機的狀態下執行該程序，以取得最佳的結果

注意

無法在使用 PM 馬達時執行 AMA 演算法。

執行 AMA

1. 按下 [Main Menu] 存取參數。
2. 滾動至參數群組 1-** 「負載與馬達」。
3. 按下 [OK]。
4. 滾動至參數群組 1-2* 馬達資料。
5. 按下 [OK]。
6. 滾動至 1-29 馬達自動調諧 (AMA)。
7. 按下 [OK]。
8. 選擇「啟用完整 AMA」
9. 按下 [OK]。
10. 請依照畫面上的說明。
11. 此測試將自動執行並於完成時指示。

3.6 檢查馬達轉動

在 變頻器 運轉之前，請檢查馬達的轉動。 馬達將以 5Hz 的頻率或是以設定於 4-12 馬達轉速下限 [Hz] 內的最低頻率短暫地運轉。

1. 按下 [Quick Menu]。
2. 滾動至「Q2 快速安裝」。
3. 按下 [OK]。
4. 滾動至 1-28 馬達轉動檢查。
5. 按下 [OK]。
6. 滾動至「啟動」。

會出現下列文字： 注意！ 馬達的旋轉方向可能錯誤。

7. 按下 [OK]。
8. 請依照畫面上的說明。

若要變更旋轉方向，請斷開 變頻器 的電源並等待放電。 將馬達或連接之 變頻器 端上的三條馬達電纜線，反轉其中任兩條的連接。

3.7 操作器控制測試



馬達啟動！

請確保馬達、系統與任何連接的設備已作好啟動的準備。 使用者有責任確保在任何條件下安全地操作。 若未能確認馬達、系統與任何連接的設備是否已作好啟動的準備，這可能會導致人員的受傷或設備的損毀。

注意

LCP 上的 [Hand On] 按鍵為變頻器提供了操作器啟動命令。 [Off] 按鍵提供了停機功能。

在操作器模式下操作時，LCP 上的 [▲] 與 [▼] 箭頭能增加和減少變頻器的速度輸出。 [◀] 與 [▶] 則能在數字顯示器中移動顯示游標。

1. 按下 [Hand ON]。
2. 透過按下 [▲] 至全速可加速變頻器。 將游標移動至小數點的左方可提供更快的輸入變更。
3. 請注意任何的加速問題。
4. 按下 [Off]。
5. 請注意任何減速問題。

如果遇到加速問題

- 如果警告或警報產生，請參閱 8 警告與警報。
- 檢查馬達資料是否輸入正確。
- 增加 3-41 加速時間 1 內的加速時間。
- 增加 4-18 電流限制 內的電流極限。
- 增加 4-16 馬達模式的轉矩極限 內的轉矩極限。

如果遇到減速問題

- 如果警告或警報產生，請參閱 8 警告與警報。
- 檢查馬達資料是否輸入正確。
- 增加 3-42 減速時間 1 內的減速時間。
- 啟動 2-17 過電壓控制 內的過電壓控制。

注意

無法在使用 PM 馬達時執行 OVC 演算法。

有關在跳脫後將變頻器復歸的資訊，請參見 8.4 警告和警報定義。

注意

此章中的 3.1 預先啟動到 3.7 操作器控制測試包含了變頻器的供電程序、基本程式設定、設定與 功能測試。

3.8 系統啟動

此章節中的程序要求使用者完成配線與應用程式設定。 6 應用設定表單範例旨在協助執行此作業。 其他應用設定協助則列示於 1.2 額外資源。 在使用者完成應用設定之後，建議進行下列程序。



馬達啟動！

請確保馬達、系統與任何連接的設備已作好啟動的準備。
使用者有責任確保在任何操作條件下安全地操作。若未能確認馬達、系統與任何連接的設備是否已作好啟動的準備，這可能會導致人員的受傷或設備的損毀。

3

1. 按下 [Auto ON].
2. 請確保外部的控制功能皆已正確配線至變頻器，且所有程式設定皆已完成。
3. 執行外部運轉指令。
4. 調整整個速度範圍內的速度設定值。
5. 取消外部運轉指令。
6. 請注意任何問題。

如果警告或警報產生，請參閱 8 警告與警報。

3.9 噪音或震動

如果馬達或由馬達驅動的設備（例如風扇葉片）在特定頻率下產生噪音或震動，請嘗試以下方式：

- 回避轉速，參數群組 4-6*
- 過渡調制，將 14-03 過調變 設定成「關」
- 載波模式與頻率參數群組 14-0*
- 共振衰減，1-64 共振衰減

4 使用者介面

4.1 LCP 操作控制器

LCP 操作控制器 (LCP) 位於裝置前方，並結合了顯示器與小型鍵盤。LCP 則是變頻器的使用者介面。

LCP 具有數個使用者功能。

- 當位於操作器控制時，具有啟動、停機與控制轉速等功能
- 顯示操作數據、狀態、警告與小心
- 程式設定變頻器功能
- 當自動復歸未啟用時，請在故障發生後，手動復歸變頻器

也可使用選配的數字型 LCP (NLCP)。NLCP 的操作方式與 LCP 相似。請參閱「程式設定指南」取得使用 NLCP 的詳細說明。

注意

按下 [STATUS] (狀態) 鍵並使用向上/下鍵，即可調整顯示器的對比度。

4.1.1 LCP 配置

LCP 分為四個功能群組（請見圖 4.1）。

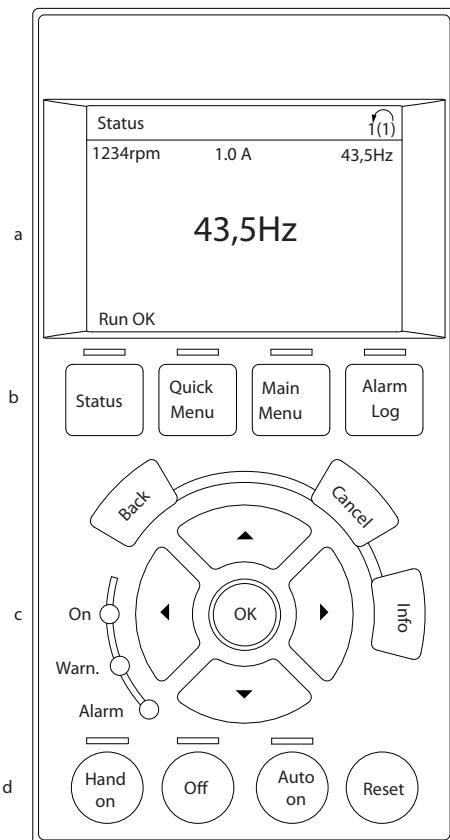


圖 4.1 LCP

- a. 顯示區域。
- b. 顯示表單按鍵用以變更顯示器顯示狀態選項、程式設定或錯誤訊息記錄。導航鍵用於程式設定功能、移動顯示游標與操作器操作內的轉速控制。也包含狀態指示燈。
- c. 操作模式鍵與復歸。

4.1.2 設定 LCP 顯示器數值

當變頻器接入主電源電壓、DC 總線端子或外接 24 V 電源時，則會啟用顯示區域。

顯示在 LCP 上方的資訊能依照使用者的應用而自定。

- 每個顯示讀數皆具有一個相關的參數。
- 選項可自快速表單「Q3-13 顯示設定」中選擇。
- 顯示 2 具有更大的顯示選項可供選擇。
- 位於顯示器底線的變頻器狀態會自動產生但無法選擇。

顯示器	參數號碼	出廠設定
1.1	0-20	馬達 RPM
1.2	0-21	馬達電流
1.3	0-22	馬達功率 (kW)
2	0-23	馬達頻率
3	0-24	設定值百分比

表 4.1

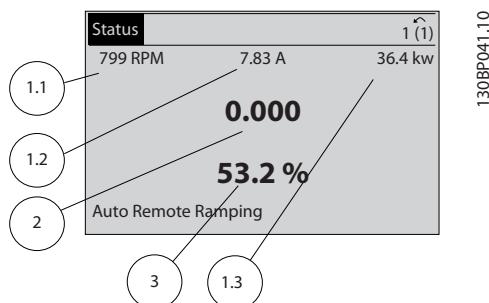


圖 4.2

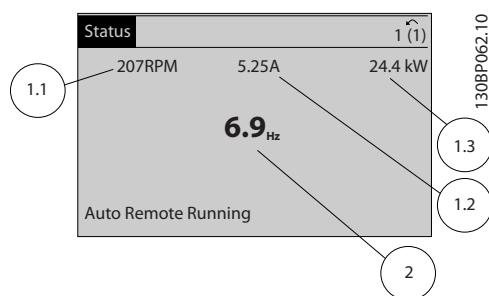


圖 4.3

4.1.3 顯示表單按鍵

表單按鍵用於表單存取參數設定，在一般操作中切換狀態顯示模式與檢視故障記錄資料。



130BP041.10

按鍵	功能
狀態	顯示操作資訊。 • 在「自動模式」中，按下即可在狀態讀數顯示之間切換 • 重複按下可在每個狀態顯示之間捲動 • 按住 [Status] 與 [▲] 或 [▼] 可調整顯示亮度 • 在顯示器右上角的符號顯示馬達轉動方向與有效的設定。這是無法程式化的。
快速表單	供存取程式設定參數，以取得初始設定說明及許多詳細的應用說明。 • 按下以存取「Q2 快速安裝」，即可取得程式設定基本頻率控制器安裝的順序化說明 • 請依照功能設定顯示的參數順序
主設定表單	允許存取所有的程式設定參數。 • 按兩下以存取最高層級索引 • 按一下可返回上一次存取的位置 • 按下即可輸入參數號碼以直接存取該參數
警報記錄	顯示電流警告清單、最近 10 個警報與維修記錄。 • 若要在變頻器進入警報模式前取得關於變頻器的詳細資訊，請使用導航鍵選擇警報號碼並按下 [OK]。

表 4.2

4.1.4 導航鍵

是用於程式設定功能與移動顯示游標。導航鍵也提供在操作器（手動）操作中轉速控制的功能。三種變頻器狀態指示燈也位於此區域。

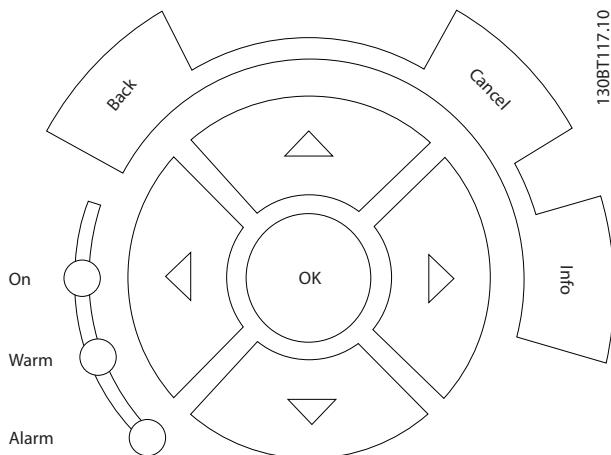


圖 4.5

按鍵	功能
手動	啟動於操作器控制中的變頻器。 <ul style="list-style-type: none"> • 使用導航鍵控制變頻器速度 • 來自控制輸入或串列通訊的外部停機信號將取代操作器手動信號
Off	將馬達停機，但不斷開變頻器的電源。
自動開啟	使系統處於遠端操作模式中。 <ul style="list-style-type: none"> • 回應來自控制端子或串列通訊的外部啟動命令 • 轉速設定值來自於外部來源
復歸	在故障清除後，請將變頻器復歸。

表 4.5

4

4.2 備份與拷貝參數設定

程式設定數據儲存於變頻器內部。

- 數據可上載至 LCP 記憶體中作為儲存備份
- 一旦儲存於 LCP，數據即可下載回變頻器
- 或可透過將 LCP 連接至這些裝置並下載儲存設定，將數據下載至其他變頻器。（這樣可以相同的設定來程式設定多個裝置。）
- 若將變頻器初始化以恢復出廠設定，並不會變更儲存於 LCP 記憶體中的數據



意外啟動！

當變頻器連接至交流電主電源時，馬達可能會於任何時間啟動。變頻器、馬達與任何驅動的設備都必須處於操作準備就緒下。當變頻器連接至交流電主電源時，若仍未處於操作準備就緒下，可能會導致人員傷亡、設備或財產的損失。

按鍵	功能
返回	讓您回到前一個步驟或設定表單結構中的清單。
取消	取消最後一個變更或指令，直到顯示模式再度變更。
資訊	按下以取得即將顯示的功能之說明。
導航鍵	請使用四個導航箭頭在表單內的項目中移動。
OK	用於存取參數群組或啟用選擇。

表 4.3

燈號	指示燈	功能
綠色	ON	當變頻器接收到主電源電壓、DC 總線端子或外接 24 V 電源時，On (開啟) 燈將會亮起。
黃色	WARN (警告)	當達到警告條件時，黃色的 WARN (警告) 燈會亮起，並會於顯示區域中出現用來識別問題的文字。
紅色	警報	故障情況會造成紅色警報燈閃爍，並會顯示警報文字。

表 4.4

4.1.5 操作按鍵

操作按鍵位於 LCP 的底部。

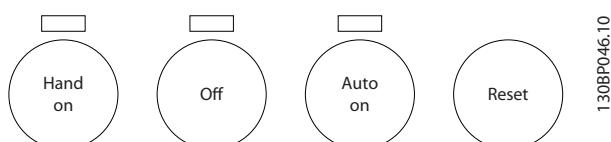


圖 4.6

4.2.1 上載數據至 LCP

1. 請在上載或下載數據之前按下 [Off]，先將馬達停機。
2. 前往 *0-50 LCP 拷貝*。
3. 按下 [OK]。
4. 選擇 *參數上載到 LCP*。
5. 按下 [OK]。進度顯示條會顯示上載進度。
6. 按下 [Hand On] 或 [Auto On] 以返回正常操作。

4.2.2 從 LCP 下載數據

1. 請在上載或下載數據之前按下 [Off]，先將馬達停機。
2. 前往 *0-50 LCP 拷貝*。
3. 按下 [OK]。

4. 選擇從 *LCP* 下載所有參數。
 5. 按下 [OK]。進度顯示條會顯示下載進度。
 6. 按下 [Hand On] 或 [Auto On] 以返回正常操作。
- 15-04 溫度過高次數
 - 15-05 電壓過高次數

4.3 回復出廠設定

小心

初始化會將裝置回復至出廠設定。這將會遺失任何程式設定、馬達資料、本土化與監測記錄。若將數據上載至 *LCP*，會在初始化前進行備份。

4

變頻器的初始化會將變頻器的參數設定回復至預設值。初始化可以透過 14-22 操作模式或手動。

- 使用 14-22 操作模式 初始化不會變更變頻器數據，如運行時數、串列通訊選擇、個人設定表單設定、故障記錄與其他監測功能
- 一般建議使用 14-22 操作模式
- 手動初始化會消除所有的馬達、程式設定、本土化與監測數據並回復成出廠設定

4.3.1 建議的初始化

1. 連接兩下 [Main Menu] 存取參數。
 2. 滾動至 14-22 操作模式。
 3. 按下 [OK]。
 4. 滾動至「初始化」。
 5. 按下 [OK]。
 6. 斷開裝置的電源並等待顯示關閉。
 7. 對裝置進行供電。
- 在啟動期間會回復成預設的參數設定。這可能會較平時花費稍長的時間。
8. 顯示警報 80。
 9. 按下 [Reset] 以返回操作模式。

4.3.2 人工初始化

1. 斷開裝置的電源並等待顯示關閉。
2. 同時按住 [Status]、[Main Menu] 與 [OK]，並對裝置進行供電。

於啟動期間，會回復至出廠預設參數設定。這可能會較平時花費稍長的時間。

手動初始化不會復歸以下變頻器資訊

- 15-00 運行時數
- 15-03 電源開關切入次數

5 關於變頻器程式設定

5.1 簡介

使用參數對 變頻器 進行程式設定而取得其應用功能。按下 LCP 上方的 [Quick Menu] 或 [Main Menu] 可存取參數。(請參閱 4 使用者介面 以取得使用 LCP 功能鍵的詳細資訊。) 參數也可能透過使用 MCT 10 設定軟體通過個人電腦而取得(請參閱 5.6 使用 進行遠端程式設定)。

快速表單係用於初始啟動 (Q2-** 快速設定) 以及 變頻器 共同應用的詳細指示 (Q3-** 功能設定)。並提供了步驟說明。這些說明能讓使用者能以適當的順序運行用於程式設定應用的參數。輸入於參數內的數據可變更位於該項目後方的參數內的可用選項。快速表單會顯示簡易的指南，用於使多數系統準備就緒並運行。

主設定表單能存取所有參數，並允許進行進階 變頻器 應用。


5.2 程式設定範例

以下是在開迴路中使用快速表單為變頻器進行共同應用的程式設定範例。

- 此程序會設定變頻器在輸入端子 53 上接收一個 0-10 V DC 類比控制信號
- 變頻器將依照輸入信號的比例 (0-10 V DC = 6-60 Hz) 而提供 6-60Hz 至馬達的輸出作為回應

使用導航鍵捲動至標題，並在每個動作之後按下 [OK] 以選取下列參數。


1. 3-15 Reference Resource 1

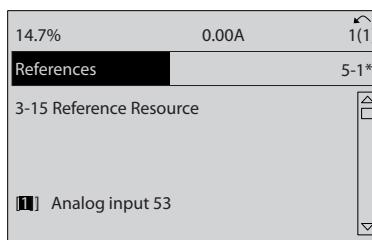

130BB848.10

圖 5.1


2. 3-02 最小設定值. 設定最小的內部變頻器設定值為 0 Hz。(這會設定最小的變頻器速度為 0 Hz。)

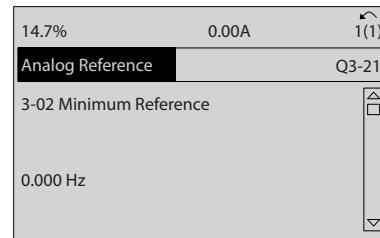

130BT762.10

圖 5.2


3. 3-03 最大設定值. 設定最大的內部變頻器設定值為 60 Hz。(這會設定最大的變頻器速度為 60Hz。請注意 50/60 Hz 屬區域變化。)

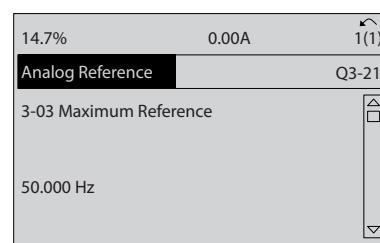

130BT763.11

圖 5.3

4. 6-10 端子 53 最低電壓. 設定端子 53 上的最小外部電壓設定值為 0 V。(這會將最小輸入信號設定為 0 V。)

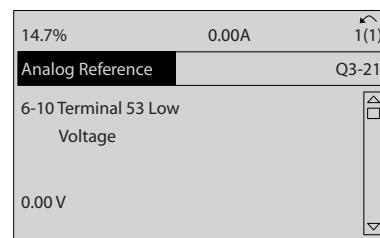

130BT764.10

圖 5.4

5. 6-11 端子 53 最高電壓。設定端子 53 上的最大外部電壓設定值為 10 V。(這會將最大輸入信號設定為 10 V。)

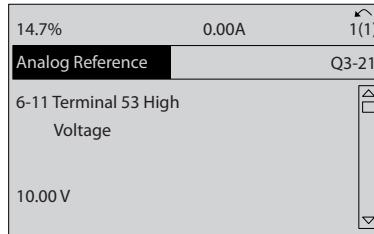


圖 5.5

5

6. 6-14 端子 53 最低設定值/回授值。設定端子 53 上的最低速度設定值為 6Hz。(這會告知變頻器在端子 53 (0 V) 上接收的最小電壓相當於 6 Hz 輸出。)

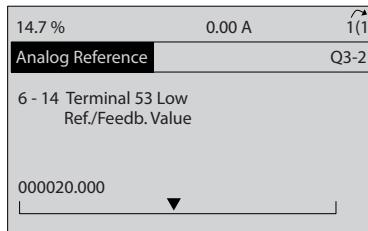


圖 5.6

7. 6-15 端子 53 最高設定值/回授值。設定端子 53 上的最大速度設定值為 60 Hz。(這會告知變頻器在端子 53 (10 V) 上接收的最大電壓相當於 60 Hz 輸出。)


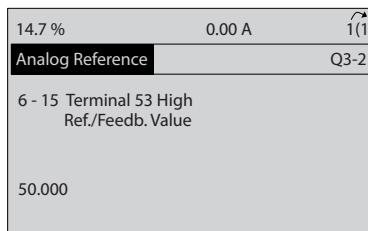


圖 5.7

透過一個連接至變頻器端子 53 的外部裝置，其可提供 0-10 V 的控制信號，系統即可立即進行操作。請注意在顯示器的上一張圖表內右方的轉軸是位於底部，用以指示程序是否完成。

圖 5.8 顯示用於啟用此設定的線路連接。

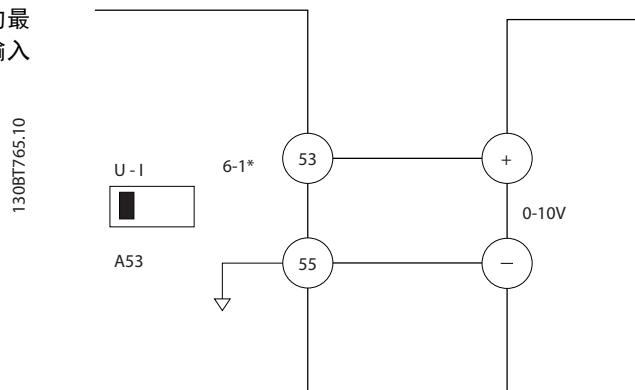

130BB482.10

圖 5.8 提供 0-10 V 控制信號之外部裝置的配線範例（左為變頻器，右為外部裝置）

5.3 控制端子程式設定範例


可以設定控制端子。

- 每個端子具有其可執行的特定功能
- 與該端子相關的參數會啟用該功能
- 為了變頻器能運作正常，控制端子必須配線正確
- 設定預定的功能
- 接收信號

請參見 表 2.4 以瞭解控制端子參數編號與出廠設定。(出廠設定可根據 0-03 區域設定 內的選擇而變更。)

下方範例顯示存取端子 18 以檢視其出廠設定。

1. 按兩下 [Main Menu]，並捲動至 參數群組 5-** 數位輸入/輸出 參數數據組 並按下 [OK]。

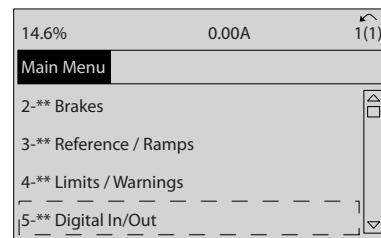

130BT774.11

圖 5.9

2. 滾動至參數群組 5-1* 數位輸入，並按下 [OK]。

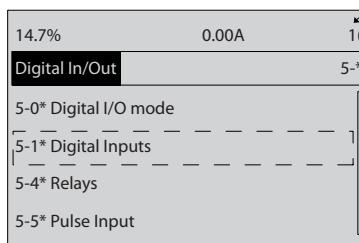


圖 5.10

3. 滾動至 5-10 端子 18 數位輸入。按下 [OK] 以存取功能選擇。顯示出廠設定「啟動」。

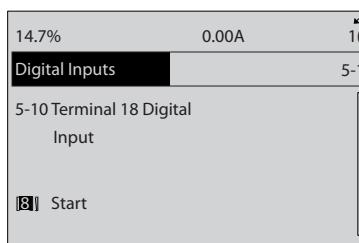


圖 5.11

5.4 國際/北美洲預設參數設定

將 0-03 區域設定 設定為「[0] 國際」或「[1] 北美洲」會變更某些參數的出廠設定。表 5.1 列出了那些受影響的參數。

參數	國際預設參數值	北美洲預設參數值
0-03 區域設定	國際	北美洲
1-20 馬達功率 [kW]	參照註釋 1	參照註釋 1
1-21 馬達功率 [HP]	參照註釋 2	參照註釋 2
1-22 馬達電壓	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 馬達頻率	50 Hz	60 Hz
3-03 最大設定值	50 Hz	60 Hz
3-04 設定值功能	加總	外部/預置
4-13 馬達轉速上限 [RPM]	1500 PM	1800 RPM
參照註釋 3 與 5		
4-14 馬達轉速上限 [Hz]	50 Hz	60 Hz
參照註釋 4		
4-19 最大輸出頻率	132 Hz	120 Hz
4-53 高速警告	1500 RPM	1800 RPM
5-12 端子 27 數位輸入	自由旋轉停機	外部互鎖
5-40 繼電器功能	無作用	無警報
6-15 端子 53 最高設定值/回授值	50	60

參數	國際預設參數值	北美洲預設參數值
6-50 端子 42 輸出	無作用	轉速 4-20 mA
14-20 復歸模式	手動復歸	無限自動復歸

表 5.1 國際/北美洲預設參數設定

註釋 1: 1-20 馬達功率 [kW] 只有在 0-03 區域設定 設定為「[0] 國際」時才可看見。

註釋 2: 1-21 馬達功率 [HP] 只有在 0-03 區域設定 設定為「[1] 北美洲」時才可看見。

註釋 3: 此參數僅在 0-02 馬達轉速單位 設為「[0] RPM」時才可看見。

註釋 4: 此參數僅在 0-02 馬達轉速單位 設為「[1] Hz」時才可看見。

註釋 5: 預設值依馬達極數而定。若為 4 極馬達，國際預設值為 1500RPM，若為 2 極馬達，則為 3000RPM。北美相應的數值分別為 1800 與 3600RPM。

對出廠設定所作的變更已儲存並可在快速表單中與輸入於參數內的任何程式設定一同檢視。

1. 按下 [Quick Menu]。
2. 滾動至「Q5 所作的變更」並按下 [OK]。

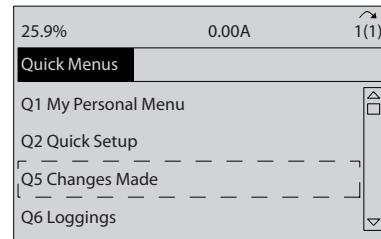


圖 5.12

3. 選擇「Q5-2 自出廠設定以來」以檢視所有程式設定變更或「Q5-1 最後 10 次的變更」取得最新的變更。

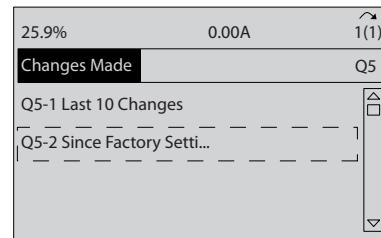


圖 5.13

5.4.1 參數資料檢查

1. 按下 [Quick Menu]。
2. 滾動至「Q5 所作的變更」並按下 [OK]。

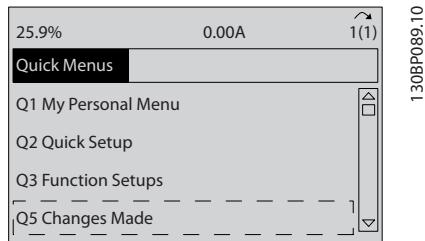


圖 5.14

5

3. 選擇「Q5-2 自出廠設定以來」以檢視所有程式設定變更或「Q5-1 最後 10 次的變更」取得最新的變更。

5.5 參數設定表單結構

為應用建立正確的程式設定時常需要在數個相關的參數中設定功能。這些參數設定提供變頻器其系統詳細資訊使變頻器得以正常運作。系統詳細資訊可能包含此類資訊，如輸入與輸出信號類型、程式設定端子、最小與最大信號範圍、自定顯示、自動重新啟動與其他功能。

- 請見 LCP 顯示器以檢視詳細的參數程式設定與設定選項
- 在任何設定表單位置按下 [Info] 以檢視該功能的額外詳細資訊
- 按住 [Main Menu] 輸入參數號以直接存取該參數
- 通用應用設定的詳細資訊於 *6 應用設定表單範例* 中有提及

5.5.1 快速表單結構

			Q3-1 一般設定	0-24 大顯示行 3	1-00 控制方式	Q3-31 單一區域外部 設定值	20-70 閉迴路類型
Q3-10 進階 馬達設定	0-37 顯示文字 1	20-12 設定值/回授單位	1-00 控制方式	20-71 PID 效能	20-71 PID 效能		
1-90 馬達熱保護	0-38 顯示文字 2	20-13 最小設定值/回授	20-12 設定值/回授單位	20-72 PID 輸出變更	20-72 PID 輸出變更		
1-93 熱敏電阻源	0-39 顯示文字 3	20-14 最大設定值/回授	20-13 最小設定值/回授	20-73 最小回授等級	20-73 最小回授等級		
1-29 馬達自動調諧 (AMA)	Q3-2 關迴路設定	6-22 端子 54 最低電流	20-14 最大設定值/回授	20-74 最大回授等級	20-74 最大回授等級		
14-01 車波頻率	Q3-20 數位設定值	6-24 端子 54 最低設定值/回授值	6-10 端子 53 最低電壓	20-79 PID 自動調整	20-79 PID 自動調整		
4-53 高速警告	3-02 最小設定值	6-25 端子 54 最高設定值/回授值	6-11 端子 53 最高電壓	Q3-32 多重區域/進階			
Q3-11 類比輸出	3-03 最大設定值	6-26 端子 54 濾波器時間常數	6-12 端子 53 最低電流	1-00 控制方式			
6-50 端子 42 輸出	3-10 預置設定值	6-27 端子 54 類比訊號監訊	6-13 端子 53 最高電流	3-15 設定值 1 來源			
6-51 端子 42 最小輸出比例	5-13 端子 29 數位輸入	6-00 類比電流輸入中斷時間	6-14 端子 53 最低設定值/回授值	3-16 設定值 2 來源			
6-52 端子 42 最大輸出比例	5-14 端子 32 數位輸入	6-01 類比電流輸入中斷功能	6-15 端子 53 最高設定值/回授值	20-00 回授 1 來源			
Q3-12 時鐘設定	5-15 端子 33 數位輸入	20-21 給定值 1	6-22 端子 54 最低電流	20-01 回授 1 轉換			
0-70 日期與時間	Q3-21 類比設定值	20-81 PID 正常/逆向控制	6-24 端子 54 最低設定值/回授值	20-02 回授 1 來源單位			
0-71 日期格式	3-02 最小設定值	20-82 PID 啟動轉速 [RPM]	6-25 端子 54 最高設定值/回授值	20-03 回授 2 來源			
0-72 時間格式	3-03 最大設定值	20-83 PID 啟動速度 [Hz]	6-26 端子 54 濾波器時間常數	20-04 回授 2 轉換			
0-74 DST/夏季時間	6-10 端子 53 最低電壓	20-93 PID 比例增益	6-27 端子 54 類比訊號監訊	20-05 回授 2 來源單位			
0-76 DST/夏季時間開始	6-11 端子 53 最高電壓	20-94 PID 積分時間	6-00 類比電流輸入中斷時間	20-06 回授 3 來源			
0-77 DST/夏季時間結束	6-12 端子 53 最低電流	20-70 閉迴路類型	6-01 類比電流輸入中斷功能	20-07 回授 3 轉換			
Q3-13 顯示設定	6-13 端子 53 最高電流	20-71 PID 效能	20-81 PID 正常/逆向控制	20-08 回授 3 來源單位			
0-20 顯示行 1.1	6-14 端子 53 最低設定值/回授值	20-72 PID 輸出變更	20-82 PID 啟動轉速 [RPM]	20-12 設定值/回授單位			
0-21 顯示行 1.2	6-15 端子 53 最高設定值/回授值	20-73 最小回授等級	20-83 PID 啟動速度 [Hz]	20-13 最小設定值/回授			
0-22 顯示行 1.3	Q3-3 關迴路設定	20-74 最大回授等級	20-93 PID 比例增益	20-14 最大設定值/回授			
0-23 大顯示行 2	Q3-30 單一區域內部 設定值	20-79 PID 自動調整	20-94 PID 積分時間	6-10 端子 53 最低電壓			

表 5.2

6-11 端子 53 最高電壓	20-21 給定值 1	22-22 低轉速信測	22-21 低功率偵測	22-87 無流量速度時的壓力
6-12 端子 53 最低電流	20-22 給定值 2	22-23 無流量功能	22-22 低轉速偵測	22-88 在額定轉速的壓力
6-13 端子 53 最高電流	20-81 PID 正常/逆向控制	22-24 無流量延遲	22-23 無流量功能	22-89 在設計點的流量
6-14 端子 53 最低設定值/回授值	20-82 PID 啟動轉速 [RPM]	22-40 最小運轉時間	22-24 無流量延遲	22-90 在額定轉速的流量
6-15 端子 53 最高設定值/回授值	20-83 PID 啟動加速度 [Hz]	22-41 最小睡眠時間	22-40 最小運轉時間	1-03 轉矩特性
6-16 端子 53 濾波器時間常數	20-93 PID 比例增益	22-42 喚醒轉速 [RPM]	22-41 最小睡眠時間	1-73 追縱啟動
6-17 端子 53 類比訊號斷訊	20-94 PID 積分時間	22-43 喚醒轉速 [Hz]	22-42 喚醒轉速 [RPM]	Q3-42 壓縮機能
6-20 端子 54 最低電壓	20-70 開迴路類型	22-44 喚醒設定值/回授差異	22-43 喚醒轉速 [Hz]	1-03 轉矩特性
6-21 端子 54 最高電壓	20-71 PID 效能	22-45 設定值提升	22-44 喚醒設定值/回授差異	1-71 啓動延遲
6-22 端子 54 最低電流	20-72 PID 輸出變更	22-46 最大提升時間	22-45 設定值提升	22-75 短路循環保護
6-23 端子 54 最高電流	20-73 最小回授等級	2-10 紮車功能	22-46 最大提升時間	22-76 啟動之間的間隔
6-24 端子 54 最低設定值/回授值	20-74 最大回授等級	2-16 交流煞車最大電流	22-26 乾轉泵浦功能	22-77 最小運轉時間
6-25 端子 54 最高設定值/回授值	20-79 PID 自動調整	2-17 過電壓控制	22-27 乾轉泵浦延遲	5-01 端子 27 的模式
6-26 端子 54 濾波器時間常數	Q3-4 應用設定	1-73 追縱啟動	22-80 流量補償	5-02 端子 29 的模式
6-27 端子 54 類比訊號斷訊	Q3-40 鳳凰功能	1-71 啓動延遲	22-81 平方線性曲線近似法	5-12 端子 27 數位輸入
6-00 類比電流輸入中斷時間	22-60 斷裂皮帶功能	1-80 停止功能	22-82 工作點計算	5-13 端子 29 數位輸入
6-01 類比電流輸入中斷功能	22-61 斷裂皮帶轉矩	2-00 直流夾持/預熱電流	22-83 無流量時的轉速 [RPM]	5-40 繼電器功能
4-56 回授過低警告	22-62 斷裂皮帶延遲	4-10 馬達轉向	22-84 無流量時的轉速 [Hz]	1-73 追縱啟動
4-57 回授過高警告	4-64 半自動旁通設定表單	Q3-41 泵浦功能	22-85 在設計點的轉速 [RPM]	1-86 跳脫轉速下限
20-20 回授功能	1-03 轉矩特性	22-20 低功率自動設定表單	22-86 在設計點的轉速 [Hz]	1-87 跳脫轉速下限 [Hz]

表 5.3

5.5.2 主設定表單結構

1-00 控制方式	1-93 热敏電阻源	4-19 最大輸出頻率	5-68 端子 X30/6 最大脈衝輸出頻率
1-03 轉矩特性	2-** 無車功能	4-5* 5-8* 1/0 選配	5-80 AHF 電容重新連接延遲
1-06 順時針方向	2-0*	5-9* 數位和繼電器總線控制輸出	5-91 數位和繼電器總線控制輸出
1-10 馬達結構	1-10 DC 無熱電流	5-92 電流警報	5-93 端子 27 時間觀測止預置脈衝輸出
1-11 語言	2-01 直流煞車電流	4-51 高速警報	5-94 端子 27 時間觀測止預置脈衝輸出
0-01 馬達轉速單位	2-02 DC 煙車時間	4-52 低速警報	5-95 端子 29 時間觀測止預置脈衝輸出
0-02 電域設定	2-03 DC 煙車切入速度 [RPM]	4-53 高速警報	5-96 端子 29 時間觀測止預置脈衝輸出
0-03 上電後的操作狀態	2-04 DC 煙車切入速度 [Hz]	4-54 設定值過低警報	5-97 端子 #X30/6 時間截止預置脈衝輸出
0-04 操作器模式單位	2-05 駐停電流	4-55 回授過高警報	5-98 端子 #X30/6 時間截止預置脈衝輸出
0-05 操作器模式單位	2-07 駐停時間	4-56 馬達缺相功能	
0-10 程式設定表單	2-10 煙車功能	4-57 回授過高警報	
0-11 參數顯示表單	2-11 煙車電阻值 (Ω)	4-58 馬達轉速表單	
0-12 參數顯示表單	2-12 煙車容量極限 (kW)	4-59 比輸入端 53	
0-13 讀數：關聯表單	2-13 煙車容量監測	5-0* 數位輸出	
0-14 讀數：程式設定	2-15 煙車功能檢查	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-2* LCP 視示器	2-16 交流煞車最大電流	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-20 顯示：顯示	2-17 過電壓控制	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-21 顯示：顯示	2-18 馬達轉動檢查	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-22 顯示：顯示	2-19 馬達自動調諭 (AMA)	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-23 大顯示：顯示	3-0* 驚醒馬達資料	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-24 大顯示：顯示	3-01 小設定值	5-0* 數位輸入 1/0 模式	
0-25 個人設定表單	3-02 最大設定值	5-1* 數位輸入	
0-3* 自定諭數	3-03 設定值功能	5-1* 數位輸入	
0-31 自定諭數單位	3-04 設定值	5-10 數位輸入	
0-32 自定諭數最大值	3-1* 設定值	5-11 數位輸入	
0-37 顯示文字：1	3-10 預設值	5-12 數位輸入	
0-38 顯示文字：2	3-11 尺動轉速 [Hz]	5-13 數位輸入	
0-39 顯示文字：3	3-12 尺動轉速 [RPM]	5-14 數位輸入	
0-4* LCP 控制鍵	3-13 設定值相對設定值	5-15 數位輸入	
0-40 LCP [Hand on] 鍵	3-14 設定值	5-16 數位輸入	
0-41 LCP [Off] 鍵	3-15 來源	5-17 數位輸入	
0-42 LCP [Auto on] 鍵	3-16 芬蘭電感 (Ld)	5-18 數位輸入	
0-43 LCP [Reset] 鍵	3-17 設定值	5-19 安全停機	
0-44 LCP 上的 [Off/Reset] 鍵	3-18 計時	5-3* 數位輸出	
0-45 LCP 上的 [Drive Bypass] 鍵	3-19 尺動轉速 [RPM]	5-30 數位輸出	
0-45* 捷貝/儲存	3-4* 加減選擇 1	5-31 數位輸出	
0-50 LCP 插具	3-41 加速停機頻率	5-32 數位輸出	
0-51 設定表單拷貝	3-42 減速時間 1	5-33 數位輸出	
0-6* 電壓	3-43 快速停機減速時間	5-40 繼電器功能 “閉”	
0-60 主設定表單密碼	3-44 減速時間 2	5-41 繼電器 “開”	
0-65 個人設定表單密碼	3-45 加速時間 2	5-42 延遲	
0-66 無密碼時存取個人設定表單	3-46 減速時間 2	5-43 數位輸入 X30/12	
0-7* 時鐘設定	3-47 共振衰減時間常數	5-44 數位輸入 X30/12	
0-70 時期與時間	1-66 低速區負載補償	5-45 數位輸入 X30/12	
0-71 日期格式	1-67 高速區負載補償	5-46 數位輸入 X30/12	
0-72 時間格式	1-68 差補償	5-47 數位輸入 X30/12	
0-74 夏季時間	1-69 轉差補償	5-48 數位輸入 X30/12	
0-76 DST 夏季時間開始	1-70 PM 啟動模式	5-49 數位輸入 X30/12	
0-77 DST 夏季時間結束	1-71 啓動延遲	5-50 數位輸入 X30/12	
0-79 時鐘校準	1-72 啓動功能	5-51 數位輸入 X30/12	
0-81 工作日	1-73 追縱啟動	5-52 數位輸入 X30/12	
0-82 領外的工作日	1-74 壓縮機啟動	5-53 數位輸入 X30/12	
0-83 領外的非工作日	1-75 壓縮機啟動	5-54 數位輸入 X30/12	
0-89 日期與時間讀數	1-76 壓縮機啟動	5-55 數位輸入 X30/12	
1-0* 寶捷量度	1-77 壓縮機啟動	5-56 數位輸入 X30/12	
1-91 馬達散熱風扇	1-78 壓縮機啟動	5-57 數位輸入 X30/12	
	1-79 壓縮機啟動	5-58 數位輸入 X30/12	
	1-80 停止調整	5-59 數位輸入 X30/12	
	1-81 停止功能	5-60 數位輸入 X30/12	
	1-82 停機功能	5-61 數位輸入 X30/12	
	1-86 跳脫轉速下限 [RPM]	5-62 數位輸入 X30/12	
	1-87 跳脫轉速下限 [Hz]	5-63 數位輸入 X30/12	
	1-90 馬達熱保護	5-64 數位輸入 X30/12	
	1-91 馬達散熱風扇	5-65 數位輸入 X30/12	

8-** 通訊和擇項	端子 X30/8 輸出總線控制 端子 X30/8 輸出時間截止預置	9-15 寫入 PCD 配置 9-16 讀取 PCD 9-18 節點地址	11-0* LonWorks 謂別碼 11-00 Neuron 謂別碼 11-1* LON 功能 11-10 故障警報協議 11-15 LON 告警字組 11-17 XIF 修訂	12-96 建設定值 12-98 面計數器 12-99 媒體計數器
8-0* 一般設定	8-01 控制地點 8-02 控制源 8-03 控制超時時間 8-04 故障輸出功能 8-05 超時結束功能 8-06 復歸控制起始時間 8-07 診斷觸發器 8-08 讀數濾波 8-09 通訊元件集	9-22 電報選擇 9-23 信號參數 9-27 參數編輯 9-28 製程控制 9-44 故障訊息計數器 9-45 故障代碼 9-46 故障編號 9-47 故障狀態 9-52 故障狀況計數器 9-53 Profibus 識別字組 9-63 實際傳輸速率	11-0* CAN Fieldbus 11-01 儲存資料值 12-** 乙太網路 12-0* IP 設定 12-00 IP 位址指派 12-01 IP 位址 12-02 次網路選項 12-03 出廠設定開道 12-04 DHCP 伺服器 12-05 計算元 12-06 網域名稱 12-07 網域名稱 12-08 主機名稱 12-09 乙太網路連接參數 12-10 連接狀態 12-11 連接期間 12-12 自動協商 12-13 連接轉速 12-14 連接雙工 12-15 連接埠 12-16 連接埠延遲 12-17 主系統 12-27 儲存資料值 12-28 儲存資料值 12-29 總是儲存	12-95 設定 12-96 建設定值 12-97 儲存資料值 12-98 面計數器 12-99 媒體計數器
8-3* FC 庫設定	8-31 協議 8-32 地址 8-33 傳輸速率 8-34 校驗/停止位 8-35 預估循環時間 8-36 最小回應延遲 8-37 最大回應延遲 8-38 最大回應延遲 8-39 最大元件間隔延遲 8-40 電報選擇 8-42 PCD 寫入組態 8-43 PCD 讀取組態 8-5* 數位 / 機械功能 8-50 自由旋轉停機選擇 8-52 直流煞車選擇 8-53 啓動選擇 8-54 設定選項選擇 8-55 預設設定選項選擇 8-7* Bacnet 8-8* FC 庫診斷	9-65 描述檔編號 9-67 控制字組 9-68 狀態字組 9-71 Profibus 請存資料值 9-72 Profibus 變頻器復歸 9-75 DO 標識 9-80 已定義參數 (1) 9-81 已定義參數 (2) 9-82 已定義參數 (3) 9-83 已定義參數 (4) 9-84 已定義參數 (5) 9-90 已更改參數 (1) 9-91 已更改參數 (2) 9-92 已更改參數 (3) 9-93 已更改參數 (4) 9-94 已更改參數 (5) 9-99 Profibus 版本的計數器	12-01 儲存資料值 12-02 程式數據配置寫入 12-03 程式數據配置讀取 12-04 CAN 協議 12-05 通用設定 12-06 接收錯誤計數器讀數 12-07 緯線停止計數器讀數 10-1* DeviceNet 10-10 裝置類型選擇 10-11 裝置參數 10-12 裝置停用計數器 10-13 設定參數 10-14 網路設定值 10-15 網路控制 10-16 初治化密碼 10-17 縱線故障計數 10-18 縱線故障計數 10-19 縱線故障計數 10-20 縱線故障計數 10-21 縱線故障計數 10-22 縱線故障計數 10-23 縱線故障計數 10-2* COS 濾波器 10-24 COS 濾波器 10-25 COS 濾波器 10-26 COS 濾波器 10-27 COS 濾波器 10-28 COS 濾波器 10-29 COS 濾波器 10-30 COS 濾波器 10-31 儲存資料值 10-32 Devicelnet 修訂 10-33 縱線回授 10-34 Devicelnet 產品代碼 10-39 Devicenet F 參數 11-** LonWorks	12-95 建設定值 12-96 建設定值 12-97 儲存資料值 12-98 面計數器 12-99 媒體計數器
8-0* 乙太網路	8-05 可設定的狀態字組 STW	9-45 描述檔編號 9-46 故障編號 9-47 故障狀態 9-52 故障狀況計數器 9-53 Profibus 識別字組 9-63 實際傳輸速率	13-0* SLC 設定 13-00 SL 控制器模式 13-01 啟動事件 13-02 停機事件 13-03 SL 控制器事件 13-04 運轉規則布爾算子 1 13-05 運轉規則布爾算子 2 13-06 運轉規則布爾算子 3 13-07 定時器 13-08 時計數器 13-09 時計數器 13-10 比較器運算元 13-11 比較器數值 13-12 比較器運算符 13-13 比較器運算符 13-14 比較器運算符 13-15 比較器運算符 13-16 比較器運算符 13-17 比較器運算符 13-18 比較器運算符 13-19 比較器運算符 13-20 SL 控制器事件 13-21 SL 控制器動作 14-0* 乙太網路 14-01 計算模式 14-02 滾動模式 14-03 認識碼 14-04 PWM 隨機 14-05 電源故障 14-06 電源故障 14-07 電源故障 14-08 電源故障 14-09 電源故障 14-10 主電源故障 14-11 主電源故障 14-12 主電源故障 14-13 主電源故障 14-14 主電源故障 14-15 主電源故障 14-16 主電源故障 14-17 主電源故障 14-18 主電源故障 14-19 主電源故障 14-20 逆變器故障時跳脫延遲 14-21 自動重新啟動時間 14-22 操作模式 14-23 類型代碼設定 14-24 轉矩極限跳脫延遲 14-25 逆變器故障時跳脫延遲 14-26 逆變器故障時跳脫延遲 14-27 生產設定 14-28 維修代碼 14-29 維修代碼 14-30 電流限制控制器，比例增益 14-31 電流限制控制器，積分時間 14-32 電流限制控制器，濾波器時間 14-33 CIP 修訂 14-34 CIP 產品代碼 14-35 EDS 參數 14-36 素止定時器 14-37 COS 濾波器 14-38 COS 濾波器 14-39 Modbus TCP 14-40 狀態參數 14-41 從訊息計數 14-42 其他乙太網路服務 14-43 HTTP 伺服器 14-44 FTP 伺服器 14-45 SMTP 服務 14-46 透過性插座連接埠 14-47 透過乙太網路服務 14-48 透過乙太網路服務 14-49 電纜診斷 14-50 自動跳線 14-51 DC 回路補償 14-52 風扇控制 14-53 風扇監控 14-54 輸出濾波器 14-55 廣播風暴保護 14-56 安裝的選項 14-57 選項軟體版本 14-58 選項序列號 14-59 CSIV 檔案名稱 15-** 選項別	12-95 建設定值 12-96 建設定值 12-97 儲存資料值 12-98 面計數器 12-99 媒體計數器

15-76 插槽 C1 中的選項 15-77 插槽 C1 選項軟體版本	20-14 最大設定值/回授 20-2* 回授/輸出	21-23 外部 1 微分時間 21-24 外部 1 微分 增益極限 21-3* 外部 CL 2 設定值/回授單位	22-41 最小睡眠時間 22-42 喚醒轉速 [Hz] 22-43 喚醒設定值/回授差異
15-9* 參數資料 15-92 已修改參數 15-93 已修改參數 15-98 變頻器標識 15-99 參數元數據	20-20 回授功能 20-21 給定值 1 20-22 給定值 2 20-23 給定值 3 20-3* 回授/進階 轉換	21-30 外部 2 小設定值 21-31 外部 2 最大設定值 21-32 外部 2 設定值來源 21-33 外部 2 回授來源 21-34 外部 2 給定值 21-35 外部 2 設定值「單位」 21-36 外部 2 輸出 [%]	22-44 設定值提升 22-45 設定值提升 22-46 最大提升時間 22-5* 曲線末端 22-51 曲線末端延遲 22-52 短路環保護 22-53 斷裂皮帶偵測 22-54 斷裂皮帶功能 22-55 斷裂皮帶延遲 22-56 短路環保護 22-57 段時間間隔 22-58 最小運動時間 22-59 最小運動時間 22-60 微分時間 22-61 微分時間 22-62 短路環保護 22-63 短路環保護 22-64 無流量計算 22-65 在設計點的轉速 [RPM] 22-66 在設計點的轉速 [RPM] 22-67 在設計點的轉速 [RPM] 22-68 在設計點的轉速 [RPM] 22-69 在設計點的流量 22-70 在額定轉速的流量 23-* 以時間為主的功能
16-0* 狀態 16-0 控制字組 16-01 設定值「單位」 16-02 設定值 [%] 16-03 主要實際值 16-05 実際值 16-09 自定讀數 16-1* 馬達狀態	20-31 使用者定義冷凍劑 A1 20-32 使用者定義冷凍劑 A2 20-33 使用者定義冷凍劑 A3 20-34 導管 1 區域 [m ²] 20-35 導管 1 區域 [m ²] 20-36 導管 2 區域 [m ²] 20-37 導管 2 區域 [in ²] 20-38 空氣密度因數 [%] 20-* 無感測器	21-31 FC 堆積速度給定值 A 信號 21-32 選項組 STW 21-33 訊號 21-34 通訊 21-35 FC 堆積速度給定值 A 信號 21-36 FC 堆積速度給定值 A 信號 21-37 警報字組 1 21-38 警報字組 2 21-39 警報字組 3 21-40 警報字組 4 21-41 警報字組 5 21-42 警報字組 6 21-43 警報字組 7 21-44 警報字組 8 21-45 警報字組 9 21-46 警報字組 10 21-47 警報字組 11 21-48 警報字組 12 21-49 警報字組 13 21-50 警報字組 14 21-51 警報字組 15 21-52 警報字組 16 21-53 警報字組 17 21-54 警報字組 18 21-55 警報字組 19 21-56 警報字組 20 21-57 警報字組 21 21-58 警報字組 22 21-59 警報字組 23 21-60 警報字組 24 21-61 警報字組 25 21-62 警報字組 26 21-63 警報字組 27 21-64 警報字組 28 21-65 警報字組 29 21-66 警報字組 30 21-67 警報字組 31 21-68 警報字組 32 21-69 警報字組 33 21-70 警報字組 34 21-71 警報字組 35 21-72 警報字組 36 21-73 警報字組 37 21-74 警報字組 38 21-75 警報字組 39 21-76 警報字組 40 21-77 警報字組 41 21-78 警報字組 42 21-79 警報字組 43 21-80 警報字組 44 21-81 警報字組 45 21-82 警報字組 46 21-83 警報字組 47 21-84 警報字組 48 21-85 警報字組 49 21-86 警報字組 50 21-87 警報字組 51 21-88 警報字組 52 21-89 警報字組 53 21-90 警報字組 54 21-91 警報字組 55 21-92 警報字組 56 21-93 警報字組 57 21-94 警報字組 58 21-95 警報字組 59 21-96 警報字組 60 21-97 警報字組 61 21-98 警報字組 62 21-99 警報字組 63 21-100 警報字組 64 21-101 警報字組 65 21-102 警報字組 66 21-103 警報字組 67 21-104 警報字組 68 21-105 警報字組 69 21-106 警報字組 70 21-107 警報字組 71 21-108 警報字組 72 21-109 警報字組 73 21-110 警報字組 74 21-111 警報字組 75 21-112 警報字組 76 21-113 警報字組 77 21-114 警報字組 78 21-115 警報字組 79 21-116 警報字組 80 21-117 警報字組 81 21-118 警報字組 82 21-119 警報字組 83 21-120 警報字組 84 21-121 警報字組 85 21-122 警報字組 86 21-123 警報字組 87 21-124 警報字組 88 21-125 警報字組 89 21-126 警報字組 90 21-127 警報字組 91 21-128 警報字組 92 21-129 警報字組 93 21-130 警報字組 94 21-131 警報字組 95 21-132 警報字組 96 21-133 警報字組 97 21-134 警報字組 98 21-135 警報字組 99 21-136 警報字組 100 21-137 警報字組 101 21-138 警報字組 102 21-139 警報字組 103 21-140 警報字組 104 21-141 警報字組 105 21-142 警報字組 106 21-143 警報字組 107 21-144 警報字組 108 21-145 警報字組 109 21-146 警報字組 110 21-147 警報字組 111 21-148 警報字組 112 21-149 警報字組 113 21-150 警報字組 114 21-151 警報字組 115 21-152 警報字組 116 21-153 警報字組 117 21-154 警報字組 118 21-155 警報字組 119 21-156 警報字組 120 21-157 警報字組 121 21-158 警報字組 122 21-159 警報字組 123 21-160 警報字組 124 21-161 警報字組 125 21-162 警報字組 126 21-163 警報字組 127 21-164 警報字組 128 21-165 警報字組 129 21-166 警報字組 130 21-167 警報字組 131 21-168 警報字組 132 21-169 警報字組 133 21-170 警報字組 134 21-171 警報字組 135 21-172 警報字組 136 21-173 警報字組 137 21-174 警報字組 138 21-175 警報字組 139 21-176 警報字組 140 21-177 警報字組 141 21-178 警報字組 142 21-179 警報字組 143 21-180 警報字組 144 21-181 警報字組 145 21-182 警報字組 146 21-183 警報字組 147 21-184 警報字組 148 21-185 警報字組 149 21-186 警報字組 150 21-187 警報字組 151 21-188 警報字組 152 21-189 警報字組 153 21-190 警報字組 154 21-191 警報字組 155 21-192 警報字組 156 21-193 警報字組 157 21-194 警報字組 158 21-195 警報字組 159 21-196 警報字組 160 21-197 警報字組 161 21-198 警報字組 162 21-199 警報字組 163 21-200 警報字組 164 21-201 警報字組 165 21-202 警報字組 166 21-203 警報字組 167 21-204 警報字組 168 21-205 警報字組 169 21-206 警報字組 170 21-207 警報字組 171 21-208 警報字組 172 21-209 警報字組 173 21-210 警報字組 174 21-211 警報字組 175 21-212 警報字組 176 21-213 警報字組 177 21-214 警報字組 178 21-215 警報字組 179 21-216 警報字組 180 21-217 警報字組 181 21-218 警報字組 182 21-219 警報字組 183 21-220 警報字組 184 21-221 警報字組 185 21-222 警報字組 186 21-223 警報字組 187 21-224 警報字組 188 21-225 警報字組 189 21-226 警報字組 190 21-227 警報字組 191 21-228 警報字組 192 21-229 警報字組 193 21-230 警報字組 194 21-231 警報字組 195 21-232 警報字組 196 21-233 警報字組 197 21-234 警報字組 198 21-235 警報字組 199 21-236 警報字組 200 21-237 警報字組 201 21-238 警報字組 202 21-239 警報字組 203 21-240 警報字組 204 21-241 警報字組 205 21-242 警報字組 206 21-243 警報字組 207 21-244 警報字組 208 21-245 警報字組 209 21-246 警報字組 210 21-247 警報字組 211 21-248 警報字組 212 21-249 警報字組 213 21-250 警報字組 214 21-251 警報字組 215 21-252 警報字組 216 21-253 警報字組 217 21-254 警報字組 218 21-255 警報字組 219 21-256 警報字組 220 21-257 警報字組 221 21-258 警報字組 222 21-259 警報字組 223 21-260 警報字組 224 21-261 警報字組 225 21-262 警報字組 226 21-263 警報字組 227 21-264 警報字組 228 21-265 警報字組 229 21-266 警報字組 230 21-267 警報字組 231 21-268 警報字組 232 21-269 警報字組 233 21-270 警報字組 234 21-271 警報字組 235 21-272 警報字組 236 21-273 警報字組 237 21-274 警報字組 238 21-275 警報字組 239 21-276 警報字組 240 21-277 警報字組 241 21-278 警報字組 242 21-279 警報字組 243 21-280 警報字組 244 21-281 警報字組 245 21-282 警報字組 246 21-283 警報字組 247 21-284 警報字組 248 21-285 警報字組 249 21-286 警報字組 250 21-287 警報字組 251 21-288 警報字組 252 21-289 警報字組 253 21-290 警報字組 254 21-291 警報字組 255 21-292 警報字組 256 21-293 警報字組 257 21-294 警報字組 258 21-295 警報字組 259 21-296 警報字組 260 21-297 警報字組 261 21-298 警報字組 262 21-299 警報字組 263 21-300 警報字組 264 21-301 警報字組 265 21-302 警報字組 266 21-303 警報字組 267 21-304 警報字組 268 21-305 警報字組 269 21-306 警報字組 270 21-307 警報字組 271 21-308 警報字組 272 21-309 警報字組 273 21-310 警報字組 274 21-311 警報字組 275 21-312 警報字組 276 21-313 警報字組 277 21-314 警報字組 278 21-315 警報字組 279 21-316 警報字組 280 21-317 警報字組 281 21-318 警報字組 282 21-319 警報字組 283 21-320 警報字組 284 21-321 警報字組 285 21-322 警報字組 286 21-323 警報字組 287 21-324 警報字組 288 21-325 警報字組 289 21-326 警報字組 290 21-327 警報字組 291 21-328 警報字組 292 21-329 警報字組 293 21-330 警報字組 294 21-331 警報字組 295 21-332 警報字組 296 21-333 警報字組 297 21-334 警報字組 298 21-335 警報字組 299 21-336 警報字組 300 21-337 警報字組 301 21-338 警報字組 302 21-339 警報字組 303 21-340 警報字組 304 21-341 警報字組 305 21-342 警報字組 306 21-343 警報字組 307 21-344 警報字組 308 21-345 警報字組 309 21-346 警報字組 310 21-347 警報字組 311 21-348 警報字組 312 21-349 警報字組 313 21-350 警報字組 314 21-351 警報字組 315 21-352 警報字組 316 21-353 警報字組 317 21-354 警報字組 318 21-355 警報字組 319 21-356 警報字組 320 21-357 警報字組 321 21-358 警報字組 322 21-359 警報字組 323 21-360 警報字組 324 21-361 警報字組 325 21-362 警報字組 326 21-363 警報字組 327 21-364 警報字組 328 21-365 警報字組 329 21-366 警報字組 330 21-367 警報字組 331 21-368 警報字組 332 21-369 警報字組 333 21-370 警報字組 334 21-371 警報字組 335 21-372 警報字組 336 21-373 警報字組 337 21-374 警報字組 338 21-375 警報字組 339 21-376 警報字組 340 21-377 警報字組 341 21-378 警報字組 342 21-379 警報字組 343 21-380 警報字組 344 21-381 警報字組 345 21-382 警報字組 346 21-383 警報字組 347 21-384 警報字組 348 21-385 警報字組 349 21-386 警報字組 350 21-387 警報字組 351 21-388 警報字組 352 21-389 警報字組 353 21-390 警報字組 354 21-391 警報字組 355 21-392 警報字組 356 21-393 警報字組 357 21-394 警報字組 358 21-395 警報字組 359 21-396 警報字組 360 21-397 警報字組 361 21-398 警報字組 362 21-399 警報字組 363 21-400 警報字組 364 21-401 警報字組 365 21-402 警報字組 366 21-403 警報字組 367 21-404 警報字組 368 21-405 警報字組 369 21-406 警報字組 370 21-407 警報字組 371 21-408 警報字組 372 21-409 警報字組 373 21-410 警報字組 374 21-411 警報字組 375 21-412 警報字組 376 21-413 警報字組 377 21-414 警報字組 378 21-415 警報字組 379 21-416 警報字組 380 21-417 警報字組 381 21-418 警報字組 382 21-419 警報字組 383 21-420 警報字組 384 21-421 警報字組 385 21-422 警報字組 386 21-423 警報字組 387 21-424 警報字組 388 21-425 警報字組 389 21-426 警報字組 390 21-427 警報字組 391 21-428 警報字組 392 21-429 警報字組 393 21-430 警報字組 394 21-431 警報字組 395 21-432 警報字組 396 21-433 警報字組 397 21-434 警報字組 398 21-435 警報字組 399 21-436 警報字組 400 21-437 警報字組 401 21-438 警報字組 402 21-439 警報字組 403 21-440 警報字組 404 21-441 警報字組 405 21-442 警報字組 406 21-443 警報字組 407 21-444 警報字組 408 21-445 警報字組 409 21-446 警報字組 410 21-447 警報字組 411 21-448 警報字組 412 21-449 警報字組 413 21-450 警報字組 414 21-451 警報字組 415 21-452 警報字組 416 21-453 警報字組 417 21-454 警報字組 418 21-455 警報字組 419 21-456 警報字組 420 21-457 警報字組 421 21-458 警報字組 422 21-459 警報字組 423 21-460 警報字組 424 21-461 警報字組 425 21-462 警報字組 426 21-463 警報字組 427 21-464 警報字組 428 21-465 警報字組 429 21-466 警報字組 430 21-467 警報字組 431 21-468 警報字組 432 21-469 警報字組 433 21-470 警報字組 434 21-471 警報字組 435 21-472 警報字組 436 21-473 警報字組 437 21-474 警報字組 438 21-475 警報字組 439 21-476 警報字組 440 21-477 警報字組 441 21-478 警報字組 442 21-479 警報字組 443 21-480 警報字組 444 21-481 警報字組 445 21-482 警報字組 446 21-483 警報字組 447 21-484 警報字組 448 21-485 警報字組 449 21-486 警報字組 450 21-487 警報字組 451 21-488 警報字組 452 21-489 警報字組 453 21-490 警報字組 454 21-491 警報字組 455 21-492 警報字組 456 21-493 警報字組 457 21-494 警報字組 458 21-495 警報字組 459 21-496 警報字組 460 21-497 警報字組 461 21-498 警報字組 462 21-499 警報字組 463 21-500 警報字組 464 21-501 警報字組 465 21-502 警報字組 466 21-503 警報字組 467 21-504 警報字組 468 21-505 警報字組 469 21-506 警報字組 470 21-507 警報字組 471 21-508 警報字組 472 21-509 警報字組 473 21-510 警報字組 474 21-511 警報字組 475 21-512 警報字組 476 21-513 警報字組 477 21-514 警報字組 478 21-515 警報字組 479 21-516 警報字組 480 21-517 警報字組 481 21-518 警報字組 482 21-519 警報字組 483 21-520 警報字組 484 21-521 警報字組 485 21-522 警報字組 486 21-523 警報字組 487 21-524 警報字組 488 21-525 警報字組 489 21-526 警報字組 490 21-527 警報字組 491 21-528 警報字組 492 21-529 警報字組 493 21-530 警報字組 494 21-531 警報字組 495 21-532 警報字組 496 21-533 警報字組 497 21-534 警報字組 498 21-535 警報字組 499 21-536 警報字組 500 21-537 警報字組 501 21-538 警報字組 502 21-539 警報字組 503 21-540 警報字組 504 21-541 警報字組 505 21-542 警報字組 506 21-543 警報字組 507 21-544 警報字組 508 21-545 警報字組 509 21-546 警報字組 510 21-547 警報字組 511 21-548 警報字組 512 21-549 警報字組 513 21-550 警報字組 514 21-551 警報字組 515 21-552 警報字組 516 21-553 警報字組 517 21-554 警報字組 518 21-555 警報字組 519 21-556 警報字組 520 21-557 警報字組 521 21-558 警報字組 522 21-559 警報字組 523 21-560 警報字組 524 21-561 警報字組 525 21-562 警報字組 526 21-563 警報字組 527 21-564 警報字組 528 21-565 警報字組 529 21-566 警報字組 530 21-567 警報字組 531 21-568 警報字組 532 21-569 警報字組 533 21-570 警報字組 53	

23-63	計時的週期啟動	25-43	取消分段極限值	26-50	端子 X42/9 輸出	99-08 測試參數 1
23-64	計時的週期停機	25-44	分段轉速 [RPM]	26-51	端子 X42/9 最小標度	99-09 測試參數 2
23-65	最 小二進位值	25-45	分段轉速 [Hz]	26-52	端子 X42/9 量大標度	99-10 DAC 選項插槽
23-66	復歸二進位值	25-46	取消分段轉速 [Hz]	26-53	端子 X42/9 總線控制	99-11 RF 1/2
23-67	復歸當時的二進位數據	25-47	取消分段轉速 [RPM]	26-54	端子 X42/9 時間截止預置	99-12 風扇
23-8* 備註數器		25-5* 文書設定		26-6* 類比輸出 X42/11		99-13 空轉時間
23-80	功率率設定值因數	25-50	導引泵浦交替	26-60	端子 X42/11 輸出	99-14 逆變器故障時的第二計時器
23-81	能量成本	25-51	交替事件	26-61	端子 X42/11 最小標度	99-15 故障點溫度 (PC1)
23-82	投資	25-52	交替時間間隔	26-62	端子 X42/11 量大標度	99-16 故障點溫度 (PC2)
23-83	能量節省	25-53	交替計時器值	26-63	端子 X42/11 總線控制	99-17 故障點溫度 (PC3)
23-84	成本節省	25-54	交替預定義時間	26-64	端子 X42/11 時間截止預置	99-18 故障點溫度 (PC4)
24-** 功能 2		31-** 旁通模式		31-00 旁通模式		99-19 故障點溫度 (PC5)
24-0*	火災模式	25-55	交替時次泵浦延遲	31-01	旁通開始時間延遲	99-20 存在的選項
24-00	火災模式功能	25-56	執行下次泵浦延遲	31-02	旁通跳脫時間延遲	99-21 平衡額定值降低 [%]
24-01	火災模式控制方式	25-57	在主電源延遲下運轉	31-03	測試模式啟動	99-22 馬達內部電壓
24-02	火災模式單位	25-58	泵浦開啟時間	31-10	旁通狀態字組	99-23 馬達內部頻率
24-03	火災模式最小設定值	25-59	泵浦開啟時間	31-11	旁通運轉時數	99-24 故障點溫度 (PO6)
24-04	火災模式最大設定值	25-60	泵浦狀態	31-19	遠端旁通啟動	99-25 故障點溫度 (PO7)
24-05	火災模式預置設定值	25-61	泵浦狀態	32-01	StartUpWizardState	99-26 故障點溫度 (PO8)
24-06	火災模式設定值來源	25-62	導引泵浦	32-02	平台版本	99-27 故障點溫度 (PO9)
24-07	火災模式回授來源	25-63	繼電器狀態	32-03	遙端旁通啟動	99-28 減速延遲
24-08	火災模式警報處理	25-64	繼電器開關時間	32-04	輸入類型	99-29 超載額定值降低 [%]
24-1* 變頻器回路功能		25-6* 服務		35-0* 濾波器輸入單元		99-30 在線的選項
24-11	變頻器回路延遲時間	25-65	繼電器開關時間	35-01	端子 X48/4 輸入類型	99-31 馬達內部電壓
24-12	泵浦互鎖	25-66	繼電器開關時間	35-02	端子 X48/7 溫度	99-32 馬達內部頻率
24-13	手動交替	25-67	繼電器開關時間	35-03	端子 X48/7 輸入類型	99-33 減速額定值降低 [%]
24-14	泵浦互鎖	25-68	繼電器開關時間	35-04	端子 X48/10 溫度	99-34 超載額定值降低 [%]
24-15	多馬達功能	25-69	繼電器開關時間	35-05	端子 X48/10 輸入類型	99-35 減速延遲
24-16	多馬達缺相功能	25-70	繼電器開關時間	35-06	溫度測警報功能	99-36 濾波器時間常數
24-17	馬達缺相關係數值	25-71	繼電器開關時間	35-07	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-37 濾波器時間常數
24-18	馬達缺相關係數值	25-72	繼電器開關時間	35-08	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-38 濾波器時間常數
24-19	馬達缺相關係數值	25-73	繼電器開關時間	35-09	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-39 濾波器時間常數
24-20	馬達缺相關係數值	25-74	繼電器開關時間	35-10	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-40 濾波器時間常數
24-21	馬達缺相關係數值	25-75	繼電器開關時間	35-11	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-41 濾波器時間常數
24-22	馬達缺相關係數值	25-76	繼電器開關時間	35-12	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-42 濾波器時間常數
24-23	馬達缺相關係數值	25-77	繼電器開關時間	35-13	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-43 濾波器時間常數
24-24	馬達缺相關係數值	25-78	繼電器開關時間	35-14	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-44 濾波器時間常數
24-25	鎖定轉子功能	25-79	繼電器開關時間	35-15	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-45 濾波器時間常數
24-26	鎖定轉子關係數值	25-80	繼電器開關時間	35-16	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-46 濾波器時間常數
24-27	鎖定轉子關係數值	25-81	繼電器開關時間	35-17	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-47 濾波器時間常數
24-28	鎖定轉子關係數值	25-82	繼電器開關時間	35-18	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-48 濾波器時間常數
24-29	鎖定轉子關係數值	25-83	繼電器開關時間	35-19	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-49 濾波器時間常數
24-30	鎖定轉子關係數值	25-84	繼電器開關時間	35-20	端子 X48/3 低電壓	99-50 濾波器時間常數
24-31	鎖定轉子關係數值	25-85	繼電器開關時間	35-21	端子 X48/3 高電壓	99-51 濾波器時間常數
24-32	繼電器計數器	25-86	繼電器計數器	35-22	端子 X48/1 高設定位	99-52 濾波器時間常數
24-33	繼電器計數器	25-87	繼電器計數器	35-23	端子 X48/1 高設定位	99-53 濾波器時間常數
24-34	繼電器計數器	25-88	繼電器計數器	35-24	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-54 濾波器時間常數
24-35	繼電器計數器	25-89	繼電器計數器	35-25	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-55 濾波器時間常數
24-36	繼電器計數器	25-90	繼電器計數器	35-26	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-56 濾波器時間常數
24-37	繼電器計數器	25-91	繼電器計數器	35-27	端子 X48/7 電流	99-57 濾波器時間常數
26-0* 類比輸入模式		26-6* 類比輸入 X42/1		35-0* 濾波器輸入單元		99-58 濾波器時間常數
26-01	端子 X42/1 模式	26-02	端子 X42/5 模式	35-01	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-59 濾波器時間常數
26-03	端子 X42/1 模式	26-04	端子 X42/5 模式	35-02	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-60 濾波器時間常數
26-05	端子 X42/1 低電壓	26-06	端子 X42/1 高電壓	35-03	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-61 濾波器時間常數
26-07	端子 X42/1 低電壓	26-08	端子 X42/1 高電壓	35-04	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-62 濾波器時間常數
26-09	端子 X42/1 低電壓	26-10	端子 X42/1 高電壓	35-05	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-63 濾波器時間常數
26-11	端子 X42/1 低電壓	26-12	端子 X42/1 高電壓	35-06	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-64 濾波器時間常數
26-13	端子 X42/1 低電壓	26-14	端子 X42/1 高電壓	35-07	端子 X48/4 濾波器時間常數	99-65 濾波器時間常數
26-15	端子 X42/1 高設定位	26-16	端子 X42/1 濾波器時間常數	35-08	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-66 濾波器時間常數
26-17	端子 X42/1 高設定位	26-18	端子 X42/1 類比訊號斷訊	35-09	端子 X48/7 濾波器時間常數	99-67 濾波器時間常數
26-19	端子 X42/1 高設定位	26-20	端子 X42/3 低電壓	35-10	端子 X48/10 濾波器時間常數	99-68 濾波器時間常數
26-21	端子 X42/3 高電壓	26-22	端子 X42/3 低電壓	35-11	端子 X48/10 濾波器時間常數	99-69 濾波器時間常數
26-23	端子 X42/3 高電壓	26-24	端子 X42/3 低電壓	35-12	端子 X48/2 低設定位	99-70 濾波器時間常數
26-25	端子 X42/3 高電壓	26-26	端子 X42/3 低電壓	35-13	端子 X48/2 低設定位	99-71 濾波器時間常數
26-27	端子 X42/3 高電壓	26-28	端子 X42/3 低電壓	35-14	端子 X48/2 低設定位	99-72 濾波器時間常數
26-29	端子 X42/3 高電壓	26-30	端子 X42/5 低電壓	35-15	端子 X48/2 低設定位	99-73 濾波器時間常數
26-31	端子 X42/3 高電壓	26-32	端子 X42/5 低電壓	35-16	端子 X48/2 低設定位	99-74 濾波器時間常數
26-33	端子 X42/3 高電壓	26-34	端子 X42/5 低電壓	35-17	端子 X48/2 低設定位	99-75 濾波器時間常數
26-35	端子 X42/3 高電壓	26-36	端子 X42/5 低電壓	35-18	端子 X48/2 低設定位	99-76 濾波器時間常數
26-37	端子 X42/5 類比訊號斷訊	26-38	端子 X42/5 類比訊號斷訊	35-19	端子 X48/2 低設定位	99-77 濾波器時間常數
26-4* 類比輸出 X42/7		26-5* 類比輸出 X42/9		35-0* 濾波器輸入單元		99-78 濾波器時間常數
26-39	固有轉速頻寬	26-40	端子 X42/7 輸出	35-20	端子 X48/1 選擇	99-79 DAC 1 選擇
26-41	分段延遲時間	26-42	端子 X42/7 最小標度	35-21	端子 X48/2 選擇	99-80 DAC 2 選擇
26-43	取消分段功能	26-44	端子 X42/7 最大標度	35-22	端子 X48/3 選擇	99-81 DAC 3 選擇
26-45	取消分段時間	26-46	端子 X42/7 標度控制	35-23	端子 X48/4 選擇	99-82 DAC 4 選擇
26-47	減速延遲	26-48	端子 X42/7 標度	35-24	端子 X48/5 選擇	99-83 標度
26-49	加速延遲	26-50	端子 X42/7 標度	35-25	端子 X48/6 選擇	99-84 標度
26-51	分段限值	26-52	端子 X42/7 標度	35-26	端子 X48/7 選擇	99-85 標度

5.6 使用 MCT 10 設定軟體進行遠端程式設定

Danfoss 具有一款軟體程式，可用於開發、儲存與轉換變頻器 程式設定。MCT 10 設定軟體允許使用者連接個人電腦至變頻器並執行即時程式設定，而無需使用 LCP。此外，所有的變頻器程式設定可於離線中執行，並可簡單地下載入變頻器中。或是可將完整的變頻器描述檔載入至個人電腦上備份儲存或分析。

可使用 USB 接頭或 RS-485 端子連接至變頻器。

可在 www.VLT-software.com 網頁上免費下載 MCT 10 設定軟體。透過請求零件編號 130B1000 也可取得光碟片。使用者手冊提供詳細的操作說明。

6 應用設定表單範例

6.1 簡介

注意

當使用原廠預設程式設定運轉值時，在端子 12（或 13）和 27 之間可能需要跳線電線供變頻器運作。

此節的範例主要用於通用應用方面的快速參考。

- 參數設定為區域預設值，除非有其他指示（於 0-03 區域設定 中選擇）
- 與該端子及其設定相關的參數顯示在製圖旁
- 其中需要類比端子 A53 或 A54 的開關設定，也具有圖解說明

6

6.2 應用範例

參數	
功能	設定
1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	[1] 啟用完整 AMA
5-12 Terminal 27 Digital Input	[2]* 自由旋轉停機
* = 出廠預設值	
備註/意見：必須根據馬達來設定參數群組 1-2*	

表 6.1 已連接 T27 的 AMA

參數	
功能	設定
1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	[1] 啟用完整 AMA
5-12 Terminal 27 Digital Input	[0] 無作用
* = 出廠預設值	
備註/意見：必須根據馬達來設定參數群組 1-2*	

表 6.2 未連接 T27 的 AMA

參數	
功能	設定
6-10 端子 53 最低電壓	0.07V*
6-11 端子 53 最高電壓	10V*
6-14 端子 53 最低設定值/回授值	0RPM
6-15 端子 53 最高設定值/回授值	1500RPM
* = 出廠預設值	
備註/意見：	

表 6.3 類比速度設定值（電壓）

		參數			
FC		功能	設定		
+24 V	120				
+24 V	130				
DIN	180	6-12 端子 53	4mA*		
DIN	190	最低電流			
DIN	200	6-13 端子 53	20mA*		
DIN	270	最高電流			
DIN	290	6-14 端子 53	0RPM		
DIN	320	最低設定值/回授值			
DIN	330	6-15 端子 53	1500RPM		
DIN	370	最高設定值/回授值			
+10 V	500				
A IN	530	*	= 出廠預設值		
A IN	540				
COM	550				
A OUT	420				
COM	390				
U - I		4 - 20mA			
A53					
備註/意見:					

表 6.4 類比速度設定值（電流）

		參數			
FC		功能	設定		
+24 V	120				
+24 V	130				
DIN	180	5-10 端子 18	[8] 啟動*		
DIN	190	數位輸入			
DIN	200	5-12 端子 27	[0] 無作用		
DIN	270	數位輸入			
DIN	290	5-19 Terminal 37 Safe Stop	[1] 全停機警報		
DIN	320				
DIN	330				
DIN	370				
+10 V	500	*	= 出廠預設值		
A IN	530				
A IN	540				
COM	550				
A OUT	420				
COM	390				
U - I		4 - 20mA			
A53					
備註/意見:					
當 5-12 端子 27 數位輸入設定為「[0] 無作用」時，則無需連接至端子 27 的跳線電線。					

表 6.5 啟動/停機命令（含安全停機功能）

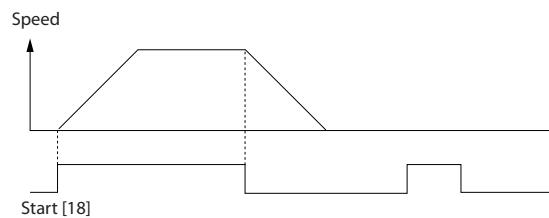


圖 6.1

130BB805.10

		參數			
FC		功能	設定		
+24 V	120	5-10 端子 18	[9] 脈衝啟動		
+24 V	130	數位輸入			
DIN	180	5-12 端子 27	[6] 停機		
DIN	190	數位輸入	(反邏輯)		
COM	200				
DIN	270				
DIN	290				
DIN	320				
DIN	330				
DIN	370				
+10 V	500				
A IN	530				
A IN	540				
COM	550				
A OUT	420				
COM	390				
U - I		4 - 20mA			
A53					
備註/意見:					
當 5-12 端子 27 數位輸入設定為「[0] 無作用」時，則無需連接至端子 27 的跳線電線。					

表 6.6 脈衝啟動/停機

130BB806.10

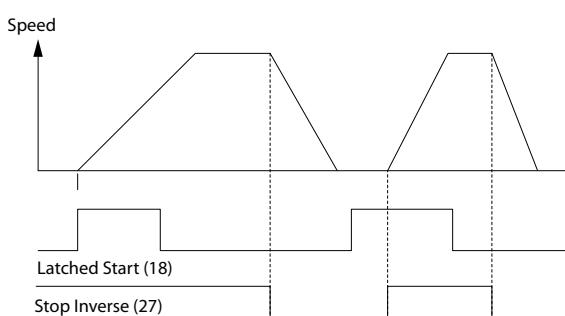


圖 6.2

		參數	
FC		功能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○		
DIN	18○	5-10 端子 18 數位輸入	[8] 啟動
DIN	19○		
COM	20○		
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
130BB934.10			
* = 出廠預設值			
備註/意見:			

表 6.7 啟動/停機（含反轉功能與 4 個預置轉速）

		參數	
FC		功能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○		
DIN	18○		
DIN	19○	5-11 端子 19 數位輸入	[1] 復歸
COM	20○		
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
130BB928.10			
* = 出廠預設值			
備註/意見:			

表 6.8 外部警報復歸

		參數	
FC		功能	設定
+24 V	12○		
+24 V	13○		
DIN	18○	6-10 端子 53 最低電壓	0.07V*
DIN	19○	6-11 端子 53 最高電壓	10V*
COM	20○		
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
130BB683.10			
* = 出廠預設值			
備註/意見:			

表 6.9 速度設定值（使用手動電位計）

		參數	
FC		功能	設定
+24 V	12○	5-10 端子 18 數位輸入	[8] 啟動*
+24 V	13○		
DIN	18○	5-12 端子 27 數位輸入	[19] 凍結設定值
DIN	19○		
COM	20○		
DIN	27○		
DIN	29○		
DIN	32○		
DIN	33○		
DIN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
130BB8804.10			
* = 出廠預設值			
備註/意見:			

表 6.10 加速/減速

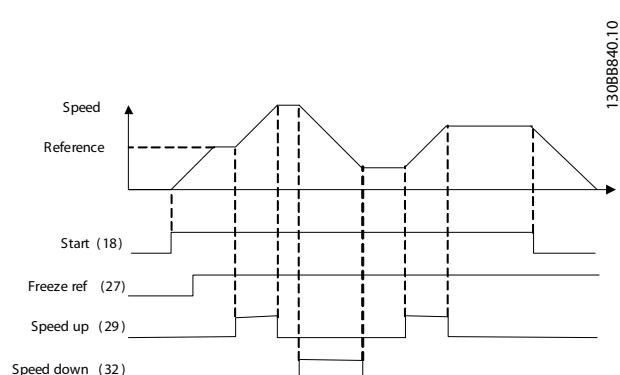


圖 6.3

參數	
功能	設定
8-30 協議	FC*
8-31 地址	1*
8-32 傳輸速率	9600*
* = 出廠預設值	
備註/意見: 在以上提及的參數中選擇協議、地址與傳輸速率。	

130BB685.10

表 6.11 RS-485 網路連接

小心

熱敏電阻必須使用強化或雙重絕緣以符合 PELV 絕緣需求。

130BB840.10

參數	
功能	設定
1-90 馬達熱保護	[2] 热敏電阻跳脫
1-93 热敏電阻源	[1] 類比輸入端 53
* = 出廠預設值	
備註/意見: 若只想啟用警告，應將 1-90 馬達熱保護設定至「[1] 热敏電阻警告」。	

130BB686.11

表 6.12 馬達熱敏電阻

		參數	
		功能	設定
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
DIN	180		
DIN	190		
COM	200		
DIN	270		
DIN	290		
DIN	320		
DIN	330		
DIN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010 020 030		
R2	040 050 060		
		4-30 Motor Feedback Loss Function	[1] 警告
		4-31 Motor Feedback Speed Error	100RPM
		4-32 Motor Feedback Loss Timeout	5 秒
		7-00 Speed PID Feedback Source	[2] MCB 102
		17-11 Resolution (PPR)	1024*
		13-00 SL 控制器模式	[1] On
		13-01 Start Event	[19] 警告
		13-02 Stop Event	[44] 復歸鍵
		13-10 Comparator Operand	[21] 警告號碼
		13-11 Comparator Operator	[1] ≈*
		13-12 比較器數值	90
		13-51 SL Controller Event	[22] 比較器 0
		13-52 SL Controller Action	[32] 數位輸出 A 設為低
		5-40 Function Relay	[80] SL 數位輸出 A
		* = 出廠預設值	
		備註/意見：	
		若超過回授監控器中的極限，將會發出警告 90。SLC 會監控警告 90，而如果警告 90 變為「TRUE (真)」，則會觸發繼電器 1。	
		外部設備之後可能會指示可能需進行維修。若回授誤差在 5 秒內再次低於極限，則變頻器會繼續運作且警報會消失。但會觸發繼電器 1，直到按下 LCP 上的 [Reset] 為止。	

表 6.13 使用 SLC 設定繼電器

		參數	
		功能	設定
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
DIN	180		
DIN	190		
COM	200		
DIN	270		
DIN	290		
DIN	320		
DIN	330		
DIN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010 020 030		
R2	040 050 060		
		5-40 Function Relay	[32] 機械煞車控制
		5-10 端子 18 數位輸入	[8] 啟動*
		5-11 Terminal 19 Digital Input	[11] 啟動反轉
		1-71 Start Delay	0.2
		1-72 Start Function	[5] 順時 VVCplus/磁通量
		1-76 Start Current	Im、n
		2-20 Release Brake Current	由應用程式決定
		2-21 Activate Brake Speed [RPM]	馬達額定轉差的一半
		* = 出廠預設值	
		備註/意見：	

表 6.14 機械煞車控制

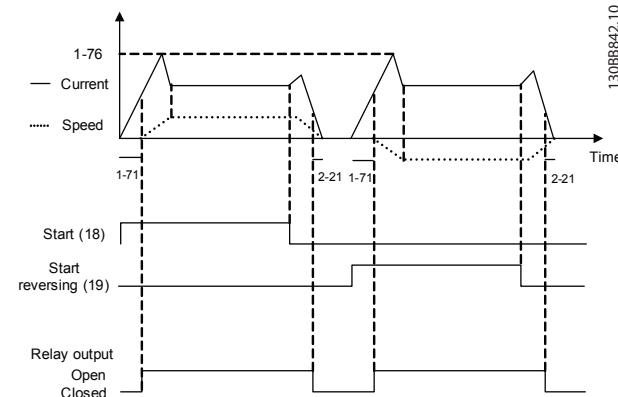


圖 6.4

7 狀態訊息

7.1 狀態顯示

當變頻器處於狀態模式下時，會自變頻器內自動產生狀態訊息，並出現在顯示器的底線（請參見圖 7.1。）

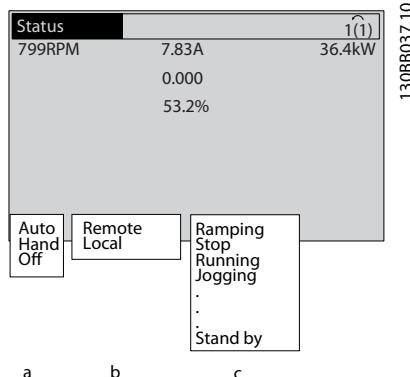


圖 7.1 狀態顯示

- 狀態行上的第一個字指示了停機/啟動命令的發出位置。
- 狀態行的第二個字則指出轉速控制產生的位置。
- 狀態行的末段則提供了目前變頻器的狀態。這些顯示了變頻器所位於的操作模式。

注意

在自動/遠端模式中，變頻器需要外部命令以執行功能。

7.2 狀態訊息定義表

以下三個表格定義了狀態訊息顯示文字的意義。

操作模式	
Off	變頻器 不會回應任何 控制信號，直到按下 [Auto ON] 或 [Hand ON] 為止。
自動開啟	變頻器 是從控制端子和/或串列通訊來控制的。
	變頻器 可由 LCP 上的導航鍵來控制。 所施用至控制端子的停機命令、復歸、反轉、直流煞車與其他信號能取代操作器控制信號。

表 7.1

設定值給定方式	
外部	速度設定值是由外部信號、串列通訊或內部預置設定值提供。
本地	變頻器 使用 [Hand ON] 控制或 LCP 的設定值。

表 7.2

操作狀態	
交流煞車	交流煞車是在 2-10 煞車功能 選擇的。 交流煞車使馬達過度磁化以達成控制減慢效果。
AMA 成功完成	馬達自動調諧 (AMA) 已成功執行。
AMA 就緒	AMA 以準備啟動。 按下 [Hand ON] 以啟動。
AMA 運轉	AMA 程序進行中。
煞車	煞車斷路器運作中。 生成的能量會由煞車電阻吸收吸收。
最大煞車。	煞車斷路器運作中。 已達到在 2-12 煞車容量極限 (kW) 中所定義的煞車電阻功率極限。
自由旋轉停機	<ul style="list-style-type: none"> • 選擇「自由旋轉停機」為數位輸入的功能 (參數群組 5-1*)。 相對應的端子便會斷開連接。 • 透過串列通訊啟用自由旋轉
控制字組 減速	於 14-10 主電源故障 中選擇了控制減速。 <ul style="list-style-type: none"> • 在 主電源 故障時，主電源 電壓 低於 14-11 主電源故障時電壓內的設定值 • 變頻器 將透過受控減速動作將馬達減速
電流過高	變頻器 輸出電流超過 4-51 過電流警告 中所設定的極限。
電流過低	變頻器 輸出電流低於 4-52 低速警告 中所設定的極限
直流挾持	在 1-80 停止功能 中選擇直流挾持，停機命令便會啟用。 馬達由 2-00 直流挾持/預熱電流中所設定的直流電流所挾持。

操作狀態	
直流停機	<p>馬達由直流電流（2-01 直流煞車電流）所挾持，持續一段特定的時間（2-02 DC 煞車時間）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在 2-03 DC 煢車切入速度 [RPM] 中啟動直流煞車，則「停機」命令便會啟用。 選擇「直流煞車（反邏輯）」為數位輸入的功能（參數群組 5-1*），相對應的端子便不會啟用。 直流煞車是透過串列通訊而啟動。
回授過高	所有有效的回授之總和超過 4-57 回授過高警告 內所設定的回授極限。
回授過低	所有有效的回授之總和低於 4-56 回授過低警告 內所設定的回授極限。
凍結輸出	<p>遠端設定值已啟用，用於挾持目前的速度。</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇「凍結輸出」為數位輸入的功能（群組 5-1*），相對應的端子便會啟用。只能透過端子功能加速與減速來控制轉速。 挾持加減速是透過串列通訊而啟用。
凍結輸出請求	凍結輸出命令已然送出，但馬達將保持停機，直到接收到運轉許可信號為止。
凍結設定值	選擇凍結設定值為數位輸入功能（參數群組 5-1*），相對應的端子便會啟用。變頻器會儲存實際的設定值。目前只能透過端子功能加速與減速才可變更設定值。
寸動請求	寸動命令已然送出，但馬達將保持停機，直到通過數位輸入接收到運轉許可信號為止。
寸動	<p>馬達正如 3-19 寸動轉速 [RPM] 中程式設定般運轉。</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇寸動為數位輸入功能（參數群組 5-1*），相對應的端子（例如端子 29）便會啟用。 「寸動」功能已通過串列通訊而啟動。 選擇「寸動」功能為監測功能的反應（例如無信號）。監測功能已啟用。
馬達檢查	在 1-80 停止功能 中，選擇了「馬達檢查」。停機命令已啟用。為了確保馬達連接至變頻器，會施用一個恒定性的測試電流至馬達。
OVC 控制	過電壓控制已在 2-17 過電壓控制中啟動。連接的馬達正使用生成的能源供電予變頻器。過電壓控制會調整 V/Hz 比例以使馬達運轉在受控模式下，並避免變頻器跳脫。
功率單元/關	(只適用於有安裝外部的 24V 電源的變頻器。) 變頻器的主電源已拔除，但控制卡仍透過外部 24V 的電源供電。
保護模式	<p>保護模式已啟用。裝置已偵測到緊急的狀態（過電流或過電壓）。</p> <ul style="list-style-type: none"> 若要避免跳脫，請將載波頻率減少至 4kHz。 若可能，保護模式會在大約 10 秒後終止。 保護模式可在 14-26 逆變器故障時跳脫延遲 中限制
操作狀態	
快速停機	<p>馬達正透過 3-81 快速停機減速時間減速。</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇快速停機（反邏輯）為數位輸入的功能（參數群組 5-1*），相對應的端子便不會啟用。 快速停機功能已透過串列通訊啟動。
加減速	馬達正透過啟用的「加速/減速」功能而加速/減速。尚未達到設定值、極限值或靜止。
設定值過高	所有有效的設定值之總和超過 4-55 設定值過高警告 內所設定的設定值極限。
設定值過低	所有有效的設定值之總和低於 4-54 設定值過低警告 內所設定的設定值極限。
設定值/運轉	變頻器 正運轉於設定值範圍內。回授值符合設定值。
運轉請求	啟動命令已然送出，但馬達會保持停止，直到通過數位輸入接收到運轉許可信號為止。
運轉	馬達由 變頻器 驅動。
睡眠模式	已啟用省電功能。這意謂著目前馬達已經停機，但將於請求時自動再度重啟。
速度過高	馬達轉速超過 4-53 高速警告 內的設定值。
速度過低	馬達轉速低於 4-52 低速警告 內的設定值。
待機	在自動開啟模式中，變頻器 將透過來自數位輸入或串列通訊的啟動信號來啟動馬達。
啟動延遲	在 1-71 啓動延遲 中，已設置了延遲的啟動時間。啟動命令已啟動，且馬達將於啟動延遲期間屆滿時啟動。
啟動前轉/反轉	選擇啟動前轉與啟動反轉為兩種不同數位輸入的功能（參數群組 5-1*）。馬達將根據所啟動的相關端子而以正向或反向方式啟動。
停機	變頻器 已接收到來自 LCP、數位輸入或串列通訊的停機命令。
跳脫	出現警報時，馬達便會停機。一旦警報的起因已清除，變頻器 即可手動地透過按下 [Reset] 或是遠距地透過控制端子 或串列通訊而復歸。
跳脫鎖定	出現警報時，馬達便會停機。一旦警報的起因已清除，則 變頻器 電源必須關閉並重新開啟。然後 變頻器 即可手動地透過按下 [Reset] 或是遠距地透過控制端子或串列通訊而復歸。

表 7.3

8 警告與警報

8.1 系統監測

變頻器監控著輸入功率、輸出與馬達因數和其他系統效能指示器的狀態。 警告或警報可能無需指示一個變頻器本身內部的問題。 在許多情形下，它會指示來自輸入電壓、馬達負載或溫度、外部信號或是其他由變頻器內部邏輯監測的區域所產生的故障狀態。 務必調查那些在警報或警告中所指示的變頻器外部區域。

8.2 警告和警報類型

警告值

當一個警報狀態即將發生時、或是當不正常的操作狀態出現且可能會使變頻器發出警報時，便會發出警告。 警告會於不正常狀況消失時自行解除。

警報

跳脫

當變頻器跳脫時，即是變頻器中止操作以防止變頻器或系統損壞時，便會發出警報。 馬達會自由旋轉至停機。 變頻器邏輯將持續運作並監控變頻器狀態。 在故障情況糾正後，便可復歸變頻器。 於是便能準備就緒再次啟動操作。

跳脫可以四種方法之中任一種進行復歸：

- 按下 LCP 上的 [RESET]
- 數位復歸輸入命令
- 串列通訊復歸輸入命令
- 自動復歸

跳脫鎖定

造成變頻器跳脫鎖定的警報要求關閉並重新開啟輸入電源。 馬達會自由旋轉至停機。 變頻器邏輯將持續運作並監控變頻器狀態。 斷開變頻器的輸入電源並修正故障原因，然後將電源恢復。 此動作會使變頻器處於如上所述的跳脫狀態中，且可能以那四種方式中的任一方式復歸。

8.3 警告和警報顯示

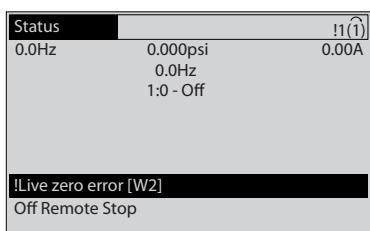


圖 8.1

警報或跳脫鎖定警報會與警報號碼在顯示器上閃爍。

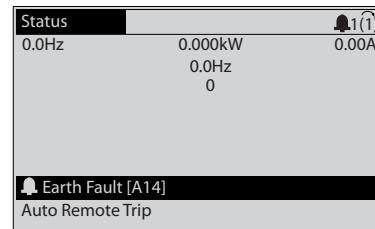


圖 8.2

除了在變頻器 LCP 上的文字與警報號碼之外，還有三個狀態指示燈。

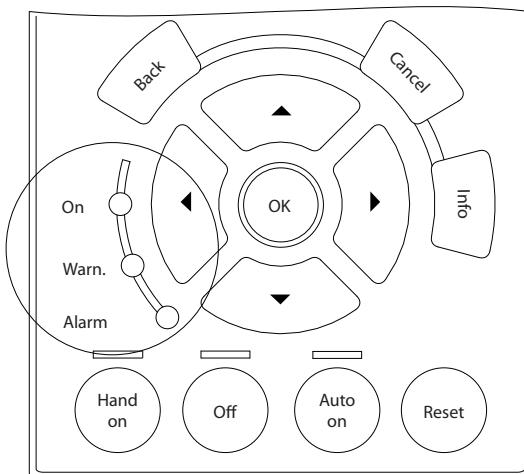


圖 8.3

	警告 LED	警報 LED
警告	ON	闌
警報	闌	ON (閃爍)
跳脫鎖定	ON	ON (閃爍)

表 8.1

8.4 警告和警報定義

表 8.2 定義了是否在警報之前發出警告，以及警報是否使裝置跳脫或跳脫鎖定了裝置。

號碼	說明	警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	參數設定值
1	10 V 電源過低	X			
2	信號浮零故障	(X)	(X)		6-01 類比電流輸入中斷功能
4	電源缺相	(X)	(X)	(X)	14-12 主電源電壓不平衡時的功能
5	高電壓警告	X			
6	低電壓警告	X			
7	過電壓	X	X		
8	欠電壓	X	X		
9	逆變器過載	X	X		
10	ETR 溫度過高	(X)	(X)		1-90 馬達熱保護
11	熱敏電阻超溫	(X)	(X)		1-90 馬達熱保護
12	轉矩限制	X	X		
13	過電流	X	X	X	
14	接地（地線）故障	X	X	X	
15	硬體不符		X	X	
16	短路		X	X	
17	控字組時間止	(X)	(X)		8-04 控制超時功能
18	啟動失敗				
23	內部風扇故障	X			
24	外部風扇故障	X			14-53 風扇監控
25	煞車電阻短路	X			
26	煞車全阻功率	(X)	(X)		2-13 煞車容量監測
27	煞車晶體故障	X	X		
28	煞車功能檢查	(X)	(X)		2-15 煩車功能檢查
29	傳動裝置溫度過高	X	X	X	
30	馬達 U 相缺相	(X)	(X)	(X)	4-58 馬達缺相功能
31	馬達 V 相缺相	(X)	(X)	(X)	4-58 馬達缺相功能
32	馬達 W 相缺相	(X)	(X)	(X)	4-58 馬達缺相功能
33	浪湧故障		X	X	
34	Fieldbus 通訊故障	X	X		
35	超出頻率範圍	X	X		
36	主電源故障	X	X		
37	相不平衡	X	X		
38	內部故障		X	X	
39	散熱片感測器		X	X	
40	過載 T27	(X)			5-00 數位輸入/輸出模式, 5-01 端子 27 的模式
41	過載 T29	(X)			5-00 數位輸入/輸出模式, 5-02 端子 29 的模式
42	過載 X30/6	(X)			5-32 端子 X30/6 數位輸出 (MCB 101)
42	過載 X30/7	(X)			5-33 端子 X30/7 數位輸出 (MCB 101)
46	功率卡電源		X	X	
47	24V 電源過低	X	X	X	
48	1.8V 電源過低		X	X	
49	速度限制	X	(X)		1-86 跳脫轉速下限 [RPM]
50	AMA 校準失敗		X		
51	AMA 檢查 U_{nom} 與 I_{nom}		X		

號碼	說明	警告	警報/跳脫	警報/跳脫鎖定	參數設定值
52	AMA I_{nom} 過低		X		
53	AMA 馬達過大		X		
54	AMA 馬達過小		X		
55	AMA 參數超出		X		
56	用戶中斷 AMA		X		
57	AMA 暫停		X		
58	AMA 內部故障	X	X		
59	電流限制	X			
60	外部互鎖	X			
62	輸出頻率最大極限	X			
64	電壓限制	X			
65	控制卡過熱	X	X	X	
66	散熱片溫度低	X			
67	選項內容變更		X		
69	溫度過高		X	X	
70	FC 設定不合規			X	
71	PTC 1 安全停機	X	X ¹⁾		
72	危險故障			X ¹⁾	
73	停機自動重啟				
76	功率單位設定	X			
77	降低電源模式				
79	PS/不合規		X	X	
80	變頻器出廠值		X		
91	類比輸入 54 設定錯誤			X	
92	無流量	X	X		22-2*
93	乾運轉泵浦	X	X		22-2*
94	曲線末端	X	X		22-5*
95	斷裂皮帶	X	X		22-6*
96	啟動延遲	X			22-7*
97	停機延遲	X			22-7*
98	時鐘故障	X			0-7*
201	火災模式已經啟用				
202	火災模式超過極限值				
203	馬達缺相				
204	鎖定轉子				
243	煞車晶體故障	X	X		
244	散熱片溫度	X	X	X	
245	散熱片感測器		X	X	
246	功率卡電源		X	X	
247	溫度過高		X	X	
248	PS/不合規		X	X	
250	新的備份零件			X	
251	新的類型代碼		X	X	

表 8.2 警報/警告代碼清單

(X) 視參數而定

¹⁾ 無法透過 14-20 復歸模式 自動復歸

下列警告/警報資訊定義了警告/警報狀況、提供狀況的可能原因，並詳述補救措施或疑難排解程序。

警告 1, 10 V 電源過低

控制卡的電源電壓低於端子 50 的 10 V。

從終端 50 斷開一些負載，因為 10 V 電源已經過載。

最大電流為 15 mA，最小電阻為 590 Ω。

連接的電位器若發生短路或電位器配線不當都可能造成這種結果。

疑難排解

從端子 50 移除佈線。如果警告清除，表示用戶的配線方式有問題。如果警告沒有清除，請更換控制卡。

警告/警報 2, 信號浮零故障

唯有當使用者在 6-01 類比電流輸入中斷功能中為其進行設定以後，此警告或警報才會出現。類比輸入之一的信號數比為該輸入所設定的最小值的 50% 還少。配線發生斷裂或因故障裝置發出信號都有可能造成這種狀況。

疑難排解

檢查所有類比輸入端子的連線狀況。信號的控制卡端子 53 與 54、共用端子 55。信號的 MCB 101 端子 11 與 12、共用端子 10。信號的 MCB 109 端子 1、3、5 與共用端子 2、4、6)。

檢查變頻器設定與開關設定是否符合類比信號類型。

執行輸入端子信號測試。

警告/警報 4, 電源缺相

電源端少了一相，或主電源電壓不平衡過高。如果變頻器上的輸入整流器發生故障，也會出現這個訊息。選項是在 14-12 主電源電壓不平衡時的功能中進行程式設定的。

疑難排解

檢查變頻器的電源電壓和電源電流。

警告 5, 高電壓警告

中間電流電壓 (DC) 高於高電壓警告限制。此限制會依變頻器的電壓級別而定。此裝置仍在活動中。

警告 6, 低電壓警告

中間電流電壓 (DC) 低於低電壓警告限制。此限制會依變頻器的電壓級別而定。此裝置仍在活動中。

警告/警報 7, 過電壓

如果中間電路電壓超過極限，變頻器在一段時間之後就會跳脫。

疑難排解

連接一個煞車電阻器

延長加減速時間

變更加減速類型

啟動 2-10 煞車功能 的功能

增加 14-26 逆變器故障時跳脫延遲

警告/警報 8, 欠電壓

如果中間電路電壓 (DC 回路) 降到低電壓的極限以下，變頻器會檢查是否連接了 24 V DC 備份電源。如果未連接 24 V DC 備份電源，變頻器將在指定的延遲時間後跳脫。延遲時間會隨著裝置大小而異。

疑難排解

檢查輸入電壓是否與變頻器電壓相符。

執行輸入電壓測試。

執行慢速充電電路測試。

警告/警報 9, 逆變器過載

變頻器即將因過載而斷開 (電流過高的時間過久)。逆變器的電子熱保護的計數器會在 98% 時發出警告，在 100% 時跳脫，同時發出警報。在計數器低於 90% 時，變頻器才能復歸。

發生本故障是因為變頻器超載超過 100% 的時間太久。

疑難排解

請比較 LCP 上顯示的輸出電流與變頻器的額定電流。

請比較 LCP 上顯示的輸出電流與測量的馬達電流。

在 LCP 上顯示變頻器熱負載並監測該值。當以高於變頻器的連續電流額定值執行時，計數器值應該增加。當以低於變頻器的連續電流額定值執行時，計數器值應該減少。

警告/警報 10, 馬達過載溫度

根據電子熱保護功能 (ETR)，馬達已經過熱。請選擇當計數器在 1-90 馬達熱保護中達到 100% 時，變頻器是要發出警告還是警報。發生本故障是因為馬達超載超過 100% 的時間太久。

疑難排解

請檢查馬達是否過熱。

檢查馬達是否出現機械超載

檢查 1-24 馬達電流中設定的馬達電流是否正確。

確認參數 1-20 到 1-25 的馬達資料已正確設定。

若用上外部風扇，檢查其是否已在 1-91 馬達散熱風扇中選擇。

執行 1-29 馬達自動調諧 (AMA) 中的 AMA 可能會更準確地將變頻器微調至馬達並減少熱負載。

警告/警報 11, 馬達熱敏電阻超溫

熱敏電阻可能已經斷開。請在 1-90 馬達熱保護 中選擇變頻器是要發出警告還是警報。

疑難排解

請檢查馬達是否過熱。

檢查馬達是否出現機械超載。

使用端子 53 或 54 時，請檢查端子 53 (或 54) (類比電壓輸入) 與端子 50 (+ 10V 電源) 50 之間的熱敏電阻是否正確連接，且 53 或 54 的端子開關是否已設定電壓。檢查 1-93 熱敏電阻源是否選擇了端子 53 或 54。

使用數位輸入 18 或 19 時，檢查端子 18 (或 19) (僅限數位輸入 PNP) 與端子 50 之間的熱敏電阻是否正確連接。檢查 1-93 熱敏電阻源是否選擇了端子 18 或 19。

警告/警報 12, 轉矩限制

轉矩高於 4-16 馬達模式的轉矩極限的值或 4-17 再生發電模式的轉矩極限的值。14-25 轉矩極限時跳脫延遲可將只發出警報的條件變成發出警報後再發出警報這種條件。

疑難排解

若在加速時超過馬達轉矩極限，請延長加速時間。

若在減速時超過再生發電轉矩極限，請延長減速時間。

若在運作時出現轉矩極限，則可能會增加轉矩極限。確定系統能在較高轉矩下安全運作。

請檢查在馬達上汲取過多電流的應用。

警告/警報 13, 過電流

超過逆變器的最高電流限制（約為額定電流的 200%）。警告將持續約 1.5 秒，然後變頻器就會跳脫，同時發出警報。衝擊負載或很快地將高慣性負載加速可能會造成這種故障的情況。如果選取了機械煞車控制，可從外部復歸跳脫。

疑難排解

斷開電源並檢查馬達轉軸是否可以轉動。

檢查馬達規格是否與變頻器相符。

檢查參數 1-20 到 1-25 的馬達資料是否正確。

警報 14, 接地（地線）故障

若有電流從輸出相位流至大地，可能是在變頻器和馬達之間的電纜線內，或在馬達本身之內。

疑難排解：

斷開變頻器電源並修復接地故障。

以高阻計測量馬達引線與馬達到地線的電阻值，藉此檢查是否出現地線故障。

警報 15, 硬體不符

一個安裝的選項無法以當前的控制卡硬體或軟體操作。

請記錄以下參數的值並與您的 Danfoss 供應商聯絡：

15-40 FC Type

15-41 Power Section

15-42 Voltage

15-43 Software Version

15-45 Actual Typecode String

15-49 SW ID Control Card

15-50 SW ID Power Card

15-60 Option Mounted

15-61 Option SW Version (適用於每個選項插槽)

警報 16, 短路

馬達或馬達配線內發生短路。

斷開變頻器電源並修復短路。

警告/警報 17, 控字組時間止

到變頻器的通訊終止。

在 8-04 Control Word Timeout Function「未」設為「關閉」時才有這個警告。

如果 8-04 Control Word Timeout Function 設為停機和跳脫，則會出現警告，然後變頻器 減速直到停機為止，之後發出警報。

疑難排解：

檢查串列通訊電纜線上的連線情況。

增加 8-03 Control Word Timeout Time

檢查通訊設備的操作狀況。

請根據 EMC 要求確認是否正確安裝。

警報 18, 啟動失敗

啟動時的轉速無法在允許的時間內（設定於 AP-72 壓縮機啟動最大跳脫時間）超過 AP-70 壓縮機最大啟動轉速 [RPM]。這可能是因為馬達被鎖定引起的。

警報 23, 內部風扇故障

風扇警告功能是一項額外的保護功能，可以檢查風扇是否運轉或安裝。風扇警告功能可以在 14-53 Fan Monitor 當中停用 ([0] 無效)。

針對 D、E 與 F 框架濾波器，已進行風扇調節電壓的監控。

疑難排解：

檢查風扇是否正確運作。

將變頻器關閉電源再開啟電源，並檢查風扇是否在啟動時短暫運作。

檢查散熱片上的感測器與控制卡。

警報 24, 外部風扇故障

風扇警告功能是一項額外的保護功能，可以檢查風扇是否運轉或安裝。風扇警告功能可以在 14-53 Fan Monitor 當中停用 ([0] 無效)。

疑難排解：

檢查風扇是否正確運作。

將變頻器關閉電源再開啟電源，並檢查風扇是否在啟動時短暫運作。

檢查散熱片上的感測器與控制卡。

警報 25, 煞車電阻短路

在操作時會監控煞車電阻器。如果發生短路，會停用煞車功能，警告也會出現。變頻器仍能運作，但是沒有煞車功能。斷開變頻器電源並更換煞車電阻器（請參閱 2-15 Brake Check）。

警告/警報 26, 煞車全阻功率

傳輸到煞車電阻器的功率，是以過去 120 秒之運轉時間的平均值來計算。此計算以中間電路電壓與 2-16 交流煞車最大電流中設定的煞車電阻值為基準。當耗散的煞車容量超過煞車電阻值容量 90% 時，就會出現警告。如果在 2-13 Brake Power Monitoring 中選取了跳脫 [2]，則當耗散的煞車容量達到 100% 時，變頻器將跳脫。

警告/警報 27, 煞車斷路器故障

在作業時會監控煞車電晶體，如果發生短路，就會停用煞車功能並發出警告。變頻器仍能運行，但由於煞車電晶體發生短路，即使煞車電阻器沒有作用也會有大量電力傳送到煞車電阻器。

斷開變頻器電源並移開煞車電阻器。

警告/警報 28, 煞車檢查失敗

煞車電阻迄未連接也沒有作用。

檢查 2-15 煞車功能檢查。

警報 29, 散熱片溫度

已經超過散熱片的最大溫度。直到散熱片的溫度低於已定義的散熱片溫度，才會復歸溫度故障。跳脫與復歸點會因變頻器的電源規格而異。

疑難排解：

請檢查以下條件。

- 環境溫度過高。
- 馬達電纜線過長。
- 變頻器 上方與下方的氣流間隙錯誤。
- 變頻器周圍的氣流受阻。
- 損壞的散熱片風扇。
- 髒污的散熱片。

警報 30, 馬達 U 相缺相

變頻器與馬達之間的馬達 U 相缺相。

斷開變頻器電源並檢查馬達 U 相。

警報 31, 馬達 V 相缺相

變頻器和馬達之間的馬達 V 相缺相。

斷開變頻器電源並檢查馬達 V 相。

警報 32, 馬達 W 相缺相

變頻器和馬達之間的馬達 W 相缺相。

斷開變頻器電源並檢查馬達 W 相。

警報 33, 浪湧故障

在短時間之內發生太多次的上電。讓裝置冷卻到操作溫度。

警告/警報 34, 通訊故障

通訊選項卡上的 Fieldbus 無法作用。

警告/警報 36, 主電源故障

本警告/警報僅在失去進入變頻器的輸入電壓且 14-10 主電源故障「沒有」設定為「[0] 無作用」時有效。檢查變頻器的保險絲與裝置的主電源。

警報 38, 內部故障

發生內部故障時，會顯示下表中定義的代碼。

疑難排解

- 電源關閉與開啟循環
- 檢查選項是否已正確安裝
- 檢查配線是否鬆脫或遺失

可能需聯絡您的 Danfoss 供應商或服務部門。請注意代碼以獲得進一步的疑難排解方向。

No.	文字
0	串列埠無法初始化。請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。
256-258	電源 EEPROM 數據有缺陷或太舊
512-519	內部故障。請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。
783	參數值超出上/下限
1024-1284	內部故障。請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。
1299	插槽 A 選項軟體版本太舊
1300	插槽 B 選項軟體版本太舊
1302	插槽 C1 選項軟體版本太舊
1315	插槽 A 中的選項軟體不被支援（不允許）
1316	插槽 B 中的選項軟體不被支援（不允許）
1318	插槽 C1 中的選項軟體不被支援（不允許）

No.	文字
1379-2819	內部故障。請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。
2820	LCP 堆疊溢位
2821	串列埠溢位
2822	USB 埠溢位
3072-5122	參數值超出限制範圍
5123	插槽 A 中的選項：與控制卡硬體不相容的硬體
5124	插槽 B 中的選項：與控制卡硬體不相容的硬體
5125	插槽 C0 中的選項：與控制卡硬體不相容的硬體
5126	插槽 C1 中的選項：與控制卡硬體不相容的硬體
5376-6231	內部故障。請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。

表 8.3

警報 39, 散熱片感測器

散熱片溫度感測器無回授。

功率卡上沒有來自 IGBT 热感測器的信號。問題可能出在功率卡、閘極驅動器卡或功率卡與閘極驅動器卡之間的帶狀電纜上。

警告 40, 數位輸出端子 27 過載

檢查端子 27 的負載或移除短路的連線。檢查 5-00 數位輸入/輸出模式與 5-01 端子 27 的模式。

警告 41, 數位輸出端子 29 過載

檢查端子 29 的負載或移除短路的連線。檢查 5-00 數位輸入/輸出模式與 5-02 端子 29 的模式。

警告 42, 過載 X30/6 或過載 X30/7

針對 X30/6, 檢查端子 X30/6 的負載或移除短路的連線。
檢查 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101)。

針對 X30/7, 檢查端子 X30/7 的負載或移除短路的連線。
檢查 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101)。

警報 45, 接地故障 2

啟動時發生接地（地線）故障。

疑難排解

檢查接地（地線）是否正確且連接是否鬆脫。

檢查電線尺寸是否正確。

檢查馬達電纜線是否出現短路或漏電。

警報 46, 電力卡電源

電力卡的電源超出範圍。

功率卡上的開關模式電源 (SMPS) 會產生三種電源：24V、5V、+/- 18V。以 MCB 107 選項的 24V DC 供電時，只有 24V 與 5V 電源會受到監控。以三相主電源電壓啟動時，所有三個電源都會受到監控。

疑難排解

檢查功率卡有無缺陷。

檢查控制卡有無缺陷。

檢查選項卡有無缺陷。

若使用了 24V 直流電源，請確認電源正確適當。

警告 47, 24V 電源過低

24 V DC 是在控制卡上測量的。外接的 24 V DC 備份電源可能過載，否則，請聯絡您的 Danfoss 供應商。

警告 48, 1.8V 電源過低

控制卡上所使用的 1.8 V 直流電源超過極限。電源是在控制卡上測量的。檢查控制卡有無缺陷。若存在選項卡，請檢查有無過電壓的狀況。

警告 49, 速度限制

速度不在 4-11 馬達轉速下限 [RPM] 和 4-13 馬達轉速上限 [RPM] 內規定的範圍之內時，變頻器會顯示警告。變頻器會在速度低於 1-86 跳脫轉速下限 [RPM] 內規定的極限值時跳脫（除了在啟動或停機時）。

警報 50, AMA 校準失敗

請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。

警報 51, AMA 檢查 U_{nom} 與 I_{nom}

馬達電壓、馬達電流和馬達功率的設定有錯。檢查參數 1-20 至 1-25 中的設定。

警報 52, AMA I_{nom} 過低

馬達電流過低。請檢查設定。

警報 53, AMA 馬達過大

馬達過大，AMA 無法作用。

警報 54, AMA 馬達過小

馬達過小，AMA 無法執行。

警報 55, AMA 參數超出

馬達參數值不在可接受的範圍內。AMA 將不會執行。

56 警報, 用戶中斷 AMA

使用者已中斷 AMA。

警報 57, AMA 內部故障

請再次嘗試重新啟動 AMA。重複重新啟動可能會使馬達過熱。

警報 58, AMA 內部故障

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

警告 59, 電流限制

電流高於 4-18 電流限制中的值。確認參數 1-20 到 1-25 的馬達資料已正確設定。可能會增加電流極限。確定系統能在較高極限下安全運作。

警告 60, 外部互鎖

數位輸入信號指示變頻器外部出現故障狀況。外部互鎖已命令變頻器跳脫。請消除外部故障狀況。要繼續正常操作，則在已設定外部互鎖的端子加上 24V DC 的電壓。復歸變頻器。

警告 62, 輸出頻率最大極限

輸出頻率已達到 4-19 最大輸出頻率中的設定值。檢查應用以判定成因。可能會增加輸出頻率極限。確定系統能在較高輸出頻率下安全運作。警告會在輸出低於最大極限時解除。

警告/警報 65, 控制卡過熱

控制卡的斷開溫度為 80° C。

疑難排解

- 檢查環境操作溫度限制是否在極限之內
- 檢查濾波器是否堵住

- 檢查風扇的運作
- 檢查控制卡

警報 66, 散熱片溫度過低

變頻器過冷，無法運作。此警報係根據 IGBT 模組中的溫度感測器而發出。

請增加裝置的環境溫度。而且，每當馬達因 2-00 直流挾持/預熱電流設於 5% 且 1-80 停止功能而停機時，可為變頻器 提供少量電流。

警報 67, 選項模組內容變更

在上次關閉電源之後，一個或以上的選項已經被加上或移除。檢查是否刻意變更模式，並將裝置復歸。

警報 68, 安全停機啟動

遺失端子 37 上的 24V DC 信號已造成濾波器跳脫。要恢復正常操作，請對端子 37 施予 24V DC，並將濾波器復歸。

警報 69, 電力卡溫度

功率卡上的溫度感測器不是過熱就是過冷。

疑難排解

檢查環境操作溫度限制是否在極限之內。

檢查濾波器是否堵住。

檢查風扇的運作。

檢查功率卡。

警報 70, 變頻器設定不合規

控制卡與功率卡不相容。請向您的供應商洽詢銘牌上的裝置類型代碼及卡片的零件編號以檢查相容性。

警報 80, 變頻器出廠值

在手動復歸後，參數設定值為出廠設定。將裝置復歸以解除警報。

警報 92, 無流量

系統中偵測到無流量條件。已設定 22-23 無流量功能警報。為系統進行疑難排解，並在故障清除後將變頻器復歸。

警報 93, 乾運轉泵浦

若系統中出現無流量狀況且變頻器以高速運作，可能指示乾運轉泵浦。已設定 22-26 乾運轉泵浦功能警報。為系統進行疑難排解，並在故障清除後將變頻器復歸。

警報 94, 曲線末端

回授低於設定點。這代表系統中可能有洩漏的情形。已設定 22-50 曲線末端功能警報。為系統進行疑難排解，並在故障清除後將變頻器復歸。

警報 95, 斷裂皮帶

轉矩低於無負載轉矩設定值，表示皮帶斷裂。已設定 22-60 斷裂皮帶功能警報。為系統進行疑難排解，並在故障清除後將變頻器復歸。

警報 96, 啟動延遲

由於短路循環保護的關係，馬達啟動已經延遲。已啟用 22-76 啓動之間的間隔。為系統進行疑難排解，並在故障清除後將變頻器復歸。

警告 97, 停機延遲

由於短路循環保護的關係，馬達停機已經延遲。已啟用 22-76 啟動之間的間隔。為系統進行疑難排解，並在故障清除後將變頻器復歸。

警告 98, 時鐘故障

未設定時間，或 RTC 時鐘故障。在 0-70 日期與時間中將時鐘復歸。

警告 200, 火災模式

這代表 變頻器 在火災模式下運作。此警告會在離開火災模式時解除。請參見警報記錄中的火災模式資料。

警告 201, 火災模式已經啟用

這代表 變頻器 已進入火災模式。將裝置關閉電源再開啟電源以解除警報。請參見警報記錄中的火災模式資料。

警告 202, 超過火災模式極限值

在火災模式下運作時，已忽略一或多個通常會使裝置跳脫的警報條件。在此條件下運作會使裝置保固失效。將裝置關閉電源再開啟電源以解除警報。請參見警報記錄中的火災模式資料。

警告 203, 馬達缺相

在 變頻器 操作多個馬達時偵測到欠載的狀況。這可能指示馬達缺相。檢查系統是否正確運作。

8

警告 204, 鎮定轉子

在 變頻器 操作多個馬達時偵測到過載的狀況。這可能指示鎮定的轉子。檢查馬達是否正確運轉。

警告 250, 新的備份零件

已更換變頻器中的一個組件。將變頻器復歸以進行正常操作。

警告 251, 新類型代碼

已更換功率卡或其他元件，且變更類型代碼。請復歸以消除警告並恢復正常運作。

9 基本疑難排解

9.1 啟動與操作

徵兆	可能原因	測試	解決方案
顯示器暗下 / 無功能	缺少輸入電源	請參閱 表 3.1。	檢查輸入電源。
	保險絲缺少或斷開或是斷路器跳脫	請參閱此表格的保險絲斷開與斷路器跳脫的內容瞭解可能的原因。	遵循提供的建議
	LCP 未獲得電源	請檢查 LCP 電纜線是否正確連接或受損。	請更換故障的 LCP 或連接電纜線。
	控制電壓短路 (端子 12 或 50) 或控制端子短路	請檢查端子 12/13 至 20-39 的 24 V 控制電壓電源或端子 50 至 55 的 10 V 電源。	為端子正確配線。
	錯誤的 LCP (LCP 來自 VLT® 2800 或 5000/6000/8000/ FCD 或 FCM)		僅使用 LCP 101 (P/N 130B1124) 或 LCP 102 (P/N 130B1107)。
	錯誤的對比設定		按下 [Status] + [▲]/[▼] 以調整對比。
	顯示器 (LCP) 有缺陷	使用不同的 LCP 進行測試。	請更換故障的 LCP 或連接電纜線。
	內部電壓電源故障或 SMPS 有缺陷		請聯絡供應商。
斷斷續續地顯示	因不適當的控制線路或變頻器內部故障而引起電壓電源超載 (SMPS)	透過移除端子阻塊斷開所有控制線路，以排除是控制線路出了問題。	若顯示器保持亮起，則問題出自於控制線路。 檢查線路是否出現短路或錯誤連接的情況。 若顯示器持續斷開，請執行顯示器暗下的程序。
馬達未運轉	維修開關開啟或馬達失去連接	檢查馬達是否連接且連接未受干擾 (受維修開關或其他裝置干擾)。	連接馬達並檢查維修開關。
	24 V DC 選項卡未獲得主電源	若顯示器正在運作但無輸出，檢查是否已為變頻器供應主電源。	供應主電源以讓裝置運作。
	LCP 停機	檢查是否已按下 [Off]。	按下 [Auto On] 或 [Hand On] (視操作模式而定) 以讓馬達運轉。
	遺失啟動信號 (待機)	檢查 5-10 端子 18 數位輸入 啟動以瞭解端子 18 是否正確設定 (使用出廠設定)。	施加有效的啟動信號以啟動馬達。
	馬達自由旋轉信號有效 (自由旋轉)	檢查 5-12 自由旋轉停機以瞭解端子 27 是否正確設定 (使用出廠設定)。	在端子 27 上供應 24 V 電源或將此端子設定為無作用。
	錯誤設定值信號來源	檢查設定值信號：現場、遠端或總線設定值？預置設定值是否有效？端子連接是否正確？端子的比例率是否正確？是否提供設定值信號？	設定正確的設定。 檢查 3-13 設定值給定方式。 透過參數群組 3-1* 設定值，設定有效的預置設定值。 檢查配線是否正確。 檢查端子的比例率。 檢查設定值信號。
馬達的旋轉方向錯誤	馬達轉動限制	檢查 4-10 馬達轉向是否正確設定。	設定正確的設定。
	有效反轉信號	在參數群組 5-1* 數位輸入中檢查是否已為端子設定反轉命令。	停用反轉信號。
	錯誤的馬達相位連接		請參見此手冊中的。

徵兆	可能原因	測試	解決方案
馬達未達到最大轉速	頻率極限設定錯誤	在 4-13 馬達轉速上限 [RPM]、4-14 馬達轉速上限 [Hz] 與 4-19 最大輸出頻率中檢查輸出極限	設定正確的極限。
	未正確訂定設定值輸入信號的比例率	在 6-* 類比輸入/輸出模式與參數群組 3-1* 設定值中檢查設定值輸入信號比例率。 設定值限制於參數群組 3-0* 中。	設定正確的設定。
馬達速度不穩定	可能的錯誤參數設定	檢查所有馬達參數的設定，包括所有馬達補償設定。 對於閉迴路操作，檢查 PID 設定。	檢查參數群組 1-6* 類比輸入/輸出模式中的設定。 對於閉迴路操作，檢查參數群組 20-0* 回授中的設定。
馬達運轉不順暢	可能發生過激磁	在所有馬達參數中檢查是否有錯誤的馬達設定。	在參數群組 1-2* 馬達資料、1-3* 進階馬達資料與 1-5* 與負載無關的設定中檢查馬達設定。
馬達不會煞車	煞車參數中可能有錯誤的設定。 可能減速時間過短。	檢查煞車參數。 檢查加減速時間設定。	檢查參數群組 2-0* DC 煞車與 3-0* 設定值限幅。
電源保險絲斷開或斷路器跳脫	相對相短路	馬達或面板具有相對相的短路情形。 請檢查馬達和面板是否具有短路情形。	排除任何檢測出的短路狀況。
	馬達過載	在該應用方面，馬達已過載。	執行啟動測試並確認馬達電流是否在規格範圍內。 若馬達電流超過銘牌全負載電流，馬達僅可在負載降低的情況下運轉。 請檢閱該應用所適用的規格。
	鬆脫的連接	執行預先啟動檢查是否連接鬆脫。	鎖緊鬆脫的連接。
主電源電流不平衡，大於 3%	主電源出現問題（請參見警報 4 電源缺相的說明）	將進入變頻器的輸入電源線輪換一個位置： A 至 B、B 至 C、C 至 A。	如果不平衡的接腳跟隨著電線，則是電源問題。 請檢查主電源。
	變頻器出現問題	將進入變頻器的輸入電源線輪換一個位置： A 至 B、B 至 C、C 至 A。	如果不平衡的接腳停留在相同的輸入端子上，則是裝置問題。 請聯絡供應商。
馬達電流不平衡，大於 3%	馬達或馬達線路問題	將輸出馬達引線輪換一個位置： U 至 V、V 至 W、W 至 U。	如果不平衡的接腳跟隨著引線，則問題在馬達內或馬達線路中。 檢查馬達和馬達線路。
	變頻器出現問題	將輸出馬達引線輪換一個位置： U 至 V、V 至 W、W 至 U。	如果不平衡的接腳停留在相同的輸出端子，則是裝置問題。 請聯絡供應商。
噪音或震動（例如風扇葉片在某些頻率下產生噪音或震動）	例如馬達/風扇系統中的共振	利用參數群組 4-6* 中的參數回避臨界頻率。 在 14-03 Overmodulation 中關閉過度調制。 在參數群組 14-0* 中變更載波模式與頻率。 在 1-64 共振衰減 中增加共振衰減。	檢查噪音和/或震動是否降至可接受的限幅。

表 9.1

10 規格

10.1 與功率有關的 規格

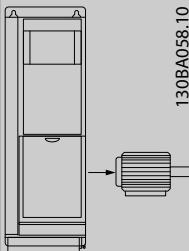
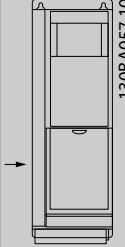
主電源 200 – 240 VAC – 正常過載 110%，達 1 分鐘					
變頻器	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
典型軸輸出 [kW]	1.1	1.5	2.2	3	3.7
IP20/底架 (A2+A3 可以使用轉換套件轉換成 IP21。(另請參閱 機械安裝與「設計指南」中的 IP 21/類型 1 外殼組件。))	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/ 類型 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
典型軸輸出 [HP] (208 V 時)	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9
輸出電流					
 130BA058.10		持續 (3 x 200–240 V) [A]	6.6	7.5	10.6
間歇 (3 x 200–240 V) [A]		7.3	8.3	11.7	13.8
持續 kVA (208 V AC) [kVA]		2.38	2.70	3.82	4.50
					6.00
最大輸入電流					
 130BA057.10		持續 (3 x 200–240 V) [A]	5.9	6.8	9.5
間歇 (3 x 200–240 V) [A]		6.5	7.5	10.5	12.4
其他規格					
預估的功率損失 於額定最大負載 [W] ⁴⁾	63	82	116	155	185
最大電纜線規格 (主電源、馬達、 煞車) [mm ² / AWG] ²⁾	4/10				
外殼 (IP20) 重量 [kg]	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
外殼 (IP21) 重量 [kg]	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
外殼 (IP55) 重量 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	13.5	13.5
外殼 (IP66) 重量 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	13.5	13.5
效率 3)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

表 10.1 主電源 200 – 240 VAC

主電源 3x200–240V AC – 正常過載 110%，達 1 分鐘									
IP20/底架 (B3+4 與 C3+4 可以使用轉換套件轉換成 IP21。另請參閱機械安裝項目與「設計指南」中的 I/P	B3	B3	B4	B4	C3	C3	C4	C4	C4
21/類型 1 外殼組件。)	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2	C2
IP21/NEMA 1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2	C2
IP55/ 類型 12	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2	C2
IP66/NEMA 4X	P5K5 5.5	P7K5 7.5	P11K 11	P15K 15	P18K 18.5	P22K 22	P30K 30	P37K 37	P45K 45
變頻器 典型輸出 [kW] 典型輸出 [HP]	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
輸出電流									
持續 (3 × 200–240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	74.8	88.0	115	143	170
間歇 (3 × 200–240 V) [A]	26.6	33.9	50.8	65.3	82.3	96.8	127	157	187
130BA058.10									
最大輸入電流									
持續 kVA (208 V AC) [kVA]	8.7	11.1	16.6	21.4	26.9	31.7	41.4	51.5	61.2
130BA057.10									
其他規格									
預估的功率損失於額定最大負載 [W] 4)	269	310	447	602	737	845	1140	1353	1636
最大電纜線規格 (主電源、馬達、煞車) [mm ² / AWG] 2)	10/7	35/2			50/1/0 (B4=35/2)			95/4/0	120/250 MM
含主電源斷開連接開關者：				35/2				70/3/0	185/ kcmi 1350
外殼 (IP20) 重量 [kg]	12	12	12	23.5	35	35	45	50	50
外殼 (IP21) 重量 [kg]	23	23	23	27	45	45	45	65	65
外殼 (IP55) 重量 [kg]	23	23	23	27	45	45	45	65	65
外殼 (IP66) 重量 [kg]	23	23	23	27	45	45	45	65	65
效率 3)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97

表 10.2 主電源 3x200–240V AC

主電源 3 x 380 – 480 VAC – 正常過載 110%，達 1 分鐘	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P4K0 4	P5K5 5.5	P7K5 7.5
變頻器							
典型輸出 [kW]							
典型輸出 [HP] (460 V 時)							
IP 20 / 底架 (A2+A3 可以使用轉換套件轉換成 IP21。另請參閱機械安裝項目與「設計指南」中的 IP 21/類型 1 外殼組件。)	1.5	2.0	2.9	4.0	5.0	7.5	10
IP 55 / 類型 12	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP 66 / NEMA 4X	A4/A5 A4/A5	A4/A5 A4/A5	A4/A5 A4/A5	A4/A5 A4/A5	A4/A5 A4/A5	A5	A5
輸出電流							
130BA058.10	持續 (3 x 380–440 V) [A] 間歇 (3 x 380–440 V) [A]	3 3.3	4.1 4.5	5.6 6.2	7.2 7.9	10 11	13 14.3
130BA057.10	持續 (3 x 441–480 V) [A] 間歇 (3 x 441–480 V) [A]	2.7 3.0	3.4 3.7	4.8 5.3	6.3 6.9	8.2 9.0	11 12.1
	持續 kVA 值 (400 V AC) [kVA]	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0
	持續 kVA 值 (460 V AC) [kVA]	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8
							11.6
最大輸入電流							
130BA057.10	持續 (3 x 380–440 V) [A] 間歇 (3 x 380–440 V) [A]	2.7 3.0	3.7 4.1	5.0 5.5	6.5 7.2	9.0 9.9	11.7 12.9
	持續 (3 x 441–480 V) [A] 間歇 (3 x 441–480 V) [A]	2.7 3.0	3.1 3.4	4.3 4.7	5.7 6.3	7.4 8.1	9.9 10.9
							14.4 15.8 13.0 14.3
其他規格							
預估的功率損失 於額定最大負載 [W] ⁴⁾ (主電源、馬達、煞車) [[mm ² /AWG] ²]	58	62	88	116	124	187	255
外殼 (IP20) 重量 [kg]	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
外殼 (IP055) 重量 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	14.2	14.2
外殼 (IP066) 重量 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	14.2	14.2
效率 3)	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

主電源 3 x 380 – 480 VAC – 正常過載 110%，達 1 分鐘		P11K 11	P15K 15	P18K 18.5	P22K 22	P30K 30	P37K 37	P45K 45	P55K 55	P75K 75	P90K 90
變頻器	典型輸出 [kW]	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
典型輸出 [HP]	(460 V 時)	IP20 / 底架 (B3+4 與 C3+4 可以使用轉換套件轉換成 IP21，詳情請聯繫 Danfoss)		B3	B3	B4	B4	B4	C1	C1	C1
IP21/NEMA 1		B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C2	C2	C2
IP55 / 類型 12		B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C2	C2	C2
IP66/NEMA 4X		B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C2	C2	C2
輸出電流											
130BA058.10		持續 (3 x 380–439 V) [A] 間歇 (3 x 380–439 V) [A]	24	32	37.5	44	61	73	90	106	147
130BA057.10		持續 (3 x 440–480 V) [A] 間歇 (3 x 440–480 V) [A]	26.4	35.2	41.3	48.4	67.1	80.3	99	117	177
		持續 kVA 值 (400 V AC) [kVA]	21	27	34	40	52	65	80	105	162
		持續 kVA 值 (460 V AC) [kVA]	23.1	29.7	37.4	44	61.6	71.5	88	116	195
		持續 kVA 值 (460 V AC) [kVA]	16.6	22.2	26	30.5	42.3	50.6	62.4	73.4	160
		持續 kVA 值 (460 V AC) [kVA]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4	51.8	63.7	83.7	123
最大輸入電量											
130BA057.10		持續 (3 x 380–439 V) [A] 間歇 (3 x 380–439 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133
		持續 (3 x 440–480 V) [A]	24.2	31.9	37.4	44	60.5	72.6	90.2	106	146
		間歇 (3 x 440–480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	145
		間歇 (3 x 440–480 V) [A]	20.9	27.5	34.1	39.6	51.7	64.9	80.3	105	130
		間歇 (3 x 440–480 V) [A]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4	51.8	63.7	83.7	128
其他規格											
預估的功率損失於額定最大負載 [W] 4)		278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474
最大電纜線規格 (主電源、馬達、煞車) [mm ² / AWG] ²⁾		10/7			35/2		50/1/0 (B4=35/2)		95/ 4/0	120/ MGM250	
含主電源斷開連接開關者：		16/6			35/2		35/2		70/3/0	185/ kcmi 1350	
外殼 (IP20) 重量 [kg]		12	12	23.5	23.5	27	45	45	50	50	
外殼 (IP21) 重量 [kg]		23	23	23	27	27	45	45	65	65	
外殼 (IP55) 重量 [kg]		23	23	23	27	27	45	45	65	65	
外殼 (IP66) 重量 [kg]		23	23	23	27	27	45	45	65	65	
效率 3)		0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99

表 10.4 主電源 3 x 380 – 480 VAC

主電源 3 x 525 - 600 VAC 正常過載 110%，達 1 分鐘	P1K1 P1K5 P2K2 P3K0 P3K7 P4K0 P5K5 P7K5 P11K P15K P18K P22K P30K P37K P45K P55K P75K P90K	
尺寸：	1.1 1.5 2.2 3 3.7 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90	
典型軸輸出 [kW]	A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4	
IP20/底架	A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2	
IP21/NEMA 1		
IP55/ 類型 12		
IP66/NEMA 4X		
輸出電流		
持續 (3 x 525-550V) [A]	2.6 2.9 4.1 5.2 -	6.4 9.5 11.5 19 23 28 36 43 54 65 87 105 137
間歇 (3 x 525-550V) [A]	2.9 3.2 4.5 5.7 -	7.0 10.5 12.7 21 25 31 40 47 59 72 96 116 151
持續 (3 x 525-600V) [A]	2.4 2.7 3.9 4.9 -	6.1 9.0 11.0 18 22 27 34 41 52 62 83 100 131
間歇 (3 x 525-600V) [A]	2.6 3.0 4.3 5.4 -	6.7 9.9 12.1 20 24 30 37 45 57 68 91 110 144
持續 kVA 值 (525V AC) [kVA]	2.5 2.8 3.9 5.0 -	6.1 9.0 11.0 18.1 21.9 26.7 34.3 41 51.4 61.9 82.9 100 130.5
持續 kVA 值 (575V AC) [kVA]	2.4 2.7 3.9 4.9 -	6.1 9.0 11.0 17.9 21.9 26.9 33.9 40.8 51.8 61.7 82.7 99.6 130.5
最大輸入電流		
持續 (3 x 525-600V) [A]	2.4 2.7 4.1 5.2 -	5.8 8.6 10.4 17.2 20.9 25.4 32.7 39 49 59 78.9 95.3 124.3
間歇 (3 x 525-600V) [A]	2.7 3.0 4.5 5.7 -	6.4 9.5 11.5 19 23 28 36 43 54 65 87 105 137
其他規格		
預估的功率損失於額定 最大負載 [W] 4)	50 65 92 122 -	145 195 261 300 400 475 525 700 750 850 1100 1400 1500
最大電纜線規格 IP21/55/66 (主電源、馬達、煞車) [mm ²] / [AWG] 2)	4/10	10/7 25/4 50/1/0 95/4/0
最大電纜線規格 IP20 (主電源、馬達、煞車) [mm ²] / [AWG] 2)	4/10	16/6 35/2 50/1/0 95/4/0
含主電源斷開連接開關者：		
IP20 重量 [kg]	6.5 6.5 6.5 6.5 -	6.5 6.6 6.6 6.6 12 12 23 23 23 27 27 35 35 50 50
IP21/55 重量 [kg]	13.5 13.5 13.5 13.5 13.5	13.5 14.2 14.2 14.2 23 23 27 27 45 45 65 65
效率 4)	0.97 0.97 0.97 0.97 -	0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

表 10.5.5 煞車與負載共償 95/ 4/0

10.1.1 主電源 3 x 525 - 690V AC

尺寸:	正常過載 110% 達 1 分鐘			P30K			P37K			P45K			P55K			P75K			P90K		
	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K	
典型輸輸出 [kW]	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90											
典型輸輸出 [HP] (575V 時)	10	16.4	20.1	24	33	40	50	60	75	100											
IP21 / NEMA 1	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2		
IP55 / NEMA 12	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2		
輸出電流	持續 (3 x 525-550V) [A] 間歇 (3 x 525-550V) [A] 持續 (3 x 551-690V) [A] 間歇 (3 x 551-690V) [A] 持續 kVA (550V AC) [kVA] 持續 kVA (575V AC) [kVA] 持續 kVA (690V AC) [kVA]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105										
	130BA058.10	15.4	20.9	25.3	30.8	39.6	47.3	59.4	71.5	95.7	115.5										
	130BA057.10	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100										
	14.3	19.8	24.2	29.7	37.4	45.1	57.2	68.2	91.3	110											
	13.3	18.1	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100											
	12.9	17.9	21.9	26.9	33.8	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6											
	15.5	21.5	26.3	32.3	40.6	49	62.1	74.1	99.2	119.5											
最大電纜總規格 (主電源、馬達、煞車) [mm ²] / [AWG] ²																					
最大輸入電流	持續 (3 x 525-690V) [A] 間歇 (3 x 525-690V) [A] 最大前置保險絲 ¹⁾ [A] 環境: 預估的功率損失 於額定最大負載 [W] ⁴⁾ 重量: IP21 [kg] IP55 [kg] 效率 4)	15	19.5	24	29	36	49	59	71	87	99										
	130BA057.10	16.5	21.5	26.4	31.9	39.6	53.9	64.9	78.1	95.7	108.9										
	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160	160										
	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1200	1440										
¹⁾ 有關保險絲類型的資訊，請參閱 保保險絲																					
²⁾ 美國線規																					
³⁾ 用 5 米有遮罩的馬達在額定負載和額定頻率下測量。																					
⁴⁾ 典型的功率損失發生在正常負載條件下並且應該在 +/− 15% 以內 (容差值與電壓和電纜線條件的變化有關)。這些值基於典型的馬達效率而定 (eff2 和 eff3 的邊界值)。效率較低的馬達將會增加變頻器 的功率損失，反之亦然。																					
如果載波頻率高於額定值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 與典型控制卡功率消耗。其他選配裝置與客戶負載可能都會增加 30W 的功率損失。（雖然全負載的控制卡或是插槽 A 或插槽 B 選項通常僅會分別增加額外的 4W 功率損失。雖然採用最新的技術設備進行測量，但應當允許一定範圍內的測量誤差 (+/− 5%)。																					
⁵⁾ 馬達與主電源電纜線: 300MCM/150mm ²																					

表 10.6 主電源 3 x 525 - 690V AC

10.2 一般技術數據

主電源 (L1、L2、L3) :

輸入電壓	200–240V ±10%, 380–480V ±10%, 525–690V ±10%
------	---

主電源電壓過低 / 主電源斷電:

在主電源電壓過低或主電源斷電的期間，變頻器將繼續工作，直到中間電路電壓低於最低停機水準（一般是比變頻器的最低馬達額定電壓低 15%）才停止。當主電源電壓比變頻器的最低馬達額定電壓低 10% 時，預期不會進入上電與全轉矩的狀態。

輸入頻率	50/60Hz ±5%
主電源相位間的暫時最大不平衡電壓	馬達額定電壓的 3.0%
真實功率因數 ()	在額定負載時 ≥ 0.9 額定值
接近一致的移位功率因數 ($\cos \phi$)	(> 0.98)
輸入切換電源 L1、L2、L3 (上電時) 的切換次數 ≤ 外殼類型 A	每分鐘最多兩次。
輸入切換電源 L1、L2、L3 (上電時) 的切換次數 ≥ 外殼類型 B、C	每分鐘最多一次。
輸入切換電源 L1、L2、L3 (上電時) 的切換次數 ≥ 外殼類型 D、E、F	每兩分鐘最多一次。
根據 EN60664-1 的環境	過電壓類別 III / 污染等級 2

本裝置適合用在可以傳遞不超過 100.000 RMS 對稱安培的電路上，最大電壓為 480/600 V。

馬達輸出 (U、V、W) :

輸出電壓	輸入電壓的 0 – 100%
輸出頻率	0 – 1000 Hz*
輸出側切換	無限制
加減速時間	1 – 3600 秒

* 取決於功率大小。

轉矩特性:

啟動轉矩 (定轉矩)	最大 110%，達 1 分鐘.*
啟動轉矩	最大 135%，達 0.5 秒鐘.*
過轉矩 (定轉矩)	最大 110%，達 1 分鐘.*

*相對於變頻器額定轉矩的百分比。

纜線長度和橫截面:

馬達電纜線最大長度，有遮罩/有保護層	VLT® HVAC Drive: 150 m
馬達電纜線最大長度，無遮罩/無保護層	VLT® HVAC Drive: 300 m
馬達、主電源、負載共償與煞車的電纜線最大橫截面*	
控制端子電纜 (硬線) 的最大橫截面	1.5 mm²/16 AWG (2 × 0.75 mm²)
控制端子電纜 (軟線) 的最大橫截面	1 mm²/18 AWG
控制端子電纜 (有密封蕊線) 的最大橫截面	0.5 mm²/20 AWG
控制端子電纜的最小橫截面	0.25 mm²

* 詳情請參見 10.1 與功率有關的 規格！

數位輸入:

可程式化的數位輸入	4 (6)
端子號碼	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
邏輯	PNP 或 NPN
電壓等級	0 – 24V DC
電壓等級，邏輯 '0' PNP	< 5V DC
電壓等級，邏輯 '1' PNP	> 10V DC
電壓等級，邏輯 '0' NPN	> 19 V DC
電壓等級，邏輯 '1' NPN	< 14V DC
輸入的最大電壓	28V DC
輸入電阻值, R _i	約為 4kΩ

所有數位輸入已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

1) 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸出端。

類比輸入：

類比輸入的數量	2
端子號碼	53, 54
模式	電壓或電流
模式選取	開關 A53 與 A54
電壓模式	開關 A53/A54 = (U)
電壓等級	0 到 + 10V (可調整)
輸入電阻值, R_i	約為 10 kΩ
最大電壓	± 20 V
電流模式	開關 A53/A54 = (I)
電流等級	0/4 到 20 mA (可調整)
輸入電阻值, R_i	約為 200 Ω
最大電流	30 mA
類比輸入的解析度	10 位元 (+ 符號)
類比輸入的精確度	最大誤差為全幅的 0.5%
頻寬	200Hz

類比輸入已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

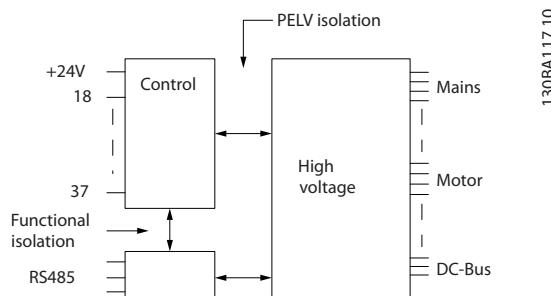


圖 10.1

10

脈衝輸入：

可程式脈衝輸入	2
端子編號脈衝	29, 33
端子 29、33 的最大頻率	110 kHz (推拉式驅動)
端子 29、33 的最小頻率	5 kHz (開路集電極)
端子 29、33 的最小頻率	4 Hz
電壓等級	參閱「數位輸入」部分
輸入的最大電壓	28 V DC
輸入電阻值, R_i	約為 4 kΩ
脈衝輸入精確度 (0.1 – 1 kHz)	最大誤差：全幅的 0.1%

類比輸出：

可程式設定的類比輸出的數目	1
端子號碼	42
在類比輸出端的電流範圍	0/4 – 20 mA
在類比輸出端至共用端的最大電阻負載	500 Ω
類比輸出的精確度	最大誤差：全幅的 0.8%
類比輸出的解析度	8 位元

類比輸出已經和輸入電壓 (PELV) 和其他高電壓端子電氣絕緣。

控制卡, RS -485 串列通訊：

端子號碼	68 (P、TX+、RX+)、69 (N、TX-、RX-)
端子編號 61	端子 68 和 69 共用

RS-485 串列通訊電路的功能從其他中心電路獨立，並已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣。

數位輸出：

可程式設定的數位/脈衝輸出	2
端子號碼	27, 29 ¹⁾
數位/頻率輸出的電壓等級	0 - 24 V
最大輸出電流（散熱片或熱源）	40 mA
在頻率輸出的最大負載	1 kΩ
在頻率輸出的最大電容性負載	10 nF
在頻率輸出的最小輸出頻率	0 Hz
在頻率輸出的最大輸出頻率	32 kHz
頻率輸出的精確度	最大誤差：全幅的 0.1%
頻率輸出上的解析度	12 位元

1) 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸入端。

數位輸出已經和輸入電壓 (PELV) 和其他高電壓端子電氣絕緣。

控制卡，24 V DC 輸出：

端子號碼	12, 13
最大負載	200mA

24 V V DC 電源已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣，但與類比和數位輸入及輸出有相同電位。

繼電器輸出：

可程式化的繼電器輸出	2
繼電器 01 端子號碼	1-3 (break)、1-2 (make)
於 1-3 (NC)、1-2 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) ¹⁾ (電阻性負載)	240V AC, 2A
最大端子負載 (AC-15) ¹⁾ (@ cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240V AC, 0.2A
於 1-2 (NO)、1-3 (NC) 的最大端子負載 (DC-1) ¹⁾ (電阻性負載)	60V DC, 1A
最大端子負載 (DC-13) ¹⁾ (電感應性負載)	24V DC, 0.1A
繼電器 02 端子編號	4-6 (break)、4-5 (make)
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) ¹⁾ (電阻性負載) ²⁾³⁾	400V AC, 2A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-15) ¹⁾ (@ cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240V AC, 0.2A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-1) ¹⁾ (電阻性負載)	80V DC, 2A
於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-13) ¹⁾ (電感應性負載)	24V DC, 0.1A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-1) ¹⁾ (電阻性負載)	240V AC, 2A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-15) ¹⁾ (@ cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240V AC, 0.2A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-1) ¹⁾ (電阻性負載)	50V DC, 2A
於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-13) ¹⁾ (電感應性負載)	24V DC, 0.1A
1-3 (NC)、1-2 (NO)、4-6 (NC)、4-5 (NO) 等的最小端子負載	24V DC 10mA、24V AC 2 mA
根據 EN 60664-1 的環境	過電壓類別 III/污染等級 2

1) IEC 60947 t 第 4 與第 5 部份

繼電器接點藉由強化絕緣已經和電路的其餘部份電氣絕緣 (PELV)。

2) 過電壓類別 II

3) UL 驗證應用 300V AC 2A

控制卡，10 V DC 輸出：

端子號碼	50
輸出電壓	10.5 V ±0.5 V
最大負載	25 mA

10 V DC 電源已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

控制特性：

在輸出頻率為 0 - 1000 Hz 的解析度	+/- 0.003 Hz
系統回應時間（端子 18、19、27、29、32、33）	≤ 2 ms
轉速控制範圍（開迴路）	同步轉速的 1:100
轉速精確度（開迴路）	30 - 4000 rpm: ±8 rpm 的最大誤差

所有控制特性是以 4 極異步馬達為準的

環境:

外殼類型 A	IP 20/底架、IP 21kit/類型 1、IP55/類型 12、IP 66/類型 12
外殼類型 B1/B2	IP 21/類型 1、IP55/類型 12、IP 66/12
外殼類型 B3/B4	IP20/底架
外殼類型 C1/C2	IP 21/類型 1、IP55/類型 12、IP66/12
外殼類型 C3/C4	IP20/底架
外殼類型 D1/D2/E1	IP21/類型 1、IP54/類型 12
外殼類型 D3/D4/E2	IP00/底架
外殼類型 F1/F3	IP21、54/類型 1、12
外殼類型 F2/F4	IP21、54/類型 1、12
可用的外殼組件 ≤ 外殼類型 D	IP21/NEMA 1/IP 4x 外殼頂蓋
所有外殼類型振動測試	1.0g
相對濕度	5% - 95% (IEC 721-3-3; 操作時為類別 3K3 (非冷凝))
腐蝕性環境 (IEC 60068-2-43) H ₂ S 測試	類別 Kd
測試方式係依照 IEC 60068-2-43 H ₂ S 的規定 (10 天)。	
環境溫度 (在 60 AVM 切換模式)	
- 含額定值降低	最大 55°C ¹⁾

- 含典型 EFF2 馬達的完全輸出功率 (最多達 90% 的輸出電流)	最大 50 °C ¹⁾
- 在持續 FC 輸出電流	最大 45 °C ¹⁾

¹⁾ 有關降低額定值的詳情，請參閱 設計指南中關於特殊條件的章節。

全幅操作時的最低環境溫度	0°C
降低效能時的最低環境溫度	- 10°C
存放/運輸時的溫度	-25 - +65/70°C
海平面以上的最大高度 (不降低額定值)	1000m
海平面以上的最大高度 (降低額定值)	3000m

根據較高高度降低額定值部分，請參閱關於特殊條件的章節。

EMC 標準, 干擾	EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011 與 IEC 61800-3 EN 61800-3、EN 61000-6-1/2、
EMC 標準, 耐受性	EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6

參閱關於特殊條件的章節!

控制卡效能:	
掃描時間間隔	5 ms

控制卡, USB 串列通訊:

USB 標準	1.1 (全速)
USB 插頭	B 類 USB 「裝置」插頭



透過標準主機/裝置 USB 電纜線連接到個人電腦。

USB 連接已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

USB 連接並沒有與接地保護電氣絕緣。請確保僅使用隔離的筆記型電腦/個人電腦與 變頻器 的 USB 接頭或隔離的 USB 電纜/轉接器進行連接。

保護及功能：

- 防止過載的電子熱耦馬達保護功能。
- 散熱片的溫度監控功能可確保 變頻器 在溫度到達 $95^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 時跳脫。 超載溫度要一直等到散熱片的溫度低於 $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 時才可復歸（準則 - 這些溫度可能因不同的功率大小、外殼等而有所差異）。 變頻器 具有自動額定值降低功能以避免其散熱片溫度達到 95°C 。
- 變頻器 在馬達端子 U、V、W 之間受到了短路保護。
- 如果主電源相位缺相，變頻器會跳脫或發出警告（視負載而定）。
- 如果中間電路電壓過低或過高，監控中間電路電壓可確保變頻器跳脫。
- 變頻器在馬達端子 U、V、W 上有防接地故障的保護。

10.3 保險絲表

10.3.1 分支電路保護保險絲

為求符合 IEC/EN 61800-5-1 電氣標準，因此建議使用下列保險絲。

變頻器	保險絲最大規格	電壓	類型
200-240 V - T2			
1K1-1K5	16A ¹	200-240	gG 類型
2K2	25A ¹	200-240	gG 類型
3K0	25A ¹	200-240	gG 類型
3K7	35A ¹	200-240	gG 類型
5K5	50A ¹	200-240	gG 類型
7K5	63A ¹	200-240	gG 類型
11K	63A ¹	200-240	gG 類型
15K	80A ¹	200-240	gG 類型
18K5	125A ¹	200-240	gG 類型
22K	125A ¹	200-240	gG 類型
30K	160A ¹	200-240	gG 類型
37K	200A ¹	200-240	aR 類型
45K	250A ¹	200-240	aR 類型
380-480 V - T4			
1K1-1K5	10A ¹	380-500	gG 類型
2K2-3K0	16A ¹	380-500	gG 類型
4K0-5K5	25A ¹	380-500	gG 類型
7K5	35A ¹	380-500	gG 類型
11K-15K	63A ¹	380-500	gG 類型
18K	63A ¹	380-500	gG 類型
22K	63A ¹	380-500	gG 類型
30K	80A ¹	380-500	gG 類型
37K	100A ¹	380-500	gG 類型
45K	125A ¹	380-500	gG 類型
55K	160A ¹	380-500	gG 類型
75K	250A ¹	380-500	aR 類型
90K	250A ¹	380-500	aR 類型
1) 保險絲最大規格—請參考國家/國際的規定來選擇具有合適規格的保險絲。			

表 10.7 EN50178 保險絲 200 V 至 480 V

10.3.2 UL 與 cUL 分支電路保護保險絲

為求符合 UL 與 cUL 電氣標準，因此必須使用下列保險絲或獲得 UL/cUL 認證的替代保險絲。已列出最大保險絲額定值。

變頻器	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
200-240 V							
kW	RK1 類型	J 類型	T 類型	RK1 類型	RK1 類型	CC 類型	RK1 類型
K25-K37	KTN-R05	JKS-05	JJN-05	5017906-005	KLN-R005	ATM-R05	A2K-05R
K55-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	5017906-015	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5012406-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	5012406-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-030	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R
5K5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R
7K5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R
11K	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R
15K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R
18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
22K	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
30K	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150
37K	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200
45K	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250
380-480 V, 525-600 V							
kW	RK1 類型	J 類型	T 類型	RK1 類型	RK1 類型	CC 類型	RK1 類型
K37-1K1	KTS-R6	JKS-6	JJS-6	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6	A6K-6R
1K5-2K2	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R
3K0	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	5017906-016	KLS-R16	ATM-R16	A6K-16R
4K0	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R
5K5	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R
7K5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
15K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
18K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R
22K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R
30K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R
37K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100		A6K-100R
45K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125		A6K-125R
55K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150		A6K-150R
75K	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225		A50-P225
90K	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250		A50-P250

表 10.8 UL 保險絲 (200 - 240 V 與 380 - 600 V)

10.3.3 240 V 的替代保險絲

原本的保險絲	製造商	替代保險絲
KTN	Bussmann	KTS
FWX	Bussmann	FWH
KLNR	LITTEL 保險絲	KLSR
L50S	LITTEL 保險絲	L50S
A2KR	FERRAZ SHAWMUT	A6KR
A25X	FERRAZ SHAWMUT	A50X

表 10.9

10.4 連接收緊扭力

外殼	功率 (kW)				主電源	馬達	轉矩 (Nm)			
	200~240V	380~480V	525~600V	525~690V			DC 連接	煞車	地線	繼電器
A2	1.1 ~ 3.0	1.1 ~ 4.0	1.1 ~ 4.0		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.7	5.5 ~ 7.5	5.5 ~ 7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A4	1.1 ~ 2.2	1.1 ~ 4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	1.1 ~ 3.7	1.1 ~ 7.5	1.1 ~ 7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5 ~ 11	11 ~ 18.5	11 ~ 18.5	-	1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	- 15	22 30	22 30	11 30	4.5 4.5 ²⁾	4.5 4.5 ²⁾	3.7 3.7	3.7 3.7	3 3	0.6 0.6
B3	5.5 ~ 11	11 ~ 18.5	11 ~ 18.5	-	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B4	15 ~ 18.5	22 ~ 37	22 ~ 37	-	4.5	4.5	4.5	4.5	3	0.6
C1	18.5 ~ 30	37 ~ 55	37 ~ 55	-	10	10	10	10	3	0.6
C2	37 ~ 45	75 ~ 90	75 ~ 90	30 90	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6
C3	22 ~ 30	45 ~ 55	45 ~ 55	-	10	10	10	10	3	0.6
C4	37 ~ 45	75 ~ 90	75 ~ 90	-	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6

表 10.10 端子收緊

1) 針對不同的電纜線尺寸 x/y , 其中 $x \leq 95\text{mm}^2$ 與 $y \geq 95\text{mm}^2$ 。

2) 電纜線尺寸超過 $18.5\text{kW} \geq 35\text{mm}^2$ 且低於 $22\text{kW} \leq 10\text{mm}^2$ 。

索引

A	
A53	19
A54	19
AC	
主電源	6
波型	7
波形	6
輸入	15
AMA	54, 57
AWG	61
E	
EMC	24, 70
EN50178 保險絲 200 V 至 480 V	72
H	
Hand On	27
I	
IEC 61800-3	16, 70
L	
LCP 操作控制器	29
P	
PELV	16, 47, 67, 69
R	
RCD	14
RFI 濾波器	16
RMS 電流	7
RS 485	22
U	
UL 保險絲	73
—	
一般技術數據	67
串	
串列通訊	6, 11, 17, 18, 31, 49, 50, 51
主	
主設定表單	30, 33
主電源	13, 61, 65, 66
主電源電壓	30, 49, 67
交	
交流電主電源	7, 11, 15
交流電輸入	7
人	
人工初始化	32
使	
使用具遮罩的電纜線接地	14
保	
保護及功能	71
保護接地	14
保險絲	13, 24, 56, 59, 72, 73
停	
停機命令	50
全	
全負載電流	9, 23
具	
具遮罩的電線	13
具遮罩的電纜線	13, 24
冷	
冷卻	9
冷卻空間	24
初	
初始化	32
功	
功率因數	7, 14, 24, 67
功能測試	6, 23, 27
加	
加速時間	27
參	
參考	44
吊	
吊掛方式	9
啟	
啟動	6, 23, 32, 33, 59

回授	19, 24, 50, 56, 57	技術 技術數據	67
地		拷貝 拷貝參數設定	31
外		接	
外部互鎖	19, 35	接地	14, 16, 23, 24
外部命令	7, 49	接地三角	16
外部控制器	6	接地線	14
外部控制系統	6	接地迴路	18
外部電壓	33	接地連接	14, 24
多		接地電線	24
多個變頻器	13, 14	控	
多數馬達	23	控制信號	33, 34, 49
安		控制卡, 10 V DC 輸出	69
安全檢查	23	控制卡, 24 V DC 輸出	69
安裝	9, 13, 17, 24	控制卡, RS 485 串列通訊	68
導		控制卡, USB 串列通訊	70
導線管	13, 15, 24	控制卡效能	70
導航鍵	25, 29, 30, 33, 49	控制特性	69
已		控制端子	11, 17, 26, 31, 34, 49, 50, 67
已連接 T27 的 AMA	44	控制系統	6
復		控制線路	13, 14, 18, 24
復歸	29, 31, 32, 50, 51, 54, 57, 71	控制電線	18
快		控制電纜線	18
快速表單	25, 30, 33, 35	操	
快速設定	26	操作器啟動	27
感		操作器控制	29, 31
感應電壓	13	操作器控制信號	49
應		操作器控制測試	27
應用範例	44	操作器操作	29
手		操作器模式	27
手動	31	操作按鍵	31
手動啟動	31	故	
數		故障記錄	30
數位輸入	17, 19, 35, 50, 54, 67	斷	
數位輸出	69	斷路器	24

斷開連接開關.....	23, 25
暫	的
暫態保護.....	7 的安裝..... 6
有	直
有遮罩電纜線.....	9 直流電流..... 7, 49
未	直流電路..... 54
未連接 T27 的 AMA.....	44 睡眠模式..... 50
架	短
架設.....	24 短路..... 55
機	程
機械煞車控制.....	21 程式設定..... 6, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 43
浮	程式設定範例..... 33
浮動三角.....	16 空間..... 9
減	端
減速時間.....	27 端子..... 53..... 19, 33 54..... 19
溫	端子收緊..... 74
溫度限制.....	24 端子程式設定..... 18
漏	端子程式設定範例..... 34
漏電電流.....	14, 23 符
(>3.5mA).....	14 符號..... 1
煞	系
煞車.....	49 系統啟動..... 27
煞車容量.....	55 系統回授..... 6
熱	系統監測..... 51
熱敏電阻.....	16, 47, 54 絕
熱敏電阻控制線路.....	16 絕緣的主電源..... 16
狀	繼
狀態模式.....	49 繼電器輸出..... 17, 69
狀態訊息.....	49 纜
環	纜線長度和橫截面..... 67
環境.....	70
疑	
疑難排解.....	6, 53, 59

缺	
缺相.....	54
背	
背板.....	10
脈	
脈衝輸入.....	68
自	
自動.....	31
自動復歸.....	29
自動模式.....	30
自動開啟.....	31, 49, 50
與	
與功率有關的.....	61
表	
表單按鍵.....	29, 30
表單結構.....	30, 37
規	
規格.....	6, 10, 61
設	
設定.....	27, 30, 54
設定值.....	1, 30, 49, 50
設定表單結構.....	36
認	
認證.....	1
諧	
諧波.....	7
警	
警告值.....	51
警告和警報定義.....	52
警告和警報類型.....	51
警告和警報顯示.....	51
警報.....	51
警報/警告代碼清單.....	53
警報記錄.....	30
跳	
跳脫.....	51
跳脫功能.....	13
跳脫鎖定.....	51
載	
載波頻率.....	50
輸	
輸入信號.....	18, 19, 34
輸入功率.....	7, 14, 15, 51
輸入斷開連接.....	15
輸入端子.....	11, 15, 19, 23, 54
輸入電壓.....	16, 17, 23, 25, 51, 56, 67, 68
輸入電流.....	15
輸入電源.....	23, 24, 51, 59
輸入電源線.....	13
輸出信號.....	36
輸出效能 (U、V、W).....	67
輸出端子.....	11, 23
輸出電流.....	49, 54, 69
轉	
轉矩極限.....	27
轉矩特性.....	67
通	
通訊選項.....	56
速	
速度設定值.....	19, 28, 34, 44, 49
運	
運轉指令.....	28
運轉許可.....	50
過	
過載保護.....	9, 13
過電壓.....	27, 50, 67
過電流.....	50
遠	
遠端命令.....	6
遠端程式設定.....	43
遠端設定值.....	50

	馬達轉動.....	30
選	馬達轉速.....	25
選配設備.....	馬達配線.....	14
	馬達電流.....	7, 26, 30, 57
閉	馬達電纜線.....	9, 13, 14, 27
閉迴路.....	馬達頻率.....	26, 30
開		
開迴路.....	19, 33, 69	
間		
間隙要求.....	9	
降		
降低額定值.....	9	
雜		
雜訊隔離.....	13, 24	
電		
電壓不平衡.....	54	
電壓等級.....	67	
電氣雜訊.....	14	
電流極限.....	27	
電流額定值.....	9, 54	
電源連接.....	13	
電線尺寸.....	13, 14	
預		
預先啟動.....	23	
額		
額定值降低.....	70, 71	
類		
類比輸入.....	17, 54, 68	
類比輸出.....	17, 68	
馬		
馬達保護.....	13, 71	
馬達功率.....	11, 13, 14, 30, 57	
馬達的狀態.....	6	
馬達的轉動.....	27	
馬達線路.....	13, 24	
馬達自動調諧.....	26, 49	
馬達資料.....	25, 27, 54, 57	
馬達輸出.....	67	



www.danfoss.com/drives。

Danfoss 對於在目錄、說明小冊與其他的印刷品當中可能產生的錯誤概不負任何責任。Danfoss 保留在未經事先通知之下更改其產品的權利。如果該類的修改不會導致事先同意之規格必須隨之修改的話，則前述的權利亦適用。
本資料中的所有商標均是個別公司的財產。Danfoss 與 Danfoss 標誌係 Danfoss A/S 的商標。版權所有，翻錄必究。



* M G 1 1 A H 4 3 *