



Instrukcja obsługi VLT[®] AQUA Drive FC 202

355–800 kW, rozmiar obudowy E



Spis zawartości

1 Wprowadzenie	4
1.1 Przeznaczenie niniejszej instrukcji	4
1.2 Materiały dodatkowe	4
1.3 Wersja instrukcji i oprogramowania	4
1.4 Zezwolenia i certyfikaty	4
1.5 Utylizacja	4
2 Bezpieczeństwo	5
2.1 Symbole bezpieczeństwa	5
2.2 Wykwalifikowany personel	5
2.3 Środki ostrożności	5
3 Opis produktu	7
3.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	7
3.2 Wartości znamionowe mocy, ciężar i wymiary	7
3.3 Widok wnętrza obudów E1h i E2h	8
3.4 Widok wnętrza obudów E3h i E4h	9
3.5 Półka sterownicza	10
3.6 Lokalny panel sterowania (LCP)	11
4 Instalacja mechaniczna	13
4.1 Dostarczone elementy	13
4.2 Wymagane narzędzia	13
4.3 Magazynowanie	13
4.4 Środowisko pracy	14
4.5 Wymagania dotyczące instalacji oraz chłodzenia	15
4.6 Podnoszenie jednostki	16
4.7 Instalacja mechaniczna E1h/E2h	16
4.8 Instalacja mechaniczna E3h/E4h	18
5 Instalacja elektryczna	22
5.1 Instrukcje bezpieczeństwa	22
5.2 Instalacja zgodna z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	22
5.3 Rysunek schematyczny okablowania	25
5.4 Podłączanie silnika	26
5.5 Podłączanie zasilania AC	28
5.6 Podłączanie do uziemienia	30
5.7 Wymiary zacisków	32
5.8 Okablowanie sterowania	42
5.9 Wykaz czynności kontrolnych przed rozruchem	47

6 Uruchomienie	49
6.1 Instrukcje bezpieczeństwa	49
6.2 Podłączanie zasilania	49
6.3 Menu LCP	50
6.4 Programowanie przetwornicy częstotliwości	51
6.5 Testowanie przed rozruchem systemu	54
6.6 Rozruch systemu	55
6.7 Ustawienia parametrów	55
7 Przykłady konfiguracji okablowania	57
7.1 Okablowanie dla regulacji prędkości w otwartej pętli	57
7.2 Okablowanie dla polecenia Start/Stop	58
7.3 Okablowanie dla resetu alarmu zewnętrznego	60
7.4 Okablowanie dla termistora silnika	60
7.5 Okablowanie dla regeneracji	60
8 Konserwacja, diagnostyka oraz wykrywanie i usuwanie usterek	61
8.1 Konserwacja i serwisowanie	61
8.2 Panel dostępu do radiatora	61
8.3 Komunikaty statusu	62
8.4 Typy ostrzeżeń i alarmów	65
8.5 Lista ostrzeżeń i alarmów	65
8.6 Wykrywanie i usuwanie usterek	76
9 Dane techniczne	79
9.1 Dane elektryczne	79
9.2 Zasilanie	84
9.3 Wyjście silnikowe z przetwornicy i dane silnika	84
9.4 Warunki otoczenia	84
9.5 Dane techniczne kabli	85
9.6 Wejścia/wyjścia sterowania i dane sterowania	85
9.7 Bezpieczniki	88
9.8 Wymiary obudów	89
9.9 Przepływ powietrza dla obudowy	105
9.10 Momenty dokręcania łączników	106
10 Załącznik	107
10.1 Skróty i konwencje	107
10.2 Domyślne ustawienia parametrów dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna	108
10.3 Struktura menu parametrów	108

Indeks

114

1 Wprowadzenie

1.1 Przeznaczenie niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznej instalacji i bezpiecznego uruchomienia przetwornic częstotliwości VLT® w obudowach o rozmiarze E (E1h, E2h, E3h i E4h).

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu. Należy ją przeczytać i postępować zgodnie z nią, aby eksploatować przetwornicę częstotliwości w sposób bezpieczny i profesjonalny. Szczególną uwagę należy zwrócić na instrukcje bezpieczeństwa i ogólne ostrzeżenia. Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu przetwornicy częstotliwości.

VLT® to zastrzeżony znak towarowy.

1.2 Materiały dodatkowe

Dostępne są dodatkowe materiały opisujące zaawansowane funkcje i procedury programowania przetwornicy częstotliwości E1h–E4h.

- *Przewodnik programowania VLT® AQUA Drive FC 202* zawiera szczegółowe informacje o pracy z parametrami oraz przykłady aplikacji wodnych.
- *Zalecenia Projektowe VLT® AQUA Drive FC 202, 110–1400 kW* opisują szczegółowo możliwości i funkcje pomocne w projektowaniu systemów sterowania silnikami dla aplikacji wodnych.
- *Instrukcja obsługi funkcji Safe Torque Off.*

Firma Danfoss udostępnia dodatkowe publikacje i instrukcje. Patrz drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/ w celu zapoznania się z listą.

1.3 Wersja instrukcji i oprogramowania

Niniejsza instrukcja jest regularnie przeglądana i aktualizowana. Wszelkie sugestie dotyczące ulepszenia jej są mile widziane. *Tabela 1.1* zawiera informacje dotyczące wersji dokumentu i odpowiadającej mu wersji oprogramowania.

Wersja instrukcji	Uwagi	Wersja oprogramowania
MG22A1xx	Pierwsze wydanie	2.70

Tabela 1.1 Wersja instrukcji i oprogramowania

1.4 Zezwolenia i certyfikaty



Tabela 1.2 Zezwolenia i certyfikaty

Dostępne są dodatkowe zezwolenia i certyfikaty. Należy skontaktować się z lokalnym partnerem firmy Danfoss. Przetwornice częstotliwości o napięciu T7 (525–690 V) mają certyfikat zgodności ze standardem UL tylko dla 525–600 V.

Przetwornica częstotliwości spełnia wymogi zachowywania pamięci w wysokich temperaturach zgodnie z normą UL 61800-5-1. Więcej informacji znajduje się w części *Zabezpieczenie termiczne silnika* w *Zaleceniach Projektowych* konkretnego produktu.

NOTYFIKACJA


OBOWIĄZUJĄCE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Od wersji 1.99 oprogramowania częstotliwość wyjściowa przetwornicy częstotliwości jest ograniczona do 590 Hz w związku z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu.

1.4.1 Zgodność z ADN

Informacje na temat zgodności z ADN (European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways — europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami śródlądowymi) zawiera sekcja *Instalacja zgodna z ADN* w *Zaleceniach Projektowych*.

1.5 Utylizacja

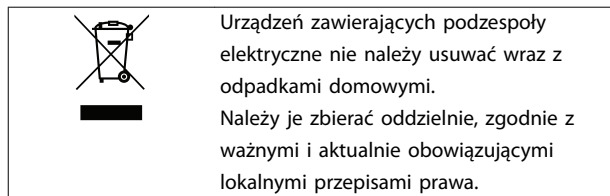

2 Bezpieczeństwo

2.1 Symbole bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole bezpieczeństwa:

▲OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

▲UWAGA

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami. Może również przestrzegać przed niebezpiecznymi działaniami.

NOTYFIKACJA

Wskazuje ważne informacje, w tym informacje o sytuacjach, które mogą skutkować uszkodzeniem urządzeń lub mienia.

2.2 Wykwalifikowany personel

Bezproblemowa i bezpieczna praca przetwornicy częstotliwości wymaga właściwego i niezawodnego transportu, magazynowania, instalacji, obsługi oraz konserwacji. Tylko wykwalifikowany personel może instalować lub obsługiwać ten sprzęt.

Wykwalifikowany personel to przeszkolona obsługa upoważniona do instalacji, uruchomienia, a także do konserwacji sprzętu, systemów i obwodów zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Ponadto personel musi znać instrukcje i środki bezpieczeństwa opisane w niniejszej instrukcji.

2.3 Środki ostrożności

▲OSTRZEŻENIE

WYSOKIE NAPIĘCIE

Po podłączeniu do zasilania wejściowego AC, zasilania DC, podziału obciążenia lub silników z magnesami trwałymi w przetwornicach częstotliwości występuje wysokie napięcie. Wykonywanie instalacji, rozruchu i konserwacji przetwornicy częstotliwości przez osoby inne niż wykwalifikowany personel może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Instalację, rozruch i konserwację przetwornicy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

▲OSTRZEŻENIE

PRZYPADKOWY ROZRUCH

Jeśli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, zasilania DC lub podziału obciążenia, silnik może zostać uruchomiony w każdej chwili. Przypadkowy rozruch podczas programowania, prac serwisowych lub naprawy może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Silnik może zostać uruchomiony za pomocą przełącznika zewnętrznego, polecenia przesłanego przez magistralę komunikacyjną, sygnału wejściowego wartości zadanej z LCP lub LOP, operacji zdalnej z wykorzystaniem Oprogramowanie konfiguracyjne MCT 10 lub poprzez usunięcie błędu.

Aby zapobiec przypadkowemu rozruchowi silnika:

- Przed programowaniem parametrów nacisnąć przycisk [Off/Reset] na LCP.
- Odłączyć przetwornicę częstotliwości od zasilania.
- Przed podłączeniem przetwornicy częstotliwości do zasilania AC, zasilania DC lub podziału obciążenia należy w pełni oprzewodować i zmontować przetwornicę częstotliwości, silnik oraz każdy napędzany sprzęt.

▲OSTRZEŻENIE

CZAS WYŁADOWANIA

Przetwornica częstotliwości zawiera kondensatory obwodu pośredniego DC, które pozostają naładowane nawet po odłączeniu zasilania od przetwornicy. Wysokie napięcie może występować nawet wtedy, gdy ostrzegawcze lampki sygnalizacyjne LED są wyłączone. Rozpoczęcie serwisowania lub naprawy urządzenia przed upływem 40 minut od momentu odłączenia zasilania grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Zatrzymać silnik.
- Odłączyć zasilanie AC i zdalne źródła zasilania obwodu pośredniego DC, w tym zasilanie akumulatorowe, UPS i połączenia obwodu pośredniego DC z innymi przetwornicami częstotliwości.
- Odłączyć lub zablokować silnik.
- Odczekać co najmniej 40 minut, dopóki kondensatory całkowicie się nie rozładują.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych lub naprawy należy użyć odpowiedniego miernika napięcia, aby upewnić się, że kondensatory są całkowicie rozładowane.

⚠️ OSTRZEŻENIE**ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z PRĄDEM
UPŁYWOWYM**

Prądy upływowe przekraczają 3,5 mA. Niewykonanie poprawnego uziemienia przetwornicy częstotliwości może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Należy zapewnić poprawne uziemienie urządzenia przez uprawnionego elektryka.

⚠️ OSTRZEŻENIE**NIEBEZPIECZNY SPRZĘT**

Kontakt z obracającymi się wałami i sprzętem elektrycznym może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Należy zagwarantować, że instalację, rozruch i konserwację przetwornicy częstotliwości będzie wykonywać wyłącznie przeszkolony i wykwalifikowany personel.
- Należy zagwarantować, że podczas wykonywania prac elektrycznych przestrzegane są krajowe i lokalne przepisy elektryczne.
- Należy postępować zgodnie z procedurami podanymi w tej instrukcji.

⚠️ UWAGA**GORĄCE POWIERZCHNIE**

Przetwornica częstotliwości zawiera metalowe elementy, które są nadal gorące nawet po wyłączeniu przetwornicy. Niezachowanie ostrożności nakazywanej przez symbol wysokiej temperatury (żółty trójkąt) na przetwornicy częstotliwości może skutkować poważnymi oparzeniami.

- Wewnętrzne podzespoły, takie jak szyny zbiorcze, mogą być bardzo gorące nawet po wyłączeniu przetwornicy częstotliwości.
- Zewnętrzne powierzchnie oznaczone symbolem wysokiej temperatury (żółty trójkąt) są gorące podczas pracy przetwornicy i natychmiast po jej wyłączeniu.

⚠️ OSTRZEŻENIE**ZAGROŻENIE W PRZYPADKU WEWNĘTRZNEJ
AWARII**

W pewnych okolicznościach wewnętrzna awaria może spowodować wybuch podzespołu. Jeśli obudowa nie jest zamknięta i odpowiednio zabezpieczona, może to skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Nie wolno eksploatować przetwornicy częstotliwości z otwartymi drzwiami obudowy lub zdjętymi panelami.
- Należy się upewnić, że podczas pracy jednostki obudowa jest poprawnie zamknięta i zabezpieczona.

NOTYFIKACJA**OPCJA BEZPIECZEŃSTWA — EKRAN ZASILANIA**

Opcja ekranu zasilania jest dostępna dla obudów o klasie ochrony IP21/IP 54 (Typ 1/Typ 12). Ekran zasilania jest osłoną z lexanu instalowaną wewnątrz obudowy. Zapewnia ona ochronę przed przypadkowym dotknięciem zacisków zasilania zgodnie z wymaganiami BGV A2, VBG 4.

3 Opis produktu

3.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Przetwornica częstotliwości jest elektronicznym sterownikiem silnika, który przekształca wejściowe zasilanie AC na wyjściowe zasilanie o zmiennym przebiegu fali AC. Częstotliwość i napięcie wyjścia są regulowane w taki sposób, aby sterować prędkością lub momentem obrotowym silnika. Przetwornica częstotliwości jest zaprojektowana do:

- regulowania prędkości obrotowej silnika w odpowiedzi na sprzężenie zwrotne z systemu lub na zdalne polecenia z zewnętrznych sterowników.
- monitorowania statusu systemu i silnika,
- zapewniania zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem.

Przetwornica częstotliwości jest przeznaczona do użytku w środowiskach przemysłowych i komercyjnych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i standardami. Zależnie od konfiguracji przetwornica częstotliwości może być używana w samodzielnych aplikacjach lub jako część większego systemu lub instalacji.

NOTYFIKACJA

W środowisku mieszkalnym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, których ograniczenie może wymagać podjęcia dodatkowych kroków.

Przewidywalne niewłaściwe użycie

Nie należy używać przetwornicy częstotliwości w aplikacjach, które nie są zgodne z określonymi warunkami pracy i środowiskami. Należy zapewnić zgodność z warunkami określonymi w rozdział 9 Dane techniczne.

3.2 Wartości znamionowe mocy, ciężar i wymiary


Tabela 3.1 zawiera wymiary dla standardowych konfiguracji. Informacje o wymiarach dla konfiguracji opcjonalnych zawiera rozdział 9.8 Wymiary obudów.

Rozmiar obudowy	E1h	E2h	E3h	E4h
Moc znamionowa przy 380–480 V [kW (KM)]	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)	355–450 (500–600)	500–560 (650–750)
Moc znamionowa przy 525–690 V [kW (KM)]	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)	450–630 (450–650)	710–800 (750–950)
Klasa ochrony obudowy	IP21/Typ 1 IP54/Typ 12	IP21/Typ 1 IP54/Typ 12	IP20/ Chassis	IP 20/ Chassis
Wymiary jednostki				
Wysokość [mm (cale)]	2043 (80,4)	2043 (80,4)	1578 (62,1)	1578 (62,1)
Szerokość [mm (cale)]	602 (23,7)	698 (27,5)	506 (19,9)	604 (23,89)
Głębokość [mm (cale)]	513 (20,2)	513 (20,2)	482 (19,0)	482 (19,0)
Ciężar [kg (funty)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
Wymiary transportowe				
Wysokość [mm (cale)]	768 (30,2)	768 (30,2)	746 (29,4)	746 (29,4)
Szerokość [mm (cale)]	2191 (86,3)	2191 (86,3)	1759 (69,3)	1759 (69,3)
Głębokość [mm (cale)]	870 (34,3)	870 (34,3)	794 (31,3)	794 (31,3)
Ciężar [kg (funty)]	–	–	–	–

Tabela 3.1 Wartości znamionowe mocy i wymiary obudów

3.3 Widok wnętrza obudów E1h i E2h


3

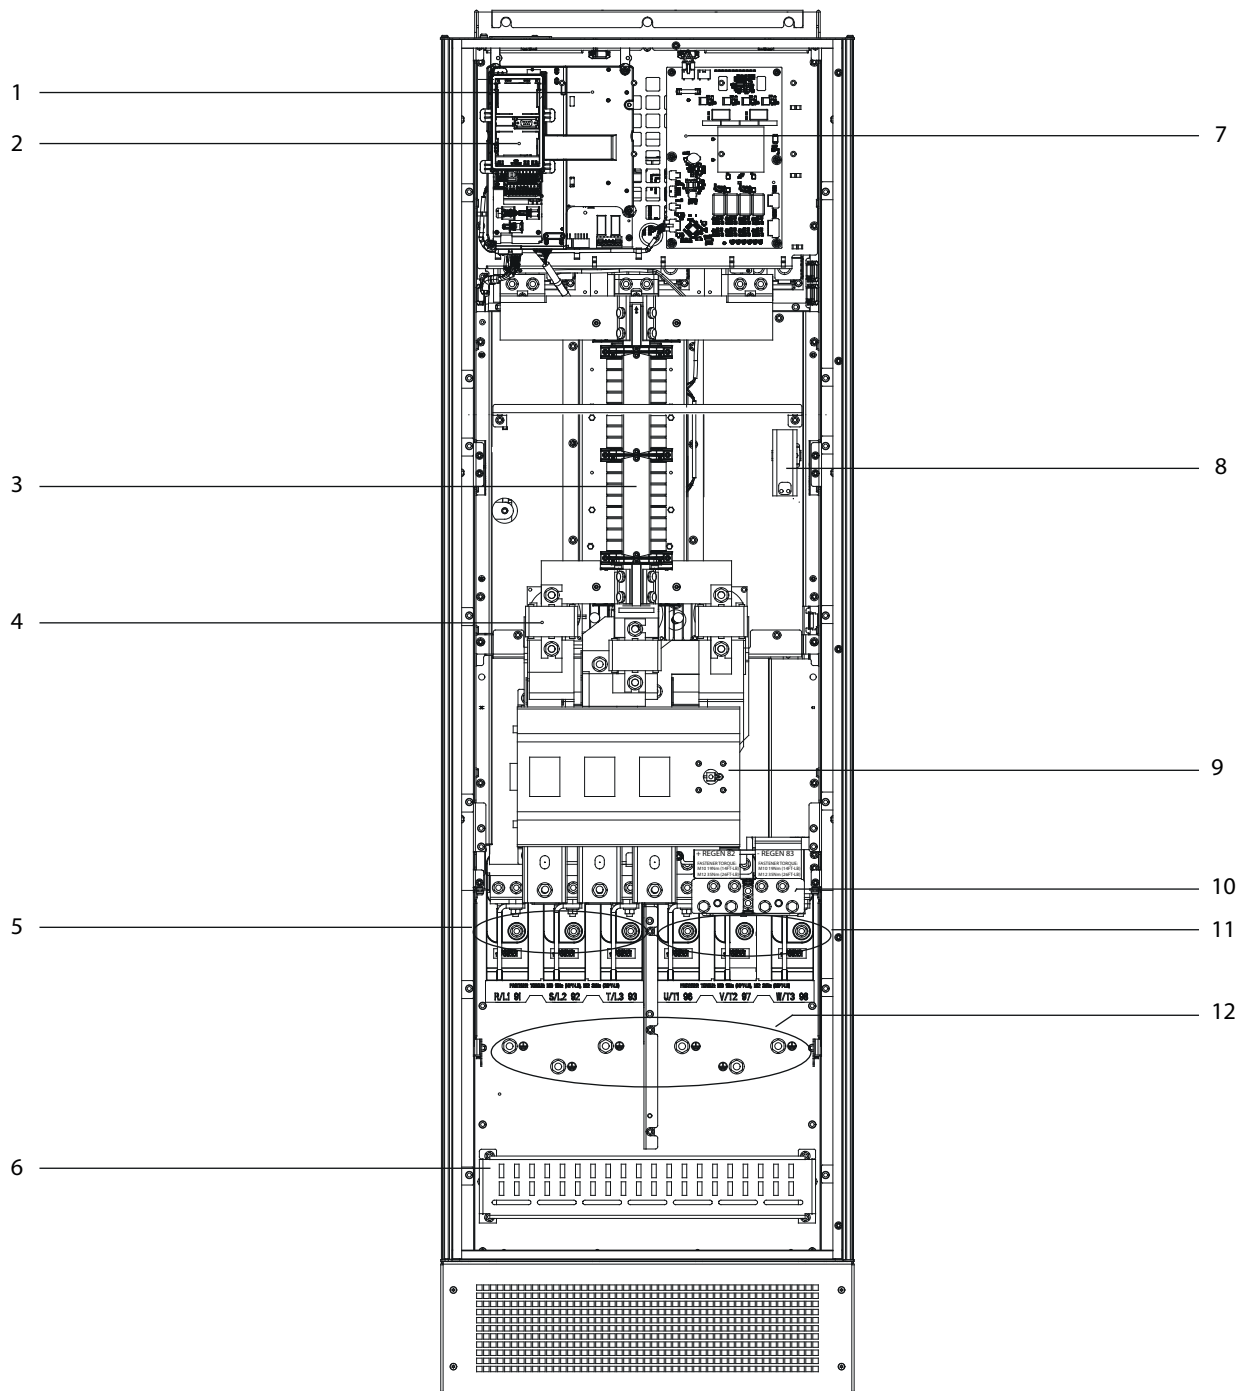

1	Półka sterownicza (patrz <i>Ilustracja 3.3</i>)	7	Karta mocy wentylatora
2	Ośłona lokalnego panelu sterowania (LCP)	8	Grzałka kondensacyjna (opcjonalna)
3	Filtr RFI (opcjonalny)	9	Rozłącznik zasilania (opcjonalny)
4	Bezpieczniki po stronie zasilania (wymagane dla zgodności z UL, ale w przeciwnym razie opcjonalne)	10	Zaciski hamulca/regeneracyjne (opcjonalne)
5	Zaciski zasilania	11	Zaciski silnika
6	Zakończenie ekranu RFI	12	Zaciski uziemienia

Ilustracja 3.1 Widok wnętrza obudowy E1h (obudowa E2h jest podobna)

3.4 Widok wnętrza obudów E3h i E4h

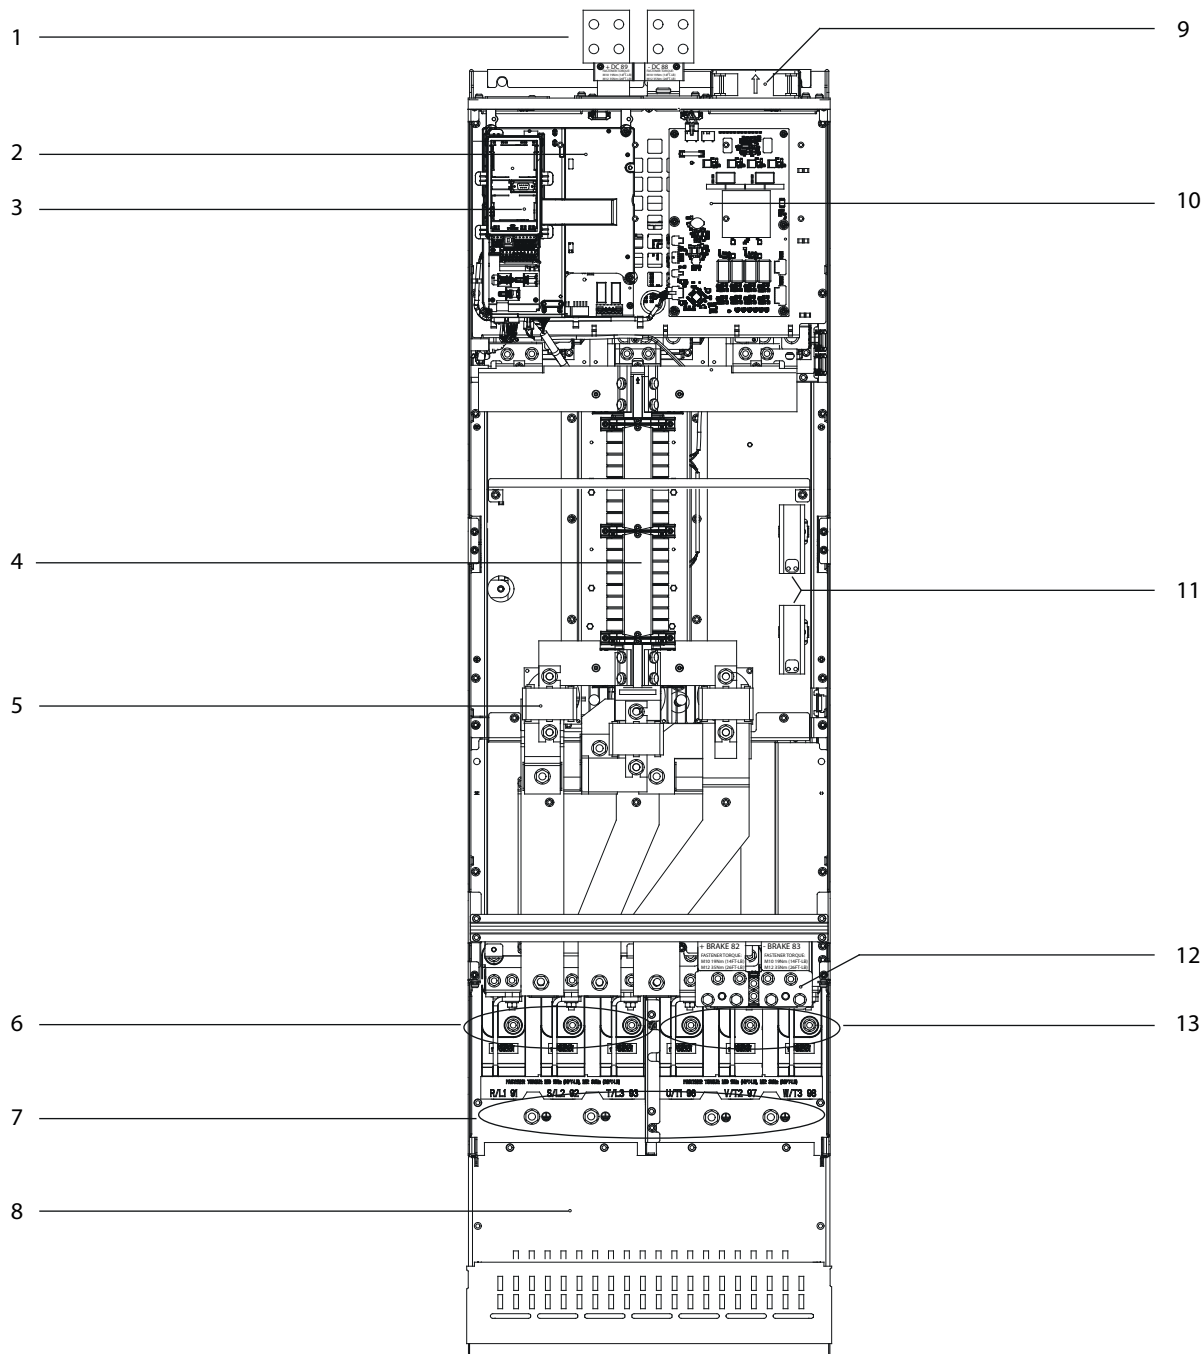


1	Zaciski podziału obciążenia/regeneracyjne (opcjonalne)	8	Zakończenie ekranu RFI (opcjonalne, ale jest w standardzie w przypadku zamówienia filtra RFI)
2	Półka sterownicza (patrz <i>Ilustracja 3.3</i>)	9	Wentylatory (używane do chłodzenia przestrzeni w przedniej części obudowy).
3	Ośłona lokalnego panelu sterowania (LCP)	10	Karta mocy wentylatora
4	Filtr RFI (opcjonalny)	11	Grzałka kondensacyjna (opcjonalna)
5	Bezpieczniki zasilania (opcjonalne)	12	Zaciski hamulca (opcjonalne)
6	Zaciski zasilania	13	Zaciski silnika
7	Zaciski uziemienia	-	-

Ilustracja 3.2 Widok wnętrza obudowy E3h (obudowa E4h jest podobna)

3.5 Półka sterownicza


3

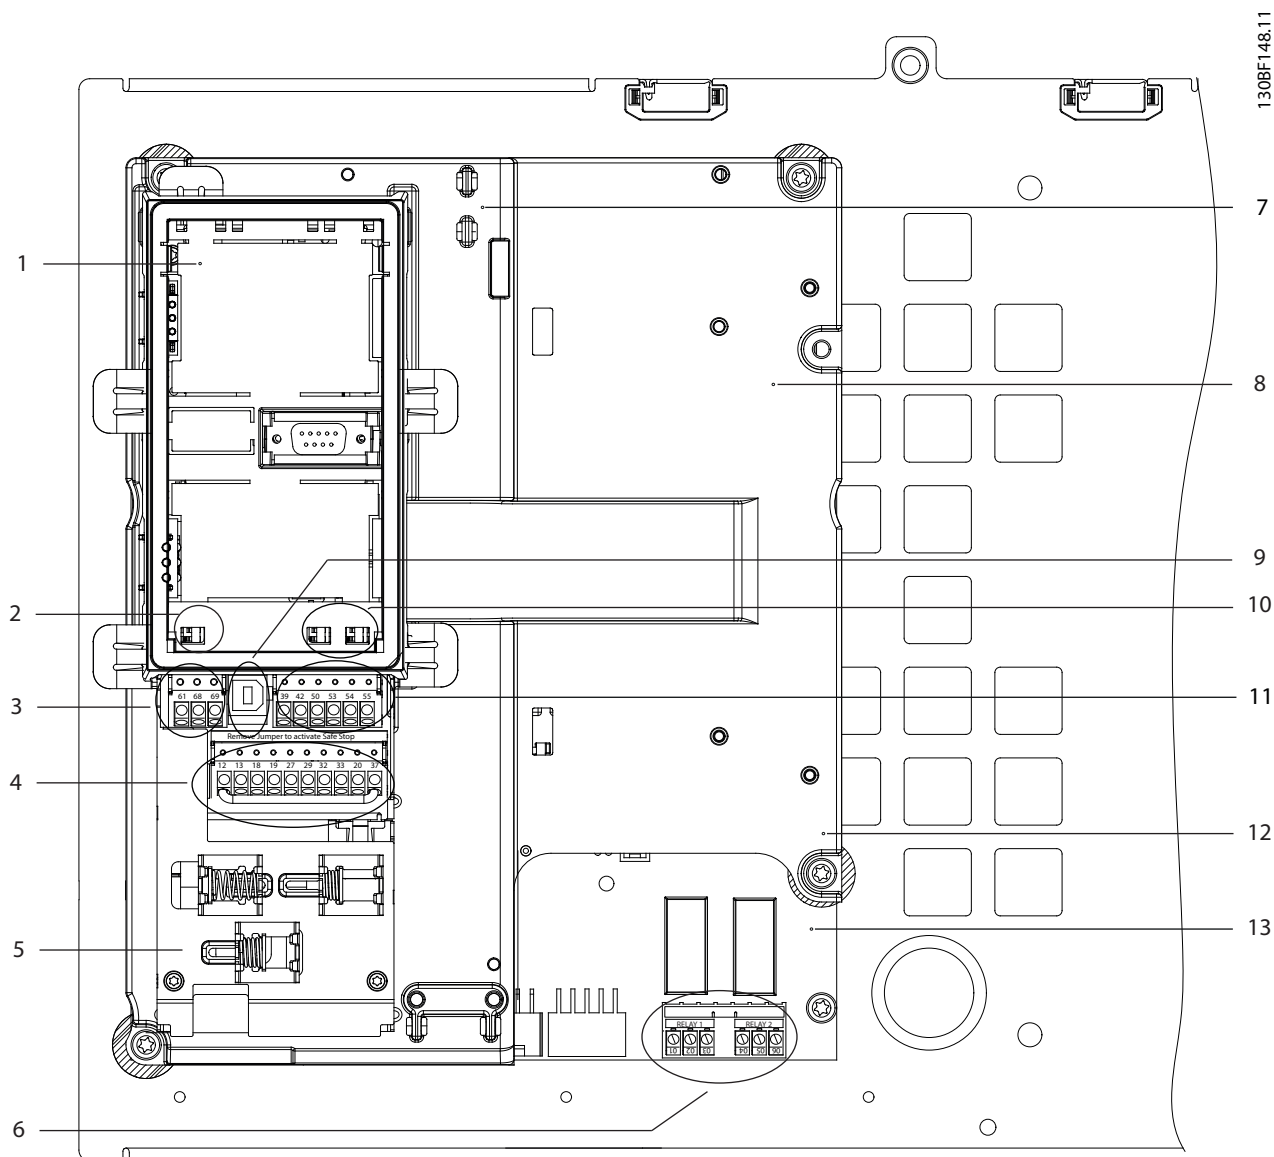

1	Ośłona LCP (LCP niewidoczny)	8	Półka sterownicza
2	Przełącznik zacisku magistrali (patrz rozdział 5.8.5 Konfigurowanie komunikacji szeregowej RS485)	9	Port USB
3	Zaciski komunikacji szeregowej (patrz Tabela 5.1)	10	Przełączniki wejścia analogowego A53/54 (patrz rozdział 5.8.10 Wybieranie sygnału wejściowego napięciowego/prądowego)
4	Zaciski wejścia cyfrowego (patrz Tabela 5.2)	11	Zaciski wejścia/wyjścia analogowego (patrz Tabela 5.3)
5	Zaciski kablowe/EMC	12	Zaciski rezystora hamowania, 104–106 (na karcie mocy pod półką sterowniczą)
6	Przełącznik 1 i przełącznik 2 (patrz Ilustracja 5.19)	13	Karta mocy (pod półką sterowniczą)
7	Karta sterująca (pod LCP i zaciskami sterowania)	–	–

Ilustracja 3.3 Widok półki sterowniczej

3.6 Lokalny panel sterowania (LCP)

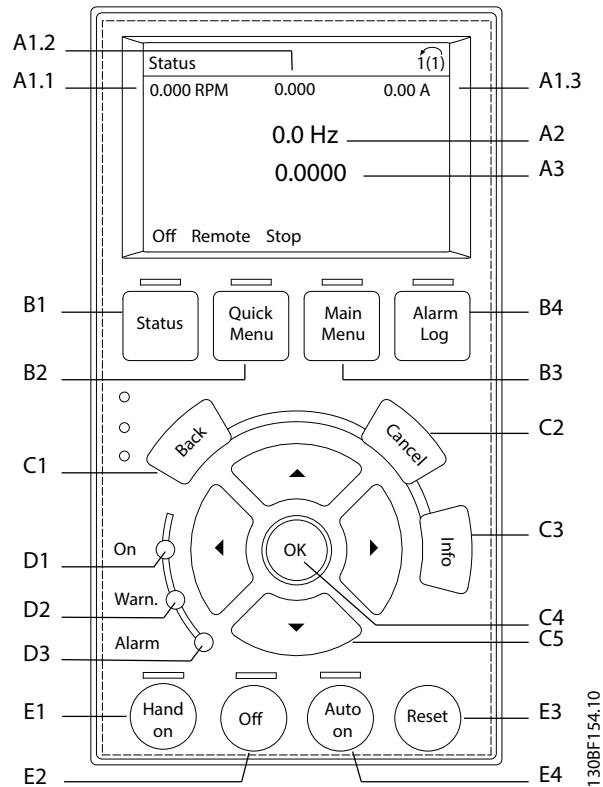

Ilustracja 3.4 Graficzny lokalny panel sterowania (LCP)

A. Obszar wyświetlacza

Każdy element odczytu wskazań wyświetlacza jest powiązany z określonym parametrem. Patrz *Tabela 3.2*. Informacje wyświetlane na panelu LCP można dostosować do konkretnych aplikacji. Patrz *rozdział 6.3.1.2 Q1 Moje menu osobiste*.

Element	Numer parametru	Nastawy domyślne
A1.1	0-20	Wartość zadana [jednostka]
A1.2	0-21	Wejście analogowe 53 [V]
A1.3	0-22	Prąd silnika [A]
A2	0-23	Częstotliwość [Hz]
A3	0-24	Sprężenie zwrotne [jednostka]

Tabela 3.2 Obszar wyświetlacza LCP

B. Przyciski menu

Przyciski menu umożliwiają dostęp do menu konfiguracji parametrów, przełączanie trybów wyświetlania statusu podczas normalnej pracy oraz podgląd danych dziennika błędów.

Element	Przycisk	Funkcja
B1	Status	Wyświetla informacje o pracy.
B2	Quick Menu	Umożliwia dostęp do parametrów dla instrukcji wstępnego zestawu parametrów. Udostępnia również szczegółowe czynności dla aplikacji. Patrz <i>rozdział 6.3.1.1 Tryb podręcznego menu</i> .
B3	Main Menu	Umożliwia dostęp do wszystkich parametrów. Patrz <i>rozdział 6.3.1.9 Tryb Menu główne</i> .
B4	Alarm Log	Wyświetla listę aktualnych ostrzeżeń i 10 ostatnich alarmów.

Tabela 3.3 Przyciski menu LCP

C. Przyciski nawigacyjne

Przyciski nawigacyjne służą do programowania funkcji i przesuwania kursora. Przyciski nawigacyjne służą także do regulacji prędkości podczas pracy w trybie lokalnym (Hand). Jasność wyświetlacza można wyregulować, naciskając przyciski [Status] i [▲]/[▼].

Element	Przycisk	Funkcja
C1	Back	Służy do przechodzenia do poprzedniego kroku lub listy w strukturze menu.
C2	Cancel	Służy do anulowania ostatniej zmiany lub polecenia, dopóki zawartość ekranu nie ulegnie zmianie.
C3	Info	Służy do wyświetlania definicji wyświetlanej funkcji.
C4	OK	Służy do uzyskiwania dostępu do grupy parametrów lub włączania opcji.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Umożliwiają poruszanie się po elementach menu.

Tabela 3.4 Przyciski nawigacyjne LCP

D. Lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne służą do identyfikowania statusu przetwornicy częstotliwości w celu zapewnienia wizualnego powiadomienia o wystąpieniu warunków ostrzeżenia lub błędu.

Element	Wskaźnik	Lampka sygnalizacyjna	Funkcja
D1	On	Zielona	Włącza się, kiedy przetwornica częstotliwości pobiera moc z napięcia zasilania lub z zasilania zewnętrznego 24 V.
D2	Warn.	Żółta	Włącza się, jeśli występują warunki powodujące wywołanie ostrzeżenia. Na wyświetlaczu pojawia się informacja tekstowa na temat problemu.
D3	Alarm	Czerwona	Włącza się w przypadku wystąpienia błędu. Na wyświetlaczu pojawia się informacja tekstowa na temat problemu.

Tabela 3.5 Lampki sygnalizacyjne LCP

E. Przyciski funkcyjne i przycisk resetowania

Przyciski funkcyjne znajdują się u dołu lokalnego panelu sterowania.

Element	Przycisk	Funkcja
E1	[Hand on]	Powoduje rozruch przetwornicy częstotliwości w trybie sterowania lokalnego. Zewnętrzny sygnał zatrzymania otrzymany na wejściu sterowania lub przez magistralę komunikacji szeregowej unieważnia tryb lokalny [Hand On].
E2	Off	Zatrzymuje silnik, ale nie odłącza przetwornicy częstotliwości od zasilania.

Element	Przycisk	Funkcja
E3	Auto on	Przełącza system w tryb pracy zdalnej, aby mógł reagować na zewnętrzne polecenie startu przesłane przez zaciski sterowania lub magistralę komunikacji szeregowej.
E4	Reset	Służy do ręcznego resetowania przetwornicy częstotliwości po usunięciu błędu.


Tabela 3.6 Przyciski funkcyjne i przycisk resetowania na LCP

4 Instalacja mechaniczna

4.1 Dostarczone elementy

Dostarczone elementy mogą się różnić zależnie od konfiguracji produktu.

- Należy się upewnić, że dostarczone elementy oraz informacje na tabliczce znamionowej odpowiadają informacjom zawartym w potwierdzeniu zamówienia.
- Należy sprawdzić wygląd opakowania i przetwornicy częstotliwości pod kątem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić firmie transportowej. Uszkodzone części należy zachować na potrzeby wyjaśnienia.

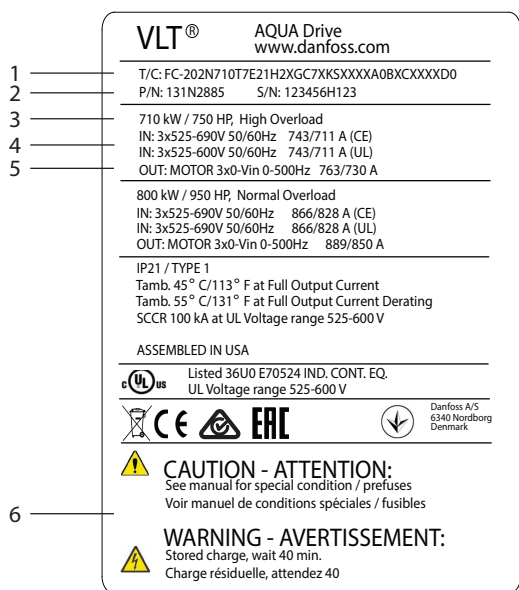

1	Kod typu
2	Numer kodowy
3	Moc znamionowa
4	Napięcie wejściowe, częstotliwość i prąd (przy niskim/wysokim napięciu)
5	Napięcie wyjściowe, częstotliwość i prąd (przy niskim/wysokim napięciu)
6	Czas wyładowania

Ilustracja 4.1 Tabliczka znamionowa produktu dla obudowy E2h (przykład)

NOTYFIKACJA

Usunięcie tabliczki znamionowej z przetwornicy częstotliwości może skutkować utratą gwarancji.

4.2 Wymagane narzędzia

Odbiór/rozładunek

- Belka dwuteowa i haki o parametrach znamionowych pozwalających na podnoszenie ciężaru przetwornicy częstotliwości. Patrz *rozdział 3.2 Wartości znamionowe mocy, ciężar i wymiary*.
- Dźwig lub inne urządzenie podnoszące do umieszczenia jednostki w odpowiednim położeniu.

Instalacja

- Wiertarka z wiertłami 10 lub 12 mm.
- Taśma miernicza.
- Śrubokręty krzyżakowe i płaskie w różnych rozmiarach.
- Klucz z odpowiednimi gniazdami metrycznymi (7–17 mm).
- Przedłużenia klucza.
- Wkrętaki gwiazdkowe Torx (T25 i T50)
- Punktak do blachy cienkiej wykorzystywany w przypadku kanałów kablowych oraz dławików kablowych.
- Belka dwuteowa i haki do podniesienia ciężaru przetwornicy. Patrz *rozdział 3.2 Wartości znamionowe mocy, ciężar i wymiary*.
- Dźwig lub inne urządzenie podnoszące do umieszczenia jednostki na podstawie i w odpowiednim położeniu.

4.3 Magazynowanie

Przetwornica częstotliwości musi być magazynowana w suchym miejscu. Sprzęt powinien pozostać szczelnie zamknięty w opakowaniu do czasu montażu. Informacje o zalecanych temperaturach otoczenia zawiera *rozdział 9.4 Warunki otoczenia*.

Okresowe formowanie (ładowanie kondensatora) nie jest wymagane podczas magazynowania, chyba że trwa ono dłużej niż 12 miesięcy.

4.4 Środowisko pracy

W środowiskach z unoszącymi się w powietrzu cieciami lotnymi, cząsteczkami stałymi lub żrącymi gazami należy się upewnić, że klasa IP/typu urządzenia odpowiada środowisku instalacji. Dane techniczne dotyczące warunków otoczenia zawiera *rozdział 9.4 Warunki otoczenia*.

NOTYFIKACJA

KONDENSACJA

Wilgoć może skraplać się na podzespołach elektronicznych i powodować zwarcia. Należy unikać instalowania jednostki w miejscach narażonych na mróz. Gdy przetwornica jest zimniejsza niż powietrze otoczenia, zainstalować opcjonalną grzałkę antykondensacyjną. Eksploatacja w trybie gotowości zmniejsza ryzyko kondensacji, dopóki rozproszenie mocy utrzymuje brak wilgoci wokół zespołu obwodów elektrycznych.

NOTYFIKACJA

EKSTREMALNE WARUNKI OTOCZENIA

Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą mieć negatywny wpływ na wydajność i żywotność urządzenia.

- Nie należy eksploatować przetwornicy w środowiskach, w których temperatura otoczenia przekracza 55°C (131°F).
- Przetwornica częstotliwości może pracować w temperaturach do -10°C (14°F). Jednak prawidłowa praca przy obciążeniu znamionowym jest gwarantowana tylko w temperaturach powyżej 0°C (32°F).
- Jeśli temperatura otoczenia przekracza dopuszczalne ograniczenia, wymagana jest dodatkowa klimatyzacja szafy sterującej lub miejsca instalacji.

4.4.1 Gazy

Agresywne gazy, takie jak siarkowodór, chlor lub amoniak, mogą uszkodzić elementy elektryczne i mechaniczne. W jednostce stosowane są płytki drukowane z pokryciem ochronnym zmniejszającym wpływ agresywnych gazów. Dane techniczne klasy pokrycia ochronnego zawiera *rozdział 9.4 Warunki otoczenia*.

4.4.2 Zapylenie

W przypadku instalowania przetwornicy częstotliwości w środowiskach o dużym zapyleniu należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Okresowa konserwacja

Kurz gromadzący się na komponentach elektronicznych działa jak warstwa izolacji. Ta warstwa zmniejsza wydajność chłodzenia podzespołów i stają się one cieplejsze. Wyższa

temperatura skraca żywotność komponentów elektronicznych.

Należy zapobiegać gromadzeniu się kurzu na radiatorze i wentylatorach. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisowania i konserwacji, patrz *rozdział 8 Konserwacja, diagnostyka oraz wykrywanie i usuwanie usterek*.

Wentylatory chłodzenia

Wentylatory zapewniają przepływ powietrza do chłodzenia przetwornicy częstotliwości. Gdy wentylatory pracują w środowiskach o dużym zapyleniu, pył może zniszczyć łożyska wentylatora i spowodować jego przedwczesne zużycie i awarię. Pył i kurz mogą także gromadzić się na łopatkach wentylatorów, zaburzając ich równowagę, co uniemożliwia wentylatorom właściwe chłodzenie jednostki.

4.4.3 Atmosfera potencjalnie wybuchowa

▲OSTRZEŻENIE

ATMOSFERA WYBUCHOWA

Nie należy instalować przetwornicy częstotliwości w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Jednostkę należy zainstalować w szafie poza obszarem, w którym występuje taka atmosfera. Niespełnienie tych zaleceń zwiększa ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.

Systemy pracujące w atmosferach potencjalnie wybuchowych muszą spełniać specjalne warunki. Dyrektywa 94/9/WE (ATEX 95) klasyfikuje pracę urządzeń elektronicznych w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

- Klasa d określa, że w razie wystąpienia iskry, pozostaje ona zamknięta w chronionym obszarze.
- Klasa e nie pozwala na wystąpienie jakiegokolwiek iskrzenia.

Silniki z ochroną klasy d

Nie wymaga zatwierdzenia. Wymagane jest specjalne okablowanie i obudowa bezpieczeństwa.

Silniki z ochroną klasy e

W przypadku połączenia z urządzeniem monitorowania PTC zgodnym z normą ATEX, takim jak karta termistora VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, instalacja nie wymaga indywidualnego zatwierdzenia przez upoważnioną organizację.

Silniki z ochroną klasy d/e

Sam silnik ma klasę zabezpieczenia przeciwzapłonowego e, natomiast okablowanie silnika i środowisko połączenia jest zgodne z klasyfikacją d. W celu osłabienia napięcia szczytowego należy zastosować filtr sinusoidalny na wyjściu przetwornicy częstotliwości.

Jeśli przetwornica częstotliwości jest eksploatowana w atmosferze potencjalnie wybuchowej, należy zastosować następujące komponenty:

- Silniki z zabezpieczeniem przeciwzapłonowym klasy d lub e.
- Czujnik temperatury PTC do monitorowania temperatury silnika.
- Krótkie kable silnika.
- Wyjściowe filtry sinusoidalne, jeśli kable silnika nie są ekranowane.

NOTYFIKACJA

MONITOROWANIE CZUJNIKA TERMISTOROWEGO SILNIKA

Jednostki VLT® AutomationDrive z opcją karty termistora VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 mają certyfikat PTB dla atmosfer potencjalnie wybuchowych.

4.5 Wymagania dotyczące instalacji oraz chłodzenia

NOTYFIKACJA

Niewłaściwy montaż może doprowadzić do przegrzewania się i obniżonej wydajności pracy jednostki.

Wymagania instalacyjne

- Umieścić jednostkę jak najbliżej silnika. Maksymalne długości kabli silnika są podane w rozdział 9.5 Dane techniczne kabli.
- Zapewnić stabilność jednostki przez przymocowanie jej do jednolitej, solidnej powierzchni.
- Obudowy E3h i E4h mogą być montowane:
 - Pionowo na płycie tylnej panelu (typowa instalacja).
 - Pionowo góra do dołu na płycie tylnej panelu.¹⁾
 - Poziomo na plecach, zamontowane na płycie tylnej panelu.¹⁾
 - Poziomo na boku, zamontowane na dolnej powierzchni panelu.¹⁾
- Upewnić się, że miejsce montażu ma wystarczającą nośność, by unieść ciężar jednostki.
- Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół jednostki, aby umożliwić odpowiednie chłodzenie. Patrz rozdział 9.9 Przepływ powietrza dla obudowy.
- Zapewnić możliwość otwarcia drzwi.
- Zapewnić możliwość poprowadzenia kabli od dołu urządzenia.

1) W przypadku nietypowej instalacji należy skontaktować się z producentem.

Wymagania dotyczące chłodzenia

- Należy zapewnić odpowiednie odstępy u góry i dołu jednostki w celu umożliwienia obiegu powietrza chłodzenia. Wymagany odstęp: 225 mm.
- Zapewnić wystarczające natężenie przepływu strumienia powietrza. Patrz Tabela 4.1.
- Uwzględnić obniżenie wartości znamionowych w temperaturze od 45°C (113°F) do 50°C (122°F) i wysokości 1000 m (3300 stóp) n.p.m. Szczegółowe informacje znajdują się w Zaleceniach Projektowych.

W przetwornicy częstotliwości zastosowano chłodzenie wykorzystujące dedykowany kanał tylny, który odprowadza na zewnątrz powietrze chłodzące radiator. Powietrze chłodzące radiator przenosi około 90% ciepła, które wraz z odciganym powietrzem usuwane jest przez kanał tylny przetwornicy częstotliwości. Powietrze z kanału tylnego można odprowadzić z szafy lub pomieszczenia za pomocą jednego z poniższych zestawów.

- **Kanały chłodzące**
Zestawy chłodzącego kanału tylnego umożliwiają wyprowadzenie powietrza z chłodzenia radiatora poza szafę w przypadku przetwornic częstotliwości IP20/Chassis zainstalowanych w obudowie Rittal. Użycie tych zestawów zmniejsza ciepło wewnątrz szafy, co umożliwia założenie mniejszych wentylatorów drzwiowych.
- **Chłodzenie przez tylną ścianę**
Dzięki zainstalowaniu dolnej i górnej osłony na jednostce powietrze chłodzenia z kanału tylnego można wyciągać poza pomieszczenie.

NOTYFIKACJA

W przypadku obudów E3h i E4h (IP20/Chassis) na obudowie musi się znajdować co najmniej jeden wentylator drzwiowy, aby usuwać ciepło nieodprowadzone przez kanał tylny przetwornicy częstotliwości, a także wszelkie straty ciepła generowane przez inne elementy zainstalowane wewnątrz obudowy. W celu wybrania odpowiedniego rozmiaru wentylatora należy obliczyć całkowity wymagany przepływ powietrza.

Należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza nad radiatorem.

Obudowa	Wentylator w drzwiach/ wentylator górny [m ³ /hr (cfm)]	Wentylator radiatora [m ³ /hr (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

Tabela 4.1 Wielkość strumienia powietrza

4.6 Podnoszenie jednostki


Przetwornicę częstotliwości należy zawsze podnosić za odpowiednie uchwyty do podnoszenia. Korzystać z pręta, aby nie wygiąć otworów do podnoszenia.

OSTRZEŻENIE

RYZIKO OBRAŹEŃ LUB ŚMIERCI

Należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących podnoszenia ciężkich ładunków. Nieprzestrzeganie zaleceń i lokalnych przepisów bezpieczeństwa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Upewnić się, że sprzęt używany do podnoszenia jednostki jest w dobrym stanie technicznym.
- Patrz rozdział 3.2 *Wartości znamionowe mocy, ciężar i wymiary* w celu sprawdzenia ciężaru poszczególnych typów obudów.
- Maksymalna średnica pręta: 20 mm (0,8 cali).
- Kąt mierzony od góry przetwornicy do linki do podnoszenia: 60° lub więcej.

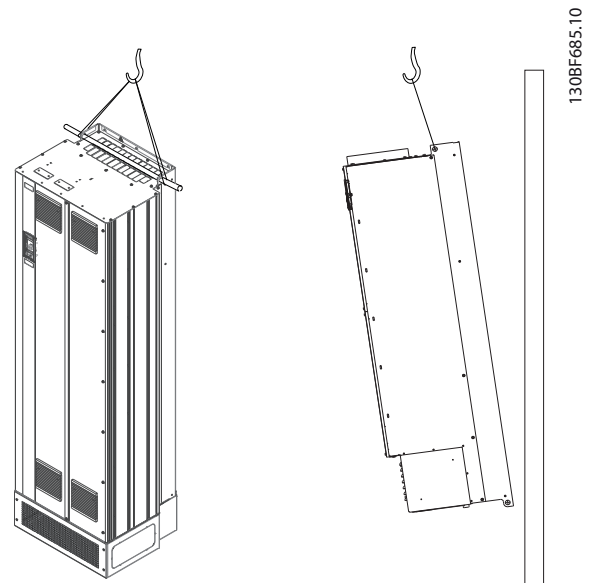

Ilustracja 4.2 Zalecana metoda podnoszenia

4.7 Instalacja mechaniczna E1h/E2h

Obudowy E1h i E2h są przeznaczone wyłącznie do montażu na podłożu i dostarczane z podstawą oraz płytą dławika. Zamontowanie podstawy i płyty dławika jest konieczne dla poprawnej instalacji.

Podstawa ma wysokość 200 mm (7,9 cala) i otwór z przodu umożliwiający przepływ powietrza chłodzącego do podzespołów czynnych przetwornicy częstotliwości.


Płyta dławika jest niezbędna, aby zapewnić odpowiedni dopływ powietrza chłodzącego do elementów sterowniczych przetwornicy za pomocą wentylatora drzwiowego oraz aby zachować stopień ochrony obudowy IP21/Typ 1 lub IP54/Typ 12.

4.7.1 Mocowanie podstawy do podłoża

Przed instalacją obudowy należy przymocować podstawę do podłoża za pomocą 6 śrub.

1. Określić właściwe umiejscowienie jednostki, uwzględniając warunki pracy i dostęp do kabli.
2. Zdjąć przedni panel podstawy, aby uzyskać dostęp do otworów montażowych.
3. Ustawić podstawę na podłożu i przymocować za pomocą sześciu śrub przez otwory montażowe. Patrz zaznaczone obszary na rysunku


Ilustracja 4.3.

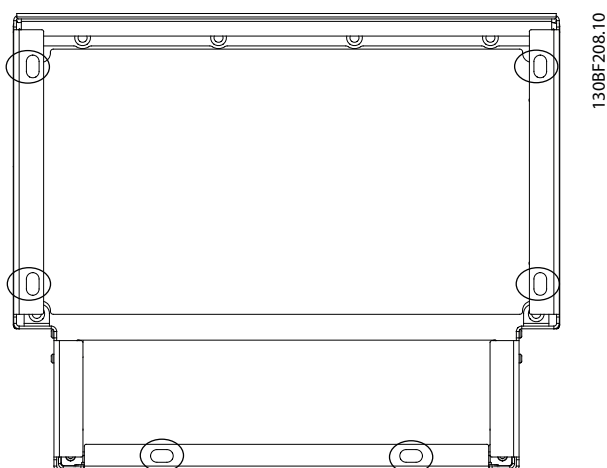

Ilustracja 4.3 Punkty mocowania podstawy do podłoża


4.7.2 Mocowanie obudowy E1h/E2h do podstawy

1. Podnieść przetwornicę częstotliwości i umieścić ją na podstawie. Z tyłu podstawy znajdują się dwie śruby, które wsuwają się w dwa otwory z wycięciem znajdujące się z tyłu obudowy. Należy ustawić przetwornicę częstotliwości w odpowiednim położeniu, regulując śruby w górę/w dół. Luźno zabezpieczyć za pomocą dwóch nakrętek M10 i płytek ustalających. Patrz *Ilustracja 4.4*.
2. Zapewnić odstęp 225 mm u góry w celu umożliwienia wylotu powietrza.
3. Upewnić się, że wlot powietrza u dołu z przodu jednostki nie jest utrudniony.
4. Przymocować obudowę do górnej krawędzi podstawy za pomocą sześciu elementów łącznych M10x30. Patrz *Ilustracja 4.5*. Zainstalować po kolei wszystkie śruby, luźno je dokręcając.
5. Po zainstalowaniu wszystkich śrub dokręcić każdą z nich do końca momentem 19 Nm (169 funtocali).
6. Dokręcić dwie nakrętki M10 z tyłu obudowy momentem 19 Nm (169 funtocali).

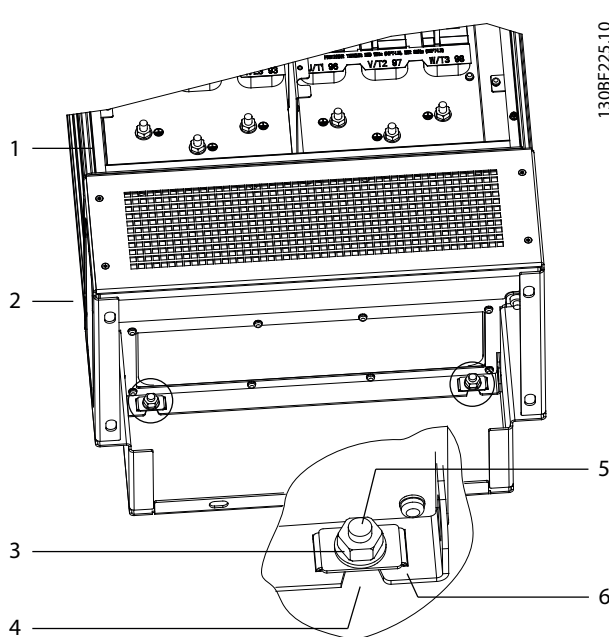

1	Obudowa	4	Otwór z wycięciem w obudowie
2	Podstawa	5	Śruba z tyłu podstawy
3	Nakrętka M10	6	Płytką ustalającą

Ilustracja 4.4 Tyłne punkty mocowania podstawy do obudowy

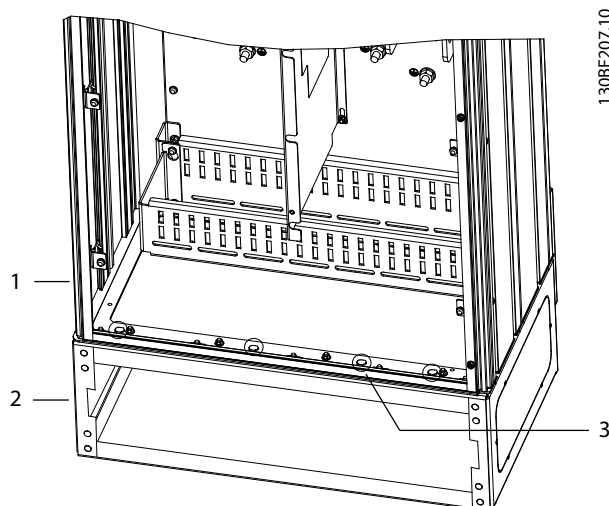

1	Obudowa	3	Elementy łączne M10x30 (tyłne narożne śruby nie są widoczne)
2	Podstawa	-	-


Ilustracja 4.5 Punkty mocowania podstawy do obudowy

4.7.3 Wykonywanie otworów na kable

Płyta dławika to arkusz blachy z kołkami gwintowanymi rozmieszczonymi wzdłuż zewnętrznej krawędzi. Płyta dławika udostępnia punkty wejścia kabli i terminacji kabli. Musi być zainstalowana w celu zapewnienia klasy ochrony IP21/IP54 (Typ 1/Typ 12). Płyta jest umieszczana między obudową przetwornicy częstotliwości a podstawą. Zależnie od orientacji kołków gwintowanych płytę można instalować od wewnątrz obudowy lub podstawy. Wymiary płyty dławika zawiera *rozdział 9.8.1 Wymiary zewnętrzne obudowy E1h*.

Patrz *Ilustracja 4.6* w celu wykonania poniższych kroków.

1. Wykonać otwory na kable w płycie dławika za pomocą punktaka do blachy cienkiej.
2. Wstawić płytę dławika w jeden z następujących sposobów:
 - 2a Aby zamontować płytę dławika od wewnątrz podstawy, należy wsunąć płytę dławika przez szczelinę (4) z przodu podstawy.
 - 2b Aby wstawić płytę dławika przez obudowę, należy przechylić płytę pod odpowiednim kątem i wsunąć ją pod wsporniki złączne.
3. Dopasować kołki gwintowane na płycie dławika do otworów w podstawie i zabezpieczyć za pomocą 10 nakrętek M5 (2).
4. Każdą nakrętkę dokręcić momentem 2,3 Nm (20 funto cali).

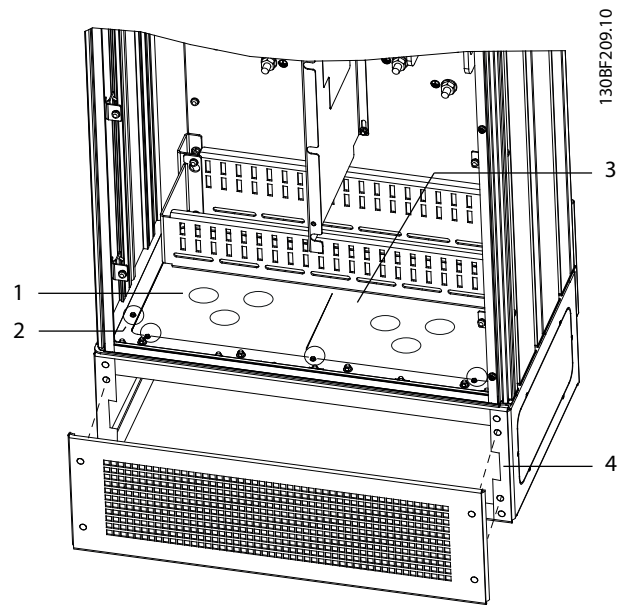

1	Otwór na kable	4	Otwór z przodu podstawy
2	Nakrętka M5	5	Przednia osłona/kratka
3	Płyta dławika	-	-

Ilustracja 4.6 Instalowanie płyty dławika

4.8 Instalacja mechaniczna E3h/E4h

Obudowy E3h i E4h są przeznaczone do montażu ściennego lub na panelu montażowym w obudowie. Na obudowie jest instalowana plastikowa płyta dławika. Jej zadaniem jest uniemożliwienie przypadkowego dostępu do zacisków w jednostce o klasie ochrony IP20/obudowa zabezpieczona.

NOTYFIKACJA

Opcja regeneracji/podziału obciążenia

Z powodu odstępionych zacisków u góry obudowy jednostki z opcją regeneracji/podziału obciążenia mają klasę ochrony obudowy IP00.

4.8.1 Mocowanie obudowy E3h/E4h do płyty montażowej lub ściany


1. Wywiercić otwory montażowe zgodnie z rozmiarem obudowy. Patrz *rozdział 9.8 Wymiary obudów*.
2. Przymocować górną część obudowy przetwornicy częstotliwości do płyty montażowej lub ściany.
3. Przymocować podstawę obudowy przetwornicy częstotliwości do płyty montażowej lub ściany.

4.8.2 Wykonywanie otworów na kable

Płyta dławika przykrywa dolną część obudowy przetwornicy częstotliwości i musi zostać zamontowana, aby zachować klasę ochrony IP20/Chassis obudowy. Płyta ta składa się z plastikowych kwadratów, które można wycinać w celu doprowadzenia kabli do zacisków. Patrz *Ilustracja 4.7*.

1. Zdemontować dolny panel i osłonę zacisków. Patrz *Ilustracja 4.8*.
 - 1a Odłączyć dolny panel, wykręcając cztery wkręty T25.
 - 1b Odkręcić pięć wkrętów T20 mocujących dolną część przetwornicy do osłony zacisków, a następnie zdjąć osłonę zacisków.
2. Określić rozmiar i położenie kabli silnika, zasilania i uziemienia. Zanotować ich położenie i wymiary.
3. Na podstawie rozmiarów i umiejscowienia kabli zrobić otwory w plastikowej płycie dławika, wycinając z niej odpowiednie kwadraty.
4. Wsunąć plastikową płytę dławika (7) na dolne szyny osłony zacisków.
5. Przechylić przód osłony zacisków w dół, dopóki punkty elementów złącznych (8) nie spoczną na szczelinowych wspornikach przetwornicy częstotliwości (6).
6. Upewnić się, że boczne panele osłony zacisków znajdują się na zewnętrznych prowadnicach obudowy przetwornicy (5).

7. Dopchnąć osłonę zacisków do szczelinowych wsporników przetwornicy.
8. Przechylić przód osłony zacisków do przodu i do góry, dopóki otwór elementu złącznego w dnie obudowy przetwornicy nie wyrówna się z otworem w kształcie dziurki od klucza (9) w osłonie zacisków. Zabezpieczyć za pomocą dwóch wkrętów T25 i dokręcić momentem 2,3 Nm (20 funtocali).
9. Zamocować dolny panel za pomocą trzech wkrętów T25 i dokręcić momentem 2,3 Nm (20 funtocali).

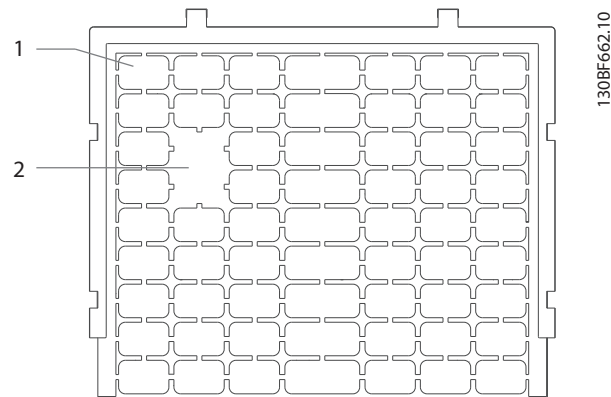


1	Plastikowy kwadrat
2	Kwadraty usunięte w celu doprowadzenia kabli

Ilustracja 4.7 Plastikowa płyta dławika

4

130BF688.10

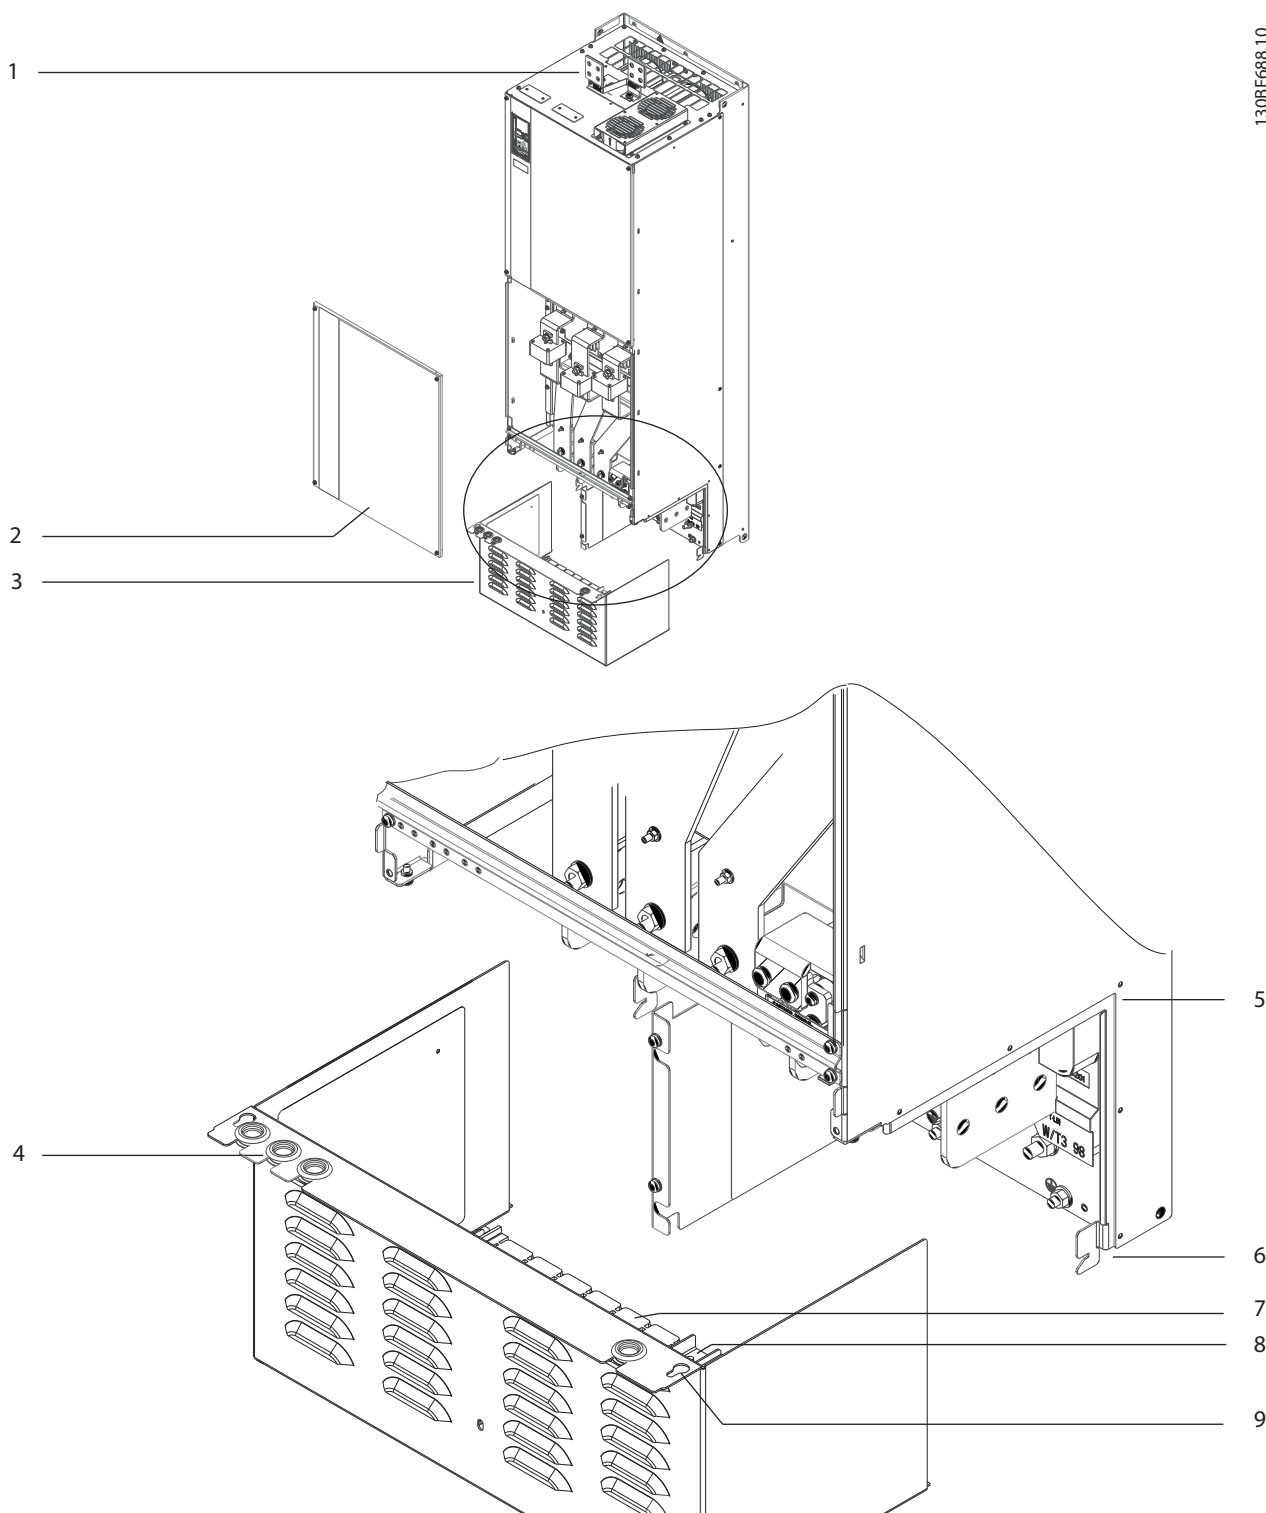


1	Zaciski podziału obciążenia/regeneracyjne (opcjonalne)	6	Szczelinowy wspornik prowadzący przetwornicy
2	Dolny panel	7	Plastikowa płyta dławika (zainstalowana)
3	Ośłona zacisków	8	Punkt łącznika
4	Przelotka z oczkiem ochronnym dla okablowania sterowania	9	Otwór w kształcie dziurki od klucza
5	Prowadnica	-	-

Ilustracja 4.8 Montaż płyty dławika i osłony zacisków

4.8.3 Instalowanie zacisków podziału obciążenia/regeneracyjnych

Zaciski podziału obciążenia/regeneracyjne znajdujące się na górnej powierzchni obudowy przetwornicy częstotliwości nie są instalowane fabrycznie, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie wysyłki i transportu. Patrz *Ilustracja 4.9* w celu wykonania poniższych kroków.

- Umieścić etykietę z przodu zacisków, tak jak pokazano na *Ilustracja 4.9*. Zamocować za pomocą dwóch śrub M4 i dokręcić momentem 1,2 Nm (10 funtocali).

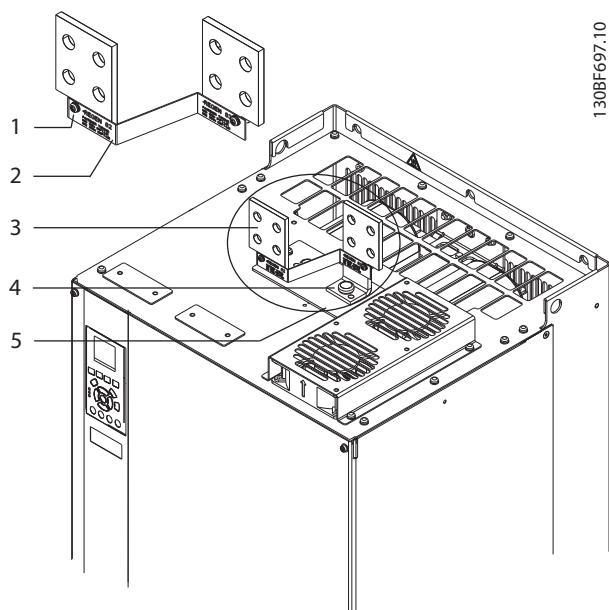

1	Element złączny etykiety, M4
2	Etykieta
3	Zacisk podziału obciążenia/regeneracyjny
4	Element złączny zacisku, M10
5	Płyta zacisków z dwoma otworami

Ilustracja 4.9 Zaciski podziału obciążenia/regeneracyjne

- Wyjąć płytę zacisków, dwa zaciski, tabliczkę etykiety i elementy złączne z torby z wyposażeniem dodatkowym dostarczonej z przetwornicą częstotliwości.
- Zdjąć osłonę z otworu na zaciski podziału obciążenia/regeneracyjne na szczycie przetwornicy częstotliwości. Dwa elementy złączne M5 odłożyć na bok do ponownego użycia.
- Usunąć plastikową warstwę zabezpieczającą i zainstalować płytę zacisków nad otworem podziału obciążenia/regeneracji. Zamocować za pomocą dwóch elementów złącznych M5 i dokręcić momentem 2,3 Nm (20 funtocali).
- Zainstalować oba zaciski, mocując je do płyty zacisków za pomocą dwóch elementów złącznych M10 (po jednym na zacisk). Dokręcić momentem 19 Nm (169 funtocali).

5 Instalacja elektryczna

5.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Patrz *rozdział 2 Bezpieczeństwo* w celu zapoznania się z ogólnymi instrukcjami bezpieczeństwa.

⚠️ OSTRZEŻENIE

NAPIĘCIE INDUKOWANE

Napięcie indukowane z wyjściowych kabli silnika różnych przetwornic częstotliwości poprowadzonych razem może spowodować naładowanie kondensatorów w sprzęcie nawet wtedy, gdy jest on wyłączony i zablokowany. Niepoprowadzenie wyjściowych kabli silnika osobno lub nieużywanie kabli ekranowanych może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Wyjściowe kable silnika należy poprowadzić osobno lub
- użyć kabli ekranowanych.
- Zablokować wszystkie przetwornice częstotliwości równocześnie.

⚠️ OSTRZEŻENIE

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

Przetwornica częstotliwości może generować prąd DC w przewodzie uziemienia, co może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Kiedy wyłącznik różnicowoprądowy RCD jest używany jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem, po stronie zasilania wolno używać tylko wyłącznika różnicowoprądowego RCD typu B.

Niezastosowanie się do zaleceń oznacza, że wyłącznik różnicowoprądowy RCD nie może zagwarantować zakładanej ochrony.

Ochrona przed przetężeniem

- W przypadku aplikacji z wieloma silnikami wymagany jest dodatkowy sprzęt ochronny między przetwornicą częstotliwości a silnikiem, na przykład chroniący przed zwarciami lub zapewniający zabezpieczenie termiczne silnika.
- Zabezpieczenie przed zwarciami i ochrona przed przetężeniem wymagają zabezpieczenia wejścia przy użyciu bezpieczników. W przypadku braku fabrycznych bezpieczników musi je zapewnić instalator. Patrz maksymalne wartości znamionowe bezpieczników w *rozdział 9.7 Bezpieczniki*.

Typy i wartości znamionowe przewodów

- Całe okablowanie musi być zgodne z międzynarodowymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi przekrojów poprzecznych kabli oraz temperatury otoczenia.
- Zalecenie dotyczące przewodu zasilania: przewody o żyłach miedzianych z wartością znamionową co najmniej 75°C (167°F).

Zalecane rozmiary i typy przewodów zawiera *rozdział 9.5.1 Dane techniczne kabli*.

⚠️ UWAGA

USZKODZENIE MIENIA!

Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem nie zostało ujęte w nastawach fabrycznych. Aby dodać tę funkcję, należy ustawić parametr 1-90 Zabezp. termiczne silnika na wartość [ETR wył. samocz.] lub [ETR ostrzeżenie]. Na rynku północnoamerykańskim: funkcja ETR zapewnia klasę 20 zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem, zgodnie z NEC. Nieustawienie parametr 1-90 Zabezp. termiczne silnika na wartość [ETR wył. samocz.] lub [ETR ostrzeżenie] oznacza, że zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem nie jest zapewnione i w razie przegrzania silnika może dojść do uszkodzenia mienia.

5.2 Instalacja zgodna z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Aby zapewnić instalację elektryczną zgodną z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w:

- *rozdział 5.3 Rysunek schematyczny okablowania.*
- *rozdział 5.4 Podłączanie silnika.*
- *rozdział 5.6 Podłączanie do uziemienia.*
- *rozdział 5.8 Okablowanie sterowania.*

NOTYFIKACJA

SKRĘCONE ODCINKI EKRANU KABLA

Skręcone końcówki ekranu kabla powodują wzrost impedancji ekranu przy wyższych częstotliwościach, co ogranicza skuteczność ekranu i zwiększa prąd upływowy. Należy używać zintegrowanych zacisków ekranu, aby uniknąć skręconych końcówek ekranu kabla.

- W przypadku używania ekranu dla przekaźników, przewodów sterowniczych, interfejsu sygnałowego, magistrali komunikacyjnej lub hamulca obie końcówki ekranu należy podłączyć do obudowy. Jeśli przewód uziemienia ma wysoką impedancję, jest szumiący lub przenosi

prąd, należy przerwać połączenie ekranu na jednym końcu, aby uniknąć pętli prądu uziemienia.

- Użyć metalowej płyty montażowej do odprowadzenia prądów z powrotem do jednostki. Należy zapewnić dobry styk elektryczny między płytą montażową a obudową przetwornicy częstotliwości poprzez wkręty montażowe.
- W przypadku kabli wyjścia silnikowego z przetwornicy użyć kabli ekranowanych. Alternatywą jest poprowadzenie nieekranowanych kabli silnika w metalowych kanałach kablowych.

NOTYFIKACJA

KABLE EKRANOWANE

Jeśli nie zostaną użyte kable ekranowane lub metalowe kanały kablowe, jednostka i instalacja nie będą spełniały przepisowych ograniczeń dotyczących poziomów emisji częstotliwości radiowych.

- Kable silnika i rezystora hamowania powinny być jak najkrótsze, aby ograniczyć poziom zakłóceń z całego systemu.
- Należy unikać układania kabli wrażliwych na poziom sygnału wzdłuż kabli silnika i hamulca.
- W przypadku linii komunikacji i linii sterowania/poleceń należy przestrzegać norm dla konkretnych protokołów komunikacji. Na przykład w przypadku USB wymagane jest użycie kabli ekranowanych, ale w przypadku RS485/Ethernet można użyć ekranowanych lub nieekranowanych kabli UTP.
- Wszystkie połączenia zacisków sterowania muszą być typu PELV.

NOTYFIKACJA

ZAKŁÓCENIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTRO-MAGNETYCZNEJ (EMC)

Należy używać ekranowanych kabli silnika i sterowania i odseparować kable dla wejścia zasilania, okablowania silnika i okablowania sterowania. Brak odizolowania przewodów zasilania, kabli silnika i przewodów sterowniczych może skutkować niespodziewanym zachowaniem lub mniejszą wydajnością. Minimalny wymagany odstęp między przewodami zasilania, silnika i sterowniczymi wynosi 200 mm.

NOTYFIKACJA

INSTALACJA NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

Istnieje ryzyko przepięcia. Izolacja między elementami i częściami o krytycznym znaczeniu może być niewystarczająca i nie spełniać wymogów PELV. Ryzyko przepięcia należy ograniczyć przez zastosowanie zewnętrznych urządzeń ochronnych lub izolacji galwanicznej.

W przypadku instalacji na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m. należy skontaktować się z firmą Danfoss odnośnie zgodności z PELV.


NOTYFIKACJA

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI DLA OBWODÓW PELV

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, konieczne jest zastosowanie zasilania elektrycznego typu PELV (Protective Extra Low Voltage) oraz wykonanie instalacji zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi obwodów PELV.

5


1.30BF228.10

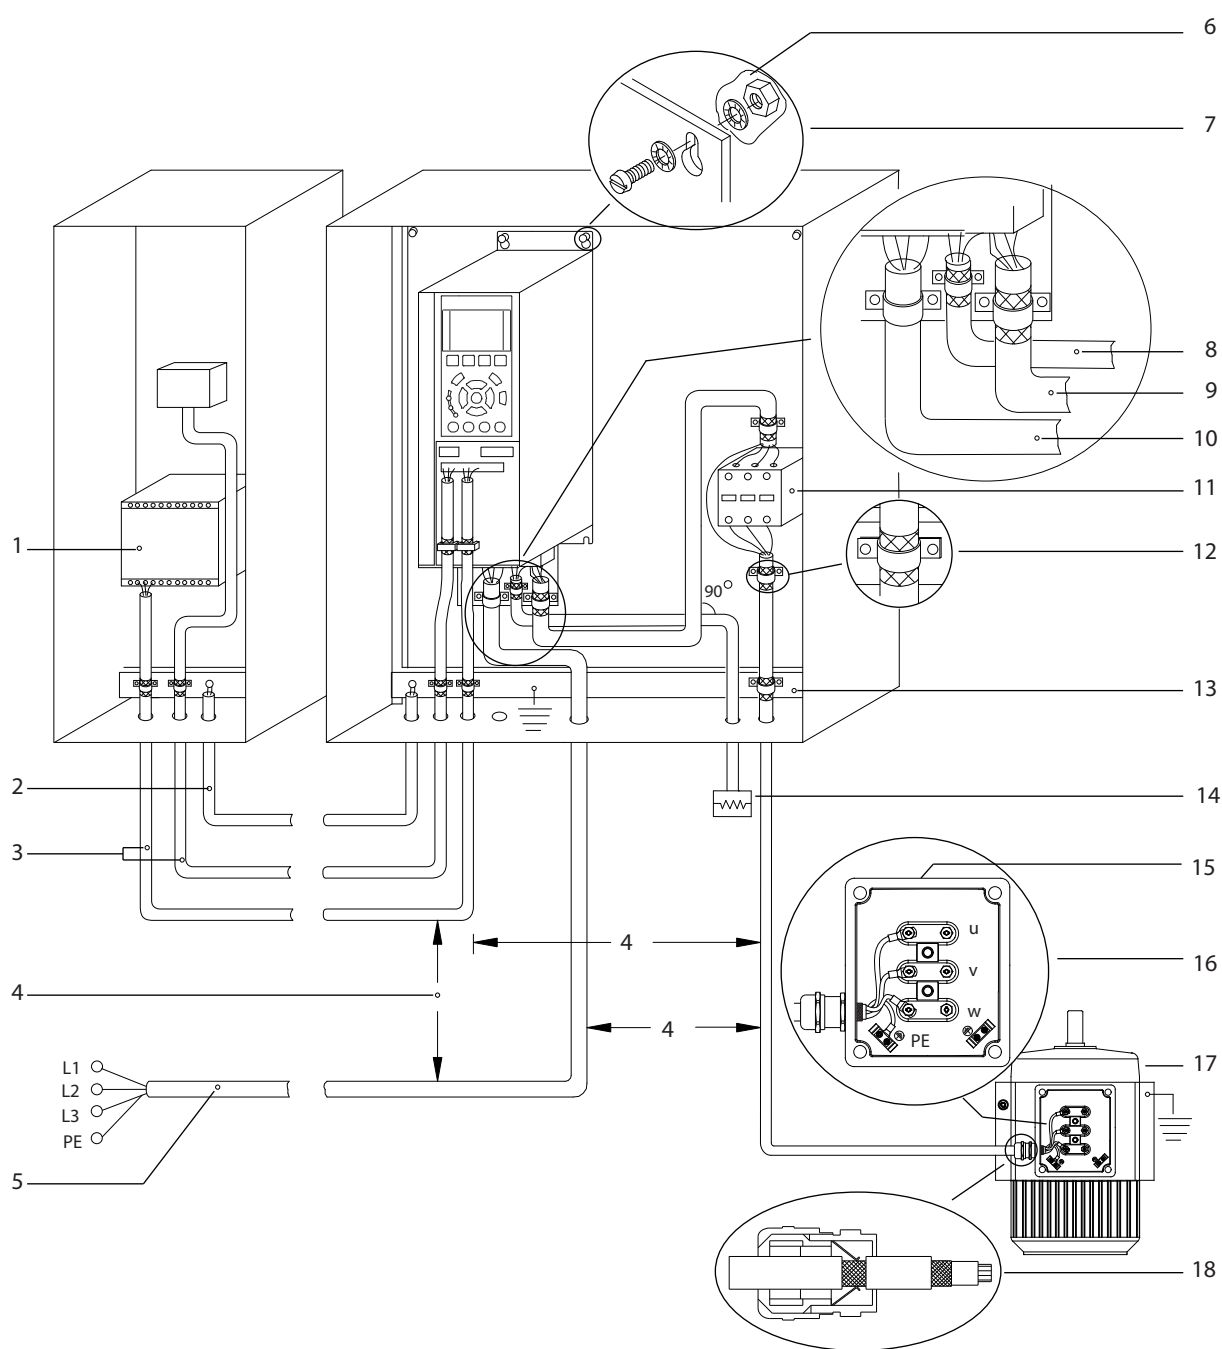

1	PLC	10	Przewód zasilania (nieekranowany)
2	Przewód wyrównawczy min. 16 mm ²	11	Stycznik wyjścia itd.
3	Przewody sterownicze	12	Izolacja kabla zdjęta
4	Co najmniej 200 mm odstęp między przewodami sterowniczymi, kablami silnika i przewodami zasilania.	13	Szyna zbiorcza wspólnej masy. Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczących uziemienia szafy sterującej.
5	Zasilanie	14	Rezystor hamowania
6	Goła (niemalowana) powierzchnia	15	Skrzynka metalowa
7	Podkładki odginane zębate zewnętrzne	16	Podłączenie do silnika
8	Kabel rezystora hamowania (ekranowany)	17	Silnik
9	Kabel silnika (ekranowany)	18	Dławik kablowy EMC

Ilustracja 5.1 Przykład właściwej instalacji zgodnej z wymogami EMC

5.3 Rysunek schematyczny okablowania

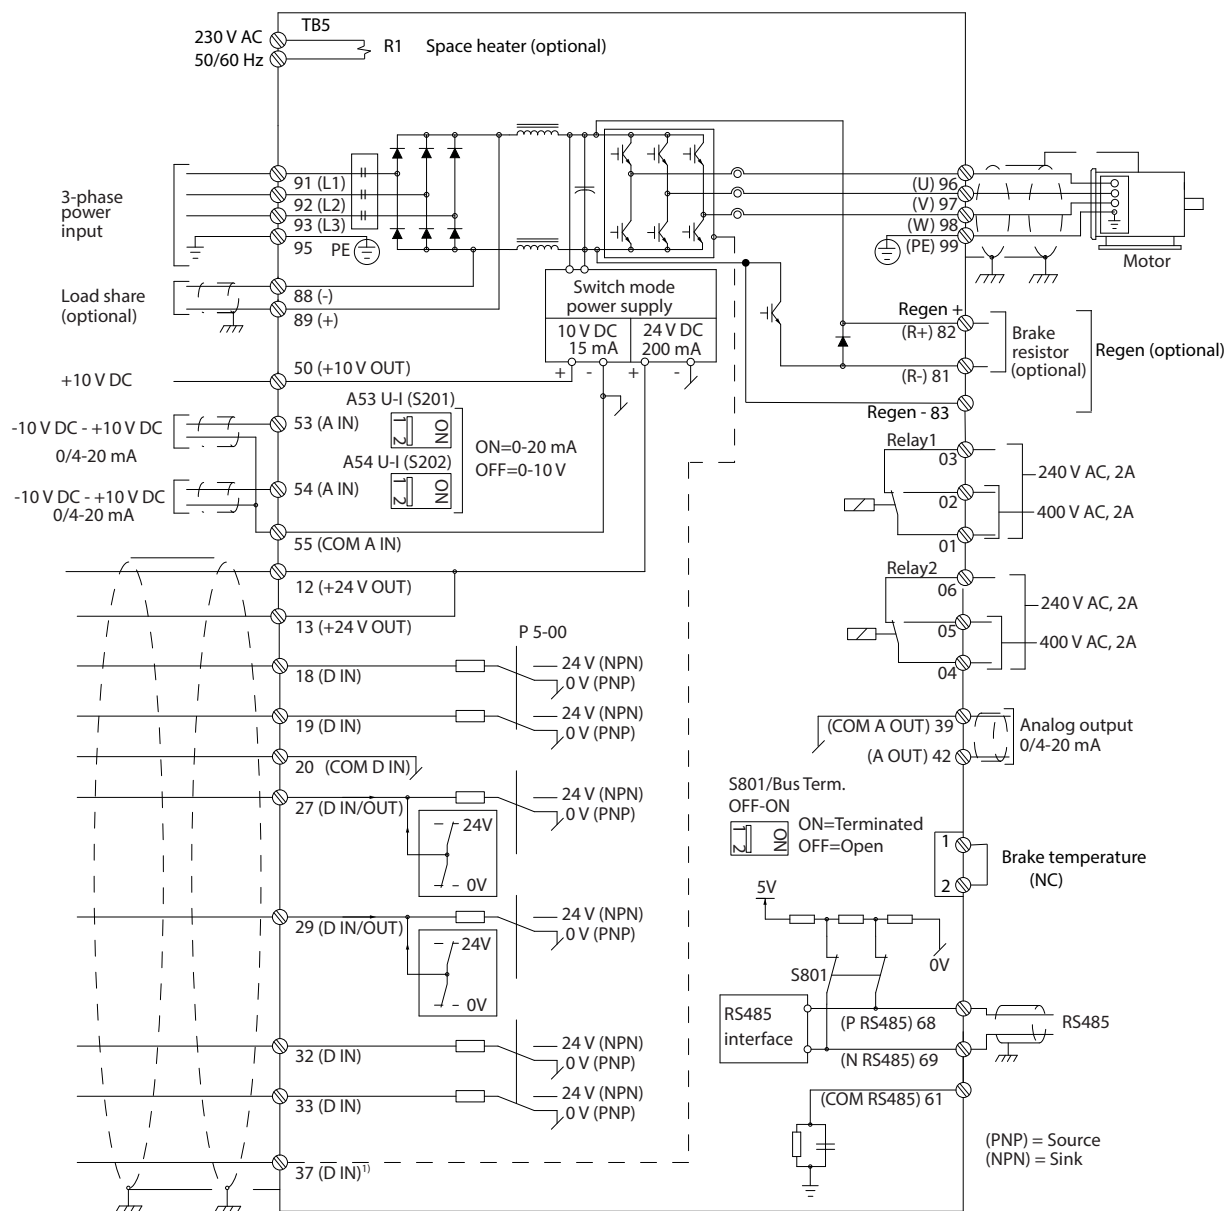

130BFI11:1

5

Ilustracja 5.2 Podstawowy rysunek schematyczny okablowania

A = analogowe, D = cyfrowe

1) Zacisk 37 (opcjonalny) jest używany dla funkcji Safe Torque Off. Instrukcje instalacji funkcji Safe Torque Off zawiera Instrukcja obsługi funkcji Safe Torque Off.

5.4 Podłączanie silnika

⚠ OSTRZEŻENIE



NAPIĘCIE INDUKOWANE

Napięcie indukowane z wyjściowych kabli silnika prowadzonych razem może spowodować naładowanie kondensatorów w sprzęcie nawet wtedy, gdy jest on wyłączony i zabezpieczony przed włączeniem. Niepoprowadzenie wyjściowych kabli silnika osobno lub nieużycie kabli ekranowanych może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów elektrycznych dotyczących rozmiarów kabli. Informacje o maksymalnych rozmiarach kabli — patrz *rozdział 9.1 Dane elektryczne*.
- Należy przestrzegać wymagań producenta dotyczących okablowania silnika.
- Otwory na okablowanie silnika i panele dostępu znajdują się w podstawie jednostek IP21/IP54 (Typ 1/Typ 12).
- Nie należy podłączać urządzenia rozruchowego lub przełącznika biegunowości (na przykład silnika Dahlander lub pierścieniowego silnika asynchronicznego) między przetwornicą częstotliwości a silnikiem.

Procedura

1. Zdjąć część zewnętrznej izolacji kabla.
2. Umieścić kabel ze zdjętą izolacją pod zaciskiem kablowym w celu jego mechanicznego zamocowania i utworzenia elektrycznego styku między ekranem kabla i uziemieniem.
3. Podłączyć przewód uziemienia do najbliższego zacisku uziemienia zgodnie z instrukcjami uziemienia podanymi w *rozdział 5.6 Podłączanie do uziemienia*.
4. Podłączyć 3-fazowe okablowanie silnika do zacisków 96 (U), 97 (V) i 98 (W), patrz *Ilustracja 5.3*.
5. Dokręcić zaciski zgodnie z informacjami podanymi w *rozdział 9.10.1 Momenty dokręcania elementów złącznych*.

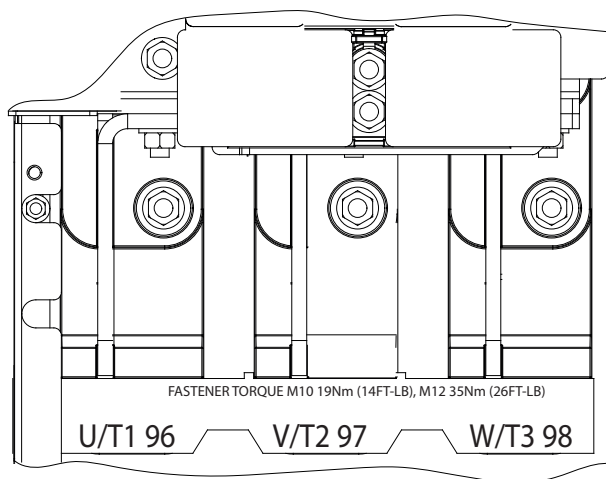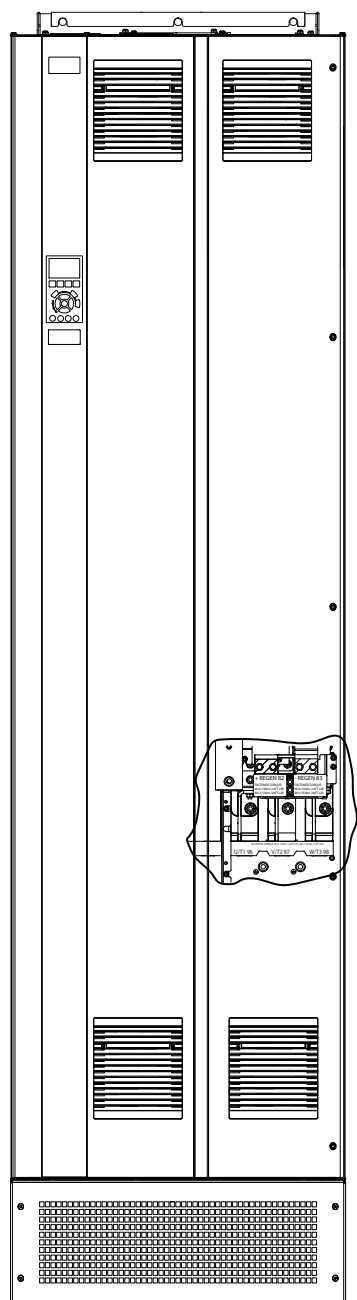

5


Ilustracja 5.3 Zaciski silnika AC (na ilustracji obudowa E1h). Szczegółowe widoki zacisków zawiera *rozdział 5.7 Wymiary zacisków*.

5.5 Podłączanie zasilania AC

- Przekrój (rozmiar) kabli należy dopasować do prądu wejściowego przetwornicy częstotliwości. Informacje o maksymalnych rozmiarach kabli — patrz *rozdział 9.1 Dane elektryczne*.
- Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów elektrycznych dotyczących rozmiarów kabli.

Procedura

1. Zdjąć część zewnętrznej izolacji kabla.
2. Umieścić kabel ze zdjętą izolacją pod zaciskiem kablowym w celu jego mechanicznego zamocowania i utworzenia elektrycznego styku między ekranem kabla i uziemieniem.
3. Podłączyć przewód uziemienia do najbliższego zacisku uziemienia zgodnie z instrukcjami uziemienia podanymi w *rozdział 5.6 Podłączanie do uziemienia*.
4. Podłączyć przewody zasilania wejściowego 3-fazowego prądu AC do zacisków R, S i T (patrz *Ilustracja 5.4*).
5. Jeśli przetwornica częstotliwości jest zasilana z izolowanego źródła (zasilanie IT lub nieziemiony trójkąt) lub z TT/TN-S z uziemioną nogą (uziemiony trójkąt), należy się upewnić, że *parametr 14-50 Filtr RFI* jest ustawiony na [0] *Wyłączone* w celu uniknięcia uszkodzenia obwodu pośredniego DC i ograniczenia doziemnych prądów pojemnościowych.
6. Dokręcić zaciski zgodnie z informacjami podanymi w *rozdział 9.10.1 Momenty dokręcania elementów złącznych*.

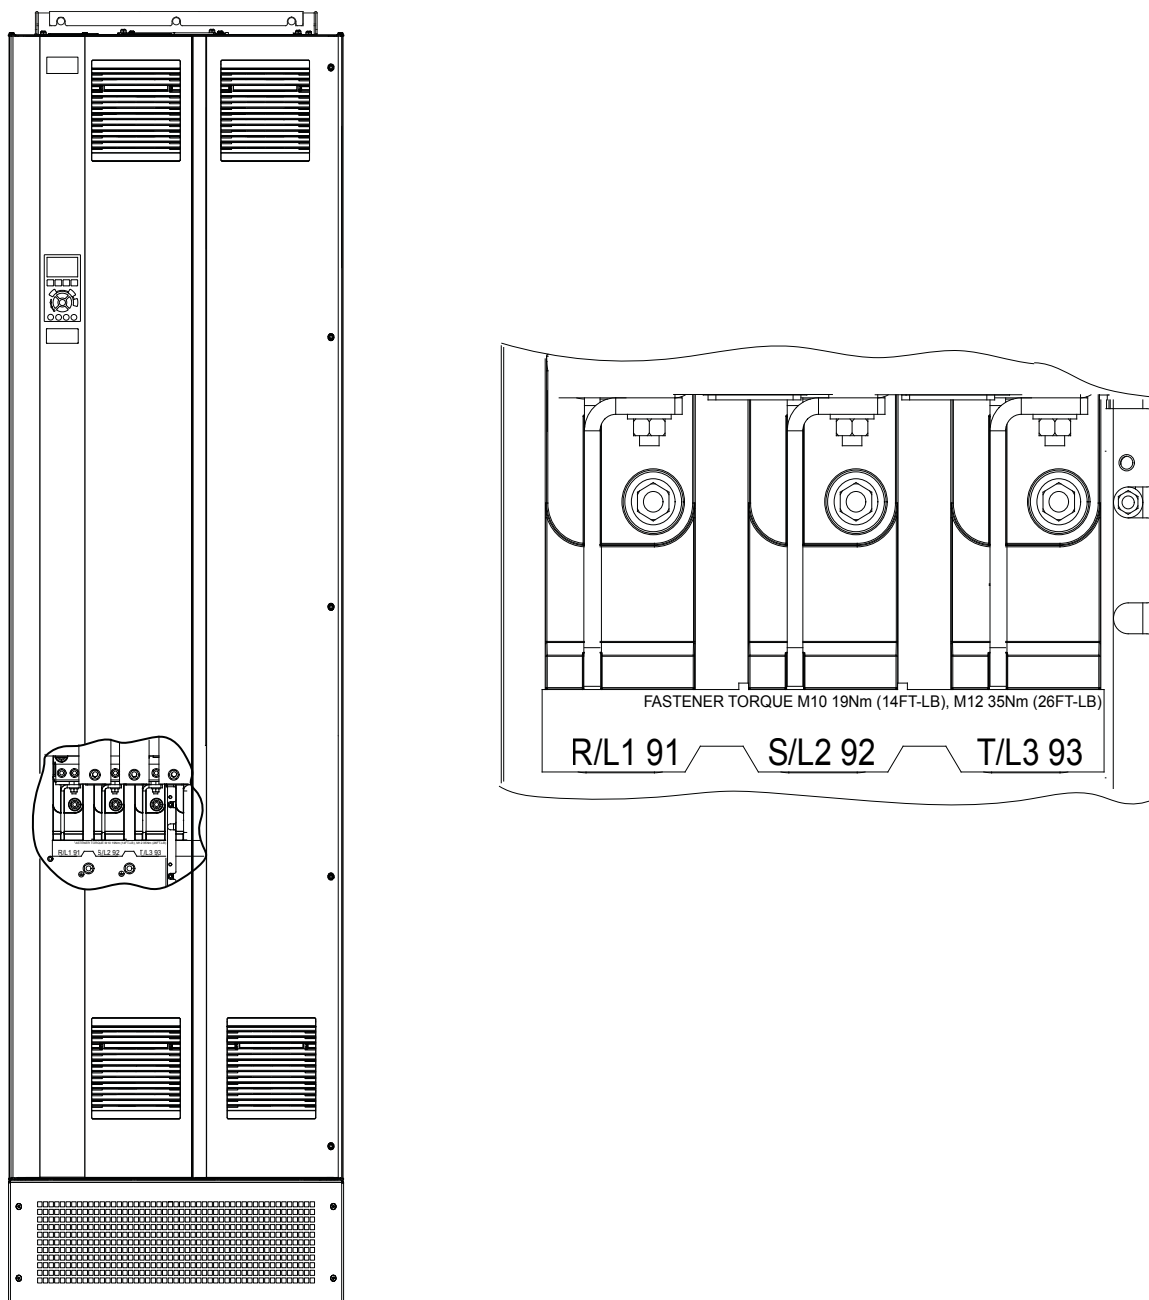

Ilustracja 5.4 Zaciski zasilania AC (na ilustracji obudowa E1h). Szczegółowe widoki zacisków zawiera rozdział 5.7 Wymiary zacisków.

5.6 Podłączanie do uziemienia

⚠ OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z PRĄDEM UPŁYWOWYM

Prądy upływowe przekraczają 3,5 mA. Niewykonanie poprawnego uziemienia przetwornicy częstotliwości może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Należy zapewnić poprawne uziemienie urządzenia przez uprawnionego elektryka.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

- Należy uziemić przetwornicę częstotliwości zgodnie z mającymi zastosowanie standardami i dyrektywami.
- Zasilanie wejściowe, moc silnika i okablowanie sterowania wymagają dedykowanych przewodów uziemienia.
- Nie wolno uziemiać więcej niż jednej przetwornicy częstotliwości w układzie łańcuchowym.
- Połączenia przewodu uziemienia muszą być jak najkrótsze.
- Należy przestrzegać wymagań producenta dotyczących okablowania silnika.
- Minimalny przekrój poprzeczny kabla: 10 mm² (6 AWG) lub dwa zakończone oddzielnie przewody znamionowe uziemienia.
- Dokręcić zaciski zgodnie z informacjami podanymi w *rozdział 9.10.1 Momenty dokręcania elementów złącznych*.



Wymagania dotyczące instalacji zgodnej z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

- Należy ustalić styk elektryczny między ekranem kabla i obudową przetwornicy częstotliwości przy użyciu metalowych dławików kablowych lub zacisków, w które wyposażony jest sprzęt.
- Zaleca się użycie przewodu linkowego gęstego celem ograniczenia przepięć.
- Nie wolno używać skręconych odcinków ekranu kabla.

NOTYFIKACJA

WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW


Istnieje ryzyko przebiegów impulsowych, gdy potencjał uziemienia między przetwornicą częstotliwości i systemem sterowania jest różny. Między elementami systemu należy zainstalować kable wyrównawcze. Zalecany przekrój poprzeczny kabla: 16 mm² (5 AWG).

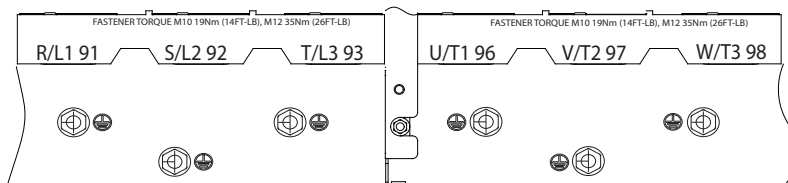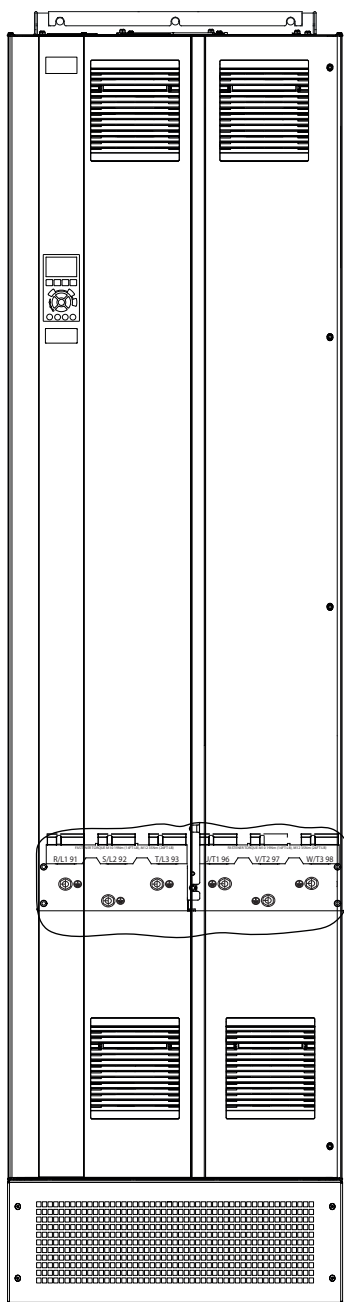

Ilustracja 5.5 Zaciski uziemienia (na ilustracji obudowa E1h). Szczegółowe widoki zacisków zawiera rozdział 5.7 Wymiary zacisków.


5.7 Wymiary zacisków

5.7.1 Wymiary zacisków, obudowa E1h

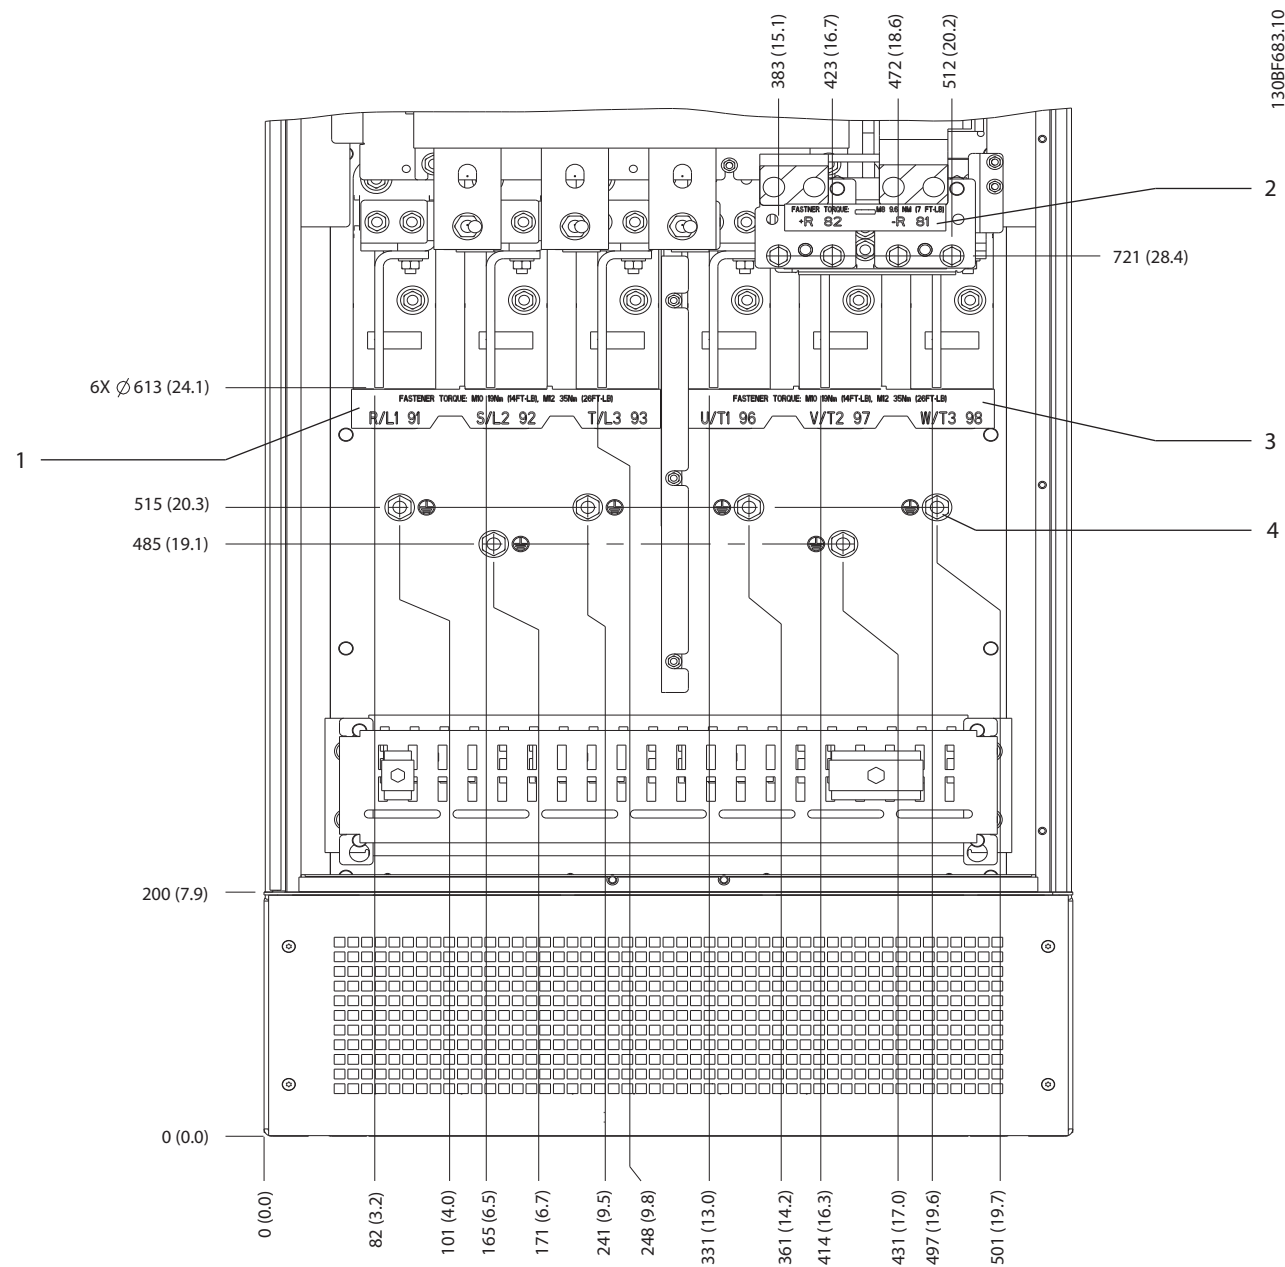

1	Zaciski zasilania	3	Zaciski silnika
2	Zaciski hamulca lub regeneracyjne	4	Zaciski uziemienia, nakrętka M10

Ilustracja 5.6 Wymiary zacisków, obudowa E1h (widok z przodu)

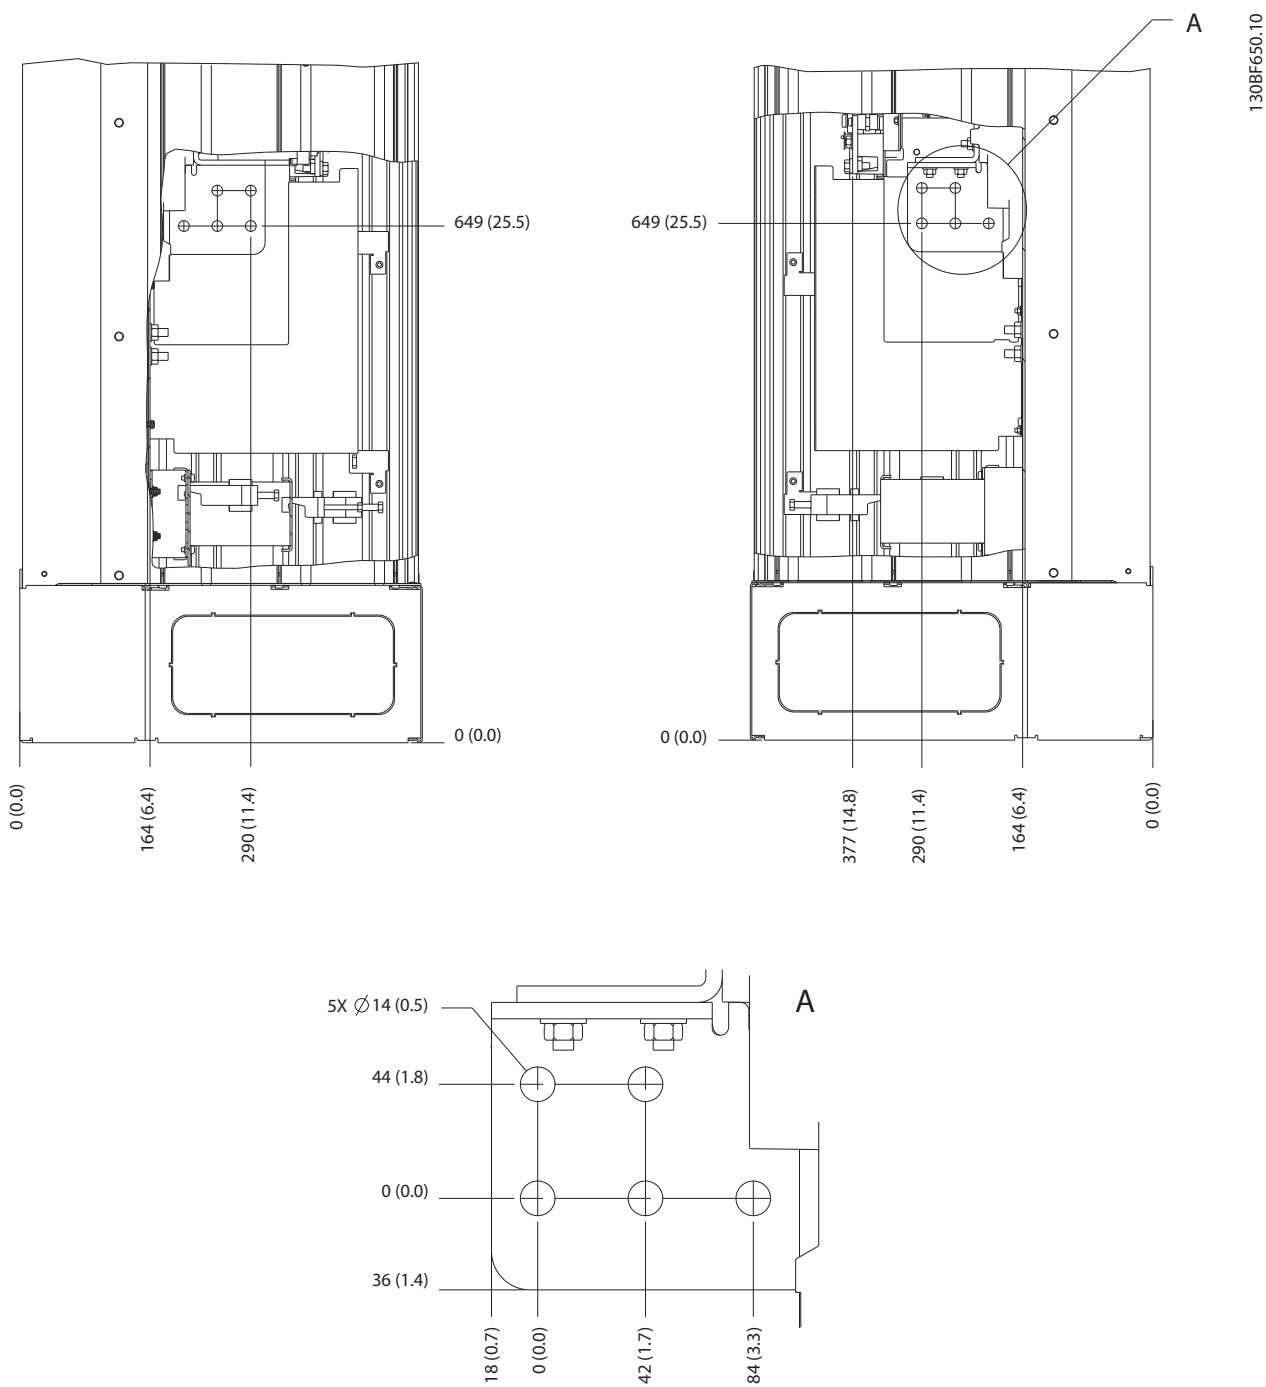


5

Ilustracja 5.7 Wymiary zacisków, obudowa E1h (widoki z boku)


5.7.2 Zasilanie, silnik i uziemienie dla obudowy E2h

5

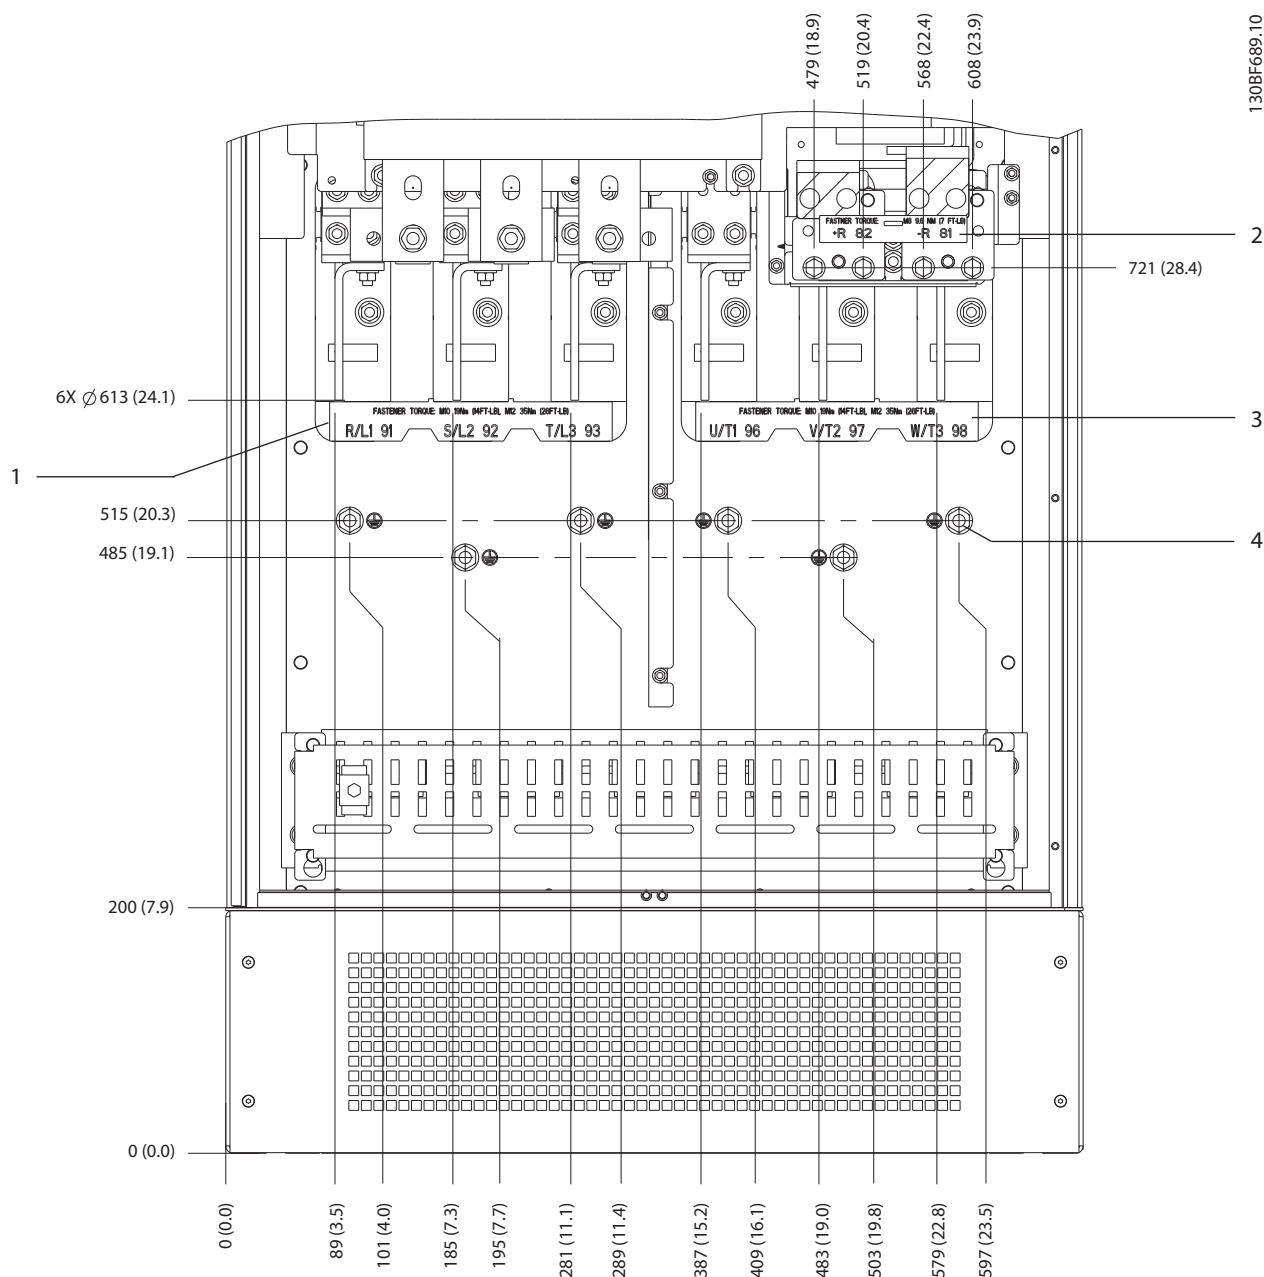

1	Zaciski zasilania	3	Zaciski silnika
2	Zaciski hamulca lub regeneracyjny	4	Zaciski uziemienia, nakrętka M10

Ilustracja 5.8 Wymiary zacisków, obudowa E2h (widok z przodu)

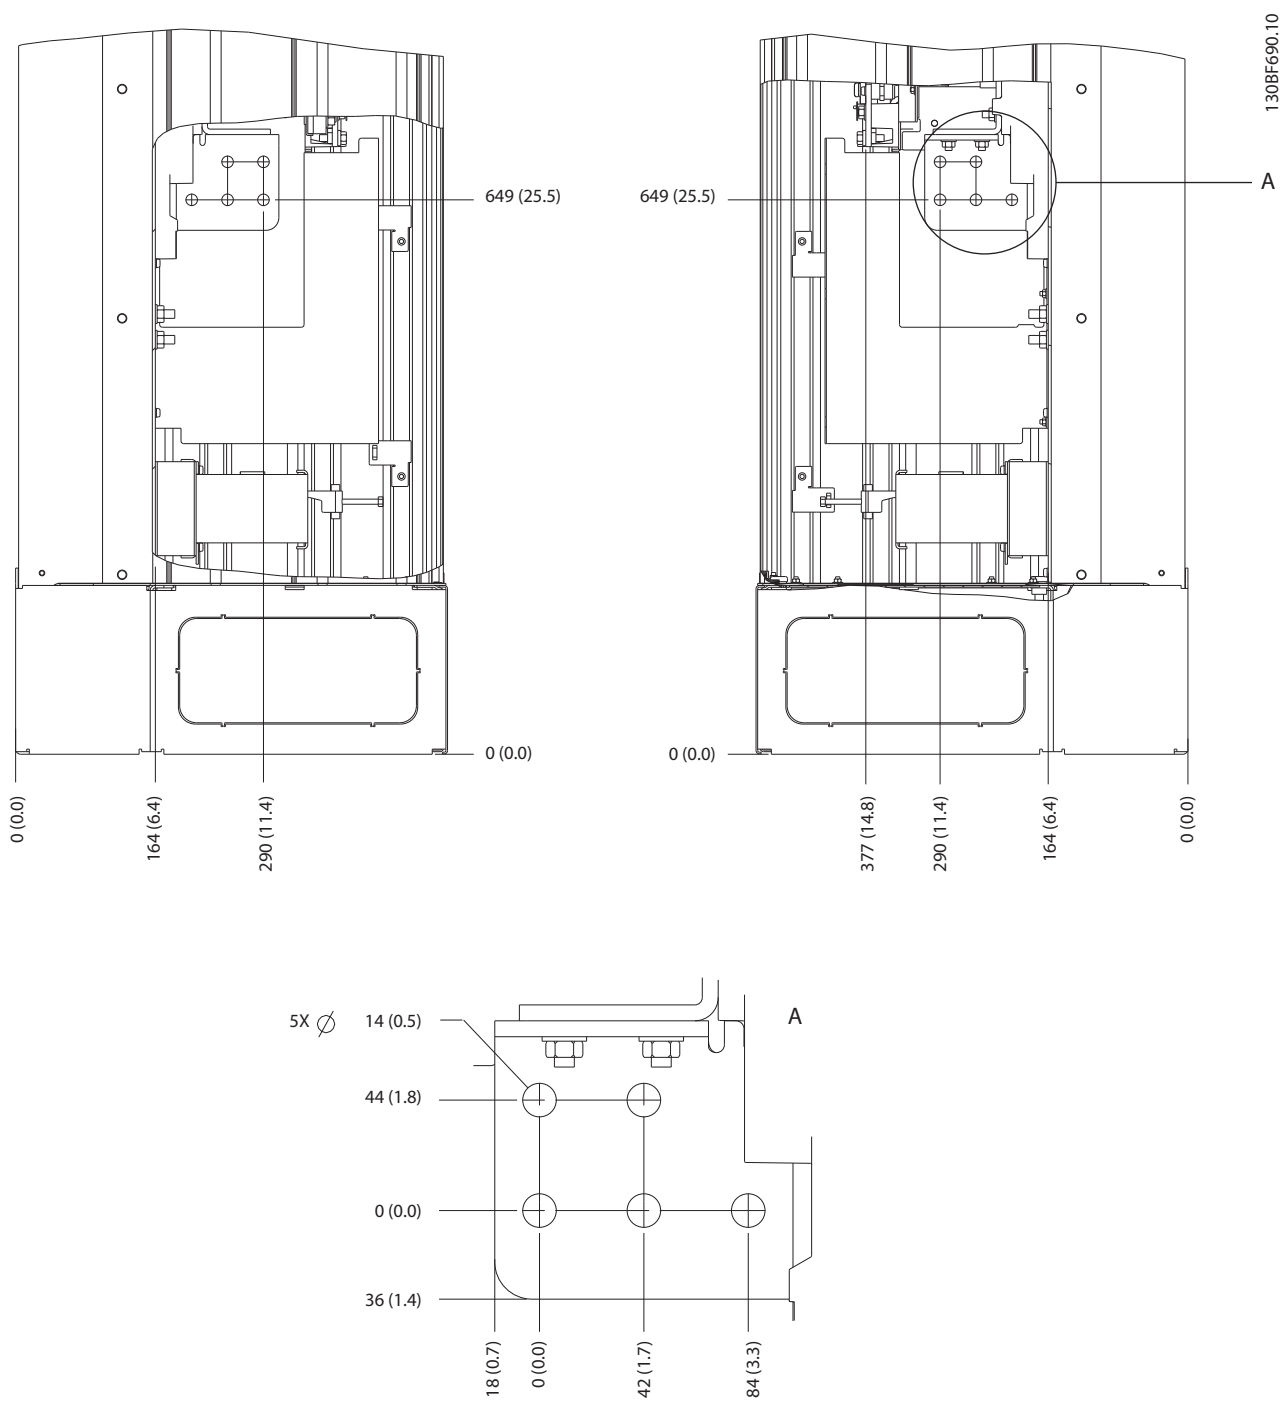


5

Ilustracja 5.9 Wymiary zacisków, obudowa E2h (widoki z boku)


5.7.3 Zasilanie, silnik i uziemienie dla obudowy E3h

5

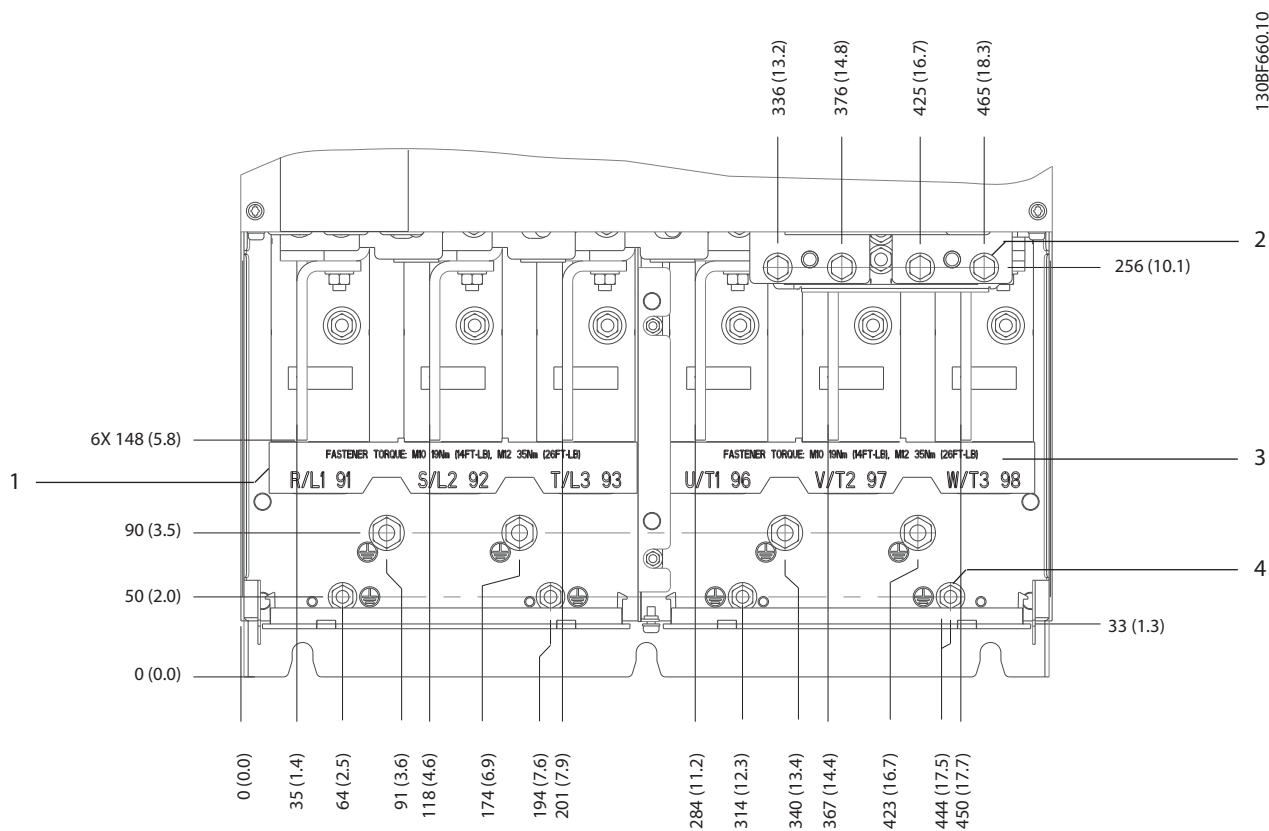

1	Zaciski zasilania	3	Zaciski silnika
2	Zaciski hamulca lub regeneracyjne	4	Zaciski uziemienia, nakrętki M8 i M10



Ilustracja 5.10 Wymiary zacisków, obudowa E3h (widok z przodu)

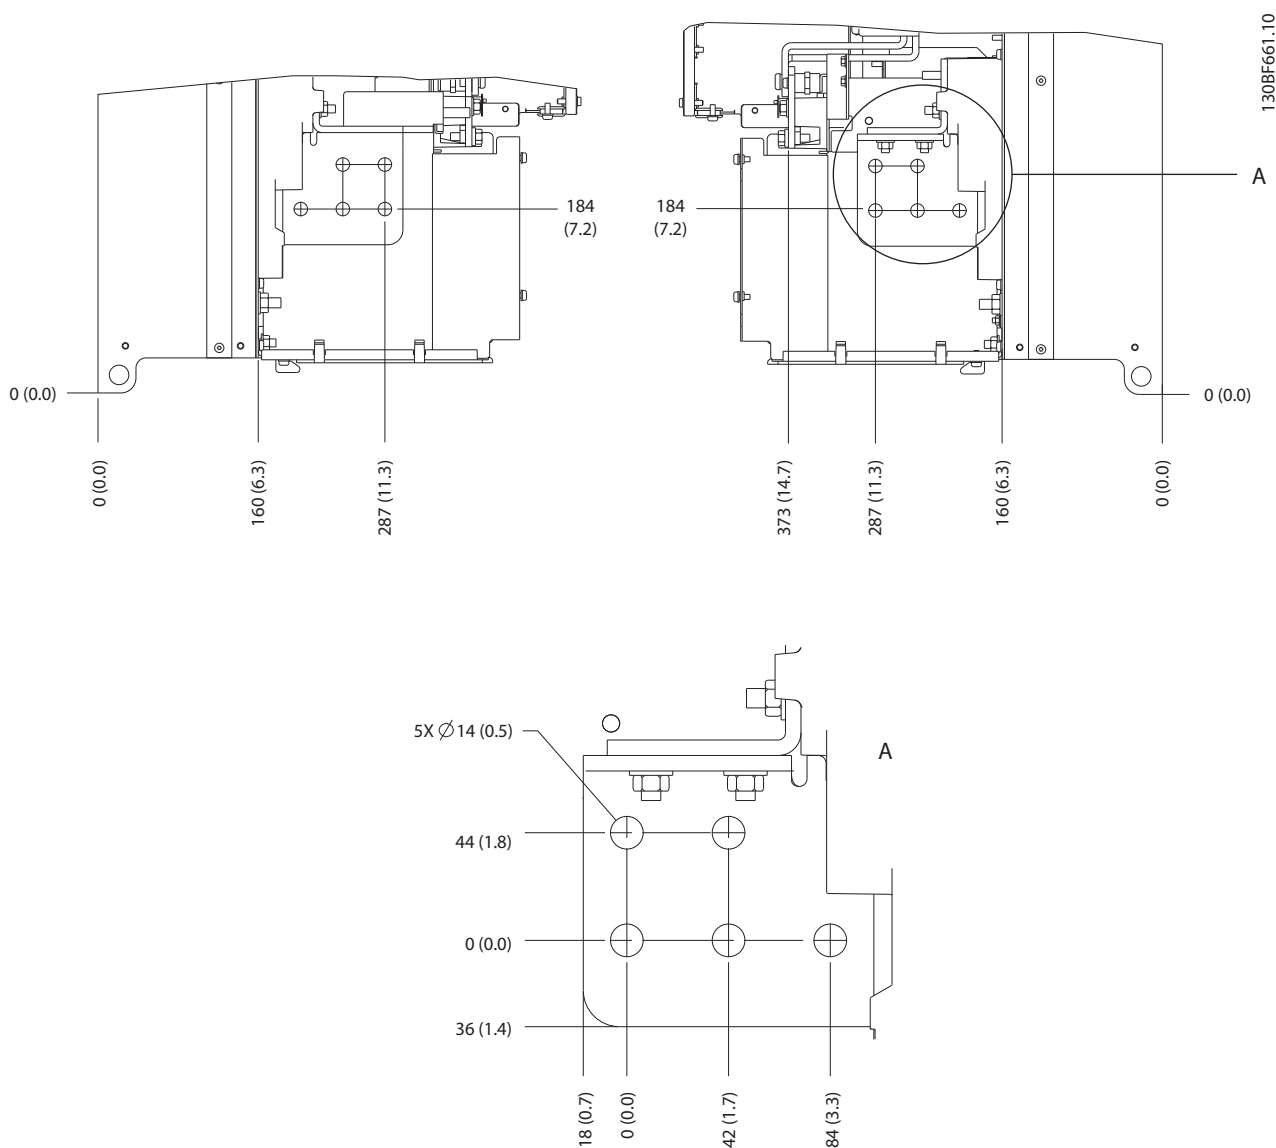

5


Ilustracja 5.11 Wymiary zacisków zasilania, silnika i uziemienia, obudowa E3h (widoki z boku)

5

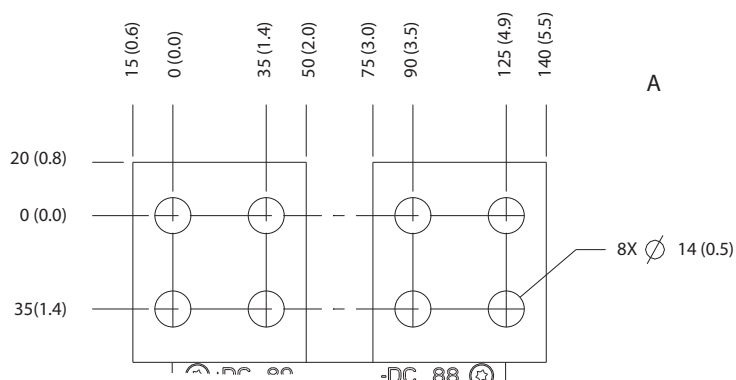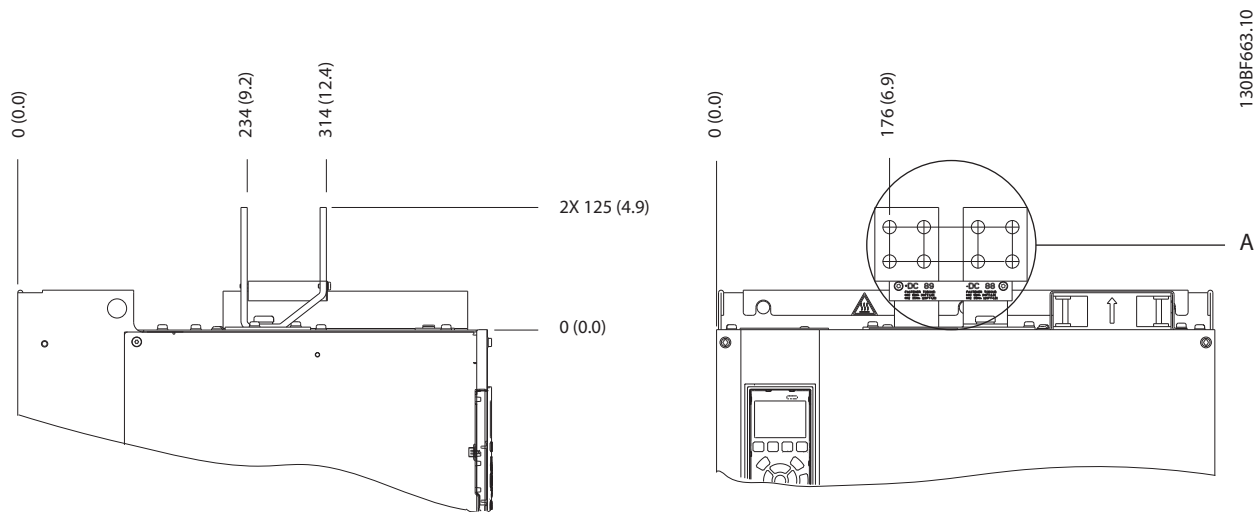

Ilustracja 5.12 Wymiary zacisków podziału obciążenia/regeneracyjnych, obudowa E3h

5.7.4 Zasilanie, silnik i uziemienie dla obudowy E4h

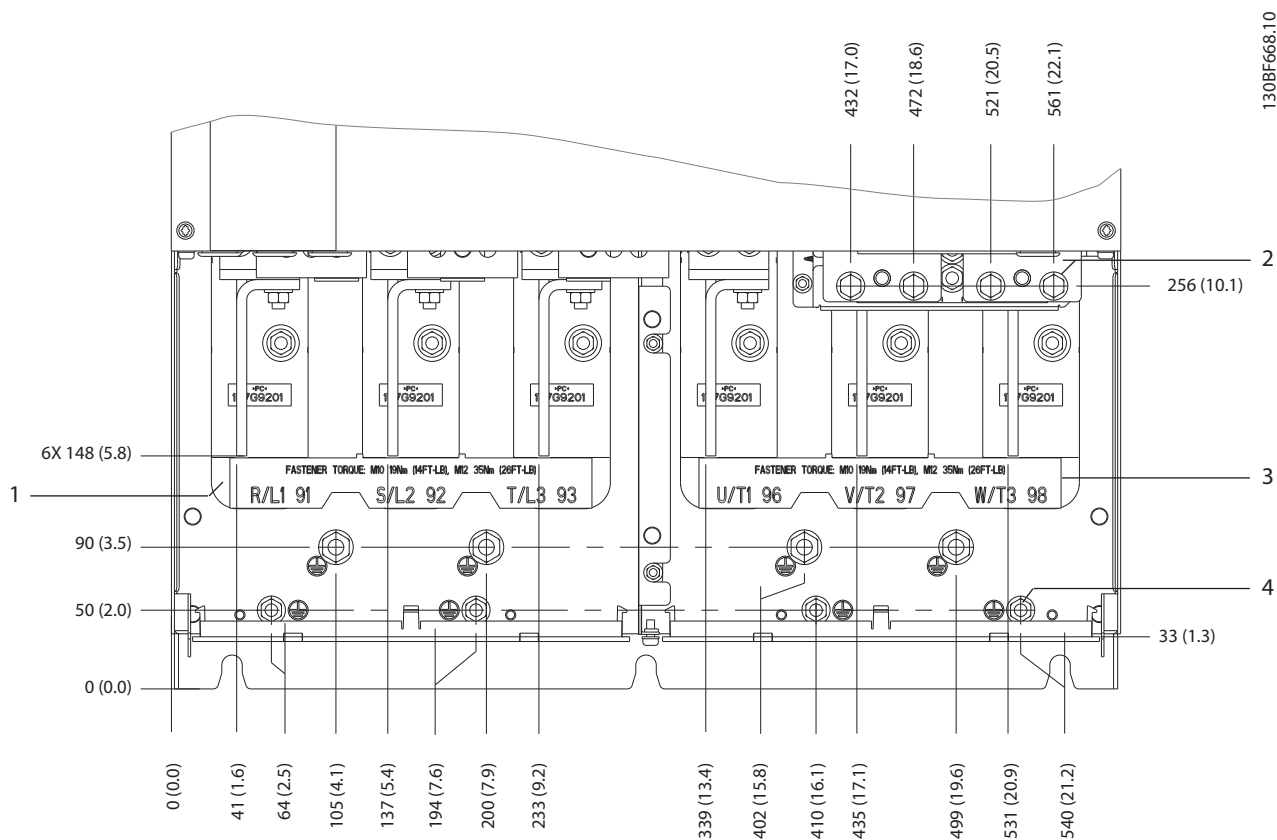


5


1	Zaciski zasilania	3	Zaciski silnika
2	Zaciski hamulca lub regeneracyjne	4	Zaciski uziemienia, nakrętki M8 i M10

Ilustracja 5.13 Wymiary zacisków, obudowa E4h (widok z przodu)


5

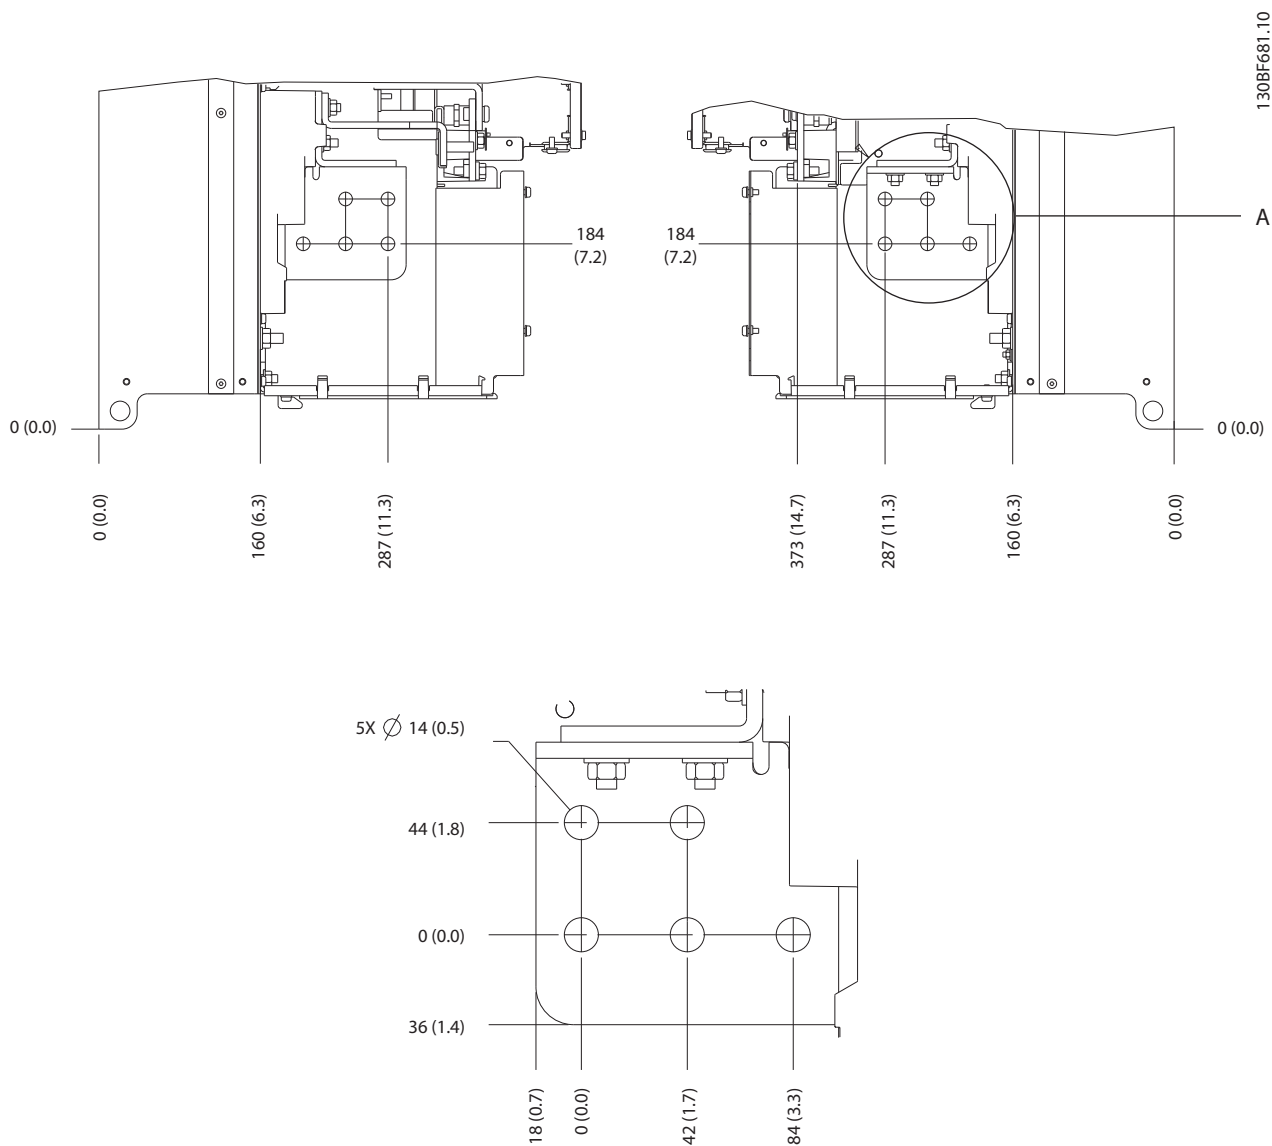

Ilustracja 5.14 Wymiary zacisków zasilania, silnika i uziemienia, obudowa E4h (widoki z boku)

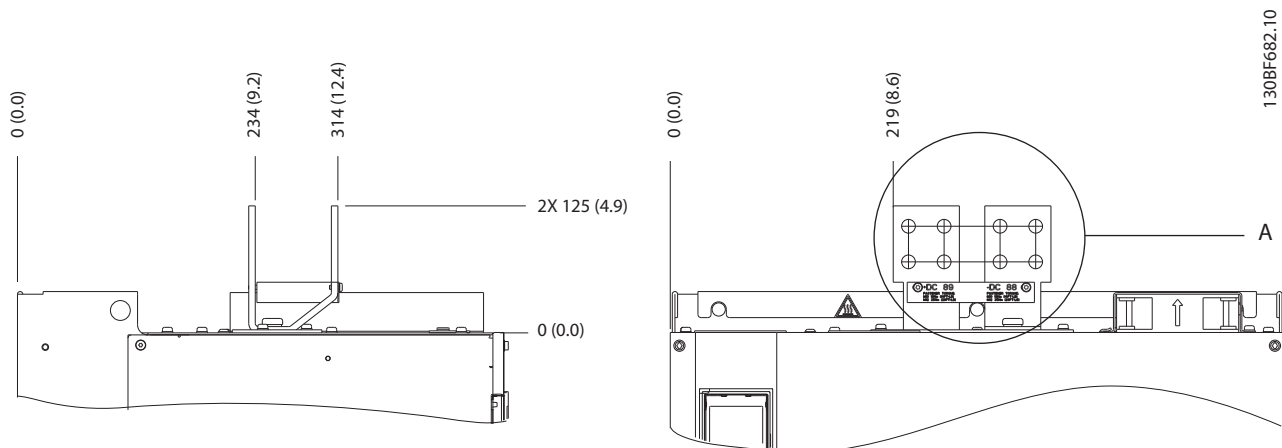

5

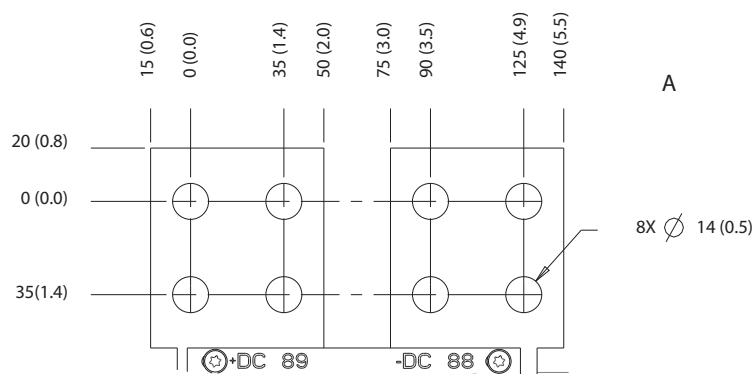

Ilustracja 5.15 Wymiary zacisków podziału obciążenia/regeneracyjnych, obudowa E4h

5.8 Okablowanie sterowania

Wszystkie zaciski przewodów sterowniczych znajdują się wewnątrz przetwornicy częstotliwości, pod LCP. W zależności od typu urządzenia należy otworzyć drzwi (E1h i E2h) lub zdjąć przednią osłonę (E3h i E4h).


5.8.1 Prowadzenie przewodów sterowniczych

Zamocować i poprowadzić wszystkie przewody sterownicze, tak jak pokazano na *Ilustracja 5.16*. Należy odpowiednio podłączyć ekrany, aby zapewnić optymalną odporność elektryczną.

- Odizolować okablowanie sterowania od przewodów silnoprądowych w przetwornicy częstotliwości.
- Gdy przetwornica częstotliwości jest podłączona do termistora, należy się upewnić, że okablowanie sterowania termistora jest ekranowane i ma wzmocnioną lub podwójną izolację. Zaleca się stosowanie napięcia zasilania równego 24 V DC.

Podłączenie magistrali komunikacyjnej

Należy wykonać podłączenia do odpowiednich opcji na karcie sterującej. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi danej magistrali komunikacyjnej. Kabel musi być zamocowany i poprowadzony razem z innymi przewodami sterowania wewnątrz jednostki. Patrz *Ilustracja 5.16*.

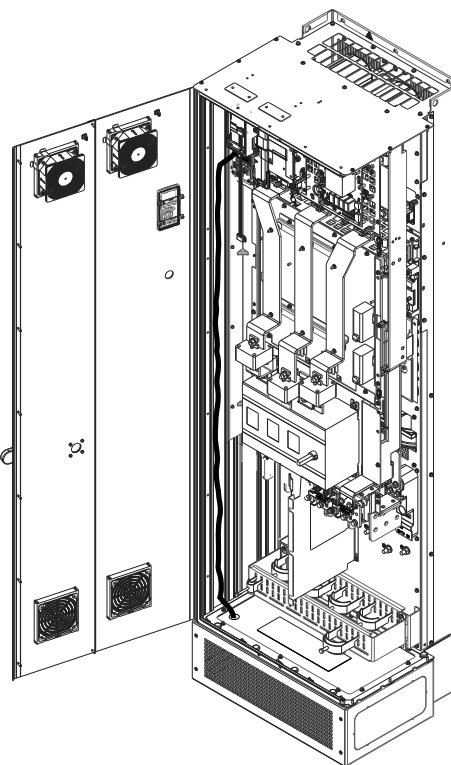


130BF715.10

Ilustracja 5.16 Trasa okablowania karty sterującej


5.8.2 Typy zacisków sterowania

Ilustracja 5.17 przedstawia zdejmowane dławiki przetwornicy częstotliwości. Funkcje zacisków i ich nastawy domyślne przedstawiono w *Tabela 5.1 – Tabela 5.3*.

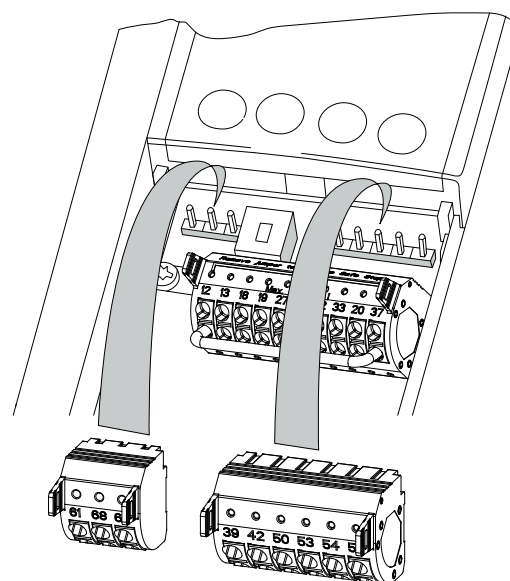

130BF144.10

Ilustracja 5.17 Położenie zacisków sterowania

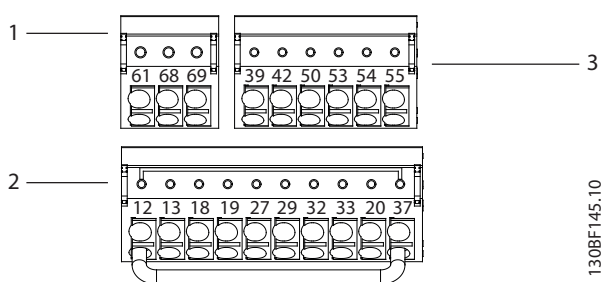

1	Zaciski komunikacji szeregowej
2	Zaciski wejść/wyjść cyfrowych
3	Zaciski wejść/wyjść analogowych

Ilustracja 5.18 Numery zacisków znajdujących się na dławikach

Zaciski komunikacji szeregowej			
Zacisk	Parametr	Nastawa domyślna	Opis
61	-	-	Zintegrowany filtr RC dla ekranu kabla. Służy WYŁĄCZNIE do podłączania ekranu w razie problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC).
68 (+)	Grupa parametrów 8-3* Ustaw. portu FC	-	Interfejs RS485. Na karcie sterującej znajduje się przełącznik (BUS TER.) dla rezystancji terminacji magistrali. Patrz Ilustracja 5.22.
69 (-)	Grupa parametrów 8-3* Ustaw. portu FC	-	
Przełączniki			
01, 02, 03	Parametr 5-40 Przełącznik, funkcja [0]	[0] Brak działania	Wyjście przełącznikowe kształtu C. Do podłączenia napięcia
04, 05, 06	Parametr 5-40 Przełącznik, funkcja [1]	[0] Brak działania	AC lub DC oraz obciążenia oporowego lub indukcyjnego.

Tabela 5.1 Opisy zacisków komunikacji szeregowej


Zaciski wejść/wyjść cyfrowych			
Zacisk	Parametr	Nastawa domyślna	Opis
12, 13	-	+24 V DC	Zasilanie zewnętrzne 24 V DC dla wejść cyfrowych oraz zewnętrznych przetworników. Maksymalny prąd wyjściowy 200 mA dla wszystkich obciążeń 24 V.
18	Parametr 5-10 Zacisk 18 - wej. cyfrowe	[8] Start	Wejścia cyfrowe.
19	Parametr 5-11 Zacisk 19 - wej. cyfrowe	[10] Zmiana kierunku obr.	
32	Parametr 5-14 Zacisk 32 - wej. cyfrowe	[0] Brak działania	
33	Parametr 5-15 Zacisk 33 - wej. cyfrowe	[0] Brak działania	
27	Parametr 5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe	[2] Wybieg silnika, odwr	Ustawia zacisk jako wejście lub wyjście cyfrowe. Ustawieniem domyślnym jest funkcja wejścia.
29	Parametr 5-13 Zacisk 29 - wej. cyfrowe	[14] Praca manew - jog	
20	-	-	Masa dla wejść cyfrowych i zacisk beznapięciowy dla zasilania 24 V.
37	-	STO	Gdy nie jest używana opcjonalna funkcja STO (Safe Torque Off), wymagane jest założenie przewodu połączeniowego między zaciskami 12 (lub 13) i 37. Ta konfiguracja umożliwia przetwornicy częstotliwości pracę z domyślnym programowaniem fabrycznym.

Tabela 5.2 Opisy zacisków wejść/wyjść cyfrowych

Zaciski wejść/wyjść analogowych			
Zacisk	Parametr	Nastawa domyślna	Opis
39	-	-	Masa dla wyjścia analogowego.
42	Parametr 6-50 Zacisk 42. Wyjście	[0] Brak działania	Programowalne wyjście analogowe. 0–20 mA lub 4–20 mA przy maksymalnie 500 Ω.
50	-	+10 V DC	Zasilanie analogowe 10 V DC dla potencjometru lub termistora; maksymalnie 15 mA.
53	Grupa parametrów 6-1* Wej. analogowe 1	Wartość zadana	Wejście analogowe. Konfigurowalne jako napięciowe lub prądowe. Przeliczniki A53 i A54 pozwalają wybrać między mA i V.
54	Grupa parametrów 6-2* Wej. analogowe 2	Sprzężenie zwrotne	
55	-	-	Masa dla wejścia analogowego.

Tabela 5.3 Opisy zacisków wejść/wyjść analogowych

Zaciski przekaźników:

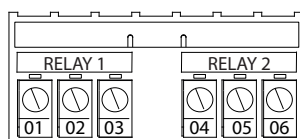


130BF156.10

Ilustracja 5.19 Zaciski przekaźnika 1 i przekaźnika 2

- Przełącznik 1 i przełącznik 2. Położenie wyjść zależy od konfiguracji przetwornicy częstotliwości. Patrz rozdział 3.5 Półka sterownicza.
- Zaciski we wbudowanym sprzęcie opcjonalnym. Patrz instrukcja dostarczona ze sprzętem opcjonalnym.

5.8.3 Podłączanie do zacisków sterowania

Dławiki zacisków sterowania można odpiąć od przetwornicy częstotliwości, aby ułatwić instalację, tak jak pokazano na Ilustracja 5.20.

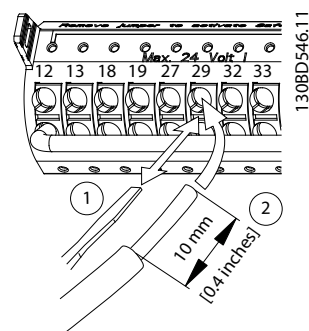

Ilustracja 5.20 Podłączanie przewodów sterowania

NOTYFIKACJA

W celu zminimalizowania zakłóceń przewody sterownicze powinny być jak najkrótsze i oddzielone od przewodów silnoprądowych mocy.

- Otworzyć styk, wsuwając mały śrubokręt w szczelinę nad stykiem, i popchnąć śrubokręt nieznacznie w górę.
- Do styku wsunąć odsłoniętą końcówkę przewodu sterowania.
- Wyjąć śrubokręt, aby styk zacisnął się na przewodzie sterowania.
- Upewnić się, że styk trzyma mocno i że przewód nie jest obluźwany. Luźne okablowanie sterowania może powodować usterki urządzeń lub zmniejszenie wydajności.

Rozmiary przewodów do zacisków sterowania przedstawiono w rozdział 9.1 Dane elektryczne, a typowe połączenia okablowania sterowania opisano w rozdział 7 Przykłady konfiguracji okablowania.

5.8.4 Włączanie pracy silnika (zacisk 27)

Przetwornica częstotliwości pracująca z programowaniem fabrycznym wymaga przewodu połączeniowego między zaciskami 12 (lub 13) i 27.

- Cyfrowy zacisk wejściowy 27 służy do odbioru polecenia blokady zewnętrznej sygnałem napięciowym 24 V DC.
- Jeżeli blokada nie jest podłączona, należy połączyć przewodem zacisk sterowania 12 (zalecany) lub 13 z zaciskiem 27. Ten przewód zapewnia wewnętrzny sygnał 24 V na zacisku 27.
- Jeżeli wiersz statusu na dole ekranu LCP wyświetla status *AUTOMATYCZNY ZDALNY WYBIEG SILNIKA*, jednostka jest gotowa do pracy, ale nie otrzymuje sygnału wejściowego na zacisku 27.

- Jeżeli do zacisku 27 podłączone są fabrycznie zainstalowane urządzenia opcjonalnie, nie należy odłączać ich okablowania.

NOTYFIKACJA

Przetwornica częstotliwości nie może pracować bez sygnału na zacisku 27, chyba że zacisk 27 zostanie przeprogramowany przy użyciu *parametr 5-12 Zacisk 27 -wej. cyfrowe*.


5.8.5 Konfigurowanie komunikacji szeregowej RS485

RS-485 to 2-przewodowy interfejs magistrali kompatybilny z topologią sieci wielopunktowej. Udostępnia następujące funkcje:

- Umożliwia korzystanie z protokołu komunikacji Danfoss FC lub Modbus RTU (wewnętrzne protokoły komunikacji przetwornicy częstotliwości).
- Funkcje można zaprogramować zdalnie za pomocą oprogramowania protokołu i połączenia RS485 lub w grupie parametrów 8-** *Komunik. i opcje*.
- Wybór danego protokołu komunikacji zmienia różne domyślne ustawienia parametrów celem dopasowania ich do specyfikacji protokołu, a także udostępnienia dodatkowych odpowiadających mu parametrów.
- Karty opcji dla przetwornicy częstotliwości umożliwiają korzystanie z dodatkowych protokołów komunikacji. Instrukcje instalacji i obsługi karty opcji znajdują się w dokumentacji karty opcji.
- Na karcie sterującej znajduje się przełącznik (BUS TER) dla rezystancji terminacji magistrali. Patrz *Ilustracja 5.22*.

Aby skonfigurować podstawową komunikację szeregową, należy wykonać następujące kroki:

1. Podłączyć przewód komunikacji szeregowej RS485 do zacisków (+)68 i (-)69.
 - 1a Zaleca się użycie ekranowanego kabla komunikacji szeregowej.
 - 1b Poprawne uziemienie przedstawiono w *rozdział 5.6 Podłączanie do uziemienia*.
2. Wybrać następujące ustawienia parametrów:
 - 2a Typ protokołu w *parametr 8-30 Protokół*.
 - 2b Adres przetwornicy częstotliwości w *parametr 8-31 Adres magistrali*.
 - 2c Szybkość transmisji w *parametr 8-32 Szybkość transmisji*.

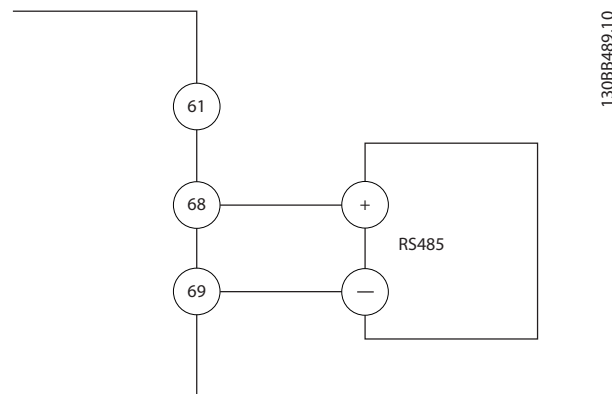

Ilustracja 5.21 Schemat połączeń elektrycznych komunikacji szeregowej

130BB489.10

5

5.8.6 Okablowanie funkcji Safe Torque Off (STO)

Funkcja Safe Torque Off stanowi element systemu kontroli bezpieczeństwa. Uniemożliwia generowanie napięcia wymaganego do obracania silnikiem.

Aby korzystać z funkcji STO, wymagane jest dodatkowe okablowanie przetwornicy częstotliwości. Patrz *Instrukcja obsługi funkcji Safe Torque Off* w celu uzyskania dalszych informacji.

5.8.7 Okablowanie grzałki kondensacyjnej

Grzałka antykondensacyjna to opcja, której zadaniem jest zapobieganie skraplaniu się wilgoci w obudowie, gdy przetwornica jest wyłączona. Ta opcja jest zaprojektowana do oprzewodowania zewnętrznego i sterowania przez system zarządzania HVAC.

Dane techniczne

- Napięcie znamionowe: 100–240
- Rozmiar przewodu: 12–24 AWG

5.8.8 Okablowanie styków pomocniczych do rozłącznika

Rozłącznik jest opcją zainstalowaną fabrycznie. Styki pomocnicze, będące akcesoriami sygnałowymi używanymi z rozłącznikiem, nie są montowane fabrycznie, aby zapewnić większą elastyczność podczas instalacji. Styki mocuje się na miejscu bez potrzeby użycia narzędzi.

Styki muszą zostać zainstalowane w określonych położeniach na rozłączniku zależnie od ich funkcji. Szczegółowe informacje zawiera karta danych technicznych znajdująca się w torbie z wyposażeniem dodatkowym, która jest dostarczana z przetwornicą częstotliwości.

Dane techniczne

- U_i /[V]: 690
- U_{imp} /[kV]: 4
- Stopień zanieczyszczenia: 3
- I_{th} /[A]: 16
- Przekrój poprzeczny kabla: 1...2x0,75...2,5 mm²
- Maksymalny rozmiar bezpiecznika: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, rozmiar przewodu: 18–14 AWG, 1(2)

5.8.9 Okablowanie wyłącznika temperaturowego rezystora hamowania

Kostka zaciskowa rezystora hamowania znajduje się na karcie mocy i pozwala na podłączenie zewnętrznego wyłącznika temperaturowego rezystora hamowania. Przełącznik może być skonfigurowany jako normalnie zamknięty (zwierny) lub normalnie otwarty (rozwierny). Jeśli wartość wejścia zmieni się, sygnał wyłączy przetwornicę częstotliwości awaryjnie i wyświetli *alarm 27 Błąd czoppera hamulca* na wyświetlaczu LCP. W tym samym czasie przetwornica zaprzestanie hamowania i rozpocznie się wybieg silnika.

1. Zlokalizować kostkę zaciskową rezystora hamowania (zaciski 104–106) na karcie mocy. Patrz *Ilustracja 3.3*.
2. Odkręcić wkręty M3 przytrzymujące zworkę do karty mocy.
3. Usunąć zworkę i podłączyć przewody wyłącznika temperaturowego rezystora hamowania w jednej z następujących konfiguracji:
 - 3a **Normalnie zamknięty (rozwierny):** podłączyć do zacisków 104 i 106.
 - 3b **Normalnie otwarty (zwierny):** podłączyć do zacisków 104 i 105.
4. Zamocować przewody przełącznika za pomocą wkrętów M3. Dokręcić momentem 0,5–0,6 Nm (5 funtocali).

5.8.10 Wybieranie sygnału wejściowego napięciowego/prądowego

Zaciski 53 i 54 wejścia analogowego umożliwiają ustawienie sygnału wejściowego na napięcie (0–10 V) lub prąd (0/4–20 mA).


Domyślne ustawienie parametru:

- Zacisk 53: sygnał wartości zadanej prędkości w pętli otwartej (patrz *parametr 16-61 Zacisk 53. Nastawa przełącznika*).
- Zacisk 54: sygnał sprzężenia zwrotnego w pętli zamkniętej (patrz *parametr 16-63 Zacisk 54. Nastawa przełącznika*).

NOTYFIKACJA

Przed zmianą położenia przełączników należy odłączyć przetwornicę częstotliwości od zasilania.

1. Zdjąć LCP (lokalny panel sterowania). Patrz *rozdział 6.3 Menu LCP*.
2. Zdjąć każdy sprzęt opcjonalny przykrywający przełączniki.
3. Ustawić przełączniki A53 i A54 dla wybranego typu sygnału (U = napięciowy, I = prądowy).

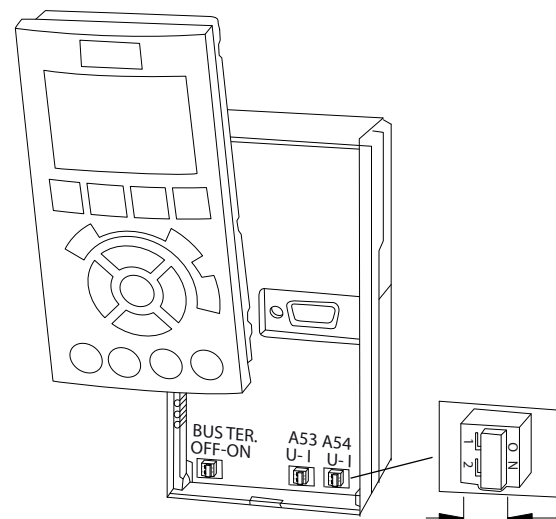

Ilustracja 5.22 Położenie przełączników zacisków 53 i 54

130BF146.10

5.9 Wykaz czynności kontrolnych przed rozruchem

Przed zakończeniem instalacji jednostki należy sprawdzić całą instalację w sposób opisany w *Tabela 5.4*. Po zakończeniu sprawdzania należy zaznaczyć odpowiednie pozycje.

Punkty kontrolne	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Urządzenia wspomagające	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić urządzenia wspomagające, przełączniki, rozłączniki lub bezpieczniki wejściowe/wyłączniki znajdujące się po stronie wejścia zasilania przetwornicy częstotliwości lub po stronie wyjścia do silnika. Upewnić się, że są gotowe do pracy z pełną prędkością. Sprawdzić działanie i montaż czujników przekazujących sprzężenie zwrotne do przetwornicy częstotliwości. Usunąć z silnika kondensatory do korekcji współczynnika mocy. Wyregulować kondensatory do korekcji współczynnika mocy po stronie zasilania i upewnić się, że zostały wytłumione. 	
Prowadzenie kabli	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że okablowanie silnika, okablowanie hamulca (jeśli jest) i okablowanie sterowania jest odseparowane, ekranowane lub poprowadzono je w trzech osobnych metalowych kanałach kablowych w celu odizolowania zakłóceń na wysokich częstotliwościach. 	
Okablowanie sterowania	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone i czy połączenia nie zostały poluzowane. Upewnić się, że okablowanie sterowania jest odizolowane od przewodów silnoprądowych w celu zapewnienia odporności na zakłócenia. W razie potrzeby sprawdzić, czy napięcie i prąd sygnałów są właściwe. Zaleca się kabel ekranowany lub skrętkę dwużyłową. Sprawdzić, czy ekran jest odpowiednio zakończony. 	
Odstęp dla obiegu chłodzenia	<ul style="list-style-type: none"> Zmierzyć odstęp u góry jednostki w celu sprawdzenia, czy zapewnia on odpowiedni przepływ powietrza na potrzeby chłodzenia. Patrz: <i>rozdział 4.5.1 Wymagania dotyczące instalacji oraz chłodzenia</i>. 	
Warunki otoczenia	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy zostały spełnione wymagania dotyczące warunków otoczenia. Patrz <i>rozdział 9.4 Warunki otoczenia</i>. 	
Bezpieczniki i wyłączniki	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy zastosowano właściwe bezpieczniki i wyłączniki. Upewnić się, że wszystkie bezpieczniki są solidnie zainstalowane i nadają się do pracy, a wszystkie wyłączniki są w położeniu otwartym. 	
Uziemienie	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy połączenia z uziemioną masą są właściwe, dobrze zamknięte i nieutlenione. Kanały kablowe ani mocowania tylnego panelu do powierzchni metalowych nie są właściwym sposobem uziemienia. 	
Przewody mocy wejściowej i wyjściowej	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy połączenia nie są obluzowane. Upewnić się, że kable silnika i zasilania poprowadzono oddzielnymi kanałami kablowymi lub wykonano oddzielnymi kablami ekranowanymi. 	
Wnętrze panelu	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy wnętrze filtra nie jest zabrudzone, zanieczyszczone metalowymi wiórami, wilgocią lub korozją. Sprawdzić, czy wszystkie narzędzia monterskie zostały usunięte z wnętrza jednostki. W przypadku obudów E3h i E4h upewnić się, że jednostka jest zamontowana na niepomalowanej, metalowej powierzchni. 	
Przełączniki	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, czy wszystkie przełączniki i rozłączniki znajdują się we właściwym położeniu. 	
Drgania	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy jednostka jest przytwierdzona na stałe lub użyto mocowań przeciwdrań. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest narażone na nadmierne drgania. 	

Tabela 5.4 Wykaz czynności kontrolnych przed rozruchem

▲ UWAGA**POTENCJALNE ZAGROŻENIE W PRZYPADKU WEWNĘTRZNEJ AWARII**

W przypadku nieprawidłowego zamknięcia przetwornicy częstotliwości istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń ciała.

- Przed podłączeniem zasilania należy się upewnić, że wszystkie pokrywy bezpieczeństwa (drzwi i panele) są zamknięte w taki sposób, aby nie istniało niebezpieczeństwo ich przypadkowego otwarcia. Patrz *rozdział 9.10.1 Momenty dokręcania elementów złącznych*.

6 Uruchomienie

6.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa zawiera *rozdział 2 Bezpieczeństwo*.

▲OSTRZEŻENIE

WYSOKIE NAPIĘCIE

Po podłączeniu zasilania wejściowego AC w przetwornicy częstotliwości występuje wysokie napięcie. Wykonywanie instalacji, rozruchu i konserwacji przetwornicy częstotliwości przez osoby inne niż wykwalifikowany personel może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Instalację, rozruch i konserwację przetwornicy może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Przed podłączeniem zasilania:

1. Zamknąć poprawnie pokrywę.
2. Sprawdzić, czy wszystkie dławiki kablowe są dobrze zamocowane.
3. Upewnić się, że zasilanie wejściowe do urządzenia jest WYŁĄCZONE i zabezpieczone przed włączeniem. Nie wolno odłączać zasilania wejściowego wyłącznie za pomocą rozłączników przetwornicy częstotliwości.
4. Upewnić się, że na zaciskach wejściowych L1 (91), L2 (92) i L3 (93) nie ma napięcia międzyfazowego oraz między fazą a uziemieniem.
5. Upewnić się, że na zaciskach wyjściowych 96 (U), 97 (V) i 98 (W) nie ma napięcia międzyfazowego oraz między fazą a uziemieniem.
6. Potwierdzić ciągłość połączenia z silnikiem, mierząc wartości oporu na zaciskach U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).
7. Sprawdzić, czy uziemienie przetwornicy częstotliwości i silnika wykonano poprawnie.
8. Sprawdzić, czy na zaciskach przetwornicy częstotliwości nie ma obluźwionych połączeń.
9. Sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu przetwornicy częstotliwości i silnika.

6.2 Podłączanie zasilania

▲OSTRZEŻENIE

PRZYPADKOWY ROZRUCH

Jeśli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, zasilania DC lub podziału obciążenia, silnik może zostać uruchomiony w każdej chwili. Przypadkowy rozruch podczas programowania, prac serwisowych lub naprawy może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Silnik może zostać uruchomiony za pomocą przełącznika zewnętrznego, polecenia przesłanego przez magistralę komunikacyjną, sygnału wejściowego wartości zadanej z LCP lub LOP, operacji zdalnej z wykorzystaniem Oprogramowanie konfiguracyjne MCT 10 lub poprzez usunięcie błędu.

Aby zapobiec przypadkowemu rozruchowi silnika:

- Przed programowaniem parametrów nacisnąć przycisk [Off/Reset] na LCP.
- Odłączyć przetwornicę częstotliwości od zasilania.
- Przed podłączeniem przetwornicy częstotliwości do zasilania AC, zasilania DC lub podziału obciążenia należy w pełni oprzewodować i zmontować przetwornicę częstotliwości, silnik oraz każdy napędzany sprzęt.

1. Sprawdzić, czy asymetria napięcia wejściowego między fazami mieści się w zakresie 3%. W przeciwnym razie skorygować asymetrię napięcia wejściowego przed wykonaniem kolejnych czynności. Powtórzyć procedurę po korekcie napięcia.
2. Upewnić się, że okablowanie urządzeń opcjonalnych odpowiada aplikacji instalacji.
3. Upewnić się, że wszystkie urządzenia operatora znajdują się w położeniu WYŁ.
4. Zamknąć wszystkie drzwi paneli szafy i dobrze przymocować wszystkie osłony.
5. Włączyć zasilanie jednostki. Nie włączać jeszcze samej przetwornicy częstotliwości. W przypadku jednostek wyposażonych w rozłącznik należy przesunąć go do położenia WŁ. (ON), aby włączyć zasilanie przetwornicy częstotliwości.

NOTYFIKACJA


Jeżeli wiersz statusu na dole LCP wyświetla status **AUTOMATYCZNY ZDALNY WYBIEG SILNIKA** lub *Alarm 60, Blokada zewnętrzna*, oznacza to, że jednostka jest gotowa do pracy, ale nie otrzymuje sygnału wejściowego na zacisku 27. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 5.8.4 *Włączanie pracy silnika (zacisk 27)*.

6.3 Menu LCP

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące menu i parametrów zawiera *przewodnik programowania*.

6.3.1.1 Tryb podręcznego menu

LCP zapewnia dostęp do parametrów za pomocą podręcznych menu. Aby wyświetlić listę opcji podręcznych menu, należy nacisnąć przycisk [Quick Menu].

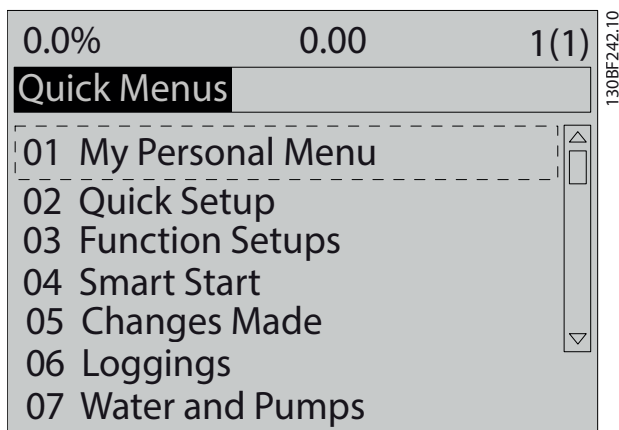

Ilustracja 6.1 Widok podręcznego menu

6.3.1.2 Q1 Moje menu osobiste

Menu osobiste służy do określania elementów pokazywanych w obszarze wyświetlacza. Patrz rozdział 3.6 *Lokalny panel sterowania (LCP)*. Może również wyświetlać do 50 wstępnie zaprogramowanych parametrów. Te 50 parametrów wprowadza się ręcznie za pomocą parametr 0-25 *Moje menu osobiste*.

6.3.1.3 Q2 Konfiguracja skrócona

Parametry znajdujące się w grupie *Q2 Konfiguracja skrócona* zawierają podstawowe dane systemu i silnika niezbędne do konfigurowania przetwornicy częstotliwości. Procedury programowania zestawu parametrów zawiera rozdział 6.4.2 *Wprowadzanie informacji o systemie*.

6.3.1.4 Q3 Zestawy parametrów funkcji

Parametry znajdujące się w grupie *Q3 Zestawy parametrów funkcji* zawierają dane dla funkcji wentylatora, sprężarki i pomp. To menu zawiera również parametry ustawień wyświetlacza LCP, cyfrowych zadanych prędkości, skalowania analogowych wartości zadanych oraz aplikacji jedno- i wielostrefowych pętli zamkniętej.

6.3.1.5 Q4 Szybkie uruchomienie (Smart Start)

Funkcja *Q4 Szybkie uruchomienie (Smart Start)* wyświetla użytkownikowi pytania na podstawie poprzedniej odpowiedzi, co z kolei automatycznie konfiguruje silnik i wybraną aplikację pompy/wentylatora/sprężarki.

6.3.1.6 Q5 Wprowadzone zmiany

Wybranie menu *Q5 Wprowadzone zmiany* pozwala uzyskać następujące informacje:

- informacje o 10 ostatnich zmianach,
- informacje o zmianach wprowadzonych od wykonania nastawy fabrycznej (domyślnej).

6.3.1.7 Q6 Rejestracja przebiegów

Grupa *Q6 Rejestracja przebiegów* może być używana do znajdowania i usuwania usterek. Wybranie pozycji *Rejestracja przebiegów* pozwala uzyskać informacje o polu odczytu w linii wyświetlacza. Informacje przedstawione są w formie wykresów. Można wyświetlać tylko parametry wybrane w parametr 0-20 *Pozycja 1.1 wyświetlacza* do parametr 0-24 *Trzecia linia wyświetlacza*. W pamięci można zapisać do 120 próbek do późniejszego wykorzystania.

Q6 Rejestracja przebiegów	
Parametr 0-20 Pozycja 1.1 wyświetlacza	Wartość zadana [jednostka]
Parametr 0-21 Pozycja 1.2 wyświetlacza	Wejście analogowe 53 [V]
Parametr 0-22 Pozycja 1.3 wyświetlacza	Prąd silnika [A]
Parametr 0-23 Druga linia wyświetlacza	Częstotliwość [Hz]
Parametr 0-24 Trzecia linia wyświetlacza	Sprężenie zwrotne [jednostka]


Tabela 6.1 Rejestracja przebiegów — przykładowe parametry

6.3.1.8 Q7 Woda i pompy

Parametry znajdujące się w grupie *Q7 Woda i pompy* zawierają podstawowe dane niezbędne do konfigurowania aplikacji wodnych i aplikacji pomp.

6.3.1.9 Tryb Menu główne

LCP umożliwia dostęp do trybu *Menu główne*. Tryb *Menu główne* wybiera się przez naciśnięcie przycisku [Main Menu]. Wynikowe pole odczytu pojawia się na wyświetlaczu LCP.

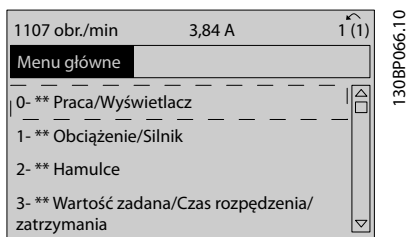

Ilustracja 6.2 Wygląd menu głównego

Wiersze od 2 do 5 na wyświetlaczu zawierają listę grup parametrów, które można wybierać za pomocą przycisków [▲] i [▼].

W menu głównym można zmieniać wszystkie parametry. Karty opcji dołączone do jednostki włączają dodatkowe parametry związane z urządzeniem opcjonalnym.

6.4 Programowanie przetwornicy częstotliwości

Szczegółowe informacje o funkcjach klawiszy na lokalnym panelu sterowania (LCP) zawiera *rozdział 3.6 Lokalny panel sterowania (LCP)*. Informacje o ustawieniach parametrów znajdują się w *przewodniku programowania*.

Przegląd parametrów

Ustawienia parametrów sterują pracą przetwornicy częstotliwości. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą LCP. Te ustawienia mają fabrycznie przypisane wartości domyślne, ale można je skonfigurować dla konkretnej aplikacji. Każdy parametr ma nazwę i numer, które pozostają niezmiennie niezależnie od trybu programowania.

W trybie *Menu główne* parametry podzielone są na grupy. Pierwsza cyfra numeru parametru (od lewej) wskazuje numer grupy parametrów. W razie potrzeby grupa parametrów zostaje następnie rozbita na podgrupy. Na przykład:

0-** Praca/Wyświetlacz	Grupa parametrów
0-0* Ustawienia podstawowe	Podgrupa parametrów
Parametr 0-01 Język	Parametr
Parametr 0-02 Jednostka prędkości silnika	Parametr
Parametr 0-03 Ustawienia regionalne	Parametr

Tabela 6.2 Przykład hierarchii grupy parametrów

Poruszanie się po parametrach

Do poruszania się po parametrach służą następujące przyciski panelu LCP:


- Za pomocą przycisków [▲] [▼] można przewijać pozycje w górę i w dół.
- Naciskając przyciski [◀] [▶] można przechodzić między miejscami przed i po przecinku podczas edytowania wartości parametru dziesiętnego.
- Nacisnąć przycisk [OK], aby zatwierdzić zmianę.
- Nacisnąć przycisk [Cancel], aby odrzucić zmianę i wyjść z trybu edycji.
- Nacisnąć dwukrotnie przycisk [Back], aby wyświetlić widok statusu.
- Nacisnąć raz przycisk [Menu], aby wrócić do menu głównego.

6.4.1 Przykład programowania dla aplikacji z otwartą pętlą

Ta procedura, używana do konfigurowania typowej aplikacji z otwartą pętlą, opisuje zaprogramowanie przetwornicy częstotliwości tak, aby otrzymywała analogowy sygnał sterujący 0–10 V DC na zacisku wejściowym 53. Przetwornica będzie wówczas reagowała, przekazując sygnał 20–50 Hz na wyjściu do silnika, proporcjonalny do sygnału wejściowego (0–10 V DC = 20–50 Hz).


Nacisnąć przycisk [Quick Menu] i wykonać następujące kroki:

1. Wybrać menu *Q3 Zestawy parametrów funkcji* i nacisnąć przycisk [OK].
2. Wybrać pozycję *Zestaw danych parametrów* i nacisnąć przycisk [OK].

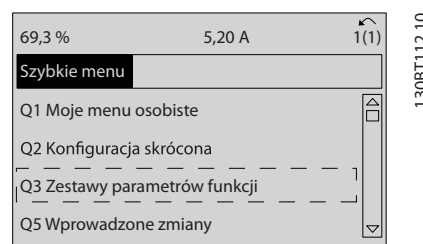


Ilustracja 6.3 Q3 Zestawy parametrów funkcji

3. Wybrać pozycję *Q3-2 Ustawienia pętli otwartej* i nacisnąć przycisk [OK].

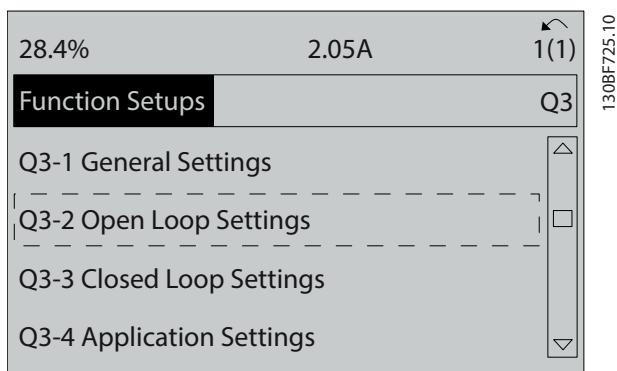


Ilustracja 6.4 Q3-2 Ustawienia pętli otwartej

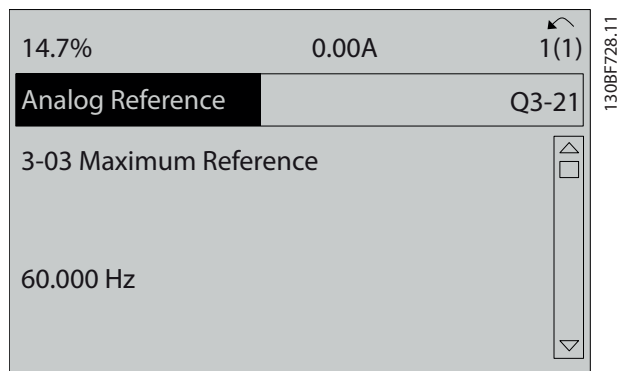

Ilustracja 6.7 Parametr 3-03 Maks. wartość zadana


6

- Wybrać pozycję Q3-21 Analogowa wartość zadana i nacisnąć przycisk [OK].

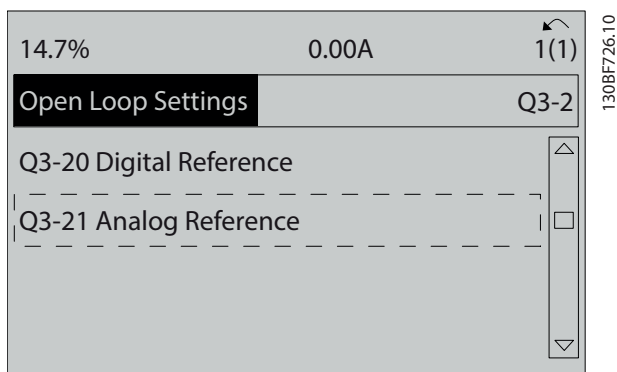


Ilustracja 6.5 Q3-21 Analogowa wartość zadana

- Wybrać parametr 6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia. Ustawić minimalną wartość zadaną napięcia zewnętrznego na zacisku 53 na 0 V i nacisnąć przycisk [OK].

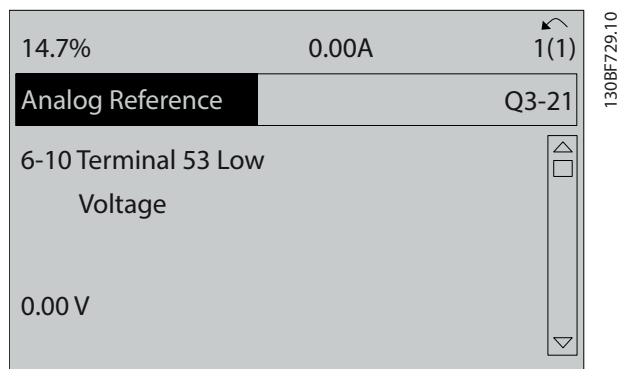


Ilustracja 6.8 Parametr 6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia

- Wybrać parametr 3-02 Minimalna wartość zadana. Ustawić wewnętrzną minimalną wartość zadaną przetwornicy częstotliwości na 0 Hz i nacisnąć przycisk [OK].

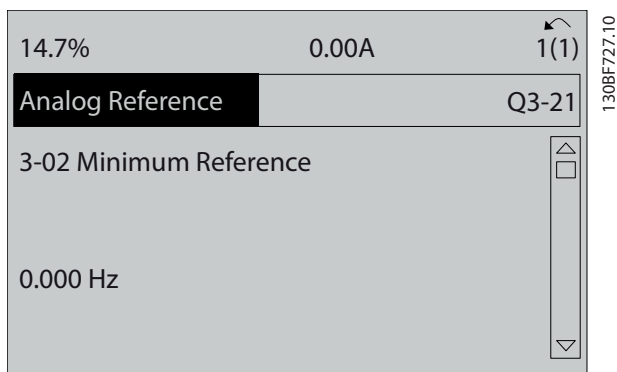

Ilustracja 6.6 Parametr 3-02 Minimalna wartość zadana


- Wybrać parametr 6-11 Zacisk 53. Górna skala napięcia. Ustawić maksymalną wartość zadaną napięcia zewnętrznego na zacisku 53 na 10 V i nacisnąć przycisk [OK].

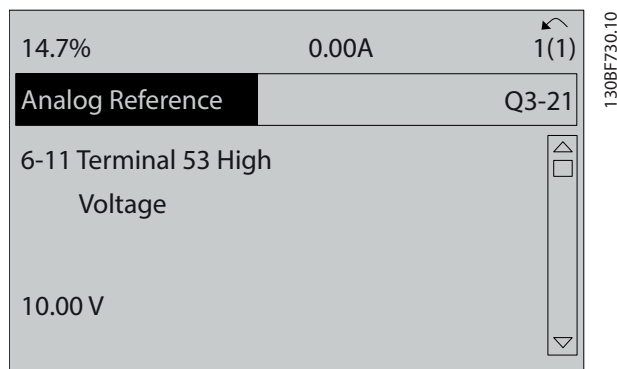

Ilustracja 6.9 Parametr 6-11 Zacisk 53. Górna skala napięcia


- Wybrać parametr 3-03 Maks. wartość zadana. Ustawić wewnętrzną maksymalną wartość zadaną przetwornicy częstotliwości na 60 Hz i nacisnąć przycisk [OK].

9. Wybrać parametr 6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.. Ustawić minimalną wartość zadaną prędkości na zacisku 53 na 20 Hz i nacisnąć przycisk [OK].

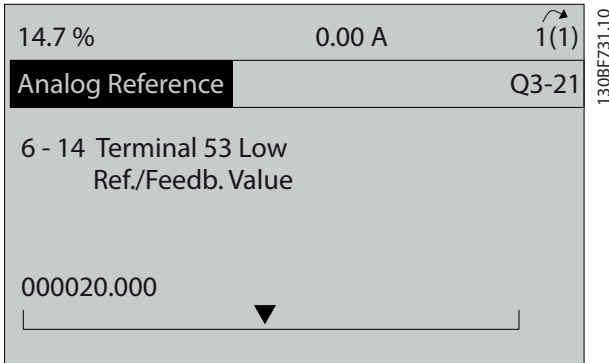

Ilustracja 6.10 Parametr 6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.

10. Wybrać parametr 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.. Ustawić maksymalną wartość zadaną prędkości na zacisku 53 na 50 Hz i nacisnąć przycisk [OK].

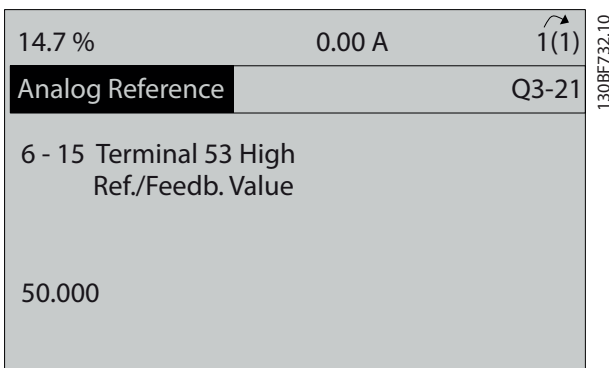


Ilustracja 6.11 Parametr 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.

System jest gotowy do pracy po podłączeniu urządzenia zewnętrznego przekazującego sygnał sterujący 0–10 V do zacisku 53 przetwornicy częstotliwości.

NOTYFIKACJA

Na *Ilustracja 6.11* pasek przewijania po prawej stronie wyświetlacza znajduje się na samym dole. Wskazuje to, że procedura została ukończona.

Ilustracja 6.12 przedstawia połączenia okablowania umożliwiające włączenie zestawu parametrów urządzenia zewnętrznego.

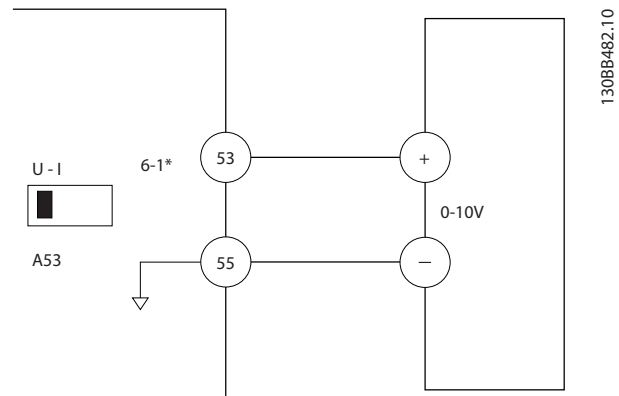

Ilustracja 6.12 Przykład połączeń okablowania dla urządzenia zewnętrznego dostarczającego sygnał sterujący 0–10 V

6.4.2 Wprowadzanie informacji o systemie

NOTYFIKACJA

POBIERANIE OPROGRAMOWANIA

Aby przeprowadzić uruchomienie przy użyciu komputera PC, należy zainstalować oprogramowanie Oprogramowanie konfiguracyjne MCT 10. Oprogramowanie to można pobrać (wersja podstawowa) lub zamówić (wersja zaawansowana, numer kodowy 130B1000). Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz www.drives.danfoss.com/services/pc-tools.

Poniższe kroki umożliwiają wprowadzenie podstawowych informacji o systemie do przetwornicy. Zalecane ustawienia parametrów służą do rozruchu i testów kontrolnych. Ustawienia aplikacji mogą być inne od przedstawionych.

NOTYFIKACJA

W poniższych krokach przyjęto, że używany jest silnik asynchroniczny, ale może to być również silnik z magnesami trwałymi. Więcej informacji na temat silników określonego typu można znaleźć w *Przewodniku programowania* konkretnego produktu.

1. Nacisnąć przycisk [Main Menu] na LCP.
2. Wybrać grupę parametrów 0-** Praca/Wyświetlacz, a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Wybrać grupę parametrów 0-0* Ustawienia podst. i nacisnąć przycisk [OK].
4. Wybrać parametr 0-03 Ustawienia regionalne i nacisnąć przycisk [OK].
5. Wybrać pozycję [0] Międzynarodowy lub [1] Ameryka Północna (zgodnie z lokalizacją), a następnie nacisnąć przycisk [OK]. (To działanie zmienia nastawy domyślne pewnych parametrów podstawowych).

6. Nacisnąć przycisk [Quick Menu] na LCP, a następnie wybrać pozycję *02 Konfiguracja skrócona*.
7. W razie potrzeby zmienić poniższe ustawienia parametrów wymienione w *Tabela 6.3*. Dane silnika znajdują się na tabliczce znamionowej silnika.

Parametr	Nastawy domyślne
Parametr 0-01 Język	Angielski
Parametr 1-20 Moc silnika [kW]	4,00 kW
Parametr 1-22 Napięcie silnika	400 V
Parametr 1-23 Częstotliwość silnika	50 Hz
Parametr 1-24 Prąd silnika	9,00 A
Parametr 1-25 Znamionowa prędkość silnika	1420 obr./min.
Parametr 5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe	Wybieg silnika, odwr
Parametr 3-02 Minimalna wartość zadana	0,000 obr./min
Parametr 3-03 Maks. wartość zadana	1500,000 obr./min
Parametr 3-41 Czas rozpędzania 1	3,00 s
Parametr 3-42 Czas zatrzymania 1	3,00 s
Parametr 3-13 Pochodzenie wart. Zadanej	Podłączona wg Hand/Auto
Parametr 1-29 Auto. dopasowanie do silnika (AMA)	Off

Tabela 6.3 Konfiguracja skrócona — ustawienia

NOTYFIKACJA**BRAK SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO**

Jeśli LCP wyświetla status **AUTOMATYCZNY ZDALNY WYBIEG SILNIKA** lub **Alarm 60, Blokada zewnętrzna**, oznacza to, że jednostka jest gotowa do pracy, ale nie otrzymuje sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje zawiera **rozdział 5.8.4 Włączanie pracy silnika (zacisk 27)**.

6.4.3 Konfigurowanie automatycznej optymalizacji energii

Automatyczna optymalizacja energii (AEO) to procedura minimalizująca napięcie dostarczane do silnika, automatyczna zużycie energii, wydzielane ciepło i hałas.

1. Nacisnąć przycisk [Main Menu].
2. Wybrać grupę parametrów *1-** Obciążenie i silnik* i nacisnąć przycisk [OK].
3. Wybrać grupę *1-0* Ustawienia podst.* i nacisnąć przycisk [OK].
4. Wybrać parametr *1-03 Charakterystyka momentu* i nacisnąć przycisk [OK].
5. Wybrać pozycję *[2] Auto. optym. energii CT* lub *[3] Autom. optymal. energ. VT* i nacisnąć przycisk [OK].

6.4.4 Konfigurowanie automatycznego dopasowania do silnika

Automatyczne dopasowanie do silnika (AMA) jest procedurą, która optymalizuje kompatybilność przetwornicy częstotliwości i silnika.

Przetwornica częstotliwości tworzy matematyczny model silnika służący do sterowania wyjściowym prądem silnika. Procedura sprawdza też równowagę faz wejścia zasilania i porównuje parametry silnika z danymi wprowadzonymi w parametrach od 1-20 do 1-25.

NOTYFIKACJA

Jeśli wystąpią ostrzeżenia lub alarmy, patrz **rozdział 8.5 Lista ostrzeżeń i alarmów**. Niektóre typy silników nie mogą przejść pełnej wersji testu. W takim przypadku, lub jeśli do silnika podłączono filtr wyjściowy, wybrać *[2] Aktywna ogr. AMA*.

Najlepsze wyniki uzyskuje się, przeprowadzając powyższą procedurę na zimnym silniku

1. Nacisnąć przycisk [Main Menu].
2. Wybrać grupę parametrów *1-** Obciążenie i silnik* i nacisnąć przycisk [OK].
3. Wybrać grupę parametrów *1-2* Dane silnika* i nacisnąć przycisk [OK].
4. Wybrać parametr *1-29 Auto. dopasowanie do silnika (AMA)* i nacisnąć przycisk [OK].
5. Wybrać *[1] Aktywna pełna AMA* i nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [Hand On], a następnie przycisk [OK].
Test zostanie wykonany automatycznie ze wskazaniem jego ukończenia.

6.5 Testowanie przed rozruchem systemu

OSTRZEŻENIE**ROZRUCH SILNIKA**

Nieupewnienie się, że silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu, może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Przed rozruchem należy:

- Upewnić się, że urządzenia są gotowe do pracy w każdych warunkach.
- Upewnić się, że silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu.

6.5.1 Obroty silnika

NOTYFIKACJA

Jeśli silnik obraca się w złym kierunku, istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Przed uruchomieniem jednostki należy sprawdzić kierunek obrotów silnika przez krótkie jego uruchomienie. Silnik będzie pracował przez krótki czas z częstotliwością 5 Hz lub minimalną wartością częstotliwości ustawioną w *parametr 4-12 Ogranicz. nis. prędk. silnika [Hz]*.

1. Nacisnąć przycisk [Hand On].
2. Przesuń kursor na lewo od przecinka dziesiątego za pomocą klawisza strzałki w lewo i wprowadź wartość obr./min, która zapewni wolne obroty silnika.
3. Nacisnąć przycisk [OK].
4. Jeśli kierunek obrotów silnika jest niewłaściwy, ustawić *parametr 1-06 Zgodnie z ruchem wskazówek zegara* na [1] *Inverse (Odwrotny)*.

6.5.2 Obroty enkodera

Jeśli jest używane sprzężenie zwrotne z enkodera, należy wykonać następujące kroki:

1. Wybrać opcję [0] *Otw. pętla w parametr 1-00 Tryb konfiguracyjny*.
2. Wybrać opcję [1] *Enkoder 24 V w parametr 7-00 Prędkość PID źródło sprzężenia*.
3. Nacisnąć przycisk [Hand On].
4. Nacisnąć przycisk [►], aby wybrać dodatnią wartość zadaną prędkości (*parametr 1-06 Zgodnie z ruchem wskazówek zegara* przy [0]* *Normalne*).
5. Sprawdzić w *parametr 16-57 Feedback [RPM]*, czy sprzężenie zwrotne jest dodatnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji enkodera, należy zapoznać się z instrukcją opcji.

NOTYFIKACJA

UJEMNE SPRĘŻENIE ZWROTNE

Jeżeli sprzężenie zwrotne jest ujemne, enkoder podłączono niewłaściwie. Należy użyć parametru *parametr 5-71 Zacisk 32/33 Kierunek enkodera* lub *parametr 17-60 Kierunek sprzężenia zwrotnego* w celu odwrócenia kierunku albo odwrócić połączenia kabli enkodera. *Parametr 17-60 Kierunek sprzężenia zwrotnego* jest dostępny tylko z opcją VLT® Wej. enkodera MCB 102.

6.6 Rozruch systemu

▲OSTRZEŻENIE

ROZRUCH SILNIKA

Nieupewnienie się, że silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu, może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. Przed rozruchem należy:

- Upewnić się, że urządzenia są gotowe do pracy w każdym warunkach.
- Upewnić się, że silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu.

Wykonanie procedury opisanej w tym punkcie wymaga zaprogramowania przewodów i aplikacji przez użytkownika. Wykonanie poniższej procedury zaleca się po konfiguracji zestawu parametrów aplikacji.

1. Nacisnąć przycisk [Auto On].
2. Zastosować zewnętrzny rozkaz pracy. Zewnętrzne rozkazy pracy to na przykład przełącznik, przycisk lub programowalny sterownik zdarzeń (PLC).
3. Nastawić wartość zadaną prędkości w zakresie prędkości.
4. Sprawdzić poziom dźwięku i drgań silnika, aby upewnić się, że system działa prawidłowo.
5. Usunąć zewnętrzny rozkaz pracy.

Jeśli wystąpią ostrzeżenia lub alarmy, patrz *rozdział 8.5 Lista ostrzeżeń i alarmów*.

6.7 Ustawienia parametrów

NOTYFIKACJA

USTAWIENIA REGIONALNE

Niektóre parametry mają różne ustawienia fabryczne dla regionu Międzynarodowy i Ameryka Północna. Listę różnych wartości domyślnych zawiera *rozdział 10.2 Domyślne ustawienia parametrów dla regionu Międzynarodowy/Amerika Północna*.

Prawidłowe programowanie pod aplikację często wymaga ustawienia funkcji w kilku parametrach. Szczegółowe informacje dotyczące programowania parametrów zawiera *przewodnik programowania*.

Ustawienia parametrów są zapisywane w wewnętrznej pamięci przetwornicy częstotliwości, co zapewnia następujące korzyści:

- Możliwość załadowania ustawień parametrów do pamięci LCP w celu utworzenia ich kopii zapasowej.
- Możliwość szybkiego programowania wielu przetwornic przez podłączenie panelu LCP do jednostki i pobranie zapisanych ustawień parametrów.
- Przywrócenie nastaw fabrycznych nie zmienia danych zapisanych w pamięci LCP.
- Zmiany nastaw domyślnych/fabrycznych oraz ustawienia programowania wprowadzone w parametrach są zapisywane w pamięci i można je przeglądać z poziomu podręcznego menu. Patrz rozdział 6.3 Menu LCP.

6.7.1 Ładowanie i pobieranie ustawień parametrów

Podczas pracy przetwornica częstotliwości używa parametrów przechowywanych na karcie sterującej, która znajduje się wewnątrz przetwornicy. Funkcje ładowania i pobierania umożliwiają przenoszenie danych parametrów między kartą sterującą a LCP.

1. Nacisnąć przycisk [Off].
2. Przejść do *parametr 0-50 Kopiowanie LCP* i nacisnąć przycisk [OK].
3. Wybrać jedną z następujących opcji:
 - 3a Aby załadować dane z karty sterującej do panelu LCP, wybrać opcję [1] *Wszystko do LCP*.
 - 3b Aby pobrać dane z LCP do karty sterującej, wybrać opcję [2] *Wszystko z LCP*.
4. Nacisnąć przycisk [OK]. Proces ładowania lub pobierania jest przedstawiany w postaci paska postępu.
5. Nacisnąć przycisk [Hand On] lub [Auto On].

6.7.2 Przywracanie fabrycznych nastaw domyślnych

NOTYFIKACJA

UTRATA DANYCH

Przywrócenie nastaw domyślnych powoduje utratę zaprogramowanych danych, danych silnika, lokalizacji i zapisów monitorowania. Aby utworzyć kopię zapasową (backup) tych danych, przed inicjalizacją należy załadować dane do panelu LCP. Patrz rozdział 6.7.1 Ładowanie i pobieranie ustawień parametrów.

Przywrócenie domyślnych ustawień parametrów wykonywane jest poprzez inicjalizację jednostki. Inicjalizację można wykonać za pomocą *parametr 14-22 Tryb pracy* lub ręcznie.

Parametr 14-22 Tryb pracy nie resetuje następujących ustawień:

- Godziny pracy
- Opcje komunikacji szeregowej
- Ustawienia menu osobistego
- Dziennik błędów, dziennik alarmów i inne funkcje monitorowania

Zalecana inicjalizacja

1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk [Main Menu], aby wejść do parametrów.
2. Przejść do *parametr 14-22 Tryb pracy* i nacisnąć przycisk [OK].
3. Przewinąć do pozycji *Inicjalizacja* i nacisnąć przycisk [OK].
4. Odłączyć zasilanie od jednostki i poczekać, aż wyświetlacz się wyłączy.
5. Włączyć zasilanie jednostki. Fabryczne ustawienia parametrów są przywracane podczas rozruchu. Rozruch trwa nieco dłużej niż zwykle.
6. Po wyświetleniu *alarmu 80, Przetwornica częstotliwości sprowadzona do nastaw fabrycznych* nacisnąć przycisk [Reset].

Ręczna inicjalizacja

Ręczna inicjalizacja przywraca wszystkie nastawy fabryczne z wyjątkiem następujących:

- *Parametr 15-00 Godziny pracy*
- *Parametr 15-03 Załączenia zasilania*
- *Parametr 15-04 Przekroczenie temp.*
- *Parametr 15-05 Przepięcia w DC*

Aby wykonać ręczną inicjalizację:

1. Odłączyć zasilanie od jednostki i poczekać, aż wyświetlacz się wyłączy.
2. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski [Status], [Main Menu] i [OK] podczas podłączania zasilania do jednostki (przez około 5 sekund lub do chwili usłyszenia trzasku i rozpoczęcia działania wentylatora). Rozruch trwa nieco dłużej niż zwykle.

7 Przykłady konfiguracji okablowania

Przykłady w niniejszym punkcie opisują skrótowo przykłady powszechnych aplikacji.

- Ustawienia parametrów są regionalnymi wartościami domyślnymi, chyba że wskazano inaczej (wybrano w parametr 0-03 Ustawienia regionalne).
- Parametry powiązane z zaciskami i ich ustawieniami przedstawiono obok ilustracji.
- Pokazane zostały również wymagane ustawienia przełączania dla zacisków analogowych A53 lub A54.

NOTYFIKACJA

Gdy nie jest używana opcjonalna funkcja STO (Safe Torque Off), wymagany jest przewód połączeniowy między zaciskami 12 (lub 13) i 37, aby przetwornica częstotliwości mogła pracować z domyślnym programowaniem fabrycznym.

7.1 Okablowanie dla regulacji prędkości w otwartej pętli

		Parametry	
		Funkcja	Ustawienie
<p>FC</p> <p>e30bb926.11</p> <p>+10 V 500</p> <p>A IN 530</p> <p>A IN 540</p> <p>COM 550</p> <p>A OUT 420</p> <p>COM 390</p> <p>U - I</p> <p>A53</p> <p>0 - 10 V</p>	Parametr 6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia	0,07 V*	
	Parametr 6-11 Zacisk 53. Górna skala napięcia	10 V*	
	Parametr 6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.	0 Hz	
	Parametr 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	50 Hz	
	* = wartość domyślna		
Uwagi/komentarze: Założenia: sygnał wejściowy 0 V DC = prędkość 0 Hz, sygnał wejściowy 10 V DC = prędkość 50 Hz.			

Tabela 7.1 Analogowa wartość zadana prędkości (napięciowa)

		Parametry	
		Funkcja	Ustawienie
<p>FC</p> <p>e30bb927.11</p> <p>+10 V 500</p> <p>A IN 530</p> <p>A IN 540</p> <p>COM 550</p> <p>A OUT 420</p> <p>COM 390</p> <p>U - I</p> <p>A53</p> <p>4 - 20mA</p>	Parametr 6-12 Zacisk 53. Dolna skala prądu	4 mA*	
	Parametr 6-13 Zacisk 53. Górna skala prądu	20 mA*	
	Parametr 6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.	0 Hz	
	Parametr 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	50 Hz	
	* = wartość domyślna		
Uwagi/komentarze: Założenia: sygnał wejściowy 4 mA = prędkość 0 Hz, sygnał wejściowy 20 mA = prędkość 50 Hz.			

Tabela 7.2 Analogowa wartość zadana prędkości (prądowa)

		Parametry	
		Funkcja	Ustawienie
<p>FC</p> <p>e30bb683.11</p> <p>+10 V 500</p> <p>A IN 530</p> <p>A IN 540</p> <p>COM 550</p> <p>A OUT 420</p> <p>COM 390</p> <p>U - I</p> <p>A53</p> <p>≈5kΩ</p>	Parametr 6-12 Zacisk 53. Dolna skala prądu	4 mA*	
	Parametr 6-13 Zacisk 53. Górna skala prądu	20 mA*	
	Parametr 6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.	0 Hz	
	Parametr 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	50 Hz	
	* = wartość domyślna		
Uwagi/komentarze: Założenia: sygnał wejściowy 0 V DC = prędkość 0 obr./min, sygnał wejściowy 10 V DC = prędkość 1500 obr./min.			

Tabela 7.3 Wartość zadana prędkości (za pomocą ręcznego potencjometru)

7


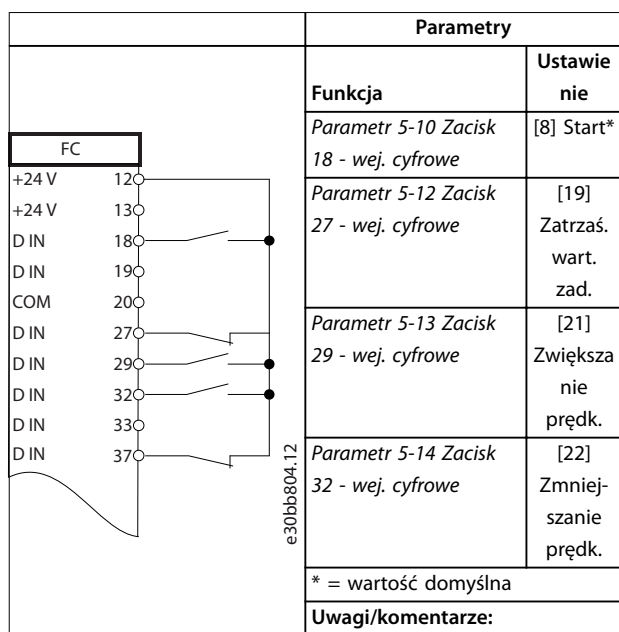


Tabela 7.4 Zwiększanie/zmniejszanie prędkości

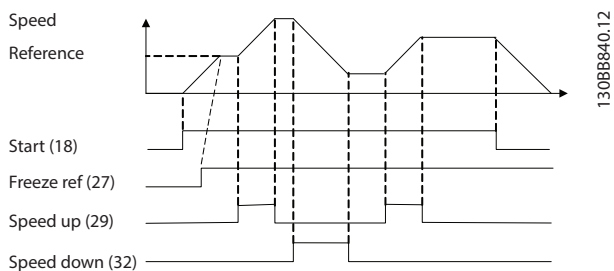

Ilustracja 7.1 Zwiększanie/zmniejszanie prędkości

7.2 Okablowanie dla polecenia Start/Stop


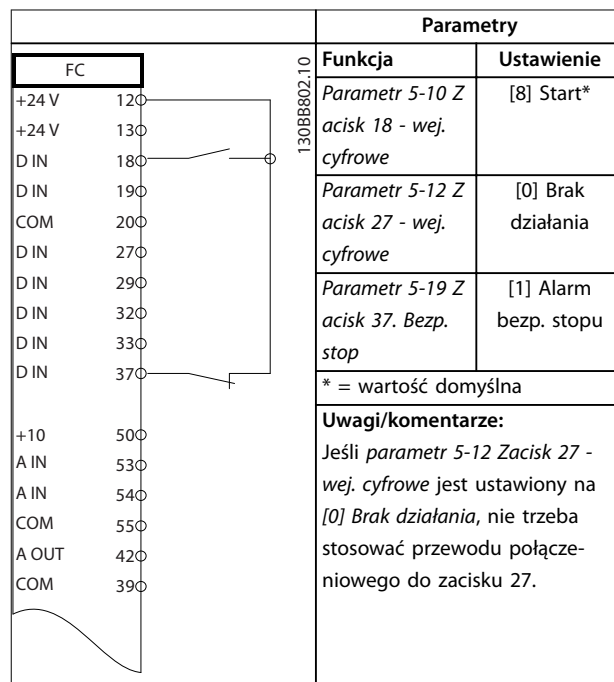


Tabela 7.5 Polecenie Start/Stop z opcją Safe Torque Off

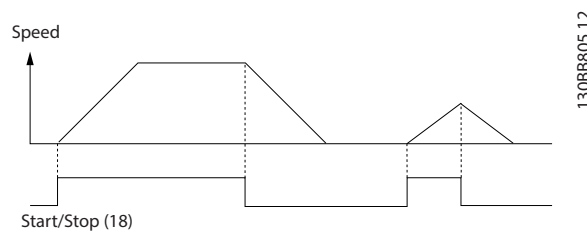

Ilustracja 7.2 Polecenie Start/Stop z funkcją Safe Torque Off


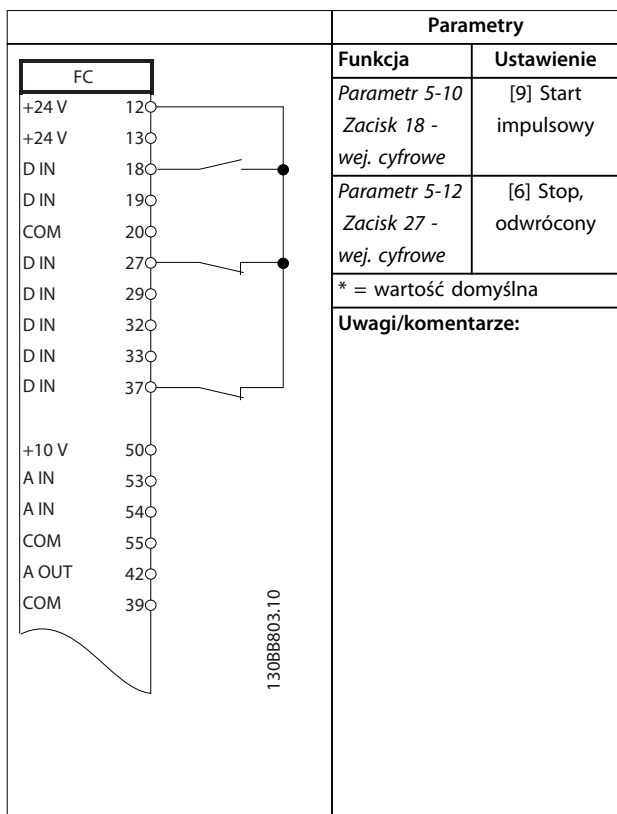


Tabela 7.6 Start/stop impulsowy

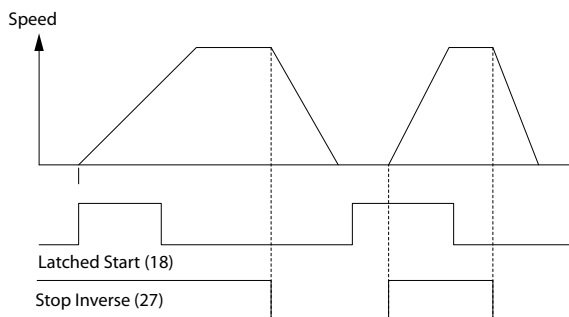

Ilustracja 7.3 Start impulsowy/Stop, odwrócony

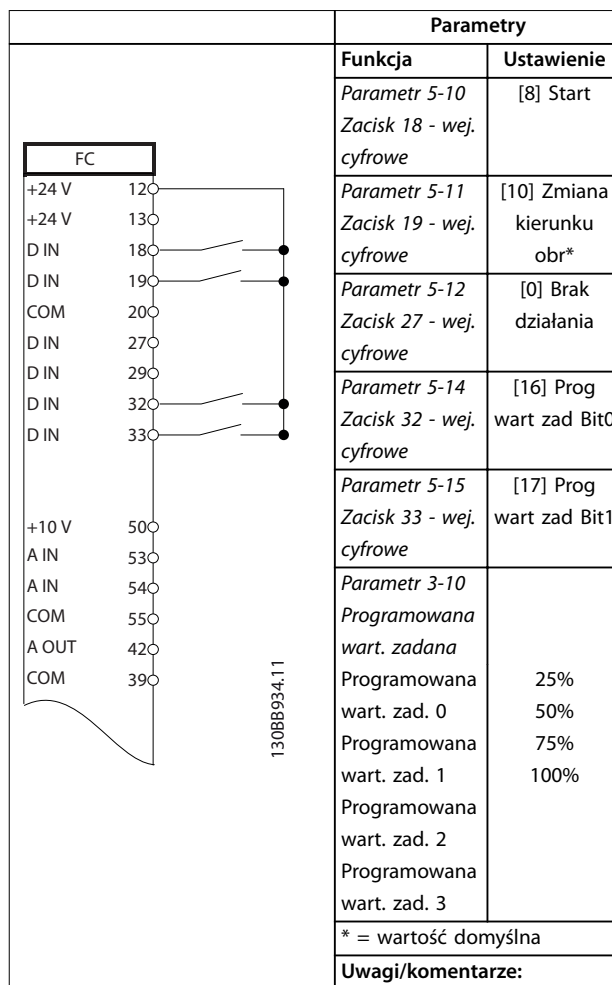


Tabela 7.7 Start/stop ze zmianą kierunku obrotów i czterema wartościami zadanymi prędkości

7

7.3 Okablowanie dla resetu alarmu zewnętrznego

FC		Parametry	
Funkcja	Ustawienie	Funkcja	Ustawienie
+24 V	120	Parametr 5-11 Z	[1] Reset
+24 V	130	acisk 19 - wej.	
D IN	180	cyfrowe	
D IN	190	* = wartość domyślna	
COM	200	Uwagi/komentarze:	
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		

Tabela 7.8 Reset alarmu zewnętrznego

7.4 Okablowanie dla termistora silnika

OSTRZEŻENIE

IZOLACJA TERMISTORA

Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

- Aby zapewnić zgodność z wymaganiami izolacji PELV, należy używać tylko termistorów ze wzmocnioną lub podwójną izolacją.

VLT		Parametry	
Funkcja	Ustawienie	Funkcja	Ustawienie
+24 V	120	Parametr 1-90 Z	[2] Termistor- abezp. termiczne
+24 V	130	silnika	wył sam.
D IN	180	Parametr 1-93 Żr	[1] Wej.
D IN	190	ódło termistor	analogowe 53
COM	200	* = wartość domyślna	
D IN	270	Uwagi/komentarze:	
D IN	290	Jeśli wymagane jest wyłącznie	
D IN	320	ostrzeżenie, należy ustawić	
D IN	330	parametr 1-90 Zabezp. termiczne	
D IN	370	silnika na opcję [1] Termistor-	
+10 V	500	ostrzeż.	
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		

Tabela 7.9 Termistor silnika

7.5 Okablowanie dla regeneracji

FC		Parametry	
Funkcja	Ustawienie	Funkcja	Ustawienie
+24 V	120	Parametr 1-90 Za	100%*
+24 V	130	bezp. termiczne	
D IN	180	silnika	
D IN	190	* = wartość domyślna	
COM	200	Uwagi/komentarze:	
D IN	270	Aby wyłączyć regenerację,	
D IN	290	zmniejsz wartość	
D IN	320	parametr 1-90 Zabezp. termiczne	
D IN	330	silnika do 0%. Jeśli aplikacja	
D IN	370	korzysta z mocy hamowania	
+10 V	500	silnika, a regeneracja nie jest	
A IN	530	włączona, jednostka wyłączy się	
A IN	540	awaryjnie.	
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		

Tabela 7.10 Regeneracja

8 Konservacja, diagnostyka oraz wykrywanie i usuwanie usterek

8.1 Konservacja i serwisowanie

Ten rozdział obejmuje:

- Wytyczne dotyczące konserwacji i serwisowania
- Komunikaty statusu
- Ostrzeżenia i alarmy
- Podstawowe informacje o wykrywaniu i usuwaniu usterek

W przypadku normalnych warunków pracy i profilów obciążenia przetwornica częstotliwości nie wymaga konserwacji przez cały przewidziany okres eksploatacji. Przetwornica częstotliwości wymaga kontroli stanu w określonych, regularnych odstępach czasu, zależnych od warunków pracy. Służy to zapobieganiu usterekom, zagrożeniom i uszkodzeniom. Części zużyte i uszkodzone należy wymieniać na oryginalne części zamienne. Serwis i pomoc techniczna — patrz www.danfoss.com/contact/sales_and_services/.

⚠ OSTRZEŻENIE

PRZYPADKOWY ROZRUCH

Jeśli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, zasilania DC lub podziału obciążenia, silnik może zostać uruchomiony w każdej chwili. Przypadkowy rozruch podczas programowania, prac serwisowych lub naprawy może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Silnik może zostać uruchomiony za pomocą przełącznika zewnętrznego, polecenia przesłanego przez magistralę komunikacyjną, sygnału wejściowego wartości zadanej z LCP lub LOP, operacji zdalnej z wykorzystaniem Oprogramowanie konfiguracyjne MCT 10 lub poprzez usunięcie błędu.


Aby zapobiec przypadkowemu rozruchowi silnika:

- Przed programowaniem parametrów nacisnąć przycisk [Off/Reset] na LCP.
- Odłączyć przetwornicę częstotliwości od zasilania.
- Przed podłączeniem przetwornicy częstotliwości do zasilania AC, zasilania DC lub podziału obciążenia należy w pełni oprzewodować i zmontować przetwornicę częstotliwości, silnik oraz każdy napędzany sprzęt.

8.2 Panel dostępu do radiatora

Przetwornicę częstotliwości można zamówić z opcjonalnym panelem dostępu z tyłu jednostki. Ten panel zapewnia dostęp do radiatora i umożliwia oczyszczanie go z pyłu i kurzu.

8.2.1 Demontaż panelu dostępu do radiatora

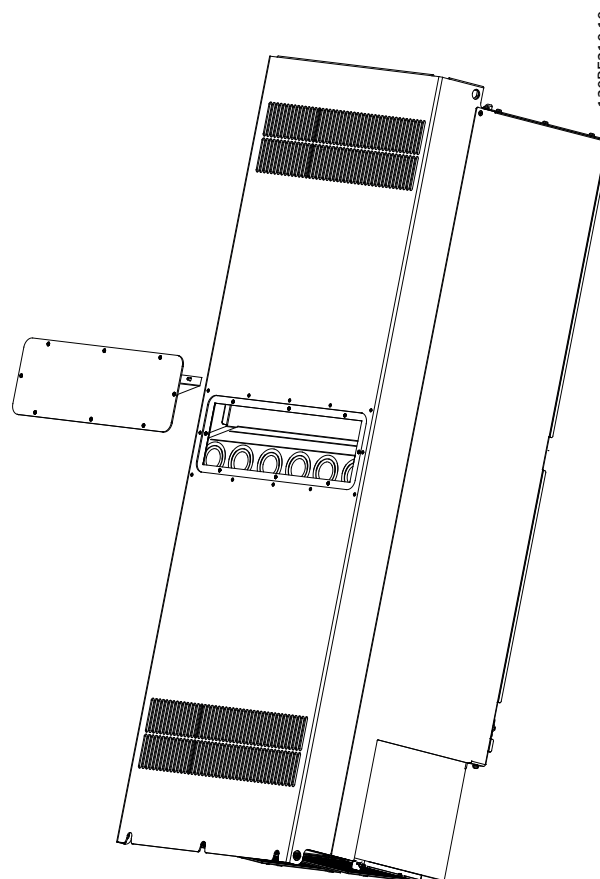

Ilustracja 8.1 Zdemontowany panel dostępu do radiatora z tyłu przetwornicy częstotliwości

1. Odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i odczekać 40 minut, aby kondensatory całkowicie się rozładowały. Patrz *rozdział 2 Bezpieczeństwo*.
2. Ustawić przetwornicę w położeniu zapewniającym pełny dostęp do tylnej powierzchni obudowy przetwornicy.
3. Używając końcówki imbusowej 3 mm, wykręcić osiem elementów łącznych M5 mocujących panel dostępu do tylnej części obudowy.
4. Sprawdzić krawędź wlotu radiatora pod kątem uszkodzeń lub obecności szczątków/kurzu.
5. Usunąć cząstki i kurz za pomocą odkurzacza.
6. Ponownie zainstalować panel i przymocować go do tylnej części obudowy za pomocą ośmiu elementów łącznych. Dokręcić elementy łączne

zgodnie z rozdział 9.10.1 Momenty dokręcania elementów złącznych.


NOTYFIKACJA

USZKODZENIE RADIATORA

Stosowanie elementów złącznych dłuższych niż oryginalnie dostarczone z radiatorem spowoduje uszkodzenie żeberek chłodzących radiatora.

8.3 Komunikaty statusu

Gdy przetwornica częstotliwości jest w trybie Status, komunikaty o statusie automatycznie są wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza LCP. Patrz *Ilustracja 8.2*. Komunikaty o statusie są opisane w tabelach *Tabela 8.1* – *Tabela 8.3*.

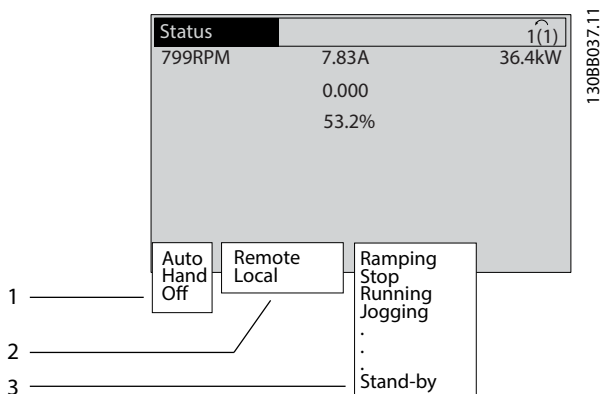

1	Określa, skąd pochodzi polecenie stop/start. Patrz <i>Tabela 8.1</i> .
2	Określa, skąd pochodzą sygnały regulacji prędkości. Patrz <i>Tabela 8.2</i> .
3	Status przetwornicy częstotliwości. Patrz <i>Tabela 8.3</i> .

Ilustracja 8.2 Wyświetlanie statusu

NOTYFIKACJA

W trybie auto/zdalnym przetwornica częstotliwości wymaga poleceń zewnętrznych, aby wykonywać funkcje.

Tabele od *Tabela 8.1* do *Tabela 8.3* zawierają opisy znaczenia wyświetlanych komunikatów o statusie.

Off	Przetwornica częstotliwości nie reaguje na żaden sygnał sterujący aż do chwili naciśnięcia przycisku [Auto On] lub [Hand On].
Auto	Polecenia start/stop są wysyłane za pośrednictwem zacisków sterowania i/lub komunikacji szeregowej.

Hand	Do sterowania przetwornicą częstotliwości można używać przycisków nawigacyjnych na LCP. Polecenia zatrzymania, reset, zmiana kierunku obrotów, hamowanie DC i inne sygnały przesyłane przez zaciski sterowania powodują unieważnienie sterowania lokalnego.
------	---

Tabela 8.1 Tryb pracy

Zdalny	Wartość zadana prędkości pochodzi z <ul style="list-style-type: none"> • sygnałów zewnętrznych, • komunikacji szeregowej, • wewnętrznych programowanych wartości zadanych.
Lokalny	Przetwornica częstotliwości używa wartości zadanych z LCP.

Tabela 8.2 Miejsce wartości zadanej

Hamulec AC	Wybrano funkcję Hamulec AC w parametr 2-10 Funkcja hamowania. Hamulec AC powoduje nadmierne namagnetyzowanie silnika w celu wykonania kontrolowanego zwolnienia.
AMA zak. OK	AMA (automatyczne dopasowanie silnika) wykonano pomyślnie.
AMA gotow.	AMA (automatyczne dopasowanie silnika) jest gotowe do wykonania. Aby rozpocząć, naciśnij [Hand On].
AMA praca	Proces AMA (automatycznego dopasowania silnika) trwa.
Hamowanie	Czopper (IGBT) hamulca pracuje. Generowana energia jest pochłaniana przez rezystor hamowania.
Hamowanie maks.	Czopper (IGBT) hamulca pracuje. Osiągnięto ograniczenie mocy rezystora hamowania określone w parametr 2-12 Limit mocy hamowania (kW).
Wybieg silnika	<ul style="list-style-type: none"> • [2] Wybieg silnika, odwr wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe). Odpowiadający jej zacisk nie jest podłączony. • Wybieg silnika włączony przez port komunikacji szeregowej.
Kontr.proc.zwal.	[1] Kontr.proc.zwal. wybrano w parametr 14-10 Awaria zasilania. <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie zasilania jest poniżej wartości ustawionej w parametr 14-11 Napięcie zasilania przy awarii zasilania podczas awarii zasilania. • Przetwornica częstotliwości zatrzymuje silnik poprzez kontrolowane zatrzymanie wg czasu ramp down.

Duży prąd	Prąd wyjściowy przetwornicy częstotliwości przekracza ograniczenie ustawione w <i>parametr 4-51 Ostrzeżenie o dużym prądzie.</i>
Niski prąd	Prąd wyjściowy przetwornicy częstotliwości jest poniżej ograniczenia ustawionego w <i>parametr 4-52 Ostrzeżenie o małej prędkości.</i>
Trzymanie stałoprądowe DC	Funkcja Trzymanie stałoprądowe DC jest wybrana w <i>parametr 1-80 Funkcja przy stopie</i> i aktywowano polecenie stop. Silnik jest utrzymywany przez prąd DC ustawiony w <i>parametr 2-00 Prąd trzymania/podgrzania DC.</i>
DC stop	Silnik jest utrzymywany prądem DC (<i>parametr 2-01 Prąd hamulca DC</i>) przez określony czas (<i>parametr 2-02 Czas hamowania DC</i>). <ul style="list-style-type: none"> • Hamowanie DC zostało włączone w <i>parametr 2-03 Pręđ.dla załącz.hamow.DC[obr./min]</i> i aktywowano polecenie stop. • Hamulec DC, odwr. wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (<i>grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe</i>). Odpowiadający jej zacisk nie jest aktywny. • Hamowanie DC zostało włączone przez port komunikacji szeregowej.
Wysokie sprzężenie zwrotne	Suma wszystkich włączonych sprzężeń zwrotnych przekracza ograniczenie ustawione w <i>parametr 4-57 Ostrzeżenie o wys.spręż.zwr..</i>
Niskie sprzężenie zwrotne	Suma wszystkich włączonych sprzężeń zwrotnych jest poniżej ograniczenia ustawionego w <i>parametr 4-56 Ostrzeżenie o niskim sprzęż.zwr.</i>
Zatrzaśnięcie wyj.	Zdalna wartość zadana jest aktywna, co utrzymuje obecną prędkość. <ul style="list-style-type: none"> • [20] <i>Zatrzaśnięcie wyjścia</i> wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (<i>grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe</i>). Odpowiadający jej zacisk jest aktywny. Sterowanie prędkością jest możliwe wyłącznie dzięki zaciskom zaprogramowanym na funkcje zwiększania prędkości i zmniejszania prędkości. • Utrzymanie rozpędzania/zatrzymania zostało włączone przez port komunikacji szeregowej.
Żądanie zatrzaśnięcia wyjścia	Wydane zostało polecenie zatrzaśnięcia wyjścia, lecz silnik pozostanie zatrzymany do momentu otrzymania sygnału pozwolenia na pracę.

Zatr. w zad	[19] <i>Zatrzaś. wart. zad.</i> wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (<i>grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe</i>). Odpowiadający jej zacisk jest aktywny. Przetwornica częstotliwości zapisuje rzeczywistą wartość zadaną. Zmiana wartości zadanej jest możliwa wyłącznie dzięki zaciskom zaprogramowanym na funkcje zwiększania prędkości i zmniejszania prędkości.
Żądanie Jog - praca manewrowa	Wydane zostało polecenie Jog - praca manewrowa, lecz silnik pozostanie zatrzymany do momentu otrzymania z wejścia cyfrowego sygnału pozwolenia na pracę.
Jog - praca manewrowa	Silnik pracuje według programu wprowadzonego w <i>parametr 3-19 Prędkość przy pracy przer. [RPM]</i> . <ul style="list-style-type: none"> • [14] <i>Jog - praca manewrowa</i> wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (<i>grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe</i>). Odpowiadający jej zacisk (np. zacisk 29) jest aktywny. • Funkcja pracy manewrowej została włączona przez port komunikacji szeregowej. • Funkcja pracy manewrowej została wybrana jako reakcja na funkcję monitorowania (np. Brak sygnału). Funkcja monitorowania jest aktywna.
Spr silnika	W parametrze <i>parametr 1-80 Funkcja przy stopie</i> wybrano opcję [2] <i>Spr silnika</i> . Polecenie stopu jest aktywne. Aby upewnić się, że silnik jest podłączony do przetwornicy, do silnika podawany jest prąd testowy ciągły.
Kon prz ob DC	Kontrola przepięcia została włączona w parametrze <i>parametr 2-17 Kontrola przepięć, [2] Włączone</i> . Podłączony silnik podaje energię generowaną do przetwornicy częstotliwości. Kontrola przepięcia reguluje współczynnik V/Hz, aby silnik pracował w trybie sterowanym i aby zapobiec wyłączeniu awaryjnemu przetwornicy częstotliwości.
Power unit off (Jedn. zasil. wyłączona)	(Tylko dla przetwornic częstotliwości z zainstalowanym zasilaniem zewnętrznym 24 V). Zasilanie przetwornicy częstotliwości jest odłączone, lecz karta sterująca jest zasilana z zewnętrznego źródła 24 V.

Tryb zabez.	<p>Włączono tryb zabezpieczeń. Jednostka wykryła status krytyczny (przetężenie lub przepięcie).</p> <ul style="list-style-type: none"> Aby zapobiec wyłączeniu awaryjnemu, częstotliwość przełączania jest zmniejszana do 1500 kHz, jeśli w parametrze <i>parametr 14-55 Filtr wyjściowy</i> wybrano ustawienie [2] <i>Filtr sinusoid.ustaw.</i> W przeciwnym razie częstotliwość przełączania jest zmniejszana do 1000 Hz. Jeżeli to możliwe, tryb zabezpieczeń zostaje wyłączony po ok. 10 sekundach. Tryb zabezpieczeń można ograniczyć w <i>parametr 14-26 Opóź. wyłącz. przy błęd.</i>
Szybkie zatrz	<p>Silnik zostaje zatrzymany przy użyciu <i>parametr 3-81 Czas szybkiego rozpędz./zatrzym..</i></p> <ul style="list-style-type: none"> [4] <i>Szybki stop, odwr</i> wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (<i>grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe</i>). Odpowiadający jej zacisk nie jest aktywny. Funkcja szybkiego zatrzymania została włączona przez port komunikacji szeregowej.
Rozpędzanie/ zwalnianie	Silnik rozpędza się/zwalnia przy użyciu aktywnego profilu rozpędzania/zwalniania. Nie osiągnięto wartości zadanej, wartości ograniczenia lub stanu spoczynku.
Wart.zad.wys	Suma wszystkich aktywnych wartości zadanych przekracza ograniczenie wartości zadanych ustawione w <i>parametr 4-55 Ostrzeżenie wysoka wartość zadana</i> .
Wart.zad.nis	Suma wszystkich aktywnych wartości zadanych jest poniżej ograniczenia wartości zadanych ustawionego w <i>parametr 4-54 Ostrzeżenie niska wartość zadana</i> .
Pr z wart zad	Przetwornica częstotliwości pracuje w zakresie wartości zadanych. Wartość sprzężenia zwrotnego odpowiada wartości zadanej.
Żądanie przebiegu	Wydano polecenie start, lecz silnik jest zatrzymany do momentu otrzymania z wejścia cyfrowego sygnału pozwalającego na pracę.
Praca	Przetwornica steruje silnikiem
Tryb uśpienia	Aktywowano funkcję oszczędzania energii. Oznacza to, że obecnie silnik jest zatrzymany, ale w razie potrzeby zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.
Pręd. wys.	Prędkość obrotowa silnika przekracza wartość ustawioną w <i>parametr 4-53 Ostrzeżenie o dużej prędkości</i> .
Pręd. nis.	Prędkość obrotowa silnika jest poniżej wartości ustawionej w <i>parametr 4-52 Ostrzeżenie o małej prędkości</i> .

Gotowość	W trybie Auto On przetwornica częstotliwości uruchamia silnik sygnałem startu z wyjścia cyfrowego lub portu komunikacji szeregowej.
Opóźn. startu	W <i>parametr 1-71 Opóźnienie startu</i> ustawiono opóźnienie startu. Aktywowano polecenie startu i silnik zostanie uruchomiony po upływie czasu opóźnienia startu.
St. w prz/ws	[12] <i>Akt. start do przodu</i> i [13] <i>Akt. start do tyłu</i> wybrano jako funkcje dla dwóch różnych wejść cyfrowych (<i>grupa parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe</i>). Silnik jest uruchamiany w normalnym lub przeciwnym kierunku, w zależności od tego, który zacisk zostanie aktywowany.
Stop	Przetwornica otrzymała polecenie stop z jednego z następujących źródeł: <ul style="list-style-type: none"> LCP Wejście cyfrowe Komunikacja szeregowa
Wyłączenie awaryjne	<p>Wystąpił alarm i silnik został zatrzymany. Po usunięciu przyczyny alarmu należy zresetować przetwornicę częstotliwości za pomocą jednej z następujących metod:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przez naciśnięcie przycisku [Reset]. Zdalnie, poprzez zaciski sterowania. Za pomocą komunikacji szeregowej. <p>Przez naciśnięcie przycisku [Reset] lub zdalnie, poprzez zaciski sterowania lub port komunikacji szeregowej.</p>
Wyłączenie awaryjne z blokadą	<p>Wystąpił alarm i silnik został zatrzymany. Po usunięciu przyczyny alarmu należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie przetwornicy częstotliwości. Ręcznie zresetować przetwornicę częstotliwości za pomocą jednej z następujących metod:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przez naciśnięcie przycisku [Reset]. Zdalnie, poprzez zaciski sterowania. Za pomocą komunikacji szeregowej.

Tabela 8.3 Status pracy

NOTYFIKACJA

W trybie auto/zdalnym przetwornica częstotliwości wymaga poleceń zewnętrznych, aby wykonywać funkcje.

8.4 Typy ostrzeżeń i alarmów

Typ ostrzeżenia/ alarmu	Opis
Ostrzeżenie	Ostrzeżenie wskazuje na niezwykle warunki pracy, które prowadzą do stanu alarmowego. Ostrzeżenie jest samoistnie usuwane, kiedy nienormalne warunki pracy ustąpią.
Alarm	Alarm wskazuje na problem, który wymaga natychmiastowej uwagi i reakcji. Błąd (awaria) zawsze wyzwala wyłączenie awaryjne lub wyłączenie awaryjne z blokadą. Należy zresetować przetwornicę częstotliwości po alarmie. Przetwornicę częstotliwości można zresetować w dowolny z czterech sposobów: <ul style="list-style-type: none"> • Nacisnąć przycisk [Reset]/[Off/Reset]. • Przez cyfrowe polecenie wejściowe resetu. • Przez polecenie wejściowe resetu z portu komunikacji szeregowej. • Automatyczne resetowanie.

Wyłączenie awaryjne


Podczas wyłączenia awaryjnego przetwornica częstotliwości zawiesza swoją pracę, aby zapobiec uszkodzeniom własnym lub innego sprzętu. Przy wyłączeniu awaryjnym silnik wykonuje zatrzymanie z wybiegiem. Układy logiczne przetwornicy częstotliwości będą pracowały nadal i monitorowały status przetwornicy. Po usunięciu usterki przetwornica częstotliwości jest gotowa do zresetowania.

Wyłączenie awaryjne z blokadą

Podczas wyłączenia awaryjnego z blokadą przetwornica częstotliwości zawiesza swoją pracę, aby zapobiec uszkodzeniom własnym lub innego sprzętu. Przy wyłączeniu awaryjnym z blokadą silnik wykonuje zatrzymanie z wybiegiem. Układy logiczne przetwornicy częstotliwości będą pracowały nadal i monitorowały status przetwornicy. Przetwornica częstotliwości rozpoczyna wyłączenie awaryjne z blokadą tylko w razie wystąpienia poważnej awarii, która może spowodować uszkodzenie przetwornicy częstotliwości lub innych urządzeń. Po usunięciu usterek należy włączyć i wyłączyć zasilanie przed zresetowaniem przetwornicy.


Wyświetlane ostrzeżenia i alarmy

- Ostrzeżenie jest wyświetlane na LCP wraz z numerem ostrzeżenia.
- Alarm miga wraz z numerem alarmu.

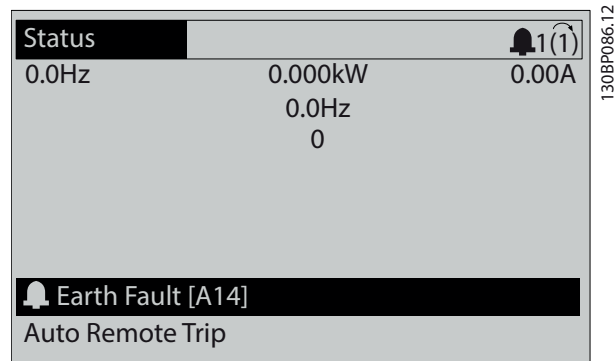

Ilustracja 8.3 Przykład alarmu

Poza tekstem i numerem alarmu na LCP znajdują się także trzy lampki wskaźników statusu.

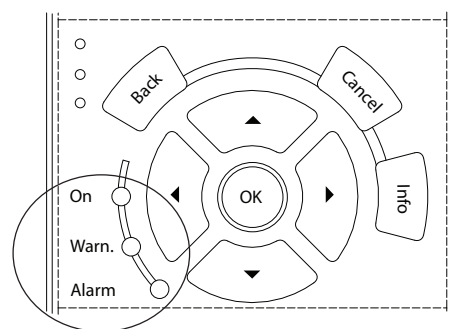

	Lampka sygnalizacyjna ostrzeżenia	Lampka sygnalizacyjna alarmu
Ostrzeżenie	On	Off
Alarm	Off	Świeci (pulsuje)
Wyłączenie awaryjne z blokadą	On	Świeci (pulsuje)

Ilustracja 8.4 Lampki wskaźników statusu

8.5 Lista ostrzeżeń i alarmów

Przedstawione poniżej informacje o ostrzeżeniach i alarmach określają stan ostrzeżenia/alarmu, sugerują prawdopodobną przyczynę wystąpienia stanu, a także określają procedurę zaradczą lub wykrywania i usuwania usterek.

OSTRZEŻENIE 1, Niskie napięcie 10 V

Napięcie karty sterującej z zacisku 50 jest < 10 V. Należy usunąć część obciążenia z zacisku 50, gdyż zasilanie 10 V jest przeciążone. Maksymalnie 15 mA lub minimum 590 Ω.

Ta sytuacja może być spowodowana zwarcieniem w przyłączonym potencjometrze lub nieprawidłowym okablowaniem potencjometru.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Usunąć okablowanie z zacisku 50. Jeżeli ostrzeżenie zniknie, problem leży w okablowaniu. Jeżeli ostrzeżenie nie zniknie, wymienić kartę sterującą.

OSTRZEŻENIE/ALARM 2, Błąd Live zero

To ostrzeżenie lub alarm będzie się pojawiać tylko wtedy, gdy zostanie zaprogramowane w *parametr 6-01 Funkcja time-out Live zero*. Sygnał na jednym z wejść analogowych jest mniejszy niż 50% minimalnej wartości zaprogramowanej dla tego wejścia. Sytuacja ta może być spowodowana uszkodzonymi przewodami lub awarią urządzenia przesyłającego sygnał.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić połączenia wszystkich zacisków analogowych zasilania.
 - Zaciski karty sterującej 53 i 54 do sygnałów, zacisk 55 masa.
 - Karta dodatkowych We/Wy ogólnego przeznaczenia VLT® General Purpose I/O MCB 101: zaciski 11 i 12 do sygnałów, zacisk 10 masa.
 - VLT® Karta analog. We/Wy MCB 109: zaciski 1, 3 i 5 do sygnałów, zaciski 2, 4 i 6 masa.
- Sprawdzić, czy sposób zaprogramowania przetwornicy i konfiguracja przełączników są odpowiednie dla sygnału typu analogowego.
- Wykonać sprawdzenie sygnału zacisku wejściowego.

OSTRZEŻENIE/ALARM 3, Brak silnika

Do wyjścia przetwornicy częstotliwości nie podłączono żadnego silnika.

OSTRZEŻENIE/ALARM 4, Utrata fazy zasilającej

Zanik fazy po stronie zasilania lub asymetria napięcia zasilania jest zbyt duża. Ten komunikat pojawia się również w przypadku błędu prostownika wejściowego. Opcje są programowane w *parametr 14-12 Funkcja przy nierównym zasilaniu*.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Należy sprawdzić napięcie zasilania i prądy zasilania przetwornicy częstotliwości.

OSTRZEŻENIE 5, Wysokie napięcie obwodu DC

Napięcie obwodu pośredniego DC (obwodu DC) jest wyższe niż poziom ostrzeżenia o wysokim napięciu. Ograniczenie to zależy od wartości znamionowej napięcia przetwornicy. Jednostka jest nadal aktywna.

OSTRZEŻENIE 6, Niskie napięcie obwodu DC

Napięcie obwodu pośredniego DC (napięcie DC) spadło poniżej ograniczenia ostrzeżenia o niskim napięciu. Ograniczenie to zależy od wartości znamionowej napięcia przetwornicy. Jednostka jest nadal aktywna.

OSTRZEŻENIE/ALARM 7, Przepięcie DC

Jeśli napięcie obwodu DC przekracza ograniczenie, po pewnym czasie przetwornica częstotliwości wyłączy się awaryjnie.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Wydłużyć czas rozpędzania/zatrzymania.
- Zmienić typ profilu rozpędzania/zatrzymania.
- Zwiększyć wartość *parametr 14-26 Opóź. wyłącz. przy błęd.*
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu przetwornicy częstotliwości z technologią Active Front-End.
- Wykonać sprawdzenie napięcia wejściowego.

OSTRZEŻENIE/ALARM 8, Napięcie DC poniżej dopuszczalnego

Jeśli napięcie obwodu DC spadnie poniżej ograniczenia zbyt niskiego napięcia (napięcie poniżej wartości minimalnej), przetwornica częstotliwości sprawdza, czy jest podłączone zasilanie rezerwowe 24 V DC. Jeśli nie podłączono zasilania rezerwowego 24 V DC, przetwornica częstotliwości wyłączy się awaryjnie po ustalonym czasie. Opóźnienie to jest różne dla różnych rozmiarów jednostek.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu przetwornicy częstotliwości.
- Wykonać sprawdzenie napięcia wejściowego.
- Przeprowadzić test obwodu miękkiego ładowania.

OSTRZEŻENIE/ALARM 9, Przeciążenie inwertera

Przetwornica częstotliwości pracuje przeciążona o ponad 100% przez zbyt długi czas i nastąpi odcięcie jej od zasilania. Licznik elektronicznego zabezpieczenia termicznego inwertera wysła ostrzeżenie przy 98% i wyłączy przetwornicę awaryjnie przy 100%, generując alarm. Przetwornicy częstotliwości nie można zresetować, dopóki licznik wskazuje więcej niż 90%.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Porównać prąd wyjściowy podany na LCP z prądem znamionowym przetwornicy częstotliwości.
- Porównać prąd wyjściowy podany na LCP ze zmierzonym prądem silnika.
- Wyświetlić obciążenie termiczne przetwornicy na LCP i monitorować wartość. Podczas pracy powyżej wartości znamionowej prądu ciągłego przetwornicy częstotliwości licznik zwiększa wartość. Podczas pracy poniżej wartości znamionowej prądu ciągłego przetwornicy częstotliwości licznik zmniejsza wartość.

OSTRZEŻENIE/ALARM 10, Przekroczenie temperatury przy przeciążeniu silnika

Według systemu elektronicznej ochrony termicznej (ETR) silnik jest zbyt gorący.

Wybrać jedną z następujących opcji:

- Przetwornica częstotliwości generuje ostrzeżenie lub alarm, kiedy licznik osiągnie > 90%, jeśli parametr 1-90 Zabezp. termiczne silnika jest ustawiony na opcje ostrzeżenia.
- Przetwornica częstotliwości wyłącza się awaryjnie, kiedy licznik osiągnie 100%, jeśli parametr 1-90 Zabezp. termiczne silnika jest ustawiony na opcje wyłączenia awaryjnego.

Błąd występuje, gdy silnik pracuje zbyt długo przeciążony o więcej niż 100%.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy silnik się nie przegrzewa.
- Sprawdzić, czy silnik nie jest przeciążony mechanicznie.
- Sprawdzić, czy w parametr 1-24 Prąd silnika ustawiono właściwą wartość prądu silnika.
- Upewnić się, że dane silnika w parametrach 1-20 do 1-25 są prawidłowo ustawione.
- Jeżeli używany jest zewnętrzny wentylator, sprawdzić, czy wybrano go w parametrze parametr 1-91 Wentylator zewn. silnika.
- Uruchomienie AMA w parametr 1-29 Auto. dopasowanie do silnika (AMA) zapewnia dokładniejsze dostrojenie przetwornicy częstotliwości do silnika i zmniejsza obciążenie termiczne.

OSTRZEŻENIE/ALARM 11, Nadmierna temperatura termistora silnika

Sprawdzić, czy termistor nie jest odłączony. W parametrze parametr 1-90 Zabezp. termiczne silnika wybrać, czy przetwornica częstotliwości ma wysyłać ostrzeżenie lub alarm.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy silnik się nie przegrzewa.
- Sprawdzić, czy silnik nie jest przeciążony mechanicznie.
- Jeżeli używany jest zacisk 53 lub 54, sprawdzić, czy termistor jest poprawnie podłączony między zaciskiem 53 lub 54 (analogowe wejście napięcia) i zaciskiem 50 (zasilanie + 10 V). Sprawdzić również, czy przełącznik zacisku 53 lub 54 jest ustawiony na napięcie. Sprawdzić, czy parametr 1-93 Źródło termistor wybiera zacisk 53 lub 54.
- Jeśli używany jest zacisk 18, 19, 31, 32 lub 33, sprawdzić, czy między używanym zaciskiem wejścia cyfrowego (wejście cyfrowe, tylko PNP) i zaciskiem 50 został poprawnie podłączony termistor. Używany zacisk należy wybrać w parametr 1-93 Źródło termistor.

OSTRZEŻENIE/ALARM 12, Ograniczenie momentu

Moment przekroczył wartość w parametr 4-16 Ogranicz momentu w trybie silnikow. lub wartość w parametr 4-17 Ogranicz momentu w trybie generat.. Parametr 14-25 Opóźn. wył. samocz. przy ogr. mom. może być użyty do dokonania zmiany ze stanu wyłącznie ostrzeżenia na ostrzeżenie, po którym następuje alarm.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Jeżeli ograniczenie momentu silnika jest przekraczane podczas rozpędzania, należy zwiększyć czas rozpędzania.
- Jeżeli ograniczenie momentu obrotowego generatora jest przekraczane podczas zwalniania, należy zwiększyć czas zwalniania.
- Jeżeli ograniczenie momentu występuje podczas pracy, należy zwiększyć ograniczenie momentu. Należy jednak upewnić się, czy układ może pracować bezpiecznie z wyższym momentem obrotowym.
- Sprawdzić, czy aplikacja nie pobiera nadmiernej ilości prądu na silniku.

OSTRZEŻENIE/ALARM 13, Przetężenie

Ograniczenie prądu szczytowego inwertera (ok. 200% prądu znamionowego) zostało przekroczone. Ostrzeżenie trwa około 1,5 s, po czym przetwornica częstotliwości wyłącza się awaryjnie, generując alarm. Ta awaria może być spowodowana przez obciążenie udarowe lub gwałtowne przyspieszenie przy obciążeniach o dużej bezwładności. Jeżeli przyspieszenie w trakcie rozpędzania jest duże, awaria może również nastąpić po trybie „kinetic back-up”. W przypadku wybrania rozszerzonego sterowania hamulcem mechanicznym wyłączenie awaryjne można zresetować z zewnątrz.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Odłączyć zasilanie i sprawdzić, czy można obrócić wał silnika.
- Sprawdzić, czy rozmiar silnika jest odpowiedni dla przetwornicy częstotliwości.
- Sprawdzić czy dane silnika są prawidłowe w parametrach od 1-20 do 1-25.

ALARM 14, Błąd doziemienia

Występuje prąd z fazy wyjściowej do uziemienia, albo w kablu między przetwornicą częstotliwości i silnikiem, albo w samym silniku. Błąd doziemienia jest wykrywany przez przekładniki prądowe mierzące prąd wychodzący z przetwornicy częstotliwości i prąd podawany do przetwornicy częstotliwości z silnika. Błąd doziemienia zostaje zgłoszony, jeśli odchylenie wartości tych dwóch prądów jest zbyt duże. Prąd wychodzący z przetwornicy częstotliwości musi być taki sam jak prąd doprowadzany do przetwornicy.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i usunąć błąd doziemienia.
- Zmierzyć rezystancję uziemienia kabli silnika i samego silnika megaomomierzem, aby sprawdzić błędy doziemienia w silniku.
- Zresetować wszelkie potencjalne indywidualne odchylenia w 3 przekładnikach prądowych w przetwornicy częstotliwości. Wykonać ręczną inicjalizację lub wykonać pełne AMA. Ta metoda jest najbardziej odpowiednia po wymianie karty mocy.

ALARM 15, Niekompatybilny sprzęt

Zamontowana opcja nie jest obsługiwana przez sprzęt lub oprogramowanie obecnej karty sterującej.

Zapisać wartości poniższych parametrów i skontaktować się z firmą Danfoss.

- *Parametr 15-40 Typ FC.*
- *Parametr 15-41 Sekcja mocy.*
- *Parametr 15-42 Napięcie.*
- *Parametr 15-43 Wersja oprogramowania.*
- *Parametr 15-45 Aktualny kod specyfikacji typu.*
- *Parametr 15-49 Karta sterująca ID SW.*
- *Parametr 15-50 Karta mocy ID SW.*
- *Parametr 15-60 Opcja zamontowany.*
- *Parametr 15-61 Opcja wersja oprogramowania (dla każdego gniazda opcji).*

ALARM 16, Zwarcie

Zwarcie w silniku lub okablowaniu silnika.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i usunąć zwarcie.

⚠ OSTRZEŻENIE**WYSOKIE NAPIĘCIE**

Po podłączeniu zasilania wejściowego AC, zasilania DC lub podziału obciążenia w przetwornicach częstotliwości występuje wysokie napięcie. Wykonywanie instalacji, rozruchu i konserwacji przetwornicy częstotliwości przez osoby inne niż wykwalifikowany personel może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Odłączyć zasilanie przed kontynuowaniem prac.

OSTRZEŻENIE/ALARM 17, Time-out słowa sterującego

Brak komunikacji z przetwornicą częstotliwości. Ostrzeżenie będzie aktywne pod warunkiem, że parametr 8-04 Funkcja time-out sterowania NIE ZOSTAŁ ustawiony na [0] Wyłączone.

Jeśli parametr 8-04 Funkcja time-out sterowania jest ustawiony na [5] Stop i wył samocz, pojawi się ostrzeżenie, przetwornica częstotliwości zacznie zwalniać aż do wyłączenia awaryjnego, po czym wyświetli alarm.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić połączenia kabla komunikacji szeregowej.
- Zwiększyć wartość parametr 8-03 Czas time-out sterowania.
- Sprawdzić działanie sprzętu komunikacyjnego.
- Sprawdzić poprawność instalacji względem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

OSTRZEŻENIE/ALARM 20, Błąd wejścia temperatury

Czujnik temperatury nie jest podłączony.

OSTRZEŻENIE/ALARM 21, Błąd parametru

Parametr jest poza zakresem. Numer parametru jest pokazywany na wyświetlaczu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Ustawić wskazany parametr na poprawną wartość.

OSTRZEŻENIE 22, Zwolnienie hamulca mechanicznego

0 = Wartość zadana momentu obrotowego nie została osiągnięta przed upływem limitu czasu (time out).
1 = Nie było sprzężenia zwrotnego hamulca przed upływem limitu czasu (time out).

OSTRZEŻENIE 23, Błąd wentylatora wewnętrznego

Funkcja ostrzeżenia wentylatora jest funkcją zapewniającą ochronę, która sprawdza, czy wentylator działa/jest zamontowany. Ostrzeżenie wentylatora można wyłączyć w parametr 14-53 Monitoring wentylatora ([0] Wyłączone).

W wentylatorze zainstalowany jest czujnik sprzężenia zwrotnego. Jeśli wentylator otrzymuje polecenie uruchomienia i nie ma sprzężenia zwrotnego z czujnika, pojawia się ten alarm. Ten alarm jest również wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu komunikacji między kartą mocy wentylatora i kartą sterującą.

Sprawdzić w rejestrze alarmów (patrz rozdział 3.6 Lokalny panel sterowania (LCP)) wartość raportu skojarzoną z tym ostrzeżeniem.

Wartość raportu 2 wskazuje na problem sprzętowy z jednym z wentylatorów. Wartość raportu 12 wskazuje na problem komunikacji między kartą mocy wentylatora i kartą sterującą.

Wykrywanie i usuwanie usterek wentylatora

- Wyłączyć i włączyć zasilanie przetwornicy częstotliwości, sprawdzając czy wentylator włącza się na chwilę podczas rozruchu.
- Sprawdzić, czy wentylator pracuje prawidłowo. Użyć grupy parametrów 43-** Odczyty z jednostki w celu wyświetlenia prędkości każdego wentylatora.

Wykrywanie i usuwanie usterek karty mocy wentylatora

- Sprawdzić okablowanie między kartą mocy wentylatora i kartą sterującą.
- Karta mocy wentylatora może wymagać wymiany.
- Karta sterująca może wymagać wymiany.

OSTRZEŻENIE 24, Błąd wentylatora zewnętrznego

Funkcja ostrzeżenia wentylatora jest funkcją zapewniającą ochronę, która sprawdza, czy wentylator działa/jest zamontowany. Ostrzeżenie wentylatora można wyłączyć w parametr 14-53 *Monitoring wentylatora* ([0] Wyłączone).

W wentylatorze zainstalowany jest czujnik sprzężenia zwrotnego. Jeśli wentylator otrzymuje polecenie uruchomienia i nie ma sprzężenia zwrotnego z czujnika, pojawia się ten alarm. Ten alarm jest również wyświetlany w przypadku wystąpienia błędu komunikacji pomiędzy kartą mocy a kartą sterującą.

Sprawdzić w rejestrze alarmów (patrz rozdział 3.6 *Lokalny panel sterowania (LCP)*) wartość raportu skojarzoną z tym ostrzeżeniem.

Wartość raportu 1 wskazuje na problem sprzętowy z jednym z wentylatorów. Wartość raportu 11 wskazuje na problem komunikacji między kartą mocy i kartą sterującą.

Wykrywanie i usuwanie usterek wentylatora

- Wyłączyć i włączyć zasilanie przetwornicy częstotliwości, sprawdzając czy wentylator włącza się na chwilę podczas rozruchu.
- Sprawdzić, czy wentylator pracuje prawidłowo. Użyć grupy parametrów 43-** *Odczyty z jednostki* w celu wyświetlenia prędkości każdego wentylatora.

Wykrywanie i usuwanie usterek karty mocy

- Sprawdzić okablowanie między kartą mocy i kartą sterującą.
- Karta mocy może wymagać wymiany.
- Karta sterująca może wymagać wymiany.

OSTRZEŻENIE 25, Zwarcie rezystora hamowania

Rezystor hamowania jest monitorowany podczas pracy. Jeśli pojawi się w nim zwarcie, funkcja hamowania zostanie wyłączona i pojawi się ostrzeżenie. Przetwornica częstotliwości nadal pracuje, ale bez funkcji hamowania.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Należy odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i wymienić rezystor hamowania (patrz parametr 2-15 *Kontrola hamulca*).

OSTRZEŻENIE/ALARM 26, Ograniczenie mocy rezystora hamowania

Moc przesyłana do rezystora hamowania jest wyliczana jako średnia wartość z ostatnich 120 s czasu pracy. Obliczenia te opierają się na napięciu obwodu DC i wartości rezystora hamowania ustawionej w parametrze parametr 2-16 *Maks. prąd hamulca AC*. Ostrzeżenie jest aktywowane, kiedy rozproszona moc hamowania

przekracza 90% mocy rezystora hamowania. Jeśli w parametr 2-13 *Kontrola mocy hamowania* wybrano opcję [2] *Wył. awar.*, przetwornica częstotliwości wyłącza się awaryjnie, kiedy rozproszona moc hamowania przekracza 100%.

OSTRZEŻENIE/ALARM 27, Błąd czoppera hamulca

Tranzystor hamowania jest monitorowany podczas pracy i jeśli wystąpi na nim zwarcie, funkcja hamowania jest wyłączana i wysyłane jest ostrzeżenie. Przetwornica częstotliwości nadal może pracować, lecz ponieważ doszło do zwarcia w tranzystorze hamowania, znaczna moc jest przesyłana do rezystora hamowania, nawet jeśli jest on nieaktywny.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Należy odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i usunąć rezystor hamowania.

OSTRZEŻENIE/ALARM 28, Kontrola hamulca zakończyła się niepowodzeniem

Rezystor hamowania nie jest podłączony lub nie działa.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić parametr 2-15 *Kontrola hamulca*.

ALARM 29, Temperatura radiatora

Maksymalna temperatura radiatora została przekroczona. Alarm ten jest zależny od temperatury mierzonej przez czujnik radiatora zamontowany wewnątrz modułów IGBT. Błąd temperatury nie jest resetowany, dopóki temperatura nie spadnie poniżej określonej temperatury radiatora. Progi wyłączenia awaryjnego i resetu zależą od mocy przetwornicy częstotliwości.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy nie występują poniższe warunki:
 - Zbyt wysoka temperatura otoczenia
 - Zbyt długi kabel silnika
 - Nieprawidłowy odstęp dla przepływu powietrza nad i pod przetwornicą częstotliwości.
 - Zablokowany przepływ powietrza wokół przetwornicy
 - Uszkodzony wentylator radiatora
 - Brudny radiator
- Sprawdzić rezystancję wentylatora.
- Sprawdzić bezpieczniki miękkiego ładowania.
- Sprawdzić czujnik termiczny IGBT.

ALARM 30, Brak fazy U silnika

Brak fazy U silnika między przetwornicą częstotliwości i silnikiem.

⚠ OSTRZEŻENIE**WYSOKIE NAPIĘCIE**

Po podłączeniu zasilania wejściowego AC, zasilania DC lub podziału obciążenia w przetwornicach częstotliwości występuje wysokie napięcie. Wykonywanie instalacji, rozruchu i konserwacji przetwornicy częstotliwości przez osoby inne niż wykwalifikowany personel może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Odłączyć zasilanie przed kontynuowaniem prac.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i sprawdzić fazę U silnika.

ALARM 31, Brak fazy V silnika

Brak fazy V silnika między przetwornicą częstotliwości i silnikiem.

⚠ OSTRZEŻENIE**WYSOKIE NAPIĘCIE**

Po podłączeniu zasilania wejściowego AC, zasilania DC lub podziału obciążenia w przetwornicach częstotliwości występuje wysokie napięcie. Wykonywanie instalacji, rozruchu i konserwacji przetwornicy częstotliwości przez osoby inne niż wykwalifikowany personel może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Odłączyć zasilanie przed kontynuowaniem prac.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i sprawdzić fazę V silnika.

ALARM 32, Brak fazy W silnika

Brak fazy W silnika między przetwornicą częstotliwości i silnikiem.

⚠ OSTRZEŻENIE**WYSOKIE NAPIĘCIE**

Po podłączeniu zasilania wejściowego AC, zasilania DC lub podziału obciążenia w przetwornicach częstotliwości występuje wysokie napięcie. Wykonywanie instalacji, rozruchu i konserwacji przetwornicy częstotliwości przez osoby inne niż wykwalifikowany personel może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Odłączyć zasilanie przed kontynuowaniem prac.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Odłączyć zasilanie od przetwornicy częstotliwości i sprawdzić fazę W silnika.

ALARM 33, Błąd układu wstępnego ładowania w fazie rozruchu

Wystąpiło zbyt wiele załączeń zasilania w krótkim okresie czasu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Pozostawić urządzenie do wychłodzenia do temperatury roboczej.
- Sprawdzić potencjalny błąd doziemienia obwodu pośredniego DC.

OSTRZEŻENIE/ALARM 34, Błąd magistrali komunikacyjnej
Komunikacja pomiędzy siecią i kartą opcji komunikacji nie działa.

OSTRZEŻENIE/ALARM 35, Błąd opcji

Otrzymał alarm opcji. Alarm ten dotyczy danej opcji. Jego prawdopodobną przyczyną jest błąd włączenia zasilania lub komunikacji.

OSTRZEŻENIE/ALARM 36, Awaria zasilania

To ostrzeżenie/alarm jest aktywne tylko w przypadku, gdy napięcie zasilania do przetwornicy częstotliwości zostało utracone, a parametr 14-10 *Awaria zasilania* nie jest ustawiony na [0] *Brak funkcji*.

- Sprawdzić bezpieczniki na linii do układu przetwornicy częstotliwości oraz źródło zasilania jednostki.
- Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Sprawdzić, czy nie występują poniższe warunki: *Alarm 307, Nadmierny THD(V), alarm 321, Asymetria napięcia, ostrzeżenie 417, Mains undervoltage (Napięcie zasilania poniżej wartości minimalnej)* lub *ostrzeżenie 418, Mains overvoltage (Przebieżenie zasilania)* są zgłaszane, jeśli spełnione są dowolne z następujących warunków:
 - Wielkość napięcia trójfazowego spada poniżej 25% znamionowego napięcia zasilania.
 - Dowolne napięcie jednofazowe przekracza 10% znamionowego napięcia zasilania.
 - Asymetria faz lub wielkości zasilania przekracza 8%.
 - Wartość THD napięcia przekracza 10%.

ALARM 37, Niezrównoważenie faz

Pomiędzy urządzeniami zasilającymi występuje niezrównoważenie prądu.

ALARM 38, Błąd wewnętrzny

W przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego na wyświetlaczu pojawi się numer kodowy zdefiniowany w Tabeli 8.4.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
- Sprawdzić, czy opcja jest prawidłowo zainstalowana.
- Sprawdzić, czy połączenia nie są obluźnione lub czy nie brakuje któregoś z nich.

Może zająć potrzeba kontaktu z dostawcą lub działem obsługi Danfoss. Należy zapisać numer kodowy w celu uzyskania dalszych instrukcji usuwania usterek.

Numer	Tekst
0	Port szeregowy nie może zostać uruchomiony. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
256–259, 266, 268	Dane dotyczące mocy EEPROM są wadliwe lub przestarzałe. Wymienić kartę mocy.
512–519	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
783	Wartość parametru przekracza ograniczenia minimum/maksimum.
1024–1284	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
1299	SW opcji w gnieździe A jest przestarzałe.
1300	SW opcji w gnieździe B jest przestarzałe.
1301	SW opcji w gnieździe C0 jest przestarzałe.
1302	SW opcji w gnieździe C1 jest przestarzałe.
1315	SW opcji w gnieździe A nie jest obsługiwane (nieodzwolone).
1316	SW opcji w gnieździe B nie jest obsługiwane (nieodzwolone).
1317	SW opcji w gnieździe C0 nie jest obsługiwane (nieodzwolone).
1318	SW opcji w gnieździe C1 nie jest obsługiwane (nieodzwolone).
1360–2819	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
2561	Należy wymienić kartę sterującą.
2820	Przepełnienie rejestru LCP.
2821	Przekroczenie portu szeregowego.
2822	Przekroczenie portu USB.
3072–5122	Wartość parametru przekracza swoje ograniczenia.
5123	Opcja w gnieździe A: Sprzęt niekompatybilny ze sprzętem pulpitu sterowniczego.
5124	Opcja w gnieździe B: Sprzęt niekompatybilny ze sprzętem pulpitu sterowniczego.
5125	Opcja w gnieździe C0: Sprzęt niekompatybilny ze sprzętem pulpitu sterowniczego.
5126	Opcja w gnieździe C1: Sprzęt niekompatybilny ze sprzętem pulpitu sterowniczego.
5127	Nieprawidłowa kombinacja opcji (zamontowane dwie opcje tego samego rodzaju, enkoder w gnieździe E0 i resolver w gnieździe E1 albo podobna kombinacja).
5168	Wykryto funkcję Bezpieczny stop/Safe Torque Off na karcie sterującej, która nie ma funkcji Bezpieczny stop/Safe Torque Off.
5376–65535	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.

Tabela 8.4 Kody błędów wewnętrznych

ALARM 39, Czujnik radiatora

Brak sprzężenia zwrotnego z czujnika temperatury radiatora.

Sygnal z czujnika termicznego IGBT nie jest dostępny na karcie mocy. Problem może dotyczyć karty mocy, karty sprzęgacza optycznego lub kabla taśmowego pomiędzy kartą mocy a kartą sprzęgacza optycznego.

OSTRZEŻENIE 40, Przeciążenie zacisku wyjścia cyfrowego 27

Sprawdzić obciążenie podłączone do zacisku 27 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić parametr 5-00 Tryb wejść / wyjść cyfr. i parametr 5-01 Zacisk 27. Tryb.

OSTRZEŻENIE 41, Przeciążenie zacisku wyjścia cyfrowego 29

Sprawdzić obciążenie podłączone do zacisku 29 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić również parametr 5-00 Tryb wejść / wyjść cyfr. i parametr 5-02 Zacisk 29. Tryb.

OSTRZEŻENIE 42, Przeciążenie wyjścia cyfrowego na X30/6 lub przeciążenie wyjścia cyfrowego na X30/7

Dla zacisku X30/6 sprawdzić obciążenie podłączone do zacisku X30/6 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić również parametr 5-32 Wyj.cyfr. zacisku X30/6 (MCB 101) (VLT® We/wy ogólnego zastosowania MCB 101).

Dla zacisku X30/7 sprawdzić obciążenie podłączone do zacisku X30/7 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić parametr 5-33 Wyj.cyfr. zacisku X30/7 (MCB 101) (VLT® We/wy ogólnego zastosowania MCB 101).

ALARM 43, Zasilanie zewn.

Opcja dodatkowego przełącznika VLT® Extended Relay Option MCB 113 została zamontowana bez zewnętrznego zasilania 24 V DC. Podłączyć zasilanie zewnętrzne 24 V DC lub określić za pomocą ustawienia parametr 14-80 Opcja zasilana przez zewnętrzne 24 V DC [0] Nie, że zasilanie zewnętrzne nie jest używane. Zmiana parametr 14-80 Opcja zasilana przez zewnętrzne 24 V DC wymaga wyłączenia i włączenia zasilania.

ALARM 45, Błąd doziemienia 2

Błąd doziemienia.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy uziemienie wykonano prawidłowo i czy połączenia nie są obluzowane.
- Sprawdzić, czy rozmiar przewodu jest prawidłowy.
- Sprawdzić kable silnika pod kątem zwarcia lub prądów upływowych.

ALARM 46, Zasilanie karty mocy

Zasilanie na karcie mocy jest poza zakresem. Inną przyczyną może być wadliwy wentylator radiatora.

Istnieją 3 rodzaje zasilania generowane przez zasilacz trybu przełączania (SMPS) na karcie mocy:

- 24 V,
- 5 V,
- ± 18 V.

Przy zasilaniu z modułem zasilania zewnętrznego VLT® 24 V DC Supply MCB 107 monitorowane jest tylko zasilanie 24 V i 5 V. Przy zasilaniu napięciem 3-fazowym monitorowane są wszystkie 3 rodzaje zasilania.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy karta mocy nie jest uszkodzona.
- Sprawdzić, czy karta sterująca nie jest uszkodzona.
- Sprawdzić, czy karta opcji nie jest uszkodzona.
- W przypadku zasilania 24 V DC sprawdzić właściwe źródło zasilania.
- Sprawdzić, czy wentylator radiatora nie jest wadliwy.

OSTRZEŻENIE 47, Niskie zasilanie 24 V

Zasilanie na karcie mocy jest poza zakresem.

Istnieją 3 rodzaje zasilania generowane przez zasilacz trybu przełączania (SMPS) na karcie mocy:

- 24 V.
- 5 V.
- ± 18 V.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy karta mocy nie jest uszkodzona.

OSTRZEŻENIE 48, Niskie zasilanie 1,8 V

Zasilanie 1,8 V DC używane na karcie sterującej jest poza dopuszczalnym zakresem. Zasilanie jest mierzone na karcie sterującej.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy karta sterująca nie jest uszkodzona.
- Jeżeli zainstalowano kartę opcji, sprawdzić, czy nie występuje na niej przepięcie.

OSTRZEŻENIE 49, Ograniczenie prędkości

Ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy prędkość jest poza zakresem określonym w *parametr 4-11 Ogranicz. nis. prędk. silnika [obr./min]* i *parametr 4-13 Ogranicz wys. prędk. silnika [obr./min]*. Gdy prędkość spadnie poniżej ograniczenia określonego w *parametr 1-86 Nis.prędk.wył.aw. [obr./min]* (z wyjątkiem uruchamiania i zatrzymywania), przetwornica częstotliwości wyłączy się awaryjnie.

ALARM 50, Kalibracja AMA nie powiodła się

Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.

ALARM 51, AMA sprawdzenie U_{nom} i I_{nom}

Prawdopodobnie ustawienia napięcia silnika, prądu silnika i mocy silnika są nieprawidłowe.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić ustawienia w *parametrach 1-20 do 1-25*.

ALARM 52, AMA niski I_{nom}

Prąd silnika jest zbyt mały.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić ustawienia w *parametr 1-24 Prąd silnika*.

ALARM 53, AMA silnik zbyt duży

Silnik jest zbyt duży, aby przeprowadzić procedurę AMA.

ALARM 54, AMA silnik zbyt mały

Silnik jest zbyt mały, aby przeprowadzić procedurę AMA.

ALARM 55, Parametr AMA poza zakresem

Procedura AMA nie może zostać uruchomiona, ponieważ wartości parametrów silnika są poza dopuszczalnym zakresem.

ALARM 56, AMA przerwane przez użytkownika

AMA zostało ręcznie przerwane.

ALARM 57, Błąd wewnętrzny AMA

Spróbować ponownie uruchomić AMA. Powtarzane próby ponownego uruchomienia mogą spowodować przegrzanie silnika.

ALARM 58, Błąd wewnętrzny AMA

Skontaktować się z przedstawicielem Danfoss.

OSTRZEŻENIE 59, Ograniczenie prądu

Prąd jest wyższy od wartości ustawionej w *parametr 4-18 Ogr. prądu*. Upewnić się, że dane silnika w *parametrach 1-20 do 1-25* są prawidłowo ustawione. W razie potrzeby zwiększyć ograniczenie prądu. Upewnić się, że układ może bezpiecznie pracować przy wyższej wartości ograniczenia.

OSTRZEŻENIE 60, Blokada zewnętrzna

Sygnal na wejściu cyfrowym wskazuje na błąd poza przetwornicą częstotliwości. Zewnętrzna blokada wydała polecenie wyłączenia awaryjnego przetwornicy częstotliwości. Usunąć błąd zewnętrzny. Aby wznowić normalną pracę, należy zastosować zasilanie 24 V DC na zacisku zaprogramowanym dla blokady zewnętrznej i zresetować przetwornicę częstotliwości.

OSTRZEŻENIE 61, Błąd wyszukiwania

Wystąpił błąd z powodu wykrycia rozbieżności pomiędzy obliczoną prędkością obrotową silnika a pomiarem prędkości pochodzącym z urządzenia obsługującego sprzężenie zwrotne. Funkcja Ostrzeżenie/Alarm/Wyłączenie jest ustawiana w *parametr 4-30 Funk. utraty sprzęż. zwrt.* Ustawienie błędu jest określane przez *parametr 4-31 Błąd prędk. sprzęż. zwrt. parametr 4-32 Timeout utraty sprzęż. zwrt.* zawiera dozwolony czas błędu. Funkcja ta może być przydatna podczas procedury uruchomienia.

OSTRZEŻENIE 62, Maksymalne ograniczenie częstotliwości wyjściowej

Częstotliwość wyjściowa osiągnęła wartość ustawioną w *parametr 4-19 Maks. częstotliwość wyjś.* Należy sprawdzić aplikację pod kątem możliwych przyczyn. O ile to możliwe,

zwiększyć wartość ograniczenia częstotliwości wyjściowej. Upewnić się, że układ może bezpiecznie pracować z wyższą częstotliwością wyjściową. Ostrzeżenie zostanie usunięte, gdy wartość wyjściowa spadnie poniżej granicy maksymalnej.

ALARM 63, Słaby hamulec mechaniczny

Rzeczywisty prąd silnika nie przekroczył prądu zwalniania hamulca w oknie czasu opóźnienia startu.

OSTRZEŻENIE 64, Ograniczenie napięcia

Kombinacja obciążenia i prędkości wymaga wyższego napięcia silnika niż rzeczywiste napięcie obwodu DC.

OSTRZEŻENIE/ALARM 65, Przekroczenie temperatury karty sterującej

Temperatura wyłączenia karty sterującej wynosi 85°C (185°F).

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy temperatura robocza otoczenia mieści się w wymaganym zakresie.
- Sprawdzić, czy filtry nie są zapchane.
- Sprawdzić działanie wentylatora.
- Sprawdzić kartę sterującą.

OSTRZEŻENIE 66, Niska temperatura radiatora

Przetwornica częstotliwości jest zbyt zimna, by mogła pracować. To ostrzeżenie jest zależne od czujnika temperatury w module IGBT. Zwiększyć temperaturę otoczenia jednostki. Można także podawać niewielką ilość prądu do przetwornicy podczas każdego zatrzymania silnika, ustawiając *parametr 2-00 Prąd trzymania/podgrzania DC na 5%* i *parametr 1-80 Funkcja przy stopie*.

ALARM 67, Konfiguracja opcjonalnego modułu uległa zmianie

Od ostatniego wyłączenia zasilania dodano lub usunięto jedną lub więcej opcji. Upewnić się, czy zmiana konfiguracji była zamierzona, a następnie zresetować urządzenie.

ALARM 68, Bezpieczny stop włączony

Aktywowano bezpieczne wyłączenie momentu Safe Torque Off (STO). Aby wznowić normalną pracę, należy doprowadzić zasilanie 24 V DC do zacisku 37, a następnie wysłać sygnał Reset (przez magistralę, wejście/wyjście cyfrowe lub naciskając przycisk [Reset]).

ALARM 69, Temperatura karty mocy

Czujnik temperatury na karcie mocy jest albo za gorący, albo za zimny.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy robocza temperatura otoczenia mieści się w wymaganym zakresie.
- Sprawdzić, czy filtry nie są zapchane.
- Sprawdzić działanie wentylatora.
- Sprawdzić kartę mocy.

ALARM 70, Nieprawidłowa konfiguracja FC

Karta sterująca jest niekompatybilna z kartą mocy. Należy skontaktować się z dostawcą Danfoss i podać kod typu z tabliczki znamionowej urządzenia oraz numery katalogowe kart w celu sprawdzenia ich zgodności.

OSTRZEŻENIE/ALARM 71, Bezpieczny Stop PTC 1

Funkcja Safe Torque Off została aktywowana z karty termistora MCB 112 VLT® z powodu zbyt wysokiej temperatury silnika. Kiedy silnik ostygnie i wejście cyfrowe z MCB 112 zostanie dezaktywowane, tryb normalnej pracy może zostać wznowiony po ponownym zastosowaniu przez MCB 112 napięcia 24 V DC na zacisku 37. Kiedy silnik jest gotowy do normalnej pracy, wysyłany jest sygnał Reset (za pomocą komunikacji szeregowej, we/wy cyfrowego lub przez naciśnięcie przycisku [Reset] na LCP). Jeśli włączony jest automatyczny restart, silnik może się uruchomić po usunięciu tej usterki.

ALARM 72, Niebezpieczna awaria

Safe Torque Off (STO) z wyłączeniem awaryjnym z blokadą. Nieoczekiwane poziomy sygnał na wejściu funkcji Safe Torque Off (STO) i na wejściu cyfrowym z karty termistora PCT MCB 112 VLT®.

OSTRZEŻENIE 73, Automatyczne ponowne uruchamianie bezpiecznego stopu

Aktywowano funkcję Safe Torque Off (STO). Jeśli automatyczny restart jest aktywny, silnik może się uruchomić po usunięciu tej usterki.

ALARM 74, Termistor PTC

Alarm związany z kartą termistora PTC MCB 112 VLT®. PTC nie działa.

ALARM 75, Wyb. nieprawidłowy profil

Nie można zapisać wartości parametru podczas pracy silnika. Silnik należy zatrzymać przed zapisaniem profilu MCO w *parametr 8-10 Profil sterowania*.

OSTRZEŻENIE 76, Konfiguracja jednostki zasilającej

Wymagana liczba urządzeń zasilających nie jest zgodna z wykrytą liczbą aktywnych urządzeń zasilających. Podczas wymiany modułu z obudową F ostrzeżenie to pojawi się, jeżeli dane dotyczące mocy na karcie mocy modułu nie zgadzają się z danymi z pozostałej części przetwornicy częstotliwości. Ostrzeżenie jest również aktywowane przez jednostkę w przypadku braku połączenia z kartą mocy.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Należy sprawdzić, czy część zamienna i jej karta mocy mają odpowiednie numery części.
- Upewnić się, że 44-wtykowe kable między kartą MDCIC a kartą mocy są zainstalowane prawidłowo.

OSTRZEŻENIE 77, Tryb zreduk. mocy

To ostrzeżenie oznacza, że przetwornica częstotliwości pracuje w trybie zredukowanej mocy (tzn. z mniejszą liczbą sekcji inwertera niż dozwolona). To ostrzeżenie jest generowane w trakcie cyklu zasilania, gdy przetwornica

częstotliwości jest ustawiona na pracę z mniejszą liczbą inwerterów, i pozostaje włączone.

ALARM 78, Błąd wyszukiwania

Różnica między wartością zadaną a wartością rzeczywistą przekracza wartość w *parametr 4-35 Błąd wyszukiwania*.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Wyłączyć funkcję lub wybrać alarm/ostrzeżenie w *parametr 4-34 Funkcja błędu wyszuk..*
- Sprawdzić elementy mechaniczne wokół obciążenia i silnika. Sprawdzić połączenia sprzężenia zwrotnego z enkodera silnika do przetwornicy częstotliwości.
- Wybrać funkcję dla sprzężenia zwrotnego silnika w *parametr 4-30 Funk. utraty sprzęż. zwrt..*
- Dostosować pasmo błędu wyszukiwania w *parametr 4-35 Błąd wyszukiwania* i *parametr 4-37 Rozp./zatr. błędu wyszuk..*

ALARM 79, Nieprawidłowa konfiguracja sekcji mocy

Karta skalująca ma niewłaściwy numer lub nie jest zainstalowana Oprócz tego nie można było zainstalować złącza MK102 na karcie mocy.

ALARM 80, Przetwornica częstotliwości sprowadzona do nastaw fabrycznych

Po ręcznym resecie ustawienia parametrów są sprowadzane do ustawień fabrycznych, domyślnych. Aby usunąć alarm, należy zresetować jednostkę.

ALARM 81, Uszkodzenie CSIV

Plik CSIV ma błędy składniowe.

ALARM 82, Błąd parametru CSIV

CSIV nie zainicjowało parametru.

ALARM 83, Nieprawidłowa kombinacja opcji

Zainstalowane opcje nie są kompatybilne.

ALARM 84, Brak opcji bezpieczeństwa

Opcja bezpieczeństwa została usunięta bez wykonania ogólnego resetu. Ponownie podłączyć opcję bezpieczeństwa.

ALARM 85, Niebezp. awaria PB

Błąd PROFIBUS/PROFIsafe.

ALARM 88, Wykrywanie opcji

Wykryto zmianę w rozkładzie opcji. *Parametr 14-89 Option Detection* jest ustawiony na [0] *Konfiguracja zatrzaśnięta*, a rozkład opcji został zmieniony.

- Aby zastosować zmiany, należy włączyć zmiany w rozkładzie opcji w *parametr 14-89 Option Detection*.
- Ewentualnie należy przywrócić poprawną konfigurację opcji.

OSTRZEŻENIE 89, Poślizg hamulca mechanicznego

Monitor zwolnienia hamulca wykrył, że prędkość obrotowa silnika przekracza 10 obr./min.

ALARM 90, Monitor sprzężenia zwrotnego

Sprawdzić połączenie z opcją enkodera/resolwera i w razie potrzeby wymienić opcję VLT® Encoder Input MCB 102 lub VLT® Resolver Input MCB 103.

ALARM 91, Błędne ustawienia wejścia analogowego 54

Przełącznik S202 musi zostać ustawiony w pozycji OFF (wejście napięcia), gdy czujnik KTY jest podłączony do zacisku 54 wejścia analogowego.

ALARM 99, Wirnik zablokowany

Wirnik jest zablokowany.

OSTRZEŻENIE/ALARM 104, Błąd wentylatora mieszającego

Wentylator nie pracuje. Monitor wentylatora sprawdza, czy wentylator obraca się podczas uruchomienia lub gdy ma być włączony. Błąd wentylatora mieszającego można skonfigurować jako ostrzeżenie lub wyłączenie awaryjne alarmem w *parametr 14-53 Monitoring wentylatora*.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie przetwornicy częstotliwości w celu określenia, czy ostrzeżenie/alarm pojawi się ponownie.

OSTRZEŻENIE/ALARM 122, Niespodziewana rotacja silnika

Przetwornica częstotliwości wykonuje funkcję wymagającą, aby silnik znajdował się w stanie spoczynku, na przykład trzymanie stałoprądowe DC dla silników PM.

OSTRZEŻENIE 163, ATEX ETR ostrz. ogr. pr.

Przetwornica częstotliwości pracowała powyżej skraju charakterystyki przez ponad 50 sekund. Ostrzeżenie jest włączane przy 83% i wyłączane przy 65% dopuszczalnego przeciążenia termicznego.

ALARM 164, ATEX ETR alarm ogr. pr.

Praca powyżej skraju charakterystyki przez ponad 60 sekund w okresie 600 sekund aktywuje alarm i przetwornica częstotliwości wyłącza się awaryjnie.

OSTRZEŻENIE 165, ATEX ETR ostrz. ogr. częst.

Przetwornica częstotliwości pracuje przez ponad 50 sekund poniżej minimalnej dozwolonej częstotliwości (*parametr 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARM 166, ATEX ETR alarm ogr. częst.

Przetwornica częstotliwości pracowała przez ponad 60 sekund (w okresie 600 sekund) poniżej minimalnej dozwolonej częstotliwości (*parametr 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARM 244, Temperatura radiatora

Maksymalna temperatura radiatora została przekroczona. Błąd temperatury nie może zostać zresetowany, dopóki temperatura nie spadnie poniżej określonej temperatury radiatora. Progi wyłączenia awaryjnego i resetu zależą od wielkości mocy. Ten alarm jest równoważny *alarmowi 29, Temperatura radiatora*.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Sprawdzić, czy nie występują poniższe warunki:

- Zbyt wysoka temperatura otoczenia.
- Zbyt długie kable silnika.
- Nieprawidłowy odstęp dla przepływu powietrza nad lub pod przetwornicą częstotliwości.
- Zablockowany przepływ powietrza wokół jednostki.
- Uszkodzony wentylator radiatora.
- Brudny radiator.

OSTRZEŻENIE 251, Nowy kod typu

Wymieniono kartę mocy lub inne podzespoły i kod typu został zmieniony.

ALARM 421, Błąd temperatury

Wykryto błąd spowodowany przez wbudowany czujnik temperatury na karcie mocy wentylatora.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić okablowanie.
- Sprawdzić czujnik.
- Wymienić kartę mocy wentylatora.

ALARM 423, FPC Updating (Aktualizacja karty mocy wentylatora)

Alarm jest generowany, kiedy karta mocy wentylatora zgłasza nieprawidłowy PUD. Karta sterująca próbuje zaktualizować PUD. Może zostać wygenerowany następny alarm w zależności od wyniku aktualizacji. Patrz alarmy A424 i A425.

ALARM 424, FPC Update Successful (Udana aktualizacja karty mocy wentylatora)

Ten alarm jest generowany po pomyślnym zaktualizowaniu poziomu PUD karty mocy wentylatora przez kartę sterującą. Aby wyłączyć alarm, należy zresetować przetwornicę częstotliwości.

ALARM 425, FPC update failure (Błąd aktualizacji karty mocy wentylatora)

Ten alarm generowany po nieudanej próbie zaktualizowania PUD karty mocy wentylatora przez kartę sterującą.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić okablowanie karty mocy wentylatora.
- Wymienić kartę mocy wentylatora.
- Skontaktować się z dostawcą.

ALARM 426, FPC config (Konfiguracja karty mocy wentylatora)

Liczba znalezionych kart mocy wentylatora jest niezgodna z liczbą skonfigurowanych kart mocy wentylatora. Liczbę skonfigurowanych kart mocy wentylatora można sprawdzić w grupie parametrów 15-6* Identyfikacja opcji.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić okablowanie karty mocy wentylatora.
- Wymienić kartę mocy wentylatora.

ALARM 427, FPC Supply (Zasilanie karty mocy wentylatora)

Wykryto błąd napięcia zasilania (5 V, 24 V lub 48 V) na karcie mocy wentylatora.

Wykrywanie i usuwanie usterek

- Sprawdzić okablowanie karty mocy wentylatora.
- Wymienić kartę mocy wentylatora.

8.6 Wykrywanie i usuwanie usterek

Objaw	Przypuszczalna przyczyna	Test	Rozwiązanie
Wyświetlacz jest ciemny/ Brak działania	Brak mocy wejściowej.	Patrz <i>Tabela 5.4.</i>	Sprawdzić zasilanie wejściowe.
	Brak bezpieczników lub rozwarne bezpieczniki.	Aby uzyskać informacje o możliwych przyczynach, patrz <i>Rozwarne bezpieczniki zasilania</i> w tej tabeli.	Postępować zgodnie z podanymi zaleceniami.
	Brak zasilania LCP.	Sprawdzić, czy kabel LCP nie jest uszkodzony lub nie ma poluzowanego złącza.	Wymienić uszkodzony kabel LCP lub kabel złącza.
	Zwarcie w napięciu sterowania (zacisk 12 lub 50) lub na zaciskach sterowania.	Sprawdzić źródło napięcia sterowania 24 V podawane na zacisk 12/13 do 20–39 V lub zasilanie 10 V dla zacisków 50–55.	Wykonać poprawnie połączenia z zaciskami.
	Niekompatybilny LCP (z VLT® 2800 lub 5000/6000/8000/ FCD bądź FCM).	–	Należy używać tylko LCP 101 (nr kat. 130B1124) lub LCP 102 (nr kat. 130B1107).
	Źle ustawiony kontrast.	–	Nacisnąć przyciski [Status] i [▲]/[▼] w celu wyregulowania kontrastu.
	Wyświetlacz (LCP) jest wadliwy.	Sprawdzić za pomocą innego LCP.	Wymienić uszkodzony LCP lub kabel złącza.
Usterka wewnętrznego źródła napięcia lub uszkodzenie SMPS.	–	Skontaktować się z dostawcą.	
Migotanie wyświetlacza	Przeciążenie zasilania (SMPS) z powodu niepoprawnego okablowania sterowania lub błędu w przetwornicy częstotliwości.	W celu wykluczenia problemów z okablowaniem sterowania rozłączyć wszystkie kable sterowania, odpinając kostki zacisków.	Jeżeli wyświetlacz jest podświetlony, problem leży w okablowaniu sterowania. Sprawdzić okablowanie pod kątem zwarc i nieprawidłowych połączeń. Jeżeli wyświetlacz nadal gaśnie, postępować zgodnie z procedurą dla objawu <i>Wyświetlacz jest ciemny/Brak działania.</i>
Silnik nie pracuje	Wyłącznik serwisowy jest rozwartry lub brak połączenia z silnikiem.	Sprawdzić, czy podłączono silnik i czy połączenie nie jest przerwane za pomocą wyłącznika serwisowego lub innego urządzenia.	Podłączyć silnik i sprawdzić wyłącznik serwisowy.
	Brak zasilania z kartą opcji 24 V DC.	Jeżeli wyświetlacz działa, lecz nie ma sygnału wyjściowego, sprawdzić, czy zasilanie jest podawane do przetwornicy częstotliwości.	Włączyć zasilanie.
	Stop z LCP.	Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk [Off].	Nacisnąć przycisk [Auto On] lub [Hand On] (w zależności od trybu pracy).
	Brak sygnału rozruchu (tryb gotowości).	Sprawdzić poprawność ustawienia dla zacisku 18 w parametrze <i>parametr 5-10 Zacisk 18 -wej. cyfrowe</i> . Użyć nastawy fabrycznej.	Zastosować poprawny sygnał startu.
	Sygnał wybiegu silnika jest aktywny (wybieg).	Sprawdzić poprawność ustawień dla zacisku 27 w parametrze <i>parametr 5-12 Zacisk 27 -wej. cyfrowe</i> (użyć ustawienia fabrycznego).	Zastosować 24 V na zacisku 27 lub zaprogramować go na funkcję [0] <i>Brak działania.</i>
	Niewłaściwe źródło sygnału wartości zadanej.	Sprawdzić sygnał wartości zadanej: <ul style="list-style-type: none"> • Lokalny • Zdalny albo wartość zadana magistrali? • Czy programowana wartość zadana jest aktywna? • Czy podłączenie zacisku jest poprawne? • Czy skalowanie zacisków jest poprawne? • Czy sygnał wartości zadanej jest dostępny? 	Zaprogramować prawidłowe ustawienia. Sprawdzić <i>parametr 3-13 Pochodzenie wart. Zadanej</i> . Ustawić programowaną wartość zadaną jako aktywną w <i>grupie parametrów 3-1* Wartości zadane</i> . Sprawdzić poprawność okablowania. Sprawdzić skalowanie zacisków. Sprawdzić sygnał wartości zadanej.

Objaw	Przypuszczalna przyczyna	Test	Rozwiązanie
Silnik obraca się w złym kierunku	Ograniczenie obrotów silnika.	Sprawdzić, czy parametr 4-10 Kierunek obrotów silnika zaprogramowano prawidłowo.	Zaprogramować prawidłowe ustawienia.
	Sygnał zmiany kierunku obrotów jest aktywny,	Sprawdzić, czy dla zacisku zaprogramowano polecenie zmiany kierunku obrotów w grupie parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe.	Wyłączyć sygnał zmiany kierunku obrotów.
	Błędnie wykonane połączenia faz silnika.	–	Patrz rozdział 6.5.1 Ostrzeżenie — rozruch silnika.
Silnik nie osiąga prędkości maksymalnej	Błędnie ustawione ograniczenia częstotliwości.	Sprawdzić ograniczenia wyjścia w parametrach parametr 4-13 Ogranicz wys. prędk. silnika [obr/min], parametr 4-14 Ogranicz wys. prędk. silnika [Hz] i parametr 4-19 Maks. częstotliwość wyjś.	Zaprogramować prawidłowe ograniczenia.
	Sygnał wejściowy wartości zadanej jest nieprawidłowo skalowany.	Sprawdzić skalowanie sygnału wejściowego wartości zadanej w grupie parametrów 6-0* Wej./Wyj. analog. i grupie parametrów 3-1* Wartości zadane.	Zaprogramować prawidłowe ustawienia.
Prędkość obrotowa silnika jest niestabilna	Ustawienia parametrów są prawdopodobnie nieprawidłowe.	Sprawdzić ustawienia wszystkich parametrów silnika, w tym ustawienia kompensacji wielkości napędowych. W przypadku pracy w pętli zamkniętej należy sprawdzić ustawienia PID.	Sprawdzić ustawienia w grupie parametrów 1-6* Nast zal od obc. W przypadku pracy w pętli zamkniętej należy sprawdzić ustawienia w grupie parametrów 20-0* Sprzężenie zwrotne.
Silnik ciężko pracuje	Możliwe nadmierne namagnesowanie.	Sprawdzić prawidłowość ustawień wszystkich parametrów silnika.	Sprawdzić ustawienia silnika w grupach parametrów 1-2* Dane silnika, 1-3* Zaaw. dane siln. i 1-5* Nast niez od obc.
Silnik nie hamuje	Ustawienia parametrów hamulca są prawdopodobnie nieprawidłowe. Być może czasy zwalniania są za krótkie.	Sprawdzić parametry hamulca. Sprawdzić ustawienia czasu rozpędzenia/zatrzymania.	Sprawdzić grupy parametrów 2-0* Hamulec DC i 3-0* Ogr. wart. zad.
Rozwarte bezpieczniki zasilania	Zwarcie międzyfazowe.	Na silniku lub panelu doszło do zwarcia międzyfazowego. Sprawdzić silnik i panel na obecność zwarc między fazami.	Wyeliminować wszelkie zwarcia.
	Przeciążenie silnika.	Silnik jest przeciążony dla tej aplikacji.	Przeprowadzić test rozruchu i upewnić się, że wartości prądu silnika odpowiadają danym technicznym. Jeżeli prąd silnika przekracza wartość prądu pełnego obciążenia z tabliczki znamionowej, silnik może pracować tylko ze zmniejszonym obciążeniem. Zweryfikować dane techniczne aplikacji.
	Obluzowane złącza.	Przeprowadzić procedurę sprawdzenia przed rozruchem pod kątem obluzowanych połączeń.	Dokręcić obluzowane złącza.
Asymetria zasilania przekracza 3%	Problem z zasilaniem (patrz opis Alarm 4, Utrata fazy zasilającej).	Zmienić położenie wejściowych przewodów zasilania o jedno miejsce: A do B, B do C, C do A.	Jeżeli noga asymetryczna przemieszcza się z przewodem, problem leży po stronie zasilania. Sprawdzić zasilanie.
	Problem z przetwornicą częstotliwości.	Przełożyć przewody zasilania wejściowego o jedno miejsce na przetwornicy częstotliwości: A do B, B do C, C do A.	Jeżeli asymetria pozostaje na tym samym zacisku wejściowym, problem tkwi w przetwornicy częstotliwości. Skontaktować się z dostawcą.

Objaw	Przypuszczalna przyczyna	Test	Rozwiązanie
Asymetria prądu silnika przekracza 3%	Problem z silnikiem lub okablowaniem silnika.	Zmienić położenie wyjściowych kabli silnika o jedno miejsce: U do V, V do W, W do U.	Jeżeli asymetria zmienia się wraz z położeniem przewodów, problem leży po stronie silnika lub jego okablowania. Sprawdzić silnik i jego okablowanie.
	Problem z przetwornicą częstotliwości.	Zmienić położenie wyjściowych kabli silnika o jedno miejsce: U do V, V do W, W do U.	Jeżeli asymetria pozostaje na tym samym zacisku wyjściowym, problem tkwi w urządzeniu. Skontaktować się z dostawcą.
Problemy z przyspieszeniem przetwornicy częstotliwości	Dane silnika zostały wprowadzone niepoprawnie.	Jeśli wystąpią ostrzeżenia lub alarmy, patrz <i>rozdział 8.5 Lista ostrzeżeń i alarmów</i> . Sprawdzić, czy prawidłowo wprowadzono dane silnika.	Zwiększyć czas rozpędzania w <i>parametr 3-41 Czas rozpędzania 1</i> . Zwiększyć wartość ograniczenia prądu w <i>parametr 4-18 Ogr. prądu</i> . Zwiększyć ograniczenie momentu w <i>parametr 4-16 Ogranicz momentu w trybie silnikow..</i>
Problemy ze zmniejszaniem prędkości przetwornicy częstotliwości	Dane silnika zostały wprowadzone niepoprawnie.	Jeśli wystąpią ostrzeżenia lub alarmy, patrz <i>rozdział 8.5 Lista ostrzeżeń i alarmów</i> . Sprawdzić, czy prawidłowo wprowadzono dane silnika.	Zwiększyć czas rozpędzania/zatrzymania w <i>parametr 3-42 Czas zatrzymania 1</i> Włączyć kontrolę przepięcia w <i>parametr 2-17 Kontrola przepięć</i> .

Tabela 8.5 Wykrywanie i usuwanie usterek

9 Dane techniczne

9.1 Dane elektryczne

9.1.1 Zasilanie 3x380–480 V AC

FC 202	N355		N400		N450	
Wysokie/normalne obciążenie (Duża przeciążalność = 150% wartości prądu przez 60 s, Normalna przeciążalność = 110% wartości prądu przez 60 s).	DP	NP	DP	NP	DP	NP
Typowa moc na wale przy 400 V [kW]	315	355	355	400	400	450
Typowa moc na wale przy 460 V [KM]	450	500	500	600	550	600
Rozmiar obudowy	E1h/E3h		E1h/E3h		E1h/E3h	
Prąd wyjściowy (3 fazy)						
Ciągły (przy 400 V) [A]	600	658	658	745	695	800
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 400 V) [A]	900	724	987	820	1043	880
Ciągły (przy 460/500 V) [A]	540	590	590	678	678	730
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 460/500 V) [A]	810	649	885	746	1017	803
Ciągły kVA (przy 400 V) [kVA]	416	456	456	516	482	554
Ciągły kVA (przy 460 V) [kVA]	430	470	470	540	540	582
Maksymalny prąd wejściowy						
Ciągły (przy 400 V) [A]	590	647	647	733	684	787
Ciągły (przy 460/500 V) [A]	531	580	580	667	667	718
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E1h)						
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)		5x240 (5x500 mcm)		5x240 (5x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)	
- Hamulec lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E3h)						
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
- Podział obciążenia lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)		4x185 (4x350 mcm)		4x185 (4x350 mcm)	
Maks. zewnętrzne bezpieczniki po stronie zasilania [A] ²⁾	800		800		800	
Szacowane straty mocy przy 400 V [W] ^{3) 4)}	6794	7532	7498	8677	7976	9473
Szacowane straty mocy przy 460 V [W] ³⁾⁴⁾	6118	6724	6672	7819	7814	8527
Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98		0,98	
Częstotliwość wyjściowa	0–590 Hz		0–590 Hz		0–590 Hz	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu radiatora [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty sterującej [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)		80 (176)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty mocy [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty wentylatora [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy nadmiernej temp. aktywnej karty rozruchowej [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	

Tabela 9.1 Dane techniczne, zasilanie 3x380–480 V AC

FC 202	N500		N560	
	DP	NP	DP	NP
Wysokie/normalne obciążenie (Duża przeciążalność = 150% wartości prądu przez 60 s, Normalna przeciążalność = 110% wartości prądu przez 60 s).				
Typowa moc na wale przy 400 V [kW]	450	500	500	560
Typowa moc na wale przy 460 V [KM]	600	650	650	750
Rozmiar obudowy	E2h/E4h		E2h/E4h	
Prąd wyjściowy (3 fazy)				
Ciągły (przy 400 V) [A]	800	880	880	990
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 400 V) [A]	1200	968	1320	1089
Ciągły (przy 460/500 V) [A]	730	780	780	890
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 460/500 V) [A]	1095	858	1170	979
Ciągły kVA (przy 400 V) [kVA]	554	610	610	686
Ciągły kVA (przy 460 V) [kVA]	582	621	621	709
Maksymalny prąd wejściowy				
Ciągły (przy 400 V) [A]	779	857	857	964
Ciągły (przy 460/500 V) [A]	711	759	759	867
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E2h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)		5x240 (5x500 mcm)	
- Hamulec lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E4h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
- Podział obciążenia lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)		4x185 (4x350 mcm)	
Maks. zewnętrzne bezpieczniki po stronie zasilania [A] ²⁾	1200		1200	
Szacowane straty mocy przy 400 V [W] ³⁾⁴⁾	9031	10162	10146	11822
Szacowane straty mocy przy 460 V [W] ^{3) 4)}	8212	8876	8860	10424
Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98	
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	0–590		0–590	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu radiatora [°C (°F)]	110 (230)		100 (212)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty sterującej [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty mocy [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty wentylatora [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy nadmiernej temp. aktywnej karty rozruchowej [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

Tabela 9.2 Dane techniczne, zasilanie 3x380–480 V AC

1) Amerykańska miara kabli.

2) Informacje o wartościach znamionowych bezpieczników — patrz rozdział 9.7 Bezpieczniki.

3) Standardowe straty mocy występują w normalnych warunkach i powinny mieścić się w zakresie $\pm 15\%$ (zakres tolerancji związany jest z różnym napięciem i stanem kabli). Te wartości opierają się na standardowej sprawności silnika (granica IE/IE3). Mniej sprawne silniki przyczyniają się do zwiększenia strat mocy w przetwornicy częstotliwości. Dotyczy doboru chłodzenia przetwornicy częstotliwości. Jeśli częstotliwość przełączania będzie wyższa niż nastawa domyślna, straty mocy mogą wzrosnąć. Uwzględniono pobór mocy panelu LCP i standardowej karty sterującej. Dane dotyczące strat mocy zgodnie z normą EN 50598-2 — patrz www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Opcje i obciążenia użytkownika mogą powodować do 30 W dodatkowych strat, choć zwykle w pełni obciążona karta sterująca i opcje dla gniazd A i B dodają tylko po 4 W do strat mocy.

4) Zmierzono przy użyciu 5 m ekranowanych kabli silnika przy obciążeniu znamionowym i częstotliwości znamionowej. Sprawność mierzona przy prądzie znamionowym. Informacje o klasie sprawności energetycznej — patrz rozdział 9.4 Warunki otoczenia. Straty przy częściowym obciążeniu — patrz www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

9.1.2 Zasilanie 3x525–690 V AC

FC 202	N450		N500	
Wysokie/normalne obciążenie (Duża przeciążalność = 150% wartości prądu przez 60 s, Normalna przeciążalność = 110% wartości prądu przez 60 s).	DP	NP	DP	NP
Typowa moc na wale przy 550 V [kW]	315	355	315	400
Typowa moc na wale przy 575 V [KM]	400	450	400	500
Typowa moc na wale przy 690 V [kW]	355	450	400	500
Rozmiar obudowy	E1h/E3h		E1h/E3h	
Prąd wyjściowy (3 fazy)				
Ciągły (przy 550 V) [A]	395	470	429	523
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 550 V) [A]	593	517	644	575
Ciągły (przy 575/690 V) [A]	380	450	410	500
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 575/690 V) [A]	570	495	615	550
Ciągły kVA (przy 550 V) [kVA]	376	448	409	498
Ciągły kVA (przy 575 V) [kVA]	378	448	408	498
Ciągły kVA (przy 690 V) [kVA]	454	538	490	598
Maksymalny prąd wejściowy				
Ciągły (przy 550 V) [A]	381	453	413	504
Ciągły (przy 575 V) [A]	366	434	395	482
Ciągły (przy 690 V) [A]	366	434	395	482
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E1h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)		5x240 (5x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)	
- Hamulec lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E3h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
- Podział obciążenia lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)		4x185 (4x350 mcm)	
Maks. zewnętrzne bezpieczniki po stronie zasilania [A] ²⁾	800		800	
Szacowane straty mocy przy 600 V [W] ^{3) 4)}	4424	5323	4795	6010
Szacowane straty mocy przy 690 V [W] ^{3) 4)}	4589	5529	4970	6239
Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98	
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	0–590		0–590	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu radiatora [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty sterującej [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty mocy [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty wentylatora [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy nadmiernej temp. aktywnej karty rozruchowej [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

Tabela 9.3 Dane techniczne, zasilanie 3x525–690 V AC

FC 202	N560		N630	
	DP	NP	DP	NP
Wysokie/normalne obciążenie (Duża przeciążalność = 150% wartości prądu przez 60 s, Normalna przeciążalność = 110% wartości prądu przez 60 s).				
Typowa moc na wale przy 550 V [kW]	400	450	450	500
Typowa moc na wale przy 575 V [KM]	500	600	600	650
Typowa moc na wale przy 690 V [kW]	500	560	560	630
Rozmiar obudowy	E1h/E3h		E1h/E3h	
Prąd wyjściowy (3 fazy)				
Ciągły (przy 550 V) [A]	523	596	596	630
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 550 V) [A]	785	656	894	693
Ciągły (przy 575/690 V) [A]	500	570	570	630
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 575/690 V) [A]	750	627	855	693
Ciągły kVA (przy 550 V) [kVA]	498	568	568	600
Ciągły kVA (przy 575 V) [kVA]	498	568	568	627
Ciągły kVA (przy 690 V) [kVA]	598	681	681	753
Maksymalny prąd wejściowy				
Ciągły (przy 550 V) [A]	504	574	574	607
Ciągły (przy 575 V) [A]	482	549	549	607
Ciągły (przy 690 V) [A]	482	549	549	607
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E1h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)		5x240 (5x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x240 (4x500 mcm)		4x240 (4x500 mcm)	
- Hamulec lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E3h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
- Podział obciążenia lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)		4x185 (4x350 mcm)	
Maks. zewnętrzne bezpieczniki po stronie zasilania [A] ²⁾	800		800	
Szacowane straty mocy przy 600 V [W] ³⁾⁴⁾	6493	7395	7383	8209
Szacowane straty mocy przy 690 V [W] ³⁾⁴⁾	6707	7653	7633	8495
Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98	
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	0–590		0–590	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu radiatora [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty sterującej [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty mocy [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty wentylatora [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy nadmiernej temp. aktywnej karty rozruchowej [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

Tabela 9.4 Dane techniczne, zasilanie 3x525–690 V AC

FC 202	N710		N800	
	DP	NP	DP	NP
Wysokie/normalne obciążenie (Duża przeciążalność = 150% wartości prądu przez 60 s, Normalna przeciążalność = 110% wartości prądu przez 60 s).				
Typowa moc na wale przy 550 V [kW]	500	560	560	670
Typowa moc na wale przy 575 V [KM]	650	750	750	950
Typowa moc na wale przy 690 V [kW]	630	710	710	800
Rozmiar obudowy	E2h/E4h		E2h/E4h	
Prąd wyjściowy (3 fazy)				
Ciągły (przy 550 V) [A]	659	763	763	889
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 550 V) [A]	989	839	1145	978
Ciągły (przy 575/690 V) [A]	630	730	730	850
Przerywany (przeciążenie 60 s) (przy 575/690 V) [A]	945	803	1095	935
Ciągły kVA (przy 550 V) [kVA]	628	727	727	847
Ciągły kVA (przy 575 V) [kVA]	627	727	727	847
Ciągły kVA (przy 690 V) [kVA]	753	872	872	1016
Maksymalny prąd wejściowy				
Ciągły (przy 550 V) [A]	642	743	743	866
Ciągły (przy 575 V) [A]	613	711	711	828
Ciągły (przy 690 V) [A]	613	711	711	828
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E2h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	5x240 (5x500 mcm)		5x240 (5x500 mcm)	
- Hamulec lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę (E4h)				
- Zasilanie i silnik bez hamulca [mm ² (AWG)] ¹⁾	6x240 (6x500 mcm)		6x240 (6x500 mcm)	
- Zasilanie i silnik z hamulcem [mm ² (AWG)] ¹⁾	2x185 (2x350 mcm)		2x185 (2x350 mcm)	
- Podział obciążenia lub regeneracja [mm ² (AWG)] ¹⁾	4x185 (4x350 mcm)		4x185 (4x350 mcm)	
Maks. zewnętrzne bezpieczniki po stronie zasilania [A] ²⁾	1200		1200	
Szacowane straty mocy przy 600 V [W] ^{3) 4)}	8075	9500	9165	10872
Szacowane straty mocy przy 690 V [W] ^{3) 4)}	8388	9863	9537	11304
Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98	
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	0–590		0–590	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu radiatora [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty sterującej [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty mocy [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy przegrzaniu karty wentylatora [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Wył. awaryjne przy nadmiernej temp. aktywnej karty rozruchowej [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

Tabela 9.5 Dane techniczne, zasilanie 3x525–690 V AC

1) Amerykańska miara kabli.

2) Informacje o wartościach znamionowych bezpieczników — patrz rozdział 9.7 Bezpieczniki.

3) Standardowe straty mocy występują w normalnych warunkach i powinny mieścić się w zakresie $\pm 15\%$ (zakres tolerancji związany jest z różnym napięciem i stanem kabli). Te wartości opierają się na standardowej sprawności silnika (granica I E/IE3). Mniej sprawne silniki przyczyniają się do zwiększenia strat mocy w przetwornicy częstotliwości. Dotyczy doboru chłodzenia przetwornicy częstotliwości. Jeśli częstotliwość przełączania będzie wyższa niż nastawa domyślna, straty mocy mogą wzrosnąć. Uwzględniono pobór mocy panelu LCP i standardowej karty sterującej. Dane dotyczące strat mocy zgodnie z normą EN 50598-2 — patrz www.danfoss.com/vltenergyefficiency. Opcje i obciążenia użytkownika mogą powodować do 30 W dodatkowych strat, choć zwykle w pełni obciążona karta sterująca i opcje dla gniazd A i B dodają tylko po 4 W do strat mocy.

4) Zmierzone przy użyciu 5 m ekranowanych kabli silnika przy obciążeniu znamionowym i częstotliwości znamionowej. Sprawność mierzona przy prądzie znamionowym. Informacje o klasie sprawności energetycznej — patrz rozdział 9.4 Warunki otoczenia. Straty przy częściowym obciążeniu — patrz www.danfoss.com/vltenergyefficiency.

9.2 Zasilanie

Zasilanie (L1, L2, L3)

Napięcie zasilania 380–500 V \pm 10%, 525–690 V \pm 10%

Niskie napięcie zasilania/zanik napięcia zasilania:

Przy niskim napięciu zasilania lub zaniku napięcia zasilania przetwornica częstotliwości nadal działa, dopóki napięcie obwodu DC nie spadnie poniżej minimalnego poziomu zatrzymania, który odpowiada zwykle 15% poniżej najniższego napięcia znamionowego zasilania dla danej przetwornicy częstotliwości. Nie można oczekiwać załączenia zasilania i osiągnięcia pełnego momentu obrotowego, gdy napięcie zasilania jest niższe o ponad 10% od najniższego znamionowego napięcia zasilania przetwornicy częstotliwości.

Częstotliwość zasilania 50/60 Hz \pm 5%

Maksymalna tymczasowa asymetria między fazami zasilania 3,0% napięcia znamionowego zasilania¹⁾

Rzeczywisty współczynnik mocy (λ) \geq 0,9 wartości znamionowej przy obciążeniu znamionowym

Współczynnik przesunięcia fazowego ($\cos \Phi$) bliski jedności (> 0,98)

Przełączanie na wejściu zasilania L1, L2, L3 (załączanie zasilania) Maks.1 raz/2 minuty

Środowisko zgodne z EN60664-1 Kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 2

Przetwornicę częstotliwości można stosować w obwodzie zdolnym dostarczać maksymalnie 100kA wartości znamionowej prądu zwarcowego (SCCR) przy 480/600 V.

1) Obliczenia oparte na normie UL/IEC61800-3.

9

9.3 Wyjście silnikowe z przetwornicy i dane silnika

Wyjście silnikowe z przetwornicy (U, V, W)

Napięcie wyjściowe 0–100% napięcia zasilania

Częstotliwość wyjściowa 0–590 Hz¹⁾

Przełączanie na wyjściu Nieograniczone

Czasy rozpędzania/zatrzymania 0,01–3600 s

1) Zależy od napięcia i mocy.

Charakterystyka momentu

Moment rozruchowy (stały moment) Maksymalnie 150% przez 60 s¹⁾²⁾

Moment przeciążenia (stały moment) Maksymalnie 150% przez 60 s¹⁾²⁾

1) Wartość procentowa dotyczy znamionowego momentu przetwornicy częstotliwości.

2) Raz na 10 minut.

9.4 Warunki otoczenia

Środowisko

Obudowa E1h/E2h IP21/Typ 1, IP54/Typ 12

Obudowa E3h/E4h IP20/Chassis

Test drgań (wersja standardowa/wstrząsoodporna) 0,7 g/1,0 g

Wilgotność względna 5%–95% (IEC 721-3-3; klasa 3K3 (niekondensująca) podczas pracy)

Środowisko agresywne (IEC 60068-2-43) test H₂S klasa Kd

Gazy agresywne (IEC 60721-3-3) klasa 3C3

Metoda testowania zgodnie z IEC 60068-2-43 H2S (10 dni)

Temperatura otoczenia (w trybie przełączania SFAVM)

- z obniżaniem wartości znamionowych maks. 55°C (maks. 131°F)¹⁾

- z pełną mocą wyjściową typowych silników EFF2 (do 90% prądu wyjściowego) maks. 50°C (maks. 122°F)¹⁾

- przy pełnym ciągłym prądzie wyjściowym przetwornicy częstotliwości maks. 45°C (maks. 113°F)¹⁾

Minimalna temperatura otoczenia podczas pracy znamionowej 0°C (32 °F)

Minimalna temperatura otoczenia przy zredukowanej wydajności	10°C (50°F)
Temperatura podczas magazynowania/transportu	-25 do +65/70°C (13 do 149/158°F)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza bez obniżania wartości znamionowych	1000 m (3281 ft)
Maksymalna wysokość nad poziomem morza przy obniżaniu wartości znamionowych	3000 m (9842 ft)

1) Więcej informacji na temat obniżania wartości znamionowych można znaleźć w Zaleceniach Projektowych konkretnego produktu.

Normy EMC, emisja	EN 61800-3
Normy EMC, odporność	EN 61800-3
Klasa sprawności energetycznej ²⁾	IE2

2) Określana zgodnie z normą EN 50598-2 przy:

- obciążeniu znamionowym,
- 90% częstotliwości znamionowej,
- nastawie domyślnej (fabrycznej) częstotliwości kluczenia,
- nastawie domyślnej (fabrycznej) schematu kluczenia,

9.5 Dane techniczne kabli

Długości i przekroje poprzeczne kabli dla przewodów sterowniczych¹⁾

Maksymalna długość kabla silnika, ekranowanego/zbrojonego	150 m (492 ft)
Maksymalna długość kabla silnika, nieekranowanego/niezbrojonego	300 m (984 ft)
Maksymalny przekrój poprzeczny do silnika, zasilania, podziału obciążenia i hamulca	Patrz rozdział 9.1 Dane elektryczne
Maksymalny przekrój poprzeczny do zacisków sterowania, przewód sztywny	1,5 mm ² /16 AWG (2x0,75 mm ²)
Maksymalny przekrój poprzeczny do zacisków sterowania, przewód elastyczny	1 mm ² /18 AWG
Maksymalny przekrój poprzeczny do zacisków sterowania, przewód z rdzeniem zamkniętym	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalny przekrój poprzeczny do zacisków sterowania	0,25 mm ² /23 AWG

1) W przypadku przewodów silnoprądowych patrz rozdział 9.1 Dane elektryczne, tabele danych elektrycznych.

9.6 Wejścia/wyjścia sterowania i dane sterowania

Wejścia cyfrowe

Programowalne wejścia cyfrowe	4 (6)
Numer zacisku	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
Logika	PNP lub NPN
Poziom napięcia	0–24 V DC
Poziom napięcia, logiczne 0 PNP	< 5 V DC
Poziom napięcia, logiczne 1 PNP	> 10 V DC
Poziom napięcia, logiczne 0 NPN	> 19 V DC
Poziom napięcia, logiczne 1 NPN	< 14 V DC
Napięcie maksymalne na wejściu	28 V DC
Rezystancja wejściowa, R _i	Okolo 4 kΩ

Wszystkie wejścia cyfrowe są izolowane galwanicznie od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.


1) Zaciski 27 i 29 można zaprogramować również jako wyjścia.

Wejścia analogowe

Liczba wejść analogowych	2
Numer zacisku	53, 54
Tryby	Napięcie lub prąd
Wybór trybu	Przełączniki A53 i A54
Tryb napięciowy	Przełącznik A53/A54=(U)
Poziom napięcia	od -10 V do +10 V (skalowalne)
Rezystancja wejściowa, R _i	Okolo 10 kΩ
Napięcie maksymalne	±20 V
Tryb prądowy	Przełącznik A53/A54 = (I)
Poziom prądu	0/4 do 20 mA (skalowany)

Rezystancja wejściowa, R_i	Okolo 200 Ω
Prąd maksymalny	30 mA
Rozdzielczość dla wejść analogowych	10 bitów (+ znak)
Dokładność wejść analogowych	Maksymalny błąd 0,5% pełnej skali
Szerokość pasma	100 Hz

Wejścia analogowe są izolowane galwanicznie od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

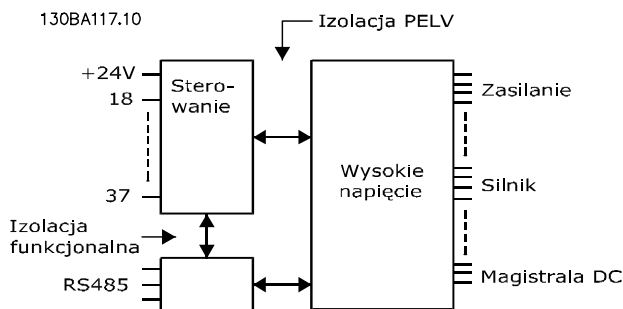

Ilustracja 9.1 Izolacja PELV

Wejścia impulsowe

Programowalne wejścia impulsowe	2
Numer zacisku impulsowego	29, 33
Maksymalna częstotliwość na zaciskach 29, 33	110 kHz (przeciwsobne)
Maksymalna częstotliwość na zaciskach 29, 33	5 kHz (otwarty kolektor)
Minimalna częstotliwość na zaciskach 29, 33	4 Hz
Poziom napięcia	Patrz Wejścia cyfrowe w sekcji rozdział 9.6 Wejścia/wyjścia sterowania i dane sterowania
Napięcie maksymalne na wejściu	28 V DC
Rezystancja wejściowa, R_i	Okolo 4 k Ω
Dokładność wejścia impulsowego (0,1–1 kHz)	Maksymalny błąd: 0,1% pełnej skali

Wyjście analogowe

Liczba programowalnych wyjść analogowych	1
Numer zacisku	42
Zakres prądowy przy wyjściu analogowym	0/4–20 mA
Maks. obciąż. rezystora do masy przy wyjściu analogowym	500 Ω
Dokładność na wyjściu analogowym	Maksymalny błąd: 0,8% pełnej skali
Rozdzielczość na wyjściu analogowym	8 bitów

Wyjście analogowe jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Karta sterująca, komunikacja szeregową RS485

Numer zacisku	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Numer zacisku 61	Masa dla zacisków 68 i 69

Obwód komunikacji szeregową RS485 jest funkcjonalnie oddzielony od pozostałych obwodów centralnych i galwanicznie izolowany od napięcia zasilania (PELV).

Wyjście cyfrowe

Programowalne wyjścia cyfrowe/impulsowe	2
Numer zacisku	27, 29 ¹⁾
Poziom napięcia przy wyjściu cyfrowym/częstotliwościowym	0–24 V
Maksymalny prąd wyjściowy (ujście lub źródło)	40 mA
Maksymalne obciążenie przy wyjściu częstotliwościowym	1 k Ω
Maksymalne obciążenie pojemnościowe przy wyjściu częstotliwościowym	10 nF
Minimalna częstotliwość wyjściowa przy wyjściu częstotliwościowym	0 Hz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa przy wyjściu częstotliwościowym	32 kHz
Dokładność wyjścia częstotliwościowego	Maksymalny błąd: 0,1% pełnej skali

Rozdzielczość wyjść częstotliwościowych 12 bitów

1) Zaciski 27 i 29 można zaprogramować również jako wejścia.

Wejścia analogowe są izolowane galwanicznie od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Karta sterująca, wyjście 24 V DC

Numer zacisku 12, 13
Maksymalne obciążenie 200 mA

Zasilanie zewnętrzne 24 V DC jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilania (PELV), lecz ma ten sam potencjał, co wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe.

Wyjścia przekaźnikowe

Programowalne wyjścia przekaźnikowe 2

Maksymalny przekrój poprzeczny do zacisków przekaźników 2,5 mm² (12 AWG)

Minimalny przekrój poprzeczny do zacisków przekaźników 0,2 mm² (30 AWG)

Długość przewodu ze zdjętą izolacją 8 mm (0,3 cala)

Przełącznik 01 — numer zacisku 1-3 (rozwierny), 1-2 (zwierny)

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1)¹⁾ na 1-2 (zwierny) (Obciążenie rezystancyjne)^{2) 3)} 400 V AC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-15)¹⁾ na 1-2 (zwierny) (Obciążenie indukcyjne @ cosφ 0,4) 240 V AC, 0,2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1)¹⁾ na 1-2 (zwierny) (Obciążenie rezystancyjne) 80 V DC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-13)¹⁾ na 1-2 (zwierny) (Obciążenie indukcyjne) 24 V DC, 0,1 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1)¹⁾ na 1-3 (rozwierny) (Obciążenie rezystancyjne) 240 V AC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-15)¹⁾ na 1-3 (rozwierny) (Obciążenie indukcyjne @ cosφ 0,4) 240 V AC, 0,2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1)¹⁾ na 1-3 (rozwierny) (Obciążenie rezystancyjne) 50 V DC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-13)¹⁾ na 1-3 (rozwierny) (Obciążenie indukcyjne) 24 V DC, 0,1 A

Minimalne obciążenie zacisku na 1-3 (rozwierny), 1-2 (zwierny) 24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA

Środowisko zgodne z EN 60664-1 Kategoria przepięć III/stożek zanieczyszczenia 2

Przełącznik 02 — numer zacisku 4-6 (rozwierny), 4-5 (zwierny)

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1)¹⁾ na 4-5 (zwierny) (Obciążenie rezystancyjne)^{2) 3)} 400 V AC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-15)¹⁾ na 4-5 (zwierny) (Obciążenie indukcyjne @ cosφ 0,4) 240 V AC, 0,2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1)¹⁾ na 4-5 (zwierny) (Obciążenie rezystancyjne) 80 V DC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-13)¹⁾ na 4-5 (zwierny) (Obciążenie indukcyjne) 24 V DC, 0,1 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1)¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie rezystancyjne) 240 V AC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (AC-15)¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie indukcyjne @ cosφ 0,4) 240 V AC, 0,2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1)¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie rezystancyjne) 50 V DC, 2 A

Maksymalne obciążenie zacisku (DC-13)¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie indukcyjne) 24 V DC, 0,1 A

Minimalne obciążenie zacisku na 4-6 (rozwierny), 4-5 (zwierny) 24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA

Środowisko zgodne z EN 60664-1 Kategoria przepięć III/stożek zanieczyszczenia 2

1) IEC 60947 część 4 i 5.

Styki przekaźników są izolowane galwanicznie od reszty obwodu przez wzmocnioną izolację (PELV).

2) Kategoria przepięć II.

3) Aplikacje UL 300 V AC 2 A

Karta sterująca, wyjście +10 V DC

Numer zacisku 50

Napięcie wyjściowe 10,5 V ±0,5 V

Maksymalne obciążenie 25 mA

Zasilanie 10 V DC jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Charakterystyka sterowania

Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej przy 0–1000 Hz ±0,003 Hz

Czas reakcji systemu (zaciski 18, 19, 27, 29, 32, 33) ≤ 2 ms

Zakres regulacji prędkości (pętla otwarta) 1:100 prędkości synchronicznej

Dokładność prędkości (pętla otwarta) 30–4000 obr./min: Maksymalny błąd ±8 obr./min

Wszystkie charakterystyki sterowania opierają się na 4-biegunowym silniku asynchronicznym.

Wydajność karty sterującej

Odstęp czasu skanowania

5 ms

Karta sterująca, komunikacja szeregową USB

Standard USB

1,1 (pełna szybkość)

Wtyczka USB

Wtyczka urządzenia USB typ B

NOTYFIKACJA

Połączenie z komputerem PC jest nawiązywane za pomocą standardowego kabla USB host/urządzenie.

Złącze USB jest izolowane galwanicznie od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Połączenie USB nie jest izolowane galwanicznie od uziemienia. Jako połączenia do dławika złącza USB na przetwornicy częstotliwości należy używać izolowanego laptopa/komputera PC lub izolowanego kabla USB/przetwornika.

9.7 Bezpieczniki

Zastosowanie bezpieczników zapewnia, że potencjalne uszkodzenia przetwornicy częstotliwości będą ograniczone do wnętrza jednostki. W celu zapewnienia zgodności z normą EN50178 należy podczas wymiany stosować identyczne bezpieczniki Bussmann. Patrz *Tabela 9.6*.

NOTYFIKACJA

Użycie bezpieczników po stronie zasilania jest obowiązkowe w przypadku instalacji zgodnych z normami IEC 60364 (CE) i NEC 2009 (UL).

Napięcie wejściowe (V)	Numer katalogowy Bussmann
380–500	170M7309
525–690	170M7342

Tabela 9.6 Opcje bezpieczników

Bezpieczniki określone w *Tabela 9.6* można stosować w obwodzie zdolnym dostarczać 100000 A_{rms} (symetrycznie), w zależności od napięcia znamionowego przetwornicy częstotliwości. Przy zastosowaniu właściwych bezpieczników wartość znamionowa prądu zwarcowego (SCCR) przetwornicy częstotliwości to 100000 A_{rms}. Przetwornice częstotliwości w obudowach E1h i E2h są dostarczane z bezpiecznikami wewnętrznymi zapewniającymi zgodność z wartością znamionową prądu zwarcowego (SCCR) 100 kA. Przetwornice częstotliwości w obudowach E3h i E4h muszą zostać wyposażone w bezpieczniki typu aR, aby zapewnić SCCR na poziomie 100 kA.


NOTYFIKACJA**ROZŁĄCZNIK**

Wszystkie jednostki zamówione i dostarczone z fabrycznie zainstalowanym rozłącznikiem wymagają zabezpieczenia obwodów odgałęzionych przy użyciu bezpieczników klasy L, aby spełnić wymogi 100 kA SCRR przetwornicy częstotliwości. Jeśli używany jest wyłącznik, wartość znamionowa prądu zwarcowego (SCCR) to 42 kA. Wybór konkretnego bezpiecznika klasy L zależy od napięcia wejściowego i mocy znamionowej przetwornicy częstotliwości. Napięcie wejściowe i moc znamionowa są podane na tabliczce znamionowej produktu. Patrz *rozdział 4.1 Dostarczone elementy*.

Napięcie wejściowe (V)	Moc znamionowa (kW)	Wartość znamionowa prądu zwarcowego (A)	Wymagane zabezpieczenie
380–480	355–450	42000	Wyłącznik
		100000	Bezpiecznik klasy L, 800 A
380–480	500–560	42000	Wyłącznik
		100000	Bezpiecznik klasy L, 1200 A
525–690	450–630	42000	Wyłącznik
		10000	Bezpiecznik klasy L, 800 A
525–690	710–800	42000	Wyłącznik
		100000	Bezpiecznik klasy L, 1200 A

9.8 Wymiary obudów


9.8.1 Wymiary zewnętrzne obudowy E1h

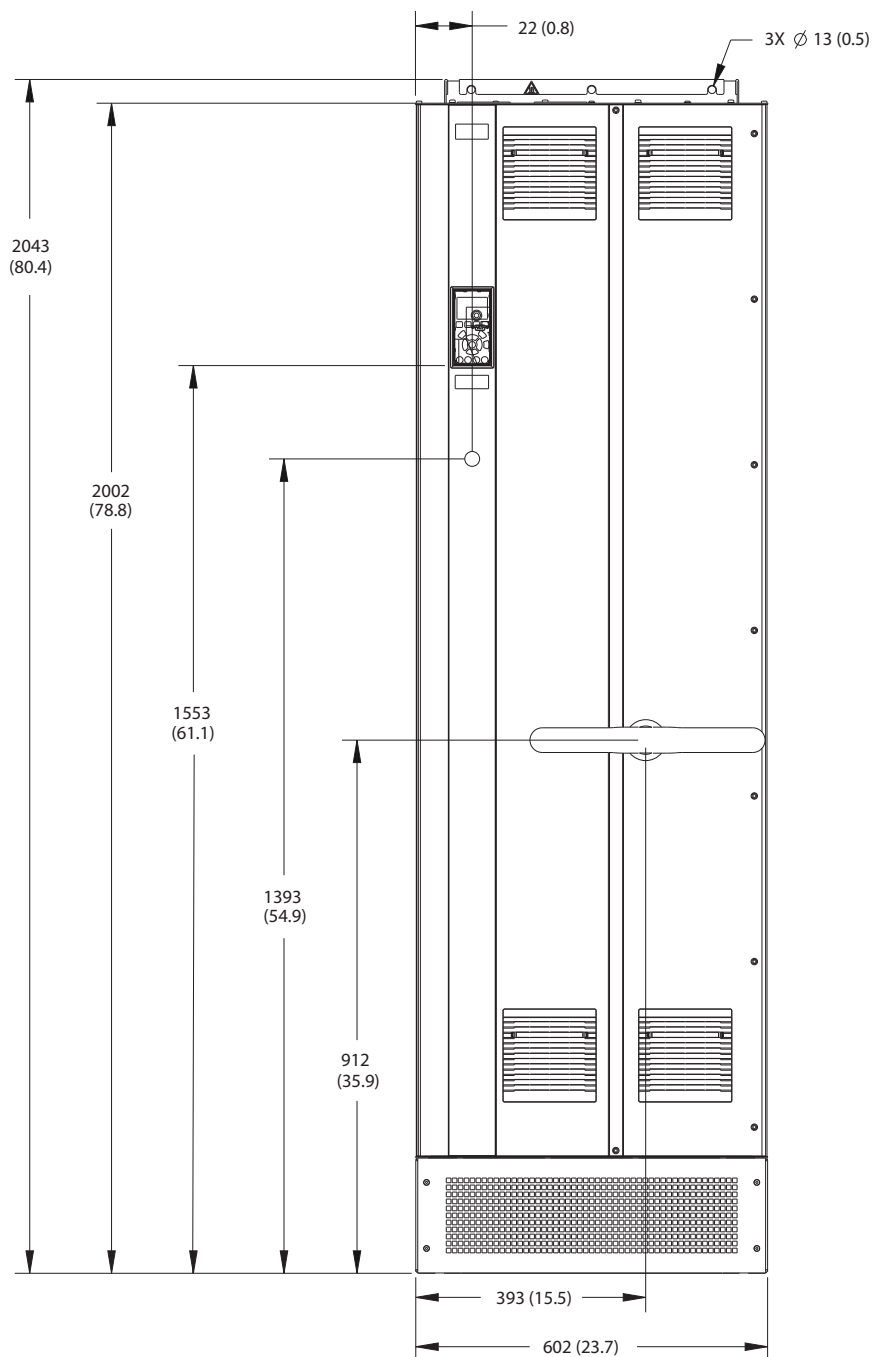

130BF648:10


Ilustracja 9.2 E1h, widok z przodu

9

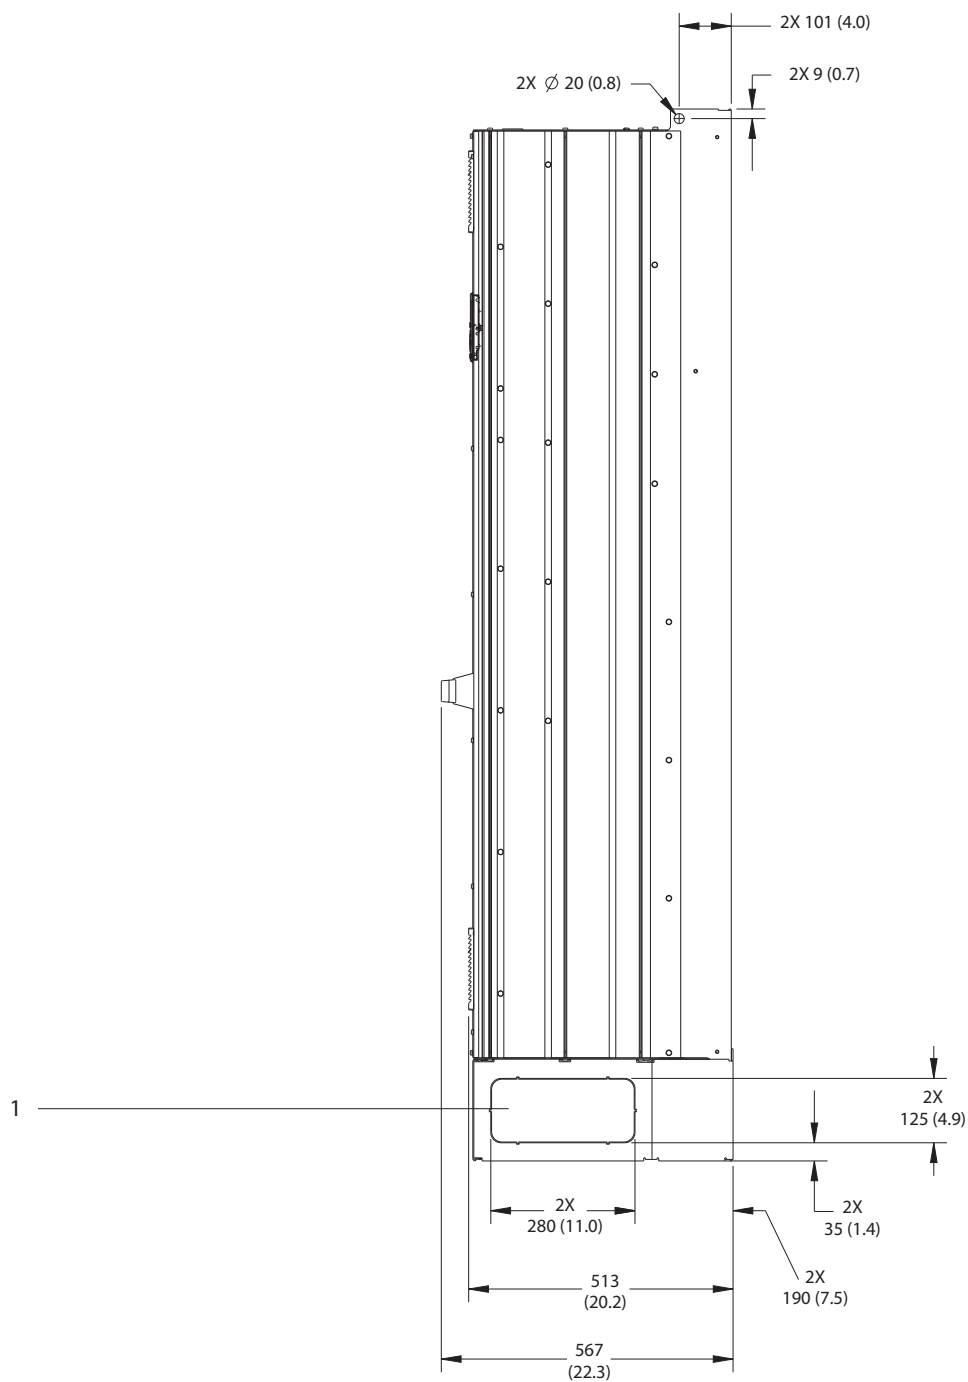


1	Panel wybijany
---	----------------

Ilustracja 9.3 E1h, widok z boku

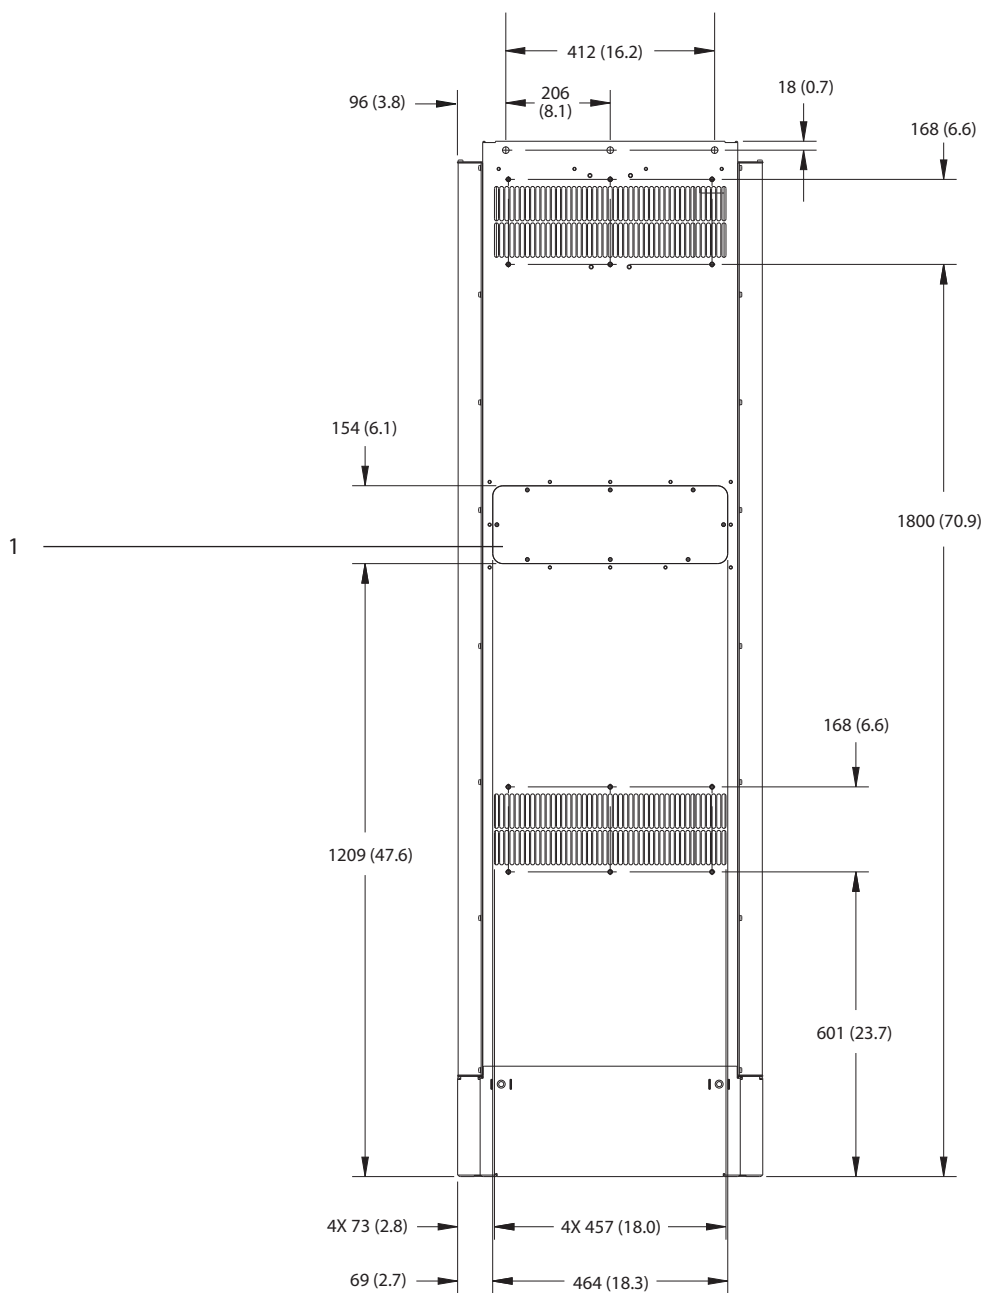


1	Panel dostępu do radiatora (opcjonalny)
---	---

Ilustracja 9.4 E1h, widok z tyłu

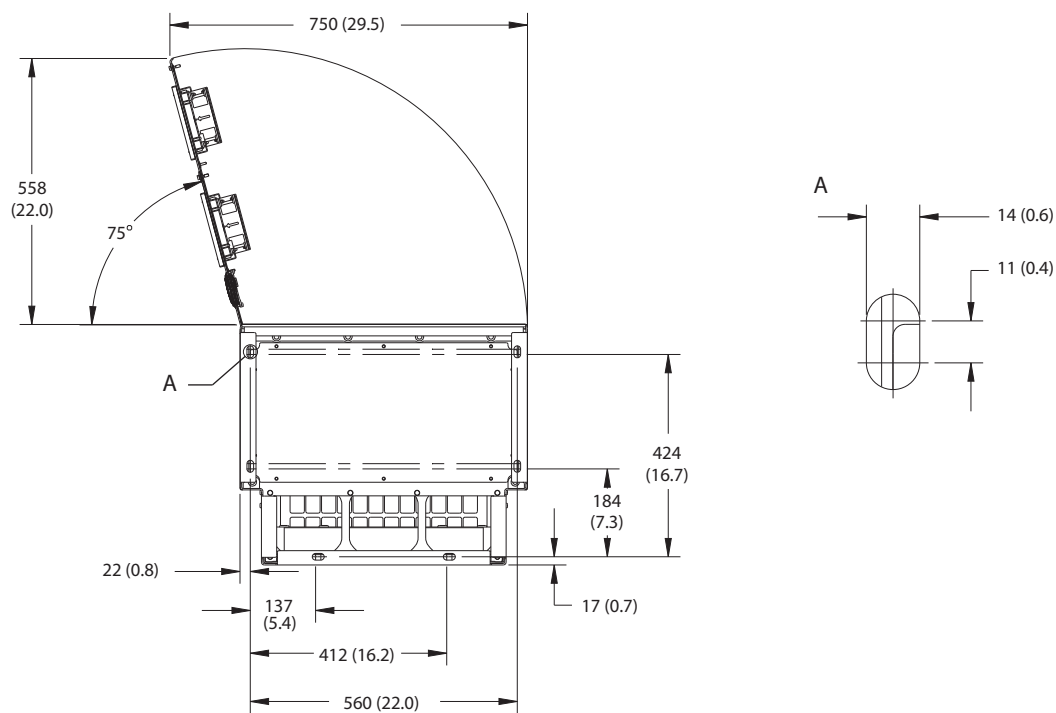


9

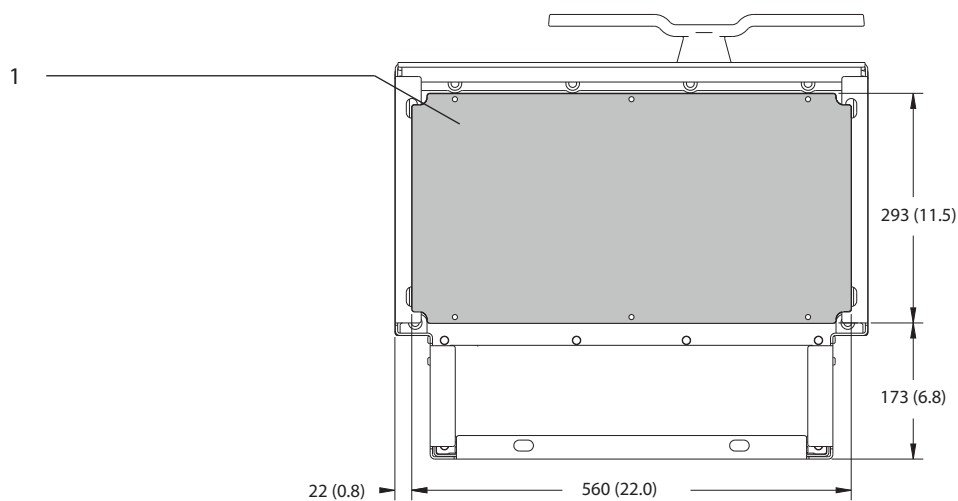

1	Płyta dławika
---	---------------


Ilustracja 9.5 Przestrzeń wolna na drzwi i wymiary płyty dławika dla obudowy E1h

9.8.2 Wymiary zewnętrzne obudowy E2h

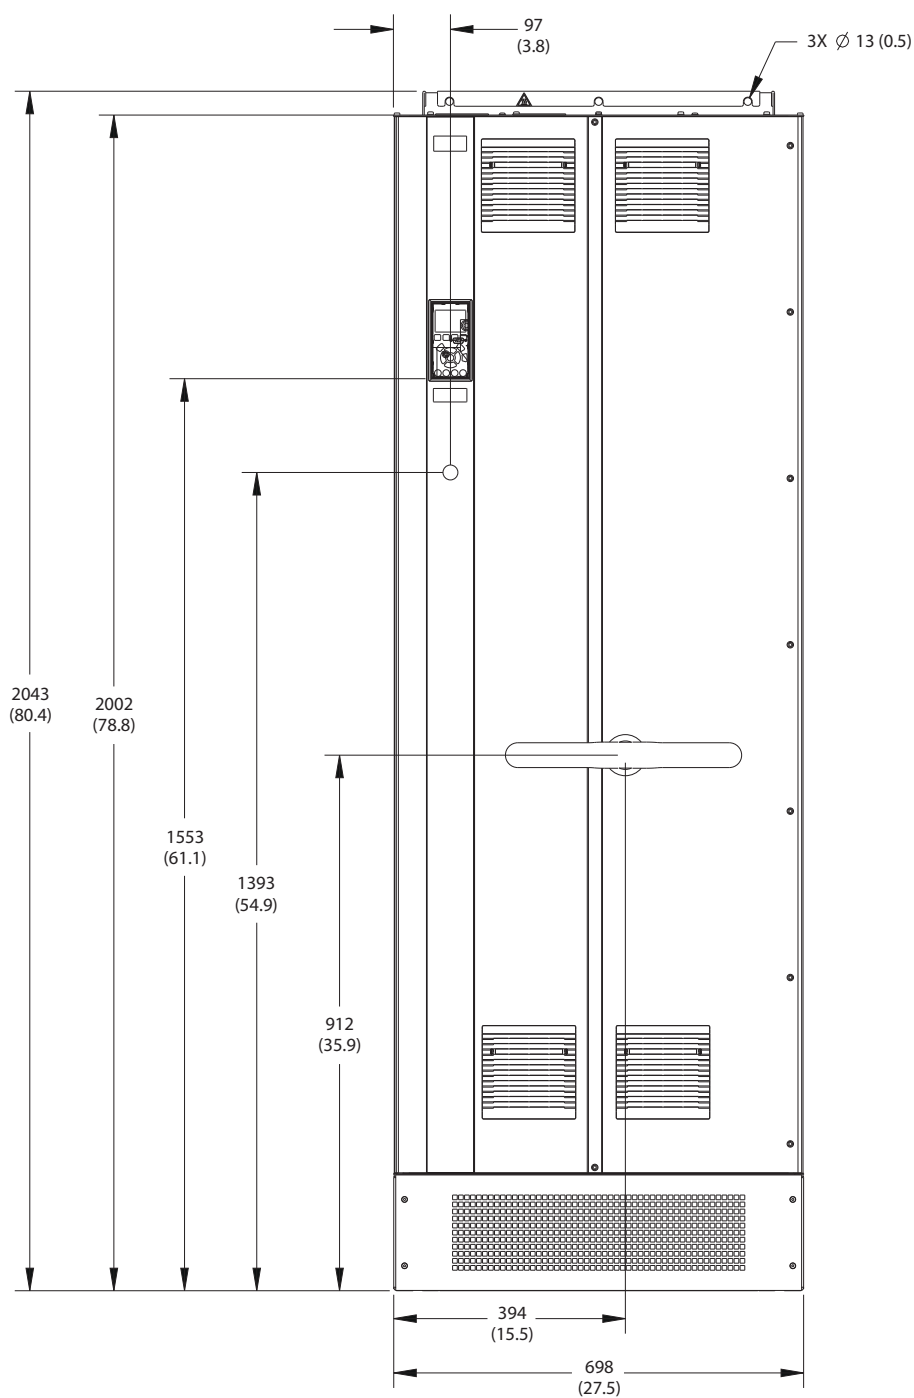


130BF654.10

Ilustracja 9.6 E2h, widok z przodu

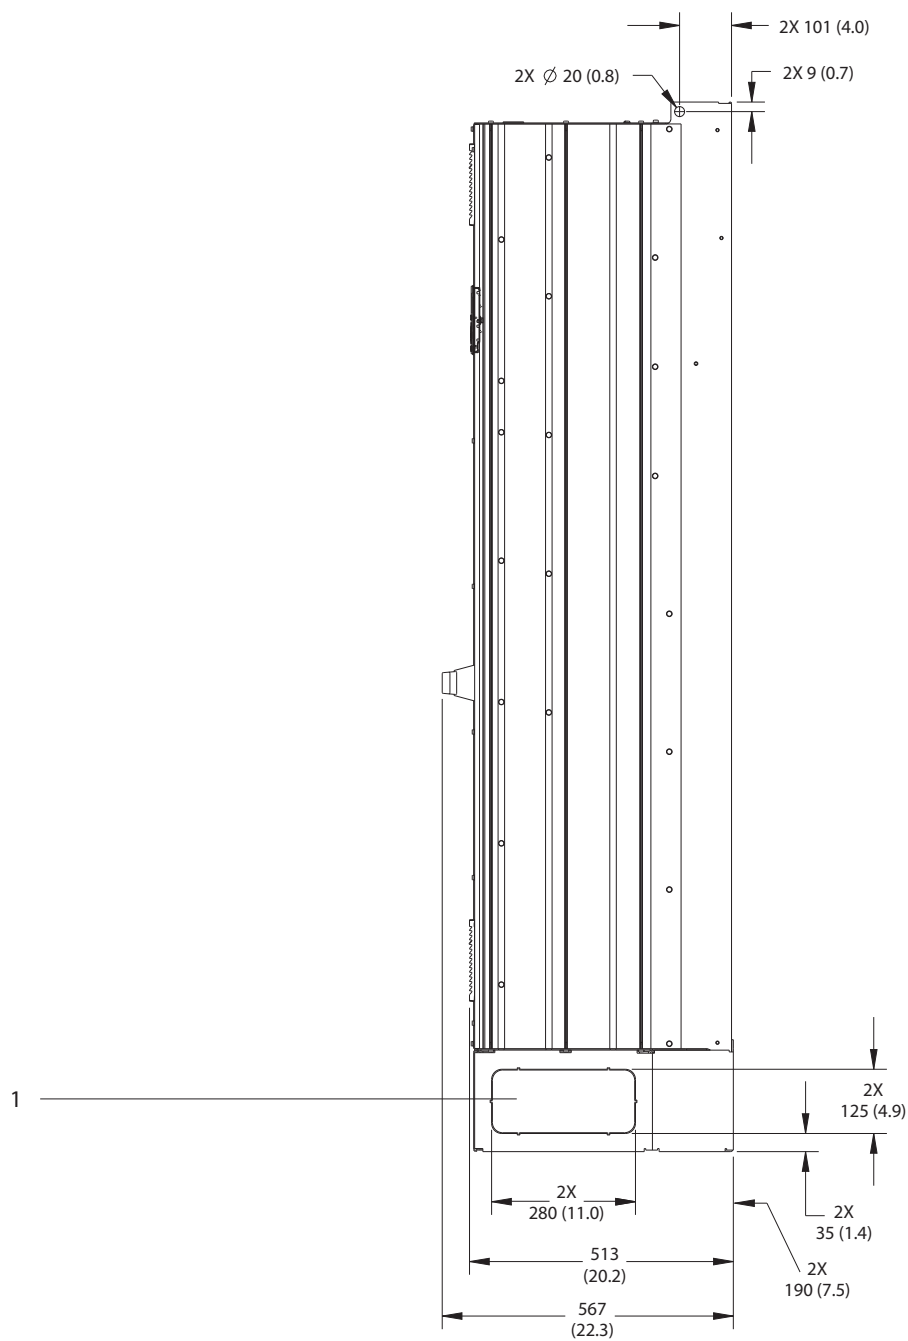


1	Panel wybijany
---	----------------

Ilustracja 9.7 E2h, widok z boku

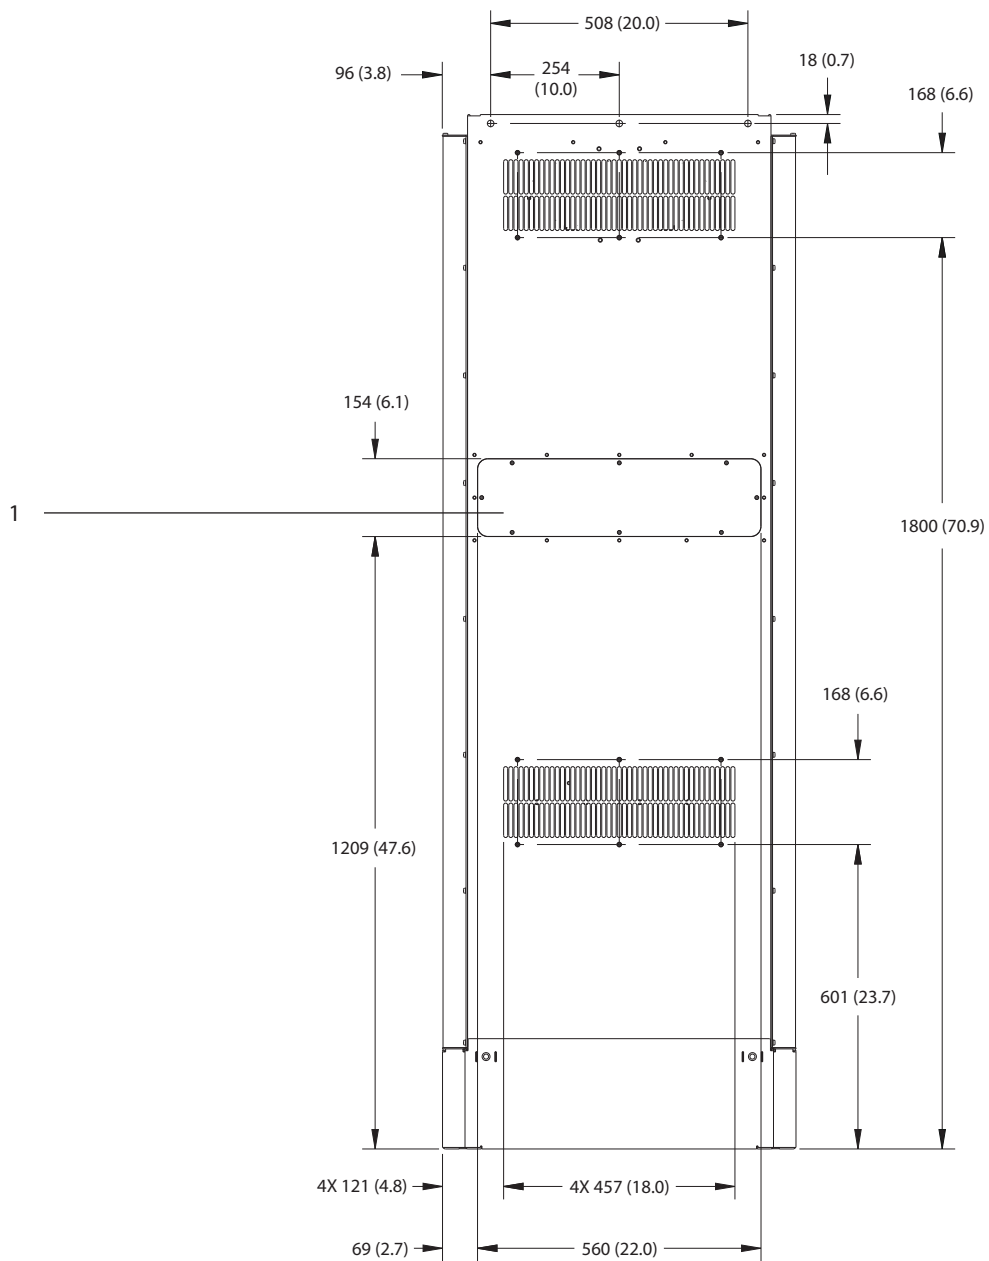


1	Panel dostępu do radiatora (opcjonalny)
---	---

Ilustracja 9.8 E2h, widok z tyłu

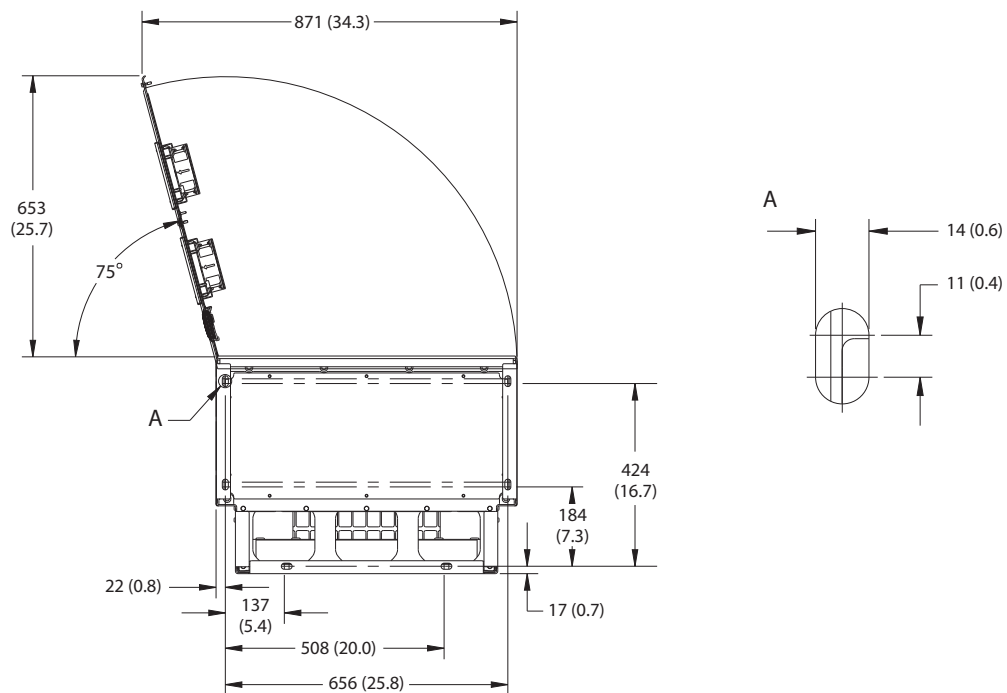


9

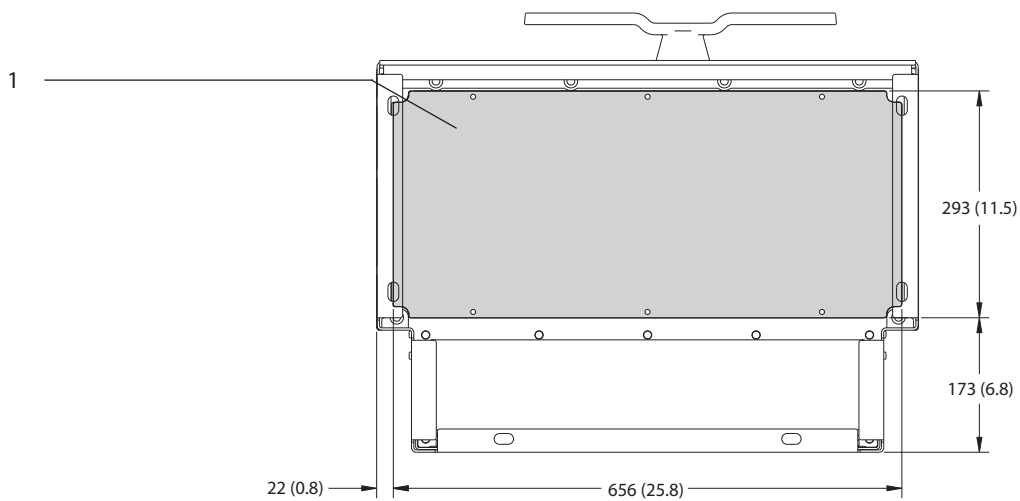


1	Płyta dławika
---	---------------

Ilustracja 9.9 Przestrzeń wolna na drzwi i wymiary płyty dławika dla obudowy E2h


9.8.3 Wymiary zewnętrzne obudowy E3h

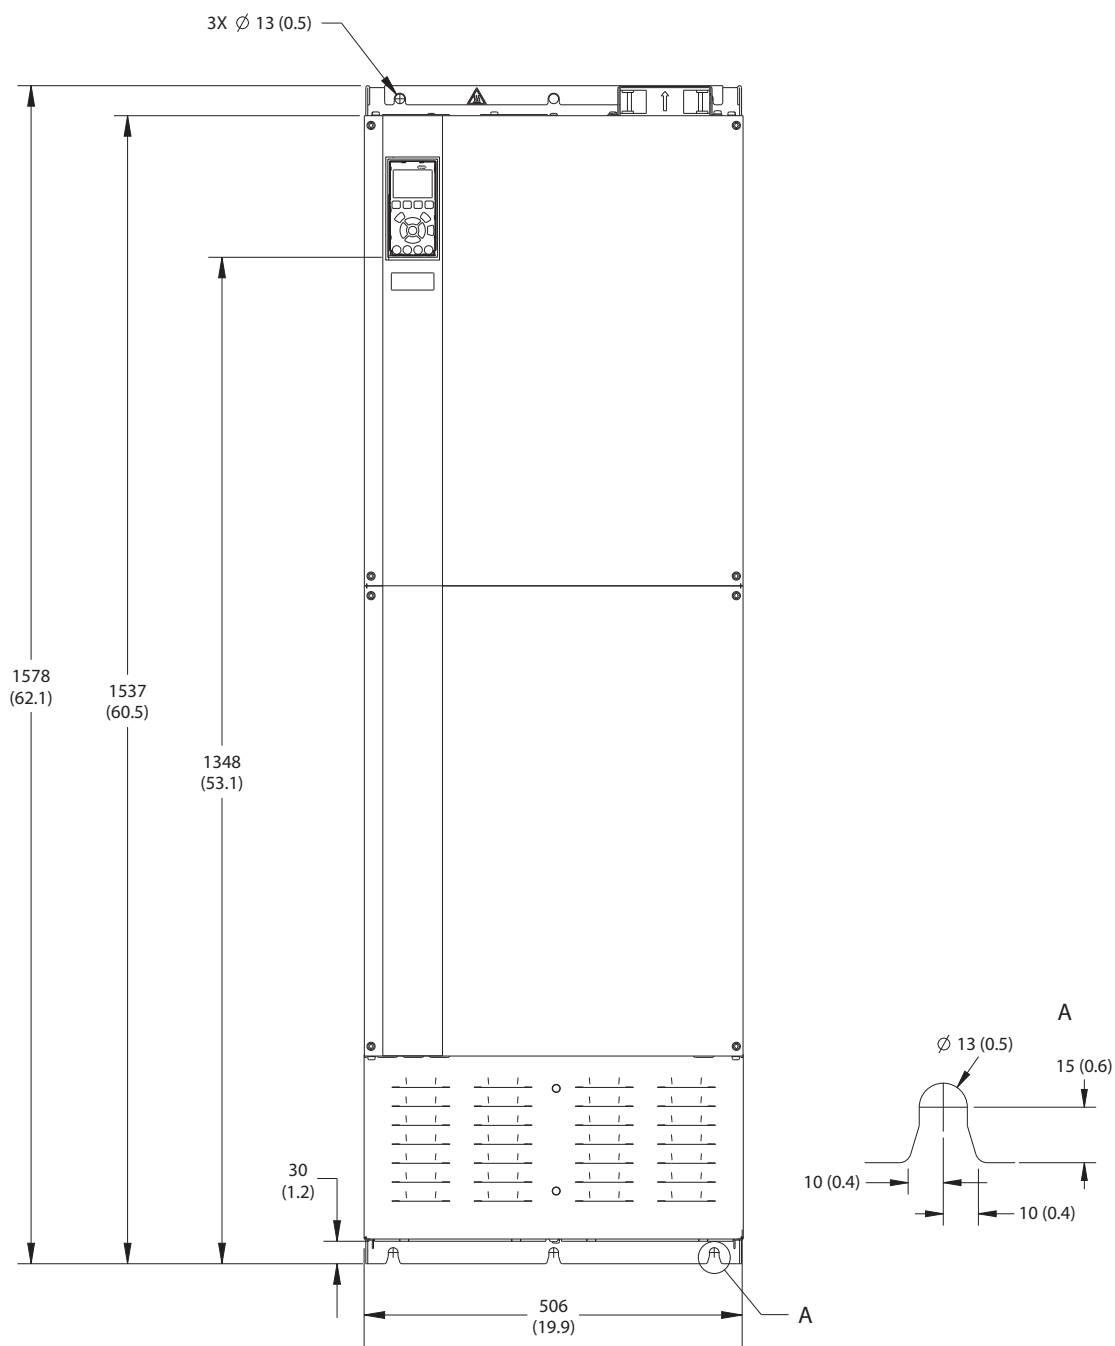

Ilustracja 9.10 E3h, widok z przodu

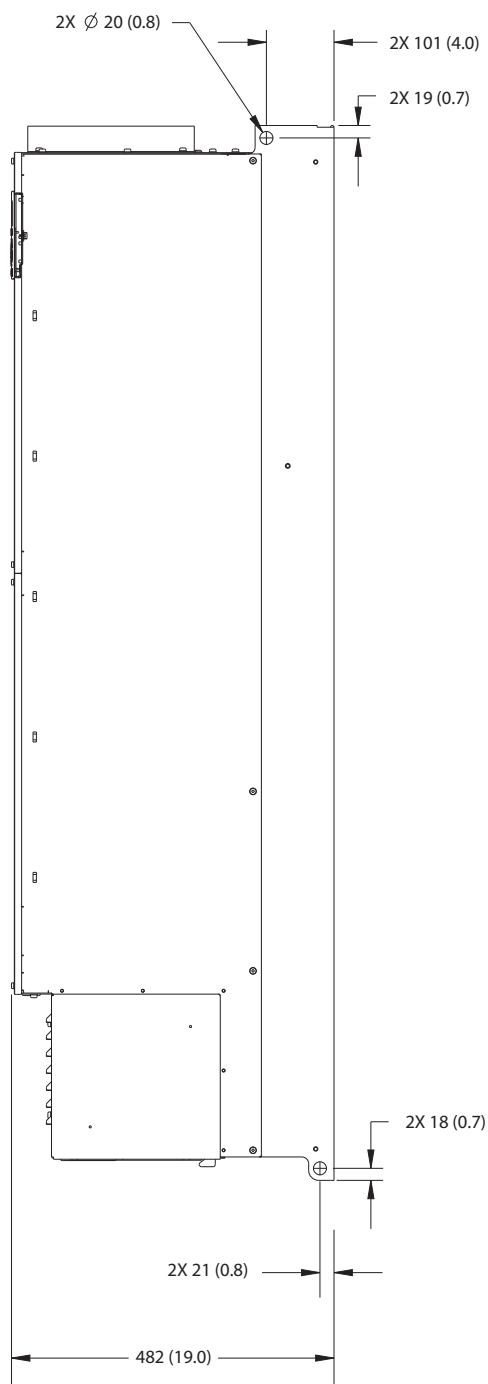


Ilustracja 9.11 E3h, widok z boku

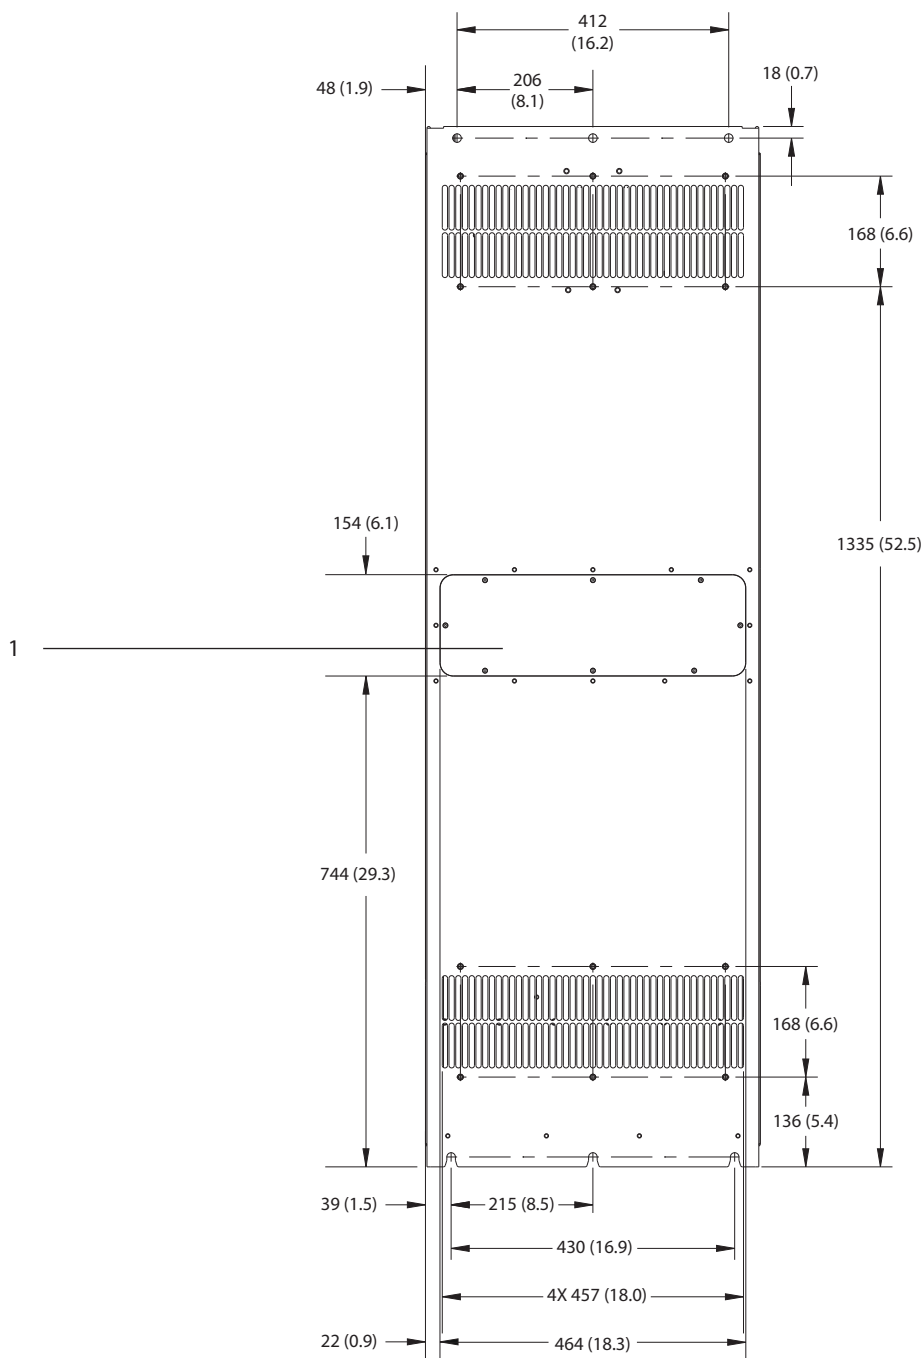


1	Panel dostępu do radiatora (opcjonalny)
---	---

Ilustracja 9.12 E3h, widok z tyłu

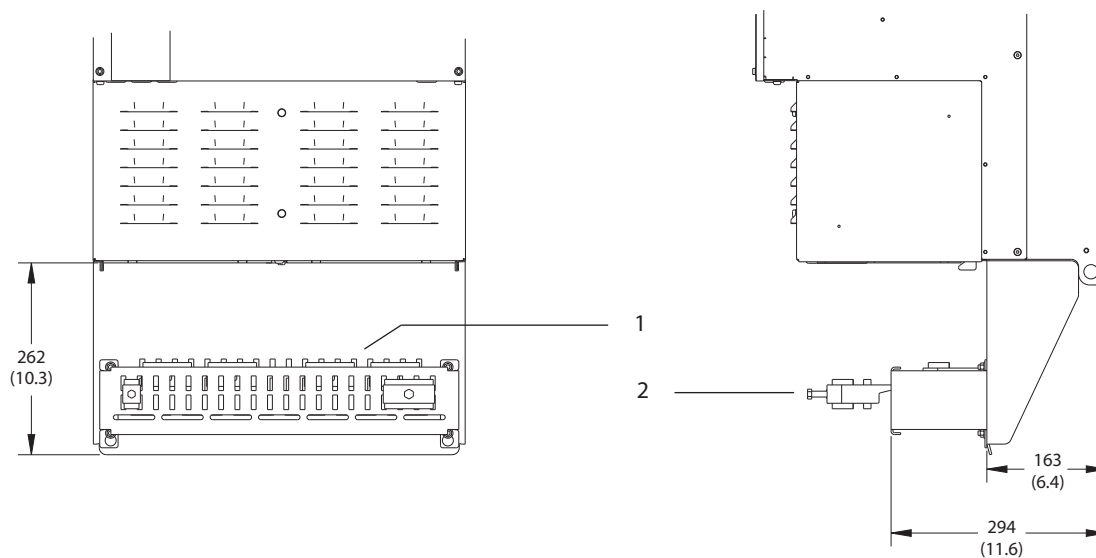


9

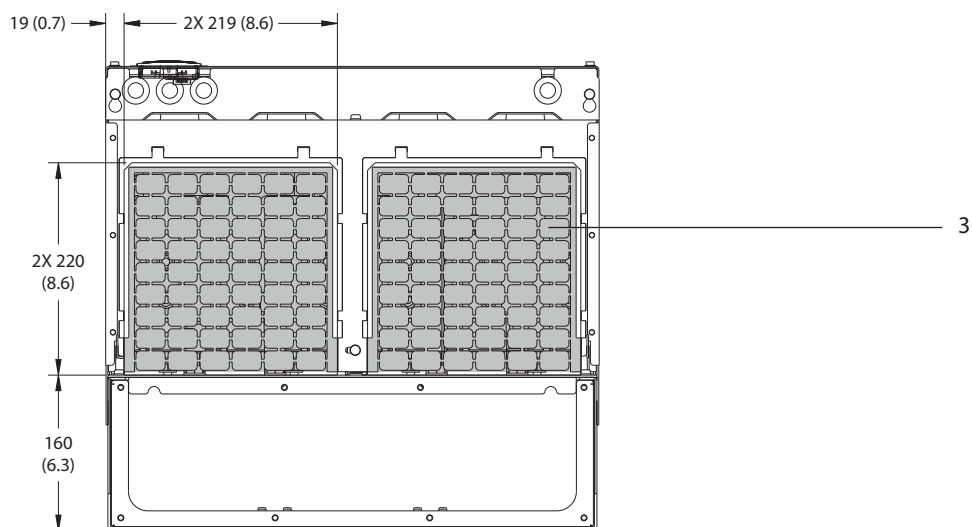


1	Zakończenie ekranu RFI (standard w przypadku opcji RFI)
2	Zacisk kablowy/EMC
3	Płyta dławika

Ilustracja 9.13 Zakończenie ekranu RFI i płyta dławika — wymiary dla obudowy E3h

9.8.4 Wymiary zewnętrzne obudowy E4h

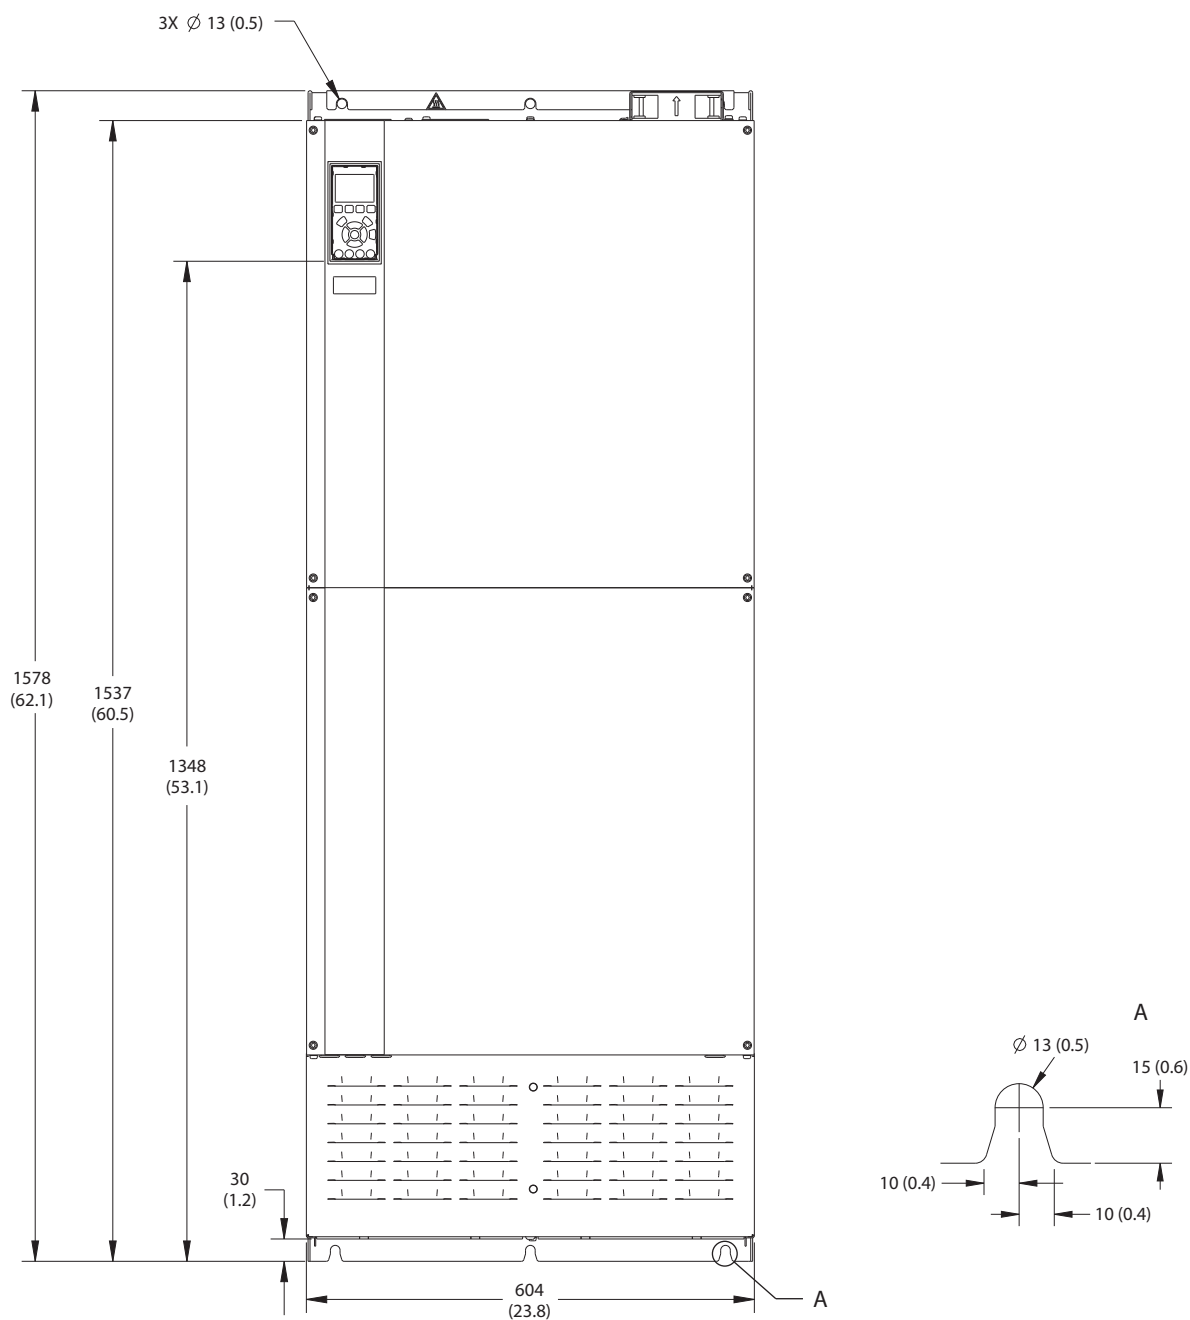


Ilustracja 9.14 E4h, widok z tyłu

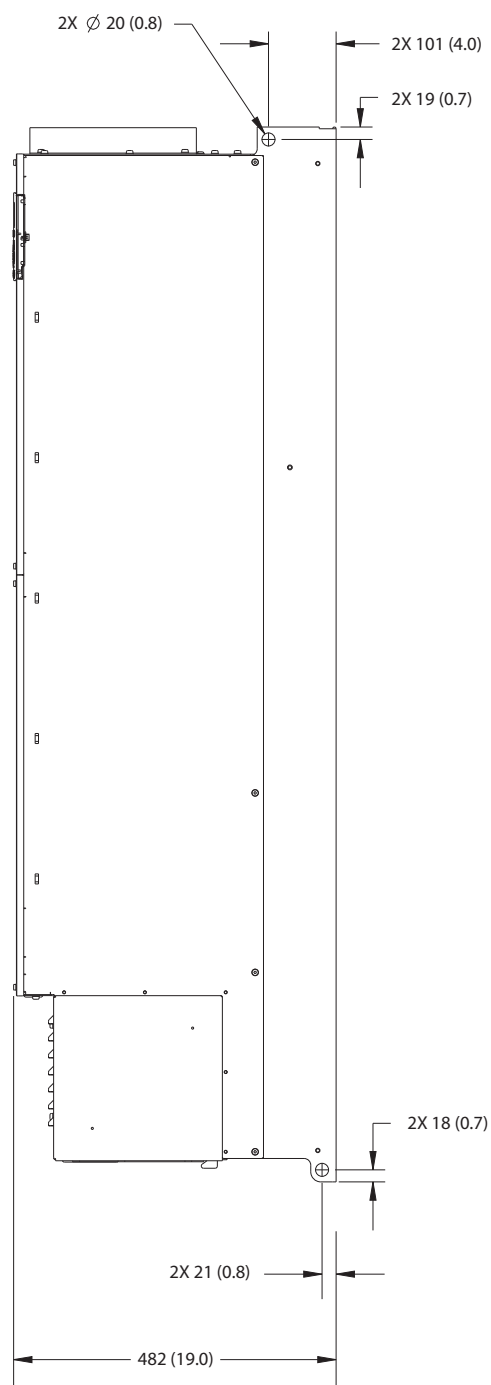


9

Ilustracja 9.15 E4h, widok z boku

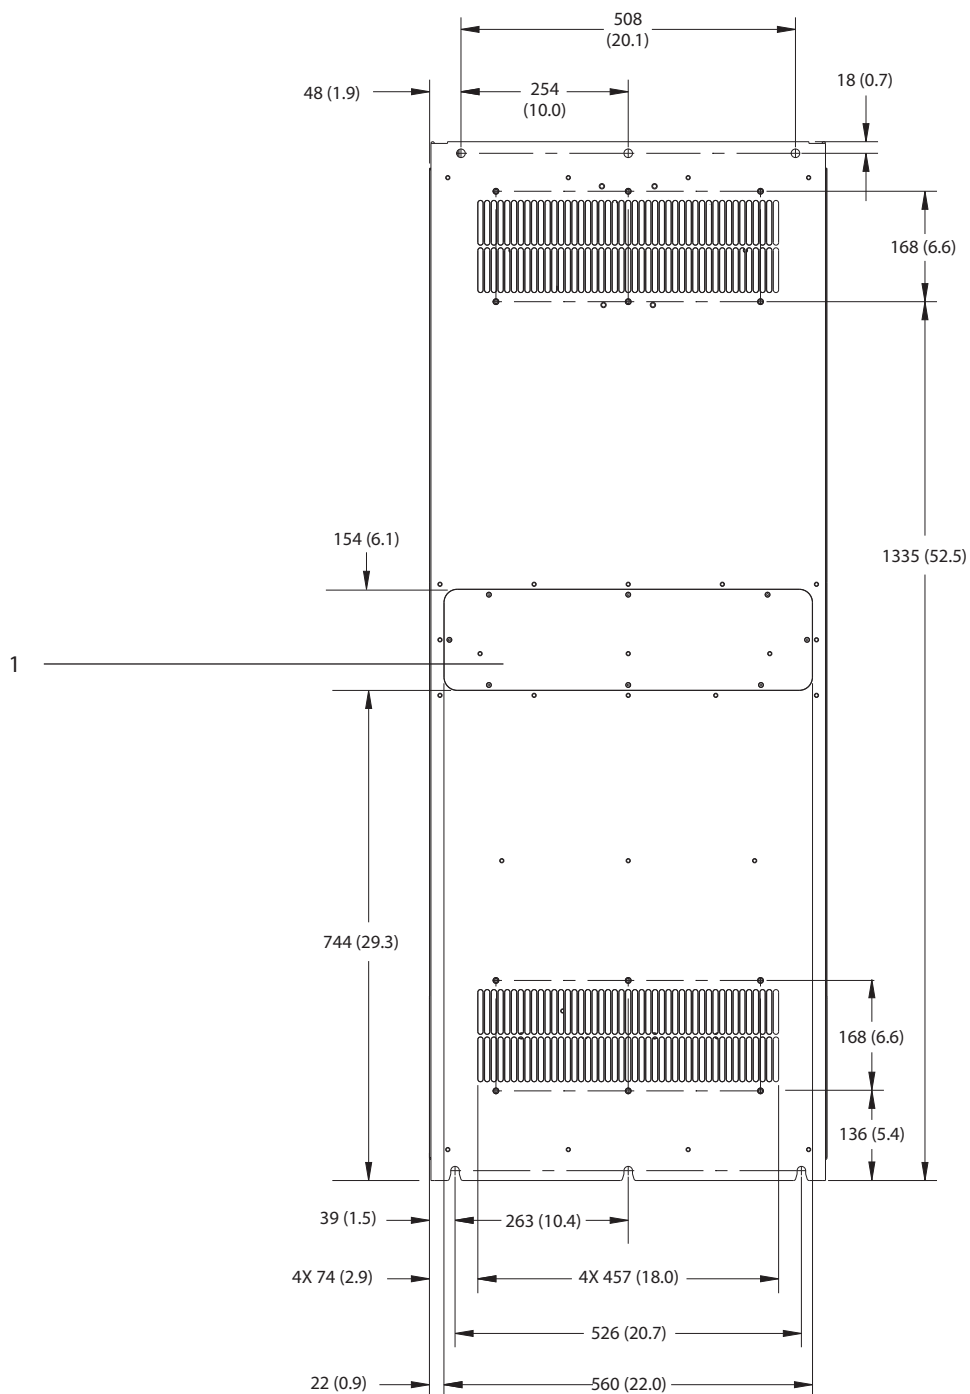


1	Panel dostępu do radiatora (opcjonalny)
---	---

Ilustracja 9.16 E4h, widok z tyłu

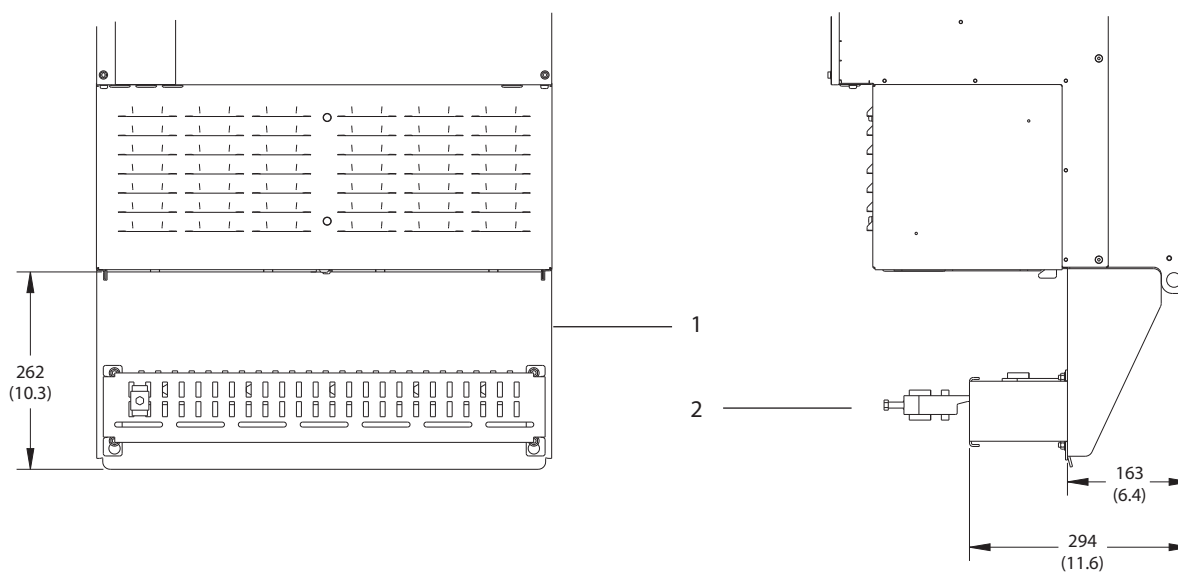


9

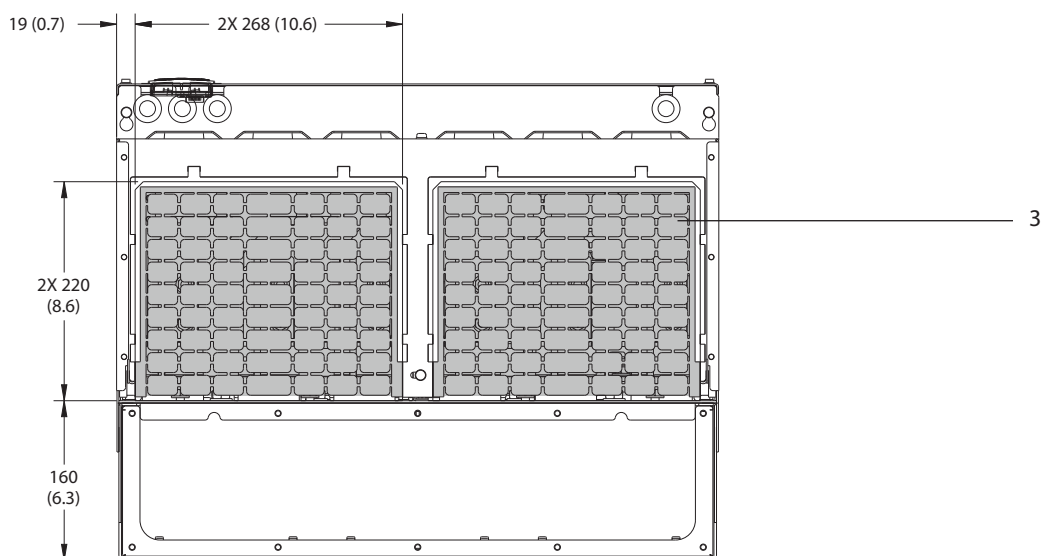

1	Zakończenie ekranu RFI (standard w przypadku opcji RFI)
2	Zacisk kablowy/EMC
3	Płyta dławika


Ilustracja 9.17 Zakończenie ekranu RFI i płyta dławika — wymiary dla obudowy E4h

9.9 Przepływ powietrza dla obudowy

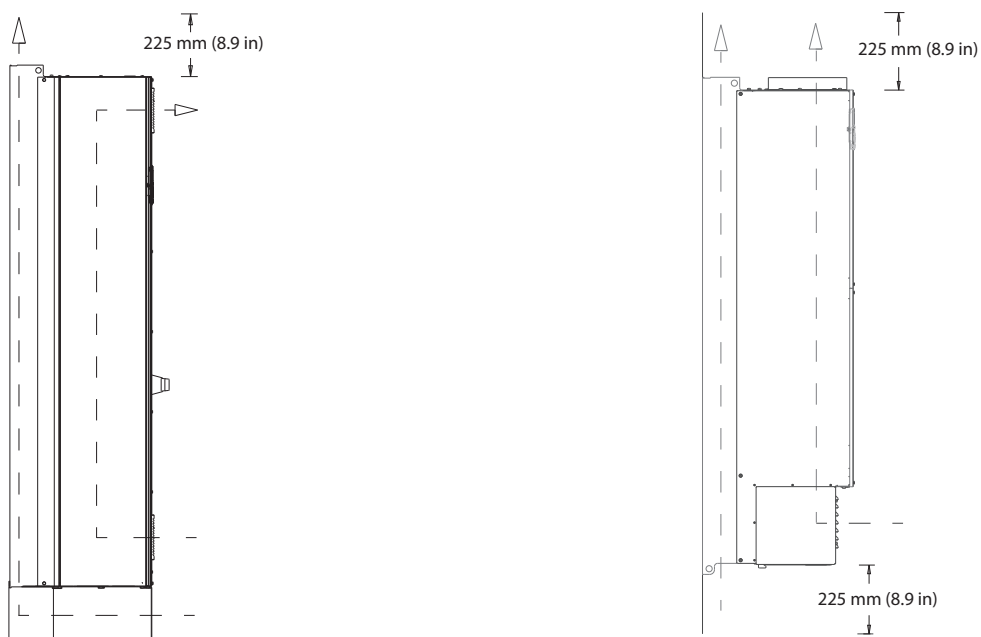

130BF699.10

Ilustracja 9.18 Przepływ powietrza dla obudów E1h/E2h (rysunek po lewej) i E3h/E4h (rysunek po prawej)

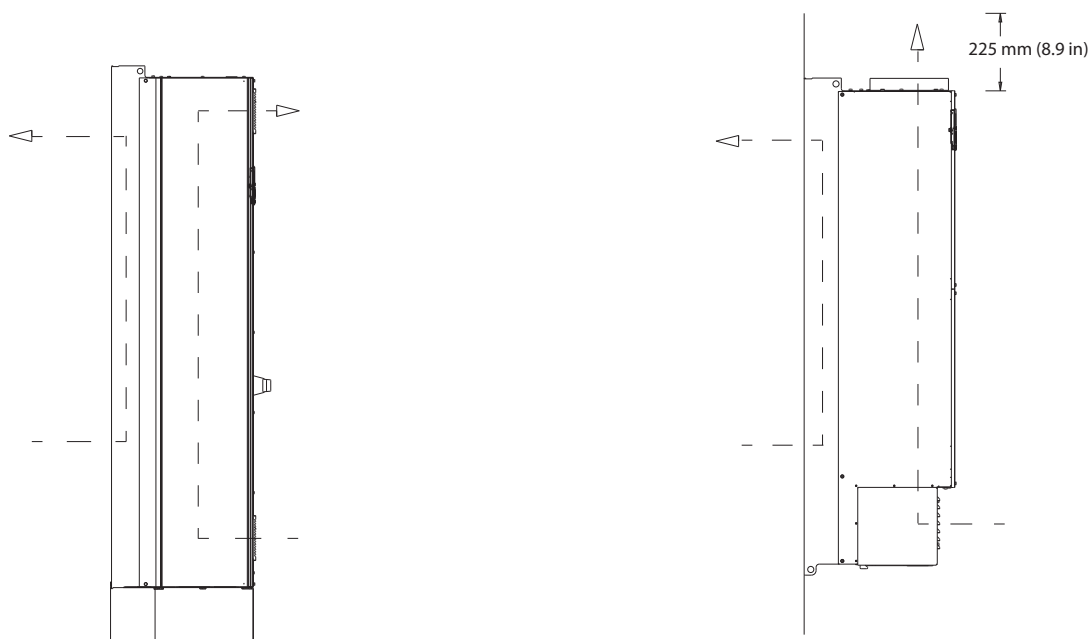

130BF700.10

Ilustracja 9.19 Przepływ powietrza z wykorzystaniem zestawów chłodzenia przez tylną ścianę w obudowach E1h/E2h (po lewej) i E3h/E4h (po prawej)

9.10 Momenty dokręcania łączników

Podczas dokręcania elementów złącznych w położeniach wymienionych w *Tabela 9.7* należy stosować odpowiednie momenty dokręcania. Zbyt duży lub zbyt mały moment spowoduje utworzenie nieprawidłowego połączenia elektrycznego. Aby zapewnić odpowiedni moment obrotowy, należy używać klucza dynamometrycznego.

Położenie	Wielkość śruby	Moment dokręcania [Nm (in-lb)]
Zaciski zasilania	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Zaciski silnika	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Zaciski uziemienia	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Zaciski hamulca	M8	9,6 (84)
Zaciski podziału obciążenia	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Zaciski regeneracyjne (obudowy E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Zaciski regeneracyjne (obudowy E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Zaciski przekaźnika	–	0,5 (4)
Ośłona drzwi/paneli	M5	2,3 (20)
Płyta dławika	M5	2,3 (20)
Panel dostępu do radiatora	M5	3,9 (35)
Ośłona zacisków komunikacji szeregowej	M5	2,3 (20)

Tabela 9.7 Momenty dokręcania elementów złącznych

10 Załącznik

10.1 Skróty i konwencje

°C	Stopnie Celsjusza
°F	Stopnie Fahrenheita
Ω	Omy
AC	Prąd przemienny
AEO	Automatyczna optymalizacja energii
ACP	Procesor sterowania aplikacją
AMA	Automatyczne dopasowanie do silnika
AWG	Amerykańska miara kabli
CPU	Procesor główny
CSIV	Wartości inicjalizacji specyficzne dla klienta (ang. customer-specific initialization values)
CT	Transformator prądowy
DC	Prąd stały
DVM	Woltomierz cyfrowy
EEPROM	Elektrycznie kasowalna programowalna pamięć tylko do odczytu, pamięć EEPROM
EMC	Kompatybilność elektromagnetyczna
EMI	Zakłócenia elektromagnetyczne
ESD	Wyładowanie elektrostatyczne
ETR	Elektroniczny przełącznik termiczny
$f_{M,N}$	Częstotliwość znamionowa silnika
HF	Wysoka częstotliwość
HVAC	Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Hz	Herc
I_{LIM}	Ograniczenie prądu
I_{INV}	Znamionowy prąd wyjściowy inwertera
$I_{M,N}$	Znamionowa wartość prądu silnika
$I_{VLT,MAX}$	Maksymalny prąd wyjściowy
$I_{VLT,N}$	Znamionowy prąd wyjściowy dostarczany przez przetwornicę
IEC	Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
IGBT	Tranzystor IGBT, tranzystor bipolarny z izolowaną bramką
We/Wy	Wejście/wyjście
IP	Stopień ochrony
kHz	Kiloherc
kW	Kilowat
L_d	Indukcyjność w osi d silnika
L_q	Indukcyjność w osi q silnika
LC	Obwód LC (induktor-kondensator)
LCP	Lokalny panel sterowania
LED	Dioda LED
LOP	Panel zadajnika lokalnego (LOP)
mA	Miliamper
MCB	Wyłączniki miniaturowe, MCB
MCO	Opcja sterowania ruchem (MCO)
MCP	Procesor sterowania silnikiem
MCT	Oprogramowanie Motion Control Tool

MDCIC	Karta interfejsu sterowania wieloma przetwornicami częstotliwości
mV	Miliwolty
NEMA	National Electrical Manufacturers Association (amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektrycznych)
NTC	Ujemny współczynnik temperaturowy
$P_{M,N}$	Moc znamionowa silnika
PCB	Płytko drukowana
PE	Uziemienie ochronne
PELV	Protective Extra Low Voltage (obwód bardzo niskiego napięcia z uziemieniem)
PID	Regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący, regulator PID
PLC	Programowalny sterownik zdarzeń
P/N	Numer katalogowy
PROM	Programowalna pamięć tylko do odczytu, pamięć PROM
PS	Sekcja mocy
PTC	Dodatni współczynnik temperaturowy
PWM	Modulacja szerokości impulsu
R_s	Rezystencja stojana
RAM	Pamięć o dostępie swobodnym, pamięć RAM
RCD	Wyłącznik różnicowoprądowy RCD
Regen	Zaciski regeneracyjne
RFI	Zakłócenia częstotliwości radiowej, RFI
RMS	Wartość skuteczna prądu (prąd elektryczny okresowo zmienny)
RPM	Obroty na minutę
SCR	Prostownik krzemowy sterowany
SMPS	Zasilanie z przełącznikiem
S/N	Numer seryjny
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	Ograniczenie momentu
$U_{M,N}$	Znamionowe napięcie silnika
V	Wolt
VVC	Sterowanie Wektorem Napięcia (VVC)
X_h	Reaktancja główna silnika

Tabela 10.1 Skróty, akronimy i symbole

Konwencje

- Listy numerowane oznaczają procedury.
 - Listy punktowane oznaczają inne informacje oraz opisy ilustracji.
 - Tekst zapisany kursywą oznacza:
 - odniesienia
 - linki
- przypis
 - nazwy parametrów
 - nazwy grup parametrów
 - opcje parametrów
 - Wszystkie wymiary są podane w mm.

10.2 Domyślne ustawienia parametrów dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna

Ustawienie parametr 0-03 Ustawienia regionalne na [0] Międzynarodowy lub [1] Ameryka Północna powoduje zmianę ustawień domyślnych niektórych parametrów. Tabela 10.2 przedstawia wykaz parametrów zmienianych w ten sposób.

Zmiany nastaw domyślnych/fabrycznych są zapisywane w pamięci i można je przejrzeć z poziomu podręcznego menu, wraz z ustawieniami programowania wpisanymi w parametry.

Parametr	Domyślna wartość parametru dla regionu	
	Międzynarodowy	Ameryka Północna
<i>Parametr 0-03 Ustawienia regionalne</i>	Międzynarodowy	Ameryka Północna
<i>Parametr 0-71 Format daty</i>	DD-MM-RRRR	MM/DD/RRRR
<i>Parametr 0-72 Format czasu</i>	24 h	12 h
<i>Parametr 1-20 Moc silnika [kW]</i>	1)	1)
<i>Parametr 1-21 Moc silnika [HP]</i>	2)	2)
<i>Parametr 1-22 Napięcie silnika</i>	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
<i>Parametr 1-23 Częstotliwość silnika</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametr 3-03 Maks. wartość zadana</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametr 3-04 Funkcja wartości zadanej</i>	Suma	Zewnętrzna/programowana
<i>Parametr 4-13 Ogranicz wys. prędk. silnika [obr/min]³⁾</i>	1500 obr./min	1800 obr./min
<i>Parametr 4-14 Ogranicz wys. prędk. silnika [Hz]⁴⁾</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametr 4-19 Maks. częstotliwość wyjś.</i>	100 Hz	120 Hz
<i>Parametr 4-53 Ostrzeżenie o dużej prędkości</i>	1500 obr./min	1800 obr./min
<i>Parametr 5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe</i>	Wybieg silnika, odwr	Blokada zewnętrzna
<i>Parametr 5-40 Przekaznik, funkcja</i>	Alarm	Brak alarmu
<i>Parametr 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.</i>	50	60
<i>Parametr 6-50 Zacisk 42. Wyjście</i>	Prędk. 0–GórneOgr	Prędkość 4–20 mA
<i>Parametr 14-20 Tryb resetowania</i>	Reset ręczny	Niesk. il.aut. resetów
<i>Parametr 22-85 Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr/min]³⁾</i>	1500 obr./min	1800 obr./min
<i>Parametr 22-86 Prędkość przy wyznaczonym punkcie[Hz]</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametr 24-04 Maksymalna wart. zadana trybu pożarowego</i>	50 Hz	60 Hz

Tabela 10.2 Domyślne ustawienia parametrów dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna

1) Parametr 1-20 Moc silnika [kW] jest widoczny tylko wtedy, gdy parametr 0-03 Ustawienia regionalne jest ustawiony na [0] Międzynarodowy.

2) Parametr 1-21 Moc silnika [HP] jest widoczny tylko, gdy parametr 0-03 Ustawienia regionalne jest ustawiony na [1] Ameryka Północna.

3) Parametr ten jest widoczny tylko wtedy, gdy parametr 0-02 Jednostka prędkości silnika jest ustawiony na [0] obr./min.

4) Parametr ten jest widoczny tylko wtedy, gdy parametr 0-02 Jednostka prędkości silnika jest ustawiony na [1] Hz.

10.3 Struktura menu parametrów

0-00*	Praca/Myświeltacz	0-89	Odczyt daty i czasu	1-7*	Regulacja startu	3-5*	Czas rozp/zatr 2	5-12	Zadisk 27 - wej. cyfrowe
0-00*	Ustawienia podst.	1-0*	Obciążenie i silnik	1-70	Tryb rozruchu siln. PM	3-51	Czas rozpędzania 2	5-13	Zadisk 29 - wej. cyfrowe
0-01	Język	1-0*	Ustawienia ogólne	1-71	Opóźnienie startu	3-52	Czas zatrzymania 2	5-14	Zadisk 32 - wej. cyfrowe
0-02	Jednostka prędkości silnika	1-00	Wykonanie konfiguracji	1-72	Funkcja startu	3-8*	Inne cz. rozp/zatr	5-15	Zadisk 33 - wej. cyfrowe
0-03	Ustawienia regionalne	1-01	Algorytm sterowania silnikiem	1-73	Start w locie	3-80	Czas rozp/zatr dla pracy Jog	5-16	Zadisk X30/2. Wej. cyfrowe
0-04	Stan pracy przy zał. zasilania	1-03	Charakterystyka momentu	1-77	Prędk. rozr. maks. sprzęż. [obr./min]	3-81	Czas szybkiego rozpędz./zatrzym.	5-17	Zadisk X30/3. Wej. cyfrowe
0-05	Jednostka lokalnego trybu	1-04	Tryb przeliczenia	1-78	Częst. rozr. maks. sprzęż. [Hz]	3-84	Czas początkowego rozpędzenia/zatrzymania	5-18	Zadisk X30/4. Wej. cyfrowe
0-1*	Działania konfig.	1-06	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara	1-79	Maks. czas rozruchu kompr. do wył. awar.	3-85	Czas rozpędzania/zatrzymania zaworu zwrotnego	5-19	Zadisk 37 - wej. cyfrowe
0-10	Aktywny zestaw par	1-1*	Wybór silnika	1-8*	Regulacja stopu	3-86	Predkosć końcowa rozpędzenia/zatrzymania zaworu zwrotnego [obr./min]	5-20	Wejście cyfrowe zacisku X46/1
0-11	Programowany zestaw parametrów	1-10	Budowa silnika	1-80	Funkcja przy stopie	3-86	Predkosć końcowa rozpędzenia/zatrzymania zaworu zwrotnego [obr./min]	5-21	Wejście cyfrowe zacisku X46/3
0-12	Ten zestaw parametrów połącz. Z	1-1*	VVC+ PM/SYN RM	1-81	Prędk. min. funkcji przy Stop [obr./min]	3-90	Potencjometr cyfr.	5-22	Wejście cyfrowe zacisku X46/5
0-13	Pole odczytu: Połączone zest. parametrów	1-14	Wzmocnienie tłumienia	1-82	Min. prędk. dla funkc. przy stopie [Hz]	3-91	Czas rozpędzania/zatrzymania	5-23	Wejście cyfrowe zacisku X46/7
0-14	Pole odczytu: Prog. zestawy parametrów / kanał	1-15	Stala czasowa filtra niskiej prędkości	1-86	Niska prędkość wyłączenia awaryjnego [obr./min]	3-92	Prywrócenie zasilania	5-24	Wejście cyfrowe zacisku X46/9
0-14		1-16	Stala czasowa filtra wysokiej prędkości	1-87	Niska prędkość wyłączenia awaryjnego [Hz]	3-93	Ograniczenie maksymalne	5-25	Wejście cyfrowe zacisku X46/11
0-2*	Wyświeltacz LCP	1-17	Stala czasowa filtra napięcia	1-87	Niska prędkość wyłączenia awaryjnego [Hz]	3-95	Opóźnienie rozpędzania/zatrzymania	5-26	Wejście cyfrowe zacisku X46/13
0-20	Pozycja 1,1 wyświeltacza	1-2*	Dane silnika	1-9*	Temp. silnika	4-1*	Ogr. silnika	5-3*	Wyjście cyfrowe
0-21	Pozycja 1,2 wyświeltacza	1-20	Moc silnika [kW]	2-0*	Hamulec DC	4-10	Kierunek obrotów silnika	5-30	Zadisk 27. Wyjście cyfrowe
0-22	Pozycja 1,3 wyświeltacza	1-21	Moc silnika [kW]	2-00	Prąd trzymywania/podgrzania DC	4-11	Ogranicz. nis. predk. silnika [obr./min]	5-31	Zadisk 29. Wyjście cyfrowe
0-23	Długość linii wyświeltacza	1-22	Napięcie silnika	2-00	Prąd hamulca DC	4-11	Ogranicz. nis. predk. silnika [Hz]	5-32	Wyj.cyfr. zacisku X30/6 (MCB 101)
0-24	Trzecia linia wyświeltacza	1-23	Częstotliwość silnika	2-01	Prąd hamulca DC	4-12	Ogranicz. wys. predk. silnika [Hz]	5-33	Wyj.cyfr. zacisku X30/7 (MCB 101)
0-25	Moje menu osobiste	1-24	Prąd silnika	2-02	Czas hamowania DC	4-13	Ogranicz wys. predk. silnika [obr./min]	5-4*	Przełączniki
0-3*	Odczyt def.uzyl.LCP	1-25	Znamionowa prędkość silnika	2-03	Prędk.dla załącz.hamow.DC[obr./min]	4-14	Ogranicz wys. predk. silnika [Hz]	5-40	Przełącznik, funkcja
0-30	Urządzenie odczytu definiowane przez użytkownika	1-26	Ster. silnikiem moment nominalny	2-04	Prędk. dla załączania hamow. DC [Hz]	4-16	Ogranicz momentu w trybie silnikow.	5-41	Przełącznik, Opóźnienie załącz.
0-31	Minimalna wartość odczytu definio-wanego przez użytkownika	1-28	Kontrola obrotów silnika	2-06	Prąd parkowania	4-17	Ogranicz momentu w trybie generat.	5-42	Przełącznik, Opóźnienie wyłącz.
0-32	Maksymalna wartość odczytu definio-wanego przez użytkownika	1-29	Auto. dopasowanie do silnika (AMA)	2-07	Czas parkowania	4-18	Ogr. prądu	5-5*	Wejście impulsowe
0-37	Tekst na wyświeltaczu 1	1-30	Zaaw. dane silnika	2-10	Funkcja hamowania	4-19	Maks. częstotliwość wyżs.	5-50	Zadisk 29. niska częstotliwość
0-38	Tekst na wyświeltaczu 2	1-31	Rezystancja stojana (Rs)	2-11	Rezystor hamowania (om)	4-5*	Ostrzeżenia reg.	5-51	Zadisk 29. wysoka częstotliwość
0-39	Tekst na wyświeltaczu 3	1-33	Reaktancja rozproszenia stojana (X1)	2-12	Limit mocy hamowania (kW)	4-50	Ostrzeżenie o małym prądzie	5-52	Zadisk 29. niskawart.zad./sprzęż.zwr.
0-4*	Klawiatura LCP	1-34	Reaktancja rozpros. wirnika (X2)	2-13	Monitorowanie mocy hamowania	4-51	Ostrzeżenie o dużym prądzie	5-53	Zadisk 29. wys.wart.zad./sprzęż.zwr.
0-40	Przycisk [Hand on] na LCP	1-35	Reaktancja główna (Xh)	2-15	Kontrola hamul	4-52	Ostrzeżenie o dużej prędkości	5-54	Zadisk 29. stala czasu filtru impuls.
0-41	Przycisk [Off] na LCP	1-36	Rezystancja strat w żelazie (Rfe)	2-16	Maks. prąd hamulca AC	4-53	Ostrzeżenie o dużej prędkości	5-55	Zadisk 33. niska częstotliwość
0-42	Przycisk [Auto on] na LCP	1-37	Indukcyjność po osi d (Ld)	2-17	Kontrola przepięć	4-54	Ostrzeżenie o niskim sprzęż.zwr	5-56	Zadisk 33. wysoka częstotliw.
0-43	Przycisk [Reset] na LCP	1-38	Indukcyjność (Lq) w osi q	3-0*	Wart. zad./Cz. roz/zatr	4-55	Ostrzeżenie o wys.sprzęż.zwr.	5-57	Zadisk 33. niskawart.zad./sprzęż.zwr.
0-44	Przycisk [Drive Bypass] na LCP	1-39	Biegundy silnika	3-00	Ogr. wart. zad	4-56	Ostrzeżenie o wys.sprzęż.zwr.	5-58	Zadisk 33. wys.wart.zad./sprzęż.zwr.
0-50	Koplowanie LCP	1-40	Powrót EMF przy 1000 obr./min.	3-01	Minimalna wartość zadana	4-57	Funkcja braku fazy silnika	5-6*	Wyjście impulsowe
0-51	Koplowanie zestawów parametrów	1-44	Nasycenie indukcyjności w osi d (LdSat)	3-02	Maksymalna wartość zadana	4-58	Predkosć zabronione	5-60	Zadisk 27 zmienne wyj. impulsowe
0-60	Hasło	1-45	Nasycenie indukcyjności w osi q (LqSat)	3-03	Funkcyjność wartości zadanej	4-60	Predkosć zabronione od: [obr./min]	5-62	Maks. częst. zmiennej wyj. imp. #27
0-61	Hasło dla Głównego Menu	1-46	Wzmocnienie wykrywania położenia	3-04	Funkcyjność wartości zadanej	4-61	Predkosć zabronione od: [obr./min]	5-63	Zadisk 29 zmienne wyj. impulsowe
0-62	Dostęp do Głównego Menu bez hasła	1-47	Kalibracja momentu obrotowego	3-10	Programowana wart. zadana	4-62	Objeście częstot. zabronionej do [Hz]	5-65	Maks. częst. zmiennej wyj. imp. #29
0-65	Hasło menu osobiste	1-48	Punkt nasyczenia indukcyjn.	3-11	Wartości zadane	4-63	Objeście częstot. zabronionej do [Hz]	5-66	Zac. X30/6. Zmiennej wyj.
0-66	Dostęp do menu osobistego bez hasła	1-50	Nast. niez. od obc.	3-13	Prędkość przy pracy przerywanej [Hz]	4-64	Poautomatyczne ustawienie objęcia	5-68	Maks. częst. wyj. #X30/6
0-67	Hasło dostępu do magist.	1-51	Strumień przy zerowej prędk.	3-15	Źródło wartości zadanej 1	5-0*	Tryb we/wy. cyfr.	5-8*	Opcje we/wy
0-7*	Ustawienia zegara	1-52	Min prędk przy norm strum mag	3-16	Źródło wartości zadanej 2	5-0*	Tryb we/wy. wyjsć / wyjść cyfr.	5-80	Opóźnienie ponownego podłącz. kond. AHF
0-70	data i czas	1-55	Charakterystyka Vf - V	3-17	Źródło wartości zadanej 3	5-01	Zadisk 27. Tryb	5-9*	Magist. ster.
0-71	Format daty	1-56	Charakterystyka Vf - f	3-19	Prędkość przy pracy przerywanej [RPM]	5-02	Zadisk 29. Tryb	5-90	Cyfr. przełącznik ster. magistrali
0-72	Format czasu	1-58	Prąd impulsów test. startu w locie	3-4*	Czas rozp/zatr 1	5-1*	Wejście cyfrowe	5-93	Zmn. wyj. imp. #27. Ster. Mag.
0-74	DST/czas letni	1-6*	Nast. zależ. od obc.	3-41	Czas rozpędzania 1	5-10	Zadisk 18 - wej. cyfrowe	5-94	Wyj. impuls. #27. Zaprogramowany time-out
0-76	Początek DST/czasu letniego	1-60	Kompensac. obciąż. przy niskich prędk.	3-42	Czas zatrzymania 1	5-11	Zadisk 19 - wej. cyfrowe	5-95	Zmn. wyj. imp. #29. Ster. mag.
0-77	Koniec DST/czasu letniego	1-61	Kompensac. obciąż. przy wys prędk.					5-96	Wyj. impuls. 29-. Zaprogramowany timeOut
0-79	Błąd zegara	1-62	Kompensacja posłizgu					5-97	Wyj. impuls. nr X30/6, zaprog. time-out
0-81	Dni robocze	1-63	Stala czasowa kompensacji posłizgu					5-98	Wyj. impuls. nr X30/6, zaprog. time-out
0-82	Dodatkové dni robocze	1-64	Tłumienie rezonansu					6-0*	Wej./Wyj. analog
0-83	Dodatkové dni wolne od pracy	1-65	Stala czasowa tłumienia rezonansu					6-0*	Tryb we/wy analog
		1-66	Prąd minimalny przy niskiej prędk.					6-00	Czas time-out Live zero

6-1*	Węzście analogowe 53			9-07	Wartość aktualna	10-31	Wartości zapisanych danych	12-95	13-3**
6-10	Zacisk 53. Dolna skala napięcia	Zacisk X45/3. Sterowanie magistralą	9-15	Konfiguracja zapisu PCD	10-32	Weryfikacja DeviceNet	12-96	13-0*	Filtr zakłóceń transmisyjnych
6-11	Zacisk 53. Górna skala napięcia	Zacisk X45/3. Nastawa lim. cz. wyjścia	9-16	Konfiguracja odczytu PCD	10-33	Zawsze zapamięta	12-97	13-0*	Konfiguracja portów
6-12	Zacisk 53. Dolna skala prądu	8-0* Komunik. i opcje	9-18	Adres węzła	10-34	Kod produktu DeviceNet	12-98	13-01	Priorytet QoS
6-13	Zacisk 53. Górna skala prądu	8-0* Ustawienia ogólne	9-22	Wybór komunikatu	10-39	Parametry F DeviceNet	12-99	13-02	Liczniki interfejsu
6-14	Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.	8-01	9-23	Parametry dla sygnałów	12-1** Ethernet	13-3** Logiczny ster. zd.	12-99	13-03	Liczniki mediów
6-15	Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	8-02	9-27	Edycja parametru	12-0*	Ustawienia IP	13-00	13-04	Logiczny ster. zd.
6-16	Zacisk 53. Stala czasowa filtru	8-03	9-28	Regulacja procesu	12-00	Przypisanie adresu IP	13-00	13-05	Nastawy SLC
6-17	Zacisk 53. Live Zero	8-04	9-31	Bezpieczny adres	12-01	Adres IP	13-01	13-06	Sterownik SL - tryb pracy
6-2*	Węzście analogowe 54	8-05	9-44	Licznik komunikatów o błędach	12-02	Maska podsięci	13-02	13-07	Początek zdarzenia
6-20	Zacisk 54. Dolna skala napięcia	8-06	9-52	Licznik sytuacji awaryjnych	12-03	Domyślna bramka	13-03	13-08	Koniec zdarzenia
6-21	Zacisk 54. Górna skala napięcia	8-07	9-53	Słowo ostrzeżenia Profibus	12-04	Server DHCP	13-04	13-09	Kasuj SLC
6-22	Zacisk 54. Dolna skala prądu	8-08	9-63	Aktualna prędk. transm.	12-05	Wypoż. wygrasa	13-1*	13-10	Komparatory
6-23	Zacisk 54. Górna skala prądu	8-09	9-64	Identyfikacja urządzenia	12-06	Servery nazwy	13-11	13-11	Argument komparatora
6-24	Zacisk 54. Dolna skala zad./sprz. zwr.	8-10	9-65	Numer profilu	12-07	Nazwa domeny	13-12	13-12	Operator komparatora
6-25	Zacisk 54. Górna skala zad./sprz. zwr.	8-11	9-66	Konfigurowalne słowo sterujące CTW	12-08	Nazwa hosta	13-13	13-13	Wartość komparatora
6-26	Zacisk 54. Stala czasowa filtru	8-12	9-67	Słowo sterujące 1	12-09	Adres fizyczny	13-14	13-14	RS Flip Flops
6-27	Zacisk 54. Live Zero	8-13	9-68	Słowo statusowe 1	12-1** Parametry połączenia ethernetowego	13-16 RS-FF Operand S	13-15	13-15	RS-FF Operand S
6-3*	Węzście analogowe X30/11	8-14	9-69	Słowo statusowe 2	12-10	Stan połączenia	13-16	13-16	RS-FF Operand R
6-30	Zacisk X30/11. Dolna skala napięcia	8-3* Ustaw. portu FC	9-70	Programowany zestaw parametrów	12-10	Trwałość połączenia	13-20	13-20	Zegary
6-31	Zacisk X30/11. Górna skala napięcia	8-30	9-71	Zapis wartości danych Profibus	12-11	Trwałość połączenia	13-20	13-20	Sterownik SL - zegar
6-34	Zacisk X30/11. Dln skala wart. zad./sprz. zwr.	8-31	9-72	Profibus Drive Reset	12-12	Auto. negocjowanie	13-4*	13-4*	Reguły logiczne
6-35	Zacisk X30/11. Grn skala wart. zad./sprz. zwr.	8-32	9-80	Zdefiniowane parametry (1)	12-13	Prędkość połączenia	13-40	13-40	Reguła logiczna - argument 1
6-36	Zacisk X30/11. Stala czasowa filtru	8-33	9-81	Zdefiniowane parametry (2)	12-14	Dupleks połączenia	13-41	13-41	Reguła logiczna - funkcja 1
6-37	Zacisk X30/11. Funkcja Live Zero	8-34	9-82	Zdefiniowane parametry (3)	12-18	Adres MAC nadzor.	13-42	13-42	Reguła logiczna - argument 2
6-40	Węzście analogowe X30/12	8-35	9-83	Zdefiniowane parametry (4)	12-2* Dane procesu	13-44 Reguła logiczna - funkcja 2	13-43	13-43	Reguła logiczna - argument 2
6-41	Zacisk X30/12. Dolna skala napięcia	8-36	9-84	Zdefiniowane parametry (5)	12-20	Przykład sterowania	13-44	13-44	Reguła logiczna - argument 3
6-42	Zacisk X30/12. Górna skala napięcia	8-37	9-85	Zdefiniowane parametry (6)	12-21	Zapis konfig. danych procesu	13-5*	13-5*	Stany
6-44	Zacisk X30/12. Dln skala wart. zad./sprz. zwr.	8-40	9-90	Zmienione parametry (1)	12-22	Odczyt konfiguracji danych procesu	13-51	13-51	Sterownik SL - zdarzenie
6-45	Zacisk X30/12. Grn skala wart. zad./sprz. zwr.	8-42	9-91	Zmienione parametry (2)	12-23	Główny master	13-52	13-52	Sterownik SL - funkcja
6-46	Zacisk X30/12. Stala czasowa filtru	8-43	9-92	Zmienione parametry (3)	12-28	Wartości zapisanych danych	13-9*	13-9*	User Defined Alerts
6-47	Zacisk X30/12. Funkcja Live Zero	8-44	9-93	Zmienione parametry (4)	12-29	Wartości zapisanych danych	13-90	13-90	Alert Trigger
6-5*	Wyj. analog. 42	8-45	9-94	Zmienione parametry (5)	12-3* EtherNet/IP	12-30	12-30	13-92	Tekst alertu
6-51	Zacisk 42. Dolna skala wyjścia	8-50	9-99	Licznik wersji Profibus	12-31	Parametr ostrzeżenia	13-9*	13-9*	User Defined Readouts
6-52	Zacisk 42. Górna skala wyjścia	8-51	10-00	Magistrala CAN	12-32	Wartość zadana magistrali	13-97	13-97	Słowo alarmowe alertu
6-53	Zacisk 42. Wj. sterowania magistralą	8-52	10-01	Wybór szybkości transmisyjnej	12-33	Wersja CIP	13-98	13-98	Słowo ostrzeżenia alertu
6-54	Zacisk 42. Wj. programowania timeout	8-53	10-02	MAC ID	12-33	Wersja CIP	13-99	13-99	Słowo statusowe alertu
6-55	Filtr wyjściowy zacisku 42	8-54	10-03	Wybór zmiany kierunku obr.	12-34	Kod produktu CIP	14-0** Funkcje specjalne	14-0**	Przet. inwertera
6-6*	Wyj. analog. X30/8	8-55	10-04	Wybór zestawu parametrów	12-35	Parametr EDS	14-00	14-00	Schemat kluczowania
6-51	Zacisk 42. Dolna skala wyjścia	8-56	10-05	Wybór programowanej wart. zadanej	12-37	Zegar blok. COS	14-01	14-01	Częstotliwość kluczowania
6-52	Zacisk 42. Górna skala wyjścia	8-57	10-06	Przykład urząd. BACnet	12-38	Filtr COS	14-03	14-03	Przemodulowanie
6-53	Zacisk 42. Wj. sterowania magistralą	8-70	10-07	Maks. master MS/TP	12-40	Parametr statusu	14-04	14-04	Losowe PWM
6-54	Zacisk 42. Wj. programowania timeout	8-72	10-08	Maks. ramki info MS/TP	12-41	Liczba komunikatów slave	14-1*	14-1*	Zasilanie za/wył
6-6*	Wyj. analog. X30/8	8-73	10-09	Usługa "I-Am"	12-42	Liczba komunikatów wyjątków slave	14-10	14-10	Awaria zasilania
6-60	Zacisk X30/8. Wyjście	8-74	10-10	Magistrala CAN	12-8* Inne usługi ethernetowe	12-80	12-80	14-11	Napięcie zasilania przy błędzie zasilania
6-61	Zacisk X30/8. Min. skalowanie	8-75	10-11	Wybór zmiany kierunku obr.	12-81	Server FTP	14-12	14-12	Funkcja przy niezrówn. zasilaniu
6-62	Zacisk X30/8. Maks. skalowanie	8-76	10-12	Wybór zestawu parametrów	12-82	Usługa SMTP	14-16	14-16	Czas kinet.wzmocn.odzysk.
6-63	Wyjście sterowania magistralą zacisku X30/8	8-80	10-13	Liczba błędów magistrali	12-83	Agent SNMP	14-2* Funkcje Reset	14-20	Tryb resetowania
6-64	Zacisk X30/8. Nastawa lim. cz. wyjścia	8-82	10-14	Liczba błędów slave	12-84	Wykrywanie konfliktów adresów	14-21	14-21	Czas auto. ponown.zał.
6-7*	Wyjście analogowe X45/1	8-83	10-15	Wartość zadana magistrali	12-85	Ostatni konflikt ACD	14-22	14-22	Tryb pracy
6-70	Zacisk X45/1. Wyjście	8-9*	10-16	Sprzężenie zwrotne	12-89	Port kanalu niewidocznego gniazda	14-23	14-23	Ustawienie kodu typu
6-71	Zacisk X45/1 Min. Skala	8-90	10-17	Prędk. Jog 1 z magistrali	12-9* Zaawansowane usługi ethernetowe	12-90	12-90	14-25	Opóźn. wyk. samocz. przy ogr. mom.
6-72	Zacisk X45/1 Maks. Skala	8-91	10-18	Prędk. Jog 2 z magistrali	10-21	COS filtr 1	14-26	14-26	Opóź. wyłącz. przy błęd. inw.
6-73	Zacisk X45/1. Sterowanie magistralą	8-94	10-22	Sprzężenie zwrotne magistrali 1	10-22	COS filtr 2	14-28	14-28	Ustawienia fabryczne
6-74	Zacisk X45/1. Nastawa lim. cz. wyjścia	8-95	10-23	Sprzężenie zwrotne magistrali 2	10-23	COS filtr 3	14-29	14-29	Kod serwisowy
6-8*	Wyjście analogowe X45/3	8-96	10-24	Sprzężenie zwrotne magistrali 3	10-3* Dostęp do param.	12-92	14-3* Reg. ogr. prądu	14-30	Komtr. ogr. prądu, wzmoc. proporc.
6-80	Zacisk X45/3. Wyjście	9** PROFIdrive	9-00	wart. zad.	10-30	Tablica indeksowa	14-30	14-30	Komtr. ogr. prądu, wzmoc. proporc.

14-31	Ster. ogr. prądu, czas integracji	16-24	Skalibrowana rezystancja stojana	16-95	Zewnątrz. słowo statusowe 2	20-79	Autostrójenie PID
14-32	Kontr. ogr. prądu, czas filtru	16-26	Moc filtrowana [kW]	16-96	Słowo konserwacji	20-80*	Podst. ustawienia PID
14-4*	Optymaliz.energii	16-27	Moc filtrowana [KM]	18-0*	Info i Odczyty	20-81	Regulacja PID standardowa/odwrócona
14-40	VT poziom	16-30*	Status napędu	18-00*	Dziennik konserwacji	20-82	Prędkość rozruchu PID [obr./min]
14-41	Minimalne Magnesowanie AEO	16-31	Napięcie w obwodzie pośredn. DC	18-01	Dziennik konserwacji: pozycja	20-83	Prędkość startowa PID [Hz]
14-42	Minimalna częstotliwość AEO	16-32	Temp. systemu	18-02	Dziennik konserwacji: działanie	20-84	Na referencyjnej szerokości pasma
14-43	Cosφ silnika	16-33	Energia hamow./s	18-03	Dziennik konserwacji: czas	20-9*	Regulator PID
14-5*	Srodowisko	16-34	Srednia energia hamow.	18-03*	Dziennik konserwacji: data i czas	20-91	PID Anti Windup
14-50	Filtr RFI	16-34	Temp radiatora	18-3*	Odczyty analogowe	20-93	Wzmocnienie proporcjonalne PID
14-51	Kompensacja obwodu DC	16-35	Termiczne inwertera	18-30	Wejście analogowe X42/1	20-94	Stała czasowa całkowania PID
14-52	Sterow. wentylatorem	16-36	Znamionowy prad inwertera	18-31	Wejście analogowe X42/3	20-95	Stała czasowa różniczkowania PID
14-53	Monitorow. wentylatora	16-37	Maksymalny prad przetwornicy	18-32	Wejście analogowe X42/5	20-96	Ogranicz. wzmoc. różniczkowania PID
14-54	Filtr wyjściowy	16-38	Stan sterownika SL	18-33	Wyjście analogowe X42/7 [V]	21-*	Zewnątrz. pięta zamknięta
14-56	Filtr wyjściowy pojemn.	16-39	Temp. karty sterującej	18-34	Wyjście analogowe X42/9 [V]	21-0*	Zew. autodotr. CL
14-57	Filtr wyj. indukcyjności	16-40	Zapelniony bufor rejestr.	18-35	Wyjście analogowe X42/11 [V]	21-00	Typ pięti: zamkniętej
14-58	Voltage Gain Filter	16-49	Zródło błędu prądu	18-36	Wej. analog. X48/2 [mA]	21-01	Działanie PID
14-59	Rzeczywista liczba inwerterów	16-5*	Wart zad i sprz zwr	18-37	Wej. temp. X48/4	21-02	Zmiana wyjścia PID
14-6*	Automatyczne obniżenie	16-50	Zewnątrz. wartość zadana	18-38	Wej. temp. X48/7	21-03	Minimalny poziom sprężenia zwrótnego
14-60	Zachowanie przy wysokiej temperaturze	16-52	Sprężenie zwrótnie [jednostka]	18-39	Wej. temp. X48/10	21-04	Maksymalny poziom sprężenia zwrótnego
14-61	Funkcja przy prec. inwertera	16-53	Wart. zadana potencjometru cyfr.	18-5*	Wart zad i sprz zwr	21-09	Auto dostrojenie PID
14-62	Obniż. wart. znam. prądu przy przeciążeniu inwertera	16-54	Sprężenie zwrótnie 1 [jednostka]	18-50	Odczyt bez czujn. (jedn.)	21-1*	Zew. wart. zad./sprz. zwr. CL 1
14-8*	Opcje	16-55	Sprężenie zwrótnie 2 [jednostka]	18-6*	Wejścia i wyj. 2	21-10	Zewnątrz. jednostka wart. zad./sprz. zwr. 1
14-80	Opcja zasilana przez zewnątrzną 24 V DC	16-56	Sprężenie zwrótnie 3 [jednostka]	18-7*	Status prostownika	21-11	Zewnątrz. minimalna wartość zadana 1
14-9*	Ustawienia błędów	16-58	Wyjście PID [%]	18-70	Napięcie zasilania	21-12	Zewnątrz. maksymalna wartość zadana 1
14-90	Poziom błąd	16-59	Regulowana wartość zadana	18-71	Częstotliwość zasilania	21-13	Źródło wartości zadanej zewn. 1
15-*	Inf. o przelw. częst.	16-60	Wejście cyfrowe	18-72	Niezrów.zasil	21-14	Źródło sprężenia zwrótnego zewn. 1
15-0*	Dane eksploat.	16-61	Zack 53. Ustawienie przełącznika	20-*	Pełna zamknięta przetwornicy	21-15	Zewnątrz. wartość zadana 1
15-00	Czas eksploatacji	16-62	Wejście analogowe 53	20-0*	Sprężenie zwrótnie	21-16	Zewnątrz. wartość zadana 1
15-01	Godziny pracy	16-63	Zack 54. Ustawienie przełącznika	20-01	Sprężenie zwrótnie 1 konwersja	21-17	Zewnątrz. wartość zadana 1 [jednostka]
15-02	Licznik kWh	16-64	Wejście analogowe 54	20-02	Źródło sprężenia zwrótnego 1 - jednostka	21-18	Zewnątrz. sprężenie zwrótnie 1 [jednostka]
15-03	Załączenia zasilania	16-65	Wyj. analogowe 42 [mA]	20-03	Źródło sprężenia zwrótnego 2	21-19	Zewnątrz. wyjście 1 [%]
15-04	Przekroczenie temp.	16-66	Wyjście cyfrowe [bin]	20-04	Sprężenie zwrótnie 2 konwersja	21-20*	Zew. CL 1 PID
15-05	Przebieg	16-67	Wejście impulsowe nr 29 [Hz]	20-05	Jednostka źródła sprężenia zwrótnego 2	21-20	Zewnątrz. regulacja PID standardowa/odwrócona 1
15-06	Resetowanie licznika kWh	16-68	Wejście impulsowe nr 33 [Hz]	20-06	Źródło sprężenia zwrótnego 3	21-21	Zewnątrz. wzmocnienie proporcjonalne 1
15-07	Resetowanie licznika godzin pracy	16-69	Zack 27. Częst. wyjścia impuls.(Hz)	20-08	Jednostka źródła sprężenia zwrótnego 3	21-22	Zewnątrz. czas całkowania 1
15-08	Liczba startów	16-70	Zack 29. Częst. wyjścia impuls.(Hz)	20-08	Jednostka źródła sprężenia zwrótnego 3 konwersja	21-23	Zewnątrz. czas różniczkowania 1
15-1*	Ust.rejestr.danych	16-71	Wyjście przełącznikowe [bin]	20-12	Jednostka wartości zadanej/sprężenia 3	21-24	Zewnątrz. ogranicz. różniczkowania PID
15-10	Źródło rejestrowania	16-72	Licznik A	20-2*	Sprz.zwr./Wart.zad.	21-3*	Zew. wart. zad./sprz. zwr. CL 2
15-11	Źródło rejestrowania	16-73	Licznik B	20-20	Funkcja sprężenia zwrótnego	21-30	Zewnątrz. jednostka wart. zad./sprz. zwr. 2
15-12	Zdarzenie wyzwalające	16-75	Wej. analogowe X30/11	20-22	Wartość zadana 1	21-31	Zewnątrz. minimalna wartość zadana 2
15-13	Tryb rejestrowania	16-76	Wej. analogowe X30/12	20-23	Wartość zadana 2	21-32	Zewnątrz. maksymalna wartość zadana 2
15-14	Probokowanie przed wyzwoleciem	16-77	Wyjście analogowe X45/1 [mA]	20-26	Jedn. bez czujn.	21-33	Źródło roz.zewnątrznzej wartości zadanej 2
15-2*	Dziennik pracy	16-78	Wyjście analogowe X45/2 [mA]	20-6*	Bez czujn.	21-34	Źródło zewnątrz. sprężenia zwrótnego 2
15-20	Rejestr pracy: zdarzenie	16-79	Wyjście analogowe X45/3 [mA]	20-69	Informacja tr. bez czujn.	21-35	Zewnątrz. wartość zadana 2
15-21	Rejestr pracy: wartość	16-80	1 CTW magistrali komunik.	20-7*	Autostrójenie PID	21-37	Zewnątrz. wartość zadana 2 [jednostka]
15-22	Rejestr pracy: czas	16-82	1 REF magistrali komunik.	20-70	Typ pięti: zamkniętej	21-38	Zewnątrz. sprężenie zwrótnie 2 [jednostka]
15-23	Rejestr pracy: data i czas	16-84	STW opcji komunikacji	20-71	Działanie PID		
15-3*	Rejestr alarmów	16-85	1 CTW portu FC	20-72	Zmiana wyjścia PID		
15-30	Rejestr alarmów: kod błędu	16-86	1 REF portu FC	20-73	Minimalny poziom sprężenia zwrótnego		
15-31	Rejestr alarmów: wartość	16-89	Konfigurowalne słowo alarmu/ ostrzeżenia	20-74	Maksymalny poziom sprężenia zwrótnego		
15-32	Rejestr alarmów: czas	16-9*	Odczyty diagnostyki	16-90	Słowo alarmowe		
15-33	Rejestr alarmów: data i czas	16-90	Słowo alarmowe 2	16-91	Słowo alarmowe 2		
15-34	Rejestr alarmów: wart. zad.	16-92	Stan termiczny silnika	16-92	Słowo ostrzeżenia		
15-35	Rejestr alarmów: Sprężenie zwrótnie	16-93	Słowo ostrzeżenia 2	16-93	Słowo ostrzeżenia 2		
15-36	Rejestr alarmów: Current Demand	16-94	Zewnątrz. słowo statusowe				
15-37	Rejestr alarmów: Process Ctrl Unit						

21-39	Zewn. w. wyjście 2 [%]	22-39	Moc przy wysokiej prędkości [KM]	23-53	Rejestr energii	25-56	Tryb dostawiania przy rotacji	26-60	Wyjście zacisku X42/11
21-40	Zewn. w. regulacja PID standardowa/odwrócona 2	22-40	Minimalny czas pracy	23-54	Resetowanie dziennika energii	25-57	Praca z opóźnieniem następnego pompy	26-61	Zacisk X42/11. Min. skalowanie
21-41	Zewn. w. zmocnienie proporcjonalne	22-41	Minimalny czas uspienia	23-60	Trendy	25-58	Praca z opóźnieniem zasilania	26-62	Zacisk X42/11. Maks. skalowanie
21-42	Zewn. w. czas całkowania 2	22-42	Prędkość obrotów [obr./min]	23-61	Zmiana trendu	25-59	Status kaskady	26-63	Zacisk X42/11. Sterowanie magistralą
21-43	Zewn. w. czas różniczkowania 2	22-43	Prędkość obrotów [Hz]	23-62	Dane binarne ciągle	25-60	Status pompy	26-64	Zacisk X42/11. Nastawa time-outu
21-44	Zewn. w. ogranicz. różniczkowania 2	22-44	Różnica wart. zad./sprz.zwr. prędkości obrotów	23-63	Zsynchronizowany początek okresu	25-61	Pompa główna	27-00	Opcja kaskady CIL
21-45	Zewn. w. regulacja PID	22-45	Wartość zadana doładowania	23-64	Zsynchronizowany koniec okresu	25-62	Status przekaźnika	27-01	Sterowanie I status
21-46	Zewn. w. wart. zad./sprz. zwr. CL 3	22-46	Maksymalna czas doładowania	23-65	Minimalna wartość binarna	25-63	Czas włączenia pompy	27-02	Ręczne sterowanie pompy
21-50	Zewn. w. jednostka wart. zad./sprz. zwr. 3	22-47	Funkcja „End of curve”	23-66	Kasowanie danych binarnych ciągłych	25-64	Czas włączenia przekaźnika	27-03	Bieżący czas pracy
21-51	Zewn. w. minimalna wartość zadana 3	22-48	Opóźnienie „End of curve”	23-67	Kasowanie danych binarnych zsynchronizowanych	25-65	Kasowanie liczników przekaźnika	27-04	Godziny eksploatacji pompy
21-52	Zewn. w. maksymalna wartość zadana 3	22-49	Wykrywanie zerwanego pasa	23-8*	Licznik okresu spłaty	25-9*	Serwis	27-1*	Tryb
21-53	Źródło roz.zewn. w. wartości zadanej 3	22-50	Funkcja dla zerwanego pasa	23-80	Współczynnik wartości zadanej mocy	25-90	Sterownik kaskady	27-10	Sterownik kaskady
21-54	Źródło sprzężenia zwrotnego zewn. 3	22-51	Moment zerwanego pasa	23-81	Koszt energii	25-91	Liczba przetwornic częstotliwości	27-11	Liczba przetwornic częstotliwości
21-55	Zewn. w. wart. zadana 3	22-52	Opóźnienie zerwanego pasa	23-82	Koszt	26-0*	Tryb wejwy analog	27-12	Liczba pompy
21-57	Zewn. w. wart. zadana 3 [jednostka]	22-53	Zabezpieczenie krótkiego cyklu	23-83	Oszczędność energii	26-00	Tryb zacisku X42/1	27-14	Wydajność pompy
21-58	Zewn. w. sprzężenie zwrotne 3 [jednostka]	22-54	Zabezpieczenie krótkiego cyklu [jednostka]	23-84	Oszczędność kosztów	26-01	Tryb zacisku X42/3	27-16	Równoważenie czasu pracy
21-59	Zewn. w. wyjście 3 [%]	22-55	Opóźnienie między ruchami	24-1*	Funkcje aplikacyjne 2	26-02	Tryb zacisku X42/5	27-17	Rozruszniki silnika
21-60	Zewn. w. regulacja PID standardowa/odwrócona 3	22-56	Minimalny czas pracy	24-10	Funkcja Bypass przetwornicy częstotliwości	26-1*	Wejście analogowe X42/1	27-18	Czas wirowania niewykorzystanych pomp
21-61	Zewn. w. zmocnienie proporcjonalne	22-57	Obiejsie min. czasu pracy	24-11	Czas opóźnienia obejsia napędu	26-10	Zacisk X42/1. Dolna skala napięcia	27-19	Reset bieżącego czasu pracy
21-62	Zewn. w. czas całkowania 3	22-58	Wartość obejsia min. czasu pracy	25-0*	Sterownik kaskady	26-11	Zacisk X42/1. Górna skala napięcia	27-2*	Ustawienia szerokości pasma
21-63	Zewn. w. czas różniczkowania 3	22-59	Kwadratowo-lineowe przybliżenie krzywej	25-00	Ustawienia systemowe	26-14	Zacisk X42/1. Dolna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-20	Zwykły zakres roboczy
21-64	Zewn. w. ogranicz. różniczkowania PID	22-60	Obliczenie punktu pracy	25-02	Sterownik kaskady	26-15	Zacisk X42/1. Górna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-21	Ograniczenie sterowania ręcznego
22-0*	Funkcje aplikacyjne	22-61	Obliczenie punktu pracy min]	25-04	Start silnika	26-16	Zacisk X42/1. Stala czasowa filtra	27-22	Zakres roboczy tylko dla stałej prędkości
22-00	Opóźnienie blokady zewnętrznej	22-62	Prędkość przy braku przepływu [obr./min]	25-05	Przełączenie pompy	26-17	Zacisk X42/1. Live Zero	27-23	Opóźnienie dostawiania
22-01	Czas filtra mocy	22-63	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-06	Stala pompa główna	26-18	Wejście analogowe X42/3	27-24	Opóźnienie dostawiania
22-2*	Wykrycie braku przepływu	22-64	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-20	Liczba pomp	26-20	Zacisk X42/3. Dolna skala napięcia	27-25	Czas utrzymywania sterowania ręcznego
22-20	Automatyczny zestaw parametrów przy niskiej mocy	22-65	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-21	Szerokość pasma sterowania ręcznego	26-21	Zacisk X42/3. Dolna skala napięcia	27-27	Opóźnienie dostawiania przy minimalnej prędkości
22-21	Wykrywanie niskiej mocy	22-66	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-22	Stala szerokość pasma prędkości punkcie [Hz]	26-24	Zacisk X42/3. Dolna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-3*	Prędkość dostawiania
22-22	Wykrywanie niskiej prędkości	22-67	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-23	Szerokość pasma sterowania ręcznego punkcie [Hz]	26-25	Zacisk X42/3. Górna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-30	Prędkości załączania autom. strojenia
22-23	Funkcja braku przepływu	22-68	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-24	Opóźnienie dostawiania SBW	26-26	Zacisk X42/3. Górna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-31	Prędkości włączenia dostawiania [obr./min]
22-24	Opóźnienie braku przepływu	22-69	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-25	Czas OBW	26-27	Zacisk X42/3 Live Zero	27-32	Prędkość włączenia dostawiania [Hz]
22-26	Funkcja „suchobiegu” pompy	22-70	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-26	Opóźnienie przy braku przepływu	26-3*	Wejście analogowe X42/5	27-33	Prędkość wyłączenia dostawiania [obr./min]
22-27	Opóźnienie „suchobiegu” pompy	22-71	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-27	Funkcja dostawiania	26-30	Zacisk X42/5 Dolna skala napięcia	27-34	Prędkość wyłączenia dostawiania [Hz]
22-28	Niska prędkość przy braku przepływu [obr./min]	22-72	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-28	Czas funkcji dostawiania	26-31	Zacisk X42/5. Górna skala napięcia	27-4*	Ustawienia dostawiania
22-29	Niska prędkość przy braku przepływu [Hz]	22-73	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [obr./min]	25-29	Funkcja dostawiania	26-34	Zacisk X42/5. Dolna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-40	Ustawienia załączania autom. strojenia
22-30	Moc przy braku przepływu	22-74	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-30	Czas funkcji dostawiania	26-35	Zacisk X42/5. Górna skala wart. zad./wart.sprz.zwr.	27-41	Opóźnienie zatrzymania
22-31	Współczynnik korekcyjności	22-75	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-40	Ustawienia dostawiania	26-36	Zacisk X42/5. Stala czasowa filtra	27-42	Opóźnienie rozprężania
22-32	Niska prędkość [obr./min]	22-76	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-41	Opóźnienie rozprężania	26-37	Zacisk X42/5. Live Zero	27-43	Próg dostawiania
22-33	Niska prędkość [Hz]	22-77	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-42	Próg dostawiania	26-40	Wyj.analog. X42/7	27-44	Próg dostawiania
22-34	Moc przy niskiej prędkości [kW]	22-78	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-44	Próg dostawiania [obr./min]	26-40	Zacisk X42/7. Wyjście	27-46	Prędkość dostawiania [obr./min]
22-35	Moc przy niskiej prędkości [kW]	22-79	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-45	Prędkość dostawiania [Hz]	26-41	Zacisk X42/7. Min. skalowanie	27-47	Prędkość dostawiania [obr./min]
22-36	Wysoka prędkość [obr./min]	22-80	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-46	Prędkość dostawiania [obr./min]	26-42	Zacisk X42/7. Maks. skalowanie	27-48	Prędkość dostawiania [Hz]
22-37	Wysoka prędkość [Hz]	22-81	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-47	Prędkość dostawiania [Hz]	26-43	Zacisk X42/7. Sterowanie magistralą	27-49	Zasada dostawiania
22-38	Moc przy wysokiej prędkości [kW]	22-82	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-49	Zasada dostawiania	26-44	Zacisk X42/7. Nastawa time-outu	27-5*	Ustawienia dotyczące rotacji
		22-83	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-50	Ustawienia rotacji	26-5*	Wyj.analog. X42/9	27-51	Automatyczna rotacja
		22-84	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-51	Rotacja pomp głównych	26-50	Wyjście zacisku X42/9	27-52	Zdarzenie rotacji
		22-85	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-52	Opóźnienie przy wyznaczonym punkcie	26-51	Zacisk X42/9. Min. skalowanie	27-53	Wartość zegara rotacji
		22-86	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-53	Opóźnienie przy znamionowej prędkości	26-52	Zacisk X42/9. Maks. skalowanie	27-54	Rotacja o danej godzinie
		22-87	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-54	Prędkość przy znamionowej prędkości	26-53	Zacisk X42/9. Sterowanie magistralą	27-55	Zdefiniowany czas rotacji
		22-88	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]	25-55	Prędkość przy znamionowej prędkości	26-54	Zacisk X42/9. Nastawa time-outu	27-56	Rotacja przy wydajności <
		22-89	Prędkość przy wyznaczonym punkcie [kW]					27-58	Praca z opóźnieniem następnego pompy

27-6*	Węjsia cyfrowe	29-5*	Potwierdzenie przepływu	35-44	Zacisk X48/2 Dol.sk.war.zad/sp.zw.
27-60	Węjsie cyfrowe zacisku X66/1	29-50	Validation Time	35-45	Zacisk X48/2 Gór.sk.war.zad/sp.zw.
27-61	Węjsie cyfrowe zacisku X66/3	29-51	Verification Time	35-46	Zacisk X48/2. Stała czasowa filtra
27-62	Węjsie cyfrowe zacisku X66/5	29-52	Signal Lost Verification Time	35-47	Zacisk X48/2. Live Zero
27-63	Węjsie cyfrowe zacisku X66/7	29-53	Flow Confirmation Mode	43-3**	Odczyty z jednostki
27-64	Węjsie cyfrowe zacisku X66/9	29-6*	Flow Meter	43-0*	Status komponentu
27-65	Węjsie cyfrowe zacisku X66/11	29-60	Monitor miernika przepływu	43-00	Temp. komponentu
27-66	Węjsie cyfrowe zacisku X66/13	29-61	Flow Meter Source	43-01	Temp. pomocn.
27-7*	Połączenia	29-62	Jednostka miernika przepływu	43-1*	Status karty mocy
27-70	Przełącznik	29-63	Jednostka sumowanej objętości	43-10	Temp radiat. faza U
27-9*	Odczyty	29-64	Jednostka rzeczywistej objętości	43-11	Temp radiat. faza V
27-91	Wartość zadana kaskady	29-65	Totalized Volume	43-12	Temp radiat. faza W
27-92	% ogólnej wydajności	29-66	Actual Volume	43-13	Prędkość wentylatora A karty mocy
27-93	Status opcji kaskady	29-67	Reset Totalized Volume	43-14	Prędkość wentylatora B karty mocy
27-94	Status kaskady pomp	29-68	Reset Actual Volume	43-15	Prędkość wentylatora C karty mocy
27-95	Wyjście zaawansowanego przekładnika kaskadowego [bin]	29-69	Przebieg	43-2*	Status karty mocy wentylatora
27-96	Wyjście rozszerzonego przekładnika kaskadowego [bin]	30-2*	Zaaw. regul. startu	43-20	Karta mocy went. - prędk. went. A
29-0*	Funkcje aplikacji wodnych	30-22	Wykrywanie blokowania wirnika	43-21	Karta mocy went. - prędk. went. B
29-00	Włączenie napełniania rur	30-23	Czas wykryw. blokowania wirnika [s]	43-22	Karta mocy went. - prędk. went. C
29-01	Prędkość napełniania rur [obr./min]	30-5*	Konfiguracja jednostki	43-23	Karta mocy went. - prędk. went. D
29-02	Prędkość napełniania rur [Hz]	30-8*	Kompatybilność (I)	43-24	Karta mocy went. - prędk. went. E
29-03	Czas napełniania rur	30-81	Rezystor hamowania (om)	43-25	Karta mocy went. - prędk. went. F
29-04	Prędkość napełniania rur	31-1**	Opcja obejścia		
29-05	Wartość zadana napełniania	31-00	Tryb obejścia		
29-06	Brak przepływu nieaktyw. zegar	31-01	Opóź. czasu włącz. obejścia		
29-07	Opóźnienie wart. zad. napełniania	31-02	Opóź. czasu wyłąc. obejścia		
29-1*	Funkcja odtankowania	31-03	Aktyw. trybu test.		
29-10	Cykle odtankowania	31-10	Si. status. obejścia		
29-11	Odtankowanie przy starcie/stopie	31-11	Godz. pracy obejścia		
29-12	Czas pracy funkcji odtankowania	31-19	Aktywacja zdalnego obejścia		
29-13	Prędkość odtankowania [obr./min]	35-3**	Opcja wej. czujnika		
29-14	Prędkość odtankowania [Hz]	35-0*	Wej. temp.		
29-15	Opóźnienie wyłączenia odtankowania	35-00	Zacisk X48/4 Temp. Jednostka		
29-2*	Dostr. mocy przy odtankowaniu	35-01	Zacisk X48/4 Typ wejścia		
29-20	Moc odtankania [kW]	35-02	Zacisk X48/7 Temp. Jednostka		
29-21	Moc odtankania [KM]	35-03	Zacisk X48/7 Typ wejścia		
29-22	Współczynnik mocy odtankania [KM]	35-04	Zacisk X48/10 Temp. Jednostka		
29-23	Opóźnienie mocy odtankania	35-05	Zacisk X48/10 Typ wejścia		
29-24	Niska prędkość [obr./min]	35-06	Funkcja alarmu czujnika temperatury		
29-25	Niska prędkość [Hz]	35-1*	Wej. temp. X48/4		
29-26	Moc przy niskiej prędkości [kW]	35-14	Zacisk X48/4 Stała czasowa filtra		
29-27	Moc przy niskiej prędkości [KM]	35-15	Zacisk X48/4 Temp. — monitorowanie		
29-28	Wysoka prędkość [obr./min]	35-16	Zacisk X48/4 Niska temp. ograniczenie		
29-29	Wysoka prędkość [Hz]	35-17	Zacisk X48/4 Wys. temp. ograniczenie		
29-30	Moc przy wysokiej prędkości [kW]	35-2*	Wej. temp. X48/7		
29-31	Moc przy wysokiej prędkości [KM]	35-24	Zacisk X48/7 Stała czasowa filtra		
29-32	Odtankowanie przy zad. szer. pasma	35-25	Zacisk X48/7 Temp. — monitorowanie		
29-33	Limit mocy odtankania (kW)	35-26	Zacisk X48/7 Niska temp. ograniczenie		
29-34	Odstęp czasu między kolejnymi odtankowaniami	35-27	Zacisk X48/7 Wys. temp. ograniczenie		
29-35	Odtankowanie przy zablok. wirniku	35-3*	Wej. temp. X48/10		
29-4*	Wstępne/końcowe smarowanie	35-34	Zacisk X48/10 Stała czasowa filtra		
29-40	Funkcja wstępnego/końcowego smarowania	35-35	Zacisk X48/10 Temp. — monitorowanie		
29-41	Czas wstępnego smarowania	35-36	Zacisk X48/10 Niska temp. ograniczenie		
29-42	Czas końcowego smarowania	35-37	Zacisk X48/10 Wys. temp. ograniczenie		
		35-4*	Wejście analogowe X48/2		
		35-42	Zacisk X48/2 Dolna skala prądu		
		35-43	Zacisk X48/2. Górna skala prądu		

Indeks

A		Ekranowanie	
Alarmy		Kable.....	42
Dziennik.....	11	RFI.....	8, 9
Lista.....	11, 65	Skręcone końcówki.....	22
AMA		Zakończenie ekranu RFI.....	100, 104
AMA.....	72	Zasilanie.....	6
patrz też <i>Automatyczne dopasowanie do silnika</i>		Elektroniczny przekaźnik termiczny (ETR).....	22
Atmosfera wybuchowa.....	14	Enkoder.....	55
Auto on.....	12, 62	Etykieta.....	13
Automatyczna optymalizacja energii.....	54	F	
Automatyczne dopasowanie do silnika		Fabryczne nastawy domyślne.....	56
Konfigurowanie.....	54	Filtr.....	14
Ostrzeżenie.....	72	Funkcje sprężarki.....	50
B		Funkcje wentylatora HVAC.....	50
Bezpieczniki		G	
Dane techniczne.....	88	Gazy.....	14
Ochrona przed przetężeniem.....	22	Głębokość (wymiary).....	7
Położenie.....	8, 9	Grzałka kondensacyjna.....	8
Wykaz czynności kontrolnych przed rozruchem.....	47	patrz też <i>Grzałka kondensacyjna</i>	
Wykrywanie i usuwanie usterek.....	77	Grzałka kondensacyjna	
Błąd wewnętrzny.....	71	Okablowanie.....	45
C		Położenie.....	8, 9
Certyfikat UL.....	4	Rysunek schematyczny okablowania.....	25
Chłodzenie		Użycie.....	14
Lista kontrolna.....	47	H	
Ostrzeżenie przed kurzem.....	14	Hamulec	
Wymagania.....	15	Komunikat o statusie.....	62
Chłodzenie przez tylną ścianę.....	15, 105	Położenie zacisków.....	8
Ciężar.....	7	Wartość znamionowa momentu dokręcania zacisków...	106
Czas rozpędzania.....	78	Hand on.....	12, 62
Czas wyłączenia.....	5	I	
Czas zwalniania.....	78	Instalacja	
D		Elektryczne.....	22
Dane elektryczne 380–480 V.....	79	Inicjalizacja.....	56
Dane elektryczne 525–690 V.....	81	Konfiguracja skrócona.....	54
Definicje		Lista kontrolna.....	47
Komunikaty o statusie.....	62	Mechaniczna.....	16
Ostrzeżenia i alarmy.....	65	Rozruch.....	55
Dziennik błędów.....	11	Wykwalifikowany personel.....	5
E		Wymagane narzędzia.....	13
Ekran zasilania.....	6	Wymagania.....	15
		Zaciski podziału obciążenia/regeneracyjne.....	21
		Zgodna z wymogami EMC.....	24, 30
		Instrukcja obsługi	
		Numer wersji.....	4
		Instrukcje bezpieczeństwa.....	5, 22, 49

K		MCT 10.....	53
Kable		Menu	
Dane techniczne.....	85	Opisy.....	50
Długość i przekrój poprzeczny kabla.....	85	Przyciski.....	11
Ekranowane.....	23	Menu główne.....	51
Maksymalna liczba i rozmiar kabli na fazę.....	79	Moc znamionowa.....	7, 13, 79
Ostrzeżenia dotyczące instalacji.....	22	Moment obrotowy	
Prowadzenie.....	42, 47	Charakterystyka.....	84
Silnik.....	26	Ograniczenie.....	67, 78
Wykonywanie otworów na.....	18, 19	Wartość znamionowa dla elementów złącznych.....	106
Zasilanie.....	28	N	
Kanały chłodzące.....	15	Napięcie	
Karta mocy		Asymetria.....	66
Ostrzeżenie.....	73	Wejście.....	46
Położenie.....	10	Napięcie wejściowe.....	49
Karta mocy wentylatora		Napięcie zasilania.....	49, 86
Ostrzeżenie.....	75	Narzędzia.....	13
Położenie.....	8, 9	Numer wersji oprogramowania.....	4
Karta mocy wentylatora.....	8	O	
patrz też <i>Karta mocy wentylatora</i>		Ochrona przed przetężeniem.....	22
Karta sterująca		Okablowanie sterowania.....	42, 44, 47
Dane techniczne.....	88	Okresowe formowanie.....	13
Ostrzeżenie.....	73	Opisy komunikatów o statusie.....	62
Położenie.....	10	Oprogramowanie konfiguracyjne MCT 10.....	53
Punkt wyłączenia awaryjnego przy przegrzaniu.....	79	Osłona drzwi/paneli	
RS485.....	86	Wartość znamionowa momentu dokręcania.....	106
Klasa sprawności energetycznej.....	84	Ostrzeżenia	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).....	22, 23, 24	Lista.....	11, 65
Komunikacja szeregową		Otwarta pętla	
Opisy i nastawy domyślne.....	43	Dokładność prędkości.....	87
Osłona, wartość znamionowa momentu dokręcania.....	106	Okablowanie dla regulacji prędkości.....	57
Położenie.....	10	Przykład programowania.....	51
Kondensacja.....	14	P	
Konfiguracje montażu.....	15	Panel wybijany.....	90
Konfiguracje okablowania		Parametry.....	50, 55
Otwarta pętla.....	57	Płyta dławika	
Regeneracja.....	60	Opis.....	16
Reset alarmu zewnętrznego.....	60	Wartość znamionowa momentu dokręcania.....	106
Start/Stop.....	58	Wymiary dla obudowy E1h.....	92
Termistor.....	60	Wymiary dla obudowy E2h.....	96
Konserwacja.....	14, 61	Wymiary dla obudowy E3h.....	100
L		Wymiary dla obudowy E4h.....	104
Lampki sygnalizacyjne.....	65	Podłączanie okablowania do zacisków sterowania.....	44
LCP		Podłączenie zasilania.....	22
Lampki sygnalizacyjne.....	12	Podnoszenie.....	13, 16
Menu.....	50	Podręczne menu.....	11, 50, 108
Położenie.....	8, 9	Podstawa.....	16
Wykrywanie i usuwanie usterek.....	76		
Wyświetlacz.....	11		
M			
Magazynowanie.....	13		
Magistrala komunikacyjna.....	42		

Podział obciążenia	
Ostrzeżenie.....	5
Położenie zacisków.....	9
Rysunek schematyczny okablowania.....	25
Wartość znamionowa momentu dokręcania zacisków... ..	106
Zaciski.....	9
Pojemność kondensatora.....	13
Półka sterownicza.....	8, 9, 10
Pompy	
Funkcje.....	50
Konfigurowanie.....	50
Postępowanie z odpadami.....	4
Potencjometr.....	44
Prąd	
Ograniczenie.....	78
Upływy.....	30
Wejście.....	46
Prąd upływy.....	6, 30
Programowanie.....	11, 51, 108
Przełączniki	
Dane techniczne wyjścia.....	87
Położenie.....	10, 44
Przełącznik terminacji magistrali.....	10, 45
Przełączniki	
A53/A54.....	46
Rozłącznik.....	49, 88
Terminacja magistrali.....	45
Wyłącznik temperaturowy rezystora hamowania.....	46
Przełączniki A53/A54.....	10
Przepięcie.....	30, 78
Przepływ powietrza.....	14, 16, 105
Przeźreń wolna na drzwi	
E1h.....	92
E2h.....	96
E3h.....	100
E4h.....	104
Przetwornica częstotliwości	
Inicjalizacja.....	56
Objaśnienie.....	7
Status.....	62
Wymagania dotyczące odstępów.....	15
Wymiary.....	7
Przetwornik.....	43
Przewodnik programowania.....	4
Przyciski nawigacyjne.....	11, 51
Przypadkowy rozruch.....	5
R	
Radiator	
Czyszczenie.....	14, 61
Ostrzeżenie.....	69, 71, 73, 74
Panel dostępu, wartość znamionowa momentu dokręcania	106
Punkt wyłączenia awaryjnego przy przegrzaniu.....	79
Wymagany przepływ powietrza.....	16
Wymiary panelu dostępu dla obudowy E1h.....	91
Wymiary panelu dostępu dla obudowy E2h.....	95
Wymiary panelu dostępu dla obudowy E3h.....	99
Wymiary panelu dostępu dla obudowy E4h.....	103
Recykling.....	4
Regeneracja	
Konfiguracja okablowania.....	60
Położenie zacisków.....	8
Wartość znamionowa momentu dokręcania zacisków... ..	106
Zaciski.....	9
Reset.....	12, 65, 73
Reset alarmu zewnętrznego.....	60
Rezystor hamowania	
Okablowanie.....	46
Ostrzeżenie.....	69
Położenie zacisków.....	10
Rysunek schematyczny okablowania.....	25
RFI.....	8, 9, 28, 100, 104
Rozłącznik.....	8, 45, 49, 88
RS485.....	25, 43, 45
S	
Safe Torque Off	
Instrukcja obsługi.....	4
Okablowanie.....	45
Ostrzeżenie.....	73
Położenie zacisków.....	43
Rysunek schematyczny okablowania.....	25
Serwis.....	61
Silnik	
Dane.....	78
Dane techniczne wyjścia.....	84
Kable.....	22, 26
Klasa ochrony.....	14
Obroty.....	55
Ostrzeżenie.....	66, 67, 69
Podłączanie.....	26
Przegrzanie.....	67
Rysunek schematyczny okablowania.....	25
Termistor.....	60
Wartość znamionowa momentu dokręcania zacisków... ..	106
Wykrywanie i usuwanie usterek.....	76, 77
Zaciski.....	8
Skręcone odcinki ekranu kabla.....	22
Skróty.....	107
Słownik.....	107

Ś		Wentylatory	
Środowisko.....	14, 84	Ostrzeżenie.....	68, 74
S		Położenie.....	9
Start/Stop.....	58	Serwisowanie.....	14
STO.....	4	Wymagany przepływ powietrza.....	16
patrz też <i>Safe Torque Off</i>		Widoki wnętrza.....	8
Styki pomocnicze.....	45	Wilgotność.....	14
Szerokość (wymiary).....	7	Wstępny zestaw parametrów.....	49
T		Wykrywanie i usuwanie usterek	
Tabliczka znamionowa.....	13	Bezpieczniki.....	77
Temperatura.....	14	LCP.....	76
Termistor		Ostrzeżenia i alarmy.....	65
Konfiguracje okablowania.....	60	Silnik.....	76, 77
Ostrzeżenie.....	73	Zasilanie.....	77
Położenie zacisków.....	44	Wykwalifikowany personel.....	5
Prowadzenie kabli.....	42	Wyłączniki.....	47, 88
Tryb uśpienia.....	64	Wymiary.....	7
U		Wymiary zewnętrzne	
Urządzenia opcjonalne.....	45, 49	E1h.....	89
Urządzenie interlock.....	45	E2h.....	93
USB		E3h.....	97
Dane techniczne.....	88	E4h.....	101
Położenie portu.....	10	Wyrównanie potencjałów.....	30
Ustawienia regionalne.....	55	Wysokie napięcie.....	5, 49
Utrata fazy.....	66	Wysokość (wymiary).....	7
Uziemienie		Z	
Izolowane zasilanie.....	28	Zabezpieczenie termiczne.....	4
Lista kontrolna.....	47	Zaciski	
Nieuziemiony trójką.....	28	Komunikacja szeregową.....	43
Ostrzeżenie.....	71	Położenia zacisków sterowniczych.....	10, 42
Podłączanie.....	30	Przełączniki.....	44
Uziemiony trójką.....	28	Wejście/wyjście analogowe.....	44
Wartość znamionowa momentu dokręcania zacisków... 106		Wejście/wyjście cyfrowe.....	43
Zaciski.....	8, 9	Wymiary, obudowa E1h (widoki z przodu i z boku).....	32
W		Wymiary, obudowa E2h (widoki z przodu i z boku).....	34
Wartość znamionowa prądu zwarcowego (SCCR).....	88	Wymiary, obudowa E3h (widoki z przodu i z boku).....	36
Warunki otoczenia		Wymiary, obudowa E4h (widoki z przodu i z boku).....	39
Dane techniczne.....	84	Zacisk 37.....	43, 44
Przegląd.....	14	Zakłócenia	
Wejście/wyjście analogowe		Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).....	23
Opisy i nastawy domyślne.....	44	Radiowe.....	7
Położenie zacisków.....	10	Zalecenia Projektowe.....	4, 15, 85
Wejście/wyjście cyfrowe		Zasilanie	
Opisy i nastawy domyślne.....	43	Kable.....	28
Położenie zacisków.....	10	Ostrzeżenie.....	70
Wejście/wyjście sterowania		Podłączanie.....	28
Dane techniczne.....	85	Wartość znamionowa momentu dokręcania zacisków... 106	
Opisy i nastawy domyślne.....	42	Zaciski.....	8, 9
		Zasilanie (L1, L2, L3).....	84
		Zasilanie AC.....	28
		patrz też <i>Zasilanie</i>	
		Zasilanie zewnętrzne 24 V DC.....	43
		Zestaw parametrów.....	11
		Zezwolenia i certyfikaty.....	4

Zgodność z ADN..... 4
Zwarcie..... 68



Danfoss Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:(22) 755 07 00
Telefax:(22) 755 07 01
e-mail:info@danfoss.pl
<http://www.danfoss.pl>

.....
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszelkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

