

■ Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	3
Allgemeine Warnung	3
Mechanische Montage	3
Elektrische Montage; Leistung	3
Elektrische Montage; Steuerleitungen	3
Programmierung	3
Motorstart	4
Sicherheitshinweise	4
Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen	4
Einleitung zu VLT 2800	6
Software-Version	6
Allgemeine Warnung	7
Diese Bestimmungen dienen Ihrer Sicherheit	7
Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen	7
Bedieneinheit	8
Manuelle Initialisierung	8
Hand Auto	9
Automatische Motoranpassung	10
Programmierung	11
Betrieb und Display	11
Last und Motor	19
Sollwerte & Grenzwerte	29
Ein- und Ausgänge	36
Sonderfunktionen	46
Installation	54
Abmessungen	54
Mechanische Installation	58
Allgemeine Informationen zur elektrischen Installation	59
EMV-gemäße elektrische Installation	60
Elektrische Installation	61
Sicherheitsbügel	63
Vorsicherungen	63
Netzanschluß	63
Motoranschluß	63
Funkentstörshalter	64
Drehrichtung des Motors	64
Parallelschaltung von Motoren	64
Motorkabel	65
Thermischer Motorschutz	65
Bremswiderstand	65
Erdanschluß	65
Zwischenkreiskopplung	65
Anzugsmoment, Leistungsklemmen	66
Steuerung der mechanischen Bremse	66
Zugang zu Steuerkabelklemmen	66
Elektrische Installation, Steuerkabel	67
Anzugsmomente, Steuerkabel	68

Elektrische Installation, Steuerklemmen	68
Relaisanschluß	68
VLT Software Dialog	68
Anschlußbeispiele	70
Alles über den VLT 2800	71
Bestellformular	71
Displayanzeigen	72
Warn- und Alarmmeldungen	72
Warnwörter, erweiterte Zustandswörter und Alarmwörter	76
Besondere Bedingungen	77
Aggressive Umgebungen	77
Temperaturabhängige Taktfrequenz	77
Galvanische Trennung (PELV)	78
EMV-Emission	78
UL-Standard	79
Allgemeine technische Daten	80
Technische Daten, Netzversorgung 1 x 220 - 240 V / 3 x 200 - 240V	84
Technische Daten, Netzversorgung 3 x 380 - 480 V	85
Weitere Literatur	86
Mitgelieferte Dokumente	86


■ Kurzanleitung

■ Allgemeine Warnung

Die vorliegende Kurzanleitung zur Schnellobetriebnahme ermöglicht es dem Anwender, in fünf Schritten eine schnelle, EMV-gemäße Installation des Frequenzumrichters vorzunehmen. Die Betriebsanleitung - ebenfalls als Anlage beigefügt - enthält weitere Installationsbeispiele und beschreibt alle Funktionen im Detail.



Vor Beginn der Montagearbeiten unbedingt die Sicherheitshinweise auf nächster Seite lesen!

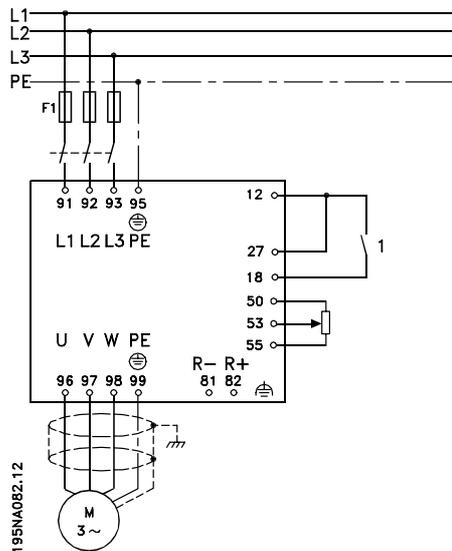

■ Mechanische Montage

Frequenzumrichter der Serie VLT 2800 können seitlich nebeneinander angebracht werden. Wandmontage ist möglich. Um ausreichend Kühlung zu gewährleisten, ist ein Freiraum von mindestens 10 cm jeweils über und unter dem Gerät erforderlich und sicherzustellen.

Die notwendigen Bohrungen gemäß den in Sektion *Mechanische Abmessungen* angegebenen Maßen ausführen. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Gerätespannungen.

Alle vier Schrauben nachziehen.

Abschaltplatte für die Stromleitungen und Erdungsschraube (Klemme 95) montieren.

■ Elektrische Montage; Leistung


Beachten Sie, daß die Stromklemmen abnehmbar sind.

Netzverbindung zu den Netzklemmen 91, 92 und 9'3 des Frequenzumrichters sowie Erdung zu Klemme 95 herstellen.

Motor und Motorklemmen U, V und W des Frequenzumrichters durch ein abgeschirmtes Kabel verbinden. Die Abschirmung endet im Schirmanschluß.

■ Elektrische Montage; Steuerleitungen

Frontabdeckung unter dem Bedienfeld entfernen. Eine Drahtbrücke zwischen Klemme 12 und 27 setzen.

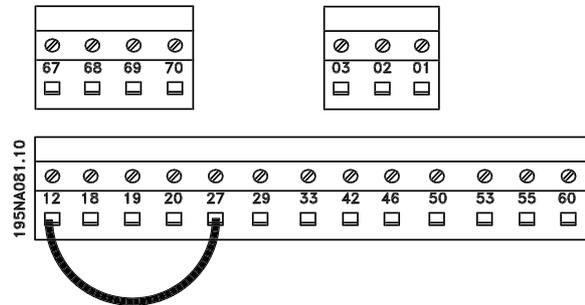

■ Programmierung

Am Bedienfeld die Programmierung vornehmen.

[QUICK MENU] drücken, um in das Schnellkonfigurationsmenü zu gelangen.

Die Parameter können mit Hilfe von [+] und [-] gewählt werden. Durch Betätigen von [CHANGE DATA] kann der jeweilige Parameterwert geändert werden.

Änderungen werden mit [+] und [-] programmiert. Die Änderung einer Parametereinstellung jeweils mit [CHANGE DATA] beenden.

Änderungen von Parameterwerten werden nach einem Netzausfall automatisch gespeichert.

Wenn rechts im Display drei Punkte erscheinen, bedeutet dies, daß der Parameterwert mehr als dreistellig ist. Um den Wert anzusehen, muß [CHANGE DATA] betätigt werden.

[QUICK MENU] drücken:

Motorparameter gemäß den Typenschild- daten einstellen

Motorleistung [kW]	Parameter 102
Motorspannung [V]	Parameter 103
Motorfrequenz [Hz]	Parameter 104
Motorstrom [A]	Parameter 105
Motornendrehzahl	Parameter 106

AMA aktivieren:

Automat. Motoranpassung	Parameter 107
-------------------------	---------------

Sollwertbereich einstellen

Min. Sollwert, Ref _{MIN}	Parameter 204
Max. Sollwert, Ref _{MAX}	Parameter 205

Rampenzeiten einstellen

Hochlaufzeit ('Rampe Auf') [s]	Parameter 207
Rücklaufzeit ('Rampe Ab') [s]	Parameter 208

In Parameter 002 Ort-/Fernsteuerung kann zur Bedienung des Frequenzumrichters Fern [0], d.h.

über die Steuerklemmen, oder Ort [1], d.h. über die Bedieneinheit, gewählt werden.

Ortsteuerung auf Ort [1] einstellen

Ortsteuerung = Ort [1] Par. 002

Motordrehzahl durch Einstellen von Ort Sollwert einstellen

Ort Sollwert Parameter 003

Motorstart

[START] betätigen, um den Motor anzulassen. Motordrehzahl durch Einstellen von Parameter 003 Ort Sollwert einstellen.

Prüfen Sie, ob der Drehsinn der Motorwelle Rechtslauf ist. Falls nicht, einfach zwei beliebige Motorkabelphasen vertauschen.

Zum Anhalten des Motors [STOP/RESET] drücken.

Um in den Displaymodus zurückzugelangen, [QUICK MENU] drücken.

Die Tasten [QUICK MENU] + [+] gleichzeitig drücken, um Zugang zu sämtlichen Parametern zu erhalten.

Sicherheitshinweise



Der Frequenzumrichter steht bei Netzanschluß unter lebensgefährlicher Spannung. Durch unsachgemäße Installation des Motors oder des Frequenzumrichters können ein Ausfall des Gerätes, schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen verursacht werden.

Befolgen Sie daher stets die Anweisungen in dieser Kurzanleitung sowie die jeweils gültigen nationalen bzw. internationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.

Das Berühren spannungsführender Teile - auch nach der Trennung vom Netz - kann lebensgefährlich sein. Mindestens 4 Minuten warten!

1. Bei Reparaturarbeiten muß die Netzversorgung des Frequenzumrichters abgeschaltet sein.
2. Die Taste [STOP/RESET] auf dem Bedienfeld des Frequenzumrichters unterbricht die Netzversorgung nicht und darf deshalb nicht als Sicherheitsabschaltung benutzt werden.
3. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften eine

ordnungsgemäße Erdung des Gerätes erfolgt, der Anwender gegen Leitungsspannung geschützt und der Motor gegen Überlastung abgesichert ist.

4. Der Ableitstrom gegen Erde ist höher als 3,4 mA.
5. Ein Überlastungsschutz des Motors ist in der Werkseinstellung nicht enthalten. Wenn diese Funktion gewünscht wird, Parameter 128 Thermischer Motorschutz auf den Datenwert ETR Abschaltung oder ETR Warnung einstellen.
6. Vor einem Entfernen der Motor- und Netzstecker ist sicherzustellen, daß die Netzversorgung unterbrochen ist.

■ Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen



Der Motor kann mit einem digitalen Befehl, einem Busbefehl, einem Sollwert oder Ort Stopp angehalten werden, obwohl der Frequenzumrichter weiter unter Netzspannung steht. Ist ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors gemäß den Bestimmungen zur Personensicherheit unzulässig, so sind die o.g. Stoppfunktionen nicht ausreichend. Während der Programmierung von Parametern kann der Motor ohne Vorwarnung anlaufen. Daher immer die Stopptaste [STOP/RESET] betätigen, bevor Datenwerte geändert werden. Ein angehaltener Motor kann wieder anlaufen, sofern die Elektronik des Frequenzumrichters defekt ist, oder falls eine vorübergehende Belastung, ein Fehler in der Versorgungsspannung oder ein Fehler am Motoranschluß beseitigt wurde.

VLT Serie 2800

**Produkthandbuch
Software-Version: 2.7x**



Dieses Produkthandbuch ist auf die VLT Serie 2800 Frequenzumrichter mit Software-Versionsnummer 2.7x anwendbar. Software-Versionsnummer: siehe Parameter 640 Software-Versionsnummer.



ACHTUNG!:

Bezeichnet einen wichtigen Hinweis



Bezeichnet eine allgemeine Warnung



Bezeichnet eine Warnung vor
Hochspannung.

■ Allgemeine Warnung



Der Frequenzumrichter steht bei Netzanschluß unter lebensgefährlicher Spannung. Durch unsachgemäße Installation des Motors oder Frequenzumrichters können ein Ausfall des Gerätes, schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen verursacht werden. Beachten Sie daher stets die Hinweise in diesem Handbuch sowie die jeweils gültigen örtlichen und nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.

■ Diese Bestimmungen dienen Ihrer Sicherheit

1. Bei Reparaturen muß die Stromversorgung des Frequenzumrichters abgeschaltet werden. Vergewissern Sie sich, daß die Netzversorgung unterbrochen und die notwendige Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
2. Die [STOP/RESET] Taste auf dem Bedienfeld des Frequenzumrichters unterbricht nicht die Netzspannung und darf deshalb nicht als Sicherheitsschalter benutzt werden.
3. Gemäß den geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften muß das Gerät geerdet, der Benutzer gegen die Netzspannung und der Motor gegen Überlastung geschützt werden.
4. Der Ableitstrom gegen Erde ist höher als 3,5 mA.
5. Ein Überlastungsschutz des Motors ist in der Werkseinstellung nicht enthalten. Wenn diese Funktion gewünscht wird, Parameter 128 *Thermischer Motorschutz* auf den Datenwert *ETR Abschaltung* oder den Datenwert *ETR Warnung* einstellen. Für den nordamerikanischen Markt: Die ETR-Funktionen beinhalten Motorüberlastungsschutz der Klasse 20 gemäß NEC.

6. Die Stecker für die Motor- und Netzversorgung dürfen nicht entfernt werden, wenn der Frequenzumrichter an die Netzspannung angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, daß die Netzversorgung unterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
7. Beachten Sie bitte, daß der Frequenzumrichter außer den Spannungseingängen L1, L2 und L3 noch weitere Spannungseingänge hat, wenn die DC-Busklemmen benutzt werden. Stellen Sie sicher, daß vor Beginn der Reparaturarbeiten alle Spannungseingänge abgeschaltet sind und die erforderliche Zeit verstrichen ist.

■ Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen

1. Der Motor kann mit einem digitalen Befehl, einem Busbefehl oder Ort-Stopp angehalten werden, obwohl der Frequenzumrichter weiter unter Netzspannung steht. Ist ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors gemäß den Bestimmungen zur Personensicherheit jedoch unzulässig, so sind die oben genannten Stoppfunktionen nicht ausreichend.
2. Während der Partamterbearbeitung kann der Motor ohne Vorwarnung anlaufen. Daher immer die Stoptaste [STOP/RESET] betätigen, bevor Datenwerte geändert werden.
3. Ist der Motor abgeschaltet, so kann er von selbst wieder anlaufen, sofern die Elektronik des Frequenzumrichters defekt ist, oder falls eine kurzfristige Überlastung oder ein Fehler in der Versorgungsspannung bzw. am Motoranschluß beseitigt wurde.

Einleitung zu VLT
2800




Warnung:

Das Berühren elektrischer Bauteile - auch wenn diese vom Netz getrennt sind! - kann extrem gefährlich sein. Auch darauf achten, daß andere Spannungseingänge, wie z.B. die Zwischenkreiskopplung, vom Netz getrennt werden.

VLT 2800: Mindestens 4 Minuten warten.

■ Bedieneinheit

Vorne am Frequenzumrichter befindet sich ein Bedienfeld.

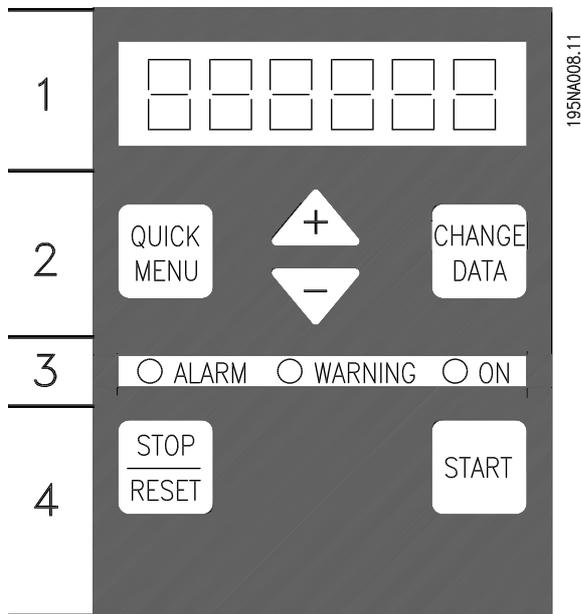

Die Funktionen des Bedienfelds sind in vier Gruppen aufgeteilt:

1. Sechsstelliges LED-Display.
2. Tasten zum Ändern der Parameter und der Anzeigefunktion.
3. Leuchtanzeigen.
4. Bedientasten für Ortsteuerung.

Alle Datenanzeigen erfolgen über ein sechsstelliges LED-Display, das im Normalbetrieb ständig eine Betriebsvariable anzeigen kann. Als Ergänzung zum Display gibt es drei Leuchtanzeigen für Netzanschluss (ON), Warnung (WARNING) und Alarm (ALARM). Die meisten Parametersätze des Frequenzumrichters sind unmittelbar über das Bedienfeld änderbar, es sei denn, diese Funktion wurde über den Parameter 018 *Eingabesperre gesperrt* [1].

■ Bedientasten

[SCHNELLMENÜ] bietet Zugang zu den zum Schnellmenü gehörigen Parametern.

Die Taste **[SCHNELLMENÜ]** wird auch benutzt, wenn eine Änderung eines Parameterwertes nicht übernommen werden soll. Siehe auch **[SCHNELLMENÜ] + [+]**.

[DATEN ÄNDERN] dient zum Ändern einer Einstellung. Mit der Taste **[DATEN ÄNDERN]** wird außerdem die Änderung von Parametereinstellungen übernommen.

[+] / [-] dienen zur Parameterauswahl und Änderung der gewählten Parameterwerte.

Diese Tasten dienen im Displaymodus auch zum Umschalten zwischen den Anzeigen der Betriebsvariablen.

Die Tasten **[SCHNELLMENÜ] + [+]** müssen gleichzeitig gedrückt werden, um Zugang zu allen Parametern zu erhalten. Siehe *Menümodus*.

[STOPP/RESET] dient zum Anhalten des angeschlossenen Motors oder zum Quittieren (Reset) des Frequenzumrichters nach einer Störung. Kann als *Wirksam* [1] oder *Blockiert* [0] in Parameter 014 *Taster Stopp* gewählt werden. Im Displaymodus blinkt die Anzeige, wenn die Stoppfunktion aktiviert wird.



ACHTUNG!:

Wenn die Taste **[STOPP/RESET]** in Parameter 014 auf *Taster Stoppauf Blockiert* [0] eingestellt ist und kein Stoppbefehl über die digitalen Eingänge oder die serielle Schnittstelle gegeben wird, so kann der Motor nur durch Abschalten der Netzspannung für den Frequenzumrichter gestoppt werden.

[START] dient zum Starten des Frequenzumrichters. Ist immer aktiv, aber die **[START]**-Taste kann einen Stoppbefehl nicht aufheben.

■ Manuelle Initialisierung

Netzspannung ausschalten. **[QUICK MENU] + [+]** + **[CHANGE DATA]** Tasten gedrückt halten und gleichzeitig die Netzspannung einschalten. Tasten loslassen; der Frequenzumrichter ist nun in der Werkseinstellung programmiert.


■ Displayanzeigen Anzeigemodus

Fr 50.3

Im Normalbetrieb kann ständig eine Betriebsvariable nach Wahl des Anwenders angezeigt werden. Mit den Tasten [+/-] können die folgenden Optionen im Displaymodus angezeigt werden:

- Ausgangsfrequenz [Hz]
- Ausgangsstrom [A]
- Ausgangsspannung [V]
- Zwischenkreisspannung [V]
- Ausgangsleistung [kW]
- Skalierte Ausgangsfrequenz $f_{Aus} \times p008$

Menümodus

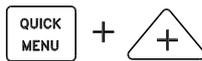

Um den Menümodus aufzurufen, muss [SCHNELLMENÜ] + [+] gleichzeitig aktiviert werden. Im Menümodus können die meisten Parameter des Frequenzumrichters geändert werden. Mit den [+/-] Tasten werden die Parameter nacheinander angezeigt. Während der Anzeige im Menümodus blinkt die jeweilige Parameternummer.

1020.75

Das Display zeigt, dass die Einstellung in Parameter 102 *Motorleistung* $P_{M,N}$ 0,75 lautet. Um den Wert 0,75 zu ändern, muss zuerst [DATEN ÄNDERN] gedrückt werden; anschließend kann der Parameterwert mit den [+/-] Tasten geändert werden.

204...

Wenn das Display für einen gegebenen Parameter rechts drei Punkte anzeigt, hat der Parameterwert mehr als drei Stellen. Zur Anzeige des Werts [DATEN ÄNDERN] drücken.

128 2

Das Display zeigt, dass für Parameter 128 *Thermischer Motorschutz* die Einstellung *Abschaltung Thermistor* [2] erfolgte.

Schnellmenü

103 380

Die Taste [SCHNELLMENÜ] bietet Zugriff auf die 12 wichtigsten Parameter des Frequenzumrichters. Nach der Programmierung ist der Frequenzumrichter in den meisten Fällen betriebsbereit. Wenn die Taste [SCHNELLMENÜ] im Displaymodus gedrückt wird, wird das Schnellmenü gestartet. Mit den [+/-] Tasten können Sie die Parameter im Schnellmenü nacheinander anzeigen und dann den Parameterwert nach dem Drücken von [DATEN ÄNDERN] mit den Tasten [+/-] ändern.

Dies sind die Schnellmenü-Parameter:

- Par. 102 *Motorleistung* $P_{M,N}$
- Par. 103 *Motorspannung* $U_{M,N}$
- Par. 104 *Motorfrequenz* $f_{M,N}$
- Par. 105 *Motorstrom* $I_{M,N}$
- Par. 106 *Motorbemessungsdrehzahl* $n_{M,N}$
- Par. 107 *Automatische Motoranpassung*
- Par. 204 *Minimaler Sollwert* $Sollw_{MIN}$
- Par. 205 *Maximaler Sollwert* $Sollw_{MAX}$
- Par. 207 *Rampe Auf-Zeit*
- Par. 208 *Rampe Ab-Zeit*
- Par. 002 *Betriebsart Ort/Fern*
- Par. 003 *Ort Sollwert*

Parameter 102 - 106 kann auf dem Typenschild des Motors abgelesen werden.

■ Hand Auto


Während des normalen Betriebsablaufs arbeitet der Frequenzumrichter im Automatikbetrieb, wo er über die Steuerklemmen mit einem - analogen oder digitalen - Führungssignal angesteuert wird. In jedem Fall kann der Frequenzumrichter im Handbetrieb über die Bedieneinheit lokal mit dem entsprechenden Führungssignal angesteuert werden.

Beim Schalten in den Handbetrieb bleiben die folgenden steuerklemmenseitigen Steuersignale aktiv:


- Hand Start (LCP2)
 - Stop Aus (LCP2)
 - Quittieren
 - Freilaufstopp invers
 - Quittieren und Motorfreilauf invers
 - Schnell-Stopp invers
 - Stopp invers
 - Reversierung
 - Gleichsspannungsbremse invers
 - LSB-Parametersatzanwahl
 - MSB-Parametersatzanwahl
 - Thermistor
 - Präziser Stopp invers
 - Präziser Stopp/Start invers
 - Festdrehzahl Jog
 - Stopp-Befehl über serielle Kommunikationsschnittstelle
3. Wenn "107" nochmals mit dem Wert [0] erscheint, ist die AMT abgeschlossen. [STOP/RESET] drücken, um die Motordaten zu speichern.
 4. "107" blinkt dann weiter mit dem Wert [0]. Sie können nun fortfahren.

Umschalten zwischen Auto- und Handbetrieb

Durch Aufrufen der Funktion [Daten ändern] im [Display-Modus] wird die aktive Betriebsart des Frequenzumrichters angezeigt.

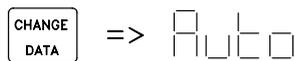


Handbetrieb durch Herauf-/Herunterrollen der Displayanzeige aufrufen.

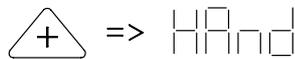

Befindet sich der Frequenzumrichter im Handbetrieb, wird folgende Datenanzeige ausgegeben:

HA 50.3

Der angezeigte Sollwert kann mit folgenden Tasten geändert werden:

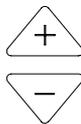

ACHTUNG!

Bitte beachten: Parameter 020 kann die Betriebsartwahl sperren.

Automatische Motoranpassung

Die automatische Motoranpassung (AMT) wird folgendermaßen durchgeführt:

1. In Parameter 107 *Automatische Motoranpassung* Wert [2] wählen. "107" blinkt nun und "2" nicht.
2. Die AMA wird durch Drücken von Start aktiviert. "107" blinkt nun, und horizontale Striche bewegen sich von links nach rechts in das Wertefeld.

■ Betrieb und Display

001 Sprache

(SPRACHAUSWAHL)

Wert:

★Englisch (ENGLISH)	[0]
Deutsch (DEUTSCH)	[1]
Französisch (FRANCAIS)	[2]
Dänisch (DANSK)	[3]
Spanisch (ESPANOL)	[4]
Italienisch (ITALIANO)	[5]

Funktion:

In diesem Parameter wird gewählt, in welcher Sprache die Anzeigen im Display erscheinen sollen, wenn die Bedieneinheit angeschlossen ist.

Beschreibung der Auswahl:

Wählbar sind die aufgeführten Sprachen. Die Werkseinstellung kann variieren.

002 Betriebsart (Ort/Fern)

(BETRIEBSART)

Wert:

★Fernsteuerung (FERN)	[0]
Ortsteuerung (ORT)	[1]

Funktion:

Zur Auswahl stehen zwei Betriebsarten für den Frequenzumrichter; *Fernsteuerung* [0] und *Ortsteuerung* [1]. Siehe auch Parameter 013 *Ortsteuerung*, falls *Ortsteuerung* [1] gewählt ist.

Beschreibung der Auswahl:

Ist *Fernsteuerung* [0] gewählt, so kann der Frequenzumrichter gesteuert werden über:

1. Steuerklemmen oder serielle Schnittstelle.
2. Taste [START]. Diese kann jedoch Stoppbefehle, die über die digitalen Eingänge oder die serielle Schnittstelle übertragen wurden, nicht außer Kraft setzen.
3. Tasten [STOP/RESET] und [JOG], sofern sie aktiv sind.

Ist *Ortsteuerung* [1] gewählt, kann der Frequenzumrichter gesteuert werden über:

1. Taste [START]. Diese kann jedoch Stoppbefehle über die Digitaleingänge nicht außer Kraft setzen (siehe Parameter 013 *Sollwert Ort Modus*).
2. Tasten [STOP/RESET] und [JOG], sofern sie aktiv sind.
3. Taste [FWD/REV], sofern diese über Parameter 016 *Ort Reversierung*, aktiv gewählt und Parameter

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

013 *Sollwert Ort Modus* auf *Ort ohne Schlupf* [1] oder *Ort wie Par. 100* [3] eingestellt wurde. Parameter 200 *Ausgangsfrequenzbereich* ist auf *Beide Richtungen* einzustellen.

4. Parameter 003 *Ort Sollwert*, der das Einstellen des Sollwertes mit den Tasten [+] und [-] ermöglicht.
5. Externen Steuerbefehl, der an die digitalen Eingänge angeschlossen werden kann (siehe Parameter 013 *Sollwert Ort Modus*).



ACHTUNG!

Die Tasten [JOG] und [FWD/REV] befinden sich auf der Bedieneinheit.

003 Ort Sollwert

(ORT SOLLWERT)

Wert:

Par. 013 *Ortsteuerung* eingestellt auf [1] oder [2]:
0 - f_{MAX} (par. 202) ★ 000.000,000

Par. 013 *Ortsteuerung* eingestellt auf [3] oder [4] und Par. 203 *Soll-/Istwertbereich* auf [0]:
Ref_{MIN} - Ref_{MAX} (par. 204-205) ★ 000.000,000

Par. 013 *Ortsteuerung* eingestellt auf [3] oder [4] und Par. 203 *Soll-/Istwertbereich* auf [1]:
- Ref_{MAX} - + Ref_{MAX} (par. 204-205) ★ 000.000,000

Funktion:

In diesem Parameter kann manuell ein Ortsollwert eingestellt werden. Die Einheit des Ortsollwertes hängt von der in Parameter 100 *Konfiguration* gewählten Konfiguration ab.

Beschreibung der Auswahl:

Um den Ortsollwert benutzen zu können, muß Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung* auf *Ortsteuerung* [1] eingestellt sein. Der Ortsollwert ist nicht über die serielle Kommunikation einstellbar.

004 Aktiver Parametersatz

(AKTIVER PARAMETERSATZ)

Wert:

Werkseinstellung (WERKSEINSTELLUNG)	[0]
★Parametersatz 1 (SATZ 1)	[1]
Parametersatz 2 (SATZ 2)	[2]
Parametersatz 3 (SATZ 3)	[3]
Parametersatz 4 (SATZ 4)	[4]
Externe Anwahl (EXTERNE ANWAHL)	[5]

Funktion:

Hier wird der aktive Parametersatz ausgewählt. Alle Parameter sind über vier individuelle Parametersätze programmierbar. Zwischen diesen Sätzen kann in diesem Parameter über einen digitalen Eingang oder die serielle Schnittstelle gewechselt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Werkseinstellung [0] enthält die ab Werk eingestellten Werte. *Parametersatz 1-4* [1]-[4] sind vier individuelle, frei wählbare Sätze. *Externe Anwahl* [5] wird benutzt, wenn der Wechsel zwischen den vier Sätzen über einen digitalen Eingang oder über die serielle Schnittstelle im Fernsteuerungsmodus erfolgen soll.

005 Programmierungssatz

(PAR-SATZ PROGRAM)

Wert:

Werkseinstellung (WERKSEINSTELLUNG)	[0]
Satz 1 (SATZ 1)	[1]
Satz 2 (SATZ 2)	[2]
Satz 3 (SATZ 3)	[3]
Satz 4 (SATZ 4)	[4]
★Aktiver Satz (AKT. SATZ)	[5]

Funktion:

Hier kann gewählt werden, welcher Parametersatz während des Betriebs programmiert werden soll (sowohl über das Bedienfeld als auch die serielle Schnittstelle). Es ist z.B. möglich, *Satz 2* [2] zu programmieren, während *Satz 1* [1] als aktiver Satz in Parameter 004 *Aktiver Par.satz* gewählt ist.

Beschreibung der Auswahl:

Werkseinstellung [0] enthält die ab Werk gespeicherten Daten und kann als Datenquelle werden, wenn die übrigen Sätze wieder in einen bekannten Zustand zurückversetzt werden sollen. *Satz 1-4* [1]-[4] sind individuelle Sätze, die im Betrieb frei programmiert werden können. Wird *Aktiver Satz*[5] gewählt, so ist der Programmierungssatz gleich Parameter 004 *Aktiver Par.satz*.



ACHTUNG!:

Werden Daten im aktiven Satz geändert bzw. in diesen kopiert, so wirken sich die Änderungen unverzüglich auf die Funktion des Gerätes aus.

006 Par.satz Kopie

(KOPIER FUNKTION)

Wert:

★Keine Kopie (KEINE KOPIE)	[0]
Kopie auf Satz 1 von # (SATZ 1 VON #)	[1]
Kopie aktiver Satz auf Satz 2 von # (SATZ 2 VON #)	[2]
Kopie aktiver Satz auf 3 von # (SATZ 3 VON #)	[3]
Kopie aktiver Satz auf Satz 4 von # (SATZ 4 VON #)	[4]
Kopie aktiver Satz auf alle (KOPIE AUF ALLE VON #)	[5]

Funktion:

Kopiert wird vom in Parameter 005 *Programmierungssatz* gewählten aktiven Satz auf den/die in diesem Parameter gewählten Satz/Sätze.



ACHTUNG!:

Es kann nur im Stoppmodus kopiert werden (Motor durch Stoppbefehl angehalten).

Beschreibung der Auswahl:

Der Kopiervorgang beginnt, nachdem die gewünschte Kopierfunktion gewählt und die Taste [OK]/[CHANGE DATA] gedrückt wurde. Das Display zeigt an, daß der Kopiervorgang abläuft.

007 LCP-Kopie

(LCP-KOPIE)

Wert:

★Keine Kopie (KEINE KOPIE)	[0]
Upload aller Parameter (UPL. ALLER PAR.)	[1]
Download aller Parameter (DWNL. ALLER PAR.)	[2]
Download leistungsabhängiger Parameter (DWNLOADFKT MENUES)	[3]

Funktion:

Parameter 007 *LCP-Kopie* wird benutzt, wenn die integrierte Kopierfunktion des Bedienfelds verwendet werden soll. Die Funktion wird benutzt, wenn beim Umstellen des LCP 2-Bedienfelds alle Parametereinstellungen von einem Frequenzumrichter auf einen anderen übertragen werden sollen.

Beschreibung der Auswahl:

Wählen Sie *Upload aller Parameter* [1], wenn alle Parameterwerte auf das Bedienfeld übertragen werden sollen. Wählen Sie *Download aller Parameter* [2], wenn alle übertragenen Parameterwerte auf den

Frequenzumrichter übertragen werden sollen, an dem das Bedienfeld montiert ist. Wählen Sie *Download leistungsabhängiger Parameter* [3], wenn nur die leistungsabhängigen Parameter heruntergeladen werden sollen. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein Download auf einen Frequenzumrichter durchgeführt werden soll, der eine andere Nennleistung als der hat, von dem die Parametereinstellungen stammen.



ACHTUNG!

Uploads/Downloads sind nur im Stoppmodus möglich. Ein Download kann nur zu einem Frequenzumrichter mit der gleichen Software-Versionsnummer erfolgen (siehe Parameter 626 *Datenbankidentifikationsnummer*).

008 Displayskalierung der Ausgangsfrequenz (SKAL.MOT.FREQ.)

Wert:

0,01 - 100,00 ★ 1,00

Funktion:

In diesem Parameter wird der Faktor gewählt, der mit der Ausgangsfrequenz malgenommen (multipliziert) wird. Der Wert wird im Display angezeigt, wenn Parameter 009-012 *Displayanzeige* auf *Ausgangsfrequenz x Skalierung* [5] eingestellt sind.

Beschreibung der Auswahl:

Stellen Sie den gewünschten Skalierungsfaktor ein.

009 Displayzeile 2

(DISPLAYZEILE 2)

Wert:

Keine Anzeige (KEINE)	[0]
Resultierender Sollwert [%] (SOLLWERT [%])	[1]
Resultierender Sollwert [Einheit] (SOLLWERT [EINHEIT])	[2]
Istwert [Einheit] (ISTWERT [EINHEIT])	[3]
★Frequenz [Hz] (FREQUENZ [HZ])	[4]
Ausgangsfrequenz x Skalierung (FREQUENZ X SKAL.)	[5]
Motorstrom [A] (MOTORSTROM [A])	[6]
Moment [%] (MOMENT [%])	[7]
Leistung [kW] (LEISTUNG [KW])	[8]
Leistung [PS] (LEISTUNG [PS])[US]	[9]
Motorspannung [V] (MOTORSPANNUNG [V])	[11]
Zwischenkreisspannung [V] (ZWISCHENKREISSPANNUNG [V])	[12]
Therm. Belast. Motor [%]	

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

(TH. MOTORSCHUTZ [%])	[13]
Therm. Belast. Wechselrichter [%] (FC.-SCHUTZ [%])	[14]
Betriebsstunden [h] (BETRIEBSSTUNDEN)	[15]
Digitaleingang [Bin] (DIGITALEINGANG [BIN])	[16]
Analogeingang 53 [V] (ANALOGUEINGANG 53 [V])	[17]
Analogeingang 60 [mA] (ANALOGUEINGANG 60[MA])	[19]
Puls-Sollwert [Hz] (PULS SOLLWERT [HZ])	[20]
Externer Sollwert [%] (EXTERNER SOLLWERT [%])	[21]
Zustandswort [Hex] (ZUSTANDSWORT [HEX])	[22]
Kühlkörpertemperatur [°C] (KÜHLKÖRPERTEMP. [°C])	[25]
Alarmwort [Hex] (ALARMWORT [HEX])	[26]
Steuerwort [Hex] (STEUERWORT [HEX])	[27]
Warnwort [Hex] (WARNWORT [HEX])	[28]
Erweitertes Zustandswort [Hex] (ERW. ZUSTANDSWORT [HEX])	[29]
Warnung Kommunikationsoptionskarte (KOMM OPT WARN. [HEX])	[30]
Pulszähler (PULSZÄHLER)	[31]

Funktion:

In diesem Parameter kann der Datenwert gewählt werden, der beim Einschalten des Frequenzwandlers in der zweiten Zeile der LCP-Bedieneinheit angezeigt werden soll. Die Datenwerte sind im Anzeigemodus auch Bestandteil der Bildlaufleiste. In den Parametern 010-012 *Displayanzeige* können drei weitere Datenwerte zur Anzeige in der ersten Displayzeile gewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Keine Anzeige ist nur in den Parametern 010-012 *Kleine Displayanzeige* wählbar.

Resultierender Sollwert [%] liefert einen Prozentwert für den resultierenden Sollwert im Bereich von Minimaler Sollwert MIN bis Maximaler Sollwert MAX .

Sollwert[Einheit] gibt den resultierenden Sollwert in Hz im Modus *Ohne Istwertrückführung*. Im Modus *Mit Istwertrückführung* wird die Sollwerteneinheit In Parameter 416 *Prozesseinheiten* gewählt.

Istwert [Einheit] liefert den resultierenden Signalwert mit Hilfe der in Parameter 414 *Min. Istwert, IW_{MIN}* ,

415 *Max. Istwert, $I_{W_{MAX}}$* und 416 *Prozesseinheiten*, gewählten Einheit/Skalierung.

Frequenz [Hz] gibt die Ausgangsfrequenz des Frequenzwandlers an.

Ausgangsfrequenz x Skalierung [-] entspricht der aktuellen Ausgangsfrequenz f_M multipliziert mit dem in Parameter 008 *Displayskalierung der Ausgangsfrequenz* eingestellten Faktor.

Motorstrom [A] gibt den Phasenstrom des Motors als Effektivwert an.

Drehmoment [%] gibt die aktuelle Motorlast im Verhältnis zu seinem Nennmoment an.

Leistung [kW] gibt die aktuell vom Motor aufgenommene Leistung in kW an.

Leistung [PS] gibt die aktuell vom Motor aufgenommene Leistung in amerikanischen PS (HP) an.

Motorspannung[V] gibt die dem Motor zugeführte Spannung an.

Zwischenkreisspannung [V] gibt die Zwischenkreisspannung des Frequenzwandlers an.

Therm. Belast. Motor [%] gibt die berechnete/geschätzte thermische Belastung des Motors an. 100 % ist die Abschaltgrenze.

Therm. Belastung Wechselrichter [%] gibt die berechnete/geschätzte thermische Belastung des Frequenzwandlers an. 100 % ist die Abschaltgrenze.

Betriebsstunden [Hours] gibt die Anzahl der Stunden an, die der Motor seit dem letzten Reset in Parameter 619 *Reset der Betriebsstunden* gelaufen ist.

Digitaleingang [Binärcode] gibt den Signalzustand der 5 Digitaleingänge (18, 19, 27, 29 und 33) an. Klemme 18 entspricht dem am weitesten links stehenden Bit. '0' = Kein Signal, '1' = angeschlossenes Signal.

Analogeingang 53 [V] gibt den Spannungswert an Klemme 53 an.

Analogeingang 60 [mA] gibt den aktuellen Stromwert an Klemme 60 an.

Pulssollwert [Hz] gibt den an Klemme 33 angeschlossenen Sollwert in Hz an.

Externer Sollwert [%] gibt die Summe der externen Sollwerte in % (Summe aus analog/Bus/Puls/serielle Schnittstelle) im Bereich zwischen minimalem Sollwert, $SOLLW_{MIN}$ und maximalem Sollwert $SOLLW_{MAX}$ an.

Zustandswort [Hex] gibt einen oder mehrere Zustände in Hex-Code an. Nähere Informationen, siehe *Serielle Kommunikation im Projektierungshandbuch*.

Kühlkörpertemp.[°C] gibt die aktuelle Kühlkörpertemperatur des Frequenzwandlers an. Die Abschaltgrenze liegt bei 90-100°C, die Wiedereinschaltgrenze bei $70 \pm 5^\circ\text{C}$.

Alarmwort [Hex] gibt einen oder mehrere Alarme im Hex-Code an. Nähere Informationen, siehe *Serielle Kommunikation im Projektierungshandbuch*.

Steuerwort [Hex] gibt das Steuerwort des Frequenzwandlers an. Nähere Informationen, siehe *Serielle Kommunikation im Projektierungshandbuch*.

Warnwort [Hex] gibt eine oder mehrere Warnungen im Hex-Code an. Nähere Informationen, siehe *Serielle Kommunikation im Projektierungshandbuch*.

Erweitertes Zustandswort [Hex] gibt einen oder mehrere Statuszustände im Hex-Code an. Nähere Informationen, siehe *Serielle Kommunikation im Projektierungshandbuch*.

Warnung Kommunikationsoptionskarte [Hex] gibt bei einem Fehler im Kommunikationsbus ein Warnwort aus. Nur aktiv, wenn die Kommunikationsoptionen installiert sind. Ohne Kommunikationsoptionen wird 0 Hex angezeigt.

Puls Anzahl gibt die Anzahl der vom Gerät registrierten Pulse an.

010 Kleine Displayanzeige 1.1

(DISPLAY ZEILE 1.1)

Wert:

Siehe Par. 009 *Große Displayanzeige*

★ Sollwert [%] [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann der erste von drei in der Displayzeile 1, Position 1 der Bedieneinheit anzuzeigenden Datenwerten gewählt werden. Diese Funktion ist z.B. beim Einstellen des PID-Reglers nützlich, da sie die Prozeßreaktionen auf Sollwertveränderungen anzeigt. Die Displayanzeige erfolgt durch Drücken der Taste [DISPLAY STATUS].

Beschreibung der Auswahl:

Siehe Parameter 009 *Große Displayanzeige*.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

011 Kleine Displayanzeige 1.2

(DISPLAY ZEILE 1.2)

Wert:

Siehe Parameter 009 *Große Displayanzeige*
 ★ Motorstrom [A][6]

Funktion:

Siehe Funktionsbeschreibung zu Parameter 010 *Kleine Displayanzeige*.

Beschreibung der Auswahl:

Siehe Parameter 009 *Große Displayanzeige* .

012 Kleine Displayanzeige 1.3

(DISPLAY ZEILE 1.3)

Wert:

Siehe Parameter 009 *Große Displayanzeige*
 ★ Leistung [kW][8]

Funktion:

Siehe Funktionsbeschreibung unter Parameter 010 *Kleine Displayanzeige*.

Beschreibung der Auswahl:

Siehe Parameter 009 *Große Displayanzeige* .

013 Ort Steuerung

(SOLLW. ORT MODUS)

Wert:

Blockiert (BLOCKIERT)	[0]
Ortsteuerung ohne Schlupf (ORT OHNE SCHLUPF)	[1]
Ort digitale steuerung ohne Schlupf (ORT + EXT.ST./O.S.)	[2]
Ortsteuerung wie Par. 100 (ORT)	[3]
★Ort digitale steuerung wie Par. 100 (ORT+ EXT.ST./P100)	[4]

Funktion:

Hier wird die gewünschte Funktion gewählt, wenn in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung* der Wert *Ortsteuerung* [1] gewählt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Wenn *Blockiert* [0] gewählt wird, kann über Parameter 003 *Ort Sollwert* kein Sollwert eingestellt werden .
 Um *Blockiert* [0] zu ermöglichen, muß Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung* auf *Fernsteuerung* [0] eingestellt sein.

Ortsteuerung ohne Schlupf [1] wird benutzt, wenn die Drehzahl des Motors über Parameter 003 *Ort Sollwert* eingestellt werden soll. Im Falle dieser Wahl wechselt Parameter 100 *Konfiguration* automatisch auf *Drehzahlregelung ohne Istwertrückführung* [0].

Ort digitale steuerung ohne Schlupf [2] funktioniert wie *Ortsteuerung ohne Schlupf* [1], wobei der Frequenzumrichter hier jedoch auch über die Digitaleingänge gesteuert werden kann.

Ortsteuerung wie Par. 100 [3] wird benutzt, wenn die Drehzahl des Motors über Parameter 003 *Ort Sollwert* eingestellt werden soll, jedoch ohne daß Parameter 100 *Konfiguration* automatisch auf *Drehzahlregelung ohne Istwertrückführung* [0] wechselt.

Ort digitale steuerung wie Par. 100 [4] funktioniert wie *Ortsteuerung wie Par. 100* [3], wobei der Frequenzumrichter hier jedoch auch über die Digitaleingänge gesteuert werden kann.

Wechsel von *Fernsteuerung* auf *Ortsteuerung* in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung*, während dieser Parameter auf *Fernsteuerung ohne Schlupf* [1] eingestellt ist: Aktuelle Motorfrequenz und -laufrichtung werden beibehalten. Entspricht die aktuelle Motorlaufrichtung nicht dem Reversiersignal (negativer Sollwert), so stellt sich der Sollwert auf 0.

Wechsel von *Ortsteuerung* auf *Fernsteuerung* in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung*, während dieser Parameter auf *Fernsteuerung ohne Schlupf* [1] eingestellt ist: Die gewählte Konfiguration in Parameter 100 *Konfiguration* ist aktiv. Der Wechsel erfolgt ruckfrei.

Wechsel von *Fernsteuerung* auf *Ortsteuerung* in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung*, während dieser Parameter auf *Ort digitale steuerung wie Par. 100* [4] eingestellt ist: Der aktuelle Sollwert wird beibehalten. Ist das Sollwertsignal negativ, so stellt sich der Ortsollwert auf 0.

Wechsel von *Ortsteuerung* auf *Fernsteuerung* in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung*, während dieser Parameter auf *Fernsteuerung* eingestellt ist: Der Ortsollwert wird durch das fernbediente Sollwertsignal ersetzt.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

014 Ort Stopp

(TASTER STOP)

Wert:

Blockiert (BLOCKIERT) [0]

★Wirksam (WIRKSAM) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann auf dem Bedienfeld und LCP-Bedienfeld die Taste [STOP] an- und abgewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Wird in diesem Parameter *Blockiert* [0] gewählt, so ist die Taste [STOP] nicht aktiv.



ACHTUNG!:

Wenn *Blockiert* [0] gewählt wird, kann der Motor nicht über die [STOP]-Taste angehalten werden.

015 Ort Festdrehzahl

(LOCAL JOGGING)

Wert:

★Blockiert (BLOCKIERT) [0]

Wirksam (WIRKSAM) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann auf dem LCP-Bedienfeld die Festdrehzahlfunktion an- und abgewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Wird in diesem Parameter *Blockiert* [0] gewählt, so ist die Taste [JOG] nicht aktiv.

016 Ort Reversierung

(TASTER REVERS.)

Wert:

★Blockiert (BLOCKIERT) [0]

Wirksam (WIRKSAM) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann auf dem Bedienfeld die Reversierungsfunktion an-/abgewählt werden. Diese Taste kann nur benutzt werden, wenn Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung* auf *Ortsteuerung* [1] und Parameter 013 *Sollwert Ort Modus* auf *Ortsteuerung ohne Schlupf* [1] oder *Ortsteuerung wie Parameter 100* [3] eingestellt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Wird in diesem Parameter *Blockiert* [0] gewählt, so ist die Taste [FWD/REV] nicht aktiv. Siehe auch Parameter 200 *Ausgangsfrequenzbereich*.

017 Ort Abschaltquittierung

(TASTER RESET)

Wert:

Blockiert (BLOCKIERT) [0]

★Wirksam (WIRKSAM) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann auf dem Bedienfeld die Quittierfunktion (Reset) an- und abgewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Wird in diesem Parameter *BLOCKIERT* [0] gewählt, so ist die Quittierfunktion nicht aktiv.



ACHTUNG!:

Blockiert [0] nur dann wählen, wenn über die Digitaleingänge ein externes Quittiersignal angeschlossen ist.

018 Eingabesperre

(EINGABESPERRE)

Wert:

★Wirksam (DATENEING. WIRKSAM) [0]

Dateneingabe gesperrt (DATENEING. GESPERRT) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann die Bedienmöglichkeit gesperrt werden, so dass über die Bedientasten keine Datenänderungen vorgenommen werden können.

Beschreibung der Auswahl:

Bei Wahl von *Eingabe gesperrt* [1] sind über die Parameter keine Datenänderungen möglich, wohl aber über die serielle Kommunikation. Parameter 009-012 *Displayanzeige* kann über das Bedienfeld geändert werden.

019 Betriebszustand bei Netzeinschaltung,

Ortbedienung

(NETZ-EIN-MODUS)

Wert:

Auto-Neustart mit gespeichertem Sollwert (AUTO NEUSTART) [0]

★Zwangsstopp mit gespeichertem Sollwert (ORT=STOPP) [1]

Stopp, Ort-Sollwert wurde auf 0 gesetzt
(ORT=STOPP+SOLLW.=0) [2]

Funktion:

Einstellen des gewünschten Betriebszustandes bei Einschalten der Netzversorgung. Die Funktion ist nur aktiv, wenn in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung* der Wert *Ortsteuerung* [1] gewählt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Automatischer Wiederanlauf mit gespeichertem Ort-Sollwert [0] ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter mit dem Ortsollwert (einzustellen in Parameter 003 *Ortsollwert*) und dem Start/Stop-Zustand anlaufen soll, die unmittelbar vom Abschalten der Versorgungsspannung über die Bedientasten vorgegeben waren.
Zwangsstopp mit gespeichertem Sollwert [1] ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter beim Wiedereinschalten der Versorgungsspannung weiterhin angehalten bleiben soll, bis die Taste [START] betätigt wird. Nach einem Startbefehl wird die Motordrehzahl über die Rampenfunktion bis auf den gespeicherten Sollwert des Parameters 003 *Ort Sollwert* hochgefahren.
Zwangsstopp, Sollw. auf 0 setzen [2] ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter beim Wiedereinschalten der Versorgungsspannung angehalten bleiben soll. Parameter 003 *Ortsollwert* ist auf Null zu setzen.



ACHTUNG!

Bei Betrieb über Fernsteuerung (Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung*) hängt der Start/Stop-Zustand bei Netzeinschaltung von den externen Steuersignalen ab. Wird in Parameter 302 *Digitaleingang* der Wert *Pulsstart* [8] gewählt, so verbleibt der Motor nach der Netzeinschaltung weiterhin im gestoppten Zustand.

020 Handbetrieb

(HANDBETRIEB)

Wert:

★Blockiert (BLOCKIERT) [0]
Aktiv (WIRKSAM) [1]

Funktion:

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob eine Umschaltung zwischen Auto- und Handbetrieb möglich ist. Im Automatikbetrieb wird der Frequenzumrichter durch externe Signale gesteuert. Im Handbetrieb erfolgt die Ansteuerung des Frequenzumrichters dagegen direkt durch die Steuereinheit über ein lokales Führungssignal.

Beschreibung der Auswahl:

Wird in diesem Parameter *Blockiert* [0] gewählt, so ist die Handbetriebsanwahl nicht aktiv. Bei Anwahl von *Wirksam* [1] kann zwischen Hand- und Automatikbetrieb umgeschaltet werden. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt *Bedieneinheit*.

024 Benutzerdefiniertes Schnellmenü (SCHNELLMENÜ)

Wert:

★Blockiert (BLOCKIERT) [0]
Wirksam (WIRKSAM) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann der Standard-Parametersatz für die Schnellmenütaste auf dem LCP 2-Bedienfeld ausgewählt werden. Mit dieser Funktion können in Parameter 025 *Einst.Schnellmenü* bis zu 20 Parameter für die Schnellmenü-Taste ausgewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Wird *Blockiert* [0] gewählt, so gilt der Standard-Parametersatz der Schnellmenü-Taste. Wird *Wirksam* [1] gewählt, so gilt das benutzerdefinierte Schnellmenü.

025 Einstellung Schnellmenü (EINST.SCHNELLM.)

Wert:

[Index 1 - 20] Wert: 0 - 999 ★ 000

Funktion:

In diesem Parameter wird definiert, welche Parameter im Schnellmenü erforderlich sind, wenn Parameter 024 *Schnellmenü* auf *Wirksam* [1] eingestellt ist. Bis zu 20 Parameter können für das Schnellmenü gewählt werden.



ACHTUNG!

Bitte beachten, dass dieser Parameter nur über das LCP 2-Bedienfeld eingestellt werden kann. Siehe *Bestellformular*.

Beschreibung der Auswahl:

Das Schnellmenü wird folgendermaßen eingestellt:
1. Parameter 025 *Einst.Schnellmenü* wählen und [DATEN ÄNDERN] drücken.

2. Index 1 zeigt den ersten Parameter im Schnellmenü.
Mit den [+ / -] Tasten kann zwischen den Indexnummern gewechselt werden. Index 1 wählen.
3. Mit[< >] kann zwischen den drei Stellen gewechselt werden. Die Taste [<] einmal drücken. Anschließend kann die letzte Stelle der Parameternummer mit den Tasten [+ / -] gewählt werden.
Index 1 auf 100 für Parameter 100 *Konfiguration* setzen.
4. [OK] drücken, wenn Index 1 auf 100 gesetzt ist.
5. Schritte 2 - 4 wiederholen, bis alle gewünschten Parameter für die Schnellmenü-Taste eingestellt sind.
6. [OK] drücken, um die Einstellung des Schnellmenüs abzuschließen.

Wenn Parameter 100 *Konfiguration* für Index 1 gewählt ist, startet das Schnellmenü bei jedem Aktivieren des Schnellmenüs mit diesem Parameter.

Beachten Sie, dass Parameter 024 *Schnellmenü* und Parameter 025 *Einst.Schnellmenü* bei der Initialisierung auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

■ Last und Motor

100 Konfiguration

(KONFIGURATION)

Wert:

★Drehzahlregelung ohne Istwertrückführung (MIT SCHLUPFKOMP.)	[0]
Drehzahlregelung mit Istwertrückführung (MIT RUECKFUEHR.-PID)	[1]
Prozeßregelung mit Istwertrückführung (PID-PROZESS)	[3]

Funktion:

Dieser Parameter dient zur Auswahl der Konfiguration, an die der Frequenzumrichter angepaßt werden soll. Hierdurch wird die Anpassung an eine gegebene Konfiguration einfach, da die Parameter, die in einer gegebenen Konfiguration nicht verwendet werden, nicht aktiviert werden können.

Beschreibung der Auswahl:

Wenn *Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation* [0] gewählt wird, wird eine normale Drehzahlregelung (ohne Rückführsignal) mit automatischer Last- und Schlupfkompensation für eine konstante Drehzahl bei unterschiedlichen Lasten erzielt. Die Kompensationen sind aktiv, können aber ggf. in Parameter 134 *Lastkompensation* und Parameter 136 *Schlupfausgleich* ausgeschaltet werden.

Wenn *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* [1] gewählt wird, wird eine bessere Drehzahlgenauigkeit erzielt. Es muß ein Rückführsignal hinzugefügt und der PID-Regler muß in Parametergruppe 400 *Sonderfunktionen* eingestellt werden.

Wenn *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* [3] gewählt wird, wird der interne Prozeßregler für eine präzise Prozeßregelung in Abhängigkeit von einem gegebenen Prozeßsignal aktiviert. Das Prozeßsignal kann in den gegebenen Prozeßeinheiten oder als ein Prozentwert eingegeben werden. Es muß ein Rückführsignal vom Prozeß hinzugefügt und der PID-Regler muß in Parametergruppe 400 *Sonderfunktionen* eingestellt werden. Prozeßregelung mit Istwertrückführung ist nicht aktiv, wenn eine DeviceNet-Karte installiert ist und in Parameter 904 *Instanztypen* Instanz 20/70 bzw. 21/71 gewählt wird.

101 Drehmomentkennlinie

(MOMENTKENNL.)

Wert:

★Konstantes Drehmoment (KONSTANTES DREHMOMENT)	[1]
Quadratisches Drehmoment niedrig (MOMENT: NIEDRIG)	[2]
Quadratisches Drehmoment mittel (MOMENT: MITTEL)	[3]
Quadratisches Drehmoment hoch (MOMENT: HOCH)	[4]
Quadratisches Drehmoment niedrig mit CT-Start (QUADR.TIEF-CT START)	[5]
Quadratisches Drehmoment mittel mit CT-Start (QUADR.MITT-CT START)	[6]
Quadratisches Drehmoment hoch mit CT-Start (QUADR.HOCH-CT START)	[7]
SONDERMOTOR MO. (SONDERMOTOR MO.)	[8]

CT = Konstantmoment

Funktion:

In diesem Parameter kann das Prinzip für die Anpassung der U/f-Kennlinie des Frequenzumrichters an die Drehmomentkennlinie der Last angepasst werden. Siehe Par. 135 *U/f-Verhältnis*.

Beschreibung der Auswahl:

Wird *Konstantes Moment* [1] gewählt, so wird eine lastabhängige U/f-Kennlinie erzielt, in der die Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz bei steigender Last erhöht wird, um einen konstanten Motorlauf zu gewährleisten.


Quadratisches Drehmoment niedrig [2], *Quadratisches Drehmoment mittel* [3] oder *Quadratisches Drehmoment hoch* [4] ist bei Anwendungen mit quadratischer Belastung zu wählen (z.B. Kreiselpumpen, Lüfter). *Quadratisches Drehmoment - niedrig mit CT-Start* [5], *- mittel mit CT-Start* [6] oder *hoch mit CT-Start* [7] ist zu wählen, wenn ein höheres Losbrechmoment als mit den zuvor genannten Kennlinien gewünscht wird.



ACHTUNG!

Last- und Schlupfkompensation ist bei Auswahl von quadratischem Drehmoment oder speziellem Motordrehmoment nicht aktiv.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

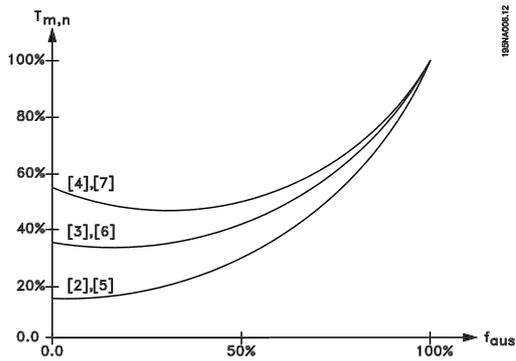

Spezielles *M*otordrehmoment [8] ist zu wählen, wenn eine spezielle *U/f*-Kennlinie zur Anpassung an einen gegebenen Motor gewünscht wird. Die Eckwerte werden in den Parametern 423–428 *Spannung/Frequenz* eingestellt.



ACHTUNG!

Bitte beachten, daß bei Änderung eines in den Typenschildparametern 102-106 eingestellten Werts eine automatische Änderung der Parameter 108 *Statorwiderstand* und 109 *Statorreaktanz* erfolgt.

102 Motorleistung $P_{M,N}$

(MOTORLEISTUNG)

Wert:

0,25 - 22 kW ★ abhängig vom Gerät

Funktion:

Hier muß ein Leistungswert [kW] $P_{M,N}$ eingestellt werden, der der Motornennleistung entspricht. Werkseitig ist ein Nennleistungswert [kW] $P_{M,N}$ eingestellt, der dem Gerätetyp entspricht.

Beschreibung der Auswahl:

Einen Wert einstellen, der den Angaben auf dem Typenschild des Motors entspricht. Einstellungen in einer Größenordnung unter oder über den Werkseinstellungen sind möglich.

103 Motorspannung $U_{M,N}$

(MOTORSPANNUNG)

Wert:

Für 200 V Geräte: 50 - 999 V ★ 230 V

Für 400 V Geräte: 50 - 999 V ★ 400 V

Funktion:

Hiermit wird die Nenn-Motorspannung $U_{M,N}$ für entweder Stern- Y oder Dreieckschaltung Δ eingestellt.

Beschreibung der Auswahl:

Unabhängig von der Netzspannung des Frequenzumrichters einen Wert wählen, der den Angaben auf dem Typenschild des Motors entspricht.

104 Motorfrequenz $f_{M,N}$

(MOTORFREQUENZ)

Wert:

24-1000 Hz ★ 50 Hz

Funktion:

Hier wird die Motornennfrequenz $f_{M,N}$ eingestellt.

Beschreibung der Auswahl:

Einen Wert wählen, der den Angaben auf dem Typenschild des Motors entspricht.

105 Motorstrom $I_{M,N}$

(MOTORSTROM)

Wert:

0,01 - I_{MAX} ★ abhängig von der Motorwahl

Funktion:

Der Motornennstrom $I_{M,N}$ wird bei der Berechnung des Drehmoments und des thermischen Überlastschutzes im Frequenzumrichter berücksichtigt.

Beschreibung der Auswahl:

Einen Wert einstellen, der den Angaben auf dem Typenschild des Motors entspricht. Den Motorstrom $I_{M,N}$ unter Berücksichtigung einer Stern- Y bzw. Dreiecksschaltung Δ des Motors einstellen.

106 Motornendrehzahl

(MOTOR NENNDREHZ.)

Wert:

100 - $f_{M,N} \times 60$ (max. 60000 Upm)

★ abhängig von Parameter 102 *Motorleistung*, $P_{M,N}$

Funktion:

Hiermit wird ein Wert eingestellt, der der Motornendrehzahl $n_{M,N}$ auf dem Typenschild entspricht.

Beschreibung der Auswahl:

Einen Wert wählen, der den Angaben auf dem Typenschild des Motors entspricht.



ACHTUNG!

Der Maximalwert entspricht dem Wert für $f_{M,N} \times 60$. $f_{M,N}$, der in Parameter 104 *Motorfrequenz*, $f_{M,N}$ eingestellt wird.

107 Automatische Motoranpassung , AMT (MOTORANPASSUNG)

Wert:

- ★ Anpassung aus (MOTORANPASSUNG AUS) [0]
- Motoranpassung an (MOTORANPASSUNG AN) [2]

ACHTUNG!

AMT für VLT 2880-82 nicht möglich

Funktion:

Motoranpassung ist ein Algorithmus, der den Statorwiderstand R_S bei Motorstillstand mißt. Dies bedeutet, daß der Motor kein Drehmoment liefert. AMT ist bei der Grundeinstellung von Einheiten hilfreich, wenn der Frequenzumrichter an den verwendeten Motor angepaßt werden soll. Die Funktion wird besonders dann benutzt, wenn die Werkseinstellung die Daten des Motors nicht ausreichend abdeckt.

Zur bestmöglichen Anpassung des Frequenzumrichters wird empfohlen, die AMT an einem kalten Motor durchzuführen. Achtung: wiederholte AMT-Durchläufe können zu einer Überhitzung des Motor und als Folge zu einem erhöhten Stator-Widerstand R führen. In der Regel ist dies jedoch nicht kritisch.

Die AMT wird folgendermaßen durchgeführt:

AMT starten:

1. STOPP-Signal geben.
2. Parameter 107 *Motoranpassung* auf Wert [2] *Motoranpassung ein* einstellen.
3. START-Signal geben und Parameter 107 *Motoranpassung* wird auf [0] zurückgesetzt, wenn die AMT abgeschlossen ist.

AMT abschließen:

Die AMT wird durch ein QUITTIEREN-Signal abgeschlossen. Parameter 108 *Statorwiderstand*, R_S wird mit dem optimierten Wert aktualisiert.

AMT abbrechen:

Die AMT kann während der Optimierung durch ein STOPP-Signal abgebrochen werden.

Bei Benutzung der AMT-Funktion müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

- Damit die AMT die Motorparameter so gut wie möglich definieren kann, müssen die richtigen Typenschilddaten für den am Frequenzumrichter angeschlossenen Motor in die Parameter 102 bis 106 eingegeben werden.
- Das Display zeigt Alarmmeldungen an, wenn während der Motoranpassung Fehler auftreten.
- In der Regel kann die AMT-Funktion die R_S -Werte für Motoren messen, die ein- bis zweimal größer/kleiner als die Nennwerte des Frequenzumrichters sind.
- Zum Abbrechen der Motoranpassung die [STOP/RESET] Taste drücken.



ACHTUNG!

AMT darf nicht bei parallelgeschalteten Motoren verwendet werden. Während einer AMT dürfen keine Änderungen der Parametersätze vorgenommen werden.
Verfahren für vom SLCP gesteuerte AMT:
Siehe Kapitel *Bedieneinheit*.

Beschreibung der Auswahl:

Motoranpassung an [2] wählen, wenn der Frequenzumrichter eine automatische Motoranpassung durchführen soll.

108 Statorwiderstand R_S (STATORWIDERSTAND)

Wert:

0.000 - X.XXX Ω

★ abhängig von der Motorwahl

Funktion:

Nach Einstellung der Parameter 102-106 *Typenschilddaten* werden verschiedene Parameter einschließlich Statorwiderstand R_S automatisch eingestellt. Ein manuell eingegebener Wert für R_S muß für einen kalten Motor gelten. Die Wellenleistung kann durch Feineinstellung von R_S und X_S verbessert werden, siehe Verfahren unten.



ACHTUNG!

Parameter 108 *Statorwiderstand* R_S und 109 *Statorreaktanz* X_S werden normalerweise nicht geändert, wenn die Typenschilddaten eingestellt wurden.

Beschreibung der Auswahl:

R_S kann folgendermaßen eingestellt werden:

1. Werkseinstellungen für R_S verwenden, die der Frequenzrichter selbst auf Basis der Daten auf dem Typenschild des Motors wählt.
2. Der Wert wird vom Motorlieferanten angegeben.
3. Der Wert wird durch manuelle Messung ermittelt: R_S kann durch Messung des Widerstands $R_{PHASE-PHASE}$ zwischen zwei Phasenklammern berechnet werden. Wenn $R_{PHASE-PHASE}$ weniger als 1-2 Ohm beträgt (typisch für Motoren > 5,5 kW, 400 V), muß ein spezielles Ohmmeter verwendet werden (Thomson-Brücke o.ä.). **$R_S = 0,5 \times R_{PHASE-PHASE}$** .
4. R_S wird automatisch eingestellt, wenn die AMA abgeschlossen ist. Siehe Parameter 107 *Automatische Motoanpassung*.

109 Statorreaktanz X_S

(STATOR REAKTANZ)

Wert:

0,00 - X,XX Ω

★ abhängig von der Motorwahl

Funktion:

Nach Einstellung der Parameter 102-106 *Typenschilddaten* werden verschiedene Parameter einschließlich Statorreaktanz X_S eingestellt. Die Wellenleistung kann durch Feineinstellung von R_S und X_S verbessert werden, siehe Verfahren unten.

Beschreibung der Auswahl:

X_S kann folgendermaßen eingestellt werden:

1. Der Wert wird vom Motorlieferanten angegeben.
2. Der Wert wird ermittelt durch manuelle Messungen von X_S nach Anschluß eines Motors an das Netz und Messung der Phase-Phase-Spannung U_M und des Leerlaufstroms ϕ .

$$X_S = \frac{U_M}{\sqrt{3} \times I_\phi}$$
3. Werkseinstellungen für X_S verwenden, die der Frequenzrichter selbst auf Basis der Daten auf dem Typenschild des Motors wählt.

117 Resonanzdämpfung

(RESONANZDÄMPFUNG)

Wert:

AUS- 100% [AUS -100]
 ★AUS % [AUS]

Funktion:

Die Resonanzdämpfung kann im CT-Modus optimiert werden. In diesem Parameter wird der Beeinflussungsgrad festgelegt.

Der Wert kann zwischen 0 % (AUS) und 100 % eingestellt werden. 100 % entspricht 50 % Reduktion des U/F-Verhältnisses. Die Standardeinstellung ist AUS.

Interne Einstellungen (unveränderlich):


Der Resonanzfilter ist ab 10 % der Nenndrehzahl aktiv. In diesem Fall sind es 5 Hz und darüber.

Drehzahl muss von 0 bis zum Strömungsnennwert gehen: 500 ms

Drehzahl muss vom Nennwert bis Strömungswert 0 gehen: 500 ms

Funktionsbeschreibung:

Der Filter überwacht den aktiven Motornennstrom und ändert die Motorspannung entsprechend der nachfolgenden Abbildung. Der Filter reagiert auf Werte, die sich auf den Nennstrom des Motors beziehen.

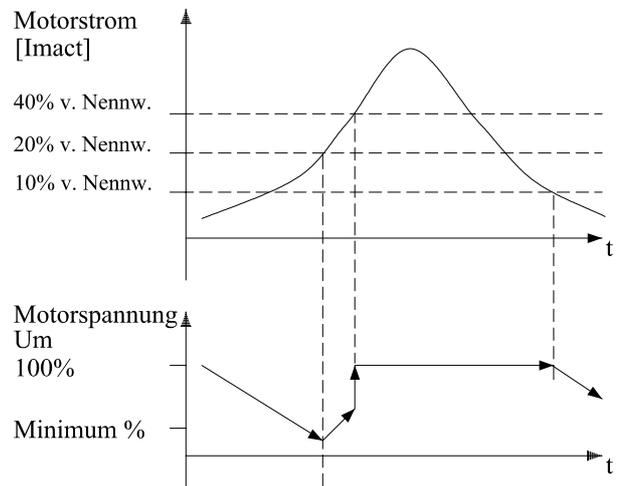

175NA105.10

Wenn der aktive Motornennstrom unter 10 % liegt, wird die Motorspannung wie oben erwähnt über die Drehzahl verringert, bis die Spannung die Einstellung aus Par. 117 erreicht. Wenn der aktive Motornennstrom über 20 % liegt, wird die Spannung über die oben genannte Drehzahl erhöht. Wenn der aktive Motornennstrom 40 % erreicht, wird die Motorspannung sofort auf normale Motorspannung erhöht.

Die Reduktion der Motorspannung hängt von der Einstellung des Parameters 117 ab.

Beschreibung der Auswahl:

Stellen Sie den Grad der Motorstrom- [Imact] beeinflussung auf das U/F-Verhältnis zwischen 0 % (AUS) und 100 % ein. 100 % entspricht 50 % Reduktion des U/F-Verhältnisses. Die Standardeinstellung ist AUS.

119 Hohes Startmoment (STARTMOMENT HOCH)

Wert:

0,0 - 0,5 s ★ 0,0 s

Funktion:

Zur Gewährleistung eines hohen Anlaufmoments sind ca. 1,8 x I_{INV} für max. 0,5 s zulässig. Allerdings wird der Strom durch die Schutzgrenze des Frequenzumrichters (Wechselrichters) begrenzt. In der Einstellung 0 s ist das Startmoment nicht erhöht.

Beschreibung der Auswahl:

Stellen Sie die notwendige Zeit ein, in der ein hohes Startmoment beim Anlauf gewünscht wird.

120 Startverzögerung (STARTVERZÖGERUNG)

Wert:

0,0 - 10,0 s ★ 0,0 s

Funktion:

Dieser Parameter aktiviert eine Startverzögerung nach Erfüllung der Startbedingungen. Nach Ablauf der Zeit geht die Ausgangsfrequenz auf den Sollwert hoch.

Beschreibung der Auswahl:

Erforderliche Zeit vor Beginn der Beschleunigung eingeben.

121 Startfunktion (STARTFUNKTION)

Wert:

Zeitverzögerung DC-Halten (ZEITVERZ. DC-HALTEN)	[0]
Zeitverzögerung DC-Bremse (ZEITVERZ. DC-BREMSE)	[1]
★Zeitverzögerung Motorfrequenz (ZEITVERZ. MOTORFR.)	[2]
Startfrequenz/rechtslauf (START FUNKT. RECHTS)	[3]
Startfrequenz wie vorgewählten Drehrichtung (STARTFUNKT. WIE REF.)	[4]

Funktion:

Hiermit wird der während der Startverzögerung (Parameter 120 *Startverzögerung*) erforderliche Modus eingestellt.

Beschreibung der Auswahl:

Zeitverzögerung DC-Halten [0] auswählen, um den Motor während der Startverzögerung mit einer

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

DC-Haltespannung zu versorgen. Spannung in Parameter 137 *DC-Halt* einstellen.

Zeitverzögerung DC-Bremse [1] wählen, um den Motor während der Startverzögerung mit einer DC-Bremsspannung zu versorgen. Spannung in Parameter 132 *Spannung DC-Br* einstellen.

Zeitverzögerung Motorfrequenz [2] auswählen, und der Motor wird während der Startverzögerung nicht vom Frequenzumrichter gesteuert (Wechselrichter ausgeschaltet).

Startfrequenz/rechtslauf [3] wählen, um während der Startverzögerung die unter Parameter 130 *Startfrequenz* und 131 *Startspannung* beschriebene Funktion zu erhalten.

Unabhängig vom Wert, den das Sollwertsignal annimmt, ist die Ausgangsfrequenz gleich der Einstellung in Parameter 130 *Startfrequenz*, und die Ausgangsspannung entspricht der Einstellung in Parameter 131 *Startspannung*. Diese Funktion wird typisch in Hub/Senkvorrichtungen verwendet. Sie wird besonders in Anwendungen mit einem Konusanker-Motor eingesetzt, wo die Drehrichtung zu Beginn im Uhrzeigersinn erfolgt und dann von einer Sollrichtung gefolgt wird.

Startfrequenz wie vorgewählten Drehrichtung [4] wählen, um die in Parameter 130 *Startfrequenz* und 131 *Startspannung* beschriebene Funktion während der Startverzögerung zu erhalten.

Die Drehrichtung des Motors erfolgt immer in der Sollrichtung. Wenn das Sollwertsignal Null ist, hat die Ausgangsfrequenz 0 Hz, während die Ausgangsspannung der Einstellung in Parameter 131 *Startspannung* entspricht. Wenn das Sollwertsignal nicht Null ist, entspricht die Ausgangsfrequenz Parameter 130 *Startfrequenz* und die Ausgangsspannung Parameter 131 *Startspannung*. Diese Funktion wird typisch in Hub/Senkvorrichtungen mit Gegengewicht eingesetzt. Sie wird besonders in Anwendungen mit einem Konusanker-Motor eingesetzt. Der Konusanker-Motor kann mit Parameter 130 *Startfrequenz* und Parameter 131 *Startspannung* anlaufen

122 Stoppfunktion (STOPPFUNKTION)

Wert:

★Motorfreilauf (FREILAUF)	[0]
DC-Haltespannung (DC-HALT)	[1]

Funktion:

Hiermit wird die Funktion des Frequenzumrichters eingestellt, nachdem die Ausgangsfrequenz geringer als der Wert in Parameter 123 *Freq.Stoppfunkt.* geworden ist, oder nach einem Stoppbefehl und wenn die Ausgangsfrequenz auf 0 Hz zurückgegangen ist.

Beschreibung der Auswahl:

Motorfreilauf [0] ist zu wählen, wenn die Motorsteuerung durch den Frequenzumrichter ausgeschaltet werden soll (Wechselrichter ausgeschaltet).

DC-Halt [1] ist zu wählen, wenn Parameter 137 *DC-Haltespannung* aktiviert werden soll.

123 Mindestfrequenz für die Aktivierung der Funktion bei Stopp (FREQ.STOPPFUNKT.)

Wert:

0,1 - 10 Hz ★ 0,1 Hz

Funktion:

In diesem Parameter wird die Ausgangsfrequenz eingestellt, bei der die in Parameter 122 *Stoppfunktion* ausgewählte Funktion aktiviert werden soll.

Beschreibung der Auswahl:

Erforderliche Ausgangsfrequenz einstellen.



ACHTUNG!

Wenn Parameter 123 höher eingestellt ist als Parameter 130, dann wird die Startverzögerungsfunktion (Parameter 120 und 121) übersprungen.



ACHTUNG!

Wenn Parameter 123 zu hoch eingestellt ist und in Parameter 122 DC-Halt gewählt wurde, springt die Ausgangsfrequenz ohne Hochlaufen zu dem Wert in Parameter 123. Dies verursacht möglicherweise eine Überstromwarnung/einen Überstromalarm.

126 DC-Bremszeit (DC-BREMSZEIT)

Wert:

0 - 60 s ★ 10 s

Funktion:

In diesem Parameter wird die DC-Bremszeit eingestellt, zu der Parameter 132 *Spannung DC-Br* aktiv werden soll.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Zeit einstellen.

127 DC-Bremse Startfrequenz (DC-BR.STARTFREQ.)

Wert:

0,0 (AUS) - Par. 202 *Obere Grenze Ausgangsfrequenz, f_{MAX}* ★ OFF

Funktion:

In diesem Parameter wird die Einschaltfrequenz der DC-Bremse eingestellt, bei der die DC-Bremse in Verbindung mit einem Stoppbefehl aktiviert wird.

Beschreibung der Auswahl:

Erforderliche Frequenz einstellen.

128 Thermischer Motorschutz (THERM.MOTORSCH.)

Wert:


- ★Kein Motorschutz (KEIN MOTORSCHUTZ) [0]
- Warnung Thermistor (WARNUNG THERMISTOR) [1]
- Abschaltung Thermistor (ABSCHALT THERMISTOR) [2]
- ETR Warnung 1 (ETR WARN. 1) [3]
- ETR Abschaltung 1 (ETR ABSCHALT. 1) [4]
- ETR Warnung 2 (ETR WARN. 2) [5]
- ETR Abschaltung 2 (ETR ABSCHALT. 2) [6]
- ETR Warnung 3 (ETR WARN. 3) [7]
- ETR Abschaltung 3 (ETR ABSCHALT. 3) [8]
- ETR Warnung 4 (ETR WARN. 4) [9]
- ETR Abschaltung 4 (ETR ABSCHALT. 4) [10]

Funktion:

Der Frequenzumrichter kann die Motortemperatur auf zwei unterschiedliche Weisen überwachen:

- Mit einem am Motor montierten PTC-Thermistor. Thermistor zwischen Klemme 50 (+ 10V) und einer der digitalen Eingangsklemmen 18, 19, 27 oder 29 anschließen. Siehe Parameter 300 *Digitale Eingänge*.
- Berechnung der thermischen Belastung (ETR - elektronischer Motorschutzschalter) auf Grundlage der aktuellen Last und Zeit. Diese wird mit dem Motorbemessungsstrom $I_{M,N}$ Motorbemessungsfrequenz $f_{M,N}$. Die Berechnungen berücksichtigen die notwendige Lastverringerng

bei niedrigen Drehzahlen, wenn die innere Lüftung des Motors reduziert ist.

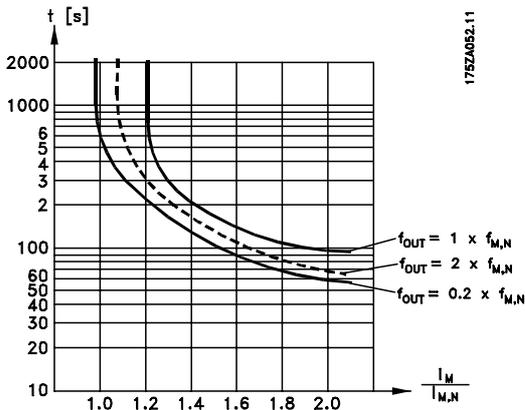

Die ETR-Funktionen 1-4 beginnen erst mit der Lastermittlung, wenn auf die entsprechende Satzanwahl umgeschaltet wird. Dies bedeutet, daß die ETR-Funktion auch beim Wechsel zwischen zwei oder mehreren Motoren verwendet werden kann.

Beschreibung der Auswahl:

Kein Motorschutz [0] ist zu wählen, wenn Warnung oder Abschaltung bei überlastetem Motor nicht erfolgen sollen.
Abschaltung Thermistor [1] ist zu wählen, wenn eine Abschaltung erfolgen soll, wenn der angeschlossene Thermistor zu heiß wird.
Abschaltung Thermistor [2] ist zu wählen, wenn eine Abschaltung erfolgen soll, wenn der angeschlossene Thermistor zu heiß wird.
ETR Adv- wählen, wenn eine Warnung erfolgen soll, falls der Motor nach den Berechnungen überlastet ist. Der Frequenzrichter kann auch so programmiert werden, daß er ein Warnsignal über den digitalen Ausgang gibt.
ETR Abschaltung ist zu wählen, wenn eine Warnung erfolgen soll, wenn der Motor nach den Berechnungen überlastet ist.
ETR Warnung 1-4 ist zu wählen, wenn eine Warnung erfolgen soll, wenn der Motor nach den Berechnungen überlastet ist. Der Frequenzrichter kann auch so programmiert werden, daß er ein Warnsignal über den digitalen Ausgang gibt. *ETR Abschaltung 1-4* ist zu wählen, wenn eine Warnung erfolgen soll, wenn der Motor nach den Berechnungen überlastet ist.



ACHTUNG!:

Diese Funktion kann die einzelnen Motoren bei parallel geschalteten Motoren nicht schützen.

130 Startfrequenz

(STARTFREQUENZ)

Wert:

0,0 - 10,0 Hz

★ 0,0 Hz

Funktion:

Die Startfrequenz ist nach einem Startbefehl für die in Parameter 120 *Startverzögerung* eingestellte Zeit aktiv. Die Ausgangsfrequenz 'springt' zur nächsten eingestellten Frequenz. Einige Motoren, z.B. Konusanker-Motoren, benötigen eine erhöhte Spannung/Startfrequenz (Verstärkung), um die mechanische Bremse zu lösen. Hierzu werden die Parameter 130 *Startfrequenz* und 131 *Startspannung* benutzt.

Beschreibung der Auswahl:

Stellen sie die gewünschte Startfrequenz ein. Es wird davon ausgegangen, dass Parameter 121 *Startverzögerung* auf *Startfrequenz/Horizontalbetrieb* [3] oder *Startfrequenz/Vertikalbetrieb* [4] gesetzt und in Parameter 120 *Startverzögerung* eine Zeit eingestellt wurde sowie ein Referenzsignal vorhanden ist.



ACHTUNG!:

Wenn Parameter 123 höher eingestellt ist als Parameter 130, dann wird die Startverzögerungsfunktion (Parameter 120 und 121) übersprungen.

131 Startspannung

(STARTSPANNUNG)

Wert:

0,0 - 200,0 V

★ 0,0 V

Funktion:

Startspannung ist nach einem Startbefehl für die in Parameter 120 *Startverzögerung* eingestellte Zeit aktiv. Dieser Parameter kann z.B. für Hub-/Senkanwendungen (Konusankermotoren) verwendet werden.

Beschreibung der Auswahl:

Spannung auf den zum Ausschalten der mechanischen Bremse nötigen Wert einstellen. Es wird davon ausgegangen, daß Parameter 121 *Startfunktion* auf *Startfrequenz/Horizontalbetrieb* [3] bzw. *Startfrequenz/Vertikalbetrieb* [4] gesetzt und in Parameter 120 *Startverzögerung* eine Zeit eingestellt wurde sowie ein Referenzsignal vorhanden ist.

132 Spannung DC-Bremse

(SPANNUNG DC-BR)

Wert:

0 - 100% der max. DC-Bremsspannung ☆ 0%

Funktion:

In diesem Parameter wird die DC-Bremsspannung eingestellt, die bei Stopp aktiviert werden soll, wenn die in Parameter 127 *DC-Bremse Startfrequenz* eingestellte DC-Bremsspannung erreicht ist oder *DC-Bremse invers* über einen Digitaleingang bzw. die serielle Schnittstelle aktiv ist. Anschließend ist die DC-Bremsspannung für die in Parameter 126 *DC-Bremszeit* eingestellte Zeit aktiv.

Beschreibung der Auswahl:

Als Prozentwert der vom Motor abhängigen max. DC-Bremsspannung eingeben.

133 Spannungsanhebung


(SPANNUNGSANHEBUN)

Wert:

0,00 - 100,00 V ☆ abhängig vom Gerät

Funktion:

Durch diesen Parameter kann ein höheres Startmoment erreicht werden. Normalerweise benötigen kleinere Motore (< 1,0kw) eine höhere Spannungsanhebung.

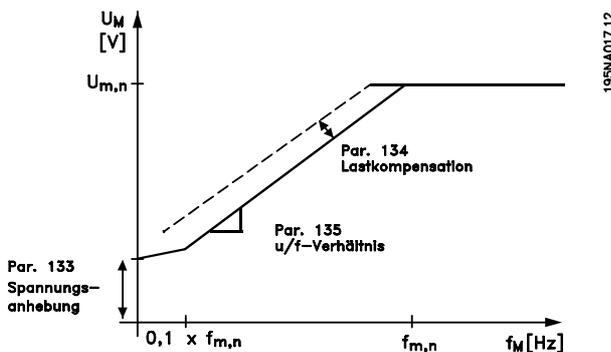

Beschreibung der Auswahl:

Der Wert wird unter sorgfältiger Berücksichtigung der Tatsache gewählt, daß der Motorstart unter der aktuellen Last nur so gerademöglich ist.



Achtung: Wird eine zu hohe Spannungsanhebung gewählt, kann dies zu Übermagnetisierung und Überhitzung des Motors führen, und der Frequenzumrichter kann abschalten.

134 Lastkompensation

(LASTKOMP.)

Wert:

0,0 - 300,0% ☆ 100,0%

Funktion:

In diesem Parameter wird die Lastkennlinie eingestellt. Bei Erhöhung der Lastkompensation erhält der Motor bei zunehmenden Lasten eine erhöhte Spannung und Frequenz. Sie wird z.B. bei Motoren/Anwendungen verwendet, bei denen eine große Differenz zwischen Vollast- und Leerlaufstrom des Motors besteht.



ACHTUNG!

Wird dieser Wert zu hoch eingestellt, kann der Frequenzumrichter wegen Überstrom abschalten.

Beschreibung der Auswahl:

Ist die Werkseinstellung nicht ausreichend, muß die Lastkompensation so eingestellt werden, daß ein Motorstart bei einer gegebenen Last möglich ist.



Achtung: Zu starke Lastkompensation kann zu Instabilität führen.

135 U/f-Verhältnis

(U/F-VERHAELTN)

Wert:

0,00 - 20,00 V/Hz ☆ abhängig vom Gerät

Funktion:

Dieser Parameter ermöglicht eine lineare Veränderung des Verhältnisses von Ausgangsspannung (U) zu Ausgangsfrequenz (f), um eine richtige Motormagnetisierung und dadurch optimale Dynamik, Genauigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Das U/f-Verhältnis hat nur dann Auswirkungen auf die Spannungs-kennlinie, wenn die Auswahl *Konstantmoment* [1] in Parameter 101 *Drehmomentkennlinie* erfolgte.

Beschreibung der Auswahl:

Das U/f-Verhältnis wird nur dann geändert, wenn es unmöglich ist, die richtigen Motordaten in Parameter 102-109 einzustellen. Der in der Werkseinstellung programmierte Wert basiert auf Leerlaufbetrieb.

136 Schlupfausgleich

(SCHLUPFAUSGL.)

Wert:

-500 - +500% des Nenn-Schlupfausgleichs
★ 100%

Funktion:

Der Schlupfausgleich wird automatisch berechnet, d.h. auf Basis der Nenn-Motordrehzahl $n_{M,N}$. In diesem Parameter kann der Schlupfausgleich fein eingestellt werden. Hierdurch werden Toleranzen des Wertes für $n_{M,N}$ kompensiert. Schlupfausgleich ist nur dann aktiv, wenn die Auswahl *Mit Schlupfkomp.* [0] in Parameter 100 *Konfiguration* und *Konst.Moment* [1] in Parameter 101 *Drehmomentkennlinie* getroffen wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Einen Prozentwert eingeben.

137 DC-Haltespannung

(DC-HALTESP.)

Wert:

0 - 100% der max. DC-Haltespannung ★ 0%

Funktion:

Dieser Parameter wird zum Halten des Motors (Haltemoment) bei Start/Stopp benutzt.

Beschreibung der Auswahl:

Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn eine Auswahl für *DC-Halt* in Parameter 121 *Startfunktion* oder 122 *Stoppfunktion* getroffen wurde. Als Prozentwert der vom Motor abhängigen max. DC-Haltespannung eingeben.

138 Bremsabschaltfrequenz

(MECH. BR. AUS)

Wert:

0,5 - 132,0/1000,0 Hz ★ 3,0 Hz

Funktion:

Hier wird die Frequenz eingestellt, wann die mechanische Bremse über den in Parameter 323 *Relais 1-3, Ausgang* bzw. 341 *Ausgang 46, digital* definierten Ausgang gelöst wird.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Frequenz.

139 Bremsenschaltfrequenz

(MECH.BR.EIN)

Wert:

0,5 - 132,0/1000,0 Hz ★ 3,0 Hz

Funktion:

Hier wird die Frequenz eingestellt, wann die mechanische Bremse über den in Parameter 323 *Relais 1-3, Ausgang* bzw. 341 *Ausgang 46, digital* definierten Ausgang gelöst aktiviert wird.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Frequenz.

140 Mindestwert Strom

(MIN. WERT. STROM)

Wert:

0% von I_{nom} - 100% von I_{nom} ★ 0 %

Funktion:

Hiermit wird der Mindestwert des Motorstroms zum Lösen der mechanischen Bremse eingestellt. Die Stromüberwachung ist nur vom Stopp bis zu dem Punkt aktiv, an dem die Bremse gelöst wird.

Beschreibung der Auswahl:

Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung, die garantiert, daß bei Starten eines Hebe-/Absenkvorgangs die Last nicht verlorenght.

142 Streureaktanz X_L

(STREUREAKTANZ)

Wert:

0,000 - XXX,XXX Ω

★ abhängig von der Motorwahl

Funktion:

Nach Einstellung der Parameter 102-106 *Typenschilddaten* werden verschiedene Parameter einschließlich der Streureaktanz automatisch eingestellt. Die Wellenleistung kann durch Feineinstellung der Streureaktanz von X_L verbessert werden.



ACHTUNG!:

Parameter 142 *Die Streureaktanz X_L* wird normalerweise nicht geändert, wenn die Typenschildparameter 102-106 eingestellt wurden.

Beschreibung der Auswahl:

X_L kann folgendermaßen eingestellt werden:

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

1. Der Wert wird vom Motorlieferanten angegeben.
2. Werkseinstellungen für X_L verwenden, die der Frequenzumrichter selbst auf Basis der Daten auf dem Typenschild des Motors wählt.

143 Interne Gebläsesteuerung

(GEBLÄSESTEUERUNG)

Wert:

★Automatisch (AUTOMATISCH)	[0]
Immer eingeschaltet (IMMER EIN)	[1]
Immer ausgeschaltet (IMMER AUS)	[2]

Funktion:

Dieser Parameter kann so eingestellt werden, daß das automatische Gebläse automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Das interne Gebläse kann auch immer ein- bzw. ausgeschaltet sein.

Beschreibung der Auswahl:

Wird *Automatisch* [0] gewählt, so wird das interne Gebläse abhängig von der Umgebungstemperatur und Last des Frequenzumrichters ein- und ausgeschaltet. Wird *Immer eingeschaltet* [1] bzw. *Immer ausgeschaltet* [2] gewählt, so bleibt das Gebläse immer ein- bzw. ausgeschaltet.



ACHTUNG!

Wird *Immer ausgeschaltet* [2] bei hoher Taktfrequenz, langen Motorkabeln oder hoher Ausgangsleistung benutzt, so wird die Lebensdauer des Frequenzumrichters verkürzt.

144 Verstärkung Wechselfspannungsbremse

(VERST.AC-BR.)

Wert:

1,00 - 1,50 ★ 1,30

Funktion:

In diesem Parameter wird die Wechselfspannungsbremse eingestellt. In Parameter 144 kann das Generatormoment eingestellt werden, das auf den Motor wirken kann, ohne daß die Zwischenkreisspannung den Warnpegel übersteigt.

Beschreibung der Auswahl:

Der Wert wird erhöht, wenn ein größeres mögliches Bremsmoment gewünscht wird. Wird 1,0 gewählt, so ist die Wechselfspannungsbremse nicht aktiv.



ACHTUNG!

Wird der Wert in Par. 144 erhöht, so erhöht sich gleichzeitig der Motorstrom beträchtlich, wenn Generatorlasten wirken. Der Parameter sollte deshalb nur geändert werden, wenn durch Messungen garantiert ist, daß der Motorstrom in allen Betriebssituationen niemals den zulässigen Wert überschreitet. *Bitte beachten:* Der Strom kann nicht auf der Anzeige abgelesen werden.

146 Spannungsvektor quittieren

(SP.VEKTOR QUITT.)

Wert:

*Aus (AUS)	[0]
Quittieren (QUITTIEREN)	[1]

Funktion:

Wenn der Spannungsvektor quittiert wird, wird er bei jedem neuen Prozeßbeginn auf den gleichen Startpunkt gesetzt.

Beschreibung der Auswahl:

Quittieren (1) wählen, wenn einmalige Prozesse jedesmal laufen, wenn sie auftreten. Hierdurch wird die Wiederholpräzision beim Stopp verbessert. Aus (0) z.B. zum Heben/Absenken oder bei Synchronmotoren benutzen. Es ist vorteilhaft, wenn Motor und Frequenzumrichter immer synchronisiert sind.

■ Sollwerte & Grenzwerte

200 Ausgangsfrequenz Bereich

(AUSGANGSFREQUENZ RNG/ROT)

Wert:


- ★Eine Richtung, 0 - 132 Hz (132 HZ EINE RICHT.) [0]
- Beide Richtungen, 0 -132 Hz (132 HZ BEIDE RICHT.) [1]
- Linkslauf, 0 -132 Hz (132 HZ LINKSLAUF) [2]
- 0-1000 Hz, Eine Richtung (1000 HZ EINE RICHT.) [3]
- Beide Richtungen, 0 - 1000 Hz (1000 HZ BEIDE RICHT.) [4]
- Linkslauf, 0 - 1000 Hz (1000 HZ LINKSLAUF) [5]

Funktion:

Mit Hilfe dieses Parameters kann eine unbeabsichtigte Drehrichtungsumkehr (Reversierung) verhindert werden. Außerdem kann eine höchstzulässige Ausgangsfrequenz gewählt werden, die unabhängig von der Einstellung anderer Parameter gelten soll. Wird nicht zusammen mit *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* in Parameter 100 *Konfiguration* benutzt.

Beschreibung der Auswahl:

Stellen Sie die gewünschte Drehrichtung und die maximale Ausgangsfrequenz ein. Bitte beachten: wird "Nur Rechtelauf" [0]/[3] oder "Nur Linkslauf" [2]/[5] gewählt, ist die Ausgangsfrequenz auf den Frequenzbereich f beschränkt. $f_{MIN} - f_{MAX}$. Wird "Beide Richtungen" [1]/[4] gewählt, ist die Ausgangsfrequenz auf den Frequenzbereich $\pm f$ beschränkt. f_{MAX} (die Minimalfrequenz ist ohne Bedeutung).

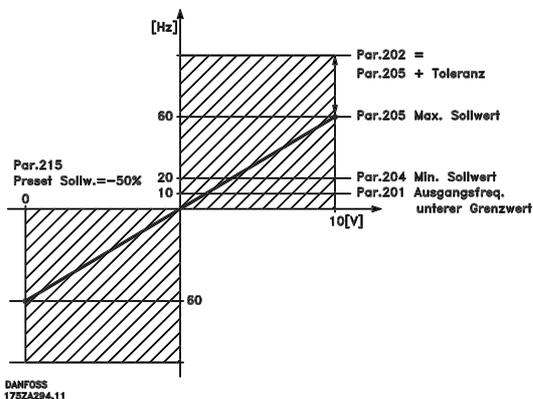

201 Ausgangsfrequenzgrenze niedrig, f_{MIN}

(MIN.FREQUENZ)

Wert:

0,0 - f_{MAX} ★ 0,0 Hz

Funktion:

In diesem Parameter kann für die Motorfrequenz eine Mindestgrenze gewählt werden, die die Minstdrehzahl bestimmt, mit der der Motor laufen soll. Wenn *Beide Richtungen* in Parameter 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung* gewählt wurde, ist die Mindestfrequenz ohne Bedeutung.

Beschreibung der Auswahl:

Einstellbar ist ein Wert von 0,0 Hz bis zu der in Parameter 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch*, f_{MAX} eingestellten Höchstfrequenz.

202 Ausgangsfrequenzgrenze hoch, f_{MAX}

(MAX.FREQUENZ)

Wert:

$f_{MIN} - 132/1000$ Hz (Par. 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung*) ★ 132 Hz

Funktion:

In diesem Parameter kann für die Ausgangsfrequenz eine Höchstgrenze gewählt werden, die die Höchstdrehzahl bestimmt, mit der der Motor laufen soll.



ACHTUNG!

Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters kann niemals einen Wert höher als $1/10$ der Taktfrequenz (Parameter 411 *Taktfrequenz*) annehmen.

Beschreibung der Auswahl:

Einstellbar ist ein Wert von f_{MIN} bis zu dem in Parameter 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung* gewählten Wert.

203 Sollwertbereich

(SOLLWERTBEREICH)

Wert:

★Min. Sollwert - Max. Sollwert (MIN - MAX) [0]
-Max. Sollwert - Max. Sollwert (-MAX - +MAX) [1]

Funktion:

In diesem Parameter wird gewählt, ob das Sollwertsignal positiv sein muß oder positiv und negativ sein kann. Die Mindestgrenze kann ein negativer Wert

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

sein, es sei denn, in Parameter 100 *Konfiguration* wurde *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* programmiert. *Min. Sollwert - Max. Sollwert* [0] wählen, wenn *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* [3] in Parameter 100 *Konfiguration* gewählt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Wählen Sie den gewünschten Bereich.

204 Minimaler Sollwert, SOLLW.MIN (MIN-SOLLWERT)

Wert:

Par. 100 *Konfig.* = *Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation* [0].
-100.000,000 - Par. 205 SOLLW.MAX ★ 0,000 Hz

Par. 100 *Konfig.* = *mit Istwertrückführung* [1]/[3].
-Par. 414 *Minimaler Istwert* - Par. 205 SOLLW.MAX
★ 0,000 Upm/par 416

Funktion:

Der Minimale Sollwert steht für den niedrigsten Wert, den die Summe aller Sollwerte annehmen kann. Ist in Parameter 100 *Konfiguration*, *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* [1] oder *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* [3] gewählt, so wird der Minimale Sollwert durch Parameter 414 *Minimaler Istwert* begrenzt. Minimaler Sollwert wird ignoriert, wenn Ort-Sollwert aktiv ist.

Die Sollwerteinheit kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Par. 100 <i>Konfiguration</i>	Einheit
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation [0]	Hz
Drehzahlregelung mit Istwertrückführung [1]	Upm
Prozeßregelung mit Istwertrückführung [3]	Par. 416

Beschreibung der Auswahl:

Ein Minimaler Sollwert wird eingestellt, wenn der Motor mit einer gegebenen Mindestdrehzahl laufen soll, unabhängig davon, ob der resultierende Sollwert 0 ist.

205 Maximaler Sollwert, SOLLW.MAX (MAX-SOLLWERT)

Wert:

Par. 100 *Konfig.* = *Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation* [0].
Par. 204 *Sollwert*_{MIN} - 1000,000 Hz ★ 50,000 Hz

Par. 100 *Konfig.* = *Mit Istwertrückführung* [1]/[3].
Par. 204 *Sollwert*_{MIN} - Par. 415 *Max. Istwert*
★ 50,000 Upm/par 416

Funktion:

Der Maximale Sollwert steht für den höchsten Wert, den die Summe aller Sollwerte annehmen kann. Ist *Mit Istwertrückführung* [1]/[3] in Parameter 100 *Konfiguration* eingestellt, so kann der Maximale Sollwert den in Parameter 415 *Maximaler Istwert* eingestellten Wert nicht überschreiten. Maximaler Sollwert wird ignoriert, wenn Ort-Sollwert aktiv ist.

Die Sollwerteinheit kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Par. 100 <i>Konfiguration</i>	Einheit
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation [0]	Hz
Drehzahlregelung mit Istwertrückführung [1]	Upm
Prozeßregelung mit Istwertrückführung [3]	Par. 416

Beschreibung der Auswahl:

Ein Maximaler Sollwert wird eingestellt, wenn die Motordrehzahl max. den voreingestellten Wert betragen soll, unabhängig davon, ob der resultierende Sollwert höher als der Maximale Sollwert ist.

206 Rampentyp (RAMPENVERLAUF)

Wert:


★Linear (LINEAR) [0]
Sinusförmig (SINUS-FORM) [1]
Sinus² förmig (SINUS 2-FORM) [2]

Funktion:

Zwischen linearem, sinusförmigem und sinus² förmigem Rampentyp kann frei gewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Wählen Sie den gewünschten Rampentyp abhängig von den Anforderungen an den Beschleunigungs-/Verzögerungsvorgang.

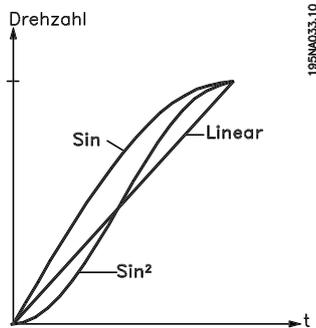

207 Rampenzeit Auf 1


(RAMPE AUF 1)

Wert:

0,02 - 3600,00 s ★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

Funktion:

Rampenzeit Auf ist die Beschleunigungszeit von 0 Hz bis zur Motornennfrequenz $f_{M,N}$ (Parameter 104 *Motorfrequenz, $f_{M,N}$*). Es wird vorausgesetzt, dass der Ausgangsstrom den Stromgrenzwert nicht erreicht (Einstellung in Parameter 221 *Stromgrenze I_{LM}*).

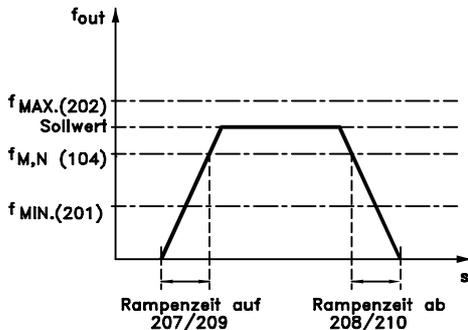

175ZA047.12

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Auf.

208 Rampenzeit Ab 1

(RAMPENZEIT AB 1)

Wert:

0,02 - 3600,00 s ★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

Funktion:

Die Rampenzeit Ab ist die Verzögerungszeit von der Motornennfrequenz $f_{M,N}$ (Parameter 104

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Motorfrequenz, $f_{M,N}$) bis 0 Hz, vorausgesetzt, es entsteht im Wechselrichter keine Überspannung durch die Erzeugung des Motorbetriebs.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Ab.

209 Rampenzeit auf 2

(RAMPE AUF 2)

Wert:

0,02 - 3600,00 s ★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

Funktion:

Siehe Beschreibung von Parameter 207 *Rampenzeit Auf 1*.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Auf. Der Wechsel von Rampe 1 auf Rampe 2 erfolgt über die Aktivierung des Signals *Rampe 2* über einen Digitaleingang.

210 Rampenzeit Ab 2

(RAMPE AB 2)

Wert:

0,02 - 3600,00 s ★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

Funktion:

Siehe Beschreibung von Parameter 208 *Rampenzeit Ab 1*.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Ab. Der Wechsel von Rampe 1 auf Rampe 2 erfolgt über die Aktivierung des Signals *Rampe 2* über einen Digitaleingang.

211 Rampenzeit Festsdrehzahl - Jog

(RAMPE FESTDREHZAHL JOG)


Wert:

0,02 - 3600,00 s ★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

Funktion:

Rampenzeit Festsdrehzahl - Jog ist die Beschleunigungszeit von 0 Hz bis zur Motornennfrequenz $f_{M,N}$ (Parameter 104 *Motorfrequenz, $f_{M,N}$*). Es wird vorausgesetzt,

dass der Ausgangsstrom den Stromgrenzwert nicht erreicht (Einstellung in Parameter 221 *Stromgrenze* I_{LIM}).

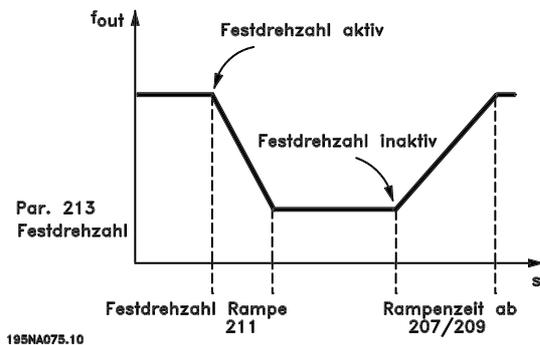

Die Rampenzeit Festdrehzahl beginnt mit der Aktivierung der Festdrehzahl über das Bedienfeld, einen der digitalen Eingänge bzw. die serielle Schnittstelle.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit.

212 Rampenzeit Ab, Schnellstopp

(RAMPE Q-STOPP)

Wert:

0,02 - 3600,00 s ★ 3,00 s (VLT 2803-2875)
10,00 s (VLT 2880-2882)

Funktion:

Die Rampenzeit Ab, Schnellstopp ist die Verzögerungszeit von der Motornennfrequenz bis 0 Hz, vorausgesetzt, es entsteht im Wechselrichter keine Überspannung durch generatorischen Betrieb des Motors bzw. wenn der zurückgespeiste Strom die Stromgrenze überschreitet (Einstellung in Parameter 221 *Stromgrenze* I_{LIM}). Schnellstopp wird über einen der digitalen Eingänge oder die serielle Schnittstelle aktiviert.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Ab.

213 Frequenz Festdrehzahl - Jog

(FREQUENZ JOG)

Wert:

0,0 - Par. 202 Ausgangsfrequenzgrenze hoch, f_{MAX}
★ 10,0 Hz

Funktion:

Die Festdrehzahlfrequenz f_{JOG} ist bei aktivierter Festdrehzahlfunktion eine feste Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters. Jog kann über die digitalen Eingänge, serielle Schnittstelle oder das Bedienfeld

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

aktiviert werden, wenn diese Funktion in Parameter 015 *Taster JOG Festdrehzahl* aktiv eingestellt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die gewünschte Frequenz.

214 Sollwert-Funktion

(SOLLWERT-FUNKT.)

Wert:

★ Addierend zum Sollwert (ADD.ZUM SOLLWERT) [0]
Erhöhung des Sollwertes-Relativ (RELATIV) [1]
Externe Anwahl (EXTERNE ANWAHL) [2]

Funktion:

Hier kann definiert werden, wie Festsollwerte zu den übrigen Sollwerten addiert werden sollen; hierzu *Addierend zum Sollwert* oder *Erhöhung des Sollwertes-Relativ* benutzen. Mit der Funktion *Externe Anwahl* kann auch festgelegt werden, ob Wechsel zwischen externen und Festsollwerten erfolgen soll. Externer Sollwert ist die Summe der Anlogsollwerte, der Puls- und aller Bussollwerte.

Beschreibung der Auswahl:

Bei Auswahl von *Addieren zum Sollwert* [0] wird einer der Festsollwerte (Parameter 215-218 *Festsollwert*) als prozentualer Wert des Sollwertbereichs (Ref_{MIN} - Ref_{MAX}) zu den übrigen externen Sollwerten addiert. Bei Auswahl von *Erhöhen des Sollwertes-Relativ* [1] wird einer der Festsollwerte (Parameter 215-218 *Festsollwert*) als prozentualer Wert der Summe der aktuellen externen Sollwerte addiert. Bei Auswahl von *Externe Anwahl* [2] kann über einen digitalen Eingang zwischen externen und Festsollwerten gewechselt werden. Die Festsollwerte sind ein prozentualer Wert des Sollwertbereichs.



ACHTUNG!:

Bei Auswahl von *Addierend zum Sollwert* oder *Erhöhen des Sollwertes-Relativ* ist einer der Festsollwerte immer aktiv. Sollen die Festsollwerte keine Auswirkung haben, müssen sie auf 0% (Werkseinstellung) eingestellt werden.

215 Festsollwert 1 (FESTSOLLWERT 1)

216 Festsollwert 2 (FESTSOLLWERT 2)

217 Festsollwert 3 (FESTSOLLWERT 3)

218 Festsollwert 4 (FESTSOLLWERT 4)

Wert:

-100,00% - +100,00% ★ 0,00%
des Sollwertbereichs/externen Sollwertes

Funktion:

In den Parametern 215-218 *Festsollwert* können vier Festsollwerte programmiert werden. Der Festsollwert kann als prozentualer Wert des Sollwertbereichs (Ref_{MIN} - Ref_{MAX}) oder als prozentualer Wert der übrigen externen Sollwerte eingegeben werden, je nachdem, welche Wahl in Parameter 214 *Sollwert-Funktion* getroffen wurde. Die Auswahl der Festsollwerte kann über die digitalen Eingänge oder die serielle Schnittstelle erfolgen.

F.-Sollwert. Anw. msb	F.-Sollwert Anw. lsb	
0	0	Festsollwert 1
0	1	Festsollwert 2
1	0	Festsollwert 3
1	1	Festsollwert 4

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie den/die Festsollwert(e), die wählbar sein sollen.

219 Frequenzkorrektur Auf/ Ab

(ANPASSUNGSWERT-%)

Wert:

0,00 - 100% des jeweiligen Sollwertes ★ 0,00%

Funktion:

In diesem Parameter kann der prozentuale Wert programmiert werden, der zu den Fern-Sollwerten addiert bzw. hiervon subtrahiert werden soll. Der Fern-Sollwert ist die Summe der Festsollwerte, analogen Sollwerte, Pulssollwerte und aller etwaigen Sollwerte der seriellen Schnittstelle.

Beschreibung der Auswahl:

Wenn *Frequenzkorrektur Auf* über einen digitalen Eingang aktiviert wird, wird der in Parameter 219 *Frequenzkorrektur Auf/Ab* festgelegte Wert zum Fern-Sollwert addiert.

Wenn *Frequenzkorrektur Ab* über einen digitalen Eingang aktiviert wird, wird der in Parameter 219 *Frequenzkorrektur Auf/Ab* festgelegte Wert vom Fern-Sollwert subtrahiert.

221 Stromgrenze, I_{LIM}

(STROMGRENZE)

Wert:

0 - XXX,X % von par. 105 ★ 160 %

Funktion:

Hier wird der maximale Ausgangsstrom I_{LIM} programmiert. Die Werkseinstellung entspricht dem maximalen Ausgangsstrom I_{MAX} . Soll die Stromgrenze als Motorschutz verwendet werden, programmieren Sie den Motornennstrom. Wird die Stromgrenze auf über 100% (des Ausgangsnennstroms des Frequenzumrichters I_{INV}) eingestellt, kann der Frequenzumrichter nur intermittierend, d.h. kurzzeitig betrieben werden. Nach einer Belastung mit mehr als I_{INV} , muß sichergestellt werden, daß die Last für einen ausreichenden Zeitraum geringer als I_{INV} ist. Beachten Sie, daß bei Einstellung der Stromgrenze auf einen geringeren Wert als I_{INV} , das Beschleunigungsmoment im gleichen Umfang reduziert wird.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie den maximalen Ausgangsstrom I_{LIM} .

223 Warnung: Strom unterer Grenzwert,

$I_{MIN-GRENZE}$

(I-MIN GRENZE)

Wert:


0,0 - Par. 224 *Warnung: Strom oberer Grenzwert, $I_{MAX-GRENZE}$* ★ 0,0 A

Funktion:

Fällt der Ausgangsstrom unter die voreingestellte Grenze $I_{MIN-GRENZE}$ ab, erfolgt eine Warnung. Die Parameter 223-228 *Warnfunktionen* haben während des Hochlaufs nach einem Startbefehl und nach einem Stoppbefehl sowie während eines Stopps keine Funktion. Die Warnfunktionen werden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihren resultierenden Sollwert erreicht hat. Die Signalausgänge können so programmiert werden, daß sie ein Warnsignal über Klemme 46 und über den Relaisausgang geben.

Beschreibung der Auswahl:

Die untere Ausgangsstrom-Warngrenze $I_{MIN-GRENZE}$ muß innerhalb des normalen Betriebsbereichs des Frequenzumrichters programmiert werden.

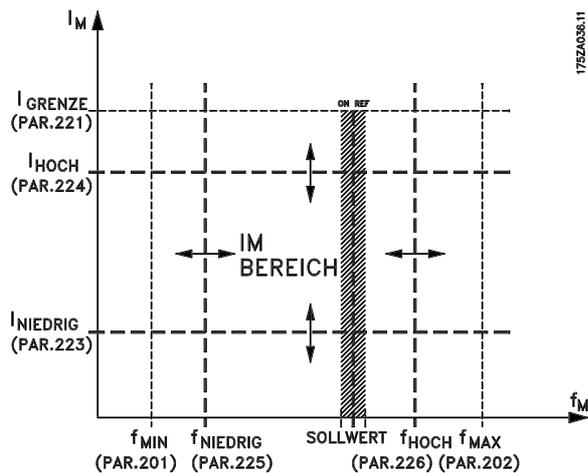

224 Warnung: Strom oberer Grenzwert,

$I_{MAX-GRENZE}$
(I-MAX GRENZE)

Wert:

0 - $I_{MAX-GRENZE}$ ★ $I_{MAX-GRENZE}$

Funktion:

Übersteigt der Ausgangsstrom die voreingestellte Grenze $I_{MAX-GRENZE}$, so erfolgt eine Warnung. Die Parameter 223-228 Warnfunktionen haben während des Hochlaufs nach einem Startbefehl und nach einem Stoppbefehl sowie während eines Stopps keine Funktion. Die Warnfunktionen werden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihren resultierenden Sollwert erreicht hat. Die Signalausgänge können so programmiert werden, daß sie ein Warnsignal über Klemme 46 und über den Relaisausgang geben.

Beschreibung der Auswahl:

Der obere Signalwert des Ausgangsstroms $I_{MAX-GRENZE}$ muß innerhalb des normalen Betriebsbereichs des Frequenzumrichters programmiert sein. Siehe Zeichnung zu Parameter 223 Warnung: Strom unterer Grenzwert, $I_{MIN-GRENZE}$.

225 Warnung: Frequenz unterer Grenzwert,

$f_{MIN-GRENZE}$
(F-MIN-GRENZE)

Wert:

0,0 - Par. 226 Warn.: Frequenz oberer Grenzwert, $f_{MAX-GRENZE}$ ★ 0,0 Hz

Funktion:

Fällt die Ausgangsfrequenz unter die voreingestellte Grenze $f_{MIN-GRENZE}$, erfolgt eine Warnung.

Die Parameter 223-228 Warnfunktionen haben während des Hochlaufs nach einem Startbefehl und nach einem Stoppbefehl sowie während eines Stopps keine Funktion. Die Warnfunktionen werden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihren resultierenden Sollwert erreicht hat. Die Signalausgänge können so programmiert werden, daß sie ein Warnsignal über Klemme 46 und über den Relaisausgang geben.

Beschreibung der Auswahl:

Die untere Ausgangsfrequenz-Warngrenze $f_{MIN-GRENZE}$ muß innerhalb des normalen Betriebsbereichs des Frequenzumrichters programmiert werden. Siehe Zeichnung zu Parameter 223 Warnung: Strom unterer Grenzwert, $I_{MIN-GRENZE}$.

226 Warnung: Frequenz oberer Grenzwert

$f_{MAX-GRENZE}$
(F-MAX-GRENZE)

Wert:

Par. 200 Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung = 0-132 Hz [0]/[1].

Par. 225 $f_{MIN-GRENZE}$ - 132 Hz ★ 132,0 Hz

Par. 200 Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung = 0-1000 Hz [2]/[3].

Par. 225 $f_{MIN-GRENZE}$ - 1000 Hz ★ 132,0 Hz

Funktion:

Übersteigt die Ausgangsfrequenz die voreingestellte Grenze $f_{MAX-GRENZE}$, so erfolgt eine Warnung. Die Parameter 223-228 Warnfunktionen haben während des Hochlaufs nach einem Startbefehl und nach einem Stoppbefehl sowie während eines Stopps keine Funktion. Die Warnfunktionen werden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihren resultierenden Sollwert erreicht hat. Die Signalausgänge können so programmiert werden, daß sie ein Warnsignal über Klemme 46 und über den Relaisausgang geben.

Beschreibung der Auswahl:

Die obere Ausgangsfrequenz-Warngrenze $f_{MAX-GRENZE}$ muß innerhalb des normalen Betriebsbereichs des Frequenzumrichters programmiert werden. Siehe Zeichnung zu Parameter 223 Warnung: Strom unterer Grenzwert, $I_{MIN-GRENZE}$.

227 Warnung: Istwert unterer Grenzwert, ISTW_{MIN-GRENZE} (WARN.ISTW.TIEF)

Wert:

-100.000,000 - Par. 228 Warn.: ISTW_{MAX-GRENZE}
 ☆ -4000,000

Funktion:

Fällt das Istwertsignal unter die voreingestellte Grenze ISTW_{MIN-GRENZE}, erfolgt eine Warnung. Die Parameter 223-228 Warnfunktionen haben während des Hochlaufs nach einem Startbefehl und nach einem Stoppbefehl sowie während eines Stopps keine Funktion. Die Warnfunktionen werden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihren resultierenden Sollwert erreicht hat. Die Signalausgänge können so programmiert werden, daß sie ein Warnsignal über Klemme 46 und über den Relaisausgang geben. Die Einheit für den Istwert bei Istwertrückführung wird in Parameter 416 Anzeigewert programmiert.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie den gewünschten Wert innerhalb des Istwertbereichs (Parameter 414 Minimaler Istwert ISTW_{MIN} und 415 Maximaler Istwert, ISTW_{MAX}).

228 Warnung: Istwert oberer Grenzwert, ISTW_{MAX-GRENZE} (WARN.ISTW.HOCH)

Wert:

Par. 227 Warn.: ISTW_{MIN-GRENZE} - 100.000,000
 ☆ 4000,000

Funktion:

Übersteigt das Istwertsignal die voreingestellte Grenze ISTW_{MAX-GRENZE}, erfolgt eine Warnung. Die Parameter 223-228 Warnfunktionen haben während des Hochlaufs nach einem Startbefehl und nach einem Stoppbefehl sowie während eines Stopps keine Funktion. Die Warnfunktionen werden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihren resultierenden Sollwert erreicht hat. Die Signalausgänge können so programmiert werden, daß sie ein Warnsignal über Klemme 46 und über den Relaisausgang geben. Die Einheit für den Istwert bei Istwertrückführung wird in Parameter 416 Anzeigewert programmiert.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie den gewünschten Wert innerhalb des Istwertbereichs (Parameter 414 Minimaler Istwert ISTW_{MIN} und 415 Maximaler Istwert, ISTW_{MAX}).

229 Frequenzüberbrückung, Bandbreite (BANDBR.FREQ. AUSB)

Wert:

0 (AUS) - 100 Hz ☆ 0 Hz

Funktion:

Bei einigen Systemen müssen aufgrund mechanischer Resonanzen in der Anlage bestimmte Ausgangsfrequenzen vermieden werden. In den Parametern 230-231 Frequenzüberbrückung können diese Ausgangsfrequenzen programmiert werden. In diesem Parameter kann für alle diese Frequenzen eine Bandbreite definiert werden.

Beschreibung der Auswahl:

Die in diesem Parameter eingestellte Bandbreite hat ihren Mittenwert auf den in den Parametern 230 Frequenzüberbrückung 1 und 231 Frequenzüberbrückung 2 eingestellten Werten.

230 Frequenzausblendung 1 (F1-AUSBLENDUNG)

231 Frequenzausblendung 2 (F2-AUSBLENDUNG)

Wert:

0 - 1000 Hz ☆ 0,0 Hz

Funktion:

Bei einigen Systemen müssen aufgrund mechanischer Resonanzen in der Anlage bestimmte Ausgangsfrequenzen vermieden werden.

Beschreibung der Auswahl:

Programmieren Sie die auszublendenden Frequenzen. Siehe auch Parameter 229 Frequenzausblendung, Bandbreite.

☆ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

■ Ein- und Ausgänge

Digitale Eingänge	Klemme Nr.	18 ¹	19 ¹	27	29	33
	Par.Nr.	302	303	304	305	307
Wert:						
Ohne Funktion	(OHNE FUNKTION)	[0]	[0]	[0]	[0]	★[0]
Reset	(RESET)	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
Motorfreilauf invers	(MOTORFREILAUF INVERS)	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
Reset und Motorfreilauf invers	(RESET UND FREIL. INV.)	[3]	[3]	★[3]	[3]	[3]
Schnell-Stop	(SCHNELLSTOPP)	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]
Gleichspannungsbremse invers	(DC-BREMSE INVERS)	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
Stopp invers	(STOPP INVERS)	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]
Start	(START)	★[7]	[7]	[7]	[7]	[7]
Pulsstart	(PULSSTART)	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]
Reversierung	(REVERSIERUNG)	[9]	★[9]	[9]	[9]	[9]
Reversierung und Start	(START + REVERSIERUNG)	[10]	[10]	[10]	[10]	[10]
Nur Start rechts wirksam	(START RECHTS WIRKSAM)	[11]	[11]	[11]	[11]	[11]
Nur Start links wirksam	(START LINKS WIRKSAM)	[12]	[12]	[12]	[12]	[12]
Festdrehzahl (Jog)	(FESTDREHZAHL)	[13]	[13]	[13]	★[13]	[13]
Sollwert speichern	(SOLLWERT SPEICHERN)	[14]	[14]	[14]	[14]	[14]
Ausgangsfrequenz speichern	(AUSGANG SPEICHERN)	[15]	[15]	[15]	[15]	[15]
Drehzahl auf	(DREHZAHL AUF)	[16]	[16]	[16]	[16]	[16]
Drehzahl ab	(DREHZAHL AB)	[17]	[17]	[17]	[17]	[17]
Frequenzkorrektur auf	(FREQ.-KORREKTUR AUF)	[19]	[19]	[19]	[19]	[19]
Frequenzkorrektur ab	(FREQ.-KORREKTUR AB)	[20]	[20]	[20]	[20]	[20]
Rampe 2	(RAMPE 2)	[21]	[21]	[21]	[21]	[21]
Festsollwertanwahl, LSB	(FESTSOLLW.ANWAHL, LSB)	[22]	[22]	[22]	[22]	[22]
Festsollwertanwahl, MSB	(FESTSOLLW.ANWAHL MSB)	[23]	[23]	[23]	[23]	[23]
Festsollwert ein	(FESTSOLLWERT EIN)	[24]	[24]	[24]	[24]	[24]
Thermistor	(THERMISTOR)	[25]	[25]	[25]	[25]	
Präziser Stop invers	(PRAEZ.STOPP INV.)	[26]	[26]			
Präziser Start/Stop	(PRAEZ. START/STOPP)	[27]	[27]			
Puls-Sollwert	(PULS-SOLLWERT)					[28]
Puls-Istwerteingabe	(PULS-ISTWERT)					[29]
Pulseingang	(PULSEINGANG)					[30]
Parametersatzwahl, lsb	(PAR.SATZ ANWAHL LSB)	[31]	[31]	[31]	[31]	[31]
Parametersatzwahl, msb	(PAR.SATZ ANWAHL MSB)	[32]	[32]	[32]	[32]	[32]
Reset und Start	(RESET + START)	[33]	[33]	[33]	[33]	[33]
Pulszähler Start	(PULSZÄHLERSTART)	[34]	[34]			

1. Alle Funktionen von Klemme 18 und 19 werden von einem Leistungsschalter gesteuert, d.h., dass die Wiederholgenauigkeit der Ansprechzeit konstant bleibt. Verwendung zum Starten/Stoppen, Programmsatzumschaltung und insbesondere zur Änderung der digitalen Voreinstellung, z.B. zur Einstellung eines reproduzierbaren Stopp-Punktes bei Kriechdrehzahl. Weitere Informationen siehe VLT 2800, Anweisung für präzisen Stopp, MI.28.CX.02.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Funktion:

In den Parametern 302-307, *Digitale Eingänge*, können verschiedene Funktionen in Bezug auf die digitalen Eingänge (Klemmen 18-33) ausgewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Ohne Funktion ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter auf die der Klemme zugeführten Signale nicht reagieren soll.

Reset setzt den Frequenzumrichter nach einem Alarm zurück, einige Alarmlmeldungen können jedoch erst zurückgesetzt werden, wenn die Netzspannung unterbrochen und dann wieder angeschlossen wird. Siehe Tabelle unter *Liste der Warn- und Alarmlmeldungen*. *Reset* wird auf der Signalforderflanke aktiviert.

Motorfreilaufstopp invers koppelt den Motor vom Frequenzumrichter sofort ab (Ausgangstransistoren werden abgeschaltet), so dass der Motor bis zum Stopp frei ausläuft. Logisch '0' führt zum Freilaufstopp.

Reset und Motorfreilauf invers dient zum gleichzeitigen Aktivieren von Motorfreilauf und *Reset*. Logisch '0' führt zu Freilaufstopp und *Reset*. *Reset* wird auf der Signalförderflanke aktiviert.

Schnellstopp invers dient zum Aktivieren der in Parameter 212 *Rampenzeit Ab*, *Schnellstopp* programmierten Schnellstopprampe. Logisch '0' führt zu Schnellstopp.


Gleichspannungsbremse invers dient zum Anhalten des Motors durch Anlegen einer Gleichspannung über einen bestimmten Zeitraum, siehe Parameter 126, 127 und 132 *Gleichspannungsbremse*. Beachten Sie, dass die Funktion nur aktiv ist, wenn der Wert in den Parametern 126 *Gleichspannungsbremsezeit* und 132 *Spannung Gleichspannungsbremse* nicht 0 ist. Logisch '0' bewirkt Gleichspannungsbremung.

Stopp invers, logisch '0' bedeutet, dass die Motordrehzahl gemäß der gewählten Rampe zum Stopp verringert wird.



Keiner der o.a. Stoppbefehle darf für Reparaturzwecke benutzt werden. Beachten Sie bitte, dass der Frequenzumrichter außer den Spannungseingängen L1, L2 und L3 noch weitere Spannungseingänge hat, wenn die DC-Busklemmen benutzt werden. Sicherstellen, dass vor Beginn der Reparaturarbeiten alle Spannungseingänge abgeschaltet sind und die erforderliche Zeit (4 min) verstrichen ist.

Start ist zu wählen, wenn ein Start/Stopp-Befehl gewünscht wird. Logisch '1' = Start, logisch '0' = Stopp.

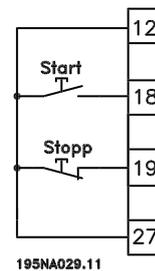

Pulsstart, wird mindestens 14 ms ein Impuls angelegt, so startet der Frequenzumrichter den Motor, sofern kein Stoppbefehl gegeben wurde. Der Motor kann durch kurzes Aktivieren von *Stopp invers* angehalten werden.

Reversierung wird zur Umkehr der Motordrehrichtung verwendet. Logisch '0' bewirkt keine Reversierung. Logisch '1' führt zur Drehrichtungsumkehr. Das Reversierungssignal ändert nur die Drehrichtung, es aktiviert nicht die Startfunktion. Nicht aktiv in *Prozessregelung mit Istwertrückführung*. Siehe auch Parameter 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung*.

Start, Reversierung dient für Start/Stopp und Reversierung mit dem gleichen Signal. Es ist gleichzeitig kein anderer aktiver Startbefehl zulässig. Dient als Pulsstart-Reversierung, sofern Pulsstart für Klemme 18 gewählt wurde. Ist nicht aktiv für *Prozessregelung mit Istwertrückführung*. Siehe auch Parameter 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung*.

Nur Start rechts wird verwendet, wenn der Motor beim Start nur im Rechtslauf laufen soll. Nicht anwenden bei *Prozessregelung mit Istwertrückführung*.

Nur Start links wird verwendet, wenn der Motor beim Start nur im Linkslauf laufen soll. Nicht anwenden bei *Prozessregelung mit Istwertrückführung*. Siehe auch Parameter 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung*.

Festdrehzahl (Jog) dient dazu, die Ausgangsfrequenz auf die in Parameter 213 *Frequenz Festdrehzahleingestellte* Festdrehzahlfrequenz einzustellen. *Festdrehzahl (Jog)* ist unabhängig von einem Startbefehl aktiv, aber nicht, wenn *Motorfreilauf invers*, *Schnellstopp invers* oder *Gleichstrombremse* aktiv sind.

Mit *Sollwert speichern* wird der aktuelle Sollwert gespeichert. Der Sollwert kann nun nur mit *Drehzahl Auf* und *Drehzahl Ab* geändert werden. Ist *Sollwert speichern* aktiv, so wird die

Programmierung nach einem Stoppbefehl und bei einem Netzausfall gespeichert.

Mit *Frequenz speichern* wird die aktuelle Ausgangsfrequenz (in Hz) gespeichert. Die Ausgangsfrequenz kann nun nur mit *Drehzahl Auf* und *Drehzahl Ab* geändert werden.



ACHTUNG!

Ist *Ausgang speichern* aktiv, kann der Frequenzumrichter nur gestoppt werden, wenn *Motorfreilauf invers*, *Schnellstopp* oder *Gleichspannungsbremse* über einen digitalen Eingang gewählt ist.

Drehzahl auf und *Drehzahl ab* sind zu wählen, wenn eine digitale Steuerung der Drehzahl auf/ab gewünscht wird. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn *Sollwert speichern* oder *Ausgang speichern* gewählt wurde. Ist *Drehzahl auf* aktiv, so werden der Sollwert bzw. die Ausgangsfrequenz erhöht; ist *Drehzahl ab* aktiv, so wird der Sollwert bzw. die Ausgangsfrequenz reduziert. Die Ausgangsfrequenz wird über die Rampenzeiten in den Parametern 209-210 *Rampenzeit 2* geändert. Ein Impuls (logisch '1' mindestens für 14 ms und Pausenzeit mindestens 14 ms) führt zu einer Drehzahländerung von 0,1 % (Sollwert) bzw. 0,1 Hz (Ausgangsfrequenz). Beispiel:

Klemme	Klemme	Sollw. speichern/ Freq. speichern	Funktion
29	33		
0	0	1	Keine Drehz.änderung
0	1	1	Drehzahl auf
1	0	1	Drehzahl ab
1	1	1	Drehzahl ab

Sollwert speichern kann geändert werden, selbst wenn der Frequenzumrichter gestoppt ist. Der Sollwert wird auch bei Netztrennung gespeichert.

Frequenzkorrektur auf/ab ist zu wählen, wenn der Sollwert um einen in Parameter 219 *Anpassungswert-%* eingestellten Wert erhöht oder verringert werden soll.

Frequenzkorrektur ab	Frequenzkorrektur auf	Funktion
0	0	Keine Drehz.änderung
0	1	Beschl. um % Wert
1	0	Verlangs. um % Wert
1	1	Verlangs. um % Wert


Rampe 2 ist zu wählen, wenn zwischen *Rampe 1* (Parameter 207-208) und *Rampe 2* (Parameter 209-210) gewechselt werden soll. Logisch '0' bewirkt *Rampe 1* und logisch '1' *Rampe 2*.

Festsollwertanwahl, lsb und *Festsollwertanwahl, msb* ermöglicht die Auswahl eines der vier Festsollwerte gemäß nachstehender Tabelle:

Festsollwert msb	Festsollwert lsb	Funktion
0	0	Festsollwert 1
0	1	Festsollwert 2
1	0	Festsollwert 3
1	1	Festsollwert 4


Festsollwert ein dient zum Wechsel zwischen Fernsteuersollwert und Festsollwert. Voraussetzung ist die Auswahl von *Externe Anwahl [2]* in Parameter 214 *Sollwert-Funkt.* Logisch '0' = Fernsteuersollwerte aktiv, logisch '1' = einer der vier Festsollwerte aktiv, siehe vorstehende Tabelle.

Thermistor ist zu wählen, wenn ein möglicherweise im Motor integrierter Thermistor in der Lage sein soll, den Frequenzumrichter im Fall einer Motorüberhitzung zu stoppen. Der Abschaltwert liegt bei 3 kΩ.

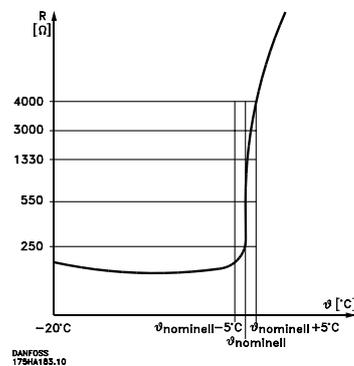

Wenn ein Motor statt dessen einen Klixon-Thermoschalter hat, kann dieser ebenfalls am Eingang angeschlossen werden. Bei parallel geschalteten Motoren müssen die Thermistoren/Thermoschalter in Serie geschaltet werden (Gesamtwiderstand unter 3 kΩ). Parameter 128 *Thermischer Motorschutz* muss für *Thermistorwarnung [1]* oder *Thermistorauslösung [2]* programmiert und der Thermistor zwischen einem Digitaleingang und Klemme 50 (Versorgungsspannung + 10 V) angeschlossen werden.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

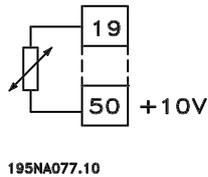

Präziser Stopp invers ist zu wählen, wenn eine hohe Genauigkeit bei der Wiederholung eines Stoppbefehls erzielt werden soll. Logisch '0' bedeutet, dass die Motordrehzahl gemäß der gewählten Rampe zum Stopp verringert wird.

Präziser Start/Stop ist zu wählen, wenn eine hohe Genauigkeit bei der Wiederholung eines Start-/Stopbefehls erzielt werden soll.

Puls-Sollwerteingabe ist zu wählen, wenn das Sollwertsignal eine Pulssequenz (Frequenz) ist. 0 Hz entspricht Parameter 204 *Minimaler Sollwert, Sollw_{MIN}*. Die in Parameter 327 *Pulssollwert, max. Frequenz* eingestellte Frequenz entspricht Parameter 205 *Maximaler Sollwert, Sollw_{MAX}*.

Puls-Istwerteingabe ist zu wählen, wenn das Istwertsignal eine Pulssequenz (Frequenz) ist. In Parameter 327 *Pulssollwert/max. Frequenz* wird die maximale Pulssollwertfrequenz eingestellt.

Pulseingang ist zu wählen, wenn eine spezifische Anzahl von Pulsen zu *Präziser Stopp* führen muss, siehe Parameter 343 *Präziser Stopp* und Parameter 344 *Zählerwert*.

Parametersatzwahl, lsb und *Parametersatzwahl, msb* ermöglichen die Wahl eines von vier Parametersätzen. Hierzu muss allerdings Parameter 004 *Externe Anwahl* gesetzt werden.

Reset und Start dient als Startfunktion. Liegen 24 V am digitalen Eingang an, so wird der Frequenzumrichter zurückgesetzt, und der Motor läuft auf den Wert des Festsollwerts hoch.

Impulszählerstart wird zum Starten einer Zählerstopp-Sequenz mit einem Impulssignal verwendet. Der Impuls muss mindestens 14 ms andauern und darf nicht länger als die Zählperiode sein. Siehe auch Parameter 343 sowie die Einführung, MI28CXY.

308 Klemme 53, Analogeingangsspannung (AI [V]53FUNKT.)

Wert:

Ohne Funktion (OHNE FUNKTION)	[0]
★Sollwert (SOLLWERT)	[1]
Istwert (ISTWERT)	[2]

Funktion:

In diesem Parameter können die verschiedenen Funktionen für Klemme 53 eingestellt werden. Die Skalierung des Eingangssignals erfolgt in Parameter 309 *Klemme 53, min. Skalierung* und Parameter 310 *Klemme 53, max. Skalierung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ohne Funktion [0]. Ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter nicht auf die an diese Klemme angeschlossenen Signale reagieren soll. *Sollwert* [1]. Wenn diese Funktion gewählt ist, kann der Sollwert mit einem analogen Sollwertsignal geändert werden. Werden Sollwertsignale an mehr als einen Eingang angeschlossen, so werden diese Sollwertsignale addiert. Wird ein Spannungs-Istwertsignal angeschlossen, ist *Istwert* [2] an Klemme 53 zu wählen.

309 Klemme 53, min. Skalierung (EIN.53 SKAL-MIN)

Wert:

0,0 - 10,0 Volt	★ 0,0 Volt
-----------------	------------

Funktion:

In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt, der dem minimalen Sollwert bzw. minimalen Istwert, Parameter 204 *Minimaler Sollwert, Ref_{MIN}* / 414 *Minimaler Istwert, FB_{MIN}* entspricht.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschten Spannungswert einstellen. Aus Genauigkeitsgründen sollte eine Kompensation für Spannungsabfall in langen Signalkabeln erfolgen. Soll die Timeout-Funktion verwendet werden (Parameter 317 *Zeit nach Sollwertfehler* und 318 *Funktion nach Sollwertfehler*), so muß der programmierte Wert höher als 1 Volt sein.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

310 Klemme 53, max. Skalierung (EIN.53 SKAL-MAX)

Wert:

0,0 - 10,0 Volt ★ 10,0 Volt

Funktion:

In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt, der dem maximalen Sollwert bzw. maximalen Istwert, Parameter 205 *Maximaler Sollwert, Ref_{MAX}* / 414 *Maximaler Istwert, FB_{MAX}* entspricht.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschten Spannungswert einstellen. Aus Genauigkeitsgründen sollte eine Kompensation für Spannungsabfall in langen Signalkabeln erfolgen.

314 Klemme 60, Analogeingangsstrom (EING.60 ANALOG)

Wert:

★Ohne Funktion (OHNE FUNKTION) [0]
Sollwert (SOLLWERT) [1]
Istwert (ISTWERT) [2]

Funktion:

In diesem Parameter kann eine der Funktionen für den Eingang Klemme 60 eingestellt werden. Die Skalierung des Eingangssignals erfolgt über Parameter 315, *Klemme 60, min. Skalierung*, und Parameter 316, *Klemme 60, max. Skalierung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ohne Funktion [0]. Ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter nicht auf die an diese Klemme angeschlossenen Signale reagieren soll. *Sollwert* [1]. Wenn diese Funktion gewählt ist, kann der Sollwert mit einem analogen Sollwertsignal geändert werden. Sind Sollwertsignale mit mehreren Eingängen verbunden, müssen diese Sollwertsignale addiert werden. Ist ein Stromistwertsignal angeschlossen, wählen Sie *Istwert* [2] bei Klemme 60.

315 Klemme 60, min. Skalierung (EIN.60 SKAL-MIN)

Wert:

0,0 - 20,0 mA ★ 0,0 mA

Funktion:

In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt, der dem minimalen Sollwert bzw. minimalen Istwert,

Parameter 204 *Minimaler Sollwert, Ref_{MIN}* / 414 *Minimaler Istwert, FB_{MIN}* entspricht.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschten Stromwert einstellen. Soll die Timeout-Funktion verwendet werden (Parameter 317 *Zeit nach Sollwertfehler* und 318 *Funktion nach Sollwertfehler*), so muß der programmierte Wert höher als 2 mA sein.

316 Klemme 60, max. Skalierung (EIN.60 SKAL-MAX)

Wert:

0,0 - 20,0 mA ★ 20,0 mA

Funktion:

In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt, der dem maximalen Sollwert, Parameter 205 *Maximaler Sollwert, Ref_{MAX}* entsprechen soll.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschten Stromwert einstellen.

317 Zeit nach Sollwertfehler (ZEITN.SOLLW.FEHL)

Wert:

1 - 99 s ★ 10 s

Funktion:

Fällt der Signalwert des an einer der Eingangsklemmen 53 bzw. 60 angeschlossenen Soll- bzw. Istwertsignals länger als die eingestellte Zeit unter 50% der minimalen Skalierung, so wird die in Parameter 318 *Funktion nach Sollwertfehler* eingestellte Funktion aktiviert. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn in Parameter 309 *Klemme 53, min. Skalierung* ein Wert höher als 1 Volt bzw. in Parameter 315 *Klemme 60, min. Skalierung* ein Wert höher als 2 mA gewählt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Erforderliche Zeit einstellen.

318 Funktion nach Sollwertfehler (FUNKT.N.SOLLWF.)

Wert:

★Ohne Funktion (AUS) [0]
Ausgangsfrequenz speichern
(AUSGANG SPEICHERN) [1]

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Stopp (STOPP)	[2]
Festdrehzahl (FESTDREHZAHL (JOG))	[3]
Max. Drehzahl (MAXIMALE DREHZAHL)	[4]
Stopp und Abschaltung (STOPP+ABSCHALTUNG)	[5]

Funktion:

Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl der Funktion, die nach Ablauf des Timeout (Parameter 317 *Zeit nach Sollwertfehler*) aktiviert werden soll. Tritt eine Timeout-Funktion gleichzeitig mit einer Bus-Timeout-Funktion (Parameter 513 *Bus-Timeout-Zeit*), so wird die Timeout-Funktion in Parameter 318 aktiviert.

Beschreibung der Auswahl:

Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters kann:

- auf dem aktuellen Wert gespeichert werden [1],
- bis zum Stopp fahren [2],
- bis zur Festdrehzahl fahren [3],
- bis zur max. Ausgangsfrequenz fahren [4],
- bis zum Stopp mit anschließender Abschaltung fahren [5].

319 Analogausgang Klemme 42

(FUNKTION AUS. 42)

Wert:

Ohne Funktion (OHNE FUNKTION)	[0]
Externer Sollwert min.-max. 0-20 mA (SOLLW MIN-MAX = 0-20 MA)	[1]
Externer Sollwert min.-max. 4-20 mA (SOLLW MIN-MAX = 4-20 MA)	[2]
Istwert min.-max. 0-20 mA (FB MIN-MAX = 0-20 MA)	[3]
Istwert min.-max. 4-20 mA (FB MIN-MAX = 4-20 MA)	[4]
Ausgangsfrequenz 0-max 0-20 mA (0-FMAX. = 0-20 MA)	[5]
Ausgangsfrequenz 0-max 4-20 mA (0-FMAX. = 4-20 MA)	[6]
★Ausgangsstrom 0-I _{INV} 0-20 mA (0-IINV = 0-20 MA)	[7]
Ausgangsstrom 0-I _{INV} 4-20 mA (0-IINV = 4-20 MA)	[8]
Ausgangsleistung 0-P _{M,N} 0-20 mA (0-PNOM = 0-20 MA)	[9]
Ausgangsleistung 0-P _{M,N} 4-20 mA (0-PNOM = 4-20 MA)	[10]
Wechselrichtertemperatur 20-100 °C 0-20 mA (TEMP 20-100 C=0-20 MA)	[11]
Wechselrichtertemperatur 20-100 °C 4-20 mA (TEMP 20-100 C=4-20 MA)	[12]

Funktion:

Der analoge Ausgang kann für die Angabe eines Prozesswertes dienen. Es ist die Auswahl aus den beiden Ausgangssignalen 0 - 20 mA und 4 - 20 mA möglich.

Bei Verwendung als Spannungsausgang (0 - 10 V) muss ein Abschlusswiderstand von 500 Ω gegen Masse (Klemme 55) geschaltet werden. Bei Verwendung als Stromausgang darf der Gesamtanschlusswiderstand 500 Ω nicht überschreiten.

Beschreibung der Auswahl:

Ohne Funktion. Wird gewählt, wenn der analoge Ausgang nicht benutzt wird.

Externer Sollw_{MIN} - Sollw_{MAX} 0-20 mA/4-20 mA.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zum resultierenden Sollwert im Intervall Minimaler Sollwert, Sollw_{MIN} - Maximaler Sollwert, Sollw_{MAX} (Parameter 204/205) ist.

SW_{MIN}-SW_{MAX} 0-20 mA/ 4-20 mA.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zum Istwert im Intervall Minimaler Istwert, Istw_{MIN} - Maximaler Istwert, Istw_{MAX} (Parameter 414/415) ist.

0-f_{MAX} 0-20 mA/4-20 mA.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zur Ausgangsfrequenz im Intervall 0 - f_{MAX} (Parameter 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch, f_{MAX}*) ist.

0 - I_{INV} 0-20 mA/4-20 mA.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zum Ausgangsstrom im Intervall 0 - I_{INV} ist.

0 - P_{M,N} 0-20 mA/4-20 mA.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zur aktuellen Ausgangsleistung ist. 20 mA entspricht dem in Parameter 102 *Motorleistung, P_{M,N}* eingestellten Wert.

0 - Temp._{MAX} 0-20 mA/4-20 mA.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zur aktuellen Kühlkörpertemperatur ist. 0/4 mA entspricht einer Kühlkörpertemperatur von weniger als 20 °C, und 20 mA entspricht 100 °C.

323 Relaisausgang 1-3

(AUSG. 1-3 RELAIS)

Wert:

Ohne Funktion (OHNE FUNKTION)	[0]
★Frequenzumrichter bereit (INV BEREIT)	[1]
Freigabe keine Warnung (FREIG.KEINE WARN)	[2]
Motor dreht (MOTOR DREHT)	[3]
Sollwert entspricht Motordrehzahl, keine Warnung	

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

(SOLLW.=MOTORDREHZ.K.WA)	[4]	<i>Freigabe, keine Warnung</i> , der Frequenzumrichter ist betriebsbereit, es wurde aber noch kein Startbefehl gegeben. Keine Warnung.
Motor dreht, keine Warnung (MOTOR DREHT K. WARN.)	[5]	
Betrieb innerhalb der Grenzwerte, keine Warnung (LIMIT OK KEINE WARN.)	[6]	<i>Motor dreht</i> , es wurde ein Startbefehl gegeben. Auch während "Rampe Ab" aktiv.
Bereit, keine Unter-/Überspannung (BER:KEINE U./UEBSP)	[7]	<i>Sollwert entspricht Motordrehzahl, keine Warnung</i> , Drehzahl entspricht Sollwert.
Alarm oder Warnung (ALARM OD. WARNUNG)	[8]	
Strom höher als Stromgrenze, par. (STROMGRENZE)	[9]	<i>Motor dreht, keine Warnung</i> , es wurde ein Startbefehl gegeben. Keine Warnung.
Alarm (ALARM)	[10]	
Ausgangsfrequenz höher als f_{MIN} Par. 225 (ÜBER MIN. WARNFREQ.)	[11]	<i>Bereit - keine Über-/Unterspannung</i> , der Frequenzumrichter ist betriebsbereit; die Steuerkarte erhält Versorgungsspannung, und es liegen keine aktiven Steuersignale an den Eingängen an. Die Netzspannung liegt innerhalb der Spannungsgrenzen.
Ausgangsfrequenz niedriger als f_{MAX} Par. 226 (UNTER MAX. WARNFREQ.)	[12]	
Ausgangsstrom höher als I_{MIN} Par. 223 (UEBER MIN. WARNSTROM)	[13]	<i>Alarm oder Warnung</i> , der Ausgang wird durch einen Alarm oder eine Warnung aktiviert.
Ausgangsstrom niedriger als I_{MAX} Par. 224 (UNTER MAX. WARNSTROM)	[14]	
Istwert höher als FB_{MIN} Par. 227 (ÜBER MIN.ISTWERT-B)	[15]	<i>Stromgrenze</i> , der Ausgangsstrom ist höher als der in Parameter 221 Stromgrenze I_{LM} programmierte Wert.
Istwert niedriger als FB_{MAX} Par. 228 (UNTER MAX.ISTWERT-B)	[16]	<i>Alarm</i> , der Ausgang wird durch einen Alarm aktiviert.
Relais 123 (RELAIS 123)	[17]	
Reversierung (REVERSIERUNG)	[18]	<i>Ausgangsfrequenz höher als f_{MIN}</i> , die Ausgangsfrequenz ist höher als der in Parameter 225 eingestellte Wert <i>Warnung: Frequenz unterer Grenzwert, f_{MIN}</i> .
Warnung Übertemperatur (WARNUNG UEBERTEMP)	[19]	
Ortbetrieb (ORTBETRIEB)	[20]	
Nicht im Frequenzbereich Par. 225/226 (AUSSERH.FREQ-GRENZE)	[22]	<i>Ausgangsfrequenz niedriger als f_{MAX}</i> , die Ausgangsfrequenz ist niedriger als der in Parameter 226 eingestellte Wert <i>Warnung: Frequenz obere Grenze, f_{MAX}</i> .
Außerhalb des Strombereiches (AUSSERH.STROMGRENZE)	[23]	
Außerhalb des Istwertbereiches (AUS ISTWERT-GRENZE)	[24]	<i>Ausgangsstrom höher als f_{MIN}</i> , der Ausgangsstrom ist höher als der in Parameter 223 eingestellte Wert <i>Warnung: Strom unterer Grenzwert, I_{MIN}</i> .
Mechanische Bremskontrolle (STEUERUNGMECH.BREMSE)	[25]	
Steuerwort Bit 11 (STEUERWORT BIT 11)	[26]	<i>Ausgangsstrom niedriger als f_{MAX}</i> , der Ausgangsstrom ist niedriger als der in Parameter 224 eingestellte Wert <i>Warnung: Strom oberer Grenzwert, I_{MAX}</i> .

Funktion:

Der Relaisausgang kann zur Statusangabe oder für eine Warnung benutzt werden. Der Ausgang wird aktiviert (1-2 geschlossen), wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Beschreibung der Auswahl:

Ohne Funktion. Ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter nicht auf Signale reagieren soll.

Frequenzumrichter bereit, die Versorgungsspannung liegt an der Steuerkarte des Frequenzumrichters an, und der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.

Istwert höher als FB_{MIN} , der Istwert ist höher als der in Parameter 227 eingestellte Wert *Warnung: Istwert niedrig, FB_{MIN}* .

Istwert höher als FB_{MAX} , der Istwert ist niedriger als der in Parameter 228 eingestellte Wert *Warnung: Strom oberer Grenzwert, I_{MAX}* .

Relais 123, wird nur mit Profibus verwendet.

Reversierung, der Relaisausgang wird aktiviert, wenn der Motor vorwärts dreht. Wenn der Motor rückwärts dreht, ist der Wert 0 V DC.

Warnung Übertemperatur, die Temperaturgrenze ist entweder im Motor oder im Frequenzumrichter oder an einem am digitalen Eingang angeschlossenen Thermistor überschritten.

Ortsteuerung, der Ausgang ist aktiv, wenn in Parameter 002 *Ort-/Fernsteuerung Ortsteuerung* [1] ausgewählt wurde.

Nicht im Frequenzbereich, die Ausgangsfrequenz ist außerhalb des in den Parametern 225 und 226 programmierten Bereichs.

Nicht im Strombereich, der Motorstrom ist außerhalb des in den Parametern 223 und 224 programmierten Bereichs.

Nicht im Istwertbereich, das Istwertsignal ist außerhalb des in den Parametern 227 und 228 programmierten Bereichs.

Steuerung mechanische Bremse, ermöglicht die Steuerung einer externen mechanischen Bremse (siehe Abschnitt zur Steuerung der mechanischen Bremse im Projektierungshandbuch).

327 Pulssollwert, max. Frequenz (PULSE SOLLW. MAX)

Wert:

150 - 67600 Hz ★ 5000 Hz

Funktion:

In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt, der dem maximalen Istwert, Parameter 205 *Maximaler Sollwert*, Ref_{MAX} oder dem maximalen Istwert, Parameter 415 *Maximaler Istwert*, FB_{MAX} entspricht.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschten Pulssollwert oder Pulsistwert für Klemme 33 einstellen.

328 Maximaler Puls 29 (MAX PULS 29)

Wert:

150 - 67600 Hz ★ 5000 Hz

Funktion:

In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt, der dem maximalen Wert in Parameter 205 *Maximaler*

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Sollwert, $Sollw_{MAX}$ oder dem Maximalen Istwert in Parameter 415 *Max. Istwert*, FB_{MAX} entspricht.



ACHTUNG!

Gilt nur für DeviceNet. Weitere Informationen s. MG90BXY.

341 Digital-/Pulsausgang Klemme 46 (DO 46 FUNKTION)

Wert:

Frequenzumrichter bereit (INV BEREIT)	[0]
Parameter [0] - [20] siehe Parameter 323	
Puls-Sollwert (PULS-SOLLWERT)	[21]
Parameter [22] - [25] siehe Parameter 323	
Puls-Istwerteingabe (PULS-ISTWERT)	[26]
Ausgangsfrequenz (PULS AUSGANGSFREQ.)	[27]
Pulsstrom (PULSSTROM)	[28]
Pulsleistung (PULSLEISTUNG)	[29]
Pulstemperatur (PULSTEMP)	[30]

Funktion:

Der digitale Ausgang kann zur Statusangabe oder für eine Warnung benutzt werden. Der digitale Ausgang (Klemme 46) gibt ein 24 V Gleichspannungssignal, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Die Klemme kann auch als Frequenzausgang benutzt werden. Parameter 342 stellt die maximale Pulsfrequenz ein.

Beschreibung der Auswahl:

Pulssollwert $Sollw_{MIN}$ - $Sollw_{MAX}$

Es ergibt sich ein Ausgangssignal, das proportional zum resultierenden Sollwert im Intervall Minimaler Sollwert, $Sollw_{MIN}$ - Maximaler Sollwert, $Sollw_{MAX}$ (Parameter 204/205) ist.

Puls-Istwert FB_{MIN} - FB_{MAX} .

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zum Istwert im Intervall Minimaler Istwert, $Istw_{MIN}$ - Maximaler Istwert, $Istw_{MAX}$ (Parameter 414/415) ist.

Ausgangsfrequenzgrenze 0 - f_{MAX}

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zur Ausgangsfrequenz im Intervall 0 - f_{MAX} (Parameter 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch*, f_{MAX}) ist.

Pulsstrom 0 - I_{INV} .

Es entsteht ein Ausgangssignal, das pro portional zum Ausgangsstrom zwischen 0 - I_{INV} ist.

Pulsleistung 0 - $P_{M,N}$.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zum Ausgangsstrom ist. Par. 342 entspricht dem in Parameter 102 eingestellten Wert *Motorleistung*, $P_{M,N}$.

Pulstemperatur 0 - $Temp_{MAX}$.

Es entsteht ein Ausgangssignal, das proportional zur aktuellen Kühlkörpertemperatur ist. 0 Hz entspricht einer Kühlkörpertemperatur von weniger als 20° C, und Parameter 342 entspricht 100° C.



ACHTUNG!

Der Ausgang (Klemme 46) steht für DeviceNet nicht zur Verfügung. Min. Ausgangsfrequenz am Frequenzausgang = 16 Hz

342 Klemme 46, max. Pulswert (AUS 46 MAX PULS)

Wert:

150 - 10000 Hz ★ 5000 Hz

Funktion:

Dieser Parameter dient zur Einstellung der Maximalfrequenz des Pulsausgangssignals.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Frequenz einstellen.

343 Präzise Stoppfunktion (PRÄZISER STOPP)

Wert:

- | | |
|---|-----|
| ★ Präziser Start/Stop (NORMAL) | [0] |
| Zählerstopp mit Quittieren
(ZÄHLSTOPP QUITTIEREN) | [1] |
| Zählerstopp ohne Quittieren
(ZÄHLSTOPP OHNE QUITTIEREN) | [2] |
| Drehzahlkompensierter Stopp (DRZ KMP STOPP) | [3] |
| Drehzahlkompensierter Zählerstopp mit Quittieren
(DRZ. KMP ZSTOPP M. QUITT.) | [4] |
| Drehzahlkompensierter Zählerstopp ohne Quittieren
(DRZ KMP ZSTOPP O. QUITT.) | [5] |

Funktion:

In diesem Parameter wird die auf einen Stoppbefehl folgende Stoppfunktion gewählt. Alle sechs Auswahlmöglichkeiten enthalten eine präzise Stopproutine und gewährleisten so eine hohe Wiederholgenauigkeit.

Die Auswahlmöglichkeiten stellen Kombinationen der nachfolgend beschriebenen Funktionen dar.



ACHTUNG!

Pulsstart [8] darf nicht zusammen mit der präzisen Stoppfunktion benutzt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Präziser Rampenstopp [0] wird gewählt, um eine hohe Wiederholgenauigkeit am Stoppunkt zu erzielen.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Zählerstopp. Sobald der Frequenzumrichter ein Puls-Startsignal erhalten hat, läuft er, bis die anwenderprogrammierte Pulszahl an Klemme 33 empfangen wurde. Auf diese Weise aktiviert ein internes Stoppsignal den normalen Rampenstopp (Parameter 208).

Die Zählerfunktion wird auf der Flanke des Startsignals (beim Übergang von Stopp zu Start) aktiviert (startet die Zählung).

Drehzahlkompensierter Stopp. Um unabhängig von der aktuellen Drehzahl präzise am gleichen Punkt zu stoppen, wird ein empfangenes Stoppsignal intern verzögert, wenn die aktuelle Drehzahl geringer als die maximale Drehzahl ist (Einstellung in Parameter 202). *Quittieren.* *Zählerstopp* und *Drehzahlkompensierter Stopp* können mit oder ohne Quittieren kombiniert werden.

Zählerstopp mit Reset [1]. Nach jedem präzisen Stopp wird die Anzahl der während Rampe Ab auf 0 Hz gezählten Pulse zurückgesetzt.

Zählerstopp ohne Quittieren [2]. Die während Rampe Ab auf 0 Hz gezählte Anzahl von Pulsen wird vom Zählerwert in Parameter 344 subtrahiert.

344 Zählerwert (ZÄHLERWERT)

Wert:

0 - 999999 ★ 100000 Pulse

Funktion:

In diesem Parameter kann der Zählerwert für die integrierte präzise Stoppfunktion (Parameter 343) gewählt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Die Werkseinstellung ist 100000 Pulse. Die höchste Frequenz (max. Auflösung), die an Klemme 33 registriert werden kann, beträgt 67,6 kHz.

349 Verzögerung Drehzahlkompensierung (VERZ. DREHZKOMP)

Wert:

0 ms - 100 ms ★ 10 ms

Funktion:

In diesem Parameter kann die Systemverzögerungszeit (Sensor, SPS usw.) eingestellt werden. Bei drehzahlkompensiertem Stopp hat die Verzögerungszeit bei verschiedenen Frequenzen einen wesentlichen Einfluß darauf, wie gestoppt wird.

Beschreibung der Auswahl:

Die Werkseinstellung ist 10 ms. Hierbei entspricht die Gesamtverzögerung von Sensor, SPS und anderer Hardware dieser Einstellung.



ACHTUNG!:

Nur wirksam für drehzahlkompensierten Stopp.

■ Sonderfunktionen

400 Bremsfunktion (BREMSFUNKTION)

Wert:

Aus (AUS)	[0]
Mit Bremswiderstand (MIT BREMSWIDERSTAND)	[1]
Wechselstrombremse (AC-BREMSE)	[4]
Zwischenkreiskopplung (ZWK-KOPPLUNG)	[5]

Werkseinstellung abhängig vom Gerät.

Funktion:

Mit *Bremswiderstand* [1] ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichter über einen internen Bremstransistor verfügt und ein Bremswiderstand an den Klemmen 81, 82 angeschlossen ist. Der Anschluß eines Bremswiderstands ermöglicht eine höhere Zwischenkreisspannung beim Bremsen (generatorischer Betrieb).

Wechselstrombremse [4] kann zur Verbesserung der Bremswirkung verwendet werden, ohne Bremswiderstände zu benutzen. Bitte beachten, daß *Wechselstrombremse* [4] nicht so wirksam ist wie *Mit Bremswiderstand* [1].

Beschreibung der Auswahl:

Mit *Bremswiderstand* [1] wählen, wenn ein Bremswiderstand angeschlossen ist.

Wechselstrombremse [4] wählen, wenn kurzzeitige generatorische Lasten auftreten. Zur Einstellung der Bremse siehe Parameter 144 *Verst. AC-BR*.

Zwischenkreiskopplung [5] wählen, wenn diese Funktion gewünscht wird.



ACHTUNG!:

Eine geänderte Auswahl wird erst wirksam, wenn die Netzspannung getrennt und wieder angeschlossen wird.

405 Quittierfunktion (QUITTIERUNGSART)

Wert:

★ Manuell quittieren (MANUELL TASTER O.KL.)	[0]
1 x automatisch quittieren (1 X AUTOMATISCH)	[1]
3 x automatisch quittieren (3 X AUTOMATISCH)	[3]
10 x automatisch quittieren (10 X AUTOMATISCH)	[10]
Quittieren beim Einschalten (QUITT. BEI EIN.)	[11]

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Funktion:

Dieser Parameter ermöglicht die Wahl, ob nach einer Abschaltung die Quittierung und der Neustart manuell erfolgen oder der Frequenzumrichter die Quittierung und den Neustart automatisch durchführen soll. Außerdem kann die Anzahl der Neustartversuche eingestellt werden. Die Zeit zwischen den Versuchen wird in Parameter 406 *Automatische Wiedereinschaltzeit* eingestellt.

Beschreibung der Auswahl:

Wenn *Manuell quittieren* [0] gewählt wird, erfolgt das Quittieren mit der [STOP/RESET] Taste, über einen digitalen Eingang oder die serielle Schnittstelle. Wenn der Frequenzumrichter nach einer Abschaltung die Quittierung und den Neustart automatisch durchführen soll, dann ist Datenwert [1], [3] oder [10] zu wählen. Wenn *Quittieren beim Einschalten* [11] gewählt wird, quittiert der Frequenzumrichter bei einem Fehler in Zusammenhang mit einem Netzspannungsausfall.



Der Motor kann ohne Vorwarnung anlaufen.

406 Automatische Wiedereinschaltzeit (MAX.WIEDEREIN-Z)

Wert:

0 - 10 s ★ 5 s

Funktion:

In diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, die zwischen einer Abschaltung und der Einleitung der automatischen Quittierungsfunktion vergehen soll. Voraussetzung ist, daß automatisches Quittieren in Parameter 405 *Quittierfunktion* gewählt wurde.

Beschreibung der Auswahl:

Erforderliche Zeit einstellen.

409 Zeitverzögerung Stromgrenze, I_{LM} (ZEITVERZ.STR.GR)

Wert:

0 - 60 s (61=AUS) ★ AUS

Funktion:

Wenn der Frequenzumrichter registriert, daß der Ausgangsstrom die Stromgrenze I_{LM} (Parameter 221 *Stromgrenze*) während der eingestellten Zeit erreicht hat, schaltet er ab. Verwendung zum Schutz der Anwendung, ähnlich wie der ETR, falls angewählt, für den Motorschutz.

Beschreibung der Auswahl:

Wählen Sie, wie lange der Frequenzumrichter der Ausgangsstrom an der Stromgrenze I_{LIM} halten soll, bevor er abschaltet. In der Einstellung AUS hat Parameter 409 *Zeitverzögerung Stromgrenze*, I_{LIM} keine Funktion, d.h. es findet keine Abschaltung statt.

411 Taktfrequenz

(TAKTFREQUENZ)

Wert:

3000 - 14000 Hz (VLT 2803 - 2875) ★ 4500 Hz
3000 - 10000 Hz (VLT 2880 -2882) ★ 4500 Hz

Funktion:

Der eingestellte Wert bestimmt die Taktfrequenz des Wechselrichters. Eine Änderung der Taktfrequenz kann Störgeräusche vom Motor verringern.



ACHTUNG!:

Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters kann niemals einen Wert höher als 1/10 der Taktfrequenz annehmen.

Beschreibung der Auswahl:

Bei laufendem Motor wird die Taktfrequenz in Parameter 411 *Taktfrequenz* auf ein möglichst geringes Motorgeräusch eingestellt.



ACHTUNG!:

Die Taktfrequenz wird automatisch als Funktion der Last reduziert. Siehe *Temperaturabhängige Taktfrequenz* unter *Sonderfunktionen*.

Ist *LC-Filter* in Parameter 412 gewählt, so beträgt die Mindest-Taktfrequenz 4,5 kHz.

412 Variable Taktfrequenz

(VAR. TAKTFREQUENZ)

Wert:

★Kein LC-Filter (KEIN LC-FILTER) [2]
LC-Filter angeschlossen (LC-FILTER) [3]

Funktion:

Der Parameter muß auf *LC-Filter* eingestellt werden, wenn ein LC-Filter zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motor angeschlossen ist.

Beschreibung der Auswahl:

LC-Filter [3] muß eingestellt werden, wenn ein LC-Filter zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motor angeschlossen ist, da der Frequenzumrichter sonst den LC-Filter nicht schützen kann.



ACHTUNG!:

Ist *LC-Filter* gewählt, so wird die Taktfrequenz auf 4,5 kHz geändert.

413 Übermodulationsfaktor (FAKTOR ÜBERMOD.)

Wert:

Aus (AUS) [0]
★Ein (EIN) [1]

Funktion:

In diesem Parameter kann die Übermodulationsfunktion der Ausgangsspannung eingestellt werden.

Beschreibung der Auswahl:

Aus [0] bedeutet, daß keine Übermodulation der Ausgangsspannung erfolgt und damit ein Drehmoment-Rippel an der Motorwelle vermieden wird. Dies kann z.B. bei Schleifmaschinen von Vorteil sein. *Ein* [1] bedeutet, daß eine Ausgangsspannung erzielt werden kann, die höher als die Netzspannung ist (bis 5 %).

414 Minimaler Istwert, FB_{MIN} (MIN. ISTWERT)

Wert:

-100.000,000 - Par. 415 FB_{MAX} ★ 0,000

Funktion:

Parameter 414 *Minimaler Istwert*, FB_{MIN} und 415 *Maximaler Istwert*, FB_{MAX} dienen zum Skalieren des Displays, so daß dieses das Istwertsignal in einer Prozeßeinheit proportional zum Eingangssignal anzeigt.

Beschreibung der Auswahl:

Den Wert einstellen, der im Display als minimaler Istwert am gewählten Istwert-Eingang angezeigt werden soll (Parameter 308/314 *Analogeingänge*).

415 Maximaler Istwert, FB_{MAX} (MAX. ISTWERT)

Wert:

FB_{MIN} - 100.000,000 ★ 1500,000

Funktion:

Siehe Beschreibung zu Parameter 414 *Minimaler Istwert*, FB_{MIN} .

Beschreibung der Auswahl:

Den Wert einstellen, der bei Erreichen des maximalen Istwerts am gewählten Istwert-Eingang im Display angezeigt werden soll (Parameter 308/314 *Analogeingänge*).

416 Anzeigewert

(SOL-ISTW-EINHEIT)

Wert:

★Keine (KEINE)	[0]
% (%)	[1]
ppm (PPM)	[2]
rpm (RPM)	[3]
bar (BAR)	[4]
Takte/min (TAKTE/MI)	[5]
Pulse/s (PULSE/S)	[6]
Einheiten/s (EINHEITEN/S)	[7]
Einheiten/min (EINHEITEN/MI)	[8]
Einheiten/St. (EINHEITEN/ST.)	[9]
°C (°C)	[10]
Pa (PA)	[11]
l/s (L/S)	[12]
m ³ /s (M ³ /S)	[13]
l/min (L/MIN)	[14]
m ³ /min (M ³ /MIN)	[15]
l/St. (L/ST.)	[16]
m ³ /St (M ³ /ST)	[17]
kg/s (KG/S)	[18]
kg/min (KG/MIN)	[19]
kg/St. (KG/ST.)	[20]
Tonnen/min (T/MIN)	[21]
Tonnen/St (T/ST)	[22]
Meter (M)	[23]
Nm (NM)	[24]
m/s (M/S)	[25]
m/min (M/MIN)	[26]
°F (°F)	[27]
l in wg (lN WG)	[28]
Gallonen/s (GAL/S)	[29]
Ft ³ /s (FT ³ /S)	[30]
Gallonen/min (GAL/MIN)	[31]
Ft ³ /min (FT ³ /MIN)	[32]
Gallonen/St (GAL/ST)	[33]
Ft ³ /St (FT ³ /ST)	[34]
Lb/s (LB/S)	[35]
Lb/min (LB/MIN)	[36]
Lb/St (LB/ST)	[37]
Lb ft (LB FT)	[38]
Ft/s (FT/S)	[39]
Ft/min (FT/MIN)	[40]

Funktion:

Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Einheiten zur Anzeige auf dem Display. Die Einheit wird angezeigt, wenn eine Bedieneinheit angeschlossen ist und *Sollwert [Einheit]* [2] oder *Istwert [Einheit]* [3] in einem der Parameter 009-012 *Displayzeile* und im Displaymodus ausgewählt wurde. Die Einheit wird in *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* auch als Einheit für Min./Max. Sollwert und Min./Max. Istwert benutzt.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Einheit für das Soll-/Istwertsignal wählen.



ACHTUNG!

Die Parameter 417-421 werden nur benutzt, wenn in Parameter 100 *Konfiguration* die Einstellung *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* [1] erfolgte.

417 Drehzahl PID Proportionalverstärkung

(DRZ P-VERSTAERK)

Wert:

0,000 (AUS) -1,000 ★ 0,010

Funktion:

Proportionalverstärkung gibt an, um welchen Faktor die Regelabweichung (Abweichung zwischen Istwertsignal und Sollwert) verstärkt werden soll.

Beschreibung der Auswahl:

Eine schnelle Regelung wird bei hoher Verstärkung erzielt. Ist die Verstärkung jedoch zu hoch, so kann der Prozeß durch Übersteuerung instabil werden.

418 Drehzahl PID integrationszeit

(DRZ INTEGR. ZEIT)

Wert:

20,00 - 999,99 ms (1000 = AUS) ★ 100 ms

Funktion:

Die Integrationszeit bestimmt, wie lange der PID-Regler zum Ausgleichen der Regelabweichung benötigt. Je größer die Regelabweichung, desto stärker ist der Frequenzbeitrag des Integrators. Die Integrationszeit ist die Zeit, die der Integrator benötigt, um die gleiche Änderung wie die Proportionalverstärkung zu erzielen.

Beschreibung der Auswahl:

Eine schnelle Regelung wird bei kurzer Integrationszeit erzielt. Ist diese Zeit jedoch zu kurz, so kann der

Prozeß instabil werden. Ist die Intergrationszeit lang, so kann es zu großen Abweichungen vom gewünschten Sollwert kommen, da der Prozeßregler lange braucht, um die Regelabweichung auszugleichen.

419 Drehzahl PID Differentiationszeit (DRZ DIFF. ZEIT)

Wert:

0,00 (AUS) - 200,00 ms ★ 20,00 ms

Funktion:

Der Differentiator reagiert nicht auf eine konstante Regelabweichung. Er wirkt nur bei Änderungen der Regelabweichung. Je schneller sich die Regelabweichung ändert, desto stärker wird die Verstärkung des Differentiators. Die Verstärkung ist proportional zur Geschwindigkeit, mit der sich die Regelabweichung ändert.

Beschreibung der Auswahl:

Eine schnelle Regelung wird bei einer langen Differentiationszeit erreicht. Ist diese Zeit jedoch zu lang, so kann der Prozeß instabil werden. Wenn die Differentiationszeit 0 ms beträgt, ist die D-Funktion nicht aktiv.

420 Drehzahl PID Diff.verstärk.grenze (DRZ BEGR.D-VERST)

Wert:

5,0 - 50,0 ★ 5,0

Funktion:

Für die Verstärkung des Differentiators kann eine Grenze eingestellt werden. Da die D-Verstärkung mit höheren Frequenzen zunimmt, kann eine Begrenzung der Verstärkung sinnvoll sein. Hierdurch läßt sich ein reines D-Glied bei niedrigen Frequenzen und ein konstantes D-Glied bei höheren Frequenzen erzielen.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Verstärkungsgrenze einstellen.

421 Drehzahl PID Tiefpaßfilterzeit (DRZ FILTER ZEIT)

Wert:


20 - 500 ms ★ 100 ms

Funktion:

Störungen des Istwertsignals werden durch ein Tiefpaßfilter erster Ordnung gedämpft, um ihren

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

Einfluß auf die Regelung zu mindern. Dies kann z.B. von Vorteil sein, wenn das Signal stark gestört ist. Siehe Zeichnung.

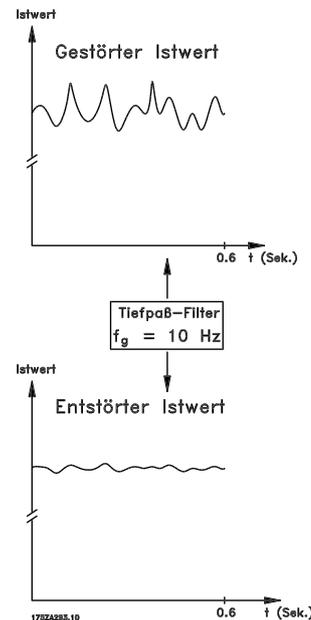

Beschreibung der Auswahl:

Wird eine Zeitkonstante (t) von 100 ms programmiert, so ist die Eckfrequenz des Tiefpaßfilters $1/0,1 = 10 \text{ RAD/s}$ entsprechend $(10 / 2 \times \pi) = 1,6 \text{ Hz}$. Der Prozeßregler wird daher nur ein Istwertsignal regeln, das sich mit einer Frequenz von weniger als 1,6 Hz ändert. Ändert sich das Istwertsignal um mehr als 1,6 Hz, so wird es durch das Tiefpaßfilter gedämpft.

423 U1 Spannung


(U1 SPANNUNG)

Wert:

0,0 - 999,0 V ★ Par. 103

Funktion:

Die Parameter 423-428 werden benutzt, wenn in Parameter 101 *Drehmomentkennlinie* die Auswahl *Spezial Motor Modus* [8] erfolgte. Auf der Basis von vier definierbaren Spannungen und drei Frequenzen kann eine U/f-Kennlinie festgelegt werden. Die Spannung bei 0 Hz wird in Parameter 133 *Startspannung* eingestellt.

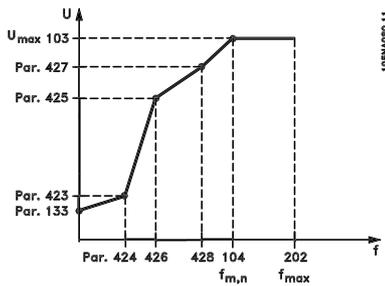

Beschreibung der Auswahl:

Ausgangsspannung (U1) für die erste Ausgangsfrequenz (F1), Parameter 424 *F1 Frequenz* einstellen.

424 F1 Frequenz

(F1-FREQUENZ)

Wert:

0,0 - Par. 426 *F2 Frequenz*
 ★ Par. 104 *Motorfrequenz*

Funktion:

Siehe Parameter 423 *U1 Spannung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ausgangsfrequenz (F1) passend für die erste Ausgangsspannung (U1), Parameter 423 *U1 Spannung* einstellen.

425 U2 Spannung

(U2-SPANNUNG)

Wert:

0,0 - 999,0 V ★ Par. 103

Funktion:

Siehe Parameter 423 *U1 Spannung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ausgangsspannung (U2) passend für die zweite Ausgangsfrequenz (F2), Parameter 426 *F2 Frequenz* einstellen.

426 F2 Frequenz

(F2-FREQUENZ)

Wert:

Par. 424 *F1 Frequenz* - Par. 428 *F3 Frequenz*
 ★ Par. 104 *Motorfrequenz*

Funktion:

Siehe Parameter 423 *U1 Spannung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ausgangsfrequenz (F2) passend für die zweite Ausgangsspannung (U2), Parameter 425 *U2 Spannung* einstellen.

427 U3 Spannung

(U3-SPANNUNG)

Wert:

0,0 - 999,0 V ★ Par. 103

Funktion:

Siehe Parameter 423 *U1 Spannung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ausgangsspannung (U3) passend für die dritte Ausgangsfrequenz (F3), Parameter 428 *F3 Frequenz* einstellen.

428 F3 Frequenz

(F3-FREQUENZ)

Wert:

Par. 426 *F2 Frequenz* - 1000 Hz
 ★ Par. 104 *Motorfrequenz*

Funktion:

Siehe Parameter 423 *U1 Spannung*.

Beschreibung der Auswahl:

Ausgangsfrequenz (F3) passend für die dritte Ausgangsspannung (U3), Parameter 427 *U3 Spannung* einstellen.

ACHTUNG!



Die Parameter 437-444 werden nur benutzt, wenn in Parameter 100 *Konfiguration* die Einstellung *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* [3] erfolgte.

437 Prozeß PID normal/invers Regelung

(PID NORM./INVERS)

Wert:

★ Normal (NORMAL) [0]
 Invers (INVERTIERT) [1]

Funktion:

Hier kann gewählt werden, ob der Prozeßregler die Ausgangsfrequenz bei Regelabweichung zwischen Sollwert/Istwert und dem tatsächlichen Prozeßzustand erhöhen/verringern soll.

Beschreibung der Auswahl:

Wenn der Frequenzumrichter die Ausgangsfrequenz bei einem Anstieg des Istwertsignals verringern soll, *Normal* [0] wählen.
Wenn der Frequenzumrichter die Ausgangsfrequenz bei einem Anstieg des Istwertsignals erhöhen soll, *Invers* [1] wählen.

438 Prozeß PID anti windup (PID ANTI WINDUP)

Wert:

Blockiert (BLOCKIERT) [0]
★Wirksam (WIRKSAM) [1]

Funktion:

Hier kann gewählt werden, ob der Prozeßregler weiterhin mit dem Ausregeln einer Regelabweichung fortfahren soll, obwohl eine Erhöhung bzw. Verringerung der Ausgangsfrequenz nicht möglich ist.

Beschreibung der Auswahl:

Die Werkseinstellung ist *Wirksam* [1], was dazu führt, daß das Integrationsglied im Verhältnis zur aktuellen Ausgangsfrequenz initialisiert wird, wenn entweder die Stromgrenze, Spannungsgrenze oder die maximale bzw. minimale Frequenz erreicht ist. Der Prozeßregler schaltet erst dann wieder zu, wenn die Regelabweichung entweder Null ist oder ihr Vorzeichen geändert hat. *Blockiert* [0] ist zu wählen, wenn der Integrator weiterhin wegen der Regelabweichung integrieren soll, obwohl diese sich nicht ausregeln läßt.



ACHTUNG!:

Wird *Blockiert* [0] gewählt, so muß der Integrator bei einer Vorzeichenänderung der Regelabweichung erst von dem Niveau herabintegrieren, das durch eine frühere Regelabweichung erreicht wurde, bevor eine Änderung der Ausgangsfrequenz erfolgen kann.

439 Prozeß PID Startfrequenz (PID-START FREQ.)

Wert:

$f_{MIN} - f_{MAX}$ (Parameter 201/202)
★ Par. 201 Ausgangsfrequenz niedrig, f_{MIN}

Funktion:

Bei einem Startsignal reagiert der Frequenzumrichter als *Drehzahlregelung ohne Istwertrückführung* und ändert sich erst dann in *Regelung mit Istwertrückführung*, wenn die programmierte Startfrequenz erreicht ist. Hierdurch kann eine Frequenz eingestellt

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

werden, die der Drehzahl entspricht, mit der der Prozeß normalerweise abläuft; somit lassen sich die gewünschten Prozeßbedingungen schneller erreichen.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Startfrequenz einstellen.



ACHTUNG!:

Wenn der Frequenzumrichter vor Erreichen der gewünschten Startfrequenz die Stromgrenze erreicht, wird der Prozeßregler nicht aktiviert. Um den Regler dennoch aktivieren zu können, muß die Startfrequenz auf die gewünschte Ausgangsfrequenz verringert werden. Dies kann während des Betriebs erfolgen.

440 Prozeß PID Proportionalverstärkung (PROZ. PROP.VERSTAERK.)

Wert:

0.0 - 10.00 ★ 0.01

Funktion:

Die Proportionalverstärkung gibt an, wie stark die Regelabweichung zwischen Sollwert- und Istwertsignal verstärkt werden soll.

Beschreibung der Auswahl:

Eine schnelle Regelung wird bei hoher Verstärkung erzielt. Ist die Verstärkung jedoch zu hoch, kann der Prozeß durch Übersteuerung instabil werden.

441 Prozeß PID Integrationszeit (PID INTEGR. ZEIT)

Wert:

0,01 - 9999,99 (OFF) ★ OFF

Funktion:

Der Integrator bewirkt eine steigende Verstärkung bei einer konstanten Regelabweichung zwischen Sollwert- und Istwertsignal. Je größer die Abweichung, desto schneller der Anstieg der Verstärkung. Die Integrationszeit ist die Zeit, die der Integrator benötigt, um die gleiche Verstärkung wie die Proportionalverstärkung zu erzielen.

Beschreibung der Auswahl:

Eine schnelle Regelung wird bei kurzer Integrationszeit erzielt. Ist diese Zeit jedoch zu kurz, kann der Prozeß durch Übersteuerung instabil werden. Ist die Integrationszeit lang, so kann es zu großen Abweichungen vom gewünschten Sollwert kommen,

da der Prozeßregler lange braucht, um die Regelabweichung auszugleichen.

442 Prozeß PID Differentiationszeit

(PID DIFF. ZEIT)

Wert:

0,00 (OFF) - 10,00 s ★ 0,00s

Funktion:

Der Differentiator reagiert nicht auf eine konstante Regelabweichung. Er erzeugt nur dann eine Verstärkung, wenn sich die Regelabweichung ändert. Je schneller sich die Regelabweichung ändert, desto stärker wird die Verstärkung des Differentiators. Die Verstärkung ist proportional zur Geschwindigkeit, mit der sich die Regelabweichung ändert.

Beschreibung der Auswahl:

Bei langer Differentiationszeit wird eine schnelle Regelung erreicht. Ist diese Zeit jedoch zu lang, so kann der Prozeß durch Übersteuerung instabil werden.

443 Prozeß PID Diff. Verstärk.Grenze

(PID DIFF. VERST.)

Wert:

5,0 - 50,0 ★ 5,0

Funktion:

Für die Verstärkung des Differentiators kann eine Grenze eingestellt werden. Die Verstärkung des Differentiators steigt bei schnellen Abweichungen; es kann daher sinnvoll sein, diese Verstärkung zu begrenzen. Hierdurch wird eine reine Verstärkung des Differentiators bei langsamen Änderungen und eine konstante Verstärkung bei schnellen Regelabweichungen erzielt.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Grenze für die Differentiatorverstärkung einstellen.

444 Prozeß PID Tiefpaßfilterzeit

(PID FILTER ZEIT)

Wert:

0,02 - 10,00 ★ 0,02

Funktion:

Störungen des Istwertsignals werden durch ein Tiefpaßfilter erster Ordnung gedämpft, um ihren Einfluß

auf die Prozeßregelung zu mindern. Dies kann z.B. von Vorteil sein, wenn das Signal stark gestört ist.

Beschreibung der Auswahl:

Gewünschte Zeitkonstante (t) wählen. Wird eine Zeitkonstante (t) von 0,1 s programmiert, so ist die Eckfrequenz des Tiefpaßfilters $1/0,1 = 10 \text{ RAD/s}$ entsprechend $(10 / (2 \times \pi)) = 1,6 \text{ Hz}$. Der Prozeßregler wird daher nur ein Istwertsignal regeln, das sich mit einer Frequenz von weniger als 1,6 Hz ändert. Ändert sich das Istwertsignal um mehr als 1,6 Hz, so wird es durch das Tiefpaßfilter gedämpft.

445 Motorfangschaltung

(FANGSCHALTUNG)

Wert:

- ★Aus (BLOCKIERT) [0]
- OK - gleiche Richtung (OK-GLEICHE RICHT) [1]
- OK - beide Richtungen (OK-BEIDE RICHT) [2]
- DC Bremse und Start (DC-BREMS.U.START) [3]

Funktion:

Diese Funktion ermöglicht das 'Abfangen' eines drehenden Motors, der z.B. aufgrund eines Netzausfalls nicht mehr vom Frequenzumrichter geregelt wird. Die Funktion wird immer dann aktiviert, wenn ein Startbefehl aktiv ist. Damit der Frequenzumrichter den Motor abfangen kann, muß die Motordrehzahl geringer sein als die der in Parameter 202 *Ausgangsfrequenzgrenze hoch*, f_{MAX} eingestellten Frequenz entsprechende Frequenz.

Beschreibung der Auswahl:

Blockiert [0] wählen, wenn diese Funktion nicht gewünscht wird.

OK - gleiche Richtung [1] wählen, wenn der Motor beim Einsatz der Funktion nur in die gleiche Richtung drehen kann. *OK - gleiche Richtung* [1] sollte gewählt werden, wenn in Parameter 200 *Ausgangsfrequenz Bereich/Richtung* die Auswahl *Eine Richtung* getroffen wurde.

OK - beide Richtungen [2] wählen, wenn der Motor beim Einsatz der Funktion in beide Richtungen drehen kann.

DC Bremse und Start [3] wählen, wenn der Frequenzumrichter den Motor zuerst mit der DC-Bremse bremsen kann, worauf der Startbefehl erfolgt. Voraussetzung ist, daß die Parameter 126-127/132 *DC Bremse* aktiviert sind. Bei

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert

schnellerem Motorleerlauf kann der Frequenzumrichter einen drehenden Motor nicht abfangen, ohne daß *DC Bremse und Start* gewählt ist.

Einschränkungen:

- Zu geringe Trägheit führt zu einer Lastbeschleunigung, die gefährlich sein oder das richtige Abfangen eines drehenden Motors verhindern kann. Statt dessen DC Bremse wählen.
- Wird die Last z.B. durch den Motorleerlauf angetrieben, so kann das Gerät aufgrund von Überspannung abschalten.
- Die Fangschaltung funktioniert nicht bei Drehzahlen unter 250/min.

451 Steuersollwert bei Reglerbetrieb (STEUERSOLLWERT)

Wert:

0 - 500 % ★ 100 %

Funktion:

Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in Parameter 100 *Konfiguration* die Wahl *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* erfolgt ist. Ein prozentualer Anteil des Sollwerts wird nicht vom PID-Regler erfaßt und damit auch nicht geregelt. Jede Sollwertänderung wirkt sich somit direkt auf die Motordrehzahl aus. Mit dem Steuersollwert wird dabei eine hohe Dynamik bei weniger Oberwellen erreicht.

Beschreibung der Auswahl:

Der gewünschte Prozentwert kann zwischen f_{MIN} - f_{MAX} gewählt werden. Werte über 100 % werden benutzt, wenn die Sollwertänderungen nur gering sind.

452 Reglerbandbreite (REGLERBAND)

Wert:

0 - 200 % ★ 10 %

Funktion:

Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn in Parameter 100 *Konfiguration* die Wahl *Drehzahlregelung mit Istwertrückführung* erfolgt ist.

Die Reglerbandbreite (Bandbreite) begrenzt den Ausgang des PID-Reglers als Prozentsatz der Motorfrequenz $f_{M,N}$.

Beschreibung der Auswahl:

Der gewünschte Prozentwert kann für die Motorfrequenz $f_{M,N}$ gewählt werden. Bie reduzierter

Reglerbandbreite sind die Drehzahlschwankungen bei der Ersteinstellung geringer.

456 Bremsspannung reduzieren (BREMSSP.RED.)

Wert:

0 - 25 V bei 200 V-Gerät ★ 0
0 - 50 V bei 400 V-Gerät ★ 0

Funktion:

Einstellung der Spannung, um die der Wert für Widerstandsbremsung reduziert wird. Nur aktiv, wenn in Parameter 400 Mit Bremswiderstand gewählt ist.

Beschreibung der Auswahl:

Je mehr der Wert reduziert wird, um so schneller erfolgt die Reaktion auf eine generatorische Überlast. Sollte nur benutzt werden, wenn es Probleme mit Überspannung in den Zwischenkreisen gibt.

461 Istwertumwandlung (ISTW.-KONVERSION)

Wert:

★Linear (LINEAR) [0]
Radiziert (RADIZIERT) [1]

Funktion:

In diesem Parameter wird eine Funktion ausgewählt, die ein angeschlossenes Istwertsignal vom Prozess in einen Istwert umwandelt, der der Quadratwurzel des angeschlossenen Signals entspricht. Dies wird z.B. verwendet, wenn die Regulierung eines Durchflusses (Menge) auf Basis des Drucks als Istwertsignal erforderlich ist (Durchfluss = konstant x $\sqrt{\text{Druck}}$). Diese Umwandlung ermöglicht das Einstellen des Sollwerts, so dass es eine lineare Verbindung zwischen dem Sollwert und dem erforderlichen Durchfluss gibt.

Beschreibung der Auswahl:

Wenn *Linear* [0] ausgewählt ist, sind das Istwertsignal und der Istwert proportional. Wenn *Radiziert* [1] ausgewählt ist, wandelt der Frequenzumrichter das Istwertsignal in einen radizierten Istwert um.



ACHTUNG!:

Die Parametergruppen 500 *Serielle Kommunikation* und 600 *Servicefunktionen* sind in diesem Handbuch nicht enthalten.


Wenden Sie sich bitte an Danfoss und fragen Sie nach dem VLT 2800 Projektierungshandbuch.

★ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert


■ Abmessungen

Die Zeichnungen unten zeigen die Abmessungen.
Alle Angaben sind in mm.


VLT 2803-2815 200-240 Volt
VLT 2805-2815 380-480 Volt

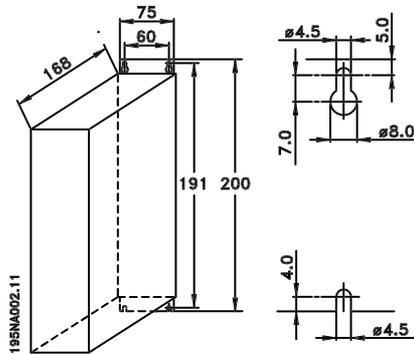


VLT 2840 200-240 Volt
VLT 2855-2875 380-480 Volt

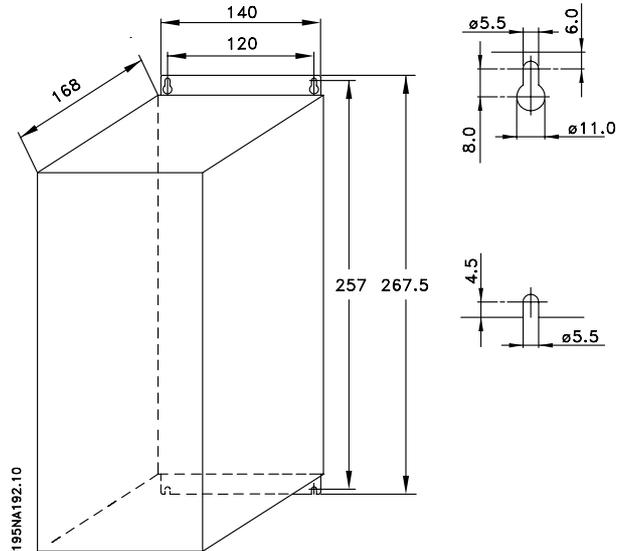


VLT 2822 200-240 Volt
VLT 2822-2840 380-480 Volt

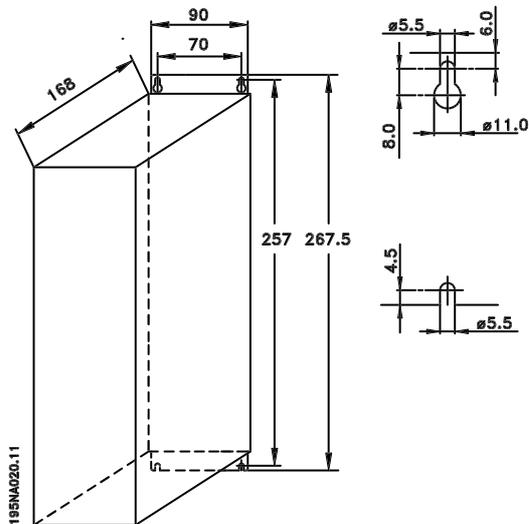


VLT 2880-82 380-480V

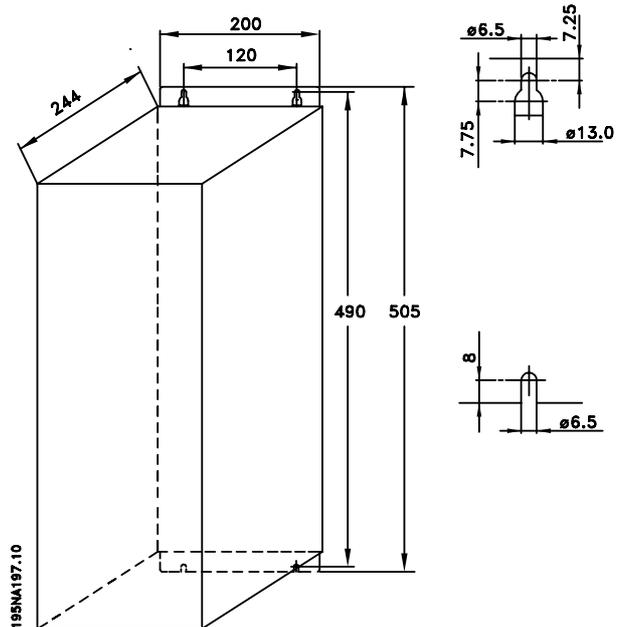


■ Motorspulen (195N3110)

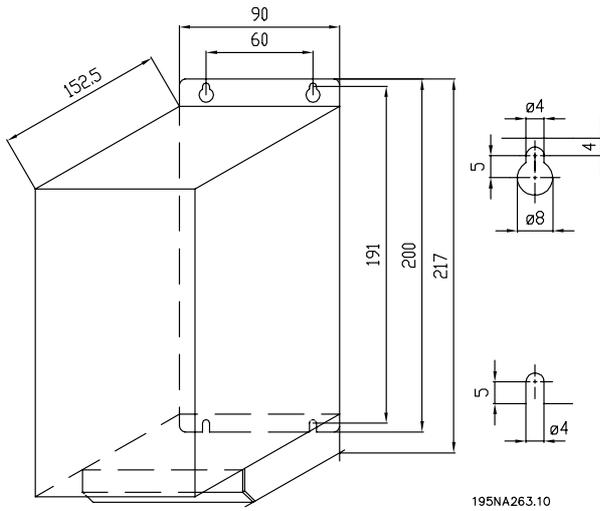

195NA263.10

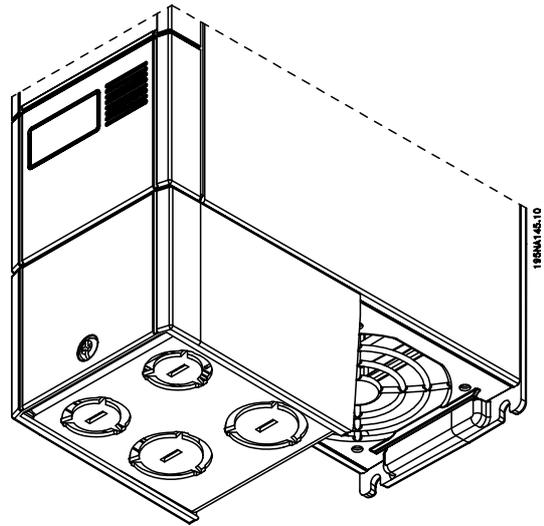


■ Funkentstörfilter 1B (195N3103)

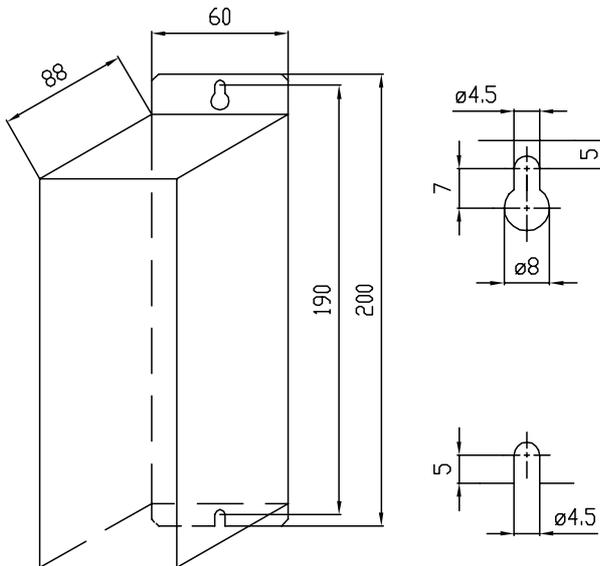

195NA262.10



■ Klemmenabdeckung

Die nachfolgende Zeichnung zeigt die Abmessungen für NEMA 1 Klemmenabdeckungen für VLT 2803-2875. Das Maß 'a' ist abhängig vom Gerätetyp.

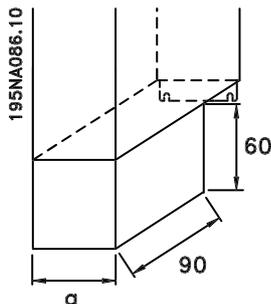

195NA086.10


■ IP 21-Lösung

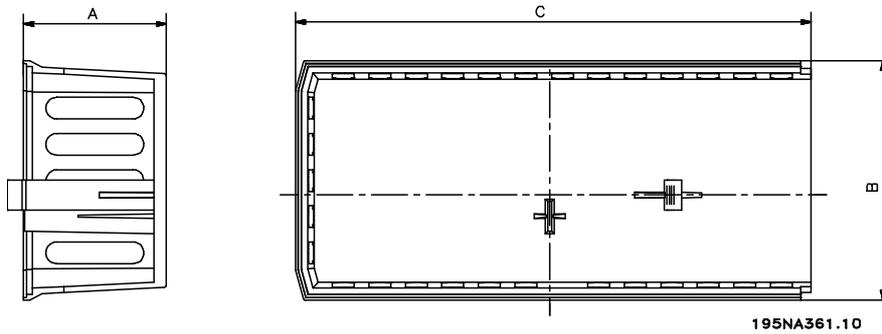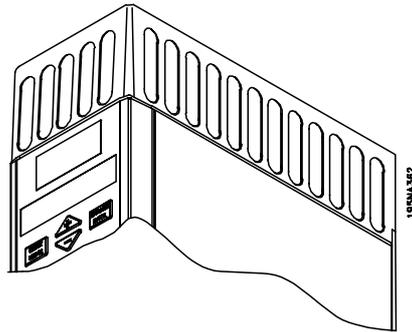



Abmessungen

Typ	Codenummer	A	B	C
VLT 2803-2815 200-240 V, VLT 2805-2815 380-480 V	195N2118	47	80	170
VLT 2822 200-240 V, VLT 2822-2840 380-480 V	195N2119	47	95	170
VLT 2840 200-240 V, VLT 2855-2875 380-480 V	195N2120	47	145	170
VLT 2880-2882 380-480 V	195N2126	47	205	245

■ EMV-Filter für lange Motorkabel

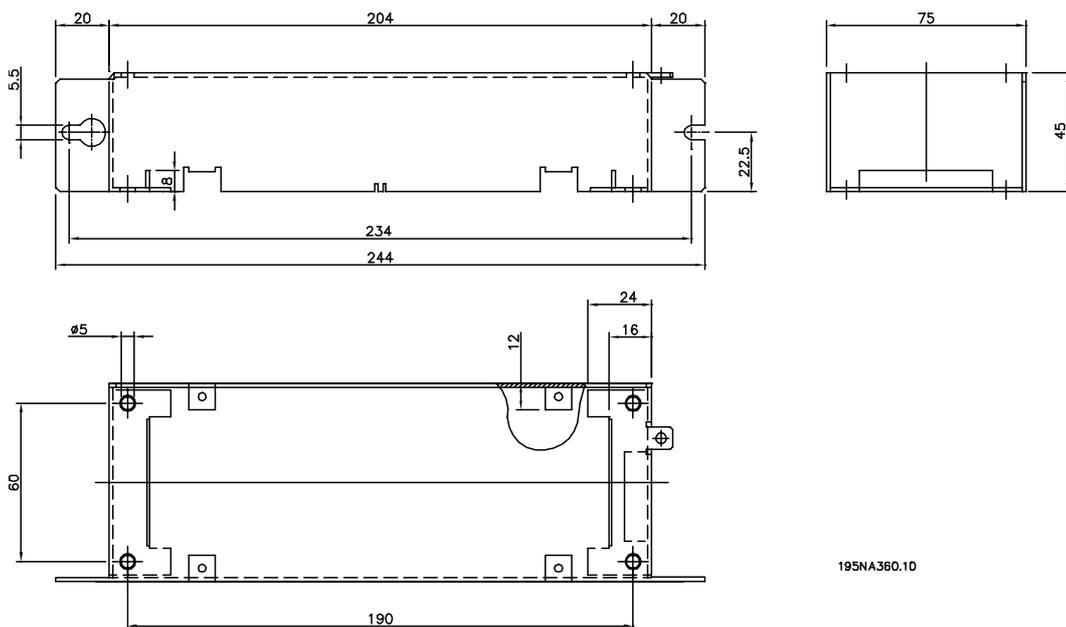


192H4719

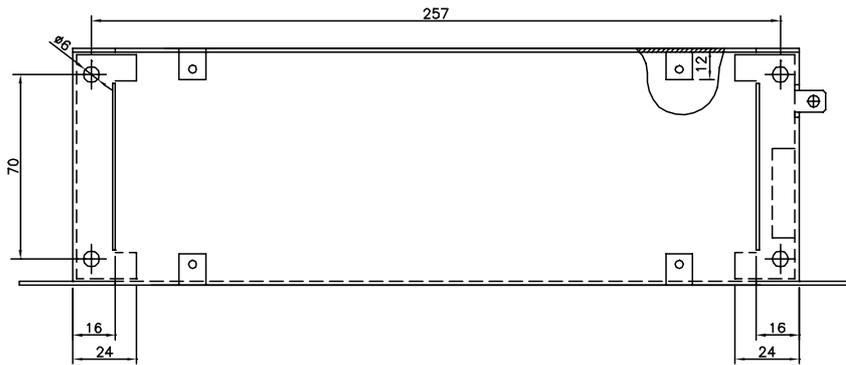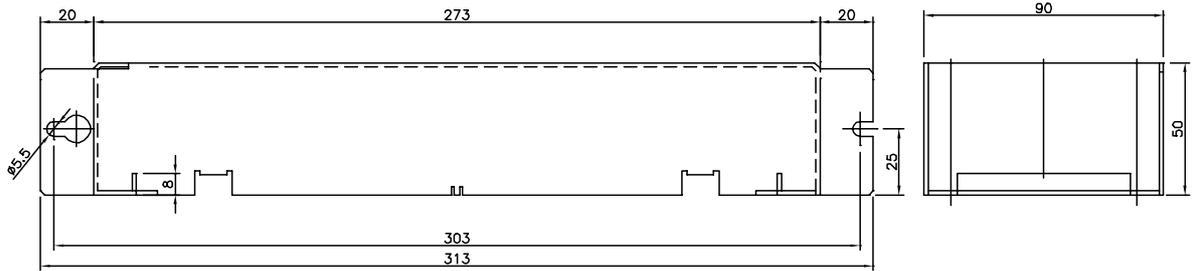


195NA358.10

192H4720

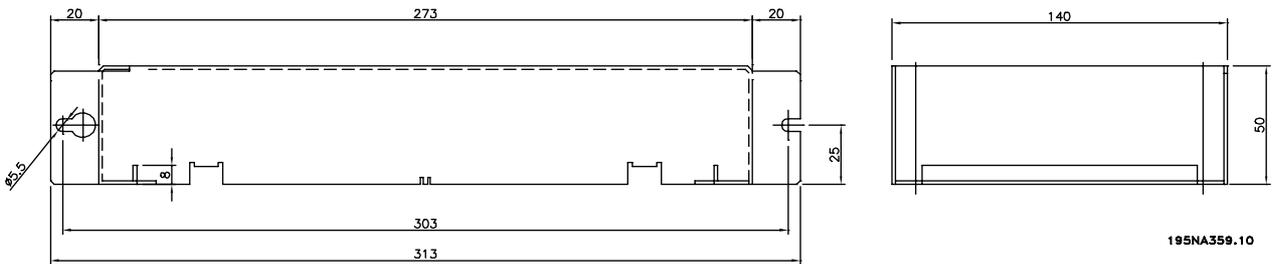

195NA359.10

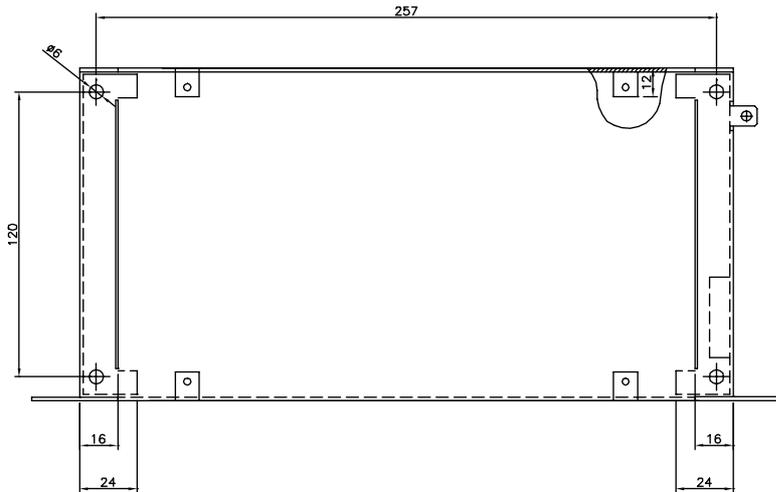

192H4893


Installation

■ Mechanische Installation




Beachten Sie die für Einbau geltenden Anforderungen, siehe nebenstehende Übersicht.

Der Frequenzumrichter wird durch Luftzirkulation gekühlt. Damit das Gerät seine Kühlluft abgeben kann, muß der freie Abstand über und unter dem Gerät mindestens 100 mm betragen. Zum Schutz des Geräts vor Überhitzung muß sichergestellt werden, daß die Umgebungstemperatur nicht über die für den Frequenzumrichter angegebene Maximaltemperatur ansteigt und auch die 24-Std.-Durchschnittstemperatur nicht überschritten wird. Die Maximaltemperatur in 24-Stunden-Durchschnitt kann den *Allgemeinen technischen Daten entnommen werden*. Bei einem Umgebungstemperaturbereich von 45 °C bis 55°C wird die Leistung des Frequenzumrichters herabgesetzt. Siehe *Leistungsreduzierung an die Umgebungstemperatur*. Beachten Sie bitte, daß sich die Lebensdauer des Frequenzumrichters verringert, wenn keine Leistungsreduzierung entsprechend der Umgebungstemperatur vorgenommen wird.

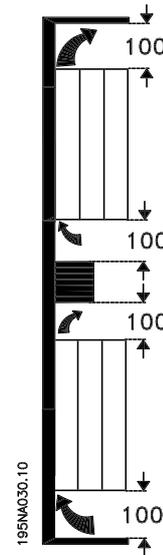

■ Nebeneinander

Alle VLT 2800 können seitlich nebeneinander und in beliebiger Position installiert werden, da die Geräte keine seitliche Lüftung benötigen.

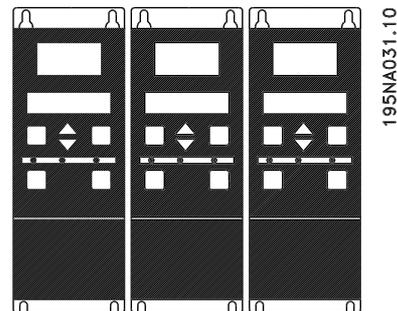


■ Einbau

Alle Geräte mit IP 20-Gehäuse müssen in Schaltschränke und -tafeln eingebaut werden. IP 20 ist für den Türeinbau ungeeignet. In den USA sind Geräte mit NEMA-1-Gehäuse für den Türeinbau zugelassen.

■ Abstand bei mechanischer Installation

Alle Geräte benötigen einen Abstand von mindestens 100 mm zu anderen Bauteilen und Gehäuselüftungsschlitzten.

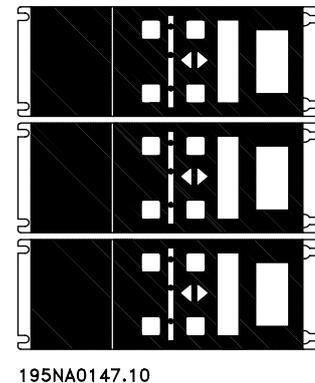

ACHTUNG!:

Bei der IP 21-Lösung erfordern alle Geräte mindestens 100 mm Lüftung auf jeder Seite. Das bedeutet, dass eine Montage nebeneinander nicht erlaubt ist.

■ Allgemeine Informationen zur elektrischen Installation

■ Hochspannungswarnung



Der Frequenzumrichter steht bei Netzanschluß unter gefährlicher Spannung. Durch unsachgemäße Installation des Motors oder Frequenzumrichters können ein Ausfall des Gerätes, schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen verursacht werden. Beachten Sie daher stets die Hinweise in diesem Handbuch sowie die jeweils gültigen örtlichen und nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen. Das Berühren elektrischer Teile - auch nach der Trennung vom Netz - kann lebensgefährlich sein: Warten Sie mindestens 4 Minuten.



ACHTUNG!

Der Betreiber bzw. Elektroinstallateur ist für eine ordnungsgemäße Erdung und die Einhaltung der nationalen und örtlichen Sicherheitsbestimmungen verantwortlich.

■ Erdung

Die folgenden Grundsätze müssen bei der Installation beachtet werden.

- Sicherheitserdung: Beachten Sie bitte, daß der Frequenzumrichter einen hohen Ableitstrom aufweist und deshalb aus Sicherheitsgründen vorschriftsmäßig zu erden ist. Beachten Sie die örtlichen Sicherheitsvorschriften.
- Hochfrequenzerdung: Halten Sie Erdungskabel so kurz wie möglich.

Schließen Sie die verschiedenen Erdungssysteme an und achten Sie hierbei auf eine geringstmögliche Kabelimpedanz. Die geringstmögliche Kabelimpedanz ergibt sich bei Verwendung möglichst kurzer Motorkabel und möglichst großer Anschlußoberflächen. Beispielsweise hat ein Flachleiter eine geringere HF-Impedanz als ein für den gleichen Leiterquerschnitt $C_{V_{ESS}}$ berechneter Rundleiter. Bei Einbau mehrerer Geräte in Schaltschränke sollte die metallische Schrankrückwand als gemeinsamer Erdpunkt verwendet werden. Die Metallgehäuse der verschiedenen Geräte müssen mit geringstmöglicher HF-Impedanz an der Schrankrückwand angeschlossen werden. Hierdurch werden unterschiedliche HF-Spannungen in den verschiedenen Geräten und Störströme in etwaigen Verbindungskabel zwischen den Geräten vermieden. Die Störstrahlung verringert sich. Um eine geringe HF-Impedanz zu erzielen, können die Befestigungsschrauben der Geräte als HF-Anschluß an der Rückwand verwendet werden.

Isolierlackschichten o.ä. an den Befestigungspunkten müssen sorgfältig entfernt werden.

■ Zusätzlicher Schutz

RCD-Relais Fehlerstrom-Schutzschalter, Nullung oder Erdung können ein zusätzlicher Schutz sein, vorausgesetzt, die örtlichen Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. Bei Erdungsfehlern können Gleichspannungsanteile im Fehlstrom entstehen. Niemals einen RCD (Fehlerstrom-Schutzschalter) Typ A verwenden, da sie für Fehlerströme mit Gleichspannungsanteil ungeeignet sind. Bei Verwendung von RCD-Relais müssen die örtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Wenn RCD-Relais verwendet werden, müssen sie geeignet sein für:

- den Schutz von Installationen mit Gleichspannungsanteil im Fehlstrom (Drehstrom-Gleichrichterbrücke),
- kurzzeitiges Ableiten von Impulsstromspitzen beim Einschalten,
- hohe Ableitströme.

Bei 200 V Einphasen-Geräten mit geringen Ableitströmen (Typencode R4) muss N vor L1 angeschlossen werden.

■ Hochspannungsprüfung

Eine Hochspannungsprüfung kann durch Kurzschließen der Anschlüsse U, V, W, L1, L2 und L3 und 1 s langes Anlegen von max. 2160 V Gleichspannung zwischen diesem Kurzschluss und Klemme 95 erfolgen.


■ EMV-gemäße elektrische Installation

Allgemeine Hinweise für eine EMV-gemäße elektrische Installation:




- Nur abgeschirmte Motorkabel und abgeschirmte Steuerkabel verwenden.
- Abschirmung beidseitig erden.
- Installation mit verdrehten Abschirmungsenden (Pigtails) vermeiden, da diese die Abschirmung bei hohen Frequenzen beeinträchtigen. Statt dessen Kabelbügel verwenden.

- Auf einwandfreien elektrischen Kontakt von der Montageplatte über die Montageschrauben zum Metallgehäuse des Frequenzumrichters achten.
- Zahnscheiben und galvanisch leitfähige Montageplatten verwenden.
- In Schaltschränken keine nicht abgeschirmten Motorkabel verwenden.

Die Zeichnung unten zeigt eine EMV-gemäße elektrische Installation, bei der der Frequenzumrichter in einen Schaltschrank montiert und an eine SPS angeschlossen ist.

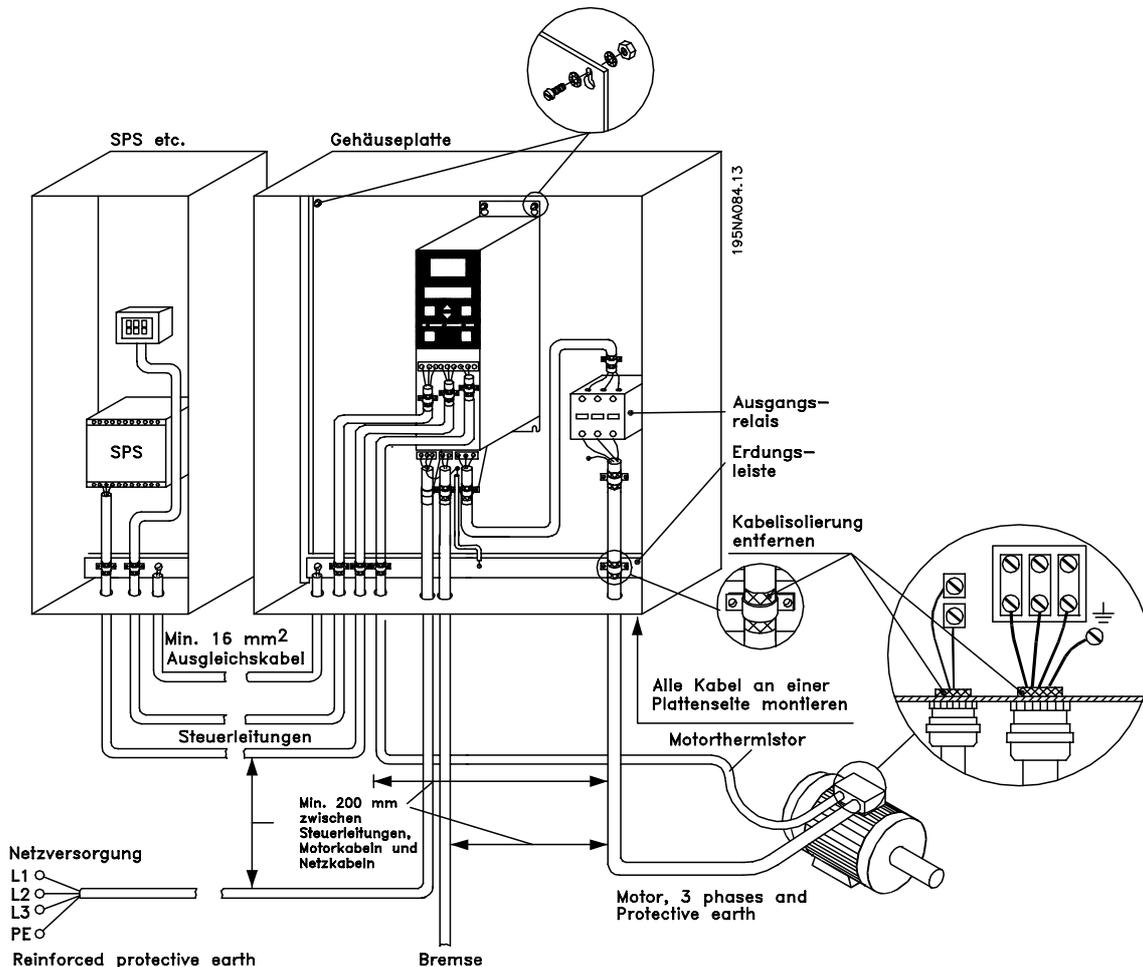


■ Elektrische Installation

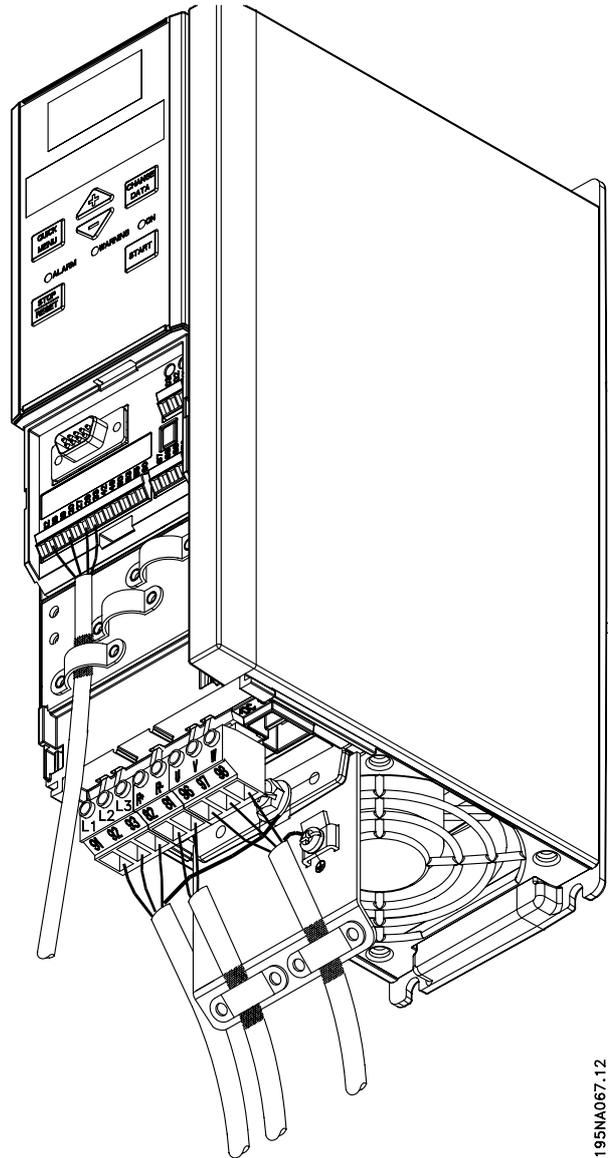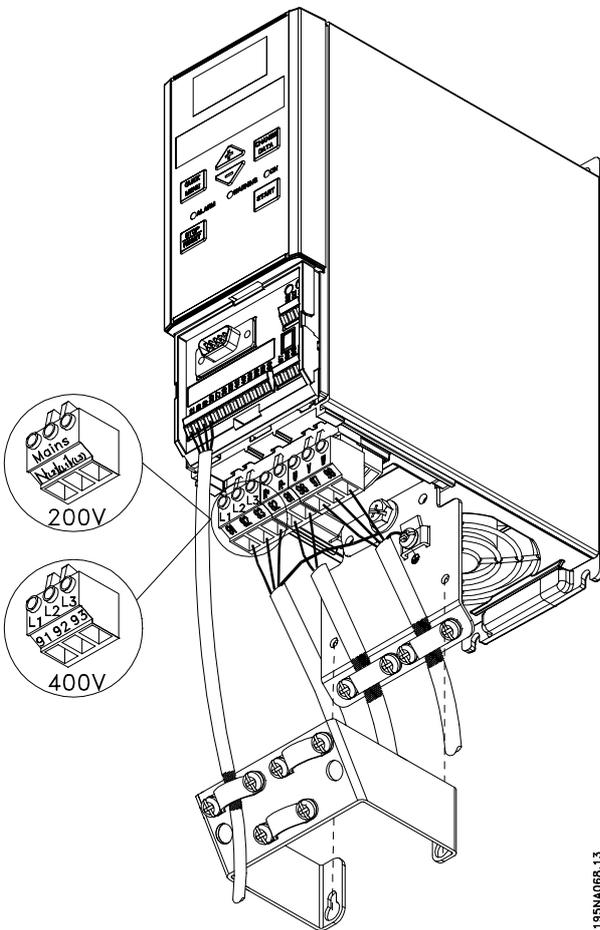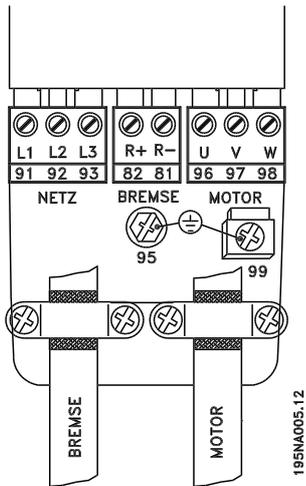


VLT 2822 200-240 V, 2822-2840 380-480 V

VLT 2803-2815 200-240 V, 2805-2815 380-480 V

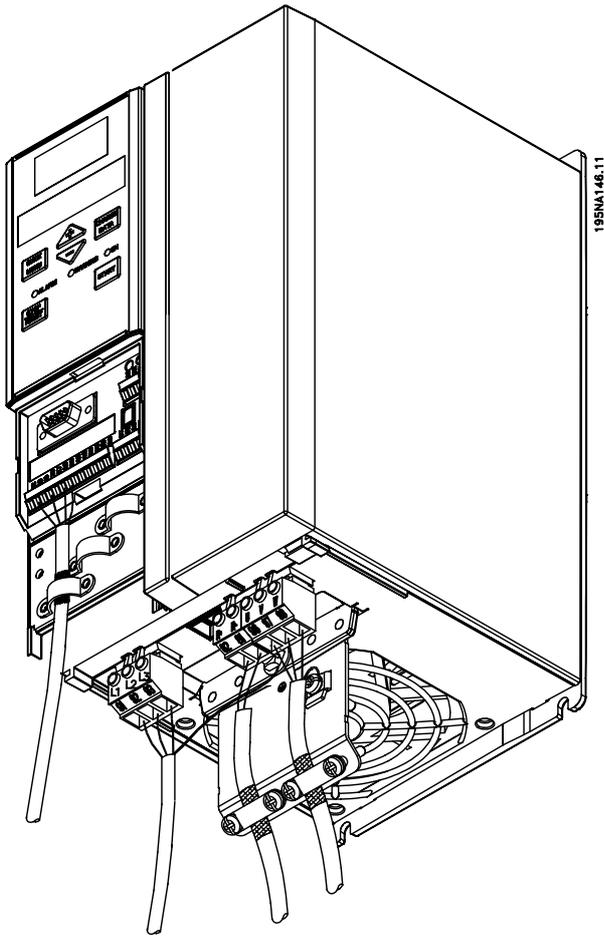


VLT 2840 200-240 V, 2855-2875 380-480 V

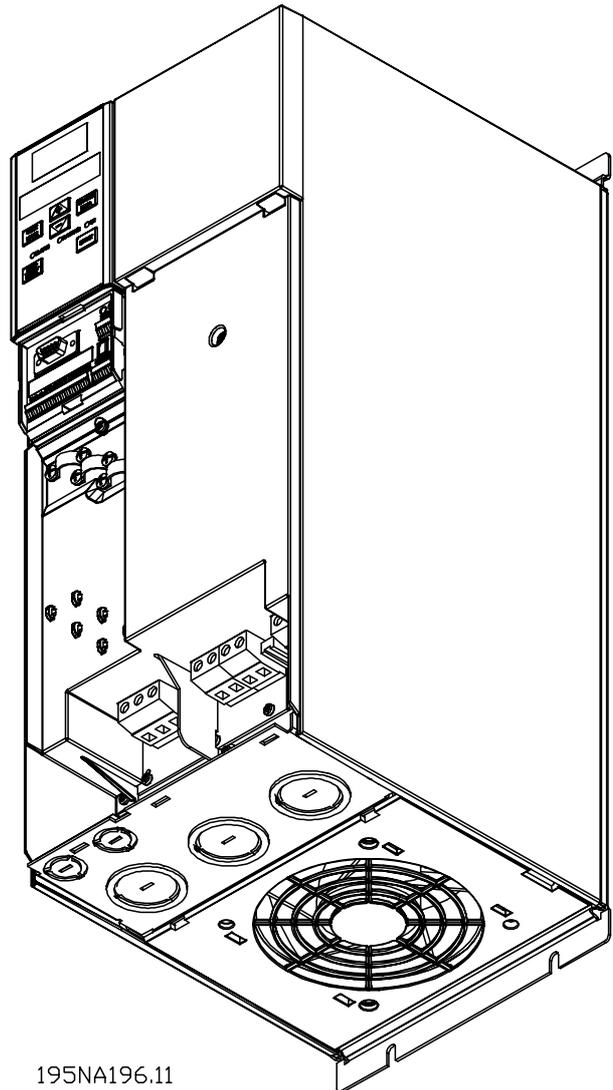

VLT 2880-2882 380-480V

Bitte beachten: alle Geräte werden mit zwei Bodenplatten für metrische Kabelverschraubungen sowie für die Leitungseinführung geliefert.

■ Sicherheitsbügel

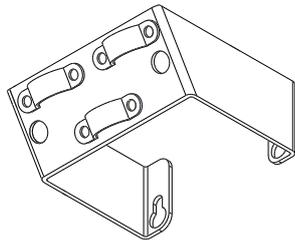

195NA112.10



Soll die galvanische Trennung (PELV) zwischen den Steuerklemmen und den Hochspannungsklemmen gewährleistet werden, so muß der mitgelieferte Sicherheitsbügel am VLT 2803-2815, 200-240 V und VLT 2805-2815, 380-480 V montiert werden.



ACHTUNG!:

Bitte prüfen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung des Frequenzumrichters entspricht.



400-Volt Geräte mit Funkentstörfiltern dürfen nicht an Netze angeschlossen werden, in denen die Spannung zwischen Phase und Erde 300 V übersteigt. Bitte beachten, daß die Netzspannung in IT-Netzen und in Netzen mit Dreieckerdung 300 V zwischen Phase und Erde übersteigen kann. Geräte mit Typencode R5 dürfen an Netze mit einer Spannung von bis zu 400 V zwischen Phase und Erde angeschlossen werden.

Zur richtigen Bemessung des Kabelquerschnitts siehe *Technische Daten*. Für weitere Informationen siehe auch den Abschnitt *Galvanische Trennung*.

■ Vorsicherungen

Bei allen Gertätetypen ist die Haupteinspeisung des Frequenzumrichters durch externe Vorsicherungen abzusichern. Für II/cUL-Anwendungen mit einer Hauptversorgungsspannung von 200-240 V müssen Vorsicherungen vom Typ Busmann KTN (200-240 Volt) oder Ferraz Shawmut Typ ATMR (max 30A) verwendet werden. Bei UL/cUL-Anwendungen mit einer Hauptversorgungsspannung von 380-480 Volt sind Vorsicherungen vom Typ Busmann KTS-R (380-480 Volt) zu verwenden. Für die vorschriftsmäßige Bemessung der Vorsicherungen siehe *Technische Daten*.

■ Motoranschluß

Schließen Sie den Motor an die Klemmen 96, 97, 98 und die Erdung an Klemme 99 an.

Nr.	96	97	98	Motorspannung 0-100% der Netzspannung. 3 Drähte vom Motor
	U	V	W	
Nr.	U1	V1	W1	6 Drähte vom Motor, Dreieckschaltung
	W2	U2	V2	
Nr.	U1	V1	W1	6 Drähte vom motor Sternschaltung U2, V2, W2 müssen separat zusammenverbunden werden (Klemme ist optional)
Nr.	PE			Erdanschluß

Zur richtigen Bemessung des Kabelquerschnitts siehe *Technische Daten*.

An die Frequenzumrichter können alle dreiphasigen asynchronen Standardmotoren angeschlossen werden. Kleinere Motoren werden üblicherweise in Stern (220/380 V, Δ /Y), größere Motoren in Dreieck (380/660 V, Δ /Y) geschaltet. Die richtige Schaltung und Spannung sind auf dem Typenschild des Motors angegeben.




ACHTUNG!:

Bei Motoren ohne Phasentrennung muß ein LC-Filter am Ausgang des Frequenzumrichters montiert werden.

■ Netzanschluß

Bitte beachten: bei einer Spannungsversorgung von 1 x 200-240 V ist der Neutralleiter an Klemme N (L2) anzuschließen. Der Phasenleiter ist an Klemme L1 (L1) anzuschließen.

Nr.	N(L2)	L1(L1)	(L3)	Netzspannung 1 x 220-240 V
	N	L1		
Nr.	95			Erdanschluß
Nr.	N(L2)	L1(L1)	(L3)	Netzspannung 3 x 220-240 V
	L2	L1	L3	
Nr.	95			Erdanschluß
Nr.	91	92	93	Netzspannung 3 x 380-480 V
	L1	L2	L3	
Nr.	95			Erdanschluß

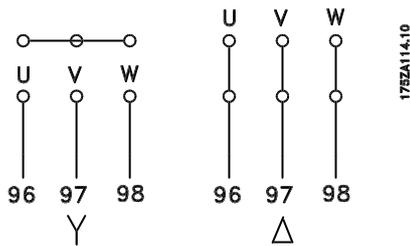

Die Werkseinstellung ist Rechtsdrehung, wobei der Ausgang des Frequenzumrichters folgendermaßen geschaltet ist:

Klemme 96 an U-Phase,

Klemme 97 an V-Phase,

Klemme 98 an W-Phase.

Die Drehrichtung kann durch Vertauschen zweier Phasen an den Motorklemmen umgekehrt werden.

■ Funkentstörswitcher

Ungeerdete Netzversorgung:

Wird der Frequenzumrichter aus einer isolierten Netzstromquelle (IT-Netz) versorgt, so kann der Funkentstörswitcher (RFI-Schalter) auf OFF (AUS) gestellt werden. In der AUS-Stellung sind die internen Funkentstörkapazitäten (Filterkondensatoren) zwischen Gehäuse und Zwischenkreis abgeschaltet, um Schäden am Zwischenkreis zu vermeiden und die Erdkapazität (gemäß IEC 61800-3) zu verringern.



ACHTUNG!:

Den Funkentstörswitcher nicht bedienen, wenn das Gerät an der Stromversorgung angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie den Funkentstörswitcher (RFI-Schalter) betätigen.




ACHTUNG!:

Mit dem Funkentstörswitcher werden die Kondensatoren galvanisch von der Erdung getrennt.

Der neben der Klemme 96 befindliche Schalter Mk9 muss zum Abklemmen des RFI-Filters ausgebaut werden.

Der RFI-Schalter ist nur für VLT 2880-2882 verfügbar.

■ Parallelschaltung von Motoren


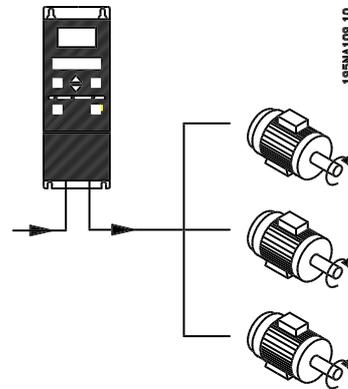


Der Frequenzumrichter kann mehrere parallel geschaltete Motoren steuern. Wenn die Motoren verschiedene Drehzahlen haben sollen, müssen Motoren mit unterschiedlichen Nenndrehzahlen eingesetzt werden. Da sich die Drehzahl der Motoren gleichzeitig ändert, bleibt jeweils das Verhältnis zwischen den Nenndrehzahlen im gesamten Bereich gleich. Der Gesamtstromverbrauch der Motoren darf den maximalen Ausgangsnennstrom I_{INV} des Frequenzumrichters nicht übersteigen.

Bei sehr unterschiedlichen Motorgrößen können beim Anlaufen und bei niedrigen Drehzahlen Probleme auftreten. Der Grund hierfür ist, dass durch den relativ hohen Ohmschen Widerstand im Stator kleiner Motoren eine höhere Spannung zum Anlaufen und bei niedrigen Drehzahlen erforderlich ist.

In Systemen mit parallel geschalteten Motoren kann das elektronische Thermorelais (ETR) des Frequenzumrichters nicht als Motorschutz für einzelne Motoren eingesetzt werden. Aus diesem Grund muss ein zusätzlicher Motorschutz vorgesehen werden, z. B. Thermistoren in allen Motoren oder ein individuelles Thermorelais. (Schutzschalter sind als Schutz nicht geeignet).

■ Drehrichtung des Motors

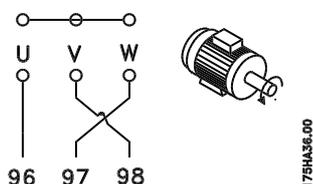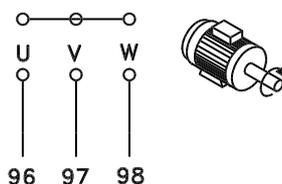



ACHTUNG!

Parameter 107 *Automatische Motoranpassung, AMT* kann bei parallel geschalteten Motoren nicht benutzt werden. Parameter 101 *Drehmomentkennlinie* muss bei parallel geschalteten Motoren auf *Spezielle Motorkennlinie* [8] eingestellt werden.

■ Motorkabel

Zur richtigen Bemessung von Querschnitt und Länge der Motorkabel siehe Technische Daten. Befolgen Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften zum Kabelquerschnitt.



ACHTUNG!

Werden nicht abgeschirmte Kabel verwendet, werden einige EMV-Anforderungen nicht erfüllt, siehe *EMV-Prüfergebnisse* im Projektierungshandbuch.

Zur Einhaltung der EMV-Spezifikationen bzgl. der Störabstrahlung muß das Motorkabel abgeschirmt sein, sofern für das betreffende Funkentstörfilter nicht anders angegeben. Um Störpegel und Ableitströme auf ein Minimum zu reduzieren, muß das Motorkabel so kurz wie möglich gehalten werden. Die Abschirmung des Motorkabels muß mit dem Metallgehäuse des Frequenzumrichters und dem Metallgehäuse des Motors verbunden werden. Die Abschirmungen müssen mit größtmöglicher Oberfläche (Kabelschelle) angeschlossen werden. Dies wird durch unterschiedliche Montagevorrichtungen in den verschiedenen Frequenzumrichtern ermöglicht. Installation mit verdrehten Abschirmungsenden (Pigtails) vermeiden, da diese die Abschirmung bei hohen Frequenzen beeinträchtigen. Ist die Unterbrechung der Abschirmung z.B. zur Montage eines Motorschutzes oder Motorrelais erforderlich, muß die Abschirmung mit der geringstmöglichen HF-Impedanz fortgeführt werden.

■ Thermischer Motorschutz

Das elektronische Thermorelais in UL-zugelassenen Frequenzumrichtern ist für Einzelmotorschutz UL-zugelassen, wenn Parameter 128 *Therm. Motorschu* auf *Abschalt Thermistor* und Parameter 105 *Motorstrom, I_M, N* auf den Motornennstrom (siehe Typenschild des Motors) programmiert wurden.

■ Bremswiderstand

Nr.	81	82	Bremswiderstands- klemmen
	R-	R+	

Das Anschlußkabel für den Bremswiderstand muß abgeschirmt/umflochten sein. Die Abschirmung mit Kabelbügeln mit dem Metallgehäuse des Frequenzumrichters und dem Metallgehäuse des Bremswiderstands verbinden. Der Querschnitt des Bremskabels muß dem Bremsmoment angepaßt werden.

Zur Bemessung der Bremswiderstände siehe *Projektierungshandbuch*.



ACHTUNG!

Beachten Sie, daß die Spannung an den Klemmen bis zu 850 V DC betragen kann.

■ Erdanschluß


Da die Ableitströme gegen Erde höher als 3,5 mA sein können, muß der Frequenzumrichter immer gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften geerdet werden. Für einen guten mechanischen Anschluß des Erdkabels an Klemme 95 muß der Kabelquerschnitt mindestens 10 mm² betragen, oder er muß aus zwei getrennt abgeschlossenen Erdkabeln bestehen. Um den Schutz noch weiter zu verbessern, kann ein RCD (Fehlerstromschutzschalter) installiert werden, der sicherstellt, daß der Frequenzumrichter bei zu hohem Ableitstrom abschaltet. Siehe auch den RCD-Anwendungshinweis MN.90.GX.02.

■ Zwischenkreiskopplung

Die Zwischenkreiskopplung ermöglicht die Kopplung der DC-Zwischenkreise mehrerer Frequenzumrichter. Hierzu muß die Installation um zusätzliche Sicherungen und AC-Spulen erweitert werden (siehe Zeichnung unten). Zur Aktivierung der Funktion muß Parameter 400 *Bremsfunktion* auf *Zwischenkreiskopplung* [5] eingestellt werden. Für DC-Zwischenkreise 6,3-mm-Faston-Stecker verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Danfoss, oder siehe Anleitung Nr. MI.50.NX.02.

Nr.	88	89	Zwischenkreiskopplung
	-	+	

175ZA299.12

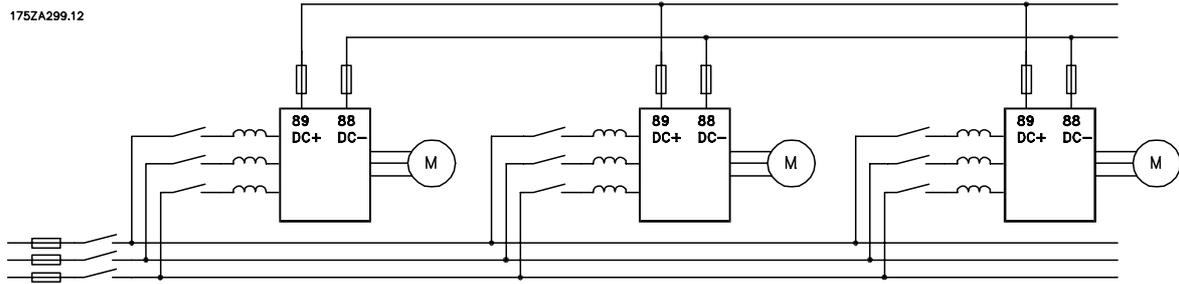

Bitte beachten, daß die Spannung zwischen den Klemmen 88 und 89 bis zu 850 V DC betragen kann.


■ Zugang zu Steuerkabelklemmen

Alle Steuerkabelklemmen befinden sich unter der Abdeckplatte vorn auf dem Frequenzumrichter. Die Abdeckplatte kann durch Abziehen nach unten entfernt werden (siehe Zeichnung).

■ Anzugsmoment, Leistungsklemmen

Leistungs- und Erdungsklemmen sind mit folgenden Anzugsmomenten anzuziehen:

VLT	Klemmen	Anzugsmoment [Nm]
2803-2875	Netzanschluss	0.5-0.6
	Bremse	
	Erde	2-3
2880-2882	Netzanschluss	1.2-1.5
	Bremse	
	Erde	2-3

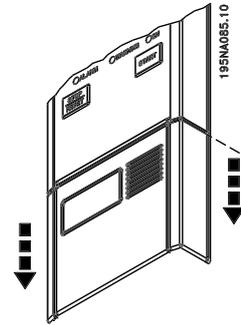

■ Steuerung der mechanischen Bremse

In Hebe-/Absenkanwendungen muss eine elektromagnetische Bremse gesteuert werden. Die Bremse wird mit einem Relaisausgang bzw. digitalen Ausgang (Klemme 46) gesteuert. Der Ausgang muss für den Zeitraum geschlossen (spannungsfrei) bleiben, in dem der Frequenzumrichter den Motor nicht 'unterstützen' kann, da z.B. die Last zu groß ist. *Steuerung mech. Bremse* in Parameter 323 bzw. 341 für Anwendungen mit einer elektromagnetischen Bremse wählen.

Wenn die Ausgangsfrequenz die in Parameter 138 eingestellte Bremsabschaltfrequenz überschreitet, wird die Bremse gelöst, wenn der Motorstrom den in Parameter 140 voreingestellten Wert überschreitet. Die Bremse wird aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz geringer als die in Parameter 139 eingestellte Bremseinschaltfrequenz ist.


Tritt für den Frequenzwandler ein Alarmzustand oder eine Überspannung auf, so wird die mechanische Bremse sofort eingeschaltet.



ACHTUNG!:

Diese Anwendung gilt nur für Heben/Absenken ohne Gegengewicht.


■ Elektrische Installation, Steuerkabel

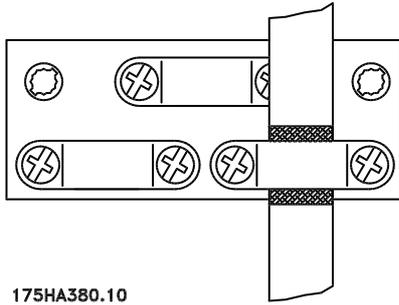

175HA380.10

Steuerkabel müssen abgeschirmt sein. Die Abschirmung muß mit einem Bügel am Gehäuse

des Frequenzumrichters angeschlossen werden. Normalerweise muß die Abschirmung auch am Gehäuse des Steuergeräts angeschlossen werden (siehe Installationsanleitung für das jeweilige Gerät). Bei sehr langen Steuerkabeln und analogen Signalen können abhängig von der Installation in seltenen Fällen 50/60 Hz-Brummschleifen durch von den Netzkabeln übertragene Störungen auftreten. In diesem Fall kann es erforderlich sein, die Abschirmung aufzutrennen und evtl. einen 100 nF-Kondensator zwischen Abschirmung und Gehäuse zu schalten.

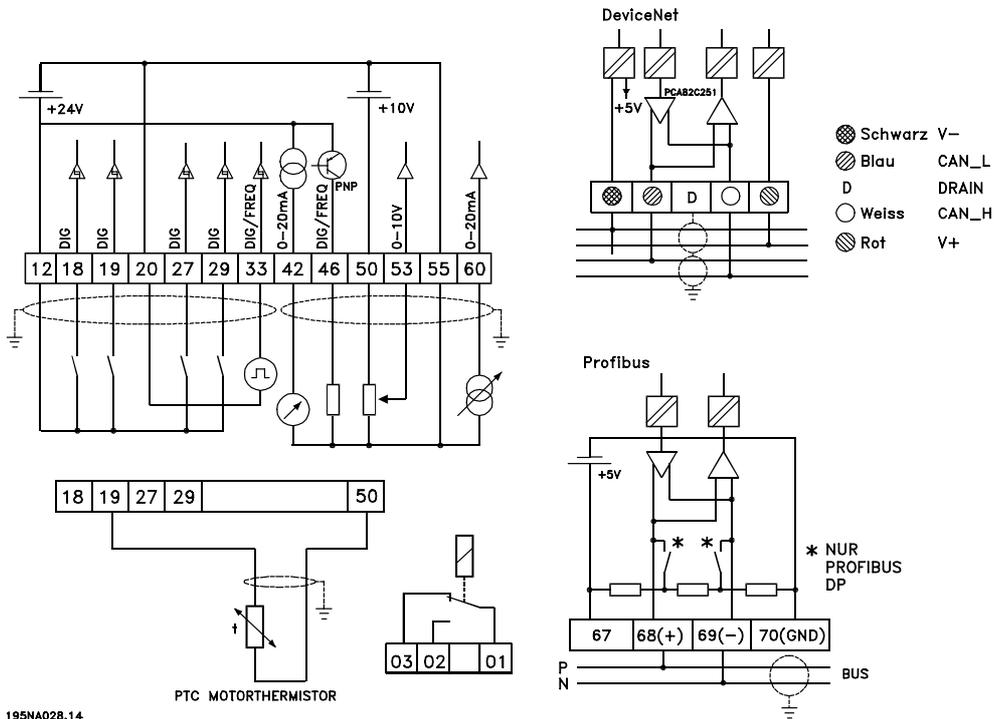


195NA028.14

■ Anzugsmomente, Steuerkabel

Steuerkabel sind mit einem Anzugsmoment von 0,22-0,25 Nm anzuschließen.

■ Elektrische Installation, Steuerklemmen

Zur richtigen Terminierung der Steuerkabel siehe *Erdung abgeschirmter Steuerkabel* im Projektierungshandbuch.

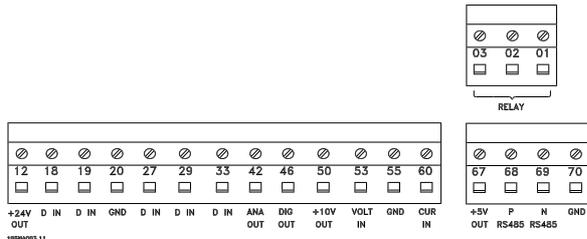

Nr.	Funktion
01-03	Die Relaisausgänge 01-03 können zur Statusanzeige und für Alarm-/Warnmeldungen benutzt werden.
12	24 V DC Versorgungsspannung.
18-33	Digitale Eingänge.
20, 55	Masseanschluss für Ein- und Ausgangsklemmen.
42	Analoger Ausgang für die Frequenzanzeige, Sollwert, Strom oder Drehmoment.
46 ¹	Digitaler Ausgang für die Anzeige von Status, Warnungen oder Alarmen sowie Frequenzausgang.
50	+10 V DC Versorgungsspannung für Potentiometer oder Thermistor.
53	Analoger Spannungseingang 0 - 10 V DC.
60	Analoger Stromeingang 0/4 - 20 mA.
67 ¹	+ 5 V DC Versorgungsspannung für Profibus.
68, 69 ¹	RS 485, Serielle Kommunikation.
70 ¹	Masseanschluss für die Klemmen 67, 68 und 69. Dieser Anschluss wird normalerweise nicht benutzt.

Die Anschlussklemmen gelten nicht für DeviceNet. Weiterführende Informationen finden Sie im DeviceNet-Handbuch MG.90.BX.YY

■ Relaisanschluß


Zur Programmierung des Relaisausgangs siehe Parameter 323 *Relaisausgang*.

Nr.	01 - 02	1 - 2 Schließer (normalerweise offen)
	01 - 03	1 - 3 Öffner (normalerweise geschlossen)



ACHTUNG!:

Beachten Sie bitte, daß die Kabelumhüllung für das Relais die erste Reihe der Steuerkartenklemmen bedecken muß - ansonsten ist die galvanische Trennung (PELV) nicht gewährleistet. Max. Kabeldurchmesser: 4 mm. Siehe Zeichnung.

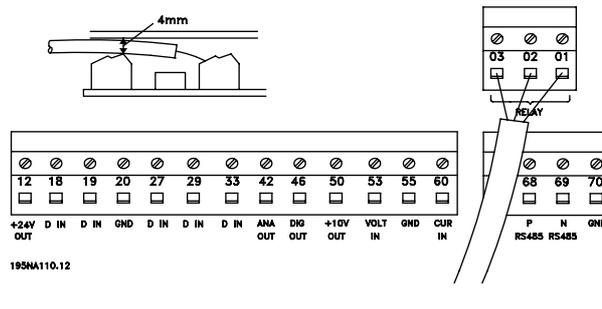

■ Schalter 1-4

Der Dip-Schalter befindet sich nur auf der Steuerkarte mit Profibus DP-Kommunikation. Die gezeigte Schalterposition entspricht der Werkseinstellung.




Schalter 1 und 2 dienen zur Kabelterminierung für die RS 485-Schnittstelle. Ist der Frequenzwandler das erste oder letzte Gerät im Bussystem, so müssen die Schalter 1 und 2 EIN sein. Bei den übrigen Frequenzwandlern müssen die Schalter 1 und 2 AUS sein. Schalter 3 und 4 haben keine Funktion.

■ VLT Software Dialog

Anschluß an Klemmen 68-70 oder Sub D:

- PIN 3 GND
- PIN 8 P-RS 485
- PIN 9 N-RS 485

■ D-Sub-Stecker:

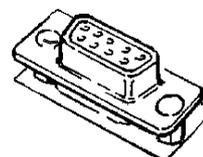

Eine LCP 2-Bedieneinheit kann an die D-Sub-Buchse der Steuerkarte angeschlossen werden.


Bestellnummer: 175N0131.

LCP-Bedieneinheiten mit der Bestellnummer 175Z0401 dürfen nicht angeschlossen werden.

■ Anschlußbeispiele

■ Start/Stopp 3:

Start/Stopp mit Klemme 18 und Motorfreilaufstopp mit Klemme 27.

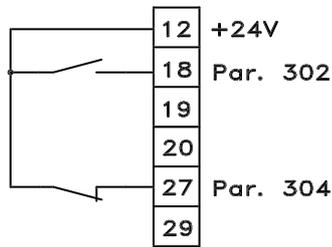

195NA011.11


Par. 302 *Digitaleingang* = Start [7]
 Par. 304 *Digitaleingang* = Motorfreilaufstopp
invers [2]

Für präzisen Start/Stopp werden die folgenden Einstellungen verwendet:

Par. 302 *Digitaleingang* = Präziser Start/Stopp [27]
 Par. 304 *Digitaleingang* = Motorfreilaufstopp
invers [2]

■ Pulsstart/-stopp

Pulsstart mit Klemme 18 und Pulsstopp mit Klemme 19. Außerdem wird die Festdrehzahlfrequenz mit Klemme 29 aktiviert.

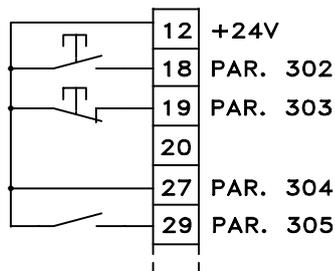


195NA012.11

Par. 302 *Digitaleingang* = Puls-Start [8]
 Par. 303 *Digitaleingang* = Stopp *invers* [6]
 Par. 304 *Digitaleingang* = Motorfreilaufstopp
invers [2]
 Par. 305 *Digitaleingang* = Festdrehzahl [13]

■ Drehzahlkorrektur auf/ab

Drehzahlkorrektur auf/ab mit Klemmen 29/33.

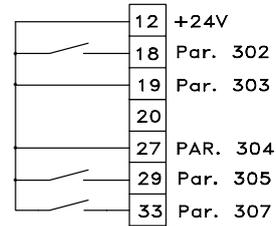


195NA249.10

Par. 302 *Digitaleingang* = Start [7]
 Par. 303 *Digitaleingang* = Sollwert speichern [14]
 Par. 305 *Digitaleingang* = Drehzahl auf [16]
 Par. 307 *Digitaleingang* = Drehzahl ab [17]

■ Potentiometer Sollwert

Spannungssollwert über ein Potentiometer.

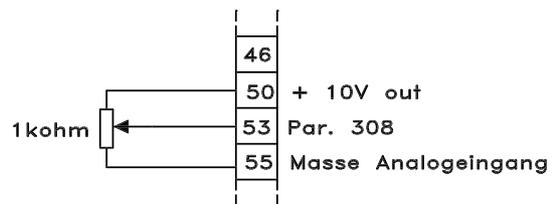


195NA016.10

Par. 308 *Analogeingang* = Sollwert [1]
 Par. 309 *Klemme 53, min. Skalierung* = 0 Volt
 Par. 310 *Klemme 53, max. Skalierung* = 10 Volt

■ Anschluss eines zweidrigen Transmitters

Anschluss eines zweidrigen Transmitters als Istwertgeber an Klemme 60.

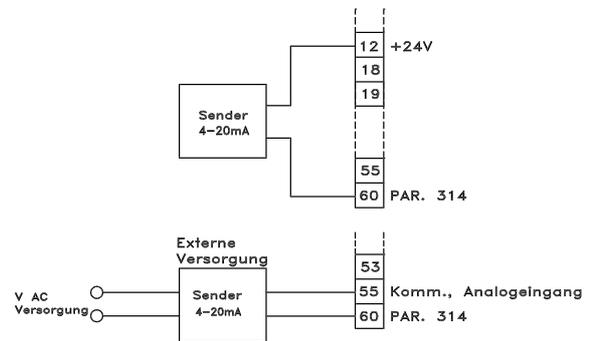

195NA013.11

Par. 314 *Analogeingang* = Istwert [2]
 Par. 315 *Klemme 60, min. Skalierung* = 4 mA
 Par. 316 *Klemme 60, max. Skalierung* = 20 mA

VLT 28 -P-T-B20-S-R-DB-F

Leistungsgrößen
z.B. 2815

Anwendungsbereich
Process P

Netzspannung

2803 0.37 KW 2805 0.55 KW 2807 0.75 KW 2811 1.1 KW 2815 1.5 KW	1x220-240V 3x200-240V	S2 * D2 ** T2 T4
2822 2.2 KW 2840 3.7 KW	3x200-240V	T2 T4
2805 0.55 KW 2807 0.75 KW 2811 1.1 KW 2815 1.5 KW 2822 2.2 KW 2830 3.0 KW 2840 4.0 KW 2855 5.5 KW 2875 7.5 KW 2880 11.0 KW 2881 15.0 KW 2882 18.5 KW	3x380-480 V	T4 B20

Gehäuse
IP 20 B20

Hardwareausführung

Standard ST

Standard mit Bremse SB

Funkentstörfilter

Ohne Filter R0

Mit eingebautem 1A-Filter (2803-2875) R1

Mit eingebautem 1B-Filter (2880-2882) R3

Mit eingebautem 1A-Filter
Mit FI-Schutzschalter zu betreiben R4 ***

Mit eingebautem 1A-Filter
Mit IT-Netz zu betreiben (2805-2840) R5 ****

Displayeinheit

Mit eingebauter Displayeinheit DB

LCP display als Option
Bestellnummer: 175N0131
Kabel für Bedienfeld (LCP) -
Bestellnummer: 175Z0929

Profibus DP

Ohne Profibus DP F00

Mit Profibus DP 3 MBit/s F10

Mit Profibus DP 12 MBit/s F12

Mit DeviceNet F30

Anzahl Geräte dieses Typs

Gewünschter Liefertermin

Besteller

Datum: _____

Fertigen Sie eine Kopie dieses Bestellformulars an.
Senden oder faxen Sie das ausgefüllte Bestellformular an die nächstgelegene Danfoss-Vertretung

* S2=Das Gerät kann nur mit Funkentstörfilter bestellt werden
 **D2=Das Gerät kann nicht mit Funkentstörfilter bestellt werden
 ***=Das Gerät kann nur mit S2 bestellt werden (FI- Schutzschalter, 30mA)
 ****=Das Gerät kann nur mit T4 bestellt werden

195NA026.18

■ Displayanzeigen**Fr**

Der Frequenzumrichter zeigt die aktuelle Ausgangsfrequenz in Hertz [Hz] an.

Io

Der Frequenzumrichter zeigt den aktuellen Ausgangsstrom in Ampere [A] an.

Uo

Der Frequenzumrichter zeigt die aktuelle Ausgangsspannung in Volt [V] an.

Ud

Der Frequenzumrichter zeigt die Zwischenschaltspannung in Volt [V] an.

Po

Der Frequenzumrichter zeigt die ermittelte Ausgangsleistung in Kilowatt [kW] an.

Anhalten

Diese Meldung wird angezeigt, falls versucht wird, einen Parameterwert bei laufendem Motor zu ändern. Motor anhalten und Parameterwert ändern.

LCP

Diese Meldung wird bei Einbau einer LCP2-Bedieneinheit und Aufrufen der Funktion [SCHNELLMENÜ] oder [DATEN ÄNDERN] angezeigt. Bei Einbau einer LCP2-Bedieneinheit ist eine Parameteränderung nur auf diese Weise möglich.

Ha

Der Frequenzumrichter zeigt die Sollfrequenz für den Handbetrieb in Hertz [Hz] an.

SC

Der Frequenzumrichter zeigt die skalierte Ausgangsfrequenz an (gegenwärtige Ausgangsfrequenz x Parameter 008).

■ Warn- und Alarmmeldungen

Eine Warn- bzw. Alarmmeldung wird auf dem Display als Zahlencode **Err. xx** angezeigt. Eine Warnung wird auf dem Display angezeigt, bis der Fehler beseitigt ist, während ein Alarm dauernd blinkt, bis die [STOP/RESET] Taste gedrückt wird. Die Tabelle zeigt die verschiedenen Warn- und Alarmmeldungen und ob ein Fehler zur Abschaltung des Frequenzumrichters führt. Nach einer *Abschaltung* wird die Netzversorgung abgeschaltet und der Fehler beseitigt. Die Netzversorgung wird dann wieder angeschlossen und der Frequenzumrichter zurückgesetzt. Der Frequenzumrichter ist nun betriebsbereit. Eine *Abschaltung* kann manuell auf drei verschiedene Weisen zurückgesetzt werden:

1. Mit der Steuertaste [STOP/RESET].
2. Über einen digitalen Eingang.
3. Über die serielle Schnittstelle.

Außerdem kann in Parameter 405 *Quittierfunktion* ein automatischer Reset gewählt werden. Wenn sowohl Warnung als auch Alarm markiert sind, kann dies bedeuten, daß eine Warnung vor einem Alarm erfolgt. Es kann auch bedeuten, daß der Anwender programmieren kann, ob eine Warnung oder ein Alarm für einen gegebenen Fehler erfolgen soll. Dies ist z.B. in Parameter 128 *Thermischer Motorschutz* möglich. Nach einer Abschaltung läuft der Motor im Freilauf, und auf dem Frequenzumrichter blinkt ein Alarm und eine Warnung; wenn der Fehler verschwindet, blinkt nur der Alarm. Nach einem Reset ist der Frequenzumrichter wieder betriebsbereit.

Nr.	Text	Warnung	Alarm	Ab-schalt-block.
2	Sollwertfehler (SOLLWERTFEHLER)	X	X	X
4	Phasenfehler (NETZPHASENFEHLER)	X	X	X
5	Spannung oberer Grenzwert (DC SPANNUNG HOCH)	X		
6	Spannung unterer Grenzwert (DC SPANNUNG NIEDRIG)	X		
7	Überspannung (DC ÜBERSPANNUNG)	X	X	X
8	Unterspannung (DC UNTERSPIANNUNG)	X	X	X
9	Wechselrichter überlastet (WECHSELRICHTER ZEIT)	X	X	
10	Motor überlastet (MOTOR, ZEIT)	X	X	
11	Motorthermistor (MOTOR THERMISTOR)	X	X	
12	Stromgrenze (STROMGRENZE)	X	X	
13	Überstrom (ÜBERSTROM)	X	X	X
14	Erdungsfehler (ERDUNGSFEHLER)		X	X
15	Schaltmodusfehler (SCHALTMODUSFEHLER)		X	X
16	Kurzschluß (KURZ SCHLUSS)		X	X
17	Standard-Bus-Timeout (STD BUSTIMEOUT)	X	X	
18	HPFB-Bus-Timeout (HPFB BUSTIMEOUT)	X	X	
33	Außerhalb Frequenzbereich (AUSSERH.D.BEREICH)	X		
34	HPFB-Kommunikationsfehler (PROFIBUS OPT. FEHLER)	X	X	
35	Stromsp.fehler (STROMSP.FEHLER)		X	X
36	Übertemperatur (UEBERTEMP)		X	
37-45	Interner Fehler (INTERNER FEHLER)		X	X
50	AMT nicht möglich		X	
51	AMT Fehler Typenschilddaten (AMT TYP.DATENFEHL)		X	
54	AMT falscher Motor (AMT FALSCH. MOT.)		X	
55	AMT Timeout (AMT TIMEOUT)		X	
56	AMT Warnung während AMT (AMT WARN. BEI AMT)		X	
99	Blockiert (BLOCKIERT)	X		

LED-Anzeige	
Warnung	gelb
Alarm	rot
Abschaltung blockiert	gelb und rot

WARNUNG/ALARM 2: Sollwertfehler

Das Spannungs- bzw. Stromsignal an Eingang 53 bzw. 60 liegt unter 50% des in Parameter 309 bzw. 315 eingestellten Wertes *Eingang, Skal-Min*.

WARNUNG/ALARM 4: Netzphasenfehler

Fehlende Phase in der Netzspannung. Versorgungsspannung des Frequenzumrichters prüfen. Dieser Fehler ist nur bei Drehstromversorgung aktiv. Der Alarm kann auch bei schwankender Last erfolgen. In diesem Fall müssen die Schwankungen z.B. durch eine Trägheitsscheibe gedämpft werden.

WARNUNG 5: Spannungswarnung hoch

Ist die Zwischenkreisspannung (UDC) höher als *Spannungswarnung hoch*, so gibt der Frequenzumrichter eine Warnung, und der Motor läuft unverändert weiter. Bleibt UDC über dem Grenzwert für Spannungswarnung, so schaltet der

Wechselrichter nach einem festen Zeitraum ab. Die Zeit ist geräteabhängig und auf 5 -10 s eingestellt. Hinweis: Der Frequenzumrichter schaltet mit einem Alarm 7 (Überspannung) ab. Eine Spannungswarnung kann auftreten, wenn die angeschlossene Netzspannung zu hoch ist. Prüfen, ob die Versorgungsspannung zum Frequenzumrichter paßt, siehe *Technische Daten*. Eine Spannungswarnung kann auch erfolgen, wenn die Motorfrequenz aufgrund einer zu kurzen Rampenzeit zu schnell reduziert wird.

WARNUNG 6: Unterer Spannungsgrenzwert

Ist die Zwischenkreisspannung (UDC) geringer als *Spannungswarnung niedrig*, so gibt der Frequenzumrichter eine Warnung, und der Motor läuft unverändert weiter. Eine Spannungswarnung kann auftreten, wenn die angeschlossene Netzspannung zu niedrig ist. Prüfen, ob die Versorgungsspannung zum Frequenzumrichter paßt, siehe *Technische Daten*. Beim Abschalten des Frequenzumrichters wird kurz Warnung 6 (und Warnung 8) angezeigt.

WARNUNG/ALARM 7: Überspannung

Überschreitet die Zwischenkreisspannung (UDC) die *Überspannungsgrenze* des Wechselrichters, so wird der Wechselrichter abgeschaltet, bis UDC erneut unter die Überspannungsgrenze fällt. Bleibt UDC über der Überspannungsgrenze, so schaltet der Wechselrichter nach einem festen Zeitraum ab. Die Zeit ist geräteabhängig und auf 5 - 10 s eingestellt. Eine UDC-Überspannung kann auftreten, wenn die Motorfrequenz aufgrund einer zu kurzen Rampenzeit zu schnell reduziert wird. Wenn der Wechselrichter abschaltet, wird eine Abschaltquittierung generiert. Hinweis: *Spannungswarnung hoch* (Warnung 5) kann somit auch einen Alarm 7 auslösen.

WARNUNG/ALARM 8: Unterspannung

Unterschreitet die Zwischenkreisspannung (UDC) die *Unterspannungsgrenze* des Wechselrichters, so wird der Wechselrichter abgeschaltet, bis UDC erneut die Unterspannungsgrenze überschreitet. Bleibt UDC unter dem *Unterspannungsgrenzwert*, so schaltet der Wechselrichter nach einem festen Zeitraum ab. Die Zeit ist geräteabhängig und auf 2 - 15 s eingestellt. Eine Unterspannung kann auftreten, wenn die angeschlossene Netzspannung zu niedrig ist. Prüfen, ob die Versorgungsspannung zum Frequenzumrichter paßt, siehe *Technische Daten*. Beim Abschalten des Frequenzumrichters wird kurz Warnung 8 (und Warnung 6) angezeigt und eine Abschaltquittierung generiert. Hinweis: *Spannungswarnung niedrig* (Warnung 6) kann so auch einen Alarm 8 auslösen.

WARNUNG/ALARM 9: Wechselrichter überlastet

Der elektronische thermische Wechselrichterschutz zeigt an, dass der Frequenzumrichter aufgrund von Überlastung (Ausgangsstrom zu lange zu hoch) abschalten wird. Der Zähler des elektronischen thermischen Wechselrichterschutzes gibt bei 98% eine Warnung und schaltet bei 100% mit einem Alarm ab. Der Frequenzumrichter kann erst dann zurückgesetzt werden, wenn der Zählerwert unter 90% fällt. Der Fehler liegt in einer zu langen Überlastung des Frequenzumrichters.

WARNUNG/ALARM 10: Motor überlastet

Der Motor ist gemäß dem elektronischen thermischen Wechselrichterschutz zu heiß. In Parameter 128 kann gewählt werden, ob der Frequenzumrichter eine Warnung oder einen Alarm ausgeben soll, wenn der Zähler 100% erreicht. Der Fehler besteht darin, dass der Motor zu lange mit mehr als 100% belastet worden ist. Prüfen, ob die Motorparameter 102-106 korrekt eingestellt sind.

WARNUNG/ALARM 11: Motorthermistor

Der Motor ist zu heiß, oder der Thermistor/Thermistorsanschluss ist gelöst. In Parameter 128 *Thermischer*

Motorschutz kann eingestellt werden, ob der Frequenzumrichter eine Warnung oder einen Alarm ausgeben soll. Prüfen, ob der PTC-Thermistor korrekt zwischen den Klemmen 18, 19, 27 oder 29 (digitale Eingänge) und Klemme 50 (+ 10 V Versorgung) angeschlossen ist.

WARNUNG/ALARM 12: Stromgrenze

Der Ausgangsstrom ist größer als der Wert in Parameter 221 *Stromgrenze_{LIM}*, und der Frequenzumrichter schaltet nach der in Parameter 409 *Abschaltverzögerung* eingestellten Zeit ab.

WARNUNG/ALARM 13: Überstrom

Die Spitzenstromgrenze des Wechselrichters (ca. 200% des Ausgangsnennstroms) ist überschritten. Die Warnung dauert ca. 1-2 s, wonach der Frequenzumrichter abschaltet und einen Alarm gibt. Frequenzumrichter ausschalten und prüfen, ob sich die Motorwelle drehen läßt und die Motorgröße zum Frequenzumrichter paßt.

ALARM 14: Erdungsfehler

Es ist ein Erdschluss zwischen den Ausgangsphasen und Erde entweder im Kabel zwischen Frequenzumrichter und Motor oder im Motor vorhanden. Frequenzumrichter ausschalten und den Erdschluß beseitigen.

ALARM 15: Schaltmodusfehler

Fehler im Schaltnetzteil (interne Stromversorgung). Bitte wenden Sie sich an Ihre Danfoss-Vertretung.

ALARM: 16: Kurzschluss

Kurzschluss an den Motorklemmen oder im Motor. Stromversorgung des Frequenzumrichters trennen und Kurzschluss beseitigen.

WARNUNG/ALARM 17: Standard-Bus-Timeout

Es besteht keine serielle Kommunikation zum Frequenzumrichter. Die Warnung ist nur aktiv, wenn Parameter 514 *Bus-Time-Out-Funktion* auf einen anderen Wert als AUS gesetzt ist. Wird Parameter 514 *Bus-Time-Out-Funktion* auf *Stopp und Abschaltung* [5] gesetzt, so erfolgt zuerst eine Warnung, dann Rampe ab mit Abschaltung und einem Alarm. Parameter 513 *Bus-Time-Out-Zeit* kann ggf. erhöht werden.

WARNUNG/ALARM 18: HPFT-Bus-Timeout

Es besteht keine serielle Kommunikation mit der Kommunikationsoptionskarte des Frequenzumrichters. Die Warnung ist nur aktiv, wenn Parameter 804 *Bus-Time-Out Funktion* auf einen anderen Wert als AUS gesetzt wurde. Wird Parameter 804 *Bus-Time-Out-Funktion* auf *Stopp und Abschaltung* gesetzt, so erfolgt zuerst eine Warnung, dann Rampe ab mit Abschaltung und einem Alarm. Parameter 803 *Bus-Time-Out-Zeit* kann ggf. erhöht werden.

WARNUNG 33: Regelabweichung

Frequenzbereich

Diese Warnung ist aktiv, wenn die Ausgangsfrequenz den Wert in *Ausgangsfrequenzgrenze niedrig* (Parameter 201) bzw. *Ausgangsfrequenzgrenze hoch* (Parameter 202) erreicht hat. Ist der Frequenzumrichter auf *Prozeßregelung mit Istwertrückführung* (Parameter 100) eingestellt, so bleibt die Warnung auf dem Display aktiv. Ist der Frequenzumrichter in einem anderen Modus als *Prozeßregelung mit Istwertrückführung*, so wird Bit 008000 *Außerhalb des Frequenzbereichs* in Warnwort 2 aktiv, es ist aber keine Warnung auf dem Display aktiv.

WARNUNG/ALARM 34: HPFB Kommunikationsfehler

Der Kommunikationsfehler tritt nur in Feldbus-Versionen auf. Hinsichtlich des Alarmtyps konsultieren Sie bitte die Feldbus-Dokumentation für den Parameter 953.

ALARM 35: Stromsp. Fehler

Dieser Alarm tritt auf, wenn der Frequenzumrichter zu oft innerhalb von 1 min an das Netz angeschlossen wurde.

WARNUNG/ALARM 36: Übertemperatur

Steigt die Temperatur im Leistungsmodul über 75 - 85 °C (geräteabhängig), so gibt der Frequenzumrichter eine Warnung aus, und der Motor läuft unverändert weiter. Steigt die Temperatur weiter, so wird die Taktfrequenz automatisch reduziert. Siehe *Temperaturabhängige Taktfrequenz*.

Steigt die Temperatur im Leistungsmodul über 92 - 100 °C (geräteabhängig), so schaltet der Frequenzumrichter ab. Der Temperaturfehler kann erst dann zurückgesetzt werden, wenn die Temperatur unter 70 °C abgesunken ist. Die Toleranz beträgt ±5 °C. Die Erhitzung kann folgende Ursachen haben:

- Zu hohe Umgebungstemperatur.
- Zu lange Motorkabel.
- Zu hohe Netzspannung.

ALARM 37-45: Interner Fehler

Bei Auftreten einer dieser Fehler wenden Sie sich bitte an Danfoss.

Alarm 37, interner Fehler Nr. 0: Kommunikationsfehler zwischen Steuerkarte und BMC.

Alarm 38, interner Fehler Nr. 1: Flash-EEPROM-Fehler auf Steuerkarte.

Alarm 39, interner Fehler Nr. 2: RAM-Fehler auf Steuerkarte.

Alarm 40, interner Fehler Nr. 3: Kalibrationskonstante in EEPROM.

Alarm 41, interner Fehler Nr. 4: Datenwerte in EEPROM.

Alarm 42, interner Fehler Nr. 5: Fehler in Motorparameter-Datenbank.

Alarm 43, interner Fehler Nr. 6: Allgemeiner Steuerkartenfehler.

Alarm 44, interner Fehler Nr. 7: Minimale Softwareversion der Steuerkarte oder BMC.

Alarm 45, interner Fehler Nr. 8: I/O-Fehler (digitaler Ein-/Ausgang, Relais oder analoger Ein-/Ausgang).



ACHTUNG!:

Beim Neustart nach einem Alarm 38-45 zeigt der Frequenzumrichter einen Alarm 37 an. In Parameter 615 kann der eigentliche Alarmcode ausgelesen werden.

ALARM 50: AMT nicht möglich.

Es kann eine von drei Möglichkeiten vorliegen:

- Der berechnete R_s Wert fällt außerhalb der erlaubten Grenzen.
- Der Motorstrom in mindestens einer der Motorphasen ist zu gering.
- Der benutzte Motor ist wahrscheinlich für die Durchführung der AMT-Berechnungen zu klein.

ALARM 51: AMT-Fehler Typenschilddaten

Es besteht eine Inkonsistenz zwischen den festgestellten Motordaten. Motordaten für den relevanten Parametersatz prüfen.

ALARM 52: AMT fehlende Motorphase

Durch die AMT-Funktion wurde eine fehlende Motorphase erkannt.

ALARM 55: AMT Timeout

Die Berechnungen dauern zu lange, möglicherweise aufgrund von Störungen in den Motorkabeln.

ALARM 56: AMT Warnung während AMT

Eine Frequenzumrichter-Warnung erfolgt während der AMT.

WARNUNG 99: Dateneingabe gesperrt

Siehe Parameter 18.

Alarm-/Warngrenzwerte:

	Ohne Bremse	Mit Bremse	Ohne Bremse	Mit Bremse
VLT 2800	1 / 3 x 200 - 240 V	1 / 3 x 200 - 240 V	3 x 380 - 480 V	3 x 380 - 480 V
	[VDC]	[VDC]	[VDC]	[VDC]
Unterspannung	215	215	410	410
Unterer Spannungsgrenzwert	230	230	440	440
Spannungswarnung hoch	385	400	765	800
Überspannung	410	410	820	820

Bei den Angaben zur Spannung handelt es sich um die Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters mit einer Toleranz von ± 5

%. Die entsprechende Stromspannung ist die Zwischenkreisspannung geteilt durch 1,35.

■ Warnwörter, erweiterte Zustandswörter und Alarmwörter

Warnwörter, Zustandswörter und Alarmwörter werden im Hex-Format angezeigt. Bei mehreren Warn-, Zustands- bzw. Alarmwörtern werden alle Warn-, Zustands bzw. Alarmwörter angezeigt. Warn-, Zustands- und Alarmwörter können auch über die serielle Schnittstelle mit den Parametern 540, 541 bzw. 538 ausgelesen werden.

Bit (Hex)	Warnwörter
000008	HPFB-Bus-Timeout
000010	Standard-Bus-Timeout
000040	Stromgrenze
000080	Motorthermistor
000100	Motor überlastet
000200	Wechselrichter überlastet
000400	Unterspannung
000800	Überspannung
001000	Spannungswarnung niedrig
002000	Spannungswarnung hoch
004000	Phasenfehler
010000	Sollwertfehler
400000	Regelabweichung Frequenzbereich
800000	Profibus-Kommunikationsfehler
40000000	Schaltmodusfehler
80000000	Kühlkörper Übertemperatur

Bit (Hex)	Erweiterte Statuswörter
000001	Rampenbetrieb
000002	Optimierung läuft
000004	Start vorw./rückwärts
000008	Verlangsamen
000010	Beschleunigen
000020	Istwert hoch
000040	Istwert niedrig
000080	Strom hoch
000100	Strom niedrig
000200	Frequenz hoch
000400	Frequenz niedrig
002000	Bremsung
008000	Außerhalb Frequenzbereich

Bit (Hex)	Alarmwörter
000002	Abschaltung
000004	Optimierung nicht ok
000040	HPFB-Bus-Timeout
000080	Standard-Bus-Timeout
000100	Kurzschluß
000200	Schaltmodusfehler
000400	Erdschluß
000800	Überstrom
002000	Motorthermistor
004000	Motor überlastet
008000	Wechselrichter überlastet
010000	Unterspannung
020000	Überspannung
040000	Phasenfehler
080000	Sollwertfehler
100000	Kühlkörper Übertemperatur
20000000	Profibus-Kommunikationsfehler
80000000	Stromsp. Fehler
100000000	Interner Fehler

■ Besondere Bedingungen

■ Aggressive Umgebungen

Wie alle elektronischen Geräte enthält auch ein Frequenzumrichter zahlreiche mechanische und elektronische Bauteile, die mehr oder weniger durch Umgebungseinflüsse beschädigt werden können.



Der Frequenzumrichter darf daher nicht in Umgebungen installiert werden, deren Atmosphäre Flüssigkeiten, Partikel oder Gase enthält, welche die elektronischen Bauteile beeinträchtigen oder beschädigen können. Werden für den Frequenzumrichter nicht die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen, so erhöht dies das Risiko von Ausfällen und verkürzt die Lebensdauer des Frequenzumrichters.

Flüssigkeiten können sich schwebend in der Luft befinden und im Frequenzumrichter kondensieren. Darüber hinaus können sie die galvanische Korrosion von Komponenten und Metallbauteilen fördern. Dampf, Öl und Salzwasser können ebenfalls zur Korrosion von Komponenten und Metallbauteilen führen. Für solche Umgebungen empfiehlt sich der Einbau der Geräte in Schaltschränke. Die Schaltschränke müssen mindestens Schutzart IP 54 entsprechen.

Schwebepartikel wie z.B. Staub können zu mechanischen, elektrischen und thermischen Ausfällen im Frequenzumrichter führen. Eine Staubschicht um den Ventilator des Frequenzumrichters ist ein typisches Anzeichen für einen zu hohen Grad an Schwebepartikeln. In sehr staubiger Umgebung empfiehlt sich der Einbau der Geräte in Schaltschränke. Die Schaltschränke müssen mindestens Schutzart IP 54 entsprechen.

Aggressive Gase wie Schwefel-, Stickstoff- und Chlorverbindungen fördern bei hoher Feuchtigkeit und Temperatur chemische Reaktionen an den Bauteilen des Frequenzumrichters. Diese chemischen Reaktionen beeinträchtigen und beschädigen schnell die Elektronik. In solchen Umgebungen empfiehlt sich der Einbau der Geräte in Schränke mit Frischluftzufuhr, damit die aggressiven Gase vom Frequenzumrichter ferngehalten werden.




ACHTUNG!:

Die Aufstellung eines Frequenzumrichters in aggressiver Umgebung erhöht das Risiko von Ausfällen und verkürzt zudem die Lebensdauer des Gerätes erheblich.

Vor der Installation des Frequenzumrichters muß die Umgebungsluft auf Flüssigkeiten, Partikel und Gase geprüft werden. Dies kann durch Untersuchung vorhandener Installationen am gleichen Ort erfolgen. Typische Anzeichen für schädliche Flüssigkeiten in der Luft sind Wasser oder Öl auf oder Korrosion von Metallteilen. Übermäßige Staubansammlungen finden sich häufig auf Schaltschränken und vorhandenen elektrischen Installationen. Anzeichen für aggressive Schwebegase sind die Schwarzverfärbung von Kupferstäben und Kabelenden in vorhandenen elektrischen Installationen.


■ Leistungsreduzierung bei erhöhter Umgebungstemperatur

Die Umgebungstemperatur ($T_{AMB,MAX}$) ist die maximal zulässige Temperatur. Der Durchschnittswert ($T_{AMB,AVG}$), gemessen über 24 Stunden muss mindestens 5 °C niedriger sein. Wird der Frequenzwandler bei Temperaturen über 45 °C betrieben, so ist eine Reduzierung des Dauerausgangsstroms notwendig.

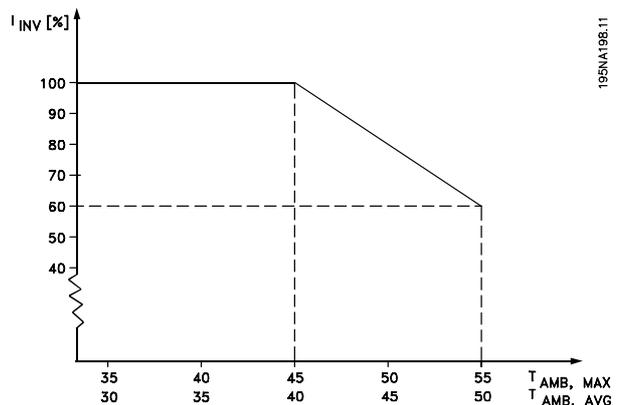

■ Temperaturabhängige Taktfrequenz

Diese Funktion ermöglicht die höchstmögliche Taktfrequenz ohne thermische Überlastung des Frequenzumrichters. Die innere Temperatur stellt das Maß dafür dar, wie die Taktfrequenz auf der Last, der Umgebungstemperatur, der Netzspannung und der Kabellänge basieren kann. Diese Funktion gewährleistet, daß der Frequenzumrichter die Taktfrequenz automatisch zwischen $f_{sw,min}$ und $f_{sw,max}$ einstellt (Parameter 411), siehe Abbildung unten.

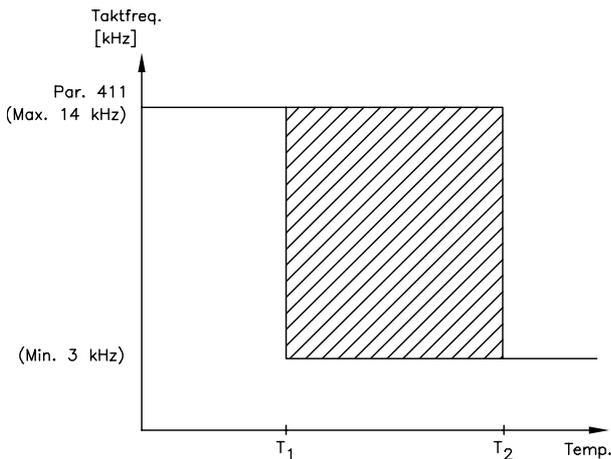

175NA020.13

Bei Verwendung des LC-Filters beträgt die minimale Takt frequenz 4,5 kHz.

3. Isolation zwischen Steuerkarte und Leistungsteil.
4. Relaiskontakte und Klemmen für andere Schaltungen auf der Steuerkarte.

PELV-Isolation der Steuerkarte ist unter folgenden Bedingungen garantiert:

- TT Netz mit max. 300 V RMS zwischen Phase und Erde.
- TN Netz mit max. 300 V RMS zwischen Phase und Erde.
- IT Netz mit max. 400 V RMS zwischen Phase und Erde.

Um den PELV-Schutzgrad beizubehalten, müssen alle steuerklemmenseitig angeschlossenen Geräte den PELV-Anforderungen entsprechen, d.h. Thermistoren müssen beispielsweise verstärkt/zweifach isoliert sein.

■ Galvanische Trennung (PELV)

PELV wird durch galvanische Trennbauteile zwischen den Steuerkreisen und den mit der Netzspannung verbundenen Schaltungen erzielt. Der VLT ist so ausgelegt, daß er die Anforderungen bzgl. Schutztrennung durch die erforderlichen Kriechstrom-/Luftabstände erfüllen. Diese Anforderungen sind in der Norm EN 50 178 beschrieben. Ebenfalls ist es erforderlich, daß die Installation gemäß den örtlichen/nationalen PELV-Vorschriften erfolgt.

Alle Steuerklemmen, Klemmen für die serielle Kommunikation und Relaisklemmen sind sicher vom Netzpotential getrennt, d.h. sie entsprechen den PELV-Anforderungen. Schaltungen, die an den Steuerklemmen 12, 18, 19, 20, 27, 29, 33, 42, 46, 50, 55, 53 und 60 angeschlossen sind, sind galvanisch miteinander verbunden. Die an den Feldbus angeschlossene serielle Kommunikation ist galvanisch von den Steuerklemmen isoliert, hierbei handelt es sich jedoch nur um eine funktionelle Isolation. Die Relaiskontakte an den Klemmen 1 - 3 sind von den anderen Steuerkreisen durch erhöhte Isolation getrennt, d.h. sie erfüllen PELV selbst wenn an den Relaisklemmen Netzpotential anliegt.

Die nachfolgend aufgeführten Bauelemente sorgen für die sichere galvanische Trennung. Sie erfüllen die Anforderungen an erhöhte Isolation und die zugehörigen Tests nach EN 50 178.

1. Transformator und Optokoppler in der Spannungsversorgung.
2. Optokoppler zwischen Basis-Motorsteuerung und Steuerkarte.

■ EMV-Emission

Die folgenden Testergebnisse wurden mit einem Frequenzumrichter der VLT Serie 2800 mit abgeschirmtem Steuerkabel, Steuerbox mit Potentiometer, abgeschirmtem Motorkabel, abgeschirmtem Bremskabel sowie einer LCP2-Bedieneinheit mit Kabel erzielt.

VLT 2803	Emission			
	Industriemfeld		Haushalt, Gewerbe & leichte Industrie	
	EN 55011 Klasse 1A		EN 55011 Klasse 1B	
Parametersatz	Leitungsgebunden 150 kHz-30 MHz	Gekühlt 30 MHz-1 GHz	Leitungsgebunden 150 kHz-30 MHz	Gekühlt 30 MHz-1 GHz
400 V Version mit 1A Funkentstörfilter	Ja 25 m abgeschirmt	Ja 25 m abgeschirmt	Nein	Nein
400 V Version mit 1A Funkentstörfilter (R5: Für IT-Netze)	Ja 5 m abgeschirmt	Ja 5 m abgeschirmt	Nein	Nein
200 V Version mit 1A Funkentstörfilter ^{1.}	Ja 40 m abgeschirmt	Ja 40 m abgeschirmt	Ja 15 m abgeschirmt	Nein
200 V Version mit 1A Funkentstörfilter (R4: Zur Verwendung mit RCD)	Ja 20 m abgeschirmt	Ja 20 m abgeschirmt	Ja 7 m abgeschirmt	Nein
400 V Version mit 1A+1B Funkentstörfilter	Ja 50 m abgeschirmt	Ja 50 m abgeschirmt	Ja 25 m abgeschirmt	Nein
200 V Version mit 1A+1B Funkentstörfilter ^{1.}	Ja 100 m abgeschirmt	Ja 100 m abgeschirmt	Ja 40 m abgeschirmt	Nein

VLT 2880 -2882	Emission			
	Industriemfeld		Haushalt, Gewerbe & leichte Industrie	
	EN 55011 Klasse 1A		EN 55011 Klasse 1B	
Parametersatz	Leitungsgebunden 150 kHz - 30 MHz	Gekühlt 30 MHz-1 GHz	Leitungsgebunden 150 kHz - 30 MHz	Gekühlt 30 MHz-1 GHz
400 V Version mit 1B Funkentstörfilter	Ja 50	Ja 50	Ja 50	Nein

1. Für VLT 2822-2840 3 x 200-240 V gelten die gleichen Werte wie für die 400 V Version mit 1A Funkentstörfilter.

• **EN 55011: Emission**

Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von Industrie-, Forschungs- und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM).

Klasse 1A:
In industrieller Umgebung eingesetzte Geräte.

Klasse 1B:
In Umgebungen mit öffentlichem Versorgungsnetz (Wohnung, Gewerbe, leichte Industrie) eingesetzte Geräte.



ACHTUNG!:

Dieses Produkt unterliegt gemäß IEC61800-3 dem eingeschränkten Verkauf. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer entsprechende Maßnahmen treffen.

■ **UL-Standard**

Dieses Gerät ist UL-zugelassen.

■ Allgemeine technische Daten

Netzversorgung (L1, L2, L3):

Versorgungsspannung VLT 2803-2815 220-240 V (N, L1)	1 x 220/230/240 V $\hat{A} \pm 10 \%$
Versorgungsspannung VLT 2803-2840 200-240 V	3 x 200/208/220/230/240 V $\hat{A} \pm 10 \%$
Versorgungsspannung VLT 2805-2882 380-480 V	3 x 380/400/415/440/480 V $\hat{A} \pm 10 \%$
Netzfrequenz	50/60 Hz $\hat{A} \pm 3 \%$
Max. Ungleichgewicht der Versorgungsspannung	$\hat{A} \pm 2,0 \%$ der Versorgungsnennspannung
Leistungsfaktor (λ)	0,90 bei Nennlast
Grundschiebungsfaktor ($\cos \varphi$)	Nahe Einheit ($> 0,98$)
Schaltungen am Versorgungseingang L1, L2, L3	2x/Min.
Max. Kurzschlussstrom	100.000 A

Siehe "Besondere Bedingungen" im Projektierungshandbuch.

Ausgangsdaten (U, V, W):

Ausgangsspannung	0 - 100% der Versorgungsspannung
Ausgangsfrequenz	0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Motornennspannung, 200-240-V-Geräte	200/208/220/230/240 V
Motornennspannung, 380-480-V-Geräte	380/400/415/440/460/480 V
Motornennfrequenz	50/60 Hz
Schalten am Ausgang	Unbegrenzt
Rampenzeiten	0,02 - 3600 Sek

Drehmomentkennlinien:

Anlaufmoment (Parameter 101 Drehmomentkennlinie = Konstantes Moment)	160% für 1 min.*
Anlaufmoment (Parameter 101 Drehmomentkennlinie = Quadratisches Moment)	160% für 1 min.*
Anlaufmoment (Parameter 119 Hohes Startmoment)	180% für 0,5 s.*
Übermoment (Parameter 101 Drehmomentkennlinie = Konstantes Moment)	160%*
Übermoment (Parameter 101 Drehmomentkennlinie = Quadratisches Moment)	160%*

*Prozentwert auf Nennstrom des Frequenzumrichters bezogen.

Steuerkarte, digitale Eingänge:

Anzahl programmierbarer digitaler Eingänge	5
Klemmennummern	18, 19, 27, 29, 33
Spannungsniveau	0 - 24 V DC (PNP positive Logik)
Spannungsniveau, logisch '0'	< 5 V DC
Spannungsniveau, logisch '1'	> 10 V DC
Max. Spannung am Eingang	28 V DC
Eingangswiderstand, R_i (Klemmen 18, 19, 27, 29)	ca. 4 k Ω
Eingangswiderstand, R_i (Klemme 33)	ca. 2 k Ω

Alle digitalen Eingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, analoge Eingänge:

Anzahl analoger Spannungseingänge	1
Klemmennummer	53
Spannungsniveau	0 - 10 V DC (skalierbar)
Eingangswiderstand, R_i	ca. 10 k Ω
Max. Spannung	20 V
Analoger Stromeingang	1
Klemmennummer	60
Strombereich	0/4 - 20 mA (skalierbar)
Eingangswiderstand, R_i	ca. 300 Ω
Max. Strom	30 mA
Auflösung für analoge Eingänge	10 Bit
Genauigkeit der analogen Eingänge	max. Fehler 1% der Gesamtskala
Abfragezeit	13,3 ms

Die analogen Eingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, Pulseingang:

Anzahl programmierbarer Pulseingänge	1
Klemmennummer	33
Max. Frequenz an Klemme 33	67,6 kHz (Gegentakt)
Max. Frequenz an Klemme 33	5 kHz (offener Kollektor)
Min. Frequenz an Klemme 33	4 Hz
Spannungsniveau	0 - 24 V DC (PNP positive Logik)
Spannungsniveau, logisch '0'	< 5 V DC
Spannungsniveau, logisch '1'	> 10 V DC
Max. Spannung am Eingang	28 V DC
Eingangswiderstand, R_i	ca. 2 k Ω
Abfragezeit	13,3 ms
Auflösung	10 Bit
Genauigkeit (100 Hz - 1 kHz) Klemme 33	max. Fehler: 0,5% der Gesamtskala
Genauigkeit (1 kHz - 67,5 kHz) Klemme 33	max. Fehler: 0,1% der Gesamtskala

Der Pulseingang (Klemme 33) ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, Digital/Frequenzausgang:

Anzahl programmierbarer Digital/Frequenzausgänge	1
Klemmennummer	46
Spannungsniveau am Digital/Frequenzausgang	0 - 24 V DC (PNP, offener Kollektor)
Max. Ausgangsstrom am Digital/Frequenzausgang	25 mA
Max. Last am Digital/Frequenzausgang	1 k Ω
Max. Kapazität am Frequenzausgang	10 nF
Min. Ausgangsfrequenz am Frequenzausgang	16 Hz
Max. Ausgangsfrequenz am Frequenzausgang	10 kHz
Genauigkeit am Frequenzausgang	max. Fehler: 0,2 % der Gesamtskala
Auflösung am Frequenzausgang	10 Bit

Der digitale Ausgang ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, Analogausgang:

Anzahl programmierbarer Analogausgänge	1
Klemmennummer	42
Strombereich am Analogausgang	0/4 - 20 mA
Max. Last gegen Masse am Analogausgang	500 Ω
Genauigkeit am Analogausgang	max. Fehler: 1,5 % der Gesamtskala
Auflösung am Analogausgang	10 Bit

Der Analogausgang ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang:

Klemmennummer	12
Max. Last	130 mA

Die 24 V DC-Versorgung ist von der Versorgungsspannung (PELV) getrennt, hat aber das gleiche Potential wie die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, 10 V DC-Ausgang:

Klemmennummer	50
Ausgangsspannung	10,5 V ±0,5 V
Max. Last	15 mA

Die 10 V DC-Versorgung ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.

Steuerkarte, RS 485 serielle Schnittstelle: Klemmennummern

Klemmennummer	68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Klemme 67	+5 V
Klemme 70	Masse für Klemmen 67, 68 und 69

*Vollständige galvanische Isolierung. Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.
Weiterführende Informationen zum DeviceNet-Kommunikationsnetz finden sie im DeviceNet-Handbuch MG.90.BX.YY*

Relaisausgänge:

Anzahl programmierbarer Relaisausgänge	1
Klemmennummern, Steuerkarte	1-3 (Öffner), 1-2 (Schließer)
Max. Klemmenlast (AC) an 1-3, 1-2, Steuerkarte	240 V AC, 2 A
Min. Klemmenlast an 1-3, 1-2, Steuerkarte	24 V DC 10 mA, 24 V AC 100 mA

*Der Relaiskontakt ist vom Rest der Schaltung durch verstärkte Isolation getrennt.
Siehe Abschnitt Galvanische Trennung.*

Kabellängen und -querschnitte:

Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel	40 m
Max. Motorkabellänge, unabgeschirmtes Kabel	75 m
Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel und Motorspule	100 m
Max. Motorkabellänge, unabgeschirmtes Kabel und Motorspule	200 m
Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel und Funkentstörfilter 1B	200 V, 100 m
Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel und Funkentstörfilter 1B	400 V, 25 m
Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel und Funkentstörfilter 1B/LC	400 V, 25 m

Max. Querschnitt zum Motor, siehe nächster Abschnitt.

Max. Querschnitt für Steuerkabel, starres Kabel	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Max. Querschnitt für Steuerkabel, flexibles Kabel	1 mm ² /18 AWG
Max. Querschnitt für Steuerkabel, Kabel mit eingeschlossenem Kern	0,5 mm ² /20 AWG

Für die Übereinstimmung mit EN 55011 1A und EN 55011 1B muß das Motorkabel unter bestimmten Umständen verkürzt werden. Siehe EMV-Emission.

Steuerungseigenschaften:

Frequenzbereich	0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 Hz
Auflösung der Ausgangsfrequenz	0,013 Hz, 0,2 - 1000 Hz
Wiederholgenauigkeit für <i>Präzise Start/Stoppfunktion</i> (Klemmen 18, 19)	≤ ± 0,5 ms
Systemansprechzeit (Klemmen 18, 19, 27, 29, 33)	≤ 26,6 ms
Drehzahl Steuerbereich (ohne Istwertrückführung)	1:15 der Synchrondrehzahl
Drehzahl Steuerbereich (mit Istwertrückführung)	1:120 der Synchrondrehzahl
Drehzahlgenauigkeit (ohne Istwertrückführung)	90 - 3600 Upm: max. Fehler ±23 U/min
Drehzahlgenauigkeit (mit Istwertrückführung)	30 - 3600 Upm: max. Fehler ±7,5 Upm

Alle Angaben basieren auf einem vierpoligen Asynchronmotor.

Umgebung:


Schutzart	IP20
Gehäuse mit Optionen	NEMA 1
Schwingungstest	0,7 g
Max. relative Feuchtigkeit	5 % -93 % bei Betrieb
Umgebungstemperatur	Max. 45°C (24-Std.-Durchschnitt max. 40°C)
<i>Leistungsreduzierung für hohe Umgebungstemperatur, siehe Besondere Bedingungen im Projektierungshandbuch</i>	
Min. Umgebungstemperatur bei Vollast	0°C
Min. Umgebungstemperatur bei reduzierter Leistung	- 10°C
Temperatur bei Lagerung/Transport	-25°C bis +65/70°C
Max. Höhe ü. d. Meeresspiegel	1000 m
<i>Leistungsreduzierung bei hohem Luftdruck, siehe Besondere Bedingungen im Projektierungshandbuch</i>	
EMV-Normen, Emission	EN 50081-2, EN 61800-3, EN 55011
EMV-Normen, Störfestigkeit	EN 50082-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61800-3

Siehe Besondere Bedingungen im Projektierungshandbuch.

Sicherungsvorrichtungen:

- Elektronischer thermischer Motorschutz gegen Überlastung.
- Die Temperaturüberwachung des Kühlkörpers gewährleistet ein Abschalten des Frequenzumrichters bei einer Temperatur von 100 °C. Eine Überlasttemperatur kann erst zurückgesetzt werden, wenn die Kühlkörpertemperatur unter 70 °C sinkt.
- Der Frequenzumrichter ist gegen Kurzschlüsse an den Motorklemmen U, V, W geschützt.
- Bei einer fehlenden Netzphase schaltet der Frequenzumrichter ab.
- Die Überwachung der Zwischenkreisspannung gewährleistet, daß der Frequenzumrichter abschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung zu niedrig oder zu hoch ist.
- Der Frequenzumrichter ist gegen Erdschluß an den Motorklemmen U, V, W geschützt.

■ Technische Daten, Netzversorgung 1 x 220 - 240 V / 3 x 200 - 240V

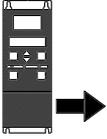Nach internationalen Normen		Typ	2803	2805	2807	2811	2815	2822	2840
	Ausgangsstrom (3 x 200 – 240 V)	I_{INV} [A]	2.2	3.2	4.2	6.0	6.8	9.6	16
		I_{MAX} (60 s) [A]	3.5	5.1	6.7	9.6	10.8	15.3	25.6
	Ausgangsleistung (230 V)	S_{INV} [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.4	2.7	3.8	6.4
	Typische Leistung an der Welle	$P_{M,N}$ [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.7
	Typische Leistung an der Welle	$P_{M,N}$ [PS]	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
	Max. Kabelquer- schnitt, Motor	[mm ²]/[AWG] ²⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	Eingangsstrom (1 x 220-240 V)	$I_{L,N}$ [A]	5.9	8.3	10.6	14.5	15.2	-	-
		$I_{L,MAX}$ (60 s) [A]	9.4	13.3	16.7	23.2	24.3	-	-
	Eingangsstrom (3 x 200-240 V)	$I_{L,N}$ [A]	2.9	4.0	5.1	7.0	7.6	8.8	14.7
		$I_{L,MAX}$ (60 s) [A]	4.6	6.4	8.2	11.2	12.2	14.1	23.5
	Max. Kabelquer- schnitt, Versorgung	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10
	Max. Vorabsicherung	IEC/UL ²⁾ [A]	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	25/25
	Wirkungsgrad ³⁾	[%]	95	95	95	95	95	95	95
	Leistungsabfall bei max. Last	[W]	24	35	48	69	94	125	231
	Gewicht	[kg]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3,7	6.0
Schutzart ⁴⁾	Typ	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	

1. American Wire Gauge. Der max. Kabelquerschnitt ist der größte Kabelquerschnitt, der an den Klemmen angeschlossen werden kann. Nationale und örtliche Vorschriften müssen immer beachtet werden.

2. Vorsicherungen vom Typ gG müssen für Installation nach IEC-Vorschriften benutzt werden. Wenn UL/cUL eingehalten werden sollen, müssen Vorsicherungen des Typs Busmann KTN-R 200 V, KTS-R 500 V oder Ferraz Shawmut, Typ ATMR (max. 30A) verwendet werden. Die Sicherungen müssen für den Schutz in einer Schaltung ausgelegt sein, die max. 100.000 A/ms (symmetrisch) bei max. 500 V liefern kann.

3. Gemessen mit einem 25 m langen abgeschirmten/in Rohr geführtem Motorkabel bei Nennlast und -frequenz.

4. Standard für VLT 2805-2875 ist IP 20, NEMA 1 ist auf Wunsch lieferbar.

■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 380 - 480 V

Entspricht internationalen Normen		Typ	2805	2807	2811	2815	2822	2830	
	Ausgangsstrom (3 x 380-480 V)	I_{INV} [A]	1.7	2.1	3.0	3.7	5.2	7.0	
	Ausgangsleistung (400 V)	I_{MAX} (60 s) [A]	2.7	3.3	4.8	5.9	8.3	11.2	
		S_{INV} [kVA]	1.1	1.7	2.0	2.6	3.6	4.8	
	Typische Leistung an der Welle	$P_{M,N}$ [kW]	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	
	Typische Leistung an der Welle	$P_{M,N}$ [PS]	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	
	Max. Kabelquerschnitt, Motor	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	
<hr/>									
	Eingangsstrom (3 x 380-480 V)	$I_{L,N}$ [A]	1.6	1.9	2.6	3.2	4.7	6.1	
	Max. Kabelquerschnitt, Versorgung	$I_{L,MAX}$ (60 s) [A]	2.6	3.0	4.2	5.1	7.5	9.8	
		[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	
	Max. Vorabsicherung	IEC/UL ²⁾ [A]	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20	
	Wirkungsgrad ³⁾	[%]	96	96	96	96	96	96	
	Leistungsabfall bei max. Last	[W]	28	38	55	75	110	150	
	Gewicht	[kg]	2.1	2.1	2.1	2.1	3.7	3.7	
	Schutzart ⁴⁾	Typ	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	
	<hr/>								
	Entspricht internationalen Normen		Typ	2840	2855	2875	2880	2881	2882
	Ausgangsstrom (3 x 380-480 V)	I_{INV} [A]	9.1	12	16	24	32.0	37.5	
	Ausgangsleistung (400 V)	I_{MAX} (60 s) [A]	14.5	19.2	25.6	38.4	51.2	60.0	
		S_{INV} [kVA]	6.3	8.3	11.1	16.6	22.2	26.0	
	Typische Leistung an der Welle	$P_{M,N}$ [kW]	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	
	Typische Leistung an der Welle	$P_{M,N}$ [PS]	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0	25.0	
	Max. Kabelquerschnitt, Motor	[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	16/6	16/6	16/6	
<hr/>									
	Eingangsstrom (3 x 380-480 V)	$I_{L,N}$ [A]	8.1	10.6	14.9	24.0	32.0	37.5	
	Max. Kabelquerschnitt, Versorgung	$I_{L,MAX}$ (60 s) [A]	13.0	17.0	23.8	38.4	51.2	60	
		[mm ² /AWG] ¹⁾	4/10	4/10	4/10	16/6	16/6	16/6	
	Max. Vorabsicherung	IEC/UL ²⁾ [A]	20/20	25/25	25/25	50/50	50/50	50/50	
	Wirkungsgrad ³⁾	[%]	96	96	96	97	97	97	
	Leistungsabfall bei max. Last	[W]	200	275	372	412	562	693	
	Gewicht	[kg]	3.7	6.0	6.0	18.5	18.5	18.5	
	Schutzart ⁴⁾	Typ	IP20	IP20	IP20	IP20/ NEMA 1	IP20/ NEMA 1	IP20/ NEMA 1	

1. American Wire Gauge. Der max. Kabelquerschnitt ist der größte Kabelquerschnitt, der an den Klemmen angeschlossen werden kann. Nationale und örtliche Vorschriften müssen immer beachtet werden.

2. Vorsicherungen vom Typ gG müssen für Installation nach IEC-Vorschriften benutzt werden. Wenn UL/cUL eingehalten werden sollen, müssen Vorsicherungen des Typs Bussmann KTN-R 200 V, KTS-R 500 V oder Ferraz Shawmut, Typ ATMR (max. 30A) verwendet werden. Die Sicherungen müssen für den Schutz in einer Schaltung ausgelegt sein, die max. 100.000 A/ms (symmetrisch) bei max. 500 V liefern kann.

3. Gemessen mit einem 25 m langen abgeschirmten/in Rohr geführtem Motorkabel bei Nennlast und -frequenz.

4. Standard für VLT 2805-2875 ist IP 20, NEMA 1 ist auf Wunsch lieferbar.

■ Weitere Literatur**■ Mitgelieferte Dokumente**

Nachfolgend eine Liste der für den VLT 2800 verfügbaren Dokumentation. Beachten Sie, daß es länderspezifische Abweichungen geben kann.

Mitgeliefert:

Betriebsanleitung MG.28.AX.YY

Diverse Literatur für den VLT 2800:

Projektierungshandbuch MG.28.EX.YY

Datenblatt MD.28.AX.YY

Parameterliste MG.28.DX.YY

Anleitungen für VLT Serie 2800:

LCP remote-mounting kit MI.56.AX.51

Filteranleitung MI.28.B1.02

VLT 2800 DeviceNet cable MI.28.F1.02

Cold plate MI.28.D1.02

Precise stop MI.28.C1.02

Kommunikation mit VLT 2800:

Profibus-Handbuch MG.90.AX.YY

VLT 2800 DeviceNet-Handbuch MG.90.AX.YY

X = Nummer der Ausgabe

YY = Sprachversion

■ Parameterliste mit Werkseinstellungen

PNU-Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4 Parameter-sätze	Konv. index	Daten-typ
001	Sprache	Englisch	Nein	0	5
002	Betriebsart (Ort/Fern)	Fernsteuerung	Ja	0	5
003	Ortsollwert	000,000.000	Ja	-3	4
004	Aktiver Parametersatz	Parametersatz 1	Nein	0	5
005	Parametersatz, Programm	Aktiver Parametersatz	Nein	0	5
006	Kopieren von Parametersätzen	Keine Kopie	Nein	0	5
007	LCP-Kopie	Keine Kopie	Nein	0	5
008	Displayskalierung	1.00	Ja	-2	6
009	Displayzeile 2	Frequenz [Hz]	Ja	0	5
010	Kleine Displayzeile 1,1	Sollwert [%]	Ja	0	5
011	Kleine Displayzeile 1,2	Motorstrom [A]	Ja	0	5
012	Kleine Displayzeile 1,3	Leistung [kW]	Ja	0	5
013	Ortsteuerung	Fernsteuerung wie Par. 100	Ja	0	5
014	Taster Stop	Aktiv	Ja	0	5
015	Taster Jog Festdrehzahl	Blockiert	Ja	0	5
016	Taster Reversierung	Blockiert	Ja	0	5
017	Taster Reset	Aktiv	Ja	0	5
018	Eingabesperre	Wirksam	Ja	0	5
019	Modus beim Einschalten	Stopp erzwungen, gespeicherten Sollwert verw.	Ja	0	5
020	Eingabesperre für Handbetrieb	Aktiv	Nein	0	5
024	Benutzerdefiniertes Schnellmenü	Blockiert	Nein	0	5
025	Schnellmenü-Einstellung	000	Nein	0	6

4 Parametersätze:

'Ja' bedeutet, dass der Parameter in jedem der vier Parametersätze individuell programmiert werden kann, d.h., ein einzelner Parameter kann vier verschiedene Datenwerte annehmen. 'Nein' bedeutet, dass der Datenwert in allen vier Parametersätzen gleich ist.

Konv.index:

Die Zahl bezieht sich auf eine Umrechnungszahl, die beim Schreiben oder Lesen mit einem Frequenzumwandler über die serielle Schnittstelle verwendet werden muss.

Siehe *Datenzeichen* in *Serielle Kommunikation* im *Projektierungshandbuch*.

Datentyp:

Anzeige des Typs und der Länge des Telegramms.

Datentyp	Beschreibung
3	Ganzzahl 16
4	Ganzzahl 32
5	Ohne Vorzeichen 8
6	Ohne Vorzeichen 16
7	Ohne Vorzeichen 32
9	Textblock

PNU-Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4 Parameter-sätze	Konv. index	Datentyp
100	Konfiguration	Drehz.regel., offener Reg.kreis	Ja	0	5
101	Drehmomentkennlinie	Konstantes Drehmoment	Ja	0	5
102	Motorleistung $P_{M,N}$	abhängig vom Gerät	Ja	1	6
103	Motorspannung, $U_{M,N}$	abhängig vom Gerät	Ja	-2	6
104	Motorfrequenz, $f_{M,N}$	50 Hz	Ja	-1	6
105	Motorstrom, $I_{M,N}$	abhängig vom gewählten Motor	Ja	-2	7
106	Motornendrehzahl	abhängig von Par. 102	Ja	0	6
107	Automatische Motoreinstellung	Optimierung aus	Ja	0	5
108	Statorwiderstand, R_i	abhängig vom gewählten Motor	Ja	-3	7
109	Statorreaktanzen, X_s	abhängig vom gewählten Motor	Ja	-2	7
117	Resonanzdämpfung	AUS	Ja	0	6
119	Hohes Startmoment	0,0 s	Ja	-1	5
120	Startverzögerung	0,0 s	Ja	-1	5
121	Startfunktion	Zeitverzög. Motorfreil.	Ja	0	5
122	Stoppfunktion	Coast	Ja	0	5
123	Min. Freq. zur Aktivier. von Par.	0,1 Hz	Ja	-1	5
126	Gleichspannungsbremszeit	10 s	Ja	-1	6
127	Einschaltfrequenz d. DC-Bremse	AUS	Ja	-1	6
128	Thermischer Motorschutz	Kein Motorschutz	Ja	0	5
130	Startfrequenz	0,0 Hz	Ja	-1	5
131	Startspannung	0,0 V	Ja	-1	6
132	DC-Bremsspannung	0%	Ja	0	5
133	Startspannung	abhängig vom Gerät	Ja	-2	6
134	Lastausgleich	100 %	Ja	-1	6
135	U/f-Verhältnis	abhängig vom Gerät	Ja	-2	6
136	Schlupfausgleich	100 %	Ja	-1	3
137	DC-Haltespannung	0%	Ja	0	5
138	Bremsabschaltfrequenz	3,0 Hz	Ja	-1	6
139	Bremseinschaltfrequenz	3,0 Hz	Ja	-1	6
140	Mindestwert Strom	0%	Ja	0	5
142	Streureaktanz	abhängig vom gewählten Motor	Ja	-3	7
143	Interne Lüfterregelung	Automatisch	Ja	0	5
144	AC-Bremsfaktor	1.30	Ja	-2	5
146	Spannungsvektor quittieren	Aus	Ja	0	5

PNU-Nr.	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	4 Par.sätze	Konv.-Index	Daten Typ
200	Ausgangsfrequenz Bereich	0-132 Hz, Eine Richtung	Ja	0	5
201	Ausgangsfrequenz-grenze f, niedrig _{MIN}	0,0 Hz	Ja	-1	6
202	Ausgangsfrequenz-grenze f, hoch _{MAX}	132 Hz	Ja	-1	6
203	Sollwertbereich	Min. Soll - Max Soll	Ja	0	5
204	Minimaler Sollwert Ref _{MIN}	0,000 Hz	Ja	-3	4
205	Maximaler Sollwert Ref _{MAX}	50.000 Hz	Ja	-3	4
206	Rampentyp	Linear	Ja	0	5
207	RAMPE AUF 1	3,00 s	Ja	-2	7
208	Rampenzeit Ab 1	3,00 s	Ja	-2	7
209	Rampenzeit auf 2	3,00 s	Ja	-2	7
210	Rampenzeit ab 2	3,00 s	Ja	-2	7
211	Rampenzeit Festdrehzahl - Jog	3,00 s	Ja	-2	7
212	Rampenzeit Ab, Schnellstopp	3,00 s	Ja	-2	7
213	Jog Frequenz	10,0 Hz	Ja	-1	6
214	Sollwert-Funktion	zum Sollwert addierend	Ja	0	5
215	Fester Sollwert 1	0.00%	Ja	-2	3
216	Fester Sollwert 2	0.00%	Ja	-2	3
217	Fester Sollwert 3	0.00%	Ja	-2	3
218	Fester Sollwert 4	0.00%	Ja	-2	3
219	Frequenzkorrektur Auf/Ab Sollwert	0.00%	Ja	-2	6
221	Stromgrenze	160 %	Ja	-1	6
223	Warnung Strom unterer Grenzwert	0,0 A	Ja	-1	6
224	Warnung Strom oberer Grenzwert	I _{MAX}	Ja	-1	6
225	Warnung Unterfrequenz	0,0 Hz	Ja	-1	6
226	Warnung Frequenz oberer Grenzwert	132,0 Hz	Ja	-1	6
227	Warnung Istwert niedrig	-4000.000	Ja	-3	4
228	Warnung Istwert oberer Grenzwert	4000.000	Ja	-3	4
229	Frequenzausblendung, Bandbreite	0 Hz (AUS)	Ja	0	6
230	Frequenzausblendung 1	0,0 Hz	Ja	-1	6
231	Frequenzausblendung 2	0,0 Hz	Ja	-1	6

PNU-Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4 Parametersätze	Konv. index	Datentyp
302	Digitaler Eingang, Klemme 18	Start	Ja	0	5
303	Digitaler Eingang, Klemme 19	Reversierung	Ja	0	5
304	Digitaler Eingang, Klemme 27	Quittieren und Freilauf Freilauf	Ja	0	5
305	Digitaler Eingang, Klemme 29	Festdrehzahl (Jog)	Ja	0	5
307	Digitaler Eingang, Klemme 33	Ohne Funktion	Ja	0	5
308	Kl. 53, Spannung Analogeingang	Sollwert	Ja	0	5
309	Kl. 53, min. Skalierung	0,0 V	Ja	-1	6
310	Kl. 53, max. Skalierung	10,0 V	Ja	-1	6
314	Kl. 60, Analogeingang	Ohne Funktion	Ja	0	5
315	Kl. 60, min. Skalierung	0,0 mA	Ja	-4	6
316	Kl. 60, max. Skalierung	20,0 mA	Ja	-4	6
317	Zeit nach Sollwertfehler	10 s	Ja	-1	5
318	Funktion nach Sollwertfehler	Ohne Funktion	Ja	0	5
319	Kl. 42, Analogausgang	0-I _{MAX} = 0-20 mA	Ja	0	5
323	Relaisausgang	Steuerung bereit	Ja	0	5
327	Puls Sollwert	5000 Hz	Ja	0	7
341	Kl. 46, digitaler Ausgang	Steuerung bereit	Ja	0	5
342	Kl. 46, max. Pulswert	5000 Hz	Ja	0	6
343	Präzise Stoppfunktion	Normaler Rampenstopp	Ja	0	5
344	Zählerwert	100000 Pulse	Ja	0	7
349	Verzög. Drehzahlkompens.	10 ms	Ja	-3	6

4 Parametersätze:

'Ja' bedeutet, dass der Parameter in jedem der vier Parametersätze individuell programmiert werden kann, d.h., ein einzelner Parameter kann vier verschiedene Datenwerte annehmen. 'Nein' bedeutet, dass der Datenwert in allen vier Parametersätzen gleich ist.

Konv.index:

Die Zahl bezieht sich auf eine Umrechnungszahl, die beim Schreiben oder Lesen mit einem Frequenzumwandler über die serielle Schnittstelle verwendet werden muss.

Siehe *Datenzeichen* in *Serielle Kommunikation* im *Projektierungshandbuch*.

Datentyp:

Anzeige des Typs und der Länge des Telegramms.

Datentyp	Beschreibung
3	Ganzzahl 16
4	Ganzzahl 32
5	Ohne Vorzeichen 8
6	Ohne Vorzeichen 16
7	Ohne Vorzeichen 32
9	Textblock

PNU-Nr.	Parameter beschreibung	Werkseinstellung	4 Parameter-sätze	Konv. index	Daten-typ
400	Bremsfunktion	Abhängig vom Gerätetyp	Nein	0	5
405	Quittierfunktion	Manuell quittieren	Ja	0	5
406	Autom. Wiedereinschaltzeit	5 s	Ja	0	5
409	Zeitverzögerung Stromgrenze	Aus (61 s)	Ja	0	5
411	Taktfrequenz	4,5 kHz	Ja	0	6
412	Ausg.frequenzabh. Taktfrequenz	Kein LC-Filter	Ja	0	5
413	Übermodulationsfaktor	Ein	Ja	0	5
414	Min. Ist-Wert	0.000	Ja	-3	4
415	Max. Ist-Wert	1500.000	Ja	-3	4
416	Anzeigewert	Keine Einheit	Ja	0	5
417	Drehzahl PID Proport.verstärkg.	0.010	Ja	-3	6
418	Drehzahl PID Integrationszeit	100 ms	Ja	-5	7
419	Drehzahl PID Differentiationszeit	20,00 ms	Ja	-5	7
420	Drehzahl PID Different.verstärk.-grenze	5.0	Ja	-1	6
421	Drehzahl PID Tiefpassfilter	20 ms	Ja	-3	6
423	U1 Spannung	Par. 103	Ja	-1	6
424	F1 Frequenz	Par. 104	Ja	-1	6
425	U2 Spannung	Par. 103	Ja	-1	6
426	F2 Frequenz	Par.	Ja	-1	6
427	U3 Spannung	Par. 103	Ja	-1	6
428	F3 Frequenz	Par.	Ja	-1	6
437	Proz. PID norm./inv.	Normal	Ja	0	5
438	Proz. PID Anti-Windup	Aktiv	Ja	0	5
439	Proz. PID Startfrequenz	Par. 201	Ja	-1	6
440	Proz. PID Start Proportionalverstärk.	0.01	Ja	-2	6
441	Proz. PID Integrationszeit	AUS (9999,99 s)	Ja	-2	7
442	Proz. Regler-Differenzierungszeit	Aus (0,00 s).	Ja	-2	6
443	Proz. PID Diff.-Verst.-grenze	5.0	Ja	-1	6
444	Proz. Regler-Tiefpassfilterzeit	0,02 S.	Ja	-2	6
445	Fangschaltung	Blockiert	Ja	0	5
451	Drehzahl PID Steuersollwert	100%	Ja	0	6
452	Reglerbandbreite	10 %	Ja	-1	6
456	Bremsspannung reduzieren		Ja	0	5
461	Istwertumwandlung	Linear	Ja	0	5

PNU-Nr.	Parameter Beschreibung	Werkseinstellung	4 Par.sätze	Konv.-Index	Daten Typ
500	Adresse	1	Nein	0	5
501	Baudrate	9600 BAUD	Nein	0	5
502	Motorfreilauf	Logisch ODER	Ja	0	5
503	Schnellstopp	Logisch ODER	Ja	0	5
504	Gleichspannungsbremse	Logisch ODER	Ja	0	5
505	Start	Logisch ODER	Ja	0	5
506	Reversierung	Logisch ODER	Ja	0	5
507	Parametersatzwahl	Logisch ODER	Ja	0	5
508	Festsollwertanwahl	Logisch ODER	Ja	0	5
509	Bus-Festdrehzahl 1	10,0 Hz	Ja	-1	6
510	Bus-Festdrehzahl 2	10,0 Hz	Ja	-1	6
512	Telegrammprofil	FC-Protokoll	Ja	0	5
513	Bus-Time-Out Zeit	1 s	Ja	0	5
514	Bus-Time-Out Funktion	Aus	Ja	0	5
515	Datenanzeige: Sollwert %		Nein	-1	3
516	Datenanzeige: Sollwert [Einheit]		Nein	-3	4
517	Datenanzeige: Istwert [Einheit]		Nein	-3	4
518	Datenanzeige: Frequenz		Nein	-1	3
519	Datenanzeige: Frequenz x Skalierung		Nein	-1	3
520	Datenanzeige: Motorstrom		Nein	-2	7
521	Datenanzeige: Drehmoment-		Nein	-1	3
522	Datenanzeige: Leistung [kW]		Nein	1	7
523	Datenanzeige: Leistung [HP]		Nein	-2	7
524	Datenanzeige: Motorspannung [V]		Nein	-1	6
525	Datenanzeige: DC-Spannung		Nein	0	6
526	Datenanzeige: Thermischer Motorschutz		Nein	0	5
527	Datenanzeige: Thermischer VLT-Schutz		Nein	0	5
528	Datenanzeige: Digitaler Eingang		Nein	0	5
529	Datenanzeige: Analogeingang, Anschluss 53		Nein	-1	5
531	Datenanzeige: Analogeingang, Anschluss 60		Nein	-4	5
532	Datenanzeige: Pulssollwert		Nein	-1	7
533	Datenanzeige: Externer Sollwert		Nein	-1	6
534	Datenanzeige: Zustandswort		Nein	0	6
537	Datenanzeige: Wechselrichtertemperatur		Nein	0	5
538	Datenanzeige: Alarmwort		Nein	0	7
539	Datenanzeige: Steuerwort		Nein	0	6
540	Datenanzeige: Warnwort		Nein	0	7
541	Datenanzeige: erw. Zustandswort		Nein	0	7
544	Datenanzeige: Pulszähler		Nein	0	7

PNU-Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	4 Parametersätze	Konv. index	Datentyp
600	Betriebsstunden		Nein	73	7
601	Betriebsstunden		Nein	73	7
602	KWh-Zähler		Nein	2	7
603	Anzahl d. Einschaltungen		Nein	0	6
604	Anzahl Temperaturüberschreitungen		Nein	0	6
605	Anzahl Überspannungen		Nein	0	6
615	Fehlerprotokoll: Fehlercode		Nein	0	5
616	Fehlerprotokoll: Zeit		Nein	0	7
617	Fehlerprotokoll: Werte		Nein	0	3
618	Rückstellen des kWh-Zählers	Keine Rückstellung	Nein	0	7
619	Rückstellen des Betriebsstunden-zählers	Keine Rückstellung	Nein	0	5
620	Betriebsart	Normalbetrieb	Nein	0	5
621	Typenschild: Gerätetyp		Nein	0	9
624	Typenschild: Softwareversion		Nein	0	9
625	Typenschild: LCP-Identifikationsnr.		Nein	0	9
626	Typenschild: Datenbank-Identifikationsnr.		Nein	-2	9
627	Typenschild: Version Stromführ. Teile		Nein	0	9
628	Typenschild: Anwendungsoption, Typ		Nein	0	9
630	Typenschild: Kommunikationsoption, Typ		Nein	0	9
632	Typenschild: BMC-Software-Identifikation		Nein	0	9
634	Typenschild: Geräteidentifikation für Kommunikation		Nein	0	9
635	Typenschild: Software Bestellnr.		Nein	0	9
640	Softwareversion		Nein	-2	6
641	BMC-Software-Identifikation		Nein	-2	6
642	Leistungskarten-Identifikation		Nein	-2	6

4 Parametersätze:

'Ja' bedeutet, dass der Parameter in jedem der vier Parametersätze individuell programmiert werden kann, d.h., ein einzelner Parameter kann vier verschiedene Datenwerte annehmen. 'Nein' bedeutet, dass der Datenwert in allen Parametersätzen gleich ist.

Konv.index:

Die Zahl bezieht sich auf eine Umrechnungszahl, die beim Schreiben oder Lesen mit einem Frequenzumwandler über die serielle Schnittstelle verwendet werden muss.

Siehe *Datenzeichen* in *Serielle Kommunikation* im *Projektierungshandbuch*.

Datentyp:

Anzeige des Typs und der Länge des Telegramms.

Datentyp	Beschreibung
3	Ganzzahl 16
4	Ganzzahl 32
5	Ohne Vorzeichen 8
6	Ohne Vorzeichen 16
7	Ohne Vorzeichen 32
9	Textblock

A

Ab	33
Abmessungen	54
Abstand bei mechanischer Installation	58
Addierend zum Sollwert	32
Aggressive Umgebungen	77
Aktiver Parametersatz	11
Allgemeine Warnung	7
Analogausgang	41
Analogeingang	39
Anschluss eines zweiadrigen Transmitters	70
Anzeigemodus	9
Anzeigewert	48
Anzugsmoment, Leistungsklemmen	66
Ausgangsfrequenz	29
Automatische Motoranpassung	10
Automatische Motoranpassung	21

B

Bedieneinheit	8
Bedienfeld	8
Bedientasten	8
Benutzerdefiniertes Schnellmenü	17
Bestellformular	71
Betriebszustand bei Netzeinschaltung, Ortbedienung	16
Bremsabschaltfrequenz	27
Bremseinschaltfrequenz	27
Bremsfunktion	46
Bremsspannung reduzieren	53
Bremswiderstand	65

D

D-Sub-Stecker:	68
DATEN ÄNDERN	8
DC-Bremszeit	24
DC-Haltespannung	27
Die Warnfunktionen	33
Digital-/Pulsausgang	43
Digitalen Eingänge	37
Display	8
Displayanzeigen	9, 72
Displayzeile 2	13
Drehmomentkennlinie	19
Drehrichtung des Motors	64
Drehzahl PID	48
Drehzahlkorrektur auf/ab	70
Drehzahlregelung mit Istwertrückführung	19
Drehzahlregelung ohne Istwertrückführung	19

E

Einbau	58
Eingabesperre	16

Einstellung Schnellmenü	17
Elektrische Installation	61
Elektrische Installation, Steuerkabel	67
EMV-Emission	78
EMV-gemäße elektrische Installation	60
Erdanschluß	65
Erdung	59
Erhöhung des Sollwertes-Relativ	32
ETR - elektronischer Motorschutzschalter	24

F

Festsollwert	32
Frequenz Festdrehzahl - Jog	32
Frequenzüberbrückung, Bandbreite	35
Frequenzkorrektur Auf	33
Funkentstörswitcher	64

G

Galvanische Trennung (PELV)	78
Gebläsesteuerung	28

H

Hand Auto	9
Handbetrieb	17
Hochspannungsprüfung	59
Hochspannungswarnung	59

I

Istwert,	47
Initialisierung	8
IP 21-Lösung	56
Istwertumwandlung	53

K

Klemme 42	41
Klemme 46	43
Klemme 53	39
Klemme 60	40
Klemmen	70
Klemmenabdeckung	55
Konstantes Drehmoment	19

L

Lastkompensation	26
LCP-Kopie	12
Leistungsreduzierung bei erhöhter Umgebungstemperatur	77
Literatur	86

M

Maximaler Puls 29.....	43
Mechanische Installation.....	58
Mechanischen Bremse.....	66
Menümodus	9, 9
Mindestwert Strom.....	27
Motoranschluß	63
Motorfangschaltung	52
Motorfrequenz.....	20
Motorkabel.....	65
Motorleistung.....	20
Motornendrehzahl	20
Motorspannung.....	20
Motorspulen	55
Motorstrom	20

N

Nebeneinander	58
Netzanschluß	63
Netzversorgung	84

O

Ort Sollwert	11
--------------------	----

P

Parallelschaltung von Motoren	64
Parameterliste mit Werkseinstellungen	87
Potentiometer Sollwert	70
Prozeß PID	50
Prozeßregelung mit Istwertrückführung	19
Präzise Stoppfunktion	44
Pulssollwert, max. Frequenz	43
Pulsstart/-stopp.....	70

Q

Quadratisches Drehmoment	19
Quittierfunktion	46

R

RCD	65
Radiziert	53
Rampentyp	30
Rampenzeit Ab.....	31
Rampenzeit Ab, Schnellstopp	32
Rampenzeit Auf.....	31
Rampenzeit Festdrehzahl - Jog	31
RCD-Relais	59
Relaisanschluß	68
Relaisausgang 1-3	41

Resonanzdämpfung	22
Reversierung	37

S

Sollwert,	30
Schalter 1-4.....	68
Schlupfausgleich	27
SCHNELLMENÜ.....	8, 9, 9
Software Dialog	68
Sollwert-Funktion	32
SONDERMOTOR MO.	19
Spannung DC-Bremse.....	26
Spannungsanhebung.....	26
Spannungsvektor quittieren.....	28
Sprache.....	11
Start/Stop 3:	70
Startfrequenz	25
Startfunktion	23
Startmoment	23
Startverzögerung	23
Statorreaktanzt.....	22
Statorwiderstand	21
Steuerkabel	67, 68
Steuerkabelklemmen	66
Steuerklemmen	68
STOPP/RESET.....	8
Stoppfunktion	23
Streureaktanzt.....	27
Stromgrenze,	33

T

Taktfrequenz	47
Temperaturabhängige Taktfrequenz.....	77
Thermischer Motorschutz	65
Thermischer Motorschutz	24
Thermistor.....	25, 38

U

U/f-Verhältnis	26
UL-Standard.....	79

V

Verstärkung Wechsellspannungsbremse	28
Verzögerung Drehzahlkompensierung	44
Vier Sätzen.....	12
Vorsicherungen	63

W

Warn- und Alarmmeldungen.....	72
-------------------------------	----

Warnwörter, erweiterte Zustandswörter und Alarmwörter 76
Wechselstrombremse 46

Z

Zeit nach Sollwertfehler 40
Zusätzlicher Schutz 59
Zwischenkreiskopplung 65
Zählerwert 44

Ü

Übermodulationsfaktor 47