



# 操作說明書

VLT® AutomationDrive FC 300





## 安全性

### 安全性

## ▲警告

#### 高電壓!

當變頻器連接至交流電主輸入電源時會含有高電壓。 任何安裝、啟動與維修工作只應由合格人員執行。 若並非由合格人員執行安裝、啟動與維修工作,則可能會導致人員的傷亡。

#### 高電壓

變頻器連接至危險主電源電壓。 應慎防電擊。 應由受過 訓練且熟悉電子設定的人員安裝、啟動或維修此設備。

## ▲警告

#### 意外啟動!

當變頻器連接至交流電主電源時,馬達可能會於任何時間啟動。 變頻器、馬達與任何驅動的設備都必須處於操作準備就緒下。 當變頻器連接至交流電主電源時,若仍未處於操作準備就緒下,可能會導致人員傷亡、設備或財產的損失。

#### 意外啟動

當變頻器連接至交流電主電源時,馬達可能會透過外部開關、串列總線命令、輸入設定值信號或清除的故障狀況啟動。 謹慎防止意外啟動。

## ▲警告

### 放電時間!

變頻器含有在變頻器未通電時仍可繼續充電的直流電路電容器。 為了避免電擊的危險,請斷開交流電主電源、任何永磁型馬達,以及任何直流電路電源(含備用電池、UPS,以及接至其他變頻器的直流電路連接)。 請等到電容器完全放電之後才執行任何的維護或修復工作。 相關的等待的時間詳列於*放電時間*表。 若未在斷電後等候指定的時間即維修或修復,可能導致人員的傷亡。

電壓 (V)	最小等待!	時間 (分)			
	4	15			
200-240	0. 25-3. 7 kW	5.5-37 kW			
380-480	0.25-7.5 kW	11-75 kW			
525-600	0. 75-7. 5 kW 11-75 kW				
即使警告 LED 已關閉,仍可能存在高電壓!					

#### 放電時間

#### 符號

本手冊使用了以下的符號。

## ▲警告

表示如果沒有避開的話,可能會導致人員傷亡的潛在危險狀況。

## <del></del> **A**小心

表示如果沒有避開的話,可能會導致輕度或中度傷害的潛在 危險狀況。 也可用於危險施工方式的警示。

## 小心

表示可能只會損及設備或財產的狀況。

### 注意

指出應注意反白的資訊以避免錯誤或使設備的操作低於最 佳效能情況。


#### 認證



表 1.2



安全性 VLT®AutomationDrive 操作 說明







## 目錄

1 間介	4
1.1 本手冊目的	5
1.2 額外資源	6
1.3 產品概述	6
1.4 內部控制器功能	6
1.5 機架大小與額定功率	7
2 安裝	8
2.1 安裝地點檢查表	8
2.2 變頻器與馬達預先安裝檢查表	8
2.3 機械安裝	8
2. 3. 1 冷卻	8
2. 3. 2 舉吊	8
2. 3. 3 安裝	8
2. 3. 4 收緊扭力	9
2.4 電氣安裝	10
2. 4. 1 需求	12
2. 4. 2 地線(接地)需求	12
2.4.2.1 漏電電流 (>3.5 mA)	13
2. 4. 2. 2 使用具遮罩的電纜線接地	13
2. 4. 3 馬達連接	13
2.4.4 交流電主電源連接	14
2.4.5 控制線路	14
2. 4. 5. 1 存取	14
2.4.5.2 控制端子類型	14
2.4.5.3 控制端子配線	15
2.4.5.4 使用有遮罩的控制電纜線	16
2.4.5.5 控制端子功能	16
2.4.5.6 跳線端子 12 和 27	16
2.4.5.7 端子 53 與 54 的開關	16
2.4.5.8 端子 37	17
2.4.5.9 機械煞車控制	20
2.4.6 串列通訊	20
3 啟動與功能測試	21
3.1 預先啟動	21
3. 1. 1 安全檢查	21
3.2 為變頻器進行供電	23
3.3 基本操作程式設定	23
3.4 馬達自動調諧	24



	3.5 檢查馬達轉動	24
	3.6 檢查編碼器轉動	24
	3.7 操作器控制測試	25
	3.8 系統啟動	25
4	使用者介面	26
	4.1 LCP 操作控制器	26
	4.1.1 LCP 配置	26
	4.1.2 設定 LCP 顯示器數值	27
	4.1.3 顯示表單按鍵	27
	4.1.4 導航鍵	28
	4.1.5 操作按鍵	28
	4.2 備份與拷貝參數設定	28
	4.2.1 上載數據至 LCP	28
	4.2.2 從 LCP 下載數據	29
	4.3 回復出廠設定	29
	4.3.1 建議的初始化	29
	4. 3. 2 人工初始化	29
5	關於變頻器程式設定	30
	5.1 簡介	30
	5.2 程式設定範例	30
	5.3 控制端子程式設定範例	31
	5.4 國際/北美洲預設參數設定	32
	5.5 參數設定表單結構	32
	5.6 利用 MCT 10 設定軟體 設定軟體進行遠端程式設定	37
6	應用範例	38
	6.1 簡介	38
	6.2 應用範例	38
7	狀態訊息	43
	7.1 狀態顯示	43
	7.2 狀態訊息定義表	43
8	警告與警報	45
	8.1 系統監測	45
	8.2 警告和警報類型	45
	8.3 警告和警報顯示	45
	8.4 警告和警報定義	45
9	基本疑難排解	52
	9.1 啟動與操作	52



#### VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 目錄 說明

Danfvss
---------

10	)規格	54
	10.1 與功率有關的 規格	54
	10.2 一般技術數據	63
	10.3 保險絲規格	67
	10.3.2 建議事項	67
	10.3.3 CE 符合性	67
	10.4 連接收緊扭力	76
索	331 331	77

## 1 簡介

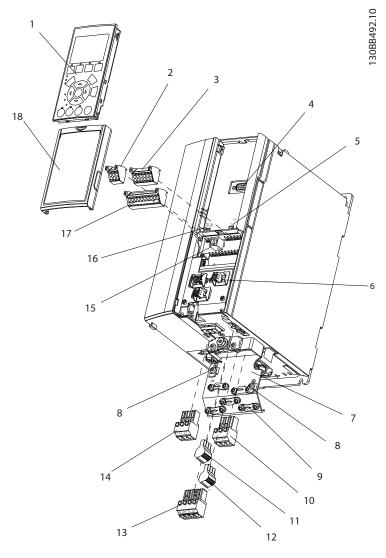


圖 1.1 分解圖 A1-A3, IP20

1	LCP	10	馬達輸出端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
2	RS-485 串列總線連接器 (+68、-69)	11	繼電器 1 (01、02、03)
3	類比輸入/出連接器	12	繼電器 2 (04、05、06)
4	LCP 輸入插頭	13	煞車 (-81、+82) 與負載共償 (-88、+89) 端子
5	類比開關 (A53)、(A54)	14	主電源輸入端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
6	電纜線線扣/保護性接地	15	USB 連接器
7	去耦板	16	串列總線端子開關
8	接地夾鉗(保護性接地)	17	數位輸入/輸出與 24 V 電源
9	具遮罩的電纜線接地夾鉗與線扣	18	控制電纜線蓋板

## 表 1.1

130BB493.10

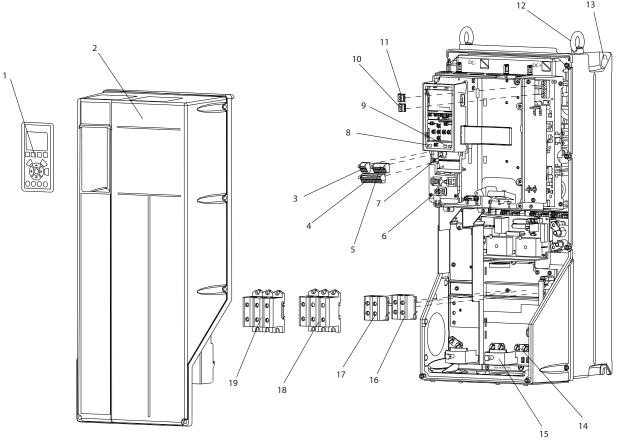


圖 1.2 大小 B 與 C 分解圖, IP55/66

1	LCP	11	繼電器 2 (04、05、06)
2	護蓋	12	升吊環
3	RS-485 串列總線連接器	13	安裝插槽
4	數位輸入/輸出與 24 V 電源	14	接地夾鉗(保護性接地)
5	類比輸入/出連接器	15	電纜線線扣/保護性接地
6	電纜線線扣/保護性接地	16	<b>煞車端子(−81、+82)</b>
7	USB 連接器	17	負載共償端子 (DC 總線) (-88、+89)
8	串列總線端子開關	18	馬達輸出端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
9	類比開關 (A53)、(A54)	19	主電源輸入端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
10	繼電器 1 (01、02、03)		

#### 表 1.2

## 1.1 本手冊目的

本手冊目的在於提供變頻器的安裝與啟動之詳細資訊。 提供機械與電氣安裝的相關要求,包括輸入、馬達、控制與 串列通訊配線,以及控制端子功能。 提供了關於啟動、基 本操作程式設定及功能測試的詳細程序。 其餘章節則提 供了補充細節。 這些章節包含了使用者介面、程式設定細 節、應用範例、啟動疑難排解與規格。



## 1.2 額外資源

其他資源可用於瞭解進階的變頻器功能與程式設定。

- *VLT®「程式設定」指南*針對參數的使用和許多應 用範例,提供更詳細的內容。
- *VLT®「設計指南」*主要提供詳細的性能與功能以 設計馬達控制系統。
- Danfoss 亦提供補充出版品與手冊。 請 造 訪 http://www.danfoss.com/Products/ Literature/Technical+Documentation.htm 以 查看列表。
- 適用於選配設備,但部份敍述的程序可能有所變更。請參閱那些選配設備所提供的說明以瞭解特定的需求。請聯絡您的 Danfoss 供應商或造訪 Danfoss 網站以進行下載或取得額外的資訊。

### 1.3 產品概述

变频器是一种电子馬達控制器,能將 AC 主電源輸入轉換成變動 AC 波形輸出。 輸出的頻率與電壓經調節後用以控制馬達速度或轉矩。 變頻器可因應系統回授而改變馬達速度,例如輸送帶上的位置感測器。 變頻器也能透過來自外部控制器的遠端命令而調節馬達。

此外,變頻器也能監控系統與馬達的狀態、發出故障情況的 警告或警報、啟動和停止馬達、最佳化省電效率,並給予更 多的控制、監測和效率功能。 操作與監測功能適用於外部 控制系統或串列通訊網路作為狀態指示。

### 1.4 內部控制器功能

**圖** 1.3 是變頻器內部元件的區塊圖解。 請參見 表 1.3 以瞭解這些元件的功能。

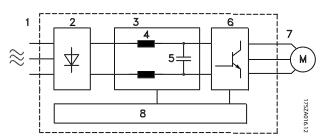


圖 1.3 變頻器區塊圖解

面積	標題		功能
1	主電源輸入	•	變頻器的三相交流電主電源

面積	標題	功能
2	整流器	● 整流器電橋將交流電輸入轉換 成直流電流,藉此為逆變器供 電
3	DC 總線	● 變頻器的 DC 總線中間電路 能處理直流電流
4	直流電抗器	過濾 DC 中間電路電壓     證明提供線路暫態保護     減少 RMS 電流     提高反映至線路的功率因數     減少交流電輸入上的諧波
5	電容貯電模組	<ul><li>● 貯存直流電功率</li><li>● 提供短路功率損失的不間斷保護</li></ul>
6	逆變器	● 為傳遞至馬達的受控可變輸出 而將 DC 轉換進受控的 PWM AC 波型
7	輸出至馬達	● 馬達的調節三相輸出功率
8	控制電路圖	<ul> <li>監控著輸入功率、內部處理、輸出和馬達電流以提供高效率的操作與控制</li> <li>使用者介面和外部命令皆受監控與執行</li> </ul>
		● 可提供狀態輸出與控制

表 1.3 變頻器內部元件

## 1.5 機架大小與額定功率

			機架大小 [kW]										
[伏特]	<b>A</b> 1	A2	<b>A</b> 3	A4	<b>A</b> 5	B1	B2	В3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	0. 25-1.	0. 25-2.	3. 0-3. 7	0. 25-2.	0. 25-3.	5. 5-7. 5	11	5. 5-7. 5	11-15	15-22	30-37	18. 5-22	30-37
	5	2		2	7								
380-480	0. 37-1.	0. 37-4.	5. 5-7. 5	0. 37-4.	0. 37-7.	11-15	18. 5-22	11-15	18. 5-30	30-45	55-75	37-45	55-75
	5	0		0	5								
525-600	N/A	N/A	0. 75-7.	N/A	0. 75-7.	11-15	18. 5-22	11-15	18. 5-30	30-45	55-90	37-45	55-90
			5		5								

表 1.4 機架大小與額定功率



## 2 安裝

## 2.1 安裝地點檢查表

- 變頻器仰賴環境空氣進行冷卻。 請觀察環境空 氣溫度的限制,以求最佳操作效能
- 請確保安裝位置具有足夠的支撐強度可安裝變頻器
- 請保持變頻器內部不含灰塵與污物。 請確保元件盡可能地保持乾淨。 在結構區域內,請提供保護蓋。 可能必須選配 IP54 (NEMA 12) 或 IP66 (NEMA 4) 外殼。
- 請保持手冊、製圖與圖表的可得性,以取得詳細的 安裝與操作說明。 請務必使設備操作者容易取 得手冊。
- 盡可能將設備設置在馬達旁邊。馬達電纜線要 盡量短。檢查馬達特性取得實際的容差值。請 勿超過
  - 300 m (1000 ft) (無遮罩馬達引線)
  - 150 m (500 ft) 有遮罩電纜線。

### 2.2 變頻器與馬達預先安裝檢查表

- 將銘牌上的裝置型號比作為所要訂購的產品以確認適合的設備
- 請確保下列每一項皆列為相同電壓:

主電源

變頻器

馬達

請確保變頻器輸出電流額定值等於或大於馬達全 負載電流,以獲得尖峰馬達效能

> 馬達尺寸與變頻器功率必須配合適當的 過載保護

> 如果變頻器級別低於馬達,則可能無法達 到馬達的完全輸出

### 2.3 機械安裝

#### 2.3.1 冷卻

- 若要提供冷卻氣流,請將裝置安裝在實心平面或選配的背板 (請參見 2.3.3 安裝)
- 必須提供上方與底部的空氣冷卻空間。 一般來說,需要 100-225 mm (4-10 in) 的空間。 請參見圖 2.1 以瞭解間隙要求
- 安裝不適當可能會導致過熱與效能降低

● 必須為 40 °C (104 °F) 與 50 °C (122 °F) 之間開始的溫度及海平面上海拔 1000 m (3300 ft) 考慮降低額定值。 請參閱設備「設計指南」取得詳細資訊。

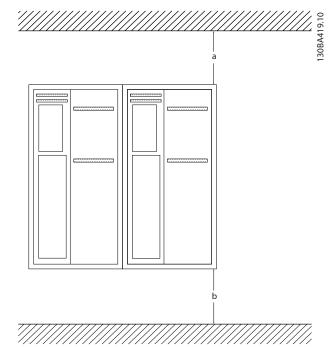


圖 2.1 上方與底部冷卻空間

外殼	A1-A5	B1-B4	C1 、C3	C2、C4	
a/b [mm]	100	200	200	225	

### 表 2.1 最小氣流間隙要求

#### 2.3.2 舉吊

- 請檢查裝置重量以確認安全的吊掛方式
- 請確保吊掛裝置適合此工作
- 如有需求,可計劃適當級別的起重機、吊車或堆高 機來移動裝置
- 如需升吊,請使用裝置上的升吊環(如有提供)

#### 2.3.3 安裝

- 請垂直安裝裝置
- 變頻器也可並列安裝
- 請確保安裝位置的強度能支撐裝置重量
- 將裝置安裝至實心平面或選配的背板以提供冷卻 氣流(請參見*圖 2.2* 與*圖 2.3*)
- 安裝不適當可能會導致過熱與效能降低

• 若要掛牆安裝,請使用裝置上含插槽的安裝孔 (如有提供)

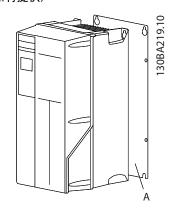


圖 2.2 使用背板的正確安裝

項目 A 為背板,透過正確安裝背板取得冷卻裝置所需的氣流。

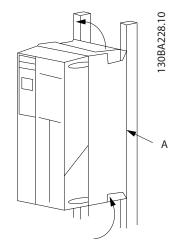


圖 2.3 使用欄杆的正確安裝

## 注意

安裝在欄杆上時,需要使用背板。

## 2.3.4 收緊扭力

請參見 10.4 連接收緊扭力 以瞭解適當的收緊規格。

\_

### 2.4 電氣安裝

此章節內含為變頻器配線的詳細說明。 已針對以下作業 進行說明。

- 將馬達配線至變頻器輸出端子
- 將交流電主電源配線至變頻器輸入端子
- 連接控制與串列通訊線路
- 請在供電後檢查輸入與馬達功率; 針對控制端子應有的功能來程式設定控制端子


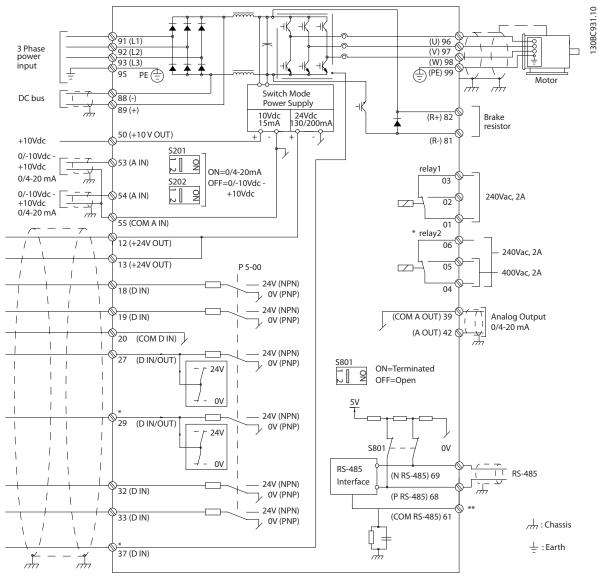


圖 2.4 基本配線概要圖表

A = 類比, D = 數位

端子 37 是安全停機所使用的。 有關安全停機安裝的說明,請參閱設計指南。

- \* FC 301 中不含端子 37 (機架大小 A1 除外)。 FC 301 的繼電器 2 與端子 29 無作用。
- \*\* 請勿連接電纜線遮罩。

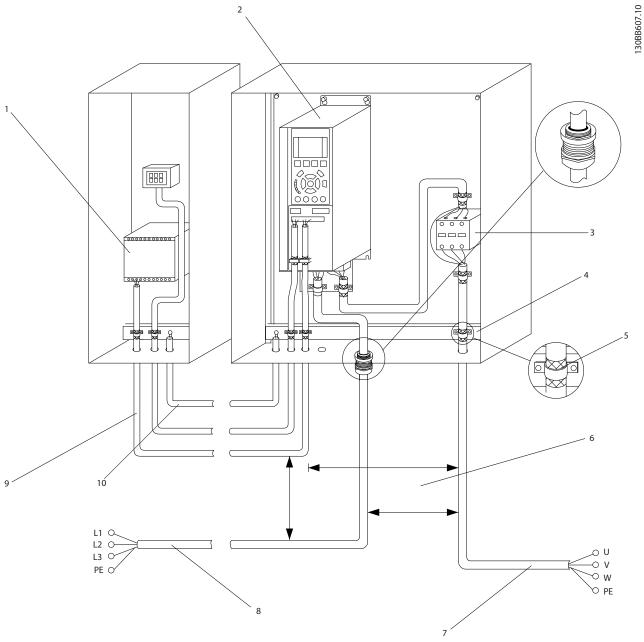

### 圖 2.5 典型電氣連接

1	PLC	6	控制電纜線、馬達與主電源之間最少 200 mm (7.9 in)
2	變頻器	7	馬達、三相與保護性接地(PE)
3	輸出接觸器 (一般並不建議)	8	主電源、三相與強化性保護性接地
4	地線(接地) 橫軌 (PE)	9	控制線路
5	電纜線絕緣層 (剝除)	10	等化最小 16 mm <sup>2</sup> (0.025 in)

表 2.2



#### 2.4.1 需求

## ▲警告

#### 設備危險

轉軸與電氣設備均具有危險性。 所有的電氣工作必須符合全國性與地區性的電氣法規。 強烈建議任何安裝、啟動與維修工作只應由受過訓練與合格的人員執行。 若未依照這些方針執行,可能導致人員的傷亡。

## 小心

#### 配線隔離!

將輸入電源線、馬達線路與控制線路佈置於三條獨立的金屬 導線管,或使用個別具遮罩的電纜線,以進行高頻率雜訊隔 離。 若未能隔離電源線、馬達與控制線路,可能無法令變 頻器及相關設備達到最佳的效能。

#### 為了您的安全、請遵守下列需求。

- 電子控制設備連接至危險主電源電壓。 當裝置 供電時,應慎防電氣危險。
- 將馬達電纜線與多個變頻器分開佈置。配置在 一起的輸出馬達電纜線所產生的感應電壓,能在設 備關閉及鎖定時照樣為設備電容器充電。

#### 過載與設備保護

- 變頻器內部具有電子式啟動功能提供馬達的過載保護。過載會計算增加的程度以啟動跳脫(控制器輸出停止)功能的計時。電流汲取得更高,則跳脫反應更為快速。過載提供第20類馬達保護。請參見8 警告與警報以瞭解跳脫功能的詳細資訊。
- 由於馬達線路挾帶高頻率電流,因此主電源、馬達功率與控制的配線務必佈置在獨立的導線管中。 使用金屬導線管或個別具遮罩的電線。若未能隔離電源線、馬達與控制線路,可能無法使設備達到最佳的效能。
- 所有變頻器必須提供短路及過電流保護。需透過輸入保險絲提供此保護,請參見圖 2.6。若原廠並未提供,則必須由安裝者提供並安裝保險絲。請參見 10.3 保險絲規格 中的最大保險絲額定值。

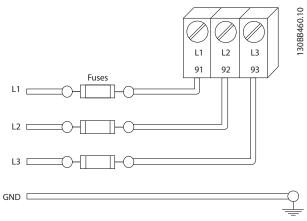


圖 2.6 變頻器保險絲

#### 電線類別與級別

- 所有的線路必須符合與橫截面與環境溫度需求相關的地區性與全國性規定。
- Danfoss 建議應以最低 75 °C 的額定銅線進行 所有的電源連接。
- 請參見 10.1 與功率有關的 規格以瞭解建議的 電線尺寸。

### 2.4.2 地線 (接地) 需求

## ▲警告

#### 接地危險!

為了操作者的安全,請務必根據全國性及地區性的電氣法規與包含在這些說明之中的指示為變頻器正確接地。 接地電流高於 3.5 mA。 變頻器接地不正確可能導致人員的傷亡。

## 注意

使用者或經認可的電氣安裝人員負有責任確保設備依據全 國性和地區性電氣法規與標準進行正確的接地。

- 請依照所有的地區性與全國性電氣法規為電氣設備正確接地
- 必須使用高於 3.5 mA 的接地電流為設備建立正確的保護接地,請參閱 漏電電流 (>3.5 mA)
- 對於輸入功率、馬達功率與控制線路,皆需要專用的接地線
- 請使用設備上所附的夾鉗進行正確的接地連接
- 請勿以「雛菊鍊結」方式將一台變頻器接地連接至 另一台
- 接地線連接要盡量短
- 建議使用高標準的電線以減少電氣雜訊
- 請遵照馬達製造商的配線要求



### 2.4.2.1 漏電電流 (>3.5 mA)

關於漏電電流 >3.5 mA 之設備的保護性接地, 請遵照全國性與地區性法規。

變頻器技術意指具有高功率的高頻開關。 這將會在接地連接中產生漏電電流。 在變頻器輸出功率端子的故障電流,可能包含可為濾波器電容器充電並造成暫態接地電流的DC 元件。 對地漏電電流取決於各種系統模式,包括 RFI濾波、有遮罩的馬達電纜線與變頻器功率。

EN/IEC61800-5-1 (動力驅動系統產品標準) 要求特別留意漏電電流是否超過 3.5 mA。 務必使用以下方式強化地線:

- 接地線接地線至少 10 mm<sup>2</sup>
- 兩條個別的接地線皆符合尺寸規則

請參閱 EN 60364-5-54 § 543.7 以獲得進一步的資訊。

#### 使用 RCD

使用又稱接地漏電斷路器(ELCB)的殘餘電流器(RCD) 時,請符合以下要求:

僅使用能偵測 AC 與 DC 電流的 B 型 RCD 使用能延遲突波的 RCD,以防止因暫態接地電流而產生的故障問題

符合系統設定與環境考量之尺寸的 RCD

### 2.4.2.2 使用具遮罩的電纜線接地

馬達配線提供了地線(接地)夾鉗(請參閱圖 2.7)。

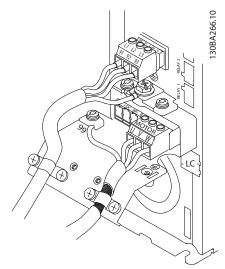


圖 2.7 使用具遮罩的電纜線接地

### 2.4.3 馬達連接

## ▲警告

#### 感應電壓

將馬達電纜線與多個變頻器分開佈置。 配置在一起的輸出馬達電纜線所產生的感應電壓,能在設備關閉及鎖定時照 樣為設備電容器充電。 若未能將輸出馬達電纜線分開佈 線,可能會導致人員的傷亡。

- 欲瞭解最大電線尺寸,請參見 10.1 與功率有關的 規格
- 電纜線尺寸必須符合相關的地區性與全國性的電 氣法規
- IP21 及以上(NEMA1/12) 裝置皆提供馬達線路 擋板或存取面板
- 請勿在變頻器與馬達之間安裝功率因數校正電容器
- 請勿在變頻器與馬達之間為啟動或極數變更裝置 進行配線
- 連接三相馬達線路至端子 96 (U)、97 (V) 與 98 (W)
- 根據所提供的接地說明將電纜線接地
- 與 10.4.1 連接收緊扭力中所提供的資訊一致的轉矩端子
- 請遵照馬達製造商的配線要求

**圖** 2.8 代表著基本變頻器的主電源輸入、馬達與地線接地。 實際模式依裝置類型與選配設備而異。

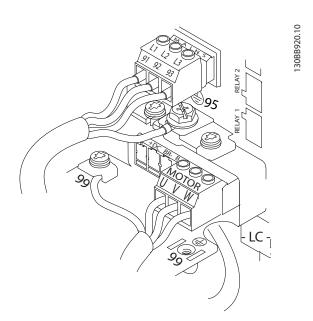


圖 2.8 馬達、主電源與地線配線的範例

### 2.4.4 交流電主電源連接

- 請依據變頻器的輸入電流按尺寸製作配線。 有關最大電線尺寸的資訊,請參見 10.1 與功率有關的 規格。
- 電纜線尺寸必須符合相關的地區性與全國性的電 氣法規。
- 連接三相 AC 輸入功率配線至端子 L1、L2 與 L3 (請參見圖 2.8)。
- 根據設備的模式,輸入功率將會連接至主電源輸入 端子或輸入斷開連接。
- 根據 2.4.2 地線 (接地) 需求中提供的接地說 明將電纜線接地
- 所有的變頻器可能透過絕緣的輸入來源與接地設定值電源線下進行使用。當由絕緣的主電源(IT 主電源或浮動三角)或帶有接地腳(接地三角)的 TT/TN-S 主電源供電時,請將 14-50 RFI 濾波器設定為 [0] 關。當關閉時,會切斷底架與中間電路之間的 RFI 濾波器電容器以避免損壞中間電路並降低地線容量電流(依 IEC 61800-3 的規定)。

### 2.4.5 控制線路

- 將控制線路隔離變頻器內部的高功率元件。
- 如果變頻器連接至熱敏電阻,如需進行 PELV 絕緣,則選配的熱敏電阻控制線路必須進行強化絕緣/雙重絕緣。 建議使用 A 24 V DC 輸入電壓。

### 2.4.5.1 存取

- 請使用螺絲起子移除存取蓋板。 請參閱 圖 2.9。
- 或是藉由鬆開附著的螺釘將前蓋移除。 請參閱 *圖 2.10*。

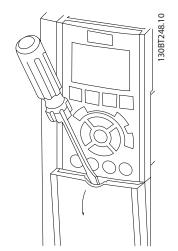


圖 2.9 A2、A3、B3、B4、C3 與 C4 外殼控制線路接入

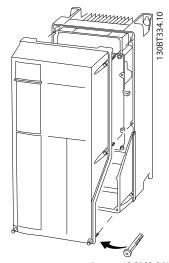


圖 2.10 A4、A5、B1、B2、C1 與 C2 外殼控制線路接入

#### 扭緊護蓋前請先參閱表 2.3。

機架	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	_	-	2	2
B1	_	*	2. 2	2. 2
B2	_	*	2. 2	2. 2
C1	-	*	2. 2	2. 2
C2	-	*	2. 2	2. 2

#### \* 不具有可鎖緊的螺絲

- 不存在

### 表 2.3 收緊護蓋的轉矩 (Nm)

### 2.4.5.2 控制端子類型

*圖 2.11* 顯示了可移除的變頻器連接器。 *表 2.5* 提供端子功能與出廠設定的相關概述。

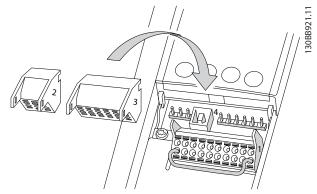


圖 2.11 控制端子位置



1 12 13 18 0 0 0	19 27 29 0 0 0	9 32 33 0 0 0	20 37	130BB931.10
61 68 69	39 42	2 50 53 0 0 0	54 55	

#### 圖 2.12 端子編號

- 連接器 1 提供四個可程式化數位輸入端子、兩個額外的數位端子(可以程式設定成輸入或輸出)、一個 24 V DC 的端子輸入電壓,與一個適用於客戶供電之 24 V DC 選配電源電壓的共用端子。FC 302 與 FC 301 (A1 外殼中的選項)亦針對STO (安全轉矩關閉)功能提供一個數位輸入。
- **連接器 2** 端子 (+)68 與 (-)69 適用於 RS-485 串列通訊連接
- **連接器 3** 提供兩個類比輸入、一個類比輸出、10 V DC 電源電壓和輸入與輸出共用的端子
- 連接器 4 為適用於使用 MCT 10 設定軟體的運 用上可用的 USB 埠
- 也提供兩個 C 型繼電器輸出,根據控制器模式與 尺寸而位於不同的位置中
- 有些可隨裝置訂購的選項可能會提供額外的端子。 請參見隨設備選項提供的手冊。

有關端子額定值的詳細資訊,請參閱 10.2 一般技術數據。

	端子說明			
		出廠		
端子	參數	設定	說明	
		數位輸入/輸出		
12, 13	-	+24 V DC	24 V DC 輸入電壓。	
			所有 24 V 負載的最	
			大輸出電流共為 200	
			mA (FC 301 130	
			mA)。 適用於數位輸	
			入與外部傳感器。	
18	5-10	[8] 啟動		
19	5–11	[10] 反轉	數位輸入。	
32	5-14	[0] 無作用	数11年制/人。	
33	5-15	[0] 無作用		
27	5-12	[2] 自由旋轉	可選擇數位輸入或輸	
		停機	出。 出廠設定為輸	
29	5-13	[14] 寸動	λ。	
20	-		數位輸入共用,對 24	
			V 電源具有 0 V 電	
			位勢。	
37	_	安全扭力關閉	安全輸入。 用於	
		(STO)	STO.	
	類比輸入/輸出			
39	-		類比輸出共用	

		端子說明	
端子	參數	出廠 設定	說明
42	6–50	[0] 無作用	可程式化類比輸出。 類比信號於最大值 500 Ω 時為 0-20 mA 或 4-20 mA
50	-	+10 V DC	10 V DC 類比輸入電 壓。最大 15 mA 通 常用於電位計或熱敏 電阻。
53	6-1*	設定值	類比輸入。 可選擇電
54	6-2*	回授	壓或電流。 開關 A53 與 A54 選擇 mA 或 V。
55	-		類比輸入共用

#### 表 2.4

	端子說明			
端子	參數	出廠設定	說明	
.,,,		串列通訊	1	
61	-		適用於電纜外皮的整合式 RC 濾波器。 「僅」在遭遇 EMC 問題時用於連接遮罩。	
68 (+)	8-3* 8-3*		RS-485 介面。 提供 控制卡開關以終接電 阻。	
		繼電器		
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] 無作用	C 型繼電器輸出。 適 用於交流電或直流電	
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] 無作用	電壓與電阻性或電感 應性負載。	

表 2.5 端子說明

### 2.4.5.3 控制端子配線

控制端子連接器可自變頻器拔除連接以達到安裝簡易的目的,如*圖 2.11* 所示。

- 1. 透過插入一個小型的螺絲起子於接觸器上方或下 方的插槽內將接觸器開啟,如*圖 2.13* 所示。
- 2. 將赤裸的控制電線插入接觸器內。
- 3. 移除螺絲起子以將控制電線扣緊於接觸器內。
- 4. 請確保已牢固地建立接觸器,而非鬆脫的。 控制 線路鬆脫可能是設備故障或低於最佳操作效能的 原因。

請參見 10.1 與功率有關的 規格以瞭解控制端子配線規格。

請參見 6 應用範例以瞭解典型的控制線路連接。

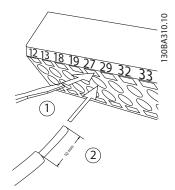


圖 2.13 連接控制線路

### 2.4.5.4 使用有遮罩的控制電纜線

#### 正確遮罩

多半偏好以提供之具遮罩的夾鉗,固定控制與串列通訊電纜線的兩端,以確保最佳的高頻電纜線接觸效果。

如果變頻器和 PLC 之間的接地電位不同,可能產生干擾整個系統的電噪音。 在控制電纜線旁邊安裝一條等化電纜線,即可解決此問題。 該電纜線最小橫截面積: 16 mm²。




圖 2.14

#### 50/60 Hz 接地迴路

使用很長的控制電纜線,則可能形成接地迴路。 若要消除接地迴路,請使用 100 nF 的電容器將遮罩的一端接地 (線頭應儘量短)。




圖 2.15

#### 避免串列通訊上的 EMC 雜訊

該端子已透過內部的 RC 回路與地線相連。 使用雙絞電 纜線可降低導體之間的干擾。 建議方法如以下所示:




圖 2.16

或者, 可省略連接至端子 61 的步驟:




圖 2.17

### 2.4.5.5 控制端子功能

變頻器的功能是透過接收控制輸入信號而加以控制的。

- 每一個端子皆必須為其設定功能,可自該端子相關的參數中設定。請參閱表 2.5 以瞭解端子及相關參數。
- 請務必確認已為控制端子設定了正確的功能。 請參閱 4 使用者介面 以取得存取參數的細節, 並參閱 5 關於變頻器程式設定 以取得程式設定 的細節。
- 預設的端子程式設定是用於在典型操作模式下初始化變頻器的運作。

### 2.4.5.6 跳線端子 12 和 27

當使用原廠預設程式設定運轉值時,在端子 12 (或 13) 和 27 之間可能需要跳線電線供變頻器運作。

- 數位輸入端子 27 設計用於接收 24 V DC 的外部互鎖命令。 在許多應用中,使用者會將外部互鎖裝置配線至端子 27
- 當未使用互鎖裝置時,將控制端子 12 (建議)或
   13 之間的跳線配線至端子 27。 這會在端子 27
   上提供了一個內部 24 V 的信號
- 無信號出現會避免裝置運作
- 當位於 LCP 最下方的狀態行顯示「自動遠端自由 旋轉」時,這指示著裝置已作好運作準備,但缺少 端子 27 上的輸入信號。
- 當原廠安裝的選配設備配線至端子 27 時,請勿 移除該線路

### 2.4.5.7 端子 53 與 54 的開關

- 類比輸入端子 53 與 54 可選擇電壓 (-10 至 10 V) 或電流 (0/4-20 mA) 輸入信號
- 更改開關位置之前,請先斷開變頻器的電源
- 設定開關 A53 與 A54 以選擇信號類型。 U 選 擇電壓, I 選擇電流。
- 當 LCP 移除後(請見 圖 2.18),開關即可觸及。請注意,有些適用於裝置的選項卡可能涵蓋這些開關,必須移除這些選項卡才能變更開關設定。移除選項卡前,務必先斷開裝置的電源。
- 端子 53 預設值適用於 16-61 類比端子 53 輸入 形式中設定之開迴路中的速度設定值信號

• 端子 54 預設值適用於 16-63 類比端子 54 輸入 形式中設定之閉迴路中的回授信號

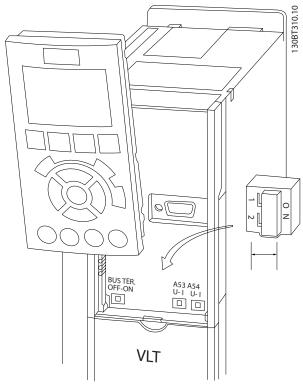


圖 2.18 端子 53 和 54 開關的位置與總線終接開關

#### 2.4.5.8 端子 37

#### 端子 37: 安全停機功能

FC 302 與 FC 301 (A1 外殼選項) 可透過控制端子 37 提供安全停機功能。 安全停機會停用變頻器輸出階段之功率半導體的控制電壓,連帶防止產生轉動馬達所需的電壓。 啟動安全停機(T37)時,變頻器會發出警報、使裝置跳脫,並使馬達自由旋轉至停止。 必須手動重新啟動。安全停機功能可在緊急停機狀況中用於停止變頻器。 若在不需使用安全停機的正常操作模式下,則改用變頻器的正常停機功能。 使用自動重新啟動時,必須遵從 ISO 12100-2 之 5.3.2.5 節的要求。

#### 責任條件

使用者有責任確保安裝與操作安全停機功能的人員:

- 閱讀並瞭解有關健康與安全/意外預防的安全性法 規
- 瞭解此說明及「設計指南」中之延伸說明所提供的 一般性與安全性規範
- 瞭解適用於特定應用的一般性與安全性標準

定義的使用者為: 整合者、操作員、維修員與維護員。

#### 標準

在端子 37 上使用安全停機功能時,使用者必須滿足包括相關法律、法規及規範等所有安全性規定。 選用的安全停機功能符合以下的標準。

EN 954-1: 1996 類別 3

IEC 60204-1: 2005 類別 0 - 未控制的停機

IEC 61508: 1998 SIL2

IEC 61800-5-2: 2007 - 安全轉矩關閉 (STO) 功能

IEC 62061: 2005 SIL CL2

ISO 13849-1: 2006 類別 3 PL d

ISO 14118: 2000 (EN 1037) - 防止意外啟動

操作說明書所提供的資訊和說明不足以讓使用者正確且安全使用安全停機功能。 務必遵循與相關「設計指南」有關的資訊及說明。

#### 保護措施

- 安全性工程系統僅可由合格的技術人員進行安裝 與試運行。
- 裝置必須安裝於 IP54 配電盤或等同的環境中
- 必須根據 ISO 13849-2 表 D.4, 為端子 37 與 外部安全裝置之間的電纜線提供短路保護。
- 馬達軸若受到任何外力的影響(如懸吊的負載), 需採取額外的措施(如安全靜止煞車)以消除危害

### 安全停機安裝與設定表單

## ▲警告

### 安全停機功能!

安全停機功能「並未」將主電源電壓與變頻器或輔助電路隔離。 唯有在隔離主電源電壓並等候此手冊於「安全性」下指定的時間後,才能在變頻器或馬達的電氣零件上作業。 未將主電源電壓自裝置隔離並等候指定的時間可能會造成 傷亡。

- 不建議利用安全轉矩關閉功能使變頻器停機。若利用此功能使運行中的變頻器停機,裝置會跳脫並自由旋轉停機。若無法接受此建議(例如引發危險),則必須在使用這項功能前,利用適當的停機模式使變頻器與機器停機。視應用而定,可能需使用機械煞車。
- 若發生多重 IGBT 功率半導體故障,對於同步與 永磁馬達變頻器: 儘管啟用安全轉矩關閉功能, 變頻器系統仍可產生將馬達轉軸轉動多達 180/p 度的對準轉矩。p 代表極對數。
- 此功能僅適用於在變頻器系統或受影響的機器區域上執行機械作業。它並不提供電氣安全性。
   此功能不應用於控制變頻器啟動及/或停機。

必須滿足下列要求才能安全安裝變頻器:

- 1. 移除控制端子 37 與 12 或 13 之間的跳線電線。 僅僅切斷或斷開該跳線不足以避免短路。 (請參見*圖 2.19* 上的跳線。)
- 2. 透過 NO 安全性功能 (務必遵守安全裝置的說明) 將外部安全監控繼電器連接至端子 37 (安全停機) 及端子 12 或 13 (24 V DC)。 安全

監控繼電器必須符合類別 3 (EN 954-1) / PL "d" (ISO 13849-1) 的要求。

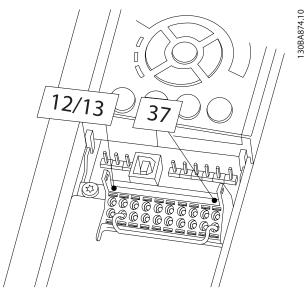


圖 2.19 端子 12/13 (24 V) 和 37 之間的跳線

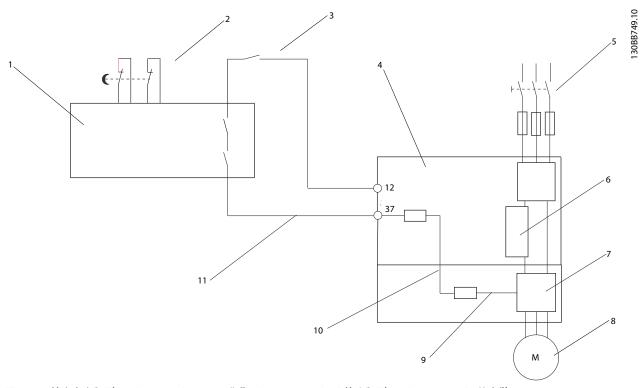


圖 2.20 符合安全類別 3 (EN 954-1) / PL "d" (ISO 13849-1) 和停止類別 0 (EN 60204-1) 的安裝

1	類別 3 安全裝置 (可能含有釋放輸入的電路中斷裝	7	逆變器
	置)		
2	門接觸器	8	馬達
3	接觸器(自由旋轉)	9	5 V DC
4	變頻器	10	安全通道
5	主電源	11	短路保護電纜線 (若不在安裝配電盤之內)
6	控制卡		

表 2.6

## 安全停機試運轉測試

完成安裝後且在首次運轉之前,請執行使用安全停機功能之 系統的試運行測試。 另外,每當修改了系統後,都需要執 行這樣的測試。



## 2.4.5.9 機械煞車控制

#### 在起重/升降應用中, 您需要能夠控制電氣機械煞車:

- 使用繼電器輸出或數位輸出控制煞車(端子 27 或 29)。
- 只要變頻器無法「支援」馬達(例如負載太重), 就將輸出保持關閉(無電壓)。
- 在參數群組 5-4\* 中選取 [32] 機械煞車控制, 以便在包含電氣機械煞車的應用中使用。
- 馬達電流超過 2-20 釋放煞車時電流中預先設定的值時,就會放開煞車。
- 輸出頻率小於 2-21 啟動煞車時轉速 [RPM] 或 2-22 啟動煞車速度 [Hz] 中設定的頻率,而且僅 在變頻器執行停機指令時,煞車才會嚙合。

如果變頻器處在警報模式或過電壓狀況中,機械煞車就會立即切入。

在垂直移動中,重點在於必須在整個操作期間,以十分安全的模式來挾持、停止、控制(提高、降低)負載。 由於變頻器不是安全裝置,因此起重機/吊車設計師(OEM)必須決定要使用之安全裝置(如轉速開關、緊急煞車等等)的類型與數量,以在系統發生緊急狀況或故障時,得以根據相關的國家起重機/吊車法規來停止負載。

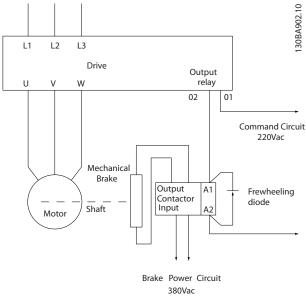


圖 2.21 將機械煞車連接致變頻器

#### 2.4.6 串列通訊

連接 RS-485 串列通訊線路至端子 (+)68 與 (-)69。

- 建議使用含遮罩的串列通訊電纜線
- 請參見 2.4.2 地線 (接地) 需求以瞭解適當的 接地

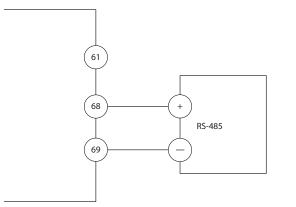


圖 2.22 串列通訊配線圖

若要進行基本的串列通訊設定, 請選擇下列設定

- 1. 協議類型於 8-30 協議。
- 2. 變頻器地址於 8-31 地址。
- 3. 傳輸速率於 8-32 *傳輸速率*。
- 變頻器內部具有兩個通訊協議。 請遵照馬達製 造商的配線要求。

Danfoss FC

Modbus RTU

- 功能可透過使用協議軟體與 RS-485 連接或於參 數群組 8-\*\*「通訊和選項」內由遠端進行程式設 定
- 選擇特定的通訊協議變更各種預設的參數設定以 符合協議的規格與建立有效的額外協議特定參數
- 安裝於變頻器內的選項卡可提供額外的通訊協議。 請參閱選項卡的文件取得安裝與操作說明

## 3 啟動與功能測試

- 3.1 預先啟動
- 3.1.1 安全檢查

## ▲警告

#### 高電壓

如果輸入與輸出連接不正確,則在這些端子上可能會產生高電壓。 如果多數馬達的電源線在相同的導線管中佈線不正確,則為變頻器內的電容器充電時會有漏電電流的可能性,甚至是在主電源輸入斷開連接時。 對於初次啟動,無需任何與功率元件相關的假設。 請依照預先啟動程序。若未依照預先啟動程序執行,可能會導致人員的受傷或設備的損毀。

- 1. 裝置的輸入電源必須為關閉 (OFF) 並鎖定。 請勿依賴變頻器斷開連接開關進行輸入電源的隔絕。
- 2. 確認已無任何電壓存在於輸入端子 L1 (91)、L2 (92) 與 L3 (93) 之上、相對相與相對地之間、
- 3. 確認已無任何電壓存在於輸出端子 96 (U)、97 (V) 與 98 (W) 之上、相對相與相對地之間。
- 4. 透過測量在 U-V (96-97)、V-W (97-98) 與 W-U (98-96) 上的歐姆值以確認馬達的持續性。
- 5. 檢查變頻器與馬達是否正確接地。
- 6. 檢查變頻器在端子上的連接是否鬆脫。
- 7. 記錄下列馬達銘牌數據: 功率、電壓、頻率、全 負載電流與額定速度。 這些為稍後進行馬達銘 牌數據的程式設定所需的數值。
- 8. 確認輸入電壓符合變頻器與馬達的電壓。



小心

在裝置供電之前,請檢查如表 3.1 所詳述的完整安裝。 請在完成時檢查這些項目。

檢查	說明	Ø	
輔助設備	● 尋找可能位於變頻器輸入電源側或馬達的輸出側的輔助設備、開關、斷開連接或輸入保險絲/斷		
	路器。 確保其已準備好進行完整速度操作。 		
	● 檢查用以回授至變頻器的任何感測器之功能與安裝。		
	● 移除馬達上的功率因數校正電容器 (若有的話)。		
電纜佈線方式	● 請確保輸入電源線、馬達線路與控制線路是分隔的或是位於三個獨立的金屬導線管中,以進行		
	高頻率雜訊隔離。		
控制線路	● 檢查是否有破裂或損壞的電線與連接鬆脫的情形。		
	<ul><li>◆ 檢查控制線路是否已和電源及馬達線路隔離以達到雜訊耐受性。</li></ul>		
	● 如有必要,請檢查信號的電壓來源。		
	● 建議使用具遮罩的電纜線或雙絞電纜線。 確保遮罩已正確終止。		
冷卻空間	● 評估上方和底部空間均充足,以確保能有適當的冷卻氣流。		
EMC 考量事項	● 檢查關於電磁相容性的安裝是否適當。		
環境考量事項	● 請參閱設備標籤取得最大的環境操作溫度限制。		
	● 濕度程度需介於 5-95% 非冷凝。		
保險絲與斷路器	● 檢查保險絲或斷路器是否合適。		
	● 檢查所有的保險絲是否牢固地插入並處於可用情況下,與檢查所有的斷路器處於開放的位置上。		
接地	● 裝置需要一條從底架至建築物地面的接地電線(接地電線)。		
	● 檢查是否屬於牢固且不具有氧化情形的良好接地連接(接地連接)。		
	● 將導線管接地或架設背面板至金屬面等方式並非是合適的接地方式。		
輸入與輸出功率配線	● 檢查連接是否鬆脫。		
	● 檢查馬達與主電源是否位於獨立的導線管或個別具遮罩的電纜線中。		
面板內部	● 檢查裝置內部是否無灰塵、金屬碎片、濕氣與腐蝕。		
開關	● 確保所有的開關與斷開連接設定皆在適當的位置。		
振動	● 檢查裝置的安裝是否穩固,或是必須使用減震器。		
	● 檢查有無不尋常的振動量。		

### 表 3.1 啟動檢查表



### 3.2 為變頻器進行供電

## ▲警告

#### 高電壓

當變頻器連接至交流電主電源時會含有高電壓。 任何安裝、啟動與維修工作只應由合格人員執行。 若並非由合格人員執行安裝、啟動與維修工作,則可能會導致人員的傷亡。

## ▲警告

#### 意外啟動

當變頻器連接至交流電主電源時,馬達可能會於任何時間啟動。 變頻器、馬達與任何驅動的設備都必須處於操作準備就緒下。 當變頻器連接至交流電主電源時,若仍未處於操作準備就緒下,可能會導致人員傷亡、設備或財產的損失。

- 1. 確認輸入電壓保持平衡在 3% 之間。 如果不是, 則在繼續進行之前修正輸入電壓的不平衡。 在 電壓修正之後,請重複程序。
- 2. 請確保選配設備配線 (若有的話) 符合安裝應 用。
- 3. 請確保所有的操作裝置處於關閉 (OFF) 狀態。 關閉的面板門或安裝的護蓋。
- 4. 為裝置供電。「請勿」在此時啟動變頻器。 對於 具有斷開連接開關的裝置而言,可將變頻器調整至 開啟(ON)的位置進行通電。

## 注意

當位於 LCP 最下方的狀態行顯示「自動遠端自由旋轉」時,這指示著裝置已作好運作準備,但缺少端子 27 上的輸入信號。

### 3.3 基本操作程式設定

在開始運作取得最佳效能之前,變頻器需要進行基本的操作程式設定。 基本的操作程式設定需要輸入即將操作的馬達之馬達銘牌數據與最小和最大的馬達轉速。 建議的參數設定適用於啟動與檢查目的。 應用設定可能有所不同。請參閱 ,取得如何透過 LCP 輸入數據的詳細說明。

請於電源啟動時、但在操作變頻器之前,輸入數據。 有兩種方式可程式設定變頻器: 一是使用智慧應用設定(SAS),或是使用下文所述之程序。 智慧應用設定是一種快速精靈,用於設定最常用之應用。 在首次上電和復歸之後,LCP 上皆會出現智慧應用設定。 請依照後續螢幕畫面上出現的指示,來設定所列出之應用。 而快速表單下方也會出現智慧應用設定。 在整個智慧應用設定過程中,均可使用 [Info] 查看各式選項、設定與訊息的說明資訊。

## 注意

啟動條件會在此精靈模式下被忽略。

## 注意

若未在首次上電或復歸後採取任何動作,智慧應用設定畫面會在 10 分鐘後自動消失。

不使用智慧應用設定時,請依照下列程序輸入數據。

- 1. 請在 LCP 上方按兩下 [Main Menu]。
- 2. 使用導航鍵捲動至參數群組 0-\*\*「*操作/顯示*」, 並按下 [0K]。


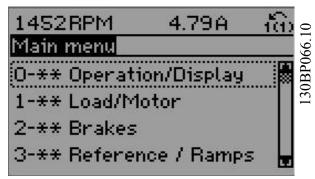



圖 3.1

3. 使用導航鍵捲動至參數群組 0-0\*「基本設定」, 並按下 [0K]。

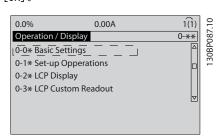

#### ■ 3.2

使用導航鍵捲動至 0-03 區域設定,並按下 [0K]。

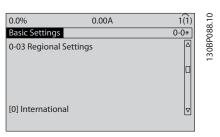


#### 圖 3.3

- 5. 使用導航鍵選擇「國際或北美洲」為適當值,並按下 [0K]。(這會變更一些基本參數的出廠設定。請 參閱一節取得完整清單。)
- 6. 按下 LCP 上方的 [Quick Menu]。



7. 使用導航鍵捲動至參數群組「*Q2 快速安裝*」,並 按下 [OK]。

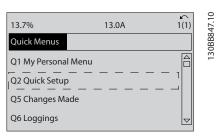

#### ■ 3.4

8. 選擇語言並按下 [OK]。 接著輸入 1-20 馬達功率 [kW] /1-21 馬達功率 [HP] 到 1-25 馬達額定轉速 的馬達資料。 可由馬達銘牌上方找到資訊。


1-20 馬達功率 [kW] 或 1-21 馬達功率 [HP]

1-22 馬達電壓

1-23 馬達頻率

1-24 馬達電流

1-25 馬達額定轉速

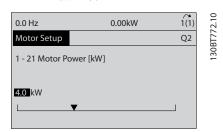

#### 圖 3.5

- 9. 跳線電線應位於控制端子 12 與 27 之間。 若是如此,請將 5-12 端子 27 數位輸入 保留為出廠設定。 否則請選擇「無作用」。 對於具有選配 Danfoss 旁通的變頻器而言,則不需要跳線電線。
- 10. 3-02 最小設定值
- 11. 3-03 最大設定值
- 12. 3-41 加速時間 1
- 13. 3-42 減速時間 1
- 14. *3-13 設定值給定方式*. 連接至手動/自動\*(操作器/遠端)。

這包含了快速設定程序。 按下「Status] 返回操作顯示。

### 3.4 馬達自動調諧

馬達自動調諧(AMA)是一種測試程序,用以測量馬達的電氣特性以最佳化在變頻器與馬達之間的相容性。

- 變頻器建置了一種馬達的數學模型用以調節輸出 馬達電流。 程序也對電源的輸入相位平衡進行 了測試。 並使用輸入於參數 1-20 馬達功率 [kW] 至 1-25 馬達額定轉速 內的數據為馬達特 性作比較。
- 這並不會造成馬達運行或損害馬達
- 部份馬達可能無法執行完整版本的測試。 在該 情形下,請選擇「啟用部份 AMA」
- 若已將輸入濾波器連接至馬達,請選擇「啟用部份 AMA |
- 如果警告或警報產生,請參閱 8 警告與警報
- 請在馬達冷機的狀態下執行該程序,以取得最佳的 結果

#### 執行 AMA

- 1. 按下 [Main Menu] 存取參數。
- 2. 捲動至參數群組 1-\*\*「負載與馬達」。
- 3. 按下 [OK]。
- 4. 捲動至參數群組 1-2\* 馬達資料。
- 5. 按下 [OK]。
- 6. 捲動至 1-29 馬達自動調諧 (AMA)。
- 7. 按下 [OK]。
- 8. 選擇「啟用完整 AMA」
- 9. 按下 [OK]。
- 10. 請依照畫面上的說明。
- 11. 此測試將自動執行並於完成時指示。

#### 3.5 檢查馬達轉動

在變頻器運轉之前, 請檢查馬達的轉動。

- 1. 按下 [Hand ON]。
- 2. 為正向速度設定值按下 [▶]。
- 3. 檢查顯示的轉速是否為正值。

當 1-06 順時針方向 設為 [0] 正常(預設為順時針) 時:

- 4a. 確認馬達是否以順時針旋轉。
- 5a. 確認 LCP 方向箭頭是否為順時針。
- 當 1-06 順時針方向 設為 [1] 反邏輯 (逆時針):
  - 4b. 確認馬達是否以逆時針旋轉。
  - 5b. 確認 LCP 方向箭頭是否為逆時針。

#### 3.6 檢查編碼器轉動

只在使用編碼器回授時檢查編碼器轉動。 在預設開迴路 控制中檢查編碼器轉動。

1. 確認依照此配線圖進行編碼器的連接:

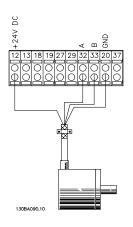


圖 3.6

## 注意

使用編碼器選項時, 請參閱選項手冊

- 2. 在 *7-00 速度 PID 回授來源*中輸入轉速 PID 回授來源。
- 3. 按下 [Hand On]
- 為正向轉速設定值按下 [▶] (1-06 順時針方向 設於 [0] 正常)。
- 5. 在 *16-57 Feedback [RPM]* 中檢查回授是否為正值

## 注意

若回授為負值,表示編碼器連接錯誤!

3.7 操作器控制測試

## **A**小心

#### 馬達啟動!

請確保馬達、系統與任何連接的設備已作好啟動的準備。 使用者有責任確保在任何操作條件下安全地操作。 若未 能確認馬達、系統與任何連接的設備是否已作好啟動的準 備,這可能會導致人員的受傷或設備的損毀。

## 注意

LCP 上的 Hand On 按鍵為變頻器提供了操作器啟動命令。 [Off] 按鍵提供了停機功能。

在操作器模式下操作時,LCP 上的上下箭頭能增加和減少 變頻器的速度輸出。 左右箭頭按鍵會移動數字顯示器內 的顯示游標。

- 1. 按下 [Hand ON]。
- 透過按下 [▲] 至全速可加速變頻器。 將游標移 動至小數點的左方可提供更快的輸入變更。
- 3. 請注意任何的加速問題。
- 4. 按下 [0ff]。
- 5. 請注意任何減速問題。

如果遇到加速問題

- 如果警告或警報產生,請參閱 8 警告與警報
- 檢查馬達資料是否輸入正確
- 增加 *3-41 加速時間 1* 內的加速時間
- 增加 4-18 電流限制內的電流極限
- 增加 *4-16 馬達模式的轉矩極限*內的轉矩極限

#### 如果遇到減速問題

- 如果警告或警報產生,請參閱 8 警告與警報
- 檢查馬達資料是否輸入正確
- 增加 3-42 減速時間 1內的減速時間
- 啟用 2-17 過電壓控制內的過電壓控制

有關在跳脫後將變頻器復歸的資訊,請參見 8.4 警告和警報定義。

## 注意

此章中的 3.1 預先啟動到 3.7 操作器控制測試包含了變頻器的供電程序、基本程式設定、設定與功能測試。

#### 3.8 系統啟動

此章節中的程序要求使用者完成配線與應用程式設定。 6 應用範例旨在協助執行此作業。 其他應用設定協助則 列示於 1.2 額外資源。 在使用者完成應用設定之後,建 議進行下列程序。

## **A**小心

#### 馬達啟動!

請確保馬達、系統與任何連接的設備已作好啟動的準備。 使用者有責任確保在任何操作條件下安全地操作。 若未 能確認馬達、系統與任何連接的設備是否已作好啟動的準 備,這可能會導致人員的受傷或設備的損毀。

- 1. 按下 [Auto On]。
- 2. 請確保外部的控制功能皆已正確配線至變頻器,且 所有程式設定皆已完成。
- 3. 執行外部運轉指令。
- 4. 調整整個速度範圍內的速度設定值。
- 5. 取消外部運轉指令。
- 6. 請注意任何問題。

如果警告或警報產生,請參閱 8 警告與警報。



## 4 使用者介面

### 4.1 LCP 操作控制器

LCP 操作控制器(LCP) 位於裝置前方,並結合了顯示器與 鍵盤。 LCP 則是變頻器的使用者介面。

LCP 具有數個使用者功能。

- 當位於操作器控制時,具有啟動、停機與控制轉速 等功能
- 顯示操作數據、狀態、警告與小心
- 程式設定變頻器功能
- 當自動復歸未啟用時,請在故障發生後,手動復歸 濾波器


也可使用選配的數字型 LCP (NLCP)。 NLCP 的操作方式 與 LCP 相似。 請參閱「程式設定指南」取得使用 NLCP 的詳細說明。

## 注意

按下 [Status] (狀態) 鍵並使用 [▲]/[▼] 鍵,即可調整 顯示器的對比度。

### 4.1.1 LCP 配置

LCP 分為四個功能群組 (请参阅*圖 4.1*)。

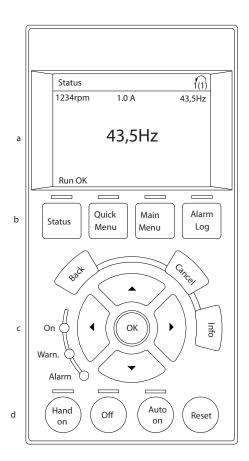

#### ■ 4.1 LCP

- a. 顯示區域。
- b. 顯示表單按鍵用以變更顯示器顯示狀態選項、程式 設定或錯誤訊息記錄。
- c. 導航鍵用於程式設定功能、移動顯示游標與操作器 操作內的轉速控制。 也包含狀態指示燈。
- d. 操作模式鍵與復歸。

## \_\_\_\_

## 4.1.2 設定 LCP 顯示器數值

當變頻器接入主電源電壓、DC 總線端子或外接 24 V 電源時,則會啟用顯示區域。

顯示在 LCP 上方的資訊能依照使用者的應用而自定。

- 每個顯示讀數皆具有一個相關的參數。
- 選項可自主設定表單 0-2\* 中選擇
- 位於顯示器底線的變頻器狀態會自動產生但無法 選擇。 有關定義與詳細資訊,請參閱 7 狀態訊 息。

顯示器	參數號碼	出廠設定
1. 1	0-20	轉速 [RPM]
1. 2	0-21	馬達電流
1. 3	0-22	功率 [kW]
2	0-23	頻率
3	0-24	設定值 [%]

#### 表 4.1


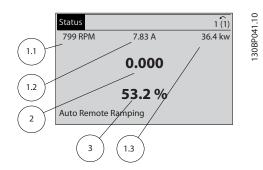


圖 4.2

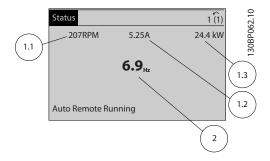

**a** 4.3

### 4.1.3 顯示表單按鍵

表單按鍵用於表單存取參數設定、在一般操作中切換狀態顯示模式與檢視故障記錄資料。

Status Quick Main Menu Alarm Log

圖 4.4


按鍵	功能
狀態	按下以顯示操作資訊。
	有效的設定。 這是無法程式化的。
快速表單	供存取程式設定參數,以取得初始設定說明及許多詳細的應用說明。 • 按下以存取「 <i>02 快速安裝</i> 」,即可取得程式設定基本頻率控制器安裝的順序化說明 • 請依照功能設定顯示的參數順序
主設定表單	<ul><li>允許存取所有的程式設定參數。</li><li>● 按兩下以存取最高層級索引</li><li>● 按一下可返回上一次存取的位置</li><li>● 按住可輸入參數號碼直接存取至該參數</li></ul>
警報記錄	顯示電流警告清單、最近 5 個警報與維修記錄。 ● 若要在變頻器進入警報模式前取得關於變頻 器的詳細資訊,請使用導航鍵選擇警報號碼 並按下 [0K]。

表 4.2



### 4.1.4 導航鍵

導航鍵是用於程式設定功能與移動顯示游標。 導航鍵也提供在操作器 (手動)操作中轉速控制的功能。 三種變頻器狀態指示燈也位於此區域。

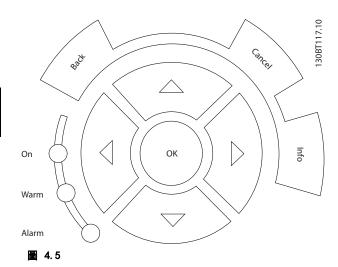

按鍵	功能
返回	讓您回到前一個步驟或設定表單結構中的清單。
取消	取消最後一個變更或指令,直到顯示模式再度變更。
資訊	按下以取得即將顯示的功能之說明。
導航鍵	請使用四個導航鍵在表單內的項目中移動。
OK	用於存取參數群組或啟用選擇。


#### 表 4.3

燈號	指示燈	功能
綠色	0n (開啟)	當變頻器接收到主電源電壓、DC 總
		線端子或外接 24 V 電源時, 0n
		(開啟) 燈將會亮起。
黃色	WARN (警告)	當達到警告條件時, 黃色的 WARN
		(警告) 燈會亮起,並會於顯示區域
		中出現用來識別問題的文字。
紅色	警報	故障情況會造成紅色警報燈閃爍,
		並會顯示警報文字。

### 表 4.4

### 4.1.5 操作按鍵

操作按鍵位於 LCP 的底部。



按鍵	功能
手動	啟動於操作器控制中的變頻器。 ● 使用導航鍵控制變頻器速度
	● 來自控制輸入或串列通訊的外部停機信號將 取代操作器手動信號
0ff	將馬達停機,但不斷開變頻器的電源。
自動開啟	使系統處於遠端操作模式中。 <ul><li>回應來自控制端子或串列通訊的外部啟動命令</li><li>轉速設定值來自於外部來源</li></ul>
復歸	在故障清除後,請將變頻器復歸。

#### 表 4.5

### 4.2 備份與拷貝參數設定

程式設定數據儲存於變頻器內部。

- 數據可上載至 LCP 記憶體中作為儲存備份
- 一旦儲存於 LCP, 數據即可下載回變頻器
- 或可透過將 LCP 連接入這些裝置並下載儲存設定,將數據下載至其他變頻器。(這樣可以相同的設定來程式設定多個裝置。)
- 若將變頻器初始化以恢復出廠設定,並不會變更儲存於 LCP 記憶體中的數據

## ▲警告

#### 意外啟動!

當變頻器連接至交流電主電源時,馬達可能會於任何時間啟動。 變頻器、馬達與任何驅動的設備都必須處於操作準備就緒下。 當變頻器連接至交流電主電源時,若仍未處於操作準備就緒下,可能會導致人員傷亡、設備或財產的損失。

### 4.2.1 上載數據至 LCP

- 1. 請在上載或下載數據之前按下 [0ff], 先將馬達 停機。
- 2. 前往 *0-50 LCP 拷貝*。
- 3. 按下 [OK]。
- 4. 選擇*參數上載到 LCP*。



- 5. 按下 [OK]。 進度顯示條會顯示上載進度。
- 6. 按下 [Hand On] 或 [Auto On] 以返回正常操作。

## 4.2.2 從 LCP 下載數據

- 1. 請在上載或下載數據之前按下 [0ff], 先將馬達 停機。
- 2. 前往 0-50 LCP 拷貝。
- 3. 按下 [OK]。
- 4. 選擇從 LCP 下載所有參數。
- 5. 按下 [OK]。 進度顯示條會顯示下載進度。
- 6. 按下 [Hand On] 或 [Auto On] 以返回正常操 作。

### 4.3 回復出廠設定

## 小心

初始化會將裝置回復至出廠設定。 這將會遺失任何程式 設定、馬達資料、本土化與監測記錄。 若將數據上載至 LCP, 會在初始化前進行備份。

變頻器的初始化會將變頻器的參數設定回復至預設值。 初始化可以透過 14-22 操作模式或手動。

- 使用 14-22 操作模式 初始化不會變更變頻器數據,如運行時數、串列通訊選擇、個人設定表單設定、故障記錄與其他監測功能。
- 一般建議使用 14-22 操作模式
- 手動初始化會消除所有的馬達、程式設定、本土化 與監測數據並回復成出廠設定

## 4.3.1 建議的初始化

- 1. 連按兩下 [Main Menu] 存取參數。
- 2. 捲動至 14-22 操作模式。
- 3. 按下 [OK]。
- 4. 捲動至「初始化」。
- 5. 按下 [OK]。
- 6. 斷開裝置的電源並等待顯示關閉。
- 7. 對裝置進行供電。

在啟動期間會回復成預設的參數設定。 這可能會較平時花費稍長的時間。

- 8. 顯示警報 80。
- 9. 按下 [Reset] 以返回操作模式。

### 4.3.2 人工初始化

- 1. 斷開裝置的電源並等待顯示關閉。
- 2. 同時按住 [Status]、[Main Menu] 與 [OK], 並 對裝置進行供電。

於啟動期間,會回復至出廠預設參數設定。 這可能會較平時花費稍長的時間。

手動初始化不會復歸以下變頻器資訊

- 15-00 運行時數
- 15-03 電源開闢切入次數
- 15-04 溫度過高次數
- 15-05 電壓過高次數

## 5 關於變頻器程式設定

### 5.1 簡介

使用參數對變頻器進行程式設定而取得其應用功能。 按下 LCP 上方的 [Quick Menu] 或 [Main Menu] 可存取參數。(請參閱 4 使用者介面 以取得使用 LCP 功能鍵的詳細資訊。)參數也可能透過使用 MCT 10 設定軟體通過個人電腦而取得(請參閱 5.6.1 使用 MCT 10 設定軟體進行遠端程式設定)。

快速表單係用於初始啟動(*Q2-\*\* 快速安裝*)。 輸入於參數內的數據可變更位於該項目後方的參數內的可用選項。

主設定表單會存取所有的參數,並允許進階的變頻器應用。

### 5.2 程式設定範例

以下是在開迴路中使用快速表單為變頻器進行共同應用的 程式設定範例。

- 此程序會設定變頻器在輸入端子 53 上接收一個 0-10 V DC 類比控制信號
- 變頻器將依照輸入信號的比例 (0-10 V DC = 6-60 Hz) 而提供 6-60Hz 至馬達的輸出作為回 産

使用導航鍵捲動至標題,並在每個動作之後按下 [OK] 以 選取下列參數。

1. 3-15 設定值 1 輸入端

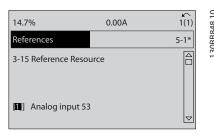


圖 5.1

2. 3-02 最小設定值. 設定最小的內部變頻器設定值為 0 Hz。(這會設定最小的變頻器速度為 0 Hz。)

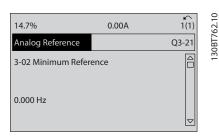


圖 5.2

3. 3-03 最大設定值. 設定最大的內部變頻器設定值為 60 Hz。(這會設定最大的變頻器速度為60Hz。請注意 50/60 Hz 屬區域變化。)

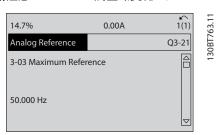


圖 5.3

4. 6-10 端子 53 最低電壓. 設定端子 53 上的最小外部電壓設定值為 0 V。(這會將最小輸入信號設定為 0 V。)

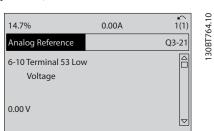


圖 5.4



5. 6-11 端子 53 最高電壓. 設定端子 53 上的最大外部電壓設定值為 10 V。(這會將最大輸入信號設定為 10 V。)

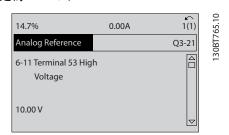


圖 5.5

6. 6-14 端子 53 最低設定值/回授值. 設定端子 53 上的最低速度設定值為 6 Hz。(這會告知變 頻器在端子 53 (0 V) 上接收的最小電壓相當於 6 Hz 輸出。)

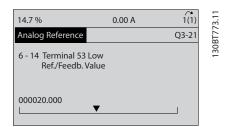


圖 5.6

7. 6-15 端子 53 最高設定值/回授值. 設定端子 53 上的最大速度設定值為 60 Hz。(這會告知 變頻器在端子 53(10 V)上接收的最大電壓相 當於 60 Hz 輸出。)

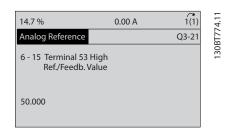


圖 5.7

透過一個連接至變頻器端子 53 的外部裝置,其可提供 0-10 V 的控制信號,系統即可立即進行操作。 請注意在顯示器的上一張圖表內右方的轉軸是位於底部,用以指示程序是否完成。

圖 5.8 顯示用於啟用此設定的線路連接。

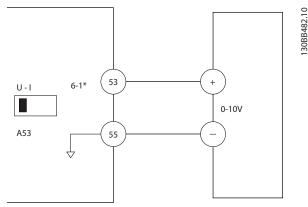


圖 5.8 提供 0-10 V 控制信號之外部裝置的配線範例 (左為 變頻器,右為外部裝置)

## 5.3 控制端子程式設定範例


可以設定控制端子。

- 每個端子具有其可執行的特定功能
- 與該端子相關的參數會啟用該功能

請參見 表 2.5以瞭解控制端子參數編號與出廠設定。 (出廠設定可根據 0-03 區域設定內的選擇而變更。)


下方範例顯示存取端子 18 以檢視其出廠設定。

 按兩下 [Main Menu], 捲動至參數群組 5-\*\*「數 位輸入/輸出」然後按下 [OK]。

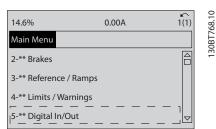

**圖** 5.9

2. 捲動至參數群組 5-1\* *數位輸入*, 並按下 [0K]。

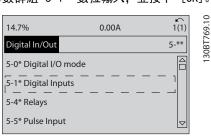

**5**. 10

30BB849.10

5

3. 捲動至 *5-10 端子 18 數位輸入*。 按下 [OK] 以存取功能選擇。 顯示出廠設定「*啟動*」。

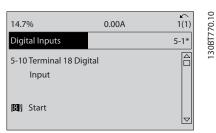


圖 5.11

## 5.4 國際/北美洲預設參數設定

將 O-03 區域設定 設定為 [0] 國際或 [1] 北美洲會變 更某些參數的出廠設定。表 5.1 列出了那些受影響的參數。

參數	國際預設參數值	北美洲預設參數值
0-03 區域設定	國際	北美洲
1-20 馬達功率	参照註釋 1	參照註釋 1
「kW]		>////III-1= 1
1-21 馬達功率	   参照註釋 2	
[HP]		<i>&gt;/////</i> 111
1-22 馬達電壓	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 馬達頻率	50 Hz	60 Hz
3-03 最大設定值	50 Hz	60 Hz
3-04 設定值功能	加總	外部/預置
4-13 馬達轉速上限	1500 RPM	1800 RPM
[RPM]		
參照註釋 3 與 5		
4-14 馬達轉速上限	50 Hz	60 Hz
[Hz]		
參照註釋 4		
4-19 最大輸出頻率	132 Hz	120 Hz
4-53 高速警告	1500 RPM	1800 RPM
5-12 端子 27 數	自由旋轉停機	外部互鎖
位輸入		
5-40 繼電器功能	無作用	無警報
6-15 端子 53 最	50	60
高設定值/回授值		
6-50 端子 42 輸	無作用	轉速 4-20 mA
出		
14-20 復歸模式	手動復歸	無限自動復歸

#### 表 5.1 國際/北美洲預設參數設定

註釋 1: 1-20 馬達功率 [kW] 只有在 0-03 區域設定 設定為「[0] 國際] 時才可看見。

註釋 2: 1-21 馬達功率 [HP] 只有在 0-03 區域設定設定為「[1] 北美洲」時才可看見。

註釋 3: 此參數僅在 0-02 馬達轉速單位 設為「[0] RPM」時 才可看見。

註釋 4: 此參數僅在 0-02 馬達轉速單位 設為「[1] Hz」時才可看見。

註釋 5: 預設值依馬達極數而定。 若為 4 極馬達, 國際預設值 為 1500 RPM, 若為 2 極馬達, 則為 3000 RPM。 北美相應的數 值分別為 1800 與 3600 RPM。

對出廠設定所作的變更已儲存並可在快速表單中與輸入於 參數內的任何程式設定一同檢視。

- 1. 按下 [Quick Menu]。
- 2. 捲動至「Q5 所作的變更」並按下 [OK]。



**5.12** 

3. 選擇「*Q5-2 自出廠設定以來*」以檢視所有程式設 定變更或「*Q5-1 最後 10 次的變更*」取得最新的 變更。

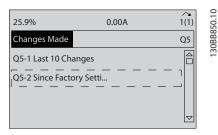


圖 5.13

### 5.5 參數設定表單結構

為應用建立正確的程式設定時常需要在數個相關的參數中設定功能。 這些參數設定提供變頻器其系統詳細資訊使變頻器得以正常運作。 系統詳細資訊可能包含此類資訊,如輸入與輸出信號類型、程式設定端子、最小與最大信號範圍、自定顯示、自動重新啟動與其他功能。

- 請見 LCP 顯示器以檢視詳細的參數程式設定與 設定選項。
- 在任何設定表單位置按下 [Info] 以檢視該功能 的額外詳細資訊。
- 按住 [Main Menu] (主設定表單) 輸入參數號以 直接存取該參數。
- 通用應用設定的詳細資訊於 6 應用範例中有提及。

### 關於變頻器程式設定

## VLT®AutomationDrive 操作 計

關於 <b>愛頻器程式</b> 設定	<b>說明</b>
	4-54 設定值過点警告 4-55 設定值過高警告 4-56 回接過高警告 4-67 回接過高警告 4-67 回接過高警告 4-60 回避轉速的起點 [RPM] 4-62 回避轉速的起點 [RPM] 4-62 回避轉速的起點 [RPM] 4-62 回避轉速的表點 [R2] 5-03 號子 27 的模式 5-01 端子 27 的模式 5-01 端子 29 的模式 5-11 端子 29 的模式 5-12 端子 39 数位輸入 5-13 端子 39 数位輸入 5-16 端子 33 数位輸入 5-17 端子 39 数位輸入 5-18 端子 30/3 數位輸入 5-19 端子 30/3 數位輸入 5-20 端子 346/3 數位輸入 5-21 端子 346/1 數位輸入 5-21 端子 346/1 數位輸入 5-22 端子 246/1 數位輸入 5-23 端子 246/1 数位輸入 5-24 端子 246/1 数位輸入 5-25 端子 246/1 数位輸入 5-26 端子 246/1 数位輸入 5-27 端子 246/1 数位輸入 5-28 端子 246/1 数位輸入 5-29 端子 246/1 数位輸入 5-24 端子 27 数位輸出 5-36 端子 27 数位輸出 5-36 端子 27 数位輸出 5-37 端子 27 数位輸出 5-38 端子 27 数位輸出 5-36 端子 27 数位輸出 5-36 端子 27 数位輸出 5-36 端子 380/5 数位輸入 5-36 端子 380/5 数位輸入 5-37 端子 27 数位輸入 5-36 端子 380/5 数位輸入 5-36 端子 380/5 数位輸入 5-37 端子 380/5 数位輸入 5-38 端子 380/5 数位輸入 5-39 端子 380/5 数位輸入 5-30 端子 27 数位輸出 5-30 端子 380/5 数位輸入 5-31 端子 380/5 数位輸入 5-32 端子 380/5 数位輸入 5-34 纖霉電器 5-44 繼電器 5-40 繼電器 96/6
设用十八种的工作,在一个人工作的工作,但是有一个人工作,但是不是不是不是不是一个人工的,但是是不是不是不是不是不是,但是是一个人,是是一个人,是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是是一个人,但是	結
令精精精團馬縣於KTX X Y M 直面 S A A T I T X X T X X Y T X X M 可回 S S A X D I D I M S A X D I M S A X D I D I M S A X D I M S A X D I M S A X D I M S A X D I M S A X D I M S A X D I D I M S A X	2-02 DC 煞車時間 2-03 DC 煞車時間 2-04 BC 熱車切入速度 [RPM] 2-04 最大設定值 BE 等流
馬大山 医甲基甲基甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	1-3.4 轉子漏抗值 (X2) 1-3.5 主體抗值 (Xh) 1-3.6 生體抗值 (Rh) 1-3.7 - 中華電腦 (Ld) 1-3.8 馬達種數 1-4.6 在 1000 RPM Back EMF 1-4.7 (依遠轉矩極 編畫 1-4.5 (依遠轉矩場 展上 1-5.1 正常磁化最低速度 [Rz] 1-5.2 建式切換頻率 1-5.2 正常磁化最低速度 [Rz] 1-5.3 構式切換頻率 1-5.5 (以 特性 - U 電腦係(基
5.5.1 主設定表唱结構	0-20 顯示行 1.1 0-20 顯示行 1.2 0-21 顯示行 1.2 0-22 太顯示行 1.3 0-23 太顯示行 1.3 0-23 人顯示行 2 0-34 LCP 自定義議數的最小值 0-37 使用者定義議數的最小值 0-37 健用者定義議數的最小值 0-37 顯示文字 2 0-39 顯示文字 2 0-39 顯示文字 2 0-44 LCP [Auto on] 鍵 0-44 LCP [Reset] 鍵 0-45 LCP [Reset] 鍵 0-45 LCP [Reset] 鍵 0-45 LCP [Reset] 鍵 0-65 整碼 0-66 性機器單路碼 0-67 配應



-	說明
10-34 DeviceNet 產品代碼 10-59 Devicenet F 參數 10-56 GAN Open 10-50 製程數據配置寫入。 10-51 製程數據配置調入。 12-04 IP 配址 12-06 IP 位址 12-07 次網路路電電 12-07 出版設定閘道 12-07 出版設定閘道 12-07 出版設定閘道 12-06 租用到期 12-06 超用到期 12-06 國體位址 12-08 重機名稱 12-08 重機名稱	
9 - : * 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0 9 - 0.0	**0-0000-0000-0000-000-00-00-00-00-00-00
7-43 製程 PID 增益最小 設定值標度 7-45 製程 PID 增益最小 設定值標度 7-46 製程 PID 前授來源 7-46 製程 PID 前授來源 7-46 製程 PID 前授下第/逆向 控制字組 7-56 製程 PID 前授增益 7-51 製程 PID 前授增益 7-51 製程 PID 前授增益 7-52 製程 PID 前授增益 7-55 製程 PID 前授增益 7-55 製程 PID 前授增益 7-55 製程 PID 直授增益 7-56 製程 PID 回授 濾波器時間 7-57 製程 PID 回授 濾波器時間 7-57 製程 PID 回授 濾波器時間 8-04 控制地點 8-04 控制地點 8-04 控制地點 8-04 控制地點 8-04 控制地點 8-04 控制地點	
端子 X30/12 最低設定值/回接 值端子 X30/12 最高設定值/回接 值端子 X30/12 建波器時間常數 獨比韓田 1 端次器時間常數 端子 42 輸出總線控制 端子 X30/8 輸出時間截止預置	端子 X45/1 調小標度 端子 X45/1 調小標度 端子 X45/1 調小標度 端子 X45/1 調小標度 端子 X45/1 調小標度 端子 X45/3 輸出中間截止預置 端子 X45/3 輸出中間截止預置 端子 X45/3 輸出中間截止預置 端子 X45/3 輸升時間 端子 X45/3 輸升時間 轉速 P1D 回接來源 轉速 P1D 的回接來源 轉速 P1D (微分時間 轉速 P1D (微分時間 轉速 P1D (微分時間 轉矩 P1 比例增益 轉矩 P1 比例增益 轉矩 P1 比例增益 轉矩 P1 比例增益 轉矩 P1 比例增益 轉矩 P1 比例增益 轉矩 P1 比例增益 轉程 P1D 前接函數 製程 P1D 前接函數 製程 P1D 前接函數 製程 P1D 前接函數 數程 P1D 前接的 數程 P1D 扩積分時間 數程 P1D 拉積分時間 數程 P1D 抗積分的 數程 P1D 抗積分的 數程 P1D 前接因數 基礎 P1D 前接份的 數程 P1D 前接份的 數据 P1D 前 例分時間 數程 P1D 前 例分時間 數程 P1D 前 例分時間 數程 P1D 前 例分 的 數程 P1D 自 部分復歸 數程 P1D 制 的 例 例 例 數程 P1D 自 部分復歸
繼電器"關" 延遲 端子 29 最低頻率 端子 29 最高頻率 端子 29 最高规定值/回接 值 端子 29 最高設定值/回接 值 端子 33 最低頻率 端子 33 最低效路時間常數 端子 33 最低效路時間常數 端子 33 最高的定值/回接 值 端子 33 最高的定值/回接 值 端子 33 最高能定值/回接 值 端子 27 服衝離波器時間常數 端子 27 服衝軸地質量 端子 27 最大脈衝軸地類率 端子 27 最大脈衝軸出類率 端子 29 最大脈衝軸出類率 端子 29 最大脈衝軸出類率	端子 X300 6 號大 X30 6 號大 X30 6 號大 X30 8 號 X30 8 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

## 關於變頻器程式設定

## VLT®AutomationDrive 操作 計分限

關於變頻器桯式設定	說明
解析器分面 四极性 9 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 8 8 8 8 8	30-01
隐废及股份值 海海波及原值 海洲海及股份值 海洲海及 医甲基基基 医甲基甲基甲基甲基甲基甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	16-71 離電影輸出 [二進位]   16-72 計數器 A   16-73 計數器 B   16-74 精確 停機計數器   16-78 類比輸出 X30/11   16-78 類比輸出 X45/1 [mA]   16-78 類比輸出 X45/3 [mA]   16-78 類比輸出 X45/3 [mA]   16-78 類比輸出 X45/3 [mA]   16-84 通訊 選項組 STM   16-90 警報字組 2   16-94 外部 採態字組 2   16-94 外部 採態字組 16-90 警報字組 16-90 警報字組 16-90 警報字組 16-90 警報字組 17-11 解析度 (PPR)   17-24 個對 編建
功智 5 選安選選選插插插插插插插編風預 4 1	15-92 已紀義參數 15-93 已後後參數 15-99 參數元數據 16-99 參數元數據 16-00 設控制字組 16-01 設定值 [單位] 16-02 設定值 [曜位] 16-03 狀態中紀 16-03 計應電腦 16-03 計應電腦 16-14 馬達電腦 16-14 馬達電腦 16-14 馬達電腦 16-14 馬達電腦 16-15 輔矩 [Na] 16-14 馬達電腦 16-13 類率 [Na] 16-14 國政學 [Na] 16-13 對學 [Na] 16-22 轉起 [Na] 16-22 轉起 [Na] 16-33 數車功率/ 沙鐘 16-33 對學計溫度 16-34 對數計溫度 16-35 逆變器 賴定 電流 16-39 控變器 賴定 電流 16-39 控變器 賴定 電流 16-39 控變器 賴元 電流 16-39 控變器 賴元 電流 16-39 控變器 賴元 電流 16-39 控變器 賴元 電流 16-39 控機器 賴元 電流 16-49 營錄機衝區已滿
14-40 VI 等級 14-41 AEO 最小磁化 14-42 最小 AEO 頻率 14-42 最小 BE	14-9% 故障層級 15-9% 故障層級 15-9% 故障層級 15-00 運行時數 15-00 運行時數 15-01 運轉再數 15-03 電源開闢切入次數 15-04 溫度過高次數 15-04 溫度過高次數 15-04 溫度過高次數 15-10 營入源 15-14 觸發前電腦 15-16 使用記錄: 事件 15-24 使用記錄: 事件 15-24 使用記錄: 專件 15-24 國型 15-34 故障記錄: 由 15-34 故障記錄: 由 15-34 故障記錄: 由 15-34 故障記錄: 由 15-34 故障配錄 15-40 序 類型 15-40 對於關稅 15-40 對於關稅 15-40 對於關稅 15-40 對於關稅 15-40 對於關稅 15-40 對於別閱 15-40 對於別閱 15-50 功率卡對體驗別閱 15-50 功率卡對體驗別閱 15-51 變類器序列號
	13-44.

34-65 MCO 302 控制 34-7* 診斷職故 34-7* 診斷職故 34-70 MCO 警報字組 1 35-0* 温度 輸入減型 35-00 端子 X84 4 温度 單位 35-01 端子 X84 4 温度 單位 35-01 端子 X84 1 圖皮 單位 35-01 端子 X84 1 輸入類型 35-04 端子 X84 10 圖度 單位 35-05 端子 X84 10 輸入類型 35-05 端子 X84 10 氫度 配位 35-15 端子 X84 1 應及器時間常数 35-15 端子 X84 1 應及器時間常数 35-15 端子 X84 1 應及器時間常数 35-24 端子 X84 1 應及器時間常数 35-24 端子 X84 1 應接 監控 35-24 端子 X84 1 6温度 極限 35-24 端子 X84 2 高電流 35-34 端子 X84 2 高電流 35-34 端子 X84 1 6温度 極限 35-34 端子 X84 2 高電流 35-34 端子 X84 2 高電流 35-44 端子 X84 2 高電流 35-45 端子 X88 2 高電流 35-45 端子 X88 2 高電流 35-46 端子 X88 2 高電流 35-46 端子 X88 2 高速波時間常數	
33-68 端子 X59/6 數位輸出 33-68 端子 X59/8 數位輸出 33-89 生 <b>排</b> 擊數 33-87 數位輸出 33-89 上數等 23-89 其中 24-24 中斷後行為 33-89 營 報的 14-24 PCD 1 24-24 PCD 1 24-24 PCD 1 24-24 PCD 2 24-24 PCD 2 24-24 PCD 2 24-24 PCD 34-25 PCD 2 2 24-24 PCD 34-25 PCD 3 24-24 PCD 4 24-25 PCD 5 24-24 PCD 4 24-25 PCD 5 24-24 PCD 6 24-25 PCD 5 24-25 PCD 5 24-25 PCD 6 24-25 PCD 7 24-25 PCD 6 24-25 PCD 7 24-25 PCD 6 24-25 PCD 7 24-25 PCD 7 24-25 PCD 6 24-25 PCD 7 24-25 PCD 6 24-25 PCD 7 24-25 PCD 7 24-25 PCD 7 24-25 PCD 7 24-25 PCD 8 24-25 PCD 8 24-25 PCD 8 24-25 PCD 8 24-25 PCD 6 24-25 PCD 7 24-25 PCD 7 24-25 PCD 7 24-25 PCD 8 24-	302
<b>遭切讼事 ====================================</b>	33-0/ 端子 739/3 致灯料
32-06 編碼器時鐘絕對頻率 32-07 絕對編碼器 22-08 編碼器階 22-09 編碼器監控 32-09 編碼器 22-09 編碼器 22-11 使用者單位分子 32-13 編碼器 2 控制 32-14 編碼器 2 控制 32-34 編碼器 2 控制 32-37 組	SS-O+ HOME MUTE

## 5.6 利用 MCT 10 設定軟體 設定軟體進 行遠端程式設定

Danfoss 具有一款軟體程式,可用於開發、儲存與轉換變頻器程式設定。 MCT 10 設定軟體 允許使用者連接個人電腦至變頻器並執行即時程式設定,而無需使用 LCP。 此外,所有的變頻器程式設定可於離線中執行,並可簡單地下載入變頻器中。 或是可將完整的變頻器描述檔下載至個人電腦上備份儲存或分析。

可使用 USB 連接器或 RS-485 端子連接至變頻器。

可在 www. VLT-software.com 網頁上免費下載 MCT 10 設定軟體。 透過請求零件編號 130B1000 也可取得光碟片。 使用者手冊提供詳細的操作說明。

5



# 6 應用範例

## 6.1 簡介

## 注意

當使用原廠預設程式設定運轉值時,在端子 12 (或 13) 和 37 之間可能需要跳線電線供變頻器運作。

此節的範例主要用於通用應用方面的快速參考。

- 參數設定為區域預設值,除非有其他指示(於 0-03 區域設定 中選擇)
- 與該端子及其設定相關的參數顯示在製圖旁
- 其中需要類比端子 A53 或 A54 的開關設定,也 具有圖解說明

## 6.2 應用範例

			**	<u> </u>
			参奏	
FC		0.10	功能	設定
+24 V	120-	130BB929.10		
+24 V	130	30BI	1-29 馬達自動	[1] 啟用完
DIN	180	-	調諧 (AMA)	整 AMA
DIN	190		5-12 端子 27	[2]* 自由旋
сом	200		數位輸入	轉停機
DIN	270		* = 出廠預設值	
DIN	29¢		備註/意見: 必須	相接用法本部
DIN	320			
DIN	330		定參數群組 1-2*	:
DIN	370			
+10 V	500			
A IN	530			
A IN	54			
сом	550			
A OUT	420			
сом	390			
	7			

表 6.1 已連接 T27 的 AMA

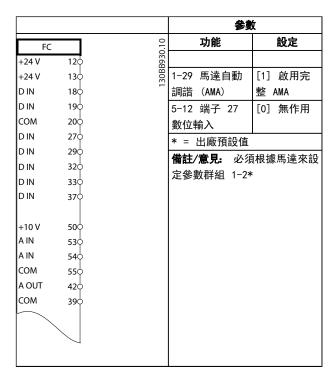


表 6.2 未連接 T27 的 AMA

			*	 數
FC	_	10		設定
+24 V	120	3088926.10		
+24 V	130	30BB	6-10 端子 53	
DIN	180	7	最低電壓	0. 07 V*
DIN	190		6-11 端子 53	10 V*
СОМ	200		最高電壓	
DIN	270		6-14 端子 53	0 RPM
DIN	290		最低設定值/回	
DIN	320		授值	
D IN	330		6-15 端子 53	1500 RPM
II D IIN	370		最高設定值/回	
+10 V	500		授值	
A IN	530	+	* = 出廠預設值	
A IN	5 <b>4</b> ¢		備註/意見:	
СОМ	550			
A OUT	420	-10 - +10V		
COM	390	10 1100		
U-I				
A53	-			

表 6.3 類比速度設定值 (電壓)

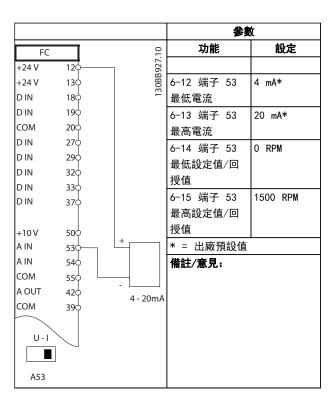


表 6.4 類比速度設定值 (電流)

		参數	t
FC		功能	設定
+24 V	12¢ 13¢		
+24 V	130	5-10 端子 18	[8] 啟動*
DIN	180	數位輸入	
DIN	190	5-12 端子 27	[0] 無作用
СОМ	200	數位輸入	
DIN	270	5-19 端子 37	[1] 全停機
DIN	290	安全停機	警報
DIN	32ф	* = 出廠預設值	
DIN	330	備註/意見:	
DIN	370	當 5-12 端子 2	フ 動化 論 λ 証
			2017—1201 1120
+10	50φ		
A IN	53 <b>¢</b>	連接至端子 27 的	<b>的</b> 跳綠 電線。
A IN	540		
СОМ	550		
A OUT	420		
СОМ	390		

表 6.5 啟動/停機命令 (含安全停機功能)

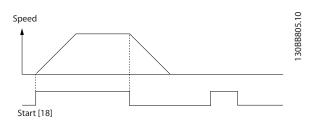


圖 6.1

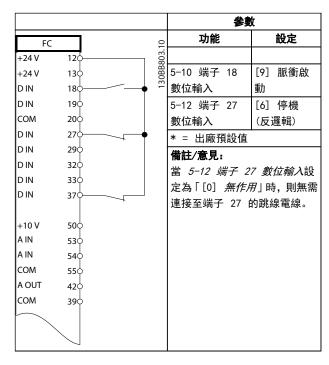


表 6.6 脈衝啟動/停機

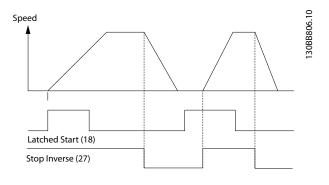


圖 6.2



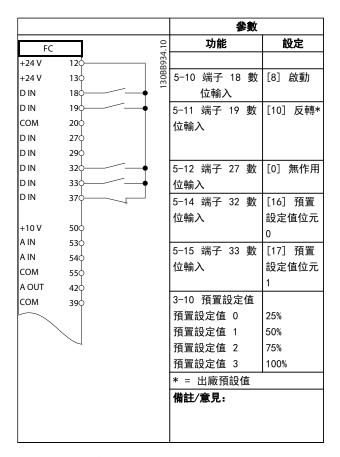


表 6.7 啟動/停機 (含反轉功能與 4 個預置轉速)

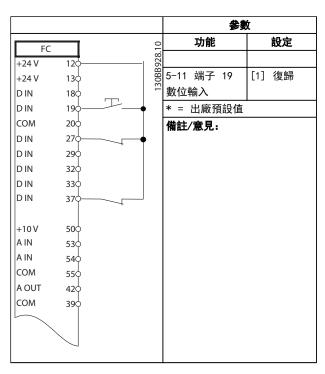


表 6.8 外部警報復歸

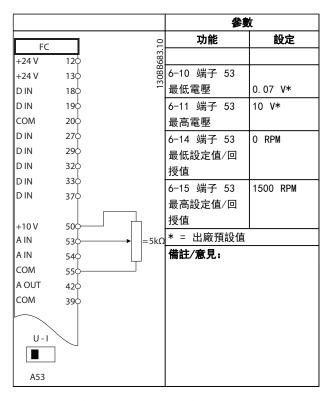


表 6.9 速度設定值 (使用手動電位計)


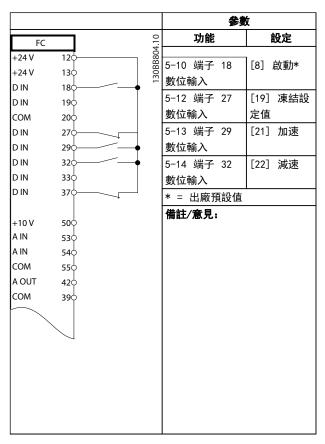


表 6.10 加速/減速



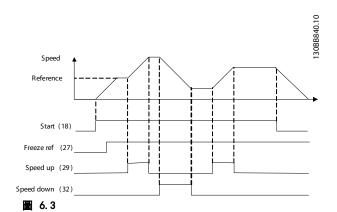

				參數	
FC		10		功能	設定
+24 V	120	685.			
+24 V	130	130BB685.10	8-30	協議	FC*
DIN	180	(1)	8-31	地址	1*
DIN	190		8-32	傳輸速率	9600*
СОМ	200		* =	出廠預設值	
DIN	270		Mt ++		
DIN	290			/ <b>意見:</b>	V 1 \B   B   +>*
DIN	320				故中選擇協議、
DIN	330		地址:	與傳輸速率。	
DIN	370				
+10 V	500				
A IN	530				
A IN	540				
СОМ	550				
A OUT	420				
СОМ	390				
	- 010				
= -/-	- 020				
	- 030				
	- 04				
2 <sub> </sub> /	- 050				
	- 060	RS-485			
	61¢ 68¢	+			
	690				
		- 🗀			

表 6.11 RS-485 網路連接

# 小心

熱敏電阻必須使用強化或雙重絕緣以符合 PELV 絕緣需求。

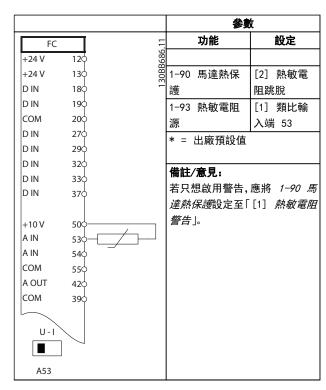


表 6.12 馬達熱敏電阻



		参复	t t
FC	10	功能	設定
+24 V	12¢ 88888 13¢ 01.66888		1
+24 V	130	4-30 馬達回授	
D IN	180	<del>缺損功能</del>	[1] 警告
DIN	190	4-31 馬達回授	100 RPM
сом	200	轉速錯誤	
DIN	270	4-32 馬達回授	5 s
D IN	290	缺損時間截止	
D IN	320	7-00 速度 PID	[2] MCB 102
D IN	330	回授來源	
D IN	370	17-11 解析度	1024*
		(PPR)	
+10 V A IN	500	13-00 SL 控制	[1] On
A IN	53¢ 54¢	器模式	
СОМ	550	13-01 啟動事件	[19] 警告
A OUT	42¢	13-02 停機事件	[44] 復歸鍵
сом	390	13-10 比較器運	[21] 警告號
		算元	碼
	- 010	13-11 比較器運	[1] ≈*
	020	算符	
	- 03♦	13-12 比較器數	90
		值	
	- <b>04</b> 0 - <b>05</b> 0	13-51 SL 控制	[22] 比較器
Z	- 060	器事件	0
		13-52 SL 控制	[32] 數位輸
		器動作	出 A 設為低
		5-40 繼電器功	[80] SL 數
		能	位輸出 A
		* = 出廠預設值	
		備註/意見:	
		若超過回授監控器	<b>器中的極限,將</b>
		會發出警告 90。	SLC 會監控
		警告 90, 而如果	警告 90 變為
		「TRUE (真)」,則	會觸發繼電器
		1.	
		外部設備之後可能	<b>能會指示可能</b>
		需進行維修。 若	回授誤差在 5
		秒內再次低於極阳	艮, 則變頻器會
		繼續運作且警告會	曾消失。 但會
		觸發繼電器 1, 1	直到按下 LCP
		上的 [Reset] 為	近。

表 6.13 使用 SLC 設定繼電器

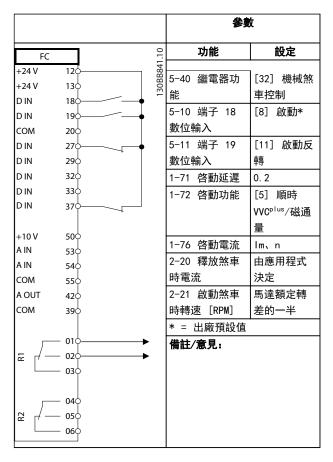


表 6.14 機械煞車控制

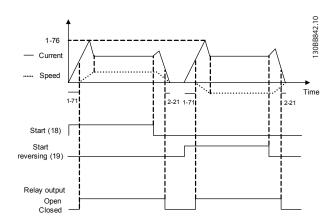


圖 6.4



# 7 狀態訊息

## 7.1 狀態顯示

當變頻器處於狀態模式下時,會自變頻器內自動產生狀態訊息,並出現在顯示器的底線(請參見*圖 7.1*)。

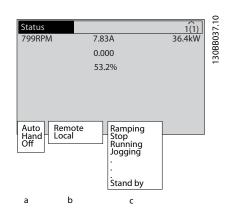


圖 7.1 狀態顯示

- a. 狀態行上的第一個部分指示了停機/啟動命令的發出位置。
- b. 狀態行的第二個部分則指出轉速控制產生的位置。
- c. 狀態行的末段則提供了目前變頻器的狀態。 這 些顯示了變頻器所位於的操作模式。

## 注意

在自動/外部模式中,變頻器需要外部命令以執行功能。

## 7.2 狀態訊息定義表

以下三個表格定義了狀態訊息顯示文字的意義。

	作業模式
0ff	變頻器不會回應任何控制信號,直到按下
	[Auto On] 或 [Hand On] 為止。
Auto on	是從控制端子和/或串列通訊來控制的。
Hand on	變頻器可由 LCP 上方的導航鍵進行控制。
	所施用至控制端子的停機命令、復歸、反轉、
	直流煞車與其他信號能取代操作器控制信號。

#### 表 7.1

	設定值給定方式
外部	速度設定值是由外部信號、串列通訊或內部預
	置設定值提供。
本地	變頻器使用自 LCP 產生的 [Hand On] 控制
	或設定值數值。

#### 表 7.2

	操作狀態
交流煞車	交流煞車是在 <i>2-10 煞車功能</i> 選擇的。 交
	流煞車使馬達過度磁化以達成控制減慢效果。
AMA 成功完成	馬達自動調諧(AMA)已成功執行。
AMA 就緒	AMA 已作好啟動準備。 按 [Hand On] 以啟動。
AMA 在運轉	AMA 程序正在進行。
煞車	煞車斷路器運作中。 生成的能量會由煞車電 阻吸收承收。
最大煞車。	煞車斷路器運作中。 已達到在 2-12 煞車容 量極限(kW) 中所定義的煞車電阻功率極限。
自由旋轉停機	<ul> <li>選擇「自由旋轉停機」為數位輸入的功能 (參數群組 5-1*)。 相對應的端子便會斷 開連接。</li> <li>透過串列通訊啟用自由旋轉</li> </ul>
控制字組 減速	  於 <i>14−10 主電源故障</i> 中選擇了控制減速。
	<ul> <li>在主電源故障時,主電源電壓低於 14-11 主電源故障時電壓內的設定值</li> <li>變頻器將透過受控減速動作將馬達減速</li> </ul>
電流過高	變頻器輸出電流超過 4-51 過電流警告中所設定的極限。
電流過低	變頻器輸出電流低於 <i>4-52 低速警告</i> 中所設定的極限。
直流挾持	在 1-80 停止功能 中選擇直流挾持,停機命令便會啟用。 馬達由 2-00 直流挾持/預熱 電流中所設定的直流電流所挾持。



	操作狀態
直流停機	馬達由直流電流(2-01 直流煞車電流)所挾
11/10/13 1/2	持,持續一段特定的時間( <i>2-02 DC 煞車時</i>
	間。
	● 在 2-03 DC 煞車切入速度 [RPM] 中啟動
	直流煞車,則「停機」命令便會啟用。
	  ● 選擇「直流煞車 (反邏輯) 為數位輸入的
	功能 (參數群組 5-1*)。 相對應的端子
	便不會啟用。
	12.1 1.300.0
	● 直流煞車是透過串列通訊而啟動。
回授過高	所有有效的回授之總和超過 <i>4-57 回授過高</i>
	<i>警告</i> 內所設定的回授極限。
回授過低	所有有效的回授之總和低於 4-56 回授過低
	<i>警告</i> 內所設定的回授極限。
凍結輸出	遠端設定值已啟用,用於挾持目前的速度。
	● 選擇「凍結輸出」為數位輸入的功能(參數
	群組 5-1*)。 相對應的端子便會啟用。
	只能透過端子功能加速與減速來控制轉速。  
	● 挾持加減速是透過串列通訊而啟用。
凍結輸出請求	凍結輸出命令已然送出,但馬達將保持停機,
	直到接收到運轉許可信號為止。
凍結設定值	選擇「凍結設定值」為數位輸入功能(參數群組
	5-1*)。 相對應的端子便會啟用。 變頻器會
	儲存實際的設定值。 目前只能透過端子功能
	加速與減速才可變更設定值。
寸動請求	寸動命令已然送出,但馬達將保持停機,直到
	通過數位輸入接收到運轉許可信號為止。
寸動	馬達正如 3-19 寸動轉速 [RPM] 中程式設定
	般運轉。
	● 選擇「 <i>寸動</i> 」為數位輸入功能(參數群組
	5-1*)。 相對應的端子 (例如端子 29)
	便會啟用。 
	<ul><li>「寸動」功能已通過串列通訊而啟動。</li></ul>
	<ul><li>選擇「寸動」功能為監測功能的反應(例如</li></ul>
	無信號)。 監測功能已啟用。
 馬達檢查	
	停機命令啟動。 為了確保馬達連接至變頻器,
	會施用一個恒定性的測試電流至馬達。
OVC 控制	過電壓控制已在 2-17 過電壓控制中啟動。
	連接的馬達正使用生成的能源供電予變頻器。
	過電壓控制會調整 V/Hz 比例以使馬達運轉
	在受控模式下,並避免變頻器跳脫。
功率單元/關	(只適用於有安裝外部的 24 V 電源的變頻
	器。)變頻器的主電源已拔除,但控制卡仍透
	過外部 24 V 的電源供電。
保護模式	保護模式已啟用。 裝置已偵測到緊急的狀態
	(過電流或過電壓)。
	● 若要避免跳脫,請將載波頻率減少至 4
	kHz.
	● 若可能,保護模式會在大約 10 秒後終止。
	│   ● 保護模式可在 <i>14-26 逆變器故障時跳脫</i>
	延遲 中限制
	ACRE I PROPE

	操作狀態
快速停機	馬達正透過 <i>3-81 快速停機減速時間</i> 減速。
	• 選擇「快速停機(反邏輯)」為數位輸入的
	功能 (參數群組 5-1*)。 相對應的端子
	便不會啟用。
	● 快速停機功能已透過串列通訊啟動。
加減速	馬達正透過啟用的「加速/減速」功能而加速/
	減速。 尚未達到設定值、極限值或靜止。
設定值過高	所有有效的設定值之總和超過 4-55 設定值
	過高警告內所設定的設定值極限。
設定值過低	所有有效的設定值之總和低於 4-54 設定值
	過低警告 內所設定的設定值極限。
設定值/運轉	變頻器正運轉於設定值範圍內。 回授值符合
	設定值。
運轉請求	啟動命令已然送出,但馬達會保持停止,直到
	通過數位輸入接收到運轉許可信號為止。
運轉	馬達是由變頻器所驅動。
速度過高	馬達轉速超過 4-53 高速警告 內的設定值。
速度過低	馬達轉速低於 4-52 低速警告 內的設定值。
待機	在「自動開啟」模式中,變頻器將透過來自數
	位輸入或串列通訊的啟動信號來啟動馬達。
啟動延遲	在 1-71 啓動延遲 中,已設置了延遲的啟動
	時間。 啟動命令已啟動,且馬達將於啟動延遲
	期間屆滿時啟動。
啟動前轉/反轉	選擇啟動前轉與啟動反轉為兩種不同數位輸入
	的功能 (參數群組 5-1)。 馬達將根據所啟
	動的相關端子而以正向或反向方式啟動。
停機	變頻器已接收到來自 LCP、數位輸入或串列通
	訊的停機命令。
跳脫	出現警報時,馬達便會停機。 一旦警報的起因
	已清除, 即可手動地透過按下 [Reset] 或是
	遠距地透過控制端子或串列通訊而復歸。
跳脫鎖定	出現警報時,馬達便會停機。 一旦警報的起因
	已清除, 則變頻器電源必須關閉並重新開啟。
	然後變頻器即可手動地透過按下[Reset]或
	是遠距地透過控制端子或串列通訊而復歸。

表 7.3

8



# 8 警告與警報

## 8.1 系統監測

變頻器監控著輸入功率、輸出與馬達因數和其他系統效能指示器的狀態。 警告或警報可能無需指示一個變頻器本身內部的問題。 在許多情形下,它會指示來自輸入電壓、馬達負載或溫度、外部信號或是其他由變頻器內部邏輯監測的區域所產生的故障狀態。 務必調查那些在警報或警告中所指示的變頻器外部區域。

## 8.2 警告和警報類型

## 警告值

當一個警報狀態即將發生時、或是當不正常的操作狀態出現 且可能會使變頻器發出警報時,便會發出警告。 警告會於 不正常狀況消失時自行解除。

## 警報

## 跳脫

當變頻器跳脫時,即是變頻器中止操作以防止變頻器或系統 損壞時,便會發出警報 馬達會自由旋轉至停機。 變頻器 邏輯將會繼續操作並監控著變頻器的狀態。 在故障情況 糾正後,便可復歸變頻器。 於是便能準備就緒再次啟動操 作。

跳脫可以四種方法之中任一種進行復歸:

- 按下在 LCP 上的 [Reset]
- 數位復歸輸入命令
- 串列通訊復歸輸入命令
- 自動復歸

## 跳脫鎖定

造成變頻器跳脫鎖定的警報要求關閉並重新開啟輸入電源。 馬達會自由旋轉至停機。 變頻器邏輯將會繼續操作並監 控著變頻器的狀態。 斷開變頻器的輸入電源並修正故障 原因,然後將電源恢復。 此動作會使變頻器處於如上所述 的跳脫狀態中,且可能能以那四種方式中的任一方式復歸。

## 8.3 警告和警報顯示


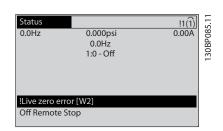



圖 8.1

警報或跳脫鎖定警報會與警報號碼在顯示器上閃爍。

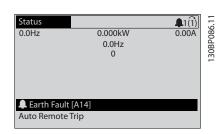

■ 8.2

除了在變頻器 LCP 上的文字與警報號碼之外,還有三個狀態指示燈。

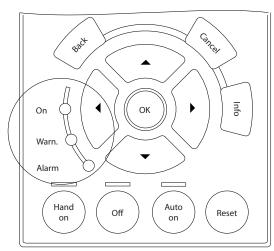

■ 8.3

	警告 LED	警報 LED
警告	0n	0ff
警報	0ff	0n (閃爍)
跳脫鎖定	0n	0n (閃爍)

表 8.1

## 8.4 警告和警報定義

下列警告/警報資訊定義了警告/警報狀況、提供狀況的可能 原因,並詳述補救措施或疑難排解程序。

## 警告 1. 10 V 電源過低

控制卡的電源電壓低於端子 50 的 10 V。 從終端 50 斷開一些負載,因爲 10 V 電源已經過載。 最大電流爲 15 mA,最小電阻爲 590 Ω。

連接的電位器若發生短路或電位器配線不當都可能造成這 種結果。

## 疑難排解

從端子 50 移除佈線。 如果警告清除,表示用戶的配線方式有問題。 如果警告沒有清除,請更換控制卡。



## 警告/警報 2, 信號浮零故障

唯有當使用者在 6-01 類比電流輸入中斷功能 中為其進行設定以後,此警告或警報才會出現。 類比輸入之一的信號數比為該輸入所設定的最小值的 50% 還少。 配線發生斷裂或因故障裝置發出信號都有可能造成這種狀況。

#### 疑難排解

檢查所有類比輸入端子的連線狀況。 信號的控制卡端子 53 與 54、共用端子 55。信號的 MCB 101 端子 11 與 12、共用端子 10。 信號的 MCB 109 端子 1、3、5 與共用端子 2、4、6)。

檢查變頻器設定與開關設定是否符合類比信號類 型。

執行輸入端子信號測試。

## 警告/警報 3. 無馬達

沒有馬達連接到變頻器的輸出端。

## 警告/警報 4. 電源缺相

電源端少了一相,或主電源電壓不平衡過高。 如果變頻器上的輸入整流器發生故障,也會出現這個訊息。 選項是在 14-12 主電源電壓不平衡時的功能中進行程式設定的。

#### 疑難排解

檢查變頻器的電源電壓和電源電流。

## 警告 5. 高電壓警告

中間電流電壓 (DC) 高於高電壓警告限制。 此限制會依 變頻器的電壓級別而定。 此裝置仍在活動中。

## 警告 6. 低電壓警告

中間電流電壓 (DC) 低於低電壓警告限制。 此限制會依 變頻器的電壓級別而定。 此裝置仍在活動中。

## 警告/警報 7. 過電壓

如果中間電路電壓超過極限,變頻器在一段時間之後就會跳脫。

## 疑難排解

連接一個煞車電阻器

延長加減速時間

變更加減速類型

啟動 2-10 煞車功能 的功能

增加 14-26 逆變器故障時跳脫延遲

若在壓降期間發出警報/警告,解決方法就是使用動態備份 (14-10 主電源故障)

## 警告/警報 8, 欠電壓

如果中間電路電壓 (DC 回路) 降到低電壓的極限以下,變頻器會檢查是否連接了 24 V DC 備份電源。 如果未連接 24 V DC 備份電源,變頻器將在指定的延遲時間後跳脫。 延遲時間會隨著裝置大小而異。

#### 疑難排解

檢查輸入電壓是否與變頻器電壓相符。

執行輸入電壓測試。

執行慢速充電電路測試。

## 警告/警報 9. 逆變器過載

變頻器即將因過載而斷開(電流過高的時間過久)。 逆變器的電子熱保護的計數器會在 98% 時發出警告,在 100%時跳脫,同時發出警報。 在計數器低於 90% 時,變頻器才能復歸。

故障是因為變頻器超載超過 100% 的運轉時間太久。

## 疑難排解

請比較 LCP 上顯示的輸出電流 與變頻器的額定 電流。

請比較 LCP 上顯示的輸出電流與測量的馬達電流。

在 LCP 上顯示變頻器熱負載並監測該值。 當以 高於變頻器的連續電流額定值執行時,計數器值會 增加。 當以低於變頻器的連續電流額定值執行 時,計數器值會減少。

## 警告/警報 10. 馬達過載溫度

根據電子熱保護功能 (ETR),馬達已經過熱。 請選擇當計數器在 1-90 馬達熱保護 中達到 100% 時,變頻器是要發出警告還是警報。 發生本故障是因為馬達超載超過100% 的運轉時間太久。

#### 疑難排解

請檢查馬達是否過熱。

檢查馬達是否出現機械超載

檢查 1-24 馬達電流 中設定的馬達電流是否正確。

確認參數 1-20 到 1-25 的馬達資料已正確設定。

若用上外部風扇,檢查其是否已在 1-91 馬達散 熱風扇 中選擇。

在 1-29 馬達自動調諧 (AMA) 中執行 AMA 能 將馬達的頻率控制器微調至更為準確並減少熱負 載。

#### 警告/警報 11, 馬達熱敏電阻超溫

熱敏電阻可能已經斷開。 請在 *1-90 馬達熱保護* 中選擇 變頻器是要發出警告還是警報。

#### 疑難排解

請檢查馬達是否過熱。

檢查馬達是否出現機械超載。

請檢查端子 53(或 54)(類比電壓輸入)與端子 50(+10 V 電源)之間的熱敏電阻是否正確連接,且 53 或 54 的端子開關是否已設定電壓。 檢查 1-93 熱敏電阻源是否選擇了端子 53 或 54。

使用數位輸入 18 或 19 時,檢查端子 18 (或 19) (僅限數位輸入 PNP) 與端子 50 之間的熱 敏電阻是否正確連接。

如果使用 KTY 感測器,檢查端子 54 和 55 之間的連接是否正確

如果使用溫控開關或熱敏電阻,請檢查 1-93 熱 敏電阻來源的設定與感測器配線是否相符。



如果使用 KTY 感測器, 請檢查 1-95 KTY 感測器類型、1-96 KTY 熱敏電阻來源及 1-97 KTY 上限等級的設定與感測器配線是否相符。

## 警告/警報 12, 轉矩限制

轉矩高於 4-16 馬達模式的轉矩極限的值或 4-17 再生發電模式的轉矩極限的值。14-25 轉矩極限時跳脫延遲可將 只發出警告的條件變成發出警告後再發出警報這種條件。

## 疑難排解

若在加速時超過馬達轉矩極限, 請延長加速時間。

若在減速時超過再生發電轉矩極限,請延長減速時間。

若在運作時出現轉矩極限,則可能會增加轉矩極 限。 確定系統能在較高轉矩下安全運作。

請檢查在馬達上汲取過多電流的應用。

## 警告/警報 13, 過電流

超過逆變器的最高電流限制(約為額定電流的 200%)。 警告將持續約 1.5 秒,然後變頻器就會跳脫,同時發出警報。 衝擊負載或很快地將高慣性負載加速可能會造成這種故障的情況。 若在加速期間快速地加速,也可能會在動態備份後出現此情況。 如果選取了機械煞車控制,可從外部復歸跳脫。

#### 疑難排解

斷開電源並檢查馬達轉軸是否可以轉動。

檢查馬達規格是否與變頻器相符。

檢查參數 1-20 到 1-25 的馬達資料是否正確。

## 警報 14, 接地 (地線) 故障

若有電流從輸出相位流至大地,可能是在變頻器和馬達之間的電纜線內,或在馬達本身之內。

## 疑難排解:

斷開變頻器電源並修復接地故障。

以高阻計測量馬達引線與馬達到地線的電阻值,藉此檢查是否出現地線故障。

執行電流感測器測試。

#### 警報 15. 硬體不符

一個安裝的選項無法以當前的控制卡硬體或軟體操作。

請記錄以下參數的值並與您的 Danfoss 供應商聯絡:

15-40 FC 類型

15-41 電力元件

15-42 電壓

15-43 軟體版本

15-45 實際類型代碼字串

15-49 控制卡軟體識別碼

15-50 功率卡軟體識別碼

15-60 選項安裝的

15-61 選項軟體版本 (適用於每個選項插槽)

## 警報 16, 短路

馬達或馬達配線內發生短路。

斷開變頻器電源並修復短路。

## 警告/警報 17, 控制字組超時

到變頻器的通訊終止。

在 8-04 控制字組超時功能「未」設為 [0ff] 時才有這個 警告。

如果 8-04 控制字組超時功能 設為停機和跳脫,則會出現警告,然後變頻器減速直到跳脫為止,之後發出警報。

## 疑難排解:

檢查串列通訊電纜線上的連線情況。

增加 8-03 控制字組超時時間

檢查通訊設備的操作狀況。

請根據 EMC 要求確認是否正確安裝。

## 警告/警報 22、起重應用機械煞車

報表值會顯示其種類。

0 = 在時間截止之前,未達轉矩設定值。

1 = 在時間截止之前,沒有任何煞車回授。

## 警告 23. 內部風扇故障

風扇警告功能是一項額外的保護功能,可以檢查風扇是否運轉或安裝。 風扇警告功能可以在 14-53 風扇監控當中停用 ([0] 無效)。

針對 D、E 與 F 框架濾波器,已進行風扇調節電壓的監控

#### 疑難排解

檢查風扇電阻值。

檢查慢速充電保險絲。

## 警告 24. 外部風扇故障

風扇警告功能是一項額外的保護功能,可以檢查風扇是否運轉或安裝。 風扇警告功能可以在 14-53 風扇監控當中停用([0] 無效)。

## 疑難排解

檢查風扇電阻值。

檢查慢速充電保險絲。

#### 警告 25. 煞車電阻短路

在操作時會監控煞車電阻器。 如果發生短路,會停用煞車功能,警告也會出現。 變頻器仍能運作,但是沒有煞車功能。 斷開變頻器電源並更換煞車電阻器 (請參閱 2-15 煞車功能檢查)。

## 警告/警報 26. 煞車全阻功率

傳輸到煞車電阻器的功率,是以過去 120 秒之運轉時間的平均值來計算。 此計算以中間電路電壓與 2-16 交流煞車最大電流 中設定的煞車電阻值為基準。 當耗散的煞車容量超過煞車電阻值容量 90% 時,就會出現警告。 如果在 2-13 煞車容量監測中選取了跳脫 [2],則當耗散的煞車容量達到 100% 時,變頻器將跳脫。

# ▲警告

如果煞車電晶體發生短路,會產生大量電力傳送到煞車電阻器的危險性。



## 警告/警報 27, 煞車斷路器故障

在作業時會監控煞車電晶體,如果發生短路,就會停用煞車功能並發出警告。 變頻器仍能運行,但由於煞車電晶體發生短路,即使煞車電阻器沒有作用也會有大量電力傳送到煞車電阻器。

斷開變頻器電源並移開煞車電阻器。

萬一煞車電阻器過熱,此警報/警告也可能發生。 端子 104 和 106 可作為煞車電阻 Klixon 輸入,請參閱設計 指南中的*煞車電阻溫度開闢*一節。

#### 警告/警報 28. 煞車檢查失敗

煞車電阻迄未連接也沒有作用。

檢查 2-15 煞車功能檢查。

## 警報 29, 散熱片溫度

已經超過散熱片的最大溫度。 直到散熱片的溫度低於已 定義的散熱片溫度,才會復歸溫度故障。 跳脫與復歸點會 因變頻器的電源規格而異。

#### 疑難排解

請檢查以下條件。

環境溫度過高。

馬達電纜線過長。

變頻器上下的氣流間隙錯誤

變頻器周圍的氣流受阻。

損壞的散熱片風扇。

髒汙的散熱片。

對於 D、E 與 F 機架大小,此警報係根據安裝於 IGBT 模組內部之散熱片感測器所測得的溫度。 對於 F 機架大小,整流器模組中的熱感測器亦會觸發此警報。

## 疑難排解

檢查風扇電阻值。

檢查慢速充電保險絲。

IGBT 熱感測器。

## 警報 30, 馬達 U 相缺相

變頻器與馬達之間的馬達 U 相缺相。

斷開變頻器電源並檢查馬達 U 相。

## 警報 31, 馬達 V 相缺相

變頻器和馬達之間的馬達 V 相缺相。

斷開變頻器電源並檢查馬達 V 相。

## 警報 32, 馬達 W 相缺相

變頻器和馬達之間的馬達 W 相缺相。

斷開變頻器電源並檢查馬達 W 相。

## 警報 33, 浪湧故障

在短時間之內發生太多次的上電。 讓裝置冷卻到操作溫 度。

## 警告/警報 34, Fieldbus 通訊故障

通訊選項卡上的 Fieldbus 無法作用。

## 警告/警報 36. 主電源故障

本警告/警報僅在失去進入變頻器的輸入電壓且 *14-10 主電源故障*「沒有」設定為 *[0] 無作用*時有效。 檢查變頻器的保險絲與裝置的主電源。

## 警報 38, 內部故障

發生內部故障時,會顯示下表中定義的代碼。

#### 疑難排解

電源關閉與開啟循環

檢查選項是否已正確安裝

檢查配線是否鬆脫或遺失

可能需要聯絡您的 Danfoss 供應商或服務部門。 請注意 代碼以獲得進一步的疑難排解方向。

號碼	文字
0	串列埠無法初始化。 請聯絡您的 Danfoss 供應
	商或 Danfoss 維修部門。
256-258	電源 EEPROM 數據有缺陷或太舊
512	控制卡 EEPROM 數據有缺陷或太舊。
513	讀取 EEPROM 數據時通訊時間截止
514	讀取 EEPROM 數據時通訊時間截止
515	應用導向的控制無法識別 EEPROM 數據。
516	無法寫入 EEPROM, 原因是正在執行寫入指令。
517	寫入指令時間截止
518	EEPROM 故障
519	在 EEPROM 中有遺失或無效的條碼數據
783	參數值超出上/下限
1024-1279	無法送出必須送出的 CAN 電報。
1281	數位信號處理器閃爍時間截止
1282	電源微軟體版本不符
1283	電源 EEPROM 數據版本不符
1284	無法讀取數位信號處理器軟體版本
1299	插槽 A 選項軟體版本太舊
1300	插槽 B 選項軟體版本太舊
1301	插槽 CO 選項軟體版本太舊
1302	插槽 C1 選項軟體版本太舊
1315	插槽 A 中的選項軟體不被支援 (不允許)
1316	插槽 B 中的選項軟體不被支援 (不允許)
1317	插槽 CO 中的選項軟體不被支援 (不允許)
1318	插槽 C1 中的選項軟體不被支援 (不允許)
1379	在計算平台版本時, 選項 A 並未回應
1380	在計算平台版本時, 選項 B 並未回應
1381	在計算平台版本時, 選項 CO 並未回應。
1382	在計算平台版本時, 選項 C1 並未回應。
1536	在應用導向的控制中登錄了一項例外。 程式除錯
	資訊寫入 LCP
1792	DSP 監控器啟用。 電力零件數據和馬達導向控制
	數據的程式除錯資訊沒有正確傳輸。
2049	電源數據重新啟動
2064-2072	H081x: 插槽 x 中的選項已經重新啟動
2080-2088	H082x: 插槽 x 中的選項已發出上電等待
2096-2104	H983x: 插槽 x 中的選項已發出合規的上電等待
2304	無法讀取電源 EEPROM 中的任何資料
2305	電源裝置的軟體版本資訊缺少
2314	電源裝置的電力裝置資料缺少
2315	電源裝置的軟體版本資訊缺少
2316	電源裝置的 lo_statepage 缺少
2324	在上電時功率卡的配置被判定為錯誤



號碼	文字
2325	使用主電源時,功率卡停止通訊
2326	在功率卡登錄延遲後功率卡的配置被判定為錯誤。
2327	有太多的功率卡位置已經登錄為「目前存在」。
2330	功率卡之間的功率大小資訊不相符。
2561	DSP 與 ATACD 之間無任何通訊
2562	從 ATACD 至 DSP 無任何通訊 (狀態執行中)
2816	堆疊溢位元控制卡模組
2817	排定器慢速工作
2818	快速工作
2819	參數執行緒
2820	LCP 堆疊溢位
2821	串列埠溢位
2822	USB 埠溢位
2836	cfListMempool 太小
3072-5122	參數值超出限制範圍
5123	插槽 A 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體
5124	插槽 B 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體。
5125	插槽 CO 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體。
5126	插槽 C1 中的選項: 與控制卡硬體不相容的硬體。
5376-6231	記憶體不足

#### 表 8.2

## 警報 39, 散熱片感測器

散熱片溫度感測器無回授。

功率卡上沒有來自 IGBT 熱感測器的信號 。 問題可能出在功率卡、閘極驅動器卡或功率卡與閘極驅動器卡之間的帶狀電纜上。

## 警告 40, 數位輸出端子 27 過載

檢查端子 27 的負載或移除短路的連線。 檢查 5-00 數 位輸入/輸出模式 與 5-01 端子 27 的模式。

## 警告 41, 數位輸出端子 29 過載

檢查端子 29 的負載或移除短路的連線。 檢查 5-00 數 位輸入/輸出模式 與 5-02 端子 29 的模式。

## 警告 42, 過載 X30/6 或過載 X30/7

針對 X30/6, 檢查端子 X30/6 的負載或移除短路的連線。 檢查 5-32 端子 X30/6 數位輸出 (MCB 101)。

針對 X30/7, 檢查端子 X30/7 的負載或移除短路的連線。 檢查 5-33 端子 X30/7 數位輸出 (MCB 101)。

## 警報 46, 電力卡電源

電力卡的電源超出範圍。

功率卡上的開關模式電源(SMPS)會產生三種電源: 24 V、5 V、±18 V。 以 MCB 107 選項的 24 V DC 供電時, 只有 24 V 與 5 V 電源會受到監控。 以三相主電源電壓啟動時, 所有三個電源都會受到監控。

## 警告 47, 24 V 電源過低

24 V DC 是在控制卡上測量的 。 外接的 24 V DC 備份電源可能過載,否則,請聯絡您的 Danfoss 供應商。

## 警告 48, 1.8 V 電源過低

控制卡上所使用的 1.8 V 直流電源超過極限。 電源是在控制卡上測量的。 檢查控制卡有無缺陷。 若存在選項卡,請檢查有無過電壓的狀況。

## 警告 49, 速度限制

速度不在 4-11 馬達轉速下限 [RPM] 和 4-13 馬達轉速 上限 [RPM] 內規定的範圍之內時,變頻器會顯示警告。 變頻器會在速度低於 1-86 跳脫轉速下限 [RPM] 內規定 的極限值時跳脫(除了在啟動或停機時)。

## 警報 50、AMA 校準失敗

請聯絡您的 Danfoss 供應商或 Danfoss 維修部門。

## 警報 51, AMA 檢查 Unom 與 Inom

馬達電壓、馬達電流和馬達功率的設定有錯。 檢查參數 1-20 至 1-25 中的設定。

#### 警報 52, AMA Inom 過低

馬達電流過低。 請檢查設定。

#### 警報 53, AMA 馬達過大

馬達過大, AMA 無法作用。

## 警報 54, AMA 馬達過小

馬達過小, AMA 無法執行。

#### 警報 55, AMA 參數超出

馬達參數值不在可接受的範圍內。AMA 將不會執行。

## 56 警報, 用戶中斷 AMA

使用者已中斷 AMA。

## 警報 57, AMA 內部故障

嘗試再度重新啟動 AMA 幾次,直到可執行 AMA 為止。 注意,重複執行可能會讓馬達加溫到電阻值 Rs 和 Rr 會 增加的程度。 不過在大多數情況下都不必在意。

#### 警報 58, AMA 內部故障

請聯絡您的 Danfoss 供應商。

## 警告 59, 電流限制

電流高於 4-18 電流限制中的值。 確認參數 1-20 到 1-25 的馬達資料已正確設定。 可能會增加電流極限。 確定系統能在較高極限下安全運作。

## 警告 60, 外部互鎖

外部互鎖已經啟動。 要繼續正常操作,則在已設定外部互鎖的端子加上 24 V DC 的電壓,然後將變頻器復歸 (透過串列通訊、數位 1/0 或按 [Reset])。

## 警告/警報 61,追蹤誤差

在計算的馬達轉速以及回授裝置的轉速測量值之間的誤差。 警告/警報/停用功能可在 4-30 馬達回授缺損功能 中進 行設定。 可接受的誤差設定值在 4-31 馬達回授轉速錯誤 當中,而發生誤差的允許時間設定則在 4-32 馬達回授缺損 時間截止當中。 在試運行程序中,這些功能可能生效。

## 警告 62, 輸出頻率最大極限

輸出頻率大於 *4-19 最大輸出頻率*設定值。

## 警告 64, 電壓限制

負載和速度的組合要求的馬達電壓比實際的直流電壓還要 高。

## 警告/警報 65. 控制卡過熱

控制卡的斷開溫度為 80°C。

## 疑難排解

- 檢查環境操作溫度限制是否在極限之內
- 檢查濾波器是否堵住



- 檢查風扇的運作
- 檢查控制卡

#### 警告 66. 散熱片溫度過低

變頻器過冷,無法運作。 此警報係根據 IGBT 模組中的溫度感測器而發出。

請增加裝置的環境溫度。 而且,每當馬達因設定 2-00 直流挾持/預熱電流 於 5% 和 1-80 停止功能 而停機時,可為變頻器提供少量電流。

#### 疑難排解

散熱片的溫度量測值為 0°C,這可能表示溫度感測器有缺陷,導致風扇速度會增加到最大值。 IGBT 與閘極驅動器卡之間的感測器電線若中斷則會出現警告。 請同時檢查 IGBT 熱感測器。

## 警報 67, 選項模組內容變更

在上次關閉電源之後,一個或以上的選項已經被加上或移除。 檢查是否刻意變更模式,並將裝置復歸。

## 警報 68. 安全停機生效

安全停機已經啟動生效。 要繼續正常操作,請在端子 37 上加上 24 V DC 的電壓,然後發出復歸信號 (透過總線、 數位 I/O 或按下復歸鍵)。

## 警報 69, 電力卡溫度

功率卡上的溫度感測器不是過熱就是過冷。

## 疑難排解

檢查門風扇的運作狀況。

檢查門風扇的過濾器是否阻塞。

檢查纜線固定頭板是否正確安裝於 IP 21/IP 54 (NEMA 1/12) 變頻器上。

## 警報 70. 變頻器設定不合規

控制卡與功率卡不相容。 請向您的供應商洽詢銘牌上的 裝置類型代碼及卡片的零件編號以檢查相容性。

## 警報 71, PTC 1 安全停機

安全停機已經從 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡啟動 (馬達過熱)。 當 MCB 112 再次施加 24 V DC 至 T-37 時 (當馬達溫度達到可接受的程度),以及當 MCB 112 的數位輸入功能被停用時,將恢復正常操作。 當此發生時,必須送出復歸信號 (透過總線、數位 I/O 或按 [Reset] 鍵)。請注意,若啟用自動重新啟動,則馬達可能會在故障清除後隨即啟動。

## 警報 72, 危險故障

安全停機並跳脫: 安全停機與 MCB 112 PTC 熱敏電阻卡的數位輸入有不預期的信號等級。

## 警告 73,安全停機自動啟動

安全停機。 若啟用自動重新啟動,則馬達可能會在故障排除後隨即啟動。

#### 警告 76, 功率單位設定

需要的功率單位數目與偵測到的使用中功率單位數目不符。

#### 疑難排解:

若模組功率卡內的功率數據與變頻器剩下的不符,在更換 F 框架模組時將會發生此問題。 請確認備份零件及其功率卡的零件編號是正確的。

## 77 警告, 降低電源模式

本警告顯示變頻器正在降低功率的模式下操作 (即低於逆變器章節所允許的數值)。 當設定以較少的逆變器執行變頻器時,本警告將在關閉電源再開啟電源時產生,並持續保持開啟。

## 警報 79, 不合規的電力元件組態

標度卡零件編號不正確或未安裝。 功率卡上的 MK102 連接器也無法安裝。

#### 警報 80. 變頻器出廠值

在手動復歸後,參數設定值為出廠設定。 將裝置復歸以解除警報。

## 警報 81, CSIV 損壞

CSIV 有語法上的錯誤。

## 警報 82, CSIV 參數錯誤

CSIV 初始參數失敗。

## 警報 85, 危險故障 PB:

Profibus/Profisafe 錯誤。

## 警告/警報 104, 混合風扇故障

風扇監控會在上電時檢查確認風扇正在運轉,或在混合風扇開啟時進行檢查。 若風扇沒有運作,便會通報故障。 混合風扇故障可由 14-53 風扇監控 設定為警告或警報跳脫。

**疑難排解**將變頻器電源關閉與開啟以確定是否送回警告/警報。

## 警報 243, 煞車 IGBT

此警報僅適用於 F 框架變頻器。 與警報 27 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 最左側的逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F12 或 F3 內的中間逆變器模細.
- 2 = 機架大小 F10 或 F11 內的右側逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第二個 變頻器。
- 3 = 機架大小 F12 或 F13 內的右側逆變器模细。
- 3 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第三個。
- 4 = 機架大小 F14 內最右側的逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。
- 6 = 機架大小 F14 內的右側整流器模組。

## 警報 244, 散熱片溫度

此警報僅適用於 F 框架變頻器。 與警報 29 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出哪個電源模組產生警報訊息。

- 1 = 最左側的逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F12 或 F3 內的中間逆變器模
- 2 = 機架大小 F10 或 F11 內的右側逆變器模組。



- 2 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第二個 變頻器。
- 3 = 機架大小 F12 或 F13 內的右側逆變器模組。
- 3 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第三個。
- 4 = 機架大小 F14 內最右側的逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。
- 6 = 機架大小 F14 內的右側整流器模組。

## 警報 245. 散熱片感測器

此警報僅適用於 F 框架變頻器。 與警報 39 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息

- 1 = 最左側的逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F12 或 F3 內的中間逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F10 或 F11 內的右側逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第二個 變頻器。
- 3 = 機架大小 F12 或 F13 內的右側逆變器模組。
- 3 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第三個。
- 4 = 機架大小 F14 內最右側的逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。
- 6 = 機架大小 F14 內的右側整流器模組。

## 警報 246. 電力卡電源

此警報僅適用於 F 框架變頻器。 與警報 46 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息

- 1 = 最左側的逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F12 或 F3 內的中間逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F10 或 F11 內的右側逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第二個 變頻器。
- 3 = 機架大小 F12 或 F13 內的右側逆變器模組。
- 3 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第三個。
- 4 = 機架大小 F14 內最右側的逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。
- 6 = 機架大小 F14 內的右側整流器模組。

## 警報 247. 功率卡温度

此警報僅適用於 F 框架變頻器。 與警報 69 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息

- 1 = 最左側的逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F12 或 F3 內的中間逆變器模組。

- 2 = 機架大小 F10 或 F11 內的右側逆變器模
- 2 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第二個 變頻器。
- 3 = 機架大小 F12 或 F13 內的右側逆變器模細.
- 3 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第三個。
- 4 = 機架大小 F14 內最右側的逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。
- 6 = 機架大小 F14 內的右側整流器模組。

## 警報 248, 不合規的電力元件組態

此警報僅適用於 F 框架變頻器。 與警報 79 相同。 警報記錄中的報告值可以顯示出那個電源模組產生警報訊息:

- 1 = 最左側的逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F12 或 F3 內的中間逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F10 或 F11 內的右側逆變器模組。
- 2 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第二個 變頻器。
- 3 = 機架大小 F12 或 F13 內的右側逆變器模組。
- 3 = 機架大小 F14 內左側逆變器模組的第三個。
- 4 = 機架大小 F14 內最右側的逆變器模組。
- 5 = 整流器模組。
- 6 = 機架大小 F14 內的右側整流器模組。

## 警告 250. 新的備份零件

已更換變頻器中的一個組件。 將變頻器復歸以進行正常操作。

## 警告 251, 新類型代碼

已更換功率卡或其他元件,且變更類型代碼。 請復歸以消除警告並恢復正常運作。



# 9 基本疑難排解

# 9.1 啟動與操作

參見表 4.2 中的警報記錄。

徵兆	可能原因	測試	解決方案
	缺少輸入電源	請參閱 表 3.1。	檢查輸入電源。
	保險絲缺少或斷開或是斷路器跳 脫	請參閱此表格的保險絲斷開與斷路 器跳脫的內容瞭解可能的原因。	遵循提供的建議。
	LCP 未獲得電源	請檢查 LCP 電纜線是否正確連接 或受損。	請更換故障的 LCP 或連接電纜線。
	控制電壓短路 (端子 12 或 50) 或控制端子短路	請檢查端子 12/13 至 20-39 的 24 V 控制電壓電源或端子 50 至 55 的 10 V 電源。	為端子正確配線。 
顯示器暗下/無功能	錯誤的 LCP (LCP 來自 VLT® 2800 或 5000/6000/8000/ FCD 或 FCM)	55 Ry 10 V 电 <i>脉</i> 。	僅使用 LCP 101 (P/N 130B1124) 或 LCP 102 (P/N 130B1107)。
	錯誤的對比設定		按下 [Status] + ▲/▼ 以調整對 比。
	顯示器(LCP) 有缺陷	使用不同的 LCP 進行測試。	請更換故障的 LCP 或連接電纜線。
	內部電壓電源故障或 SMPS 有缺陷		請聯絡供應商。
斷斷續續地顯示	因不適當的控制線路或變頻器內 部故障而引起電壓電源超載 (SMPS)	透過移除端子阻塊斷開所有控制線路,以排除是控制線路出了問題。	若顯示器保持亮起,則問題出自於 控制線路。 檢查線路是否出現短 路或錯誤連接的情況。 若顯示器 持續斷開,請執行顯示器暗下的程 序。
	維修開關開啟或馬達失去連接	檢查馬達是否連接且連接未受干擾 (受維修開關或其他裝置干擾)	連接馬達並檢查維修開關。
	24 V DC 選項卡未獲得主電源	若顯示器正在運作但無輸出,檢查 是否已為變頻器供應主電源。	供應主電源以讓裝置運作。
	LCP 停機	檢查是否已按下 [0ff]。	按下 [Auto On] 或 [Hand On] (視您的操作模式而定) 以讓馬達 運轉。
馬達未運轉	遺失啟動信號 (待機)	檢查 5-10 端子 18 數位輸入 啟 動以瞭解端子 18 是否正確設定 (使用出廠設定)。	
	馬達自由旋轉信號有效(自由旋轉)	檢查 5-12 端子 27 數位輸入 以 瞭解端子 27 是否正確設定 (使用 出廠設定)。	
	錯誤設定值信號來源	線設定值? 預置設定值是否有	設定正確的設定。請檢查 3-13 設定值給定方式。透過參數群組 3-1* 設定值,設定有效的預置設定值。 檢查配線是否正確。 檢查端子的比例率。 檢查設定值信號。
	馬達轉動限制	檢查 <i>4-10 馬達轉向</i> 是否正確設 定。	設定正確的設定。
馬達的旋轉方向錯誤	有效反轉信號	在參數群組 5-1* 數位輸入中檢查 是否已為端子設定反轉命令。	停用反轉信號。
	錯誤的馬達相位連接		請參見此手冊中的 3.5 檢查馬達 轉動。

徵兆	可能原因	測試	解決方案
	頻率極限設定錯誤	在 4-13 馬達轉速上限 [RPM]、	設定正確的極限。
		4-14 馬達轉速上限 [Hz] 和	
도 '축 + '축 제 된 그 ## '축		<i>4−19 最大輸出頻率</i> 中檢查檢查輸	
馬達未達到最大轉速	十工物气产品产生会入产品品以	出極限	·····································
	未正確訂定設定值輸入信號的比例表	在 6-* 類比輸入/輸出模式與參數	設定止惟的設定。 
	例率	群組 <i>3-1* 設定值</i> 中檢查設定值輸	
	可能的錯誤參數設定	入信號比例率。	
	<b>可能的錯祆</b> 奓數設定	檢查所有馬達參數的設定,包括所	檢查參數群組 1-6* 類比輸入/輸
馬達速度不穩定		有馬達補償設定。 對於閉迴路操	出模式中的設定。 對於閉迴路操
		作,檢查 PID 設定。	作,檢查參數群組 20-0* 回授中的 設定。
	二丁 AK ダメ AL NA 266 7世	大 <u>红大用法</u> 森敷力校本目不去供包	<sup>                                    </sup>
馬達運轉不順暢	可能發生過激磁	在所有馬達參數中檢查是否有錯誤 的馬達設定。	仕参数群組
尚 <b>建</b> 理特个限物		的為建設 <b>た。</b> 	<i>進階為建員科與「=3*</i> 與 <i>貝戴無關</i>   <i>的設定</i> 中檢查馬達設定。
		检查煞車參數。 檢查加減速時間	<i>的战是</i> 中傚宣為建設是。 檢查參數群組 2-0* DC 煞車與
馬達小會致車	然早多数中可能有 <b>组获的</b> 故处。 可能減速時間過短。	微重热单多数。	<del>                                    </del>
	可能减速时间 <u>地</u> 短。 相對相短路	<sup>                                   </sup>	排除任何檢測出的短路狀況。
	伯到伯母崎	馬達敦風放兵有相對相的超路順   形。 請檢查馬達和面板相間是否	排除性叫燃剂压的短焰水洗。 
		形。	
,	馬達過載	在該應用方面,馬達已過載。	   執行啟動測試並確認馬達電流是否
電源保險絲斷開或斷路器跳	<b>尚是</b> 则蚁	住該應用力画,為建口週載。 	
脫			盆牌全負載電流,馬達僅可在負載
			路牌主负载电视,河连崖可任负载   降低的情況下運轉。 請檢閱該應
			用所適用的規格。
, <u> </u>		  執行預先啟動檢查是否連接鬆脫。	鎖緊鬆脫的連接。
	主電源出現問題 (請參見警報 4	將進入變頻器的輸入電源線輸換一	如果不平衡的接腳跟隨著電線,則
	工电源山坑问题 (明多九 <u>昌</u> 和 中	個位置: A 至 B、B 至 C、C 至	是電源問題。 請檢查主電源。
主電源電流不平衡,大於 3%	要頻器裝置出現問題	^^。  將進入變頻器的輸入電源線輪換一	
	父况由农县山外门区		入端子上,則是裝置問題。 請聯絡
			大河
	馬達或馬達線路問題	^^。   將輸出馬達引線輪換一個位置: U	如果不平衝的接腳跟隨著引線,則
	… シャー・フィー・コントー H-4 / U/I ナー・ファー・		問題在馬達內或馬達線路中。 檢
			查馬達和馬達線路。
馬達電流不平衡,大於 3%	要頻器裝置出現問題 要頻器裝置出現問題		
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	至 V、V 至 W、W 至 U。	
		主 V、V 主 W、W 宇 U。	出端子,則是裝置問題。 請聯絡供

## 表 9.1



# 10 規格

# 10.1 與功率有關的 規格

主電源 3x200-240 V AC									
FC 301/FC 302	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
典型軸輸出 [kW]	0. 25	0. 37	0. 55	0. 75	1. 1	1.5	2. 2	3	3. 7
外殼 IP20/IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
外殼 IP20 (僅限 FC 301)	<b>A</b> 1	A1	<b>A</b> 1	<b>A</b> 1	A1	A1	-	-	_
外殼 IP55、66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	<b>A</b> 5	A5
輸出電流									
持續 (3x200-240 V) [A]	1.8	2. 4	3. 5	4. 6	6. 6	7. 5	10. 6	12. 5	16. 7
間歇 (3x200-240 V) [A]	2. 9	3. 8	5. 6	7. 4	10. 6	12. 0	17. 0	20. 0	26. 7
持續 kVA(208 V AC)[kVA]	0. 65	0. 86	1. 26	1. 66	2. 38	2. 70	3. 82	4. 50	6. 00
最大輸入電流									
持續 (3x200-240 V) [A]	1. 6	2. 2	3. 2	4. 1	5. 9	6. 8	9.5	11. 3	15. 0
間歇 (3x200-240 V) [A]	2. 6	3. 5	5. 1	6. 6	9. 4	10. 9	15. 2	18. 1	24. 0
其他規格		ļ.	ļ	ļ	!	!	!		
IP20, 21 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源、 馬達、煞車與負載共償) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>					4 (12, 12, J\ 0. 2 (24	•			
IP55, 66 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源、 馬達、煞車與負載共償) [mm <sup>2</sup> (AWG)]				4, 4,	4 (12, 12,	12)			
斷開連接時的最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup>				6, 4,	4 (10, 12,	12)			
預估的功率損失 於額定最大負載 [W] 4)	21	29	42	54	63	82	116	155	185
IP20 外殼重量 [kg]	4. 7	4. 7	4. 8	4. 8	4. 9	4. 9	4. 9	6. 6	6.6
A1 (IP20)	2. 7	2. 7	2. 7	2. 7	2. 7	2. 7	-	-	_
A5 (IP55、66)	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5
效率 4)	0. 94	0. 94	0. 95	0. 95	0.96	0. 96	0.96	0. 96	0. 96
僅可在 160% 高超載時有 0.25-3.7 kW。									1

## 表 10.1

## VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 說明

主電源 3x200-240 V AC							
FC 301/FC 302	P5	5K5	P	7K5	P1	1 <b>1K</b>	
高/正常負載 1)	НО	NO	H0	NO	HO	NO	
典型軸輸出 [kW]	5. 5	7. 5	7. 5	11	11	15	
外殼 IP20	В3			B3	B4		
外殼 IP21	Е	31		B1	B2		
外殼 IP55、66	Е	31		B1	E	32	
輸出電流							
持續	24. 2	30. 8	30. 8	46. 2	46. 2	59. 4	
(3x200-240 V) [A]	24. 2	30. 6	30. 0	40. 2	40. 2	37. 4	
間歇							
(60 秒超載)	38. 7	33. 9	49. 3	50. 8	73. 9	65. 3	
(3x200-240 V) [A]							
持續	8. 7	11.1	11. 1	16. 6	16. 6	21. 4	
kVA (208 V AC) [kVA]							
最大輸入電流			1		1		
持續	22	28	28	42	42	54	
(3x200-240 V) [A]							
間歇							
(60 秒超載)	35. 2	30. 8	44. 8	46. 2	67. 2	59. 4	
(3x200-240 V) [A]							
其他規格			1		1		
IP21 最大電纜橫截面 5) (主電源、煞車、負載	16, 10, 1	6 (6, 8, 6)	16, 10, 1	6 (6, 8, 6)	35, -, -	(2, -, -)	
共償)[mm² (AWG)] ²)							
IP21 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (馬達) [mm <sup>2</sup>	10, 10, -	(8, 8, -)	10, 10, -	(8, 8, -)	35, 25, 25	5 (2, 4, 4)	
IP20 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源、煞車、馬	10, 10, -	(8, 8, -)	10, 10, -	(8, 8, -)	35, -, -	(2, -, -)	
達與負載共償)							
斷開連接時的最大電纜線橫截面 [mm² (AWG)]			16, 10, 10	0 (6, 8, 8)			
預估的功率損失							
於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>	239	310	371	514	463	602	
重量,	-	23		23	,	27	
外殼 IP21、IP55、66 [kg]		-0		۷		- 1	
效率 4)	0.	964	0.	959	0.	964	

表 10.2

10



FC 301/FC 302	P	15K	P1	8K	P22K		P3	BOK	P3	7K
高/正常負載 <sup>1)</sup>	НО	NO	H0	NO	H0	NO	НО	NO	H0	NO
典型軸輸出 [kW]	15	18. 5	18. 5	22	22	30	30	37	37	45
外殼 IP20	E	34	(	3	C	3	(	34	C	4
外殼 IP21	(	C1	(	21	C	;1	(	21	C	:1
外殼 IP55、IP66	(	C1	(	21	C	;1	(	2	C	2
輸出電流							•		•	
持續	59. 4	74.0	74.0	00	00	115	115	142	1.42	170
(3x200-240 V) [A]	39. 4	74. 8	74. 8	88	88	115	115	143	143	170
間歇										
(60 秒超載)	89. 1	82. 3	112	96. 8	132	127	173	157	215	187
(3x200-240 V) [A]										
持續	21.4	26. 9	26. 9	31.7	31.7	41.4	41.4	51.5	51.5	61. 2
kVA (208 V AC) [kVA]	21.4	20. /	20. 7	31.7	31.7	71. 7	71.7	31.3	31.3	01. 2
最大輸入電流										
持續	54	68	68	80	80	104	104	130	130	154
(3x200-240 V) [A]	0 7			00	- 00	10-	10-7	100	100	104
間歇										
(60 秒超載)	81	74. 8	102	88	120	114	156	143	195	169
(3x200-240 V) [A]										
其他規格	1		ı		ı		1		ı	
IP20 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電	35	(2)	50	(1)	50	(1)	150 (3	BOOMCM)	150 (3	BOOMCM)
源、煞車、馬達與負載共償)									, , ,	
IP21、IP55、IP66 最大電纜線橫										
截面 <sup>5)</sup> (主電源與馬達) [mm²	50	(1)	50	(1)	50	(1)	150 (3	BOOMCM)	150 (3	BOOMCM)
(AWG)] <sup>2)</sup>										
IP21、IP55、IP66 最大電纜橫截										
面 <sup>5)</sup> (煞車與負載共償)[mm <sup>2</sup>	50	(1)	50	(1)	50	(1)	95	(3/0)	95 (	(3/0)
(AWG)] <sup>2)</sup>										
主電源斷開時的最大電纜線規格							95. 7	70, 70	185、1	
$[mm^2 (AWG)]^{2)}$		50, 35, 35 (1, 2,		5 (1, 2,	2)		1	/0, 2/0)	(350MCM、	
					1				4/	(0)
預估的功率損失	624	737	740	845	874	1140	1143	1353	1400	1636
於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>										
重量,	/	<b>4</b> 5		15	4	5	6	55	6	5
外殼 IP21、55/66 [kg]										
效率 4)		96	n	97		97		97	0	97
	J	, 5	l <sup>0.</sup>	,,	J	,,	0.	,,	l <sup>0.</sup>	, ,

## 表 10.3

請參見 10.3.1 保險絲 中的保險絲額定值。

- 1) 高過載 = 60 秒鐘有 160% 轉矩。 正常負載 = 60 秒鐘有 110% 轉矩。
- 2) 美國線規。
- 3) 用 5 米有遮罩的馬達纜線在額定負載和額定頻率下測量。
- 4) 典型的功率損失是發生在額定負載條件,並且損失期望值是在 ▲/▼15% 之內 (容差與電壓和電纜線條件的變異有關)。 這些值基於典型的馬達效率而定 (eff2 和 eff3 的邊界值)。 具有較低效率的馬達也將增加變頻器的功率損失,反之亦然。 如果載波頻率高於預設值,功率損失可能顯著增加。

其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消耗。 其他選配裝置與客戶負載可能會增加 30 W 的功率損失。(雖然對於全負載控制卡,或插槽 A 或插槽 B 選項,通常只有額外增加 4 W。)

雖然採用最新的技術設備進行測量,但應當允許一定範圍內的測量誤差(▲/▼5%)。



## 5) 最大電纜線橫截面的三個值分別是針對單芯、軟線與具襯套之軟線。

主電源 3x380-500 V AC (FC 302)、	·			D1 V1	D1VE	Daka	Dako	DAKO	DEVE	DZVE
E0 204 /E0 202	PK 37	PK 55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	РЗКО	P4K0	P5K5	P7K5
FC 301/FC 302 典型軸輸出 [kW]	0. 37	0. 55	0. 75	1. 1	1.5	2. 2	3	4	5. 5	7. 5
	40	40	40	40	40	40	40	42	40	100
外殼 IP20/IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
外殼 IP20 (僅限 FC 301)	A1	A1	A1	A1	A1					<del></del>
外殼 IP55、66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
輸出電流 160% 高超載達 1 分鐘										
轉軸輸出 [kW]	0. 37	0. 55	0. 75	1. 1	1.5	2. 2	3	4	5. 5	7. 5
持續										
(3x380-440 V) [A]	1. 3	1.8	2. 4	3	4. 1	5. 6	7. 2	10	13	16
間歇										
(3x380-440 V) [A]	2. 1	2. 9	3.8	4. 8	6. 6	9. 0	11.5	16	20. 8	25. 6
持續										
(3x441-500 V) [A]	1. 2	1.6	2.1	2. 7	3. 4	4. 8	6. 3	8. 2	11	14. 5
間歇		٥,,		4.0	- 1		40.4	10.4	47.7	
(3x441-500 V) [A]	1. 9	2. 6	3. 4	4. 3	5. 4	7. 7	10. 1	13. 1	17. 6	23. 2
持續 kVA 值		4.0	4 7	0.4	0.0		5.0		0.0	11.0
(400 V AC) [kVA]	0. 9	1.3	1.7	2. 1	2. 8	3. 9	5. 0	6. 9	9. 0	11.0
持續 kVA 值	0.0	4.0	4 7	2.4	2.7	2.0	<i>-</i> 0	, ,	0.0	44.7
(460 V AC) [kVA]	0. 9	1.3	1.7	2. 4	2. 7	3. 8	5. 0	6. 5	8. 8	11.6
最大輸入電流			•			•				•
持續	4.2	4.7	2.2	2.7	2.7	- O	, ,	0.0	44.7	14.4
(3x380-440 V) [A]	1. 2	1.6	2. 2	2. 7	3. 7	5. 0	6. 5	9. 0	11. 7	14. 4
間歇	1. 9	2. 6	3. 5	4. 3	5. 9	8. 0	10. 4	14. 4	18. 7	23. 0
(3x380-440 V) [A]	1. 9	2. 0	3. 5	4. 3	5. 9	6. 0	10. 4	14. 4	10.7	23.0
持續	1. 0	1. 4	1. 9	2. 7	3. 1	4. 3	5. 7	7. 4	9. 9	13. 0
(3x441-500 V) [A]	1.0	1.4	1. 7	2. 1	3. 1	4. 3	5. 7	7.4	7. 7	13.0
間歇	1. 6	2. 2	3. 0	4. 3	5. 0	6. 9	9. 1	11.8	15. 8	20.8
(3x441-500 V) [A]	1.0	2. 2	3.0	7. 3	3. 0	0. 7	7. 1	11.0	10.0	20.0
其他規格										
IP20,21 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電					111	12, 12, 12)				
源、馬達、煞車與負載共償) [mm²						0. 2 (24) )				
(AWG)] <sup>2)</sup>					(取り、	0. 2 (24))				
IP55,66 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電										
源、馬達、煞車與負載共償)[mm²					4, 4, 4 (	12, 12, 12)				
(AWG)]										
斷開連接時的最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup>					6, 4, 4 (	10, 12, 12)				
預估的功率損失	0-	4.5	4.				4	46:	46-	
於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
IP20 外殼重量	4. 7	4. 7	4. 8	4. 8	4. 9	4. 9	4. 9	4. 9	6. 6	6. 6
外殼 IP55、66	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	14. 2	14. 2
效率 4)	0. 93	0. 95	0. 96	0. 96	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97
<u>グー・//</u> 僅可在 160% 高超載時有 0.37-7.5						1	1	1		

表 10.4



主電源 3x380-500 V AC (FC 302)、3x	380–480 V A	C (FC 301)						
FC 301/FC 302	P1	1K	P1:	5K	P1	8K	P22K	
高/正常負載 1)	H0	NO	Н0	NO	H0	NO	НО	NO
典型軸輸出 [kW]	11	15	15	18. 5	18. 5	22. 0	22. 0	30. 0
外殼 IP20	B3		B3		B4		В	4
外殼 IP21	B1		В	1	Е	32	В	2
外殼 IP55、IP66	В	1	В	1	Е	32	В	2
輸出電流	!						!	
持續	0.4	00		07.5	07.5	4.4	44	- /4
(3x380-440 V) [A]	24	32	32	37. 5	37. 5	44	44	61
間歇 (60 秒超載)	38. 4	35. 2	51. 2	41.3	60	48. 4	70. 4	67. 1
(3x380-440 V) [A]	30. 4	35. 2	31. 2	41.3	00	40. 4	70.4	07.1
持續	21	27	27	34	34	40	40	52
(3x441-500 V) [A]	21	21	21	34	34	40	40	32
間歇(60 秒超載)	33. 6	29. 7	43. 2	37. 4	54. 4	44	64	57. 2
(3x441-500 V) [A]	00.0	27.7	40. 2	07.4	04.4		0 1	07.2
持續 kVA 值	16. 6	22. 2	22. 2	26	26	30. 5	30. 5	42. 3
(400 V AC) [kVA]								
持續 kVA 值		21.5		27. 1		31. 9		41. 4
(460 V AC) [kVA]								
最大輸入電流	I		Γ	Γ	1			
持續   (3x380-440 V) [A]	22	29	29	34	34	40	40	55
間歇 (60 秒超載)								
(3x380-440 V ) [A]	35. 2	31. 9	46. 4	37. 4	54. 4	44	64	60. 5
持續								
(3x441-500 V) [A]	19	25	25	31	31	36	36	47
間歇(60 秒超載)								
(3x441-500 V) [A]	30. 4	27. 5	40	34. 1	49. 6	39. 6	57. 6	51. 7
其他規格	!		!		!		!	!
IP21、IP55、IP66 最大電纜橫截面 <sup>5)</sup>								
(主電源、煞車、負載共償) [mm² (AWG)]	16, 10, 1		16, 10, 1		35, -, -	(2, -, -)	35, -, -	(2, -, -)
2)	6	)	6	)				
IP21、IP55、IP66 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup>		(2 2 )		(2 2 )	35, 25,	25 (2, 4,	35, 25,	25 (2, 4,
(馬達) [mm² (AWG)] ²)	10, 10, –	(8, 8, -)	10, 10, –	(8, 8, -)	4	1)	4	.)
IP20 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源、煞	40.40	(0 0 )	40 40	(0 0 )	0.5	/O \	25	(O )
車、馬達與負載共償)	10, 10, –	(8, 8, -)	10, 10, –	(8, 8, -)	35, -, -	(2, -, -)	35, -, -	(2, -, -)
斷開連接時的最大電纜線橫截面 [mm²				40 40			•	
(AWG)] <sup>2)</sup>			16	, 10, 10 (	.6, 8, 8)			
預估的功率損失	004	000	070	475	444	505	F 47	700
於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>	291	392	379	465	444	525	547	739
IP20 外殼重量 [kg]	1	2	1:	 2	23	3. 5	23	. 5
重量,	_	2	_	າ	_			7
外殼 IP21、IP55、66 [kg]	2	ა 	2	ა		27	27	
效率 4)	0.	98	0.	98	0.	98	0. 98	

表 10.5

主電源 3x380-500 V AC (FC 302)	、3x380-4	80 V AC (	(FC 301)							
FC 301/FC 302	P3	OK	P3	7K	P4	15K	P55K		P75K	
高/正常負載 1)	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	H0	NO
典型軸輸出 [kW]	30	37	37	45	45	55	55	75	75	90
外殼 IP20	В	34	C3		(	3	C4		C4	
外殼 IP21	C	<del></del>	С	1	(	D1	С	2	(	2
外殼 IP55、IP66	C	<del></del>	С	1	(	 01	C	2	(	2
輸出電流			ļ.		!					
持續										
(3x380-440 V) [A]	61	73	73	90	90	106	106	147	147	177
間歇(60 秒超載)										
(3x380-440 V) [A]	91. 5	80. 3	110	99	135	117	159	162	221	195
持續										
(3x441-500 V) [A]	52	65	65	80	80	105	105	130	130	160
間歇(60 秒超載)										
(3x441-500 V) [A]	78	71.5	97. 5	88	120	116	158	143	195	176
持續 kVA 值	40.0	50 /	50 /	(2.4	(2.4	70.4	70.4	100	100	422
(400 V AC) [kVA]	42. 3	50. 6	50. 6	62. 4	62. 4	73. 4	73. 4	102	102	123
持續 kVA 值		<i>54.0</i>		/2 7		00.7		104		420
(460 V AC) [kVA]		51.8		63. 7		83. 7		104		128
最大輸入電流										
持續	- F			02	02	04	04	122	122	141
(3x380-440 V) [A]	55	66	66	82	82	96	96	133	133	161
間歇(60 秒超載)	02.5	70.4	00	00.2	122	104	144	1.44	200	177
(3x380-440 V) [A]	82. 5	72. 6	99	90. 2	123	106	144	146	200	177
持續	47	59	59	73	73	95	95	118	118	145
(3x441-500 V) [A]	47	37	37	/3	73	73	73	110	110	143
間歇 (60 秒超載)	70. 5	64. 9	88. 5	80. 3	110	105	143	130	177	160
(3x441-500 V) [A]	70.3	04. 7	00. 3	00.3	110	103	143	130	177	100
其他規格										
IP20 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源與馬達)	35	(2)	50	(1)	50	(1)	150 (3	800mcm)	150 (3	300mcm)
H 20	35	(2)	50	(1)	50	(1)	95 (	(4/0)	95	(4/0)
IP21、IP55、IP66 最大電纜線橫截										
面 <sup>5)</sup> (主電源與馬達) [mm <sup>2</sup>	50	(1)	50	(1)	50	(1)	150 (3	BOOMCM)	150 (3	BOOMCM)
(AWG)] <sup>2)</sup>		<b>、</b>		(,,	"	(,,			, , , , ,	
5) (煞車與負載共償) [mm²	50	(1)	50	(1)	50	(1)	95 (	(3/0)	95	(3/0)
(AWG)] <sup>2)</sup>		***					/3 \		'-	
主電源斷開時的最大電纜線規格			I.		I				185、1	50、120
[mm² (AWG)] 2)			50, 35	,				0, 70		CM, 300
			(1, 2,	2)			(3/0, 2/	/0, 2/0)		4/0)
						,				
於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>	570	698	697	843	891	1083	1022	1384	1232	1474
IP21、IP55、66 外殼重量 [kg]	4	  5	4	5		15 15	6	5	6	
效率 4)		98	0.		-	98	-	98		99
		-		*				-	<u> </u>	•

## 表 10.6

請參見 10.3.1 保險絲 中的保險絲額定值。

- 1) 高過載 = 60 秒鐘有 160% 轉矩。 正常負載 = 60 秒鐘有 110% 轉矩。
- 2) 美國線規。



- 3) 用 5 米有遮罩的馬達纜線在額定負載和額定頻率下測量。
- 4) 典型的功率損失是發生在額定負載條件,並且損失期望值是在 ▲/▼15% 之內(容差與電壓和電纜線條件的變異有關)。 這些值基於典型的馬達效率而定(eff2 和 eff3 的邊界值)。 具有較低效率的馬達也將增加變頻器的功率損失,反之亦然。 如果載波頻率高於預設值,功率損失可能顯著增加。

其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消耗。 其他選配裝置與客戶負載可能會增加 30W 的功率損失。(雖然對於全負載控制卡,或插槽 A 或插槽 B 選項,通常只有額外增加 4W。)

雖然採用最新的技術設備進行測量,但必須允許一定範圍內的測量誤差 (▲/▼ 5%)。

5) 最大電纜線橫截面的三個值分別是針對單芯、軟線與具襯套之軟線。

主電源 3x525-600 V AC (僅限 FC 302)								
FC 302	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
典型軸輸出 [kW]	0. 75	1. 1	1.5	2. 2	3	4	5. 5	7. 5
外殼 IP20、21	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
外殼 IP55	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5	<b>A</b> 5
輸出電流								
持續 (3x525-550 V) [A]	1.8	2. 6	2. 9	4. 1	5. 2	6. 4	9. 5	11. 5
間歇 (3x525-550 V) [A]	2. 9	4. 2	4. 6	6. 6	8. 3	10. 2	15. 2	18. 4
持續 (3x551-600 V) [A]	1. 7	2. 4	2. 7	3. 9	4. 9	6. 1	9. 0	11. 0
間歇 (3x551-600 V) [A]	2. 7	3. 8	4. 3	6. 2	7. 8	9. 8	14. 4	17. 6
持續 kVA 值(525 V AC)[kVA]	1. 7	2. 5	2. 8	3. 9	5. 0	6. 1	9. 0	11. 0
持續 kVA 值(575 V AC)[kVA]	1. 7	2. 4	2. 7	3. 9	4. 9	6. 1	9. 0	11. 0
最大輸入電流								
持續 (3x525-600 V) [A]	1. 7	2. 4	2. 7	4. 1	5. 2	5. 8	8. 6	10. 4
間歇 (3x525-600 V) [A]	2. 7	3. 8	4. 3	6. 6	8. 3	9. 3	13. 8	16. 6
其他規格	l.							
IP20, 21 最大電纜線橫截面 5) (主電源、馬達、煞車與負載共償) [mm² (AWG)] 2)				4, 4, 4 (1 (最小 0.				
IP55, 66 最大電纜線橫截面 5) (主電源、馬達、煞車與負載共償) [mm² (AWG)]				4, 4, 4 (1	2, 12, 12)			
斷開連接時的最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup>				6, 4, 4 (1	0, 12, 12)			
預估的功率損失 於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>	35	50	65	92	122	145	195	261
重量, 外殼 IP20 [kg]	6. 5	6. 5	6. 5	6. 5	6. 5	6. 5	6. 6	6. 6
重量, 外殼 IP55 [kg]	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	13. 5	14. 2	14. 2
效率 4)	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97	0. 97

表 10.7

## VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 說明

主電源 3x525-600 V AC										
FC 302	P1	1K	P1	5K	P18	ЗК	P2	2K	P3	ОК
高/正常負載 1)	H0	NO	H0	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
典型軸輸出 [kW]	11	15	15	18. 5	18. 5	22	22	30	30	37
IP21、IP55、IP66 外殼	В	1	Е	B1	B2	2	В	2	С	1
外殼 IP20	В	3	Е	33	B4	1	В	34	В	4
輸出電流									•	
持續 (3x525-550 V) [A]	19	23	23	28	28	36	36	43	43	54
間歇	30	25	37	31	45	40	58	47	65	59
(3x525-550 V) [A]										
持續 (3x525-600 V) [A]	18	22	22	27	27	34	34	41	41	52
間歇 (3x525-600 V) [A]	29	24	35	30	43	37	54	45	62	57
持續 kVA 值(550 V AC)[kVA]	18. 1	21. 9	21. 9	26. 7	26. 7	34. 3	34. 3	41.0	41.0	51.4
持續 kVA 值(575 V AC)[kVA]	17. 9	21. 9	21. 9	26. 9	26. 9	33. 9	33. 9	40. 8	40. 8	51.8
最大輸入電流				l .						
持續	17.0	20.0	20.0	25.4	25.4	22.7	22.7	20	20	40
(於 550 V) [A]	17. 2	20. 9	20. 9	25. 4	25. 4	32. 7	32. 7	39	39	49
間歇	28	23	33	28	41	36	52	43	59	54
(於 550 V) [A]	20	23	33	20	41	30	32	45	37	34
持續 (於 575 V) [A]	16	20	20	24	24	31	31	37	37	47
間歇 (於 575 V) [A]	26	22	32	27	39	34	50	41	56	52
其他規格										
IP21、IP55、IP66 最大電纜橫截面 <sup>5)</sup>										
(主電源、煞車、負載共償) [mm <sup>2</sup>	16, 10, 8,	10 (6, 8)	16, 10, 8,	10 (6, 8)	35, -, -(	2, -, -)	35, -, -	(2, -, -)	50, -, -	(1, -, -)
IP21、IP55、IP66 最大電纜線橫截	10, 10	. – (8.	10, 10	). – (8.	35, 25,	25 (2.	35. 25.	25 (2,		
面 <sup>5)</sup> (馬達) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	8,		8,		4,			4)	50, -, -	(1, -, -)
IP20 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源、煞車、馬達與負載共償)	10, 10 8,		10, 10 8,		35, -, -(	2, -, -)	35, -, -	(2, -, -)	35, -, -(	(2, -, -)
 				16,	<u> </u> 10, 10				50、3	5、35
[mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>				(6,	8, 8)				(1, 2	2、2)
預估的功率損失		225		295		329		700		700
於額定最大負載 [W] 4)		223		285		329		/00		700
重量,	7	3		23	27	7		.7	2	7
外殼 IP21 [kg]										
IP20   外殼重量 [kg]		2		2	23.			5. 5	23	
效率 4)	0.	98	0.	98	0. 9	98	0.	98	0.	98

表 10.8



主電源 3x525-600 V AC								
FC 302	P37	7K	P4	45K	P5	5K	P7	5K
高/正常負載*	НО	NO	H0	NO	НО	NO	НО	NO
典型軸輸出 [kW]	37	45	45	55	55	75	75	90
IP21、IP55、IP66 外殼	C1	C1	(	D1	С	2	С	2
外殼 IP20	C3	C3	(	03	С	4	С	4
輸出電流			•		•			
持續 (3x525-550 V) [A]	54	65	65	87	87	105	105	137
間歇 (3x525-550 V) [A]	81	72	98	96	131	116	158	151
持續 (3x525-600 V) [A]	52	62	62	83	83	100	100	131
間歇 (3x525-600 V) [A]	78	68	93	91	125	110	150	144
持續 kVA 值(550 V AC)[kVA]	51. 4	61. 9	61. 9	82. 9	82. 9	100. 0	100. 0	130. 5
持續 kVA 值(575 V AC)[kVA]	51.8	61. 7	61.7	82. 7	82. 7	99. 6	99. 6	130. 5
最大輸入電流						1		
持續 (於 550 V) [A]	49	59	59	78. 9	78. 9	95. 3	95. 3	124. 3
間歇 t (於 550 V) [A]	74	65	89	87	118	105	143	137
持續 (於 575 V) [A]	47	56	56	75	75	91	91	119
間歇 (於 575 V) [A]	70	62	85	83	113	100	137	131
其他規格			l			ı		
IP20 最大電纜線橫截面 <sup>5)</sup> (主電源與馬達)		50 (1	)			150 (3	OOMCM)	
IP20 最大電纜線橫截面 5) (煞車與負載 共償)		50 (1	)			95 (	(4/0)	
IP21、IP55、IP66 最大電纜線橫截面 5		50 (1	)			150 (3	OOMCM)	
IP21、IP55、IP66 最大電纜橫截面 5 (煞   車與負載共償) [mm² (AWG)] 2		50 (1	)		95 (4/0)			
主電源斷開時的最大電纜線規格 [mm² (AWG)] <sup>2)</sup>		50, 35, (1, 2,			95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0) 185, 150, 120 (350MCM, 300MCI 4/0)			300MCM,
預估的功率損失 於額定最大負載 [W] <sup>4)</sup>		850		1100		1400		1500
IP20 外殼重量 [kg]	35	5	3	35	5	0	5	0
重量, 外殼 IP21、IP55 [kg]	45	5	2	<b>1</b> 5	65		65	
效率 4)	0. 9	98	0.	98	0.	98	0. 98	

說明

表 10.9

## 10.2 一般技術數據

工电际	
電源端子(6 脈衝)	L1、L2、L3
電源端子(12 脈衝)	L1-1、L2-1、L3-1、L1-2、L2-2、L3-2
輸入電壓	200-240 V ±10%
輸入電壓	FC 301: 380-480 V/FC 302: 380-500 V ±10%
	FC 302: 525-600 V ±10%
輸入電壓	FC 302: 525-690 V ±10%

## 主電源電壓過低 / 主電源斷電:

在主電源電壓過低或主電源斷電的期間,變頻器將繼續工作,直到中間電路電壓低於最低停機水準(一般是比變頻器的 最低馬達額定電壓低 15%) 才停止。 當主電源電壓比變頻器的最低馬達額定電壓低 10% 時,預期不會進入上電與全轉 矩的狀態。

輸入頻率	50/60 Hz ±5%
主電源相位間的暫時最大不平衡電壓	馬達額定電壓的 3.0 %
真實功率因數(λ)	在額定負載時 ≥ 0.9 額定值
位移功率因數 (cos φ)	接近(> 0.98)
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數 (上電次數) ≤ 7.5 kW	每分鐘最多兩次。
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數 (上電次數) 11-75 kW	每分鐘最多一次。
輸入電源側 L1、L2、L3 的切換次數 (上電次數) ≥ 90 kW	每兩分鐘最多一次。
根據 EN60664-1 的環境	過電壓類別 111/污染等級 2

本裝置適合用在可以傳遞不超過 100,000 RMS 對稱安培的電路上,最大電壓為 240/500/600/690 V。

## 馬達輸出(U、V、W)

輸出電壓	輸入電壓的 0-100%
輸出頻率 (0.25-75 kW)	FC 301: 0.2-1000 Hz/FC 302: 0-1000 Hz
輸出頻率(90-1000kW)	0-800 <sup>1)</sup> Hz
磁通模式的輸出頻率 (僅限 FC 302)	0-300 Hz
輸出側切換	無限制
加減速時間	0.01-3600 s。

## 1) 與電壓及功率相關

## 轉矩特性

啟動轉矩 (定轉矩)	最大 160%, 達 60 秒鐘 1)
啟動轉矩	最大 180%, 達 0.5 秒鐘 1)
過轉矩(定轉矩)	最大 160%, 達 60 秒鐘 1)
啟動轉矩 (可變轉矩)	最大 110%, 達 60 秒鐘 1)
過轉矩(可變轉矩)	最大 110%, 達 60 秒鐘

VVC<sup>plus</sup> 的轉矩上升時間(與 Fsw 無關)

10 ms 磁通的轉矩上升時間 (適用於 5 kHz Fsw) 1 ms

- 1) 相對於額定轉矩的百分比。
- <sup>2)</sup> 轉矩回應時間取決於應用與負載,但從 0 到設定值的轉矩步進通常為 4-5 x 轉矩上升時間。

## 數位輸入

XI=167.	
可程式化的數位輸入	FC 301: 4 $(5)^{1)}$ /FC 302: 4 $(6)^{1)}$
端子號碼	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33,
邏輯	PNP 或 NPN
電壓等級	0 - 24 V DC
電壓等級,邏輯 '0' PNP	< 5 V DC
電壓等級, 邏輯 '1' PNP	> 10 V DC
電壓等級, 邏輯 '0' NPN2)	> 19 V DC
電壓等級, 邏輯 '1' NPN2)	< 14 V DC
輸入的最大電壓	28 V DC
脈衝頻率範圍	0-110 kHz
(工作週期) 最小脈衝寬度	4.5 ms
輸入電阻值, Ri	約為 4 kΩ



安全停機端子 37<sup>3, 4)</sup> (端子 37 為固定 PNP 邏輯)


電壓等級	0-24 V DC
電壓等級, 邏輯 '0' PNP	<4 V DC
電壓等級, 邏輯 '1' PNP	>20 V DC
輸入的最大電壓	28 V DC
在 24 V 的典型輸入電流	50 mA rms
在 20 V 的典型輸入電流	60 mA rms
輸入電容	400 nF

所有數位輸入都已從輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子採取高壓絕緣。

- 2) 除了安全停機輸入端子 37 之外。
- 3) 參閱 2.4.5.8 端子 37 以取得關於端子 37 與安全停機的更多資訊。
- 4)若是使用的接觸器內部含有結合安全停機功能的直流線圈,則請在關閉該線圈時,務必為來自該線圈的電流建立返回通路。 這可透過使用橫越線圈的 Freewheel 二極體完成(或是,可選擇 30 或 50 V MOV 取得更快速的回應時間)。 典型的接觸器可與此二極體一同購買。

#### 類比輸入 類比輸入的數量 2 端子號碼 53. 54 模式 電壓或電流 模式選取 開關 S201 和開關 S202 電壓模式 開關 S201/開關 S202 = 關閉 (U) 電壓等級 FC 301: 0 到 +10/FC 302: -10 到 +10V (可調整) 約為 10 kΩ 輸入電阻值, Ri ± 20 V 最大電壓 電流模式 開關 S201/開關 S202 = 開 (I) 電流等級 0/4 到 20 mA (可調整) 輸入電阻值, Ri 約為 200 Ω 最大電流 30 mA 類比輸入的解析度 10 位元 (+ 符號) 類比輸入的精確度 最大誤差為全幅的 0.5% 頻寬 FC 301: 20 Hz/FC 302: 100 Hz

## 類比輸入已經和輸入電壓(PELV)及其他高電壓端子電氣絕緣。

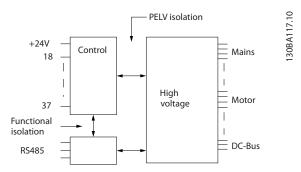

#### 圖 10.1

#### 脈衝/編碼器輸入 可程式設定的脈衝/編碼器輸入 $29^{1)}$ , $33^{2)}$ / $32^{3)}$ , $33^{3)}$ 端子號碼脈衝/編碼器 端子 29、32、33 的最大頻率 110 kHz (推拉式驅動) 5 kHz (開路集電極) 端子 29、32、33 的最大頻率 端子 29、32、33 的最小頻率 電壓等級 請參閱 10.2.1 數位輸入 輸入的最大電壓 28 V DC 輸入電阻值,Ri 約為 4 kΩ

<sup>1)</sup> 端子 27 和 29 可以規劃為輸出。

脈衝輸入精確度 (0.1-1 kHz) 編碼器輸入精確度(1-11 kHz) 最大誤差: 全幅的 0.1%

最大誤差: 全幅的 0.05%

脈衝和編碼器輸入 (端子 29、32、33) 已經和輸入電壓 (PELV) 和其他高電壓端子電氣絕緣。

- 1) **僅限 FC 302**
- 2) 脈衝輸入是端子 29 與 33
- 3) 編碼器輸入: 32 = A 且 33 = B

## 數位輸出

2441—185—			
可程式設定的數位/脈衝輸出			2
端子號碼		27,	29 1)
數位/頻率輸出的電壓等級		0-	-24 V
最大輸出電流(散熱片或熱源)			40 mA
在頻率輸出的最大負載			$1 \ k\Omega$
在頻率輸出的最大電容性負載			10 nF
在頻率輸出的最小輸出頻率			0 Hz
在頻率輸出的最大輸出頻率		3:	2 kHz
頻率輸出的精確度	最大誤差:	全幅的	0.1%
頻率輸出上的解析度		12	位元

<sup>1)</sup> 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸入端。

數位輸出已經和輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子電氣絕緣。

## 類比輸出

可程式設定的類比輸出的數目		1
端子號碼		42
在類比輸出端的電流範圍		0/4-20  mA
最大負載接地 - 類比輸出低於		500 Ω
類比輸出的精確度	最大誤差:	全幅的 0.5%
類比輸出的解析度		12 位元

## 類比輸出已從輸入電壓(PELV)和其他高電壓端子電氣絕緣。

## 控制卡, 24 V DC 輸出

端子號碼	12, 13
輸出電壓	24 V +1, −3 V
最大負載	FC 301: 130mA/FC 302: 200 mA

## 24 V 直流電源已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣, 但與類比和數位輸入及輸出有相同電位。

## 控制卡, 10 V DC 輸出

端子號碼	±50
輸出電壓	10.5 V ±0.5 V
最大負載	15 mA

## 10 V 直流電源已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

## 控制卡, RS -485 串列通訊

端子號碼	68	(P,	TX+、	RX+)、	69	(N,	TX-	、RX-	-)
端子編號 61				端		68	和 6	9 共	用

## RS -485 串列通訊電路的功能從其他中心電路獨立,並已經和輸入電壓 (PELV) 電氣絕緣。

## 控制卡, USB 串列通訊

USB					1. 1	(全速)
USB	插頭	В	類	USB	「裝置	插頭

## 透過標準主機/裝置 USB 電纜線連接到個人電腦。

USB 連接已經和輸入電壓 (PELV) 及其他高電壓端子電氣絕緣。

USB 連接並沒有與接地保護進行電氣絕緣。 請僅使用隔離的筆記型電腦與變頻器的 USB 接頭進行連線。

繼電器輸出	
可程式化的繼電器輸出	FC 301 所有 kW: 1/FC 302 所有 kW: 2
繼電器 01 端子號碼	1-3 (break), 1-2 (make)
於 1-3 (NC)、1-2 (NO) 的最大端子負載 (AC-1) <sup>1)</sup> (電阻性負載)	240 V AC, 2A
最大端子負載 (AC-15) <sup>1)</sup> (cos φ 等於 0.4 時的電感應性負載)	240 V AC. 0.2A

## VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 說明

於 1-2 (NO)、1-3 (NC) 的最大端子負載 (DC-1)<sup>1)</sup> (電阻性負載) 60 V DC, 1A 最大端子負載 (DC-13)<sup>1)</sup> (電感應性負載) 24 V DC, 0.1A 繼電器 02 (限 FC 302) 端子號碼 4-6 (break), 4-5 (make) 於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載)2)3) 過電壓類別 II 400 V AC, 2A 於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (AC-15)<sup>1)</sup> (@ cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載) 240 V AC, 0.2A 於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 80 V DC, 2A 於 4-5 (NO) 的最大端子負載 (DC-13)<sup>1)</sup> (電感應性負載) 24 V DC, 0.1A 於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載) 240 V AC, 2A 於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (AC-15)<sup>1)</sup> (@ cosp 等於 0.4 時的電感應性負載) 240 V AC, 0.2A 於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 50 V DC, 2A 於 4-6 (NC) 的最大端子負載 (DC-13)1) (電感應性負載) 24 V DC, 0.1A 1-3 (NC)、1-2 (NO)、4-6 (NC)、4-5 (NO) 等的最小端子負載 24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA 根據 EN 60664-1 的環境 過電壓類別 111/污染等級 2 1) IEC 60947 第 4 與第 5 部份 繼電器接點藉由強化絕緣已經和電路的其餘部份電氣絕緣(PELV)。 2) 過電壓類別 11

3) UL 驗證應用 300V AC2A

控制電纜線的電纜線長度和橫截面 1)

馬達電纜線最大長度,有遮罩	FC 301: 50 m/FC 301 (A1): 25 m/ FC 302: 150 m
馬達電纜線最大長度,無遮罩	FC 301: 75 m/FC 301 (A1): 50 m/FC 302: 300 m
控制端子電纜的最大橫截面(不含線端襯套的軟線/硬線)	1.5 mm <sup>2</sup> /16 AWG
控制端子電纜的最大橫截面(含線端襯套的軟線)	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
控制端子電纜的最大橫截面(含線端襯套與環的軟線)	$0.5 \text{ mm}^2/20 \text{ AWG}$
控制端子電纜的最小橫截面	0. 25 mm <sup>2</sup> /24AWG

1) 有關電源電纜線資訊,請參閱 10.1 與功率有關的 規格。

## 控制卡效能

掃描時間間隔	FC 301: 5 ms/FC 302: 1 ms
控制特性	
在輸出頻率為 0-1000 Hz 的解析度	±0.003 Hz
Precise start/stop(精確啟動/停機)(端子 18、19)的重複精確度	≤±0.1 ms
系統回應時間(端子 18、19、27、29、32、33)	≤ 2 ms
轉速控制範圍(開迴路)	同步轉速的 1:100
轉速控制範圍(閉迴路)	同步轉速的 1:1000
轉速精確度(開迴路)	30-4000 rpm: 誤差 ±8 rpm
轉速精確度(閉迴路),取決於回授裝置的解析度	0-6000 rpm: 誤差 ±0.15 rpm
轉矩控制精確度(速度回授)	最大誤差為額定轉矩的 ±5%

## 所有控制特性是以 4 極異步馬達為準的

## 環境

外殼	IP20 <sup>1)</sup> /類型 1、IP21 <sup>2)</sup> /類型 1、IP55/類型 12、IP66
振動測試	1.0 g
最高相對溼度 5% -	- 93% (IEC 721-3-3; 操作時為類別 3K3 (非冷凝) )
腐蝕性環境 (IEC 60068-2-43) H <sub>2</sub> S 測試	類別 Kd
環境溫度 3)	最高 50°C (24 小時平均值最高為 45°C)

- 1) 僅適用於 ≤ 3.7 kW (200-240 V)、≤ 7.5 kW (400-480/500V)
- 2) 當外殼組件 ≤ 3.7 kW (200-240 V)、≤ 7.5 kW (400-480/500V)
- ③ 高環境溫度時降低額定值操作,請參閱「設計指南」中的特殊條件

全幅操作時的最低環境溫度			0	) °(	U
降低效能時的最低環境溫度			- 10	) °(	
存放/運輸時的溫度	-25	到	+65/70	) °(	U
海平面以上的最大高度(不降低額定值)			100	0(	m

為高海拔條件的降低額定值操作,請參閱「設計指南」中的特殊條件

EMC 標準,干擾

EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011

EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,

EMC 標準, 耐受性

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

請參閱「設計指南 | 中關於特殊條件的章節。

## 10.3 保險絲規格

## 10.3.1 保險絲

建議在電源端上使用保險絲和/或斷路器以進行保護, 以免 變頻器內發生組件報銷問題 (首次故障)。

## 注意

此為必要措施,藉以確保符合 CE 的 IEC 60364 規定或 UL 的 NEC 2009 規定。

必須針對變頻器內部組件報銷問題之後果,為人員及財產提 供保護。

## 分支電路保護

為了保護安裝時不受電擊及火災的危害,所有在安裝部位、 切換齒輪、機器等的分支電路,必須依照國家和國際規定施 以短路保護和過電流保護。

提供之建議並未涵蓋 UL 的分支電路保護。

#### 短路保護

Danfoss 建議使用以下所述的保險絲/斷路器,以備在變頻 器內發生組件報銷問題時,可保護維修人員與財產。

10.3.2 建議事項

發生故障時, 若沒有依照建議事項執行的話, 可能會造成人 身風險並損壞變頻器和其他設備。

下列表格列出了建議的額定電流。 建議的保險絲為適合 小型至中型電源規格的 gG 型保險絲。 對於較大型的電 源,則建議使用 aR 保險絲。 至於斷路器,建議使用已經 過測試的 Moeller 型斷路器。 若有其他類型的斷路器將 進入變頻器的能量限制在等於或低於 Moeller 型斷路器 的等級, 亦可使用這些斷路器。

若選擇了建議的保險絲/斷路器,可能的變頻器損壞情況將 主要限於裝置內部的損壞。

如需進一步的資訊,請參閱應用注意事項中的保險絲與斷路 器, MN90TXYY

## 10.3.3 CE 符合性

保險絲或斷路器必須符合 IEC 60364 規定。Danfoss 建 議您使用以下多種選擇。

以下的保險絲適合用在可提供 100.000 Arm (對稱)、240 V、480 V、500 V 或 600 V 的電路上, 視變頻器的電壓 額定值而定。 使用正確的保險絲時,變頻器的短路電流額 定值 (SCCR) 為 100.000 Arm。



外殼	FC 300 功率	建議的 保險絲規格	建議之 最大規格的保險絲	建議的斷路器	最大跳脫等級
規格	[kW]			Moeller	[A]
A1	0. 25-1. 5	gG-10	gG-25	PKZMO-16	16
A2	0. 25-2. 2	gG-10 (0.25-1.5)	gG-25	PKZMO-25	25
		gG-16 (2.2)			
A3	3. 0-3. 7	gG-16 (3)	gG-32	PKZMO-25	25
		gG-20 (3.7)			
В3	5. 5	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	7. 5–15	gG-32 (7.5)	gG-125	NZMB1-A100	100
		gG-50 (11)			
		gG-63 (15)			
C3	18. 5-22	gG-80 (18.5)	gG-150 (18.5)	NZMB2-A200	150
		aR-125 (22)	aR-160 (22)		
C4	30-37	aR-160 (30)	aR-200 (30)	NZMB2-A250	250
		aR-200 (37)	aR-250 (37)		
A4	0. 25-2. 2	gG-10 (0.25-1.5)	gG-32	PKZMO-25	25
		gG-16 (2.2)			
<b>A</b> 5	0. 25-3. 7	gG-10 (0.25-1.5)	gG-32	PKZM0-25	25
		gG-16 (2. 2-3)			
		gG-20 (3.7)			
B1	5. 5-7. 5	gG-25 (5.5)	gG-80	PKZM4-63	63
		gG-32 (7.5)			
B2	11	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	15-22	gG-63 (15)	gG-160 (15-18.5)	NZMB2-A200	160
		gG-80 (18.5)	aR-160 (22)		
		gG-100 (22)			
C2	30-37	aR-160 (30)	aR-200 (30)	NZMB2-A250	250
		aR-200 (37)	aR-250 (37)		

表 10.10 200-240 V, 機架大小 A、B 與 C

10

## VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 說明

外殼	FC 300 功率	建議的 保險絲規格	建議之 最大規格的保險絲	建議的斷路器	最大跳脫等級
規格	[kW]			Moeller	[A]
<b>A</b> 1	0. 37-1. 5	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0. 37-4. 0	gG-10 (0.37-3)	gG-25	PKZMO-25	25
		gG-16 (4)			
A3	5. 5–7. 5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
В3	11-15	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	18. 5-30	gG-50 (18.5)	gG-125	NZMB1-A100	100
		gG-63 (22)			
		gG-80 (30)			
C3	37-45	gG-100 (37)	gG-150 (37)	NZMB2-A200	150
		gG-160 (45)	gG-160 (45)		
C4	55-75	aR-200 (55)	aR−250	NZMB2-A250	250
		aR-250 (75)			
A4	0. 37-4	gG-10 (0.37-3)	gG-32	PKZM0-25	25
		gG-16 (4)			
<b>A</b> 5	0. 37-7. 5	gG-10 (0.37-3)	gG-32	PKZM0-25	25
		gG-16 (4-7.5)			
B1	11-15	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	18. 5-22	gG-50 (18.5)	gG-100	NZMB1-A100	100
		gG-63 (22)			
C1	30-45	gG-80 (30)	gG-160	NZMB2-A200	160
		gG-100 (37)			
		gG-160 (45)			
C2	55-75	aR-200 (55)	aR−250	NZMB2-A250	250
		aR-250 (75)			
		gG-300 (90)	gG-300 (90)		
		gG-350 (110)	gG-350 (110)		
D	90-200	gG-400 (132)	gG-400 (132)	-	-
		gG-500 (160)	gG-500 (160)		
		gG-630 (200)	gG-630 (200)		
	250, 400	aR-700 (250)	aR-700 (250)		
E	250-400	aR-900 (315-400)	aR-900 (315-400)	_	_
		aR-1600 (450-500)	aR-1600 (450-500)		
F	450-800	aR-2000 (560-630)	aR-2000 (560-630)	_	_
		aR-2500 (710-800)	aR-2500 (710-800)		

表 10.11 380-500 V, 機架大小 A、B、C、D、E 與 F



外殼	FC 300 功率	建議的 保險絲規格	建議之 最大規格的保險絲	建議的斷路器	最大跳脫等級
規格	[kW]			Moeller	[A]
A2	0-75-4. 0	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
А3	5. 5-7. 5	gG-10 (5.5)	gG-32	PKZM0-25	25
		gG-16 (7.5)			
В3	11-15	gG-25 (11)	gG-63	PKZM4-50	50
		gG-32 (15)			
B4	18. 5-30	gG-40 (18.5)	gG-125	NZMB1-A100	100
		gG-50 (22)			
		gG-63 (30)			
C3	37-45	gG-63 (37)	gG-150	NZMB2-A200	150
		gG-100 (45)			
C4	55-75	aR-160 (55)	aR-250	NZMB2-A250	250
		aR-200 (75)			
<b>A</b> 5	0. 75-7. 5	gG-10 (0.75-5.5)	gG-32	PKZM0-25	25
		gG-16 (7.5)			
B1	11-18	gG-25 (11)	gG-80	PKZM4-63	63
		gG-32 (15)			
		gG-40 (18.5)			
B2	22-30	gG-50 (22)	gG-100	NZMB1-A100	100
		gG-63 (30)			
C1	37-55	gG-63 (37)	gG-160 (37-45)	NZMB2-A200	160
		gG-100 (45)	aR-250 (55)		
		aR-160 (55)			
C2	75	aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

表 10.12 525-600 V, 機架大小 A、B 與 C

#### VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 說明

外殼	FC 300 功率	建議的 保險絲規格	建議之 最大規格的保險絲	建議的斷路器	最大跳脫等級
規格	[kW]	IMPX REKANTIT	- 東人人九竹百 13 (木) 大局水	Moeller	[A]
B2	11	gG-25 (11)	gG-63	_	-
	15	gG-32 (15)			
	18	gG-32 (18)			
	22	gG-40 (22)			
C2	30	gG-63 (30)	gG-80 (30)	-	-
	37	gG-63 (37)	gG-100 (37)		
	45	gG-80 (45)	gG-125 (45)		
	55	gG-100 (55)	gG-160 (55-75)		
	75	gG-125 (75)			
		gG-125 (37)	gG-125 (37)		
		gG-160 (45)	gG-160 (45)		
		gG-200 (55-75)	gG-200 (55-75)		
		aR-250 (90)	aR-250 (90)		
D	37–315	aR-315 (110)	aR-315 (110)	-	_
		aR-350 (132-160)	aR-350 (132-160)		
		aR-400 (200)	aR-400 (200)		
		aR-500 (250)	aR-500 (250)		
		aR-550 (315)	aR-550 (315)		
E	355-560	aR-700 (355-400)	aR-700 (355-400)	_	_
E	300-000	aR-900 (500-560)	aR-900 (500-560)	_	_
		aR-1600 (630-900)	aR-1600 (630-900)		
F	630-1200	aR-2000 (1000)	aR-2000 (1000)	_	_
	030 1200	aR-2500 (1200)	aR-2500 (1200)	_	

表 10.13 525-690 V, 機架大小 B、C、D、E 與 F



### UL 認證

保險絲或斷路器必須符合 NEC 2009 規定。 Danfoss 建議您使用以下多種選擇

以下的保險絲適合用在可提供 100.000 Arm (對稱)、240 V、480 V、500 V 或 600 V 的電路上, 視變頻器的電壓

額定值而定。 使用正確的保險絲時,變頻器的短路電流額 定值 (SCCR) 為 100.000 Arm。

FC 300 功 率	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
[kW]	RK1 類型 1)	J 類型	T 類型	CC 類型	CC 類型	CC 類型
0. 25-0. 37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0. 55-1. 1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1.5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2. 2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3. 0	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3. 7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5. 5	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	_	-	_
7. 5	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	_	_	_
11	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	_	-	-
15-18. 5	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	_	-	-
22	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
30	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	_	_
37	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	_	_

表 10.14 200-240 V, 機架大小 A、B 與 C

	建議之最大規格的保險絲						
FC 300 功率	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut			
[kW]	RK1 類型	RK1 類型	CC 類型	RK1 類型 3)			
0. 25-0. 37	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R			
0. 55-1. 1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R			
1. 5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R			
2. 2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R			
3. 0	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R			
3. 7	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R			
5. 5	5014006-050	KLN-R-50	_	A2K-50-R			
7. 5	5014006-063	KLN-R-60	_	A2K-60-R			
11	5014006-080	KLN-R-80	_	A2K-80-R			
15-18. 5	2028220-125	KLN-R-125	=	A2K-125-R			
22	2028220-150	KLN-R-150	_	A2K-150-R			
30	2028220-200	KLN-R-200	_	A2K-200-R			
37	2028220-250	KLN-R-250	_	A2K-250-R			

表 10.15 200-240 V, 機架大小 A、B 與 C

#### VLT<sup>®</sup>AutomationDrive 操作 說明

FC 300 功 率	Bussmann	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut
[kW]	JFHR2 類型 2)	JFHR2	JFHR2 <sup>4)</sup>	J
0. 25-0. 37	FWX-5	-	-	HSJ-6
0. 55-1. 1	FWX-10	-	-	HSJ-10
1.5	FWX-15	-	_	HSJ-15
2. 2	FWX-20	1	1	HSJ-20
3. 0	FWX-25	-	-	HSJ−25
3. 7	FWX-30	-	-	HSJ-30
5. 5	FWX-50	-	-	HSJ-50
7. 5	FWX-60	-	-	HSJ-60
11	FWX-80	-	ı	HSJ-80
15-18. 5	FWX-125	-	I	HSJ-125
22	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
30	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
37	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

#### 表 10.16 200-240 V, 機架大小 A、B 與 C

- 1) Bussmann 的 KTS 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 KTN。
- 2) Bussmann 的 FWH 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 FWX。
- 3) FERRAZ SHAWMUT 的 A6KR 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 A2KR。
- 4) FERRAZ SHAWMUT 的 A50X 保險絲應用在 240 V 變頻器中可以代替 A25X。

	建議之最大規格的保險絲						
FC 300 功率	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	
[kW]	RK1 類型	J 類型	T 類型	CC 類型	CC 類型	CC 類型	
0. 37-1. 1	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6	
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	
5. 5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25	
7. 5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	
11	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-	
15	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-	
18	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	=	-	
22	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	=	-	
30	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-	
37	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-	
45	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-	
55	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-	
75	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	=	_	

表 10.17 380-500 V, 機架大小 A、B 與 C



	建議之最大規格的保險絲							
FC 302 功率	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut				
[kW]	RK1 類型	RK1 類型	CC 類型	RK1 類型				
0. 37-1. 1	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R				
1. 5-2. 2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R				
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R				
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R				
5. 5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R				
7. 5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R				
11	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R				
15	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R				
18	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R				
22	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R				
30	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R				
37	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R				
45	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R				
55	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R				
75	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R				

表 10.18 380-500 V, 機架大小 A、B 與 C

	建議之最大規格的保險絲						
FC 302 功率	Bussmann	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut	Littel 保險絲			
[kW]	JFHR2	J	JFHR2 <sup>1)</sup>	JFHR2			
0. 37-1. 1	FWH-6	HSJ-6	-	-			
1. 5-2. 2	FWH-10	HSJ-10	-	-			
3	FWH-15	HSJ-15	_	-			
4	FWH-20	HSJ-20	_	-			
5. 5	FWH-25	HSJ-25	_	-			
7. 5	FWH-30	HSJ-30	-	-			
11	FWH-40	HSJ-40	-	-			
15	FWH-50	HSJ-50	-	-			
18	FWH-60	HSJ-60	-	-			
22	FWH-80	HSJ-80	-	-			
30	FWH-100	HSJ-100	-	_			
37	FWH-125	HSJ-125	-	=			
45	FWH-150	HSJ-150	-	-			
55	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225			
75	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250			

表 10.19 380-500 V, 機架大小 A、B 與 C

1) Ferraz-Shawmut A50QS 保險絲可以代替 A50P 保險絲。

1	
	v

FC 302 功 率	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
[kW]	RK1 類型	J 類型	T 類型	CC 類型	CC 類型	CC 類型
0. 75–1. 1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1. 5-2. 2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5. 5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7. 5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
15	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	_	-
18	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	_	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	_	_	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	_	_	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	_	_	-
75	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	_	-

### 表 10.20 525-600 V, 機架大小 A、B 與 C

		建議之最大規格的保險絲		
FC 302 功	SIBA	Littel 保險絲	Ferraz-	Ferraz-
率	SIDA	Little Printing	Shawmut	Shawmut
[kW]	RK1 類型	RK1 類型	RK1 類型	J
0. 75-1. 1	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5. 5	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7. 5	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
15	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
18	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
22	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
30	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
37	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
45	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
55	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
75	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

表 10.21 525-600 V, 機架大小 A、B 與 C

 $<sup>^{1)}</sup>$  顯示之 Bussmann 170M 保險絲使用  $^{-}/80$  視覺指示器; 而具相同規格與安培數之  $^{-}$ TN/80 類型 T、 $^{-}/110$  或 TN/110 類型 T 指示器保險絲,則可作為替代品。



	建議之最大規格的保險絲							
FC 302 [kW] 功率	最大前 置保險 絲	Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	LittelFuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E163267/E2137 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E2137 J/HSJ
11	30 A	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
15-18. 5	45 A	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
22	60 A	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
30	80 A	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
37	90 A	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
45	100 A	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
55	125 A	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
75	150 A	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150
* UL 認證:	僅限 525	5-600 V						


表 10.22 525-690 V\*, 機架大小 B 與 C

## 10.4 連接收緊扭力

		轉矩(Nm)							
外 殼	200-240 V	380-480/500 V	525-600 V	主電源	馬達	DC 連接	煞車	地線	繼電器
A2	0. 25 - 2. 2	0. 37 - 4. 0		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
А3	3.0 - 3.7	5.5 - 7.5	0.75 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A4	0. 25 - 2. 2	0. 37 - 4. 0		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	0. 25 - 3. 7	0. 37 - 7. 5	0.75 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5 - 7.5	11 - 15	11 - 15	1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	11	18	18	4. 5	4. 5	3. 7	3. 7	3	0.6
DZ.		22	22	4. 5	4. 5	3. 7	3. 7	3	0.6
В3	5.5 - 7.5	11 - 15	11 - 15	1.8	1. 8	1.8	1.8	3	0. 6
B4	11 - 15	18 - 30	18 - 30	4. 5	4. 5	4. 5	4. 5	3	0.6
C1	15 - 22	30 - 45	30 - 45	10	10	10	10	3	0.6
C2	30 - 37	55 - 75	55 - 75	14/24 <sup>1)</sup>	14/24 <sup>1)</sup>	14	14	3	0.6
C3	18 - 22	37 - 45	37 - 45	10	10	10	10	3	0.6
C4	30 - 37	55 - 75	55 - 75	14/24 <sup>1)</sup>	14/24 <sup>1)</sup>	14	14	3	0.6

表 10.23 端子收緊

 $<sup>^{1)}</sup>$  針對不同的電纜線尺寸 x/y, 其中  $x \le 95$  mm $^2$  與  $y \ge 95$  mm $^2$ 。







# 索引

		主	
Γ		<b>主設定表單</b>	
「自動模式」	27	<b>主 電</b> 主電源	源
「自動開啟」	44	(L1、L2、L3)	63
		主電源電壓	43
A AC			
AU 主電源	6	交	
波型		<b>交流電主電源</b>	
波形 輸入		交流電輸入	. 6
<b>AMA</b>	49	$\downarrow$	
Auto On	43	人 人工初始化	29
D		使	
Danfoss FC	20	使用具遮罩的電纜線接地	13
E		保	
EMC	22	保險絲	67
Н		停	
Hand On	25	···· 停機命令	44
I		全	
IEC 61800-3.	14	全負載電流	21
L		具	
LCP 操作控制器	26		12
		具遮罩的電纜線12,	22
M			
MCT 10 設定軟體 設定軟體		冷	
Modbus RTU	20	冷卻	. 8
		冷卻空間	
P			
<b>PELV</b>	41	分	
		ク 分支電路保護	67
R			
RCD	13	初	
RFI 濾波器	14	がり 初始化	29
RMS 電流	6	уун гь	2,
		功	
上		功率因數6, 13,	22
上載數據至 LCP	28	功能測試5, 21,	25
串		加	
串列通訊 6, 10, 15, 16, 20, 28, 43, 44, 45,	65		25



參	快	
<b>参考</b>	8 快速表單27, 30, 32	2
	<b>快速設定</b> 24	4
吊		
日本 日掛方式	8	
		2
啟		
啟動	2	
	た。 <b>應用範例</b>	3
	110 11 TO 17 3	
回 <b>授17</b> , 22, 44, 4	19 — <del>т</del>	
ых 17, 22, 11,	. <sup>9</sup> 手 <b>手動</b>	0
Lik		
地	<b>手動啟動</b>	3
<b>地線</b>		
	技	
基	<b>技術數據6</b> 3	3
<b>基本操作程式設定</b>	3	
	拷	
外	<b>拷貝參數設定</b>	3
<b>外部互鎖</b> 16, 3	12	
<b>外部命令</b>	<sup>13</sup> 接	
外部控制器		2
外部控制系統	6 接地三角14	4
<b>外部電壓</b>		3
	<b>接地迴路</b>	
多	接地連接	
タ <b>多個變頻器</b> 12, 1		
多數馬達	12-0-0m,	۷
少数刷是		
	控	_
安 ***	<b>控制信號</b>	
安全檢查	32163 L	
<b>安裝</b>		
	<b>控制卡, 24V DC 輸出</b> 65	5
<del>導</del>	<b>控制卡, RS-485 串列通訊</b> 65	5
導線管12, 2	行前下,USD 中列通讯00	5
導航鍵	<sup>3</sup> 控制卡效能	5
導覽鍵	<sup>.6</sup> <b>控制特性</b>	6
	<b>控制端子</b>	
已	控制系統	
<b>已連接 T27 的 AMA</b> 3	18	
	<b>控制綵始12</b> , 14, 13, 22	
從	<b>控制電線</b>	
7년 <b>從 LCP 下載數據</b> 2	<b>控制電纜線</b>	5
復	操	
1反 <b>復歸</b>	操作器啟動	5
румир 20, 20, 27, тт, то, 40, 0	<b>操作器控制</b>	3



VLT®AutomationDrive 操作 索引 說明 操作器控制信號 操作器控制測試..... 煞 煞車. 操作器操作..... 操作器模式...... 操作按鍵 熱 ..... 14, 41, 46 熱敏電阻. 故 熱敏電阻控制線路......14 故障記錄. 狀 數 狀態模式...... 數位輸入... 狀態訊息...... 數位輸出..... 環 斷 環境... 断路器 疑 ..... 5. 45. 52 疑難排解. 直 ..... 6. 43 直流電流. 短 有 短路. 有遮罩的控制電纜線...... 有遮置電纜線... 程 程式設定.... 5, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 37, 未 未連接 T27 的 AMA..... 程式設定範例......30 架 空間. 機 媏 機械煞車控制. 端 孑 浮 浮動三角 端子程式設定...... 減 端子程式設定範例......31 減速時間 符 溫 符號. 溫度限制 系 漏 系統啟動. 系統回授..........



VLT®AutomationDrive 操作 索引 說明 **警告和警報類型......45 警報**......45 絕 絕緣的主電源. 孿 **變頻器區塊圖解......** 6 跳 繼電器輸出. 跳脫.... 缺 載 載波頻率.... 背板. 輸 脈 輸入信號. 脈衝/編碼器輸入. **輸入斷開連接......14** 自 輸入端子......10, 14, 16, 21, 46 自動. 自動復歸...... 輸入電流......14 自動開啟...... **輸入電源線......12** 與 與功率有關的... **輸出效能 (U、V、W).....** 63 輸出端子......10, 21 表 **輸出電流..........43**, 46 表單按鍵 轉 規 規格.... ..... 5, 9, 20, 54 通 設 通訊選項. 設定..... 速 認 運 認證. 運轉指令 諧 過 過載保護... 警告和警報定義



索引 說明 過電壓控制..... 馬達功率......10. 12. 49 馬達的狀態......6 過電流..... 馬達的轉動......24 馬達線路......12, 22 溒 遠端命令. 遠端程式設定......37 馬達資料...... 24, 25, 46, 49 遠端設定值...... 馬達輸出......63 馬達轉動......27 選 ..... 6, 13, 16, 23 選配設備... 馬達配線......13 閉 馬達電纜線.......8, 12, 13 閉迴路 開 間 間隙要求 胮 **降低額定值**......8 雜 雷 電壓不平衡..... 電氣雜訊......12 電源連接......12 電線尺寸......12. 13 電纜線長度和橫截面.......66 預 預先啟動 類 類比信號... 類比輸入......15, 46, 64, 65 馬 馬達保護

VLT®AutomationDrive 操作

馬達全負載電流......8





### www.danfoss.com/drives.

Danfoss 對於在目錄、說明小冊與其他的印刷品當中可能產生的錯誤概不負任何責任。Danfoss 保留在未經事先通知之下更改其產品的權利。如果該類的修改不會導致事先同意之規格必須隨之修改的話,則前逃的權利亦適用。 本資料中的所有商標均是個別公司的財產。Danfoss 與 Danfoss 標誌係 Danfoss A/S 的商標。版權所有,翻錄必究。

