

Ghid de operare

VLT[®] AutomationDrive FC 302

315 – 710 kW, Dimensiuni carcasă E1h – E4h



Conținut

1 Introducere	3
1.1 Scopul acestui manual	3
1.2 Resurse suplimentare	3
1.3 Versiunea manualului și a programului software	3
1.4 Aprobări și certificări	3
1.5 Dezafectarea	3
2 Siguranța	4
2.1 Simboluri referitoare la siguranță	4
2.2 Personalul calificat	4
2.3 Măsurile de precauție legate de siguranță	4
3 Prezentarea generală a produsului	6
3.1 Scopul utilizării	6
3.2 Puterea nominală, greutatea și dimensiunile	6
3.3 Vizualizare din interior a carcasei E1h/E2h	7
3.4 Vizualizare din interior a carcasei E3h/E4	8
3.5 Raft de comandă	9
3.6 Panoul de comandă local (LCP)	10
4 Instalarea mecanică	12
4.1 Elementele furnizate	12
4.2 Instrumentele necesare	12
4.3 Depozitarea	12
4.4 Mediu de funcționare	13
4.5 Cerințe de instalare și răcire	14
4.6 Ridicarea unității	15
4.7 Instalarea mecanică pentru E1h/E2h	15
4.8 Instalarea mecanică pentru E3h/E4h	17
5 Instalația electrică	21
5.1 Instrucțiuni privind siguranța	21
5.2 Instalarea în conformitate cu EMC	21
5.3 Schemă de cabluri	24
5.4 Conectarea motorului	25
5.5 Conectarea la rețeaua de alimentare de c.a.	27
5.6 Împământarea	29
5.7 Dimensiunile bornelor	31
5.8 Cablurile de control	41
5.9 Tabela de control pentru prepornire	46

6 Punerea în funcțiune	48
6.1 Instrucțiuni privind siguranța	48
6.2 Alimentarea	48
6.3 Meniul LCP	49
6.4 Programarea convertizorului de frecvență	50
6.5 Testarea înainte de pornirea sistemului	52
6.6 Pornirea sistemului	52
6.7 Setările parametrilor	53
7 Exemple de configurație conexiuni	55
7.1 Conexiuni pentru reglarea vitezei în buclă deschisă	55
7.2 Conexiuni pentru pornire/oprire	56
7.3 Conexiuni pentru resetarea alarmei externe	58
7.4 Conexiuni pentru termistorul motorului	58
7.5 Conexiuni pentru regenerare	59
8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea	60
8.1 Întreținere și service	60
8.2 Panoul de acces la radiator	60
8.3 Mesajele de stare	61
8.4 Tipurile de avertismente și de alarme	64
8.5 Lista de avertismente și alarme	65
8.6 Depanarea	76
9 Specificații	79
9.1 Date electrice	79
9.2 Rețeaua de alimentare	83
9.3 Ieșirea motorului și date despre motor	83
9.4 Mediul ambiant	84
9.5 Specificații ale cablului	84
9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă	85
9.7 Siguranțe fuzibile	88
9.8 Dimensiunile carcaselor	89
9.9 Debit de aer carcasă	105
9.10 Valori nominale pentru cuplul de fixare	106
10 Anexă	107
10.1 Abrevieri și convenții	107
10.2 Setările implicite ale parametrilor internaționali/din America de Nord	108
10.3 Structura meniului de parametri	108
Index	114

1 Introducere

1.1 Scopul acestui manual

Acest ghid de operare oferă informații pentru instalarea în siguranță și punerea în funcțiune a convertizoarelor de frecvență VLT® cu tipul de carcasă E (E1h, E2h, E3h și E4h).

Ghidul de operare este destinat utilizării de către personalul calificat. Pentru a utiliza unitatea în siguranță și în mod profesional, citiți acest ghid de operare și urmați-l. Acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță și avertismentelor generale. Păstrați întotdeauna la îndemână ghidul de operare lângă convertizorul de frecvență.

VLT® este marcă comercială înregistrată.

1.2 Resurse suplimentare

Există alte resurse disponibile pentru a înțelege funcțiile avansate și programarea convertizorului de frecvență E1h – E4h.

- *Ghidul de programare pentru VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302* furnizează multe detalii despre modul de lucru cu parametri și exemple de aplicații pentru Automation.
- *Ghidul de proiectare pentru VLT® AutomationDrive FC 300, 90 – 1.200 kW* oferă informații detaliate despre capabilități și funcționalitate pentru a proiecta sistemele de control pentru aplicațiile Automation.
- *Ghidul de operare pentru funcția Safe Torque Off* oferă specificații detaliate, cerințe și instrucțiuni de instalare pentru funcția Safe Torque Off.

Sunt disponibile publicații și manuale suplimentare de la Danfoss. Consultați www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation pentru listări.

1.3 Versiunea manualului și a programului software

Acest manual este revizuit și actualizat în mod regulat. Toate sugestiile de îmbunătățire sunt binevenite. *Tabel 1.1* prezintă versiunea manualului și versiunea de software corespunzătoare.

Versiunea manualului	Observații	Versiune de program software
MG38A2xx	A fost adăugat avertismentul la contactorul de ieșire.	7.51

Tabel 1.1 Versiunea manualului și a programului software

1.4 Aprobări și certificări



Tabel 1.2 Aprobări și certificări

Mai există și alte certificări și aprobări disponibile. Luați legătura cu centrul sau partenerul Danfoss local. Convertizoarele de frecvență cu tensiunea T7 (525 – 690 V) sunt certificate UL numai pentru 525 – 690 V.

Convertizorul de frecvență este în conformitate cu certificatul UL 61800-5-1 privind cerințele de păstrare a memoriei termice. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea *Protecția termică a motorului* din *ghidul de proiectare* specific produsului.

AVERTISMENT!


LIMITELE IMPUSE ASUPRA FRECVENȚEI DE IEȘIRE

Începând cu versiunea software 6.72, frecvența de ieșire a convertizorului de frecvență este limitată la 590 Hz din cauza reglementărilor privind controlul exporturilor. Versiunile software 6x.xx limitează, de asemenea, frecvența maximă de ieșire la 590 Hz, dar aceste versiuni nu pot fi descărcate, adică, nu se poate trece nici la o versiune anterioară, nici la una ulterioară.

1.4.1 Conformitatea cu ADN

Pentru informații despre conformitatea cu Acordul european cu privire la transportul internațional al mărfurilor periculoase prin căile navigabile interioare (ADN), consultați *Instalarea în conformitate cu ADN din Ghidul de proiectare*.

1.5 Dezafectarea

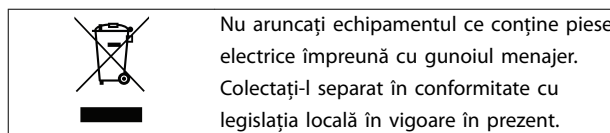

2

2 Siguranța

2.1 Simboluri referitoare la siguranță

În acest ghid sunt utilizate următoarele simboluri:

▲AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau la răniri grave.

▲ATENȚIONARE

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răniri minore sau moderate. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a avertiza împotriva metodelor nesigure.

AVERTISMENT!

Indică informații importante, inclusiv situații ce pot duce la avarierea echipamentului sau a proprietății.

2.2 Personalul calificat

Pentru o funcționare fără probleme și sigură a convertizorului de frecvență, sunt necesare transportul, depozitarea, instalarea, operarea și întreținerea acestuia într-un mod corect și fiabil. Instalarea sau operarea acestui echipament sunt permise numai unui personal calificat.

Personalul calificat este reprezentat de oameni pregătiți, care sunt autorizați să instaleze, să pună în funcțiune și să întrețină echipamentul, sistemele și circuitele, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. De asemenea, personalul trebuie să aibă cunoștință despre instrucțiunile și măsurile de siguranță din acest manual.

2.3 Măsuri de precauție legate de siguranță

▲AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență conțin tensiune ridicată atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare de c.c., la distribuirea de sarcină sau la motoare cu magneți permanenți. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Numai personalul calificat poate să instaleze, să pornească și să întrețină convertizorul de frecvență.

▲AVERTISMENT**PORNIRE ACCIDENTALĂ**

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răniri grave sau la deteriorarea proprietății. Motorul poate porni cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remedierea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare.
- Realizați toate conexiunile și asamblați convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta convertizorul de frecvență la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină.

⚠️ AVERTISMENT**TIMP DE DESCĂRCARE**

Convertizorul de frecvență include condensatori în circuitul intermediar, care pot rămâne încărcăți chiar și atunci când convertizorul de frecvență nu este alimentat. Poate exista tensiune ridicată chiar și atunci când indicațiile de avertizare cu LED-uri sunt stinse. Nerespectarea timpului de așteptare de 40 de minute după deconectare, înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de reparație, poate duce la vătămări grave sau deces.

1. Opriți motorul.
2. Deconectați rețeaua de alimentare cu c.a. și sursele de alimentare în circuit intermediar de la distanță, inclusiv bateriile de rezervă, conexiunile UPS și conexiunile circuitului intermediar către alte convertizoare de frecvență.
3. Deconectați sau blocați motorul.
4. Așteptați 40 de minute pentru descărcarea completă a condensatorilor.
5. Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-au descărcat complet condensatorii.

⚠️ AVERTISMENT**PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE**

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertizorului de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

⚠️ AVERTISMENT**ECHIPAMENT PERICULOS**

Contactul cu arborii rotativi și cu echipamentul electric poate duce la deces sau la răniri grave.

- Asigurați-vă că numai personalul instruit și calificat efectuează instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență.
- Asigurați-vă că lucrările electrice respectă normele electrice naționale și locale.
- Urmați procedurile din acest ghid.

⚠️ ATENȚIONARE**SUPRAFEȚE FIERBINȚI**

Convertizorul de frecvență conține componente metalice care sunt încă fierbinți după oprirea alimentării. Nerespectarea simbolului de temperatură ridicată (triunghiul galben) de pe convertizorul de frecvență poate duce la arsuri grave.

- Țineți cont de faptul că anumite componente interne, cum ar fi barele colectoare, pot fi extrem de fierbinți chiar și după oprirea alimentării convertizorului de frecvență.
- Zonele de la exterior marcate cu simbolul de temperatură ridicată (triunghiul galben) sunt fierbinți în timpul funcționării convertizorului de frecvență și imediat după oprirea alimentării acestuia.

⚠️ AVERTISMENT**PERICOL DE DEFECȚIUNE INTERNĂ**

În anumite circumstanțe, o componentă poate exploda din cauza unei defecțiuni interne. Nerespectarea instrucțiunilor privind păstrarea închisă a carcasei, și în condiții corespunzătoare de siguranță, poate duce la vătămări grave sau deces.

- Nu porniți convertizorul de frecvență cu ușa deschisă sau panourile demontate.
- Asigurați-vă că toată carcasa este bine închisă și securizată pe durata funcționării.

AVERTISMENT!**OPȚIUNEA DE SIGURANȚĂ PRIVIND ECRANAREA REȚELEI DE ALIMENTARE**

Opțiunea de ecranare a rețelei de alimentare este disponibilă pentru carcusele cu protecție nominală IP21/IP54 (Tip 1/Tip 12). Ecranarea rețelei constă într-un ecran instalat în interiorul carcasei, pentru a oferi protecție față de atingerea accidentală a bornelor de alimentare, conform cerințelor BGV A2, VBG 4.

3 Prezentarea generală a produsului

3.1 Scopul utilizării

3

Un convertizor de frecvență este un regulator electronic al motorului care transformă intrarea rețelei de alimentare cu c.a. într-o ieșire de undă de c.a. variabilă. Frecvența și tensiunea ieșirii sunt reglate pentru a controla viteza sau cuplul motorului. Convertizorul de frecvență este proiectat pentru a îndeplini următoarele:

- reglează viteza motorului în funcție de răspunsul sistemului sau de comenzile de la distanță primite de la regulatoare externe
- monitorizează starea sistemului și a motorului
- asigură protecția motorului la suprasarcină.

Convertizorul de frecvență a fost proiectat pentru medii industriale și comerciale în conformitate cu legile și standardele locale. În funcție de configurare, convertizorul de frecvență poate fi utilizat în instalațiile autonome sau ca parte dintr-un sistem sau dintr-o instalație mai complexă.

AVERTISMENT!

Într-un mediu rezidențial, acest produs poate cauza perturbații radio, caz în care sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare.

Utilizare necorespunzătoare previzibilă

Nu utilizați convertizorul de frecvență în aplicații care nu respectă condițiile și mediile de funcționare specificate. Asigurați conformitatea cu condițiile specificate în *capitol 9 Specificații*.


3.2 Puterea nominală, greutatea și dimensiunile

Tabel 3.1 oferă dimensiunile pentru configurațiile standard. Pentru dimensiunile în configurațiile opționale, consultați *capitol 9.8 Dimensiunile carcaselor*.

Dimensiune carcasă	E1h	E2h	E3h	E4h
Putere nominală la 380 – 500 V [kW (CP)]	315–400 (450–550)	450–500 (600–650)	315–400 (450–550)	450–500 (600–650)
Putere nominală la 525 – 690 V [kW (CP)]	355–560 (400–600)	630–710 (650–950)	355–560 (400–600)	630–710 (650–950)
Protecție nominală carcasă	IP21/tip 1 IP54/Tip 12	IP21/tip 1 IP54/Tip 12	IP20/ Șasiu	IP 20/ Șasiu
Dimensiuni unitate				
Înălțime [mm (in)]	2043 (80,4)	2043 (80,4)	1578 (62,1)	1578 (62,1)
Lățime [mm (in)]	602 (23,7)	698 (27,5)	506 (19,9)	604 (23,89)
Adâncime [mm (in)]	513 (20,2)	513 (20,2)	482 (19,0)	482 (19,0)
Greutate [kg (lb.)]	295 (650)	318 (700)	272 (600)	295 (650)
Dimensiuni de transport				
Înălțime [mm (in)]	2191 (86,3)	2191 (86,3)	1759 (69,3)	1759 (69,3)
Lățime [mm (in)]	768 (30,2)	768 (30,2)	746 (29,4)	746 (29,4)
Adâncime [mm (in)]	870 (34,3)	870 (34,3)	794 (31,3)	794 (31,3)
Greutate [kg (lb.)]	–	–	–	–

Tabel 3.1 Puterile nominale și dimensiunile carcaselor

3.3 Vizualizare din interior a carcasei E1h/E2h

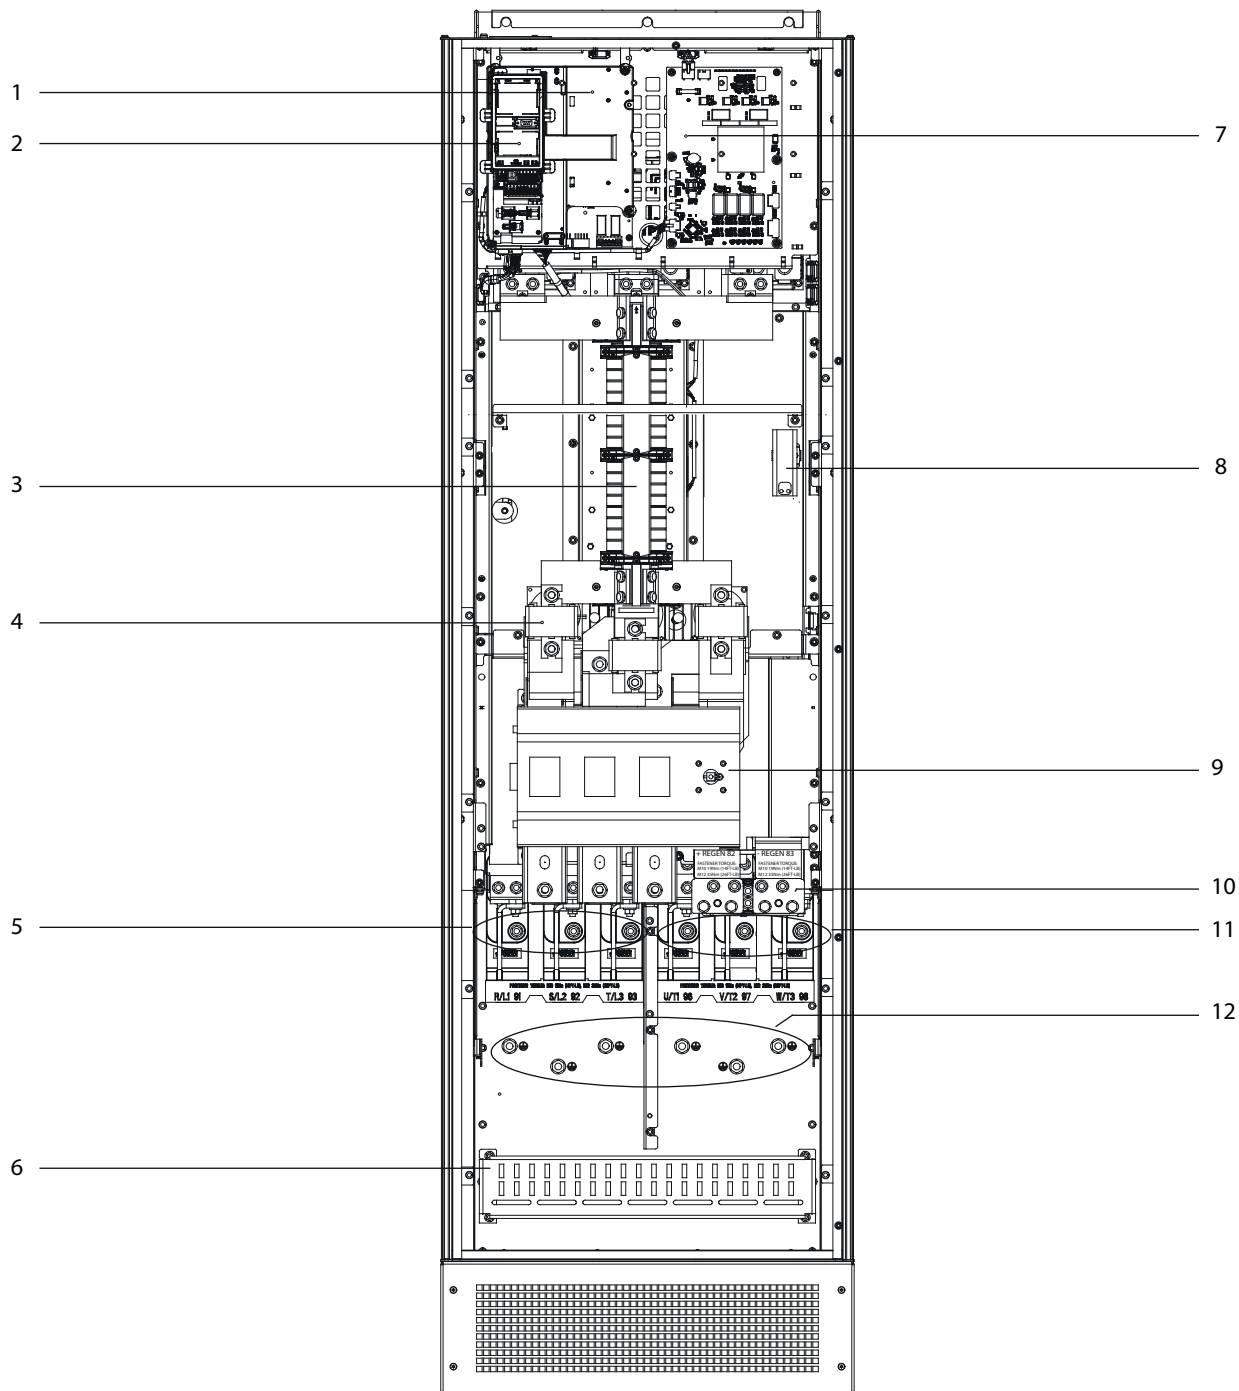


130BF206.11

3

1	Raft de comandă (consultați <i>Ilustrația 3.3</i>)	7	Modul de putere ventilator (FPC)
2	Ramă panou de comandă local (LCP)	8	Rezistență electrică pentru încălzire (opțional)
3	Filtru RFI (opțional)	9	Separator de rețea (opțional)
4	Siguranțe fuzibile (necesare pentru conformitatea la UL; de altfel, sunt opționale)	10	Frână/borne pt regenerare (opționale)
5	Borne rețea de alimentare	11	Borne motor
6	Terminație ecranare RFI	12	Borne de împământare

Ilustrația 3.1 Vizualizare din interior a carcasei E1h (Carcasa E2h este similară)


3.4 Vizualizare din interior a carcasei E3h/E4

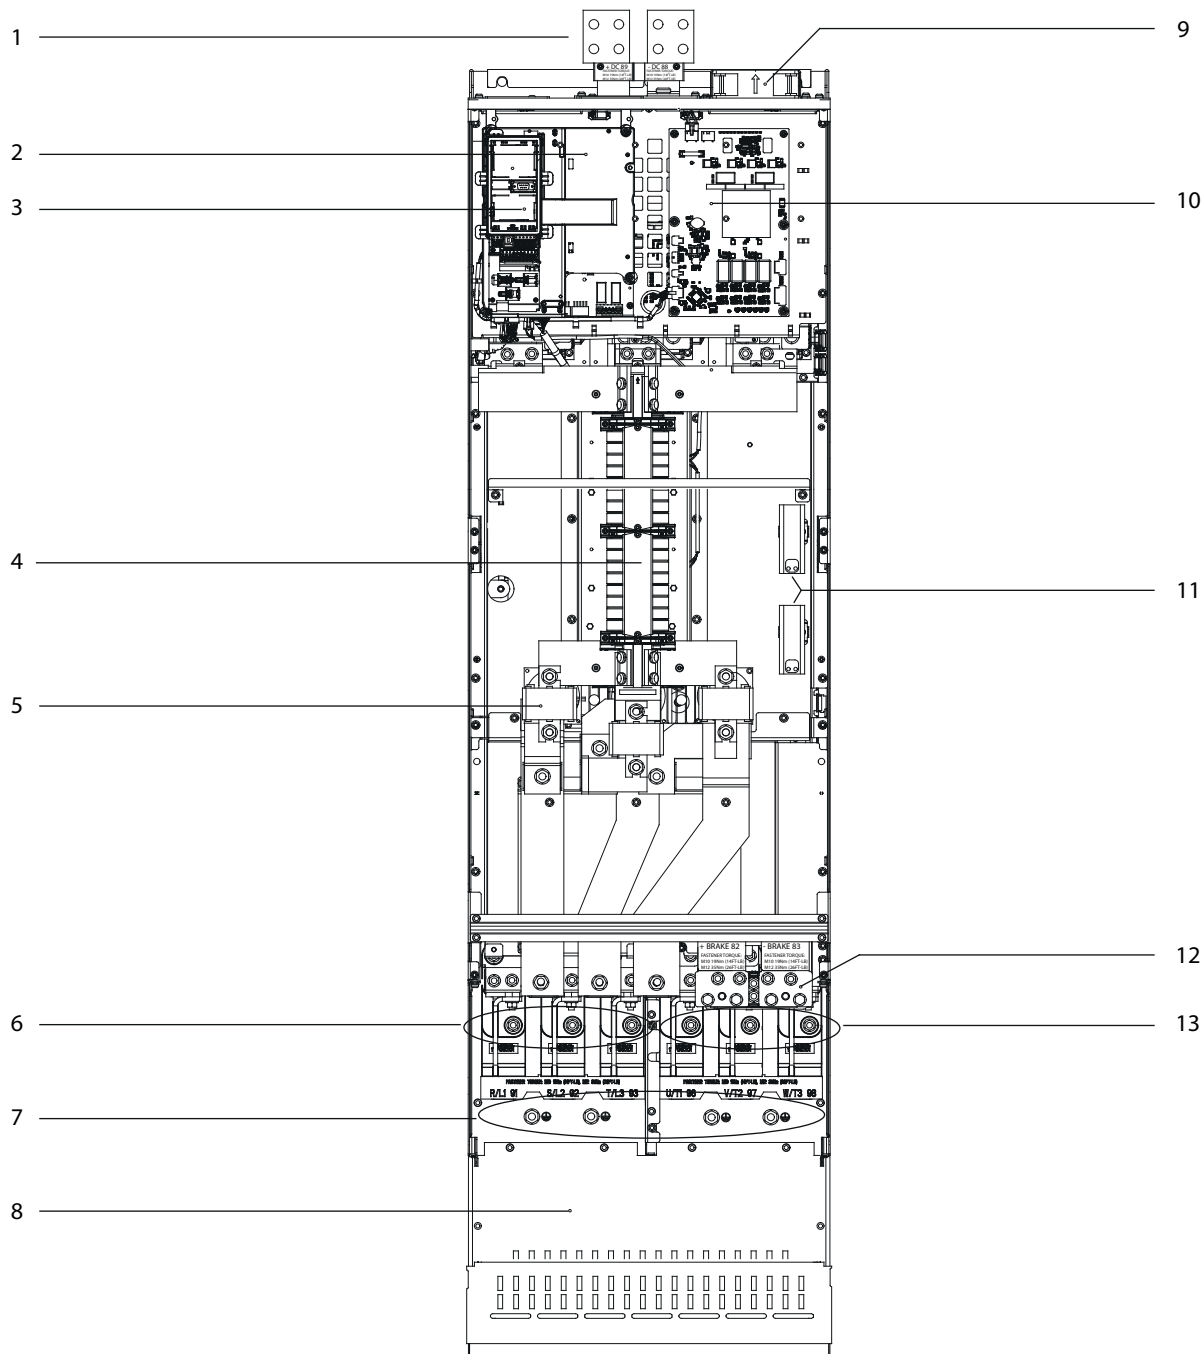

1	Borne distribuire sarcină/regenerare (opțional)	8	Terminație ecranare RFI (opțională, dar standard dacă se comandă filtrul RFI)
2	Raft de comandă (consultați <i>Ilustrația 3.3</i>)	9	Ventilatoare (utilizate pentru a răci secțiunea frontală a carcasei)
3	Ramă panou de comandă local (LCP)	10	Modul de putere ventilator (FPC)
4	Filtru RFI (opțional)	11	Rezistență electrică pentru încălzire (opțional)
5	Siguranțe fuzibile (opțional)	12	Borne frână (opțional)
6	Borne rețea de alimentare	13	Borne motor
7	Borne de împământare	–	–

Ilustrația 3.2 Vizualizare din interior a carcasei E3h (Carcasa E4h este similară)

3.5 Raft de comandă

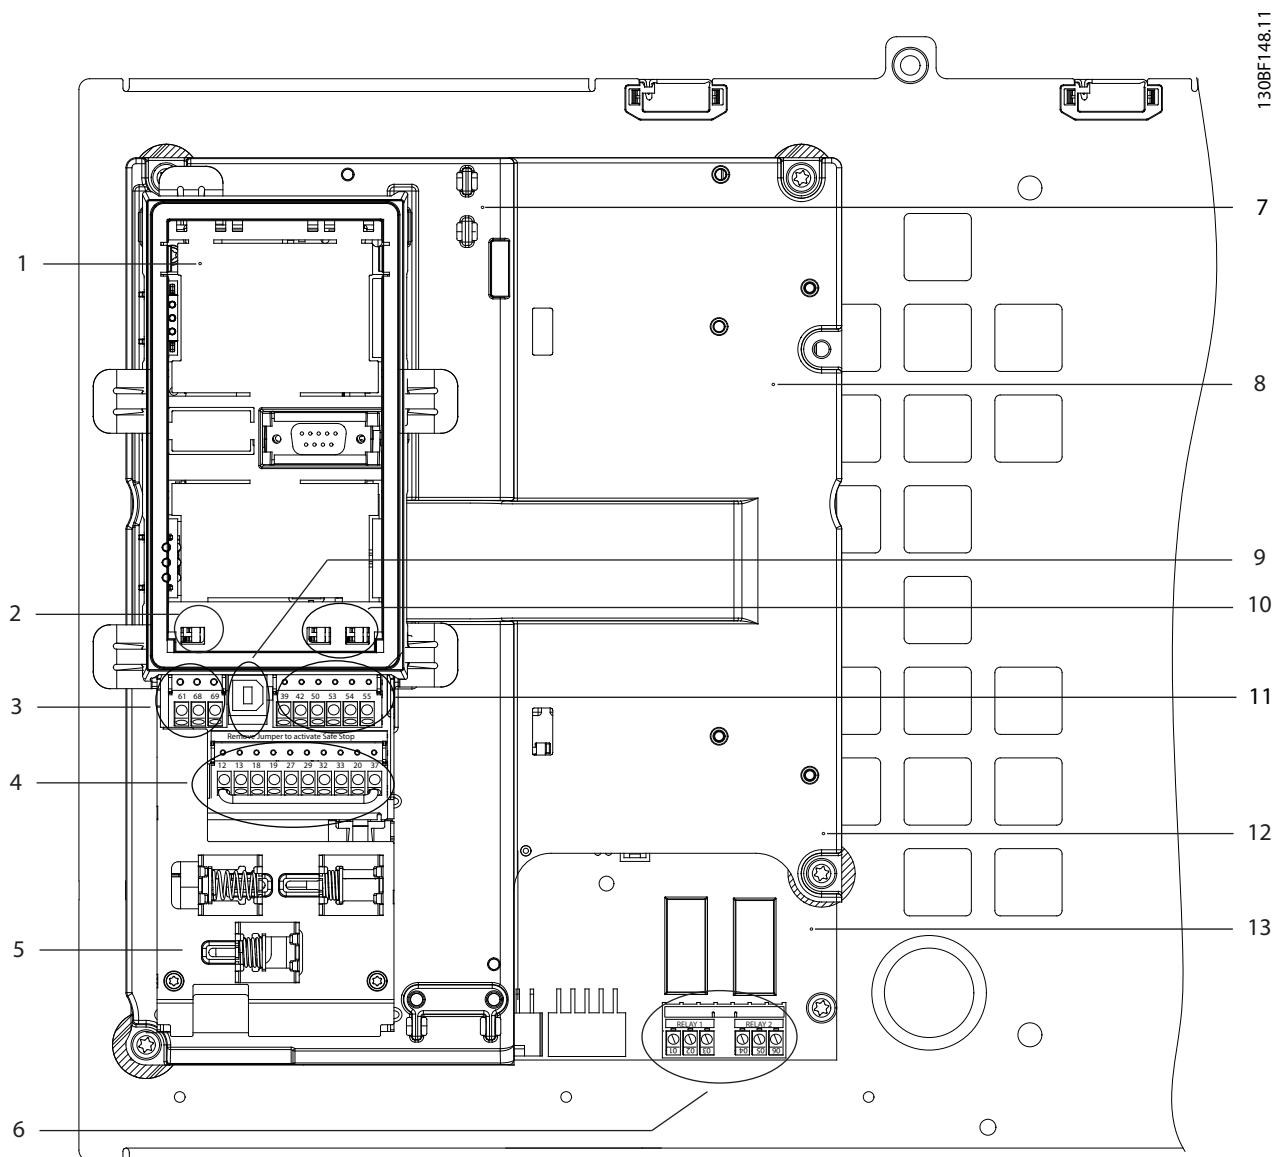

1	Ramă LCP (LCP nu se arată)	8	Raft de comandă
2	Comutator terminal magistrală (consultați <i>capitol 5.8.5 Configurarea comunicației seriale RS485</i>)	9	Port USB
3	Borne comunicație serială (consultați <i>Tabel 5.1</i>)	10	Comutatoare intrare analogică A53/A54 (consultați <i>capitol 5.8.10 Selectarea semnalului de intrare a tensiunii/curentului</i>)
4	Borne intrare/ieșire digitală (consultați <i>Tabel 5.2</i>)	11	Borne intrare/ieșire analogică (consultați <i>Tabel 5.3</i>)
5	Cleme cablu/compatibilitate electromagnetă (EMC)	12	Borne rezistor de frânare 104 – 106 (pe modulul de putere, sub raftul de comandă)
6	Releul 1 și Releul 2 (consultați)	13	Modul de putere (sub raftul de comandă)
7	Card de control (sub panoul LCP și bornele de control)	–	–

Ilustrația 3.3 Vizualizarea raftului de comandă

3.6 Panoul de comandă local (LCP)


Panoul de comandă local (LCP) este reprezentat prin afișajul și tastatura combinate de pe partea frontală a convertizorului de frecvență.

3

Panoul LCP este utilizat pentru:

- controlul convertizorului de frecvență și al motorului
- accesarea parametrilor convertizorului de frecvență și programarea convertizorului de frecvență
- afișarea datelor de funcționare, a stării convertizorului de frecvență și a avertismentelor.

Panoul de comandă local numeric (NLCP) este disponibil ca opțiune. Panoul NLCP funcționează într-un mod similar cu panoul LCP, însă există și diferențe. Pentru detalii cu privire la funcționarea panoului NLCP, consultați *ghidul de programare* al produsului.

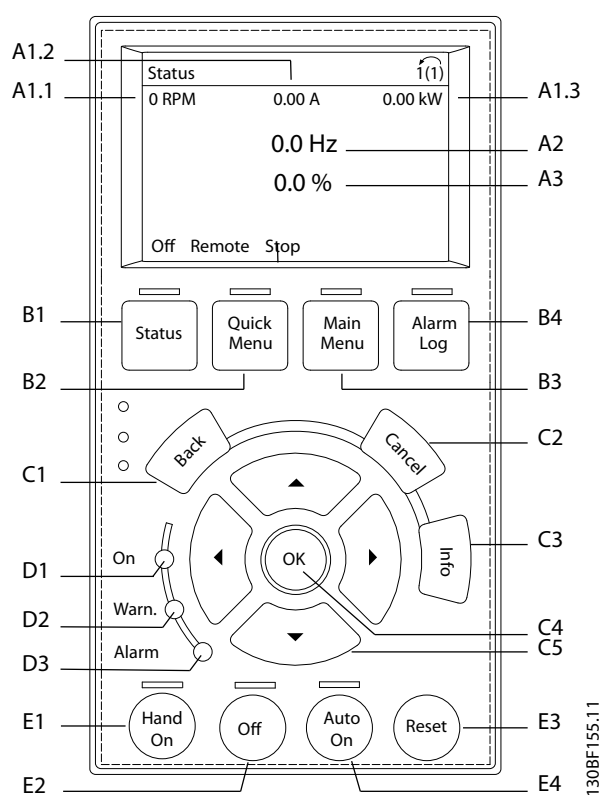

Ilustrația 3.4 Panoul de comandă local (LCP)

A. Zona de afișare

Fiecare afișare are un parametru asociat acesteia. Consultați *Tabel 3.2*. Informațiile afișate pe LCP pot fi particularizate pentru aplicații speciale. Consultați *capitol 6.3.1.2 Q1 Meniul meu pers.*.

Număr	Parametru	Configurare implicită
A1.1	Parametru 0-20 Câmp afișaj 1,1 redus	Vit. rot. [RPM]
A1.2	Parametru 0-21 Câmp afișaj 1,2 redus	Curent de sarcină motor
A1.3	Parametru 0-22 Câmp afișaj 1,3 redus	Putere [kW]
A2	Parametru 0-23 Câmp afișaj 2 mare	Frecvență [Hz]
A3	Parametru 0-24 Câmp afișaj 3 mare	Referință %

Tabel 3.2 Zona de afișare LCP

B. Tastele meniului

Tastele meniului sunt utilizate pentru a accesa meniurile în vederea configurării parametrilor, pentru derularea între modurile de afișare a stării în timpul funcționării normale și pentru vizualizarea datelor din jurnalul de alarme.

Număr	Tastă	Funcție
B1	Status (Stare)	Afișează informații despre funcționare.
B2	Quick Menu (Meniu rapid)	Permite accesul la parametrii pentru instrucțiunile pentru configurarea inițială. De asemenea, oferă informații detaliate privind pașii aplicației. Consultați <i>capitol 6.3.1.1 Modul Meniu rapid</i> .
B3	Main Menu (Meniu principal)	Permite accesul la toți parametrii. Consultați <i>capitol 6.3.1.8 Modul Meniu principal</i> .
B4	Alarm Log (Jurnal alarmă)	Afișează o listă a avertismentelor curente și ultimele 10 alarme.

Tabel 3.3 Tastele meniului LCP

C. Tastele de navigare

Tastele de navigare sunt utilizate pentru programarea funcțiilor și pentru mutarea cursorului afișajului. Tastele de navigare furnizează, de asemenea, reglarea vitezei în funcționarea locală (manuală). Intensitatea afișajului poate fi ajustată apăsând tastele [Status] (Stare) și [▲]/[▼].

Număr	Tastă	Funcție
C1	Back (Înapoi)	Revine la etapa sau la lista anterioară din structura meniului.
C2	Cancel (Anulare)	Anulează ultima modificare sau comandă atâta timp cât modul de afișare nu s-a schimbat.
C3	Info (Informații)	Arată definiția funcției selectate.
C4	OK	Accesează grupul de parametri sau activează o opțiune.
C5	▲ ▼ ◀ ▶	Asigură deplasarea între elementele din meniu.

Tabel 3.4 Tastele de navigare pentru LCP

D. Indicatoarele luminoase

Indicatoarele luminoase sunt folosite pentru a arăta starea convertizorului de frecvență și pentru a oferi o notificare vizuală a condițiilor de avertisment sau de eroare.

Număr	Indicator	Indicator luminos	Funcție
D1	On (Pornit)	Verde	Se aprinde atunci când convertizorul de frecvență se alimentează de la tensiunea rețelei sau de la o sursă externă de 24 V.
D2	Warn. (Avertisment)	Galben	Se aprinde atunci când condițiile pentru alarmă sunt active. În zona de afișare apare un text care indică problema.
D3	Alarm (Alarmă)	Roșu	Se aprinde în timpul unei condiții de eroare. În zona de afișare apare un text care indică problema.

Tabel 3.5 Indicatoare luminoase LCP

E. Tastele de operare și resetare

Tastele de operare sunt amplasate în partea de jos a panoului de comandă local.

Număr	Tastă	Funcție
E1	Hand On (Pornire manuală)	Pornește convertizorul de frecvență în modul de comandă locală. Un semnal extern de oprire de la o intrare de comandă sau de la o comunicație serială înlocuiește tasta [Hand On] (Pornire manuală) locală.
E2	Off (Oprit)	Oprește motorul, dar nu oprește și alimentarea convertizorului de frecvență.
E3	Auto On (Pornire automată)	Pune sistemul în modul de operare de la distanță, astfel încât să poată răspunde la comanda de pornire externă dată de bornele de control sau de comunicația serială.
E4	Reset (Resetare)	Resetează manual convertizorul de frecvență după remediarea unei defectiuni.


Tabel 3.6 Tastele de operare și resetare LCP

4 Instalarea mecanică

4.1 Elementele furnizate

Elementele furnizate pot varia în funcție de configurația produsului.

- Asigurați-vă că elementele furnizate și informațiile de pe plăcuța nominală corespund confirmării comenzii.
- Verificați vizual ambalajul și convertizorul de frecvență pentru a depista avariile provocate de manevrarea incorectă în timpul livrării. Depuneți la operatorul de transport toate plângerile legate de avariere. Păstrați piesele avariate pentru clarificare.

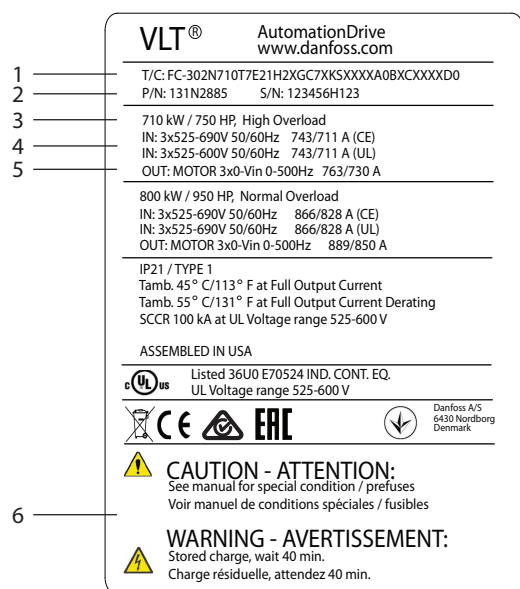

1	Cod tip
2	Cod articol și număr de serie
3	Putere nominală
4	Tensiune, frecvență și curent la intrare (la tensiuni scăzute/ridicate)
5	Tensiune, frecvență și curent la ieșire (la tensiuni scăzute/ridicate)
6	Timp de descărcare

Ilustrația 4.1 Plăcuța nominală pentru carcasa E2h (exemplu)

AVERTISMENT!

Îndepărtarea plăcuței nominale de pe convertizorul de frecvență poate duce la pierderea garanției.

4.2 Instrumentele necesare

Primirea/descărcarea

- Grindă în I și cârlige pentru ridicarea convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 3.2 Puterea nominală, greutatea și dimensiunile*.
- Macara sau alt instrument de ridicare pentru a fixa unitatea.

Instalarea

- Mașină de găurit cu burghiu de 10 sau 12 mm.
- Dispozitiv de măsurat.
- Șurubelnițe Phillips de diverse tipuri și cu vârf drept.
- Cheie fixă cu ștuțuri metrice relevante (7 – 17 mm).
- Prelungiri la cheia fixă.
- Șurubelnițe Torx (T25 și T50).
- Perforator de tablă pentru conductori și pentru garniturile de etanșare a cablului.
- Grindă în I și cârlige pentru ridicarea convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 3.2 Puterea nominală, greutatea și dimensiunile*.
- Macara sau alt instrument de ridicare pentru a plasa convertizorul de frecvență pe soclu și în poziție.

4.3 Depozitarea

Depozitați convertizorul de frecvență într-un loc uscat. Păstrați echipamentul sigilat în ambalajul său până în momentul instalării. Consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant* pentru temperatura recomandată a mediului ambiant.

În timpul depozitării, nu este nevoie de pregătire periodică (încărcarea condensatorilor), dacă perioada de depozitare este mai mică de 12 luni.

4.4 Mediu de funcționare

În medii cu lichide în aer, particule sau gaze corozive, asigurați-vă că valoarea nominală pentru IP/Tip a echipamentului se potrivește cu cea a mediului de instalare. Pentru specificații privind mediul ambiant, consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant*.

AVERTISMENT!

CONDENS

Umezeala poate forma condens pe componentele electronice, cauzând scurtcircuite. Evitați instalarea în locurile în care apare fenomenul de îngheț. Instalați un radiator cu convecție opțional în cazul în care convertizorul de frecvență este mai rece decât aerul ambiant. Funcționarea în modul în așteptare reduce riscul formării condensului, atâta vreme cât disiparea de putere menține circuitele uscate.

AVERTISMENT!

MEDIU AMBIANT EXTREM

Temperaturile ridicate sau scăzute compromit performanța și longevitatea unității.

- Nu folosiți echipamentul în mediile în care temperatura ambiantă depășește 55 °C (131 °F).
- Convertizorul de frecvență poate funcționa la temperaturi scăzute de până la -10 °C (14 °F). Însă, funcționarea corectă la sarcina nominală este garantată doar la temperaturi de 0 °C (32 °F) sau mai mari.
- Dacă temperatura depășește limitele de temperatură pentru mediul ambiant, sunt necesare aparate suplimentare de aer condiționat pentru dulapul sau locul de instalare.

4.4.1 Gaze

Gazele agresive, precum hidrogenul sulfurat, clorul sau amoniacul pot deteriora componentele electrice și mecanice. Unitatea dispune de plăci de circuit cu înveliș de protecție pentru a reduce efectele gazelor agresive. Pentru specificațiile și valorile claselor de acoperire de protecție, consultați *capitol 9.4 Mediul ambiant*.

4.4.2 Praf

Dacă instalați convertizorul de frecvență în medii cu praf, luați în considerare următoarele aspecte:

Întreținerea periodică

Când praful se acumulează pe componentele electronice, acesta acționează ca un strat izolator. Acest strat reduce capacitatea de răcire a componentelor, iar acestea se încălzesc. Mediul ambiant cald reduce durata de funcționare a componentelor electronice.

Nu lăsați praful să se acumuleze pe radiator și pe ventilatoare. Pentru informații suplimentare referitoare la service și întreținere, consultați *capitol 8 Întreținerea, diagnosticarea și depănarea*.

Ventilatoare de răcire

Ventilatoarele asigură debitul de aer pentru răcirea convertizorului de frecvență. Dacă ventilatoarele sunt expuse unor medii cu mult praf, acesta poate strica rulmenții ventilatoarelor, cauzând defectarea prematură a acestora. De asemenea, praful se poate acumula pe lamele ventilatorului, provocând un dezechilibru din cauza căruia ventilatoarele nu mai pot răci unitatea în mod adecvat.

4.4.3 Atmosfere potențial explozive

AVERTISMENT

ATMOSFERĂ EXPLOZIVĂ

Nu instalați convertizorul de frecvență într-o atmosferă potențial explozivă. Instalați unitatea într-o carcasă în afara acestei zone. Nerespectarea instrucțiunilor crește riscul de deces sau de rănire gravă.

Sistemele care funcționează în atmosfere potențial explozive trebuie să îndeplinească anumite condiții speciale. Directiva UE 94/9/CE (ATEX 95) clasifică funcționarea dispozitivelor electronice în atmosferele potențial explozive.

- Clasa D specifică că, dacă are loc o scânteie, este limitată într-o zonă protejată.
- Clasa E interzice producerea de scânteie.

Motoare cu protecție de clasă D

Nu necesită aprobare. Sunt necesari conductorii speciali și restricționări.

Motoare cu protecție de clasă E

Pentru instalarea împreună cu un dispozitiv de monitorizare PTC cu aprobare ATEX, precum VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, nu este nevoie de certificarea specială de către o organizație aprobată.

Motoare cu protecție de clasă D/E

Motorul are clasa E de protecție la aprindere, iar cablurile motorului și mediul de conectare respectă prevederile clasei D. Pentru a atenua vârfurile de tensiune, utilizați un filtru sinusoidal la ieșirea convertizorului de frecvență.

Dacă utilizați convertizoare de frecvență într-o atmosferă potențial explozivă, folosiți următoarele:

- motoare cu protecție la aprindere de clasă D sau E
- senzori de temperatură PTC pentru monitorizarea temperaturii
- cabluri de motor scurte
- filtre de ieșire sinusoidale, dacă nu se utilizează cabluri de motor ecranate.

AVERTISMENT!**MONITORIZAREA SENZORULUI TERMISTORULUI MOTORULUI**

Convertizoarele de frecvență cu opțiunea VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 au certificat PTB pentru atmosfere potențial explozive.

4.5 Cerințe de instalare și răcire**AVERTISMENT!**

Montarea necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire și la performanțe reduse.

Cerințe de instalare

- Poziționați unitatea cât mai aproape de motor. Pentru lungimea maximă a cablului către motor, consultați *capitol 9.5 Specificații ale cablului*.
- Asigurați stabilitatea unității prin instalarea sa pe o suprafață solidă.
- Carcasele E3h și E4h pot fi instalate astfel:
 - vertical, pe placa posterioară a panoului (instalare obișnuită)
 - vertical, cu fața în jos, pe placa posterioară a panoului¹⁾
 - orizontal pe spate, instalată pe placa posterioară a panoului¹⁾
 - orizontal pe lateral, instalată pe podeaua panoului¹⁾.
- Asigurați-vă că locul de montare suportă greutatea unității.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul unității pentru a se realiza răcirea adecvată. Consultați *capitol 9.9 Debit de aer carcasă*.
- Asigurați spațiu de acces suficient pentru deschiderea ușii.

- Asigurați intrarea pentru cabluri din partea inferioară.

1) Pentru o instalare neobișnuită, contactați fabrica.

Cerințe de răcire

- Asigurați-vă că există spațiu în partea de sus și de jos pentru răcirea aerului. Cerință de spațiu: 225 mm (9 in).
- Asigurați un debit de aer suficient. Consultați *Tabel 4.1*.
- Luați în considerare o depreciere pentru temperaturile cuprinse între 45 °C (113 °F) și 50 °C (122 °F) și la o înălțime de 1.000 m (3.300 ft) deasupra nivelului mării. Pentru informații detaliate, consultați *Ghidul de proiectare*.

Convertizorul de frecvență utilizează un concept de răcire prin panoul posterior, care îndepărtează aerul de răcire a radiatorului. Aerul de răcire a radiatorului transportă aproximativ 90% din căldură în afara canalului posterior al convertizorului de frecvență. Redirecționați aerul canalului posterior din panou sau cameră utilizând:

- **Răcirea prin tubulatură**
Seturile de răcire prin panoul posterior sunt disponibile pentru a direcționa aerul de răcire a radiatorului în afara panoului, când convertizoarele de frecvență IP 20/cu șasiu sunt instalate în carcase Rittal. Aceste kituri reduc căldura din panou; se pot utiliza ventilatoare de dimensiuni mai mici pe ușă.
- **Răcirea prin peretele posterior**
Dacă montați capace în partea de sus și în partea de jos a unității, aerul de răcire prin panoul posterior va putea fi ventilat în afara camerei.

AVERTISMENT!

Pentru carcasele E3h și E4h (IP20/șasiu), este necesar cel puțin 1 ventilator de ușă pe carcasă pentru a elimina căldura care nu pătrunde în canalul posterior al convertizorului de frecvență. Acesta elimină și celelalte degajări suplimentare de căldură generate de alte componente din interiorul convertizorului de frecvență. Calculați debitul total de aer necesar pentru a selecta ventilatoarele cu dimensiunile potrivite.

Asigurați debitul de aer necesar către radiator.

Carcasă	Ventilator ușă/ ventilator superior [m ³ /h (cfm)]	Ventilator radiator [m ³ /h (cfm)]
E1h	510 (300)	994 (585)
E2h	552 (325)	1053–1206 (620–710)
E3h	595 (350)	994 (585)
E4h	629 (370)	1053–1206 (620–710)

Tabel 4.1 Valoarea debitului de aer

4.6 Ridicarea unității


Ridicați întotdeauna convertitorul de frecvență utilizând ochiurile dedicate pentru ridicare. Utilizați o bară pentru a evita îndoirea orificiilor de ridicare.

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE RĂNIRI GRAVE SAU DECES

Respectați reglementările locale privind siguranța pentru ridicarea greutăților. Nerespectarea recomandărilor și a reglementărilor locale privind siguranța poate duce la vătămări grave sau deces.

- Asigurați-vă că echipamentul de ridicare se află în stare de bună funcționare.
- Consultați *capitol 3.2 Puterea nominală, greutatea și dimensiunile* pentru a vedea greutatea diferitelor tipuri de carcasă.
- Diametrul maxim al barei: 20 mm (0,8 in).
- Unghiul dintre partea superioară a convertizorului de frecvență și cablul de ridicare: 60° sau mai mare.

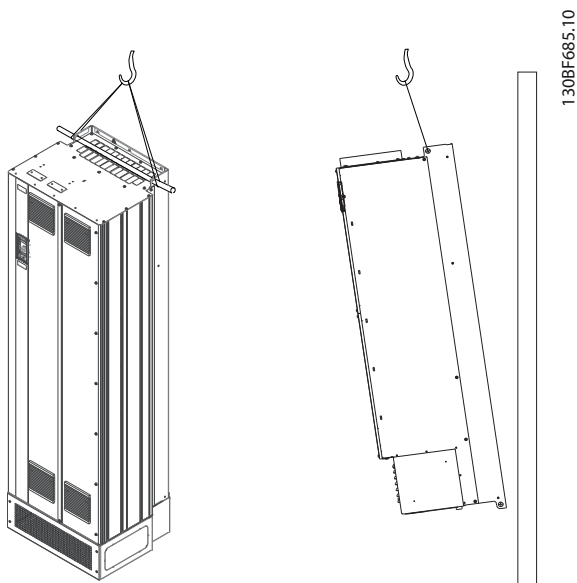

Ilustrația 4.2 Metodă de ridicare recomandată

4.7 Instalarea mecanică pentru E1h/E2h

Carcasele E1h și E2h sunt proiectate doar pentru montarea pe podea; sunt expediate cu un soclu și o placă cu garnituri de etanșare. Soclul și placa cu garnituri de etanșare trebuie instalate corect.


Soclul are 200 mm (7,9 in) și un orificiu în partea frontală prin care pătrunde aerul necesar pentru răcirea componentelor convertizorului de frecvență.

Placa cu garnituri de etanșare este necesară pentru a furniza aerul de răcire către componentele de control ale convertizorului de frecvență prin intermediul ventilatorului ușii și pentru a menține gradele de protecție pentru IP21/Tip 1 sau IP54/Tip 12.

4.7.1 Prinderea soclului de podea

Înainte de a monta carcasa, soclul trebuie prins de podea cu ajutorul a 6 șuruburi.


1. Stabiliți amplasarea corectă a unității, ținând cont de condițiile de funcționare și de accesul la cabluri.
2. Accesați orificiile de fixare prin îndepărtarea panoului frontal al soclului.
3. Așezați soclul de podea și prindeți-l cu 6 șuruburi prin orificiile de fixare. Consultați zonele încercuite din *Ilustrația 4.3*.

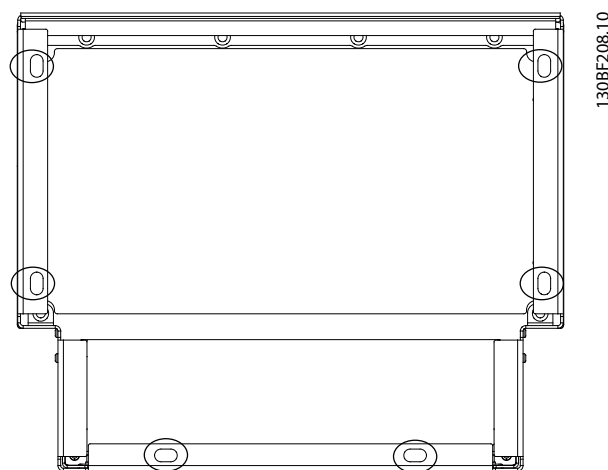

Ilustrația 4.3 Punctele de montare a soclului pe podea

4.7.2 Montarea carcasei E1h/E2h pe soclu


1. Ridicați convertizorul de frecvență și așezați-l pe soclu. În spatele soclului, există 2 șuruburi care intră în cele 2 orificii perforate din spatele carcasei. Fixați convertizorul de frecvență prin ajustarea șuruburilor în sus sau în jos. Prindeți slab cu 2 piulițe M10 și cu suporturi de fixare. Consultați *Ilustrația 4.4*.
2. Verificați că există un spațiu de 225 cm (9 in) pentru evacuarea aerului.
3. Verificați că nimic nu obstrucționează intrarea aerului în partea de jos a unității.
4. În partea de sus a soclului, prindeți carcasa cu 6 dispozitive de fixare M10x30. Consultați *Ilustrația 4.5*. Fixați slab fiecare șurub până când sunt instalate toate șuruburile.
5. Strângeți bine fiecare șurub și aplicați un cuplu de 19 Nm (169 in-lb).
6. Pentru cele 2 piulițe M10 din spatele carcasei, aplicați un cuplu de 19 Nm (169 in-lb).

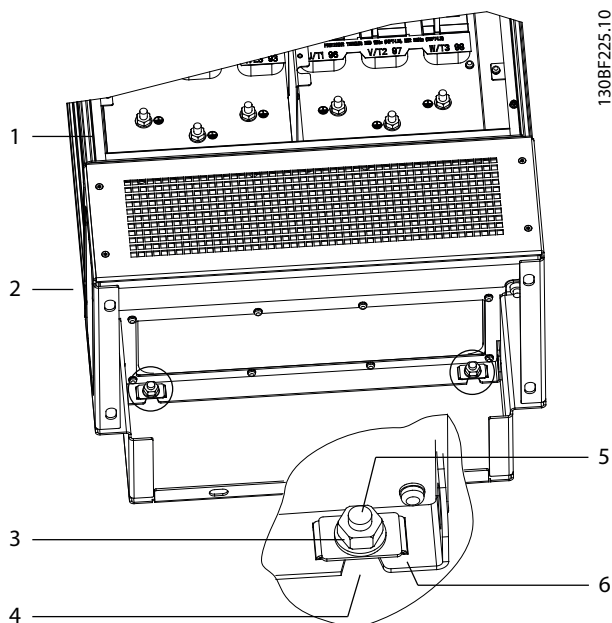

130BF225.10

1	Carcasă	4	Orificiu perforat în carcasă
2	Soclu	5	Șurub în spatele soclului
3	Piuliță M10	6	Suport de fixare

Ilustrația 4.4 Punctele posterioare de montare a soclului pe carcasă

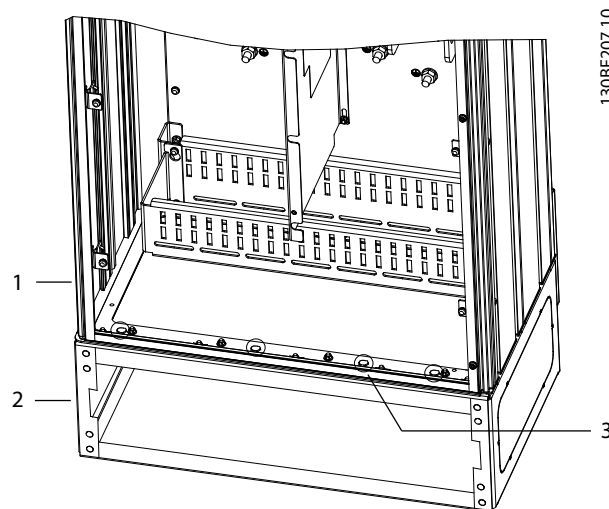

130BF207.10

1	Carcasă	3	Dispozitive de fixare M10x30 (șuruburile din colțul din spate nu sunt ilustrate)
2	Soclu	-	-

Ilustrația 4.5 Punctele de montare a soclului pe carcasă


4.7.3 Crearea orificiilor pentru cabluri

Placa cu garnituri de etanșare este o foaie de metal cu dibluri pe marginea exterioară. Placa cu garnituri de etanșare asigură intrarea cablurilor și capetelor terminale ale cablurilor, și trebuie montată pentru a menține gradele de protecție pentru IP21/IP54 (Tip 1/Tip 12). Placa se montează între carcasa convertizorului de frecvență și soclu. În funcție de orientarea diblurilor, placa poate fi montată din interiorul carcasei sau al soclului. Consultați *capitol 9.8.1 Dimensiuni exterior E1h* pentru a afla dimensiunile plăcii cu garnituri de etanșare.

Pentru pașii următori, consultați *Ilustrația 4.6*.

1. Creați orificii de intrare a cablurilor în placa cu garnituri de etanșare cu ajutorul unui perforator pentru foi metalice.
2. Introduceți placa cu garnituri de etanșare prin una dintre metodele următoare:
 - 2a Pentru a introduce placa cu garnituri de etanșare prin soclu, glesați placa prin slot (4) în fața soclului.
 - 2b Pentru a introduce placa cu garnituri de etanșare prin carcasă, înclinați placa până când poate aluneca sub suporturile perforate.
3. Aliniați diblurile pe placa cu garnituri de etanșare cu orificiile din soclu și prindeți-le cu 10 piulițe M5 (2).

4. Strângeți fiecare piuliță cu un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).

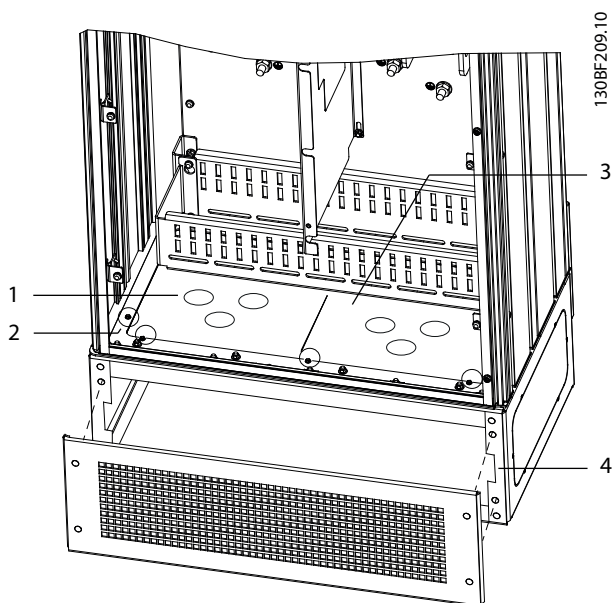

1	Orificiul de intrare a cablului	4	Slot în baza soclului
2	Piuliță M5	5	Capac/grilaj frontal
3	Placă cu garnituri de etanșare	-	-

Ilustrația 4.6 Instalarea plăcii cu garnituri de etanșare

4.8 Instalarea mecanică pentru E3h/E4h

Tipurile de carcase E3h și E4h au fost proiectate pentru a fi montate pe un perete sau pe un panou din cadrul unei carcase. O placă de plastic cu garnituri de etanșare este montată pe carcasă. Este proiectată pentru a preveni accesul neintenționat la borne într-o unitate cu șasiu protejat IP20.

AVERTISMENT!

OPȚIUNEA DE REGENERARE/DISTRIBUIRE DE SARCINĂ

Din cauza bornelor expuse în partea de sus a carcasei, unitățile cu opțiunea de regenerare/distribuire de sarcină au o clasă de protecție IP00.

4.8.1 Prinderea carcasei E3h/E4h de o placă de montaj sau de perete

1. Realizați orificiile de fixare în funcție de tipul de carcasă. Consultați *capitol 9.8 Dimensiunile carcaselor*.
2. Prindeți partea de sus a carcasei convertizorului de frecvență de placa de montaj sau de perete.


3. Prindeți partea de jos a carcasei convertizorului de frecvență de placa de montaj sau de perete.

4.8.2 Crearea orificiilor pentru cabluri

Placa cu garnituri de etanșare acoperă partea inferioară a carcasei convertizorului de frecvență și trebuie montată pentru a menține gradele de protecție pentru modelul de carcasă IP20. Placa cu garnituri de etanșare este alcătuită din pătrate de plastic care pot fi scoase pentru a permite accesul cablurilor la borne. Consultați *Ilustrația 4.7*.


1. Îndepărtați panoul inferior și capacul de protecție a bornelor. Consultați *Ilustrația 4.8*.
 - 1a Scoateți panoul inferior prin deșurubarea celor 4 șuruburi T25.
 - 1b Scoateți cele 5 șuruburi T20 care prind partea inferioară a convertizorului de frecvență de partea de sus a capacului de protecție a bornelor, apoi trageți în afară capacul de protecție a bornelor.
2. Stabiliți dimensiunea și poziția motorului, a rețelei de alimentare și a cablurilor de împământare. Notați poziția și măsurătorile.
3. În funcție de măsurătorile și poziția cablurilor, creați orificii în placa de plastic cu garnituri de etanșare, tăind pătratele necesare.
4. Glisați placa de plastic cu garnituri de etanșare (7) pe șinele inferioare ale capacului de protecție a bornelor.
5. Înclinați în jos partea frontală a capacului de protecție a bornelor, până când punctele dispozitivului de fixare (8) se sprijină de suporturile perforate ale convertizorului de frecvență (6).
6. Asigurați-vă că panourile laterale ale capacului de protecție a bornelor se află pe ghidajul exterior (5).
7. Împingeți capacul de protecție a bornelor până când se sprijină de suportul perforat al convertizorului de frecvență.
8. Înclinați în sus partea frontală a capacului de protecție a bornelor, până când orificiul dispozitivului de fixare din partea inferioară a convertizorului de frecvență se aliniază cu orificiul sub formă de gaură de cheie (9) de pe bornă. Prindeți cu 2 șuruburi T25 și aplicați un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).
9. Prindeți panoul de jos cu 3 șuruburi T25 și aplicați un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).

4

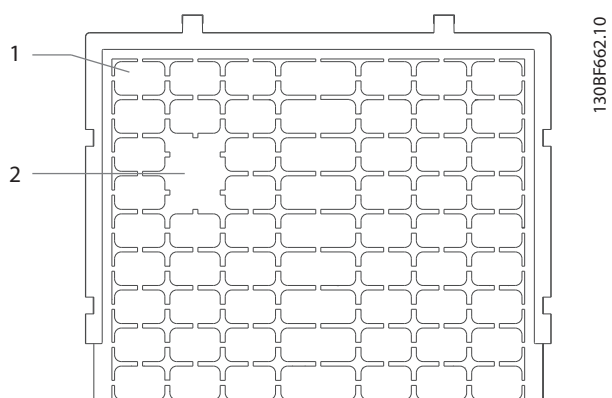

1	Pătrat de plastic
2	Pătrate îndepărtate pentru a se realiza accesul cablurilor

Ilustrația 4.7 Placă de plastic cu garnituri de etanșare

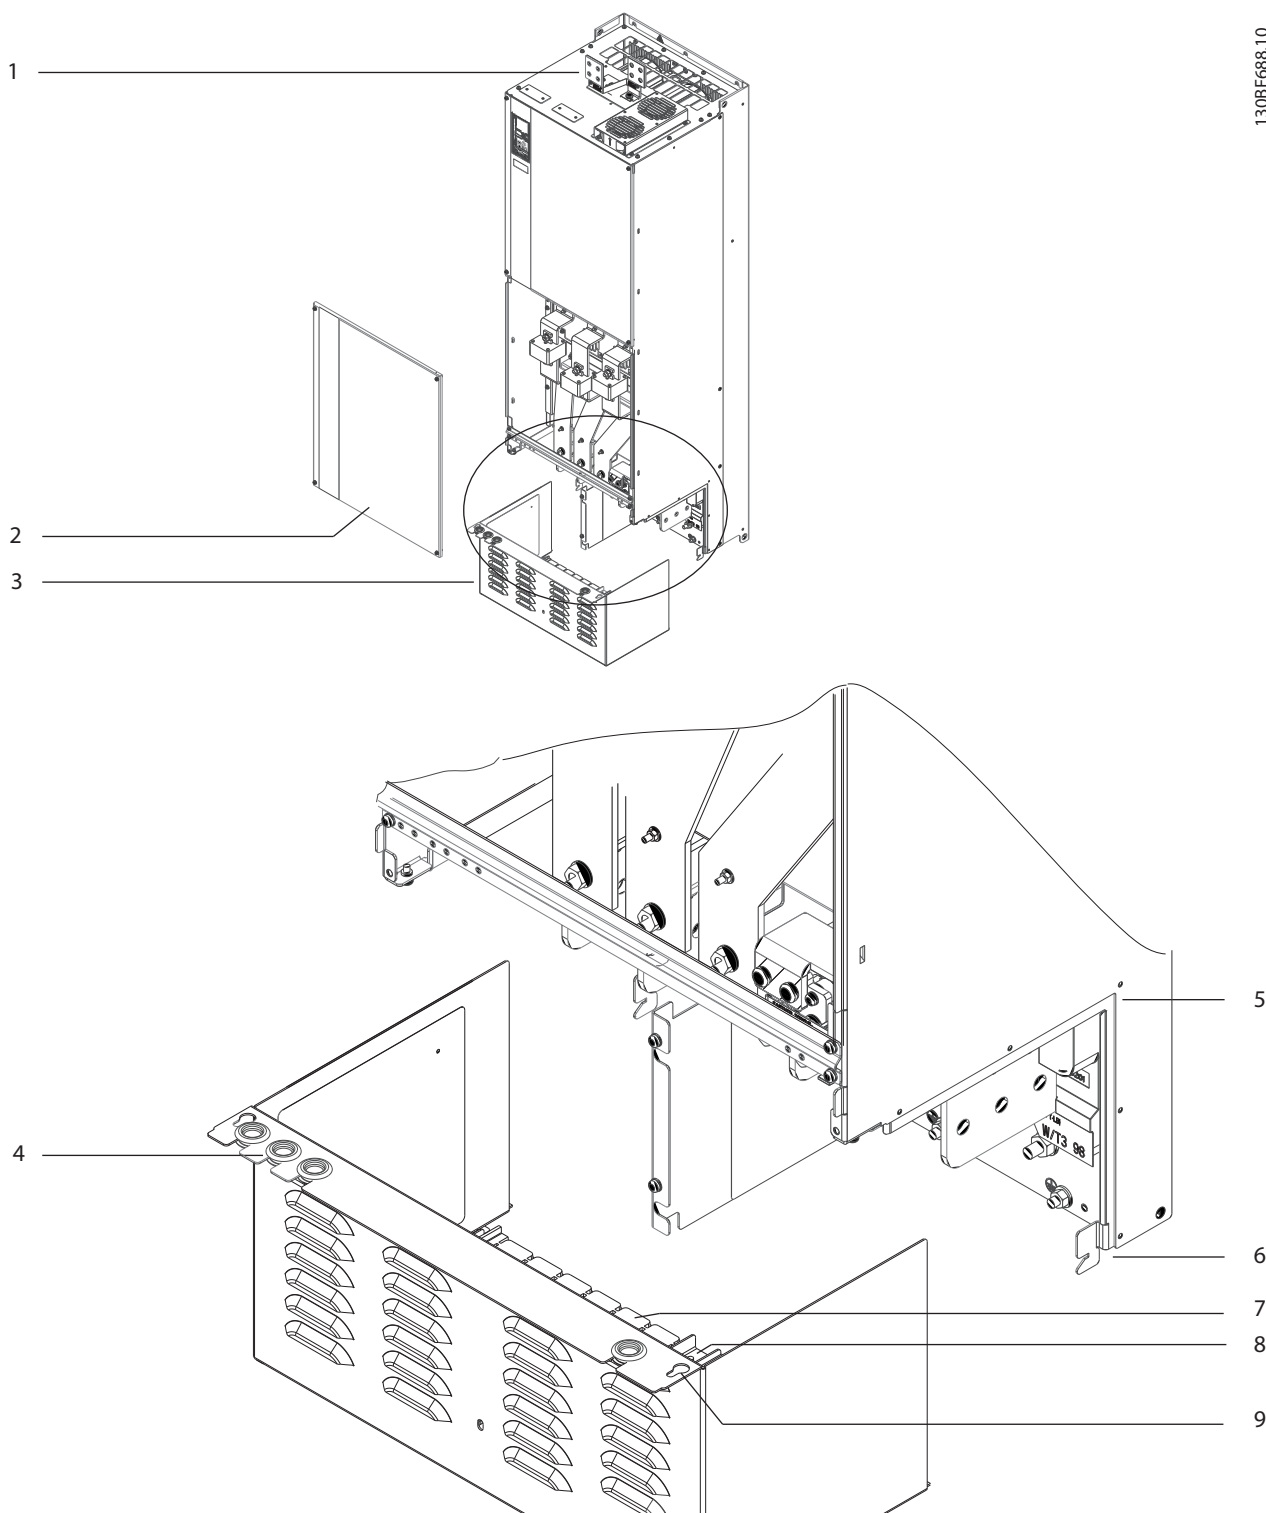

1	Borne distribuie sarcină/regenerare (opțional)	6	Suport realizat în convertizorul de frecvență
2	Panou inferior	7	Placă de plastic cu garnituri de etanșare (instalată)
3	Capac de protecție a bornelor	8	Punct de fixare
4	Orificiu de acces cu garnitură inelară pentru cablurile de control	9	Orificiu sub formă de gaură de cheie
5	Ghidaj	-	-


Ilustrația 4.8 Montarea plăcii cu garnituri de etanșare și a capacului de protecție a bornelor

4.8.3 Montarea bornelor de distribuire de sarcină/regenerare

Bornele de distribuire sarcină/regenerare, care se află în partea de sus a convertizorului de frecvență, nu sunt instalate din fabrică pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului. Pentru pașii următori, consultați *Ilustrația 4.9*.

- Instalați eticheta pe partea frontală a bornelor, după cum se arată în *Ilustrația 4.9*. Prindeți cu 2 șuruburi M4 și aplicați un cuplu de 1,2 Nm (10 in-lb).

4

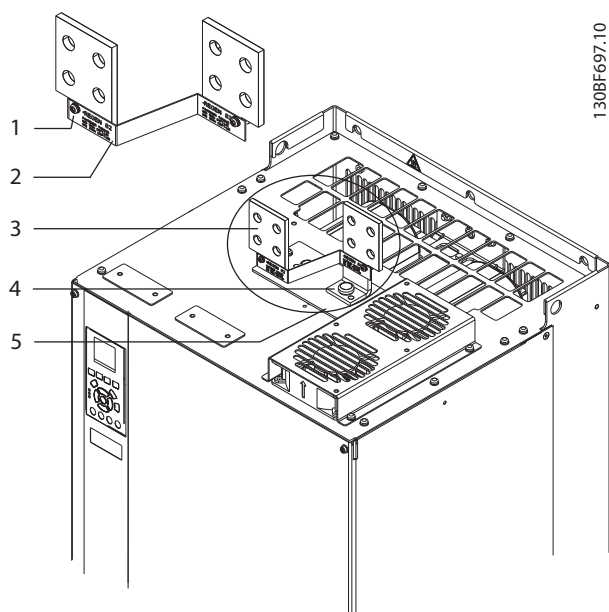

1	Dispozitiv de fixare pentru etichetă, M4
2	Eticheta
3	Bornă distribuie sarcină/regenerare
4	Dispozitiv de prindere a bornei, M10
5	Placă de montaj bornă cu 2 orificii

Ilustrația 4.9 Borne distribuie sarcină/regenerare

- Scoateți placa de montare a bornelor, 2 borne, eticheta și dispozitivele de fixare din geanta de accesorii aflată în convertizorul de frecvență.
- Scoateți capacul orificiului de distribuie de sarcină/regenerare din partea de sus a convertizorului de frecvență. Așezați deoparte cele 2 dispozitive de fixare M5 pentru a le utiliza mai târziu.
- Scoateți suportul de plastic și instalați placa de montare a bornelor peste orificiul de distribuie de sarcină/regenerare. Prindeți cu 2 dispozitive de fixare M5 și aplicați un cuplu de 2,3 Nm (20 in-lb).
- Instalați bornele pe placa de montare, folosind câte 1 dispozitiv de fixare M10 pentru fiecare bornă. Aplicați un cuplu de 19 Nm (169 in-lb).

5 Instalația electrică

5.1 Instrucțiuni privind siguranța

Consultați *capitol 2 Siguranța* pentru instrucțiuni generale de siguranță.

⚠️ AVERTISMENT

TENSIUNE INDUSĂ

Tensiunea indusă din cablurile de ieșire către motor ale diferitelor convertizoare de frecvență care funcționează împreună poate să încarce condensatoarele echipamentului chiar și cu echipamentul oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Trasați separat cabluri de ieșire către motor sau utilizați cabluri ecranate.
- Închideți simultan toate convertizoarele de frecvență.

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Convertizorul de frecvență poate produce un curent continuu în conductorul de împământare și, prin urmare, poate cauza decesul sau rănirea gravă.

- În cazul în care, pentru protecție împotriva electrocutării, este utilizat un dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD), este permis numai un dispozitiv RCD de tip B pe sursa de alimentare.

Dacă nu se respectă recomandările, dispozitivul pentru curent rezidual nu poate asigura protecția așteptată.

Protecția la supracurent

- Echipamentul suplimentar de protecție, cum ar fi protecția la scurtcircuit sau protecția termică a motorului între convertizorul de frecvență și motor, este necesar pentru aplicațiile cu mai multe motoare.
- Pentru protecția la scurtcircuit și la supracurent, sunt necesare siguranțe fuzibile pe intrare. Dacă siguranțele fuzibile nu sunt montate din fabrică, ele trebuie să fie furnizate de instalator. Consultați valorile nominale maxime ale siguranțelor fuzibile în *capitol 9.7 Siguranțe fuzibile*.

Tipul și secțiunile cablurilor

- Toate cablurile trebuie să respecte reglementările locale și naționale cu privire la cerințele legate de secțiunea transversală și de temperatura mediului ambiant.
- Recomandare cu privire la cablurile de conexiune: conductor de cupru calculat pentru minimum 75 °C (167 °F).

Consultați *capitol 9.5.1 Specificații ale cablului* pentru dimensiunile și tipurile de cabluri recomandate.

⚠️ ATENȚIONARE

DETERIORARE BUNURI

Protecția motorului la suprasarcină nu este inclusă în configurările implicite. Pentru a adăuga această funcție, configurați parametrul *parametru 1-90 Protecție termică motor* la [Decuplare ETR] sau [Avertisment ETR]. Pentru piața din America de Nord: în conformitate cu NEC, funcția ETR asigură o protecție la suprasarcina motorului în clasa 20. Dacă parametrul *parametru 1-90 Protecție termică motor* nu poate fi setat la valorile [Decuplare ETR] sau [Avertisment ETR], protecția la suprasarcină a motorului nu este asigurată, iar bunurile pot fi avariate dacă motorul se supraîncălzește.

5.2 Instalarea în conformitate cu EMC

Pentru a obține o instalare conformă cu EMC, urmați instrucțiunile furnizate în:

- *Capitol 5.3 Schemă de cabluri.*
- *Capitol 5.4 Conectarea motorului.*
- *Capitol 5.6 Împământarea.*
- *Capitol 5.8 Cablurile de control.*

AVERTISMENT!

TERMINAȚII ECRANATE RĂSUCITE (CONDUCTORI DE CONEXIUNE)

Capetele ecranate răsucite (conductori de conexiune) cresc impedanța ecranului la frecvențe înalte, ceea ce reduce efectul ecranului și crește curentul de dispersie. Evitați capetele ecranate răsucite, utilizând cleme integrate.

- Pentru utilizare cu relee, cabluri de control, interfață de semnal, fieldbus sau frână, cuplați ecranul de carcasă în ambele capete. În cazul în care calea de împământare are o impedanță mare, face zgomot sau poartă curent, deconectați ecranul la 1 capăt pentru a evita buclele de curent de scurgere în pământ.

- Transmiteți curentul înapoi spre unitate cu ajutorul unei plăci metalice de montaj. Asigurați un bun contact electric de la placa de montaj prin șuruburile de instalare către șasiul convertizorului de frecvență.
- Utilizați cabluri ecranate pentru cablurile de ieșire către motor. O alternativă este utilizarea cablurilor de motor neecranate cu conductori metalici.

AVERTISMENT!**CABLURI ECRANATE**

Dacă nu se folosesc cabluri ecranate sau conductori de metal, unitatea și instalația nu vor întruni limitele de reglementare privind nivelurile de emisie a frecvențelor radio (RF).

- Asigurați-vă că utilizați cabluri de motor și de frână cât mai scurte, pentru a reduce nivelul de interferență de la întregul sistem.
- Nu așezați cabluri cu nivel de semnal sensibil de-a lungul cablurilor de motor și frână.
- Pentru liniile de comunicare și comandă/control, respectați standardele protocolului de comunicare. De exemplu, pentru USB trebuie să se utilizeze cabluri ecranate, dar pentru RS485/ethernet se pot folosi cabluri UTP ecranate sau neecranate.
- Asigurați-vă că toate conexiunile bornelor de control respectă cerințele PELV.

AVERTISMENT!**INTERFERENȚĂ EMC**


Utilizați cabluri ecranate pentru cablurile către motor și cablurile de control și cabluri separate pentru cablurile de alimentare la rețea, cele către motor și cele de control. Nerespectarea izolării cablurilor de alimentare, a celor către motor și a celor de control poate duce la un comportament neașteptat sau la o performanță mai puțin optimă a echipamentului. Între cablurile de alimentare la rețea, cele către motor și cele de control este necesar un spațiu liber de minimum 200 mm (7,9 in).

AVERTISMENT!**INSTALAREA ÎN CONDIȚII DE ALTITUDINE RIDICATĂ**

Există risc de supratensiune. Izolația între componente și piesele critice poate să nu fie suficientă și să nu respecte cerințele PELV. Reduceți riscul de supratensiune, folosind dispozitive externe de protecție sau izolație galvanică. Pentru instalare la altitudini de peste 2.000 m (6.500 ft), luați legătura cu Danfoss privind conformitatea PELV.

AVERTISMENT!**CONFORMITATEA CU CERINȚELE PELV**

Preveniți electrocutarea, utilizând protecție prin tensiune extrem de scăzută (PELV) și respectând reglementările PELV la nivel local și național.

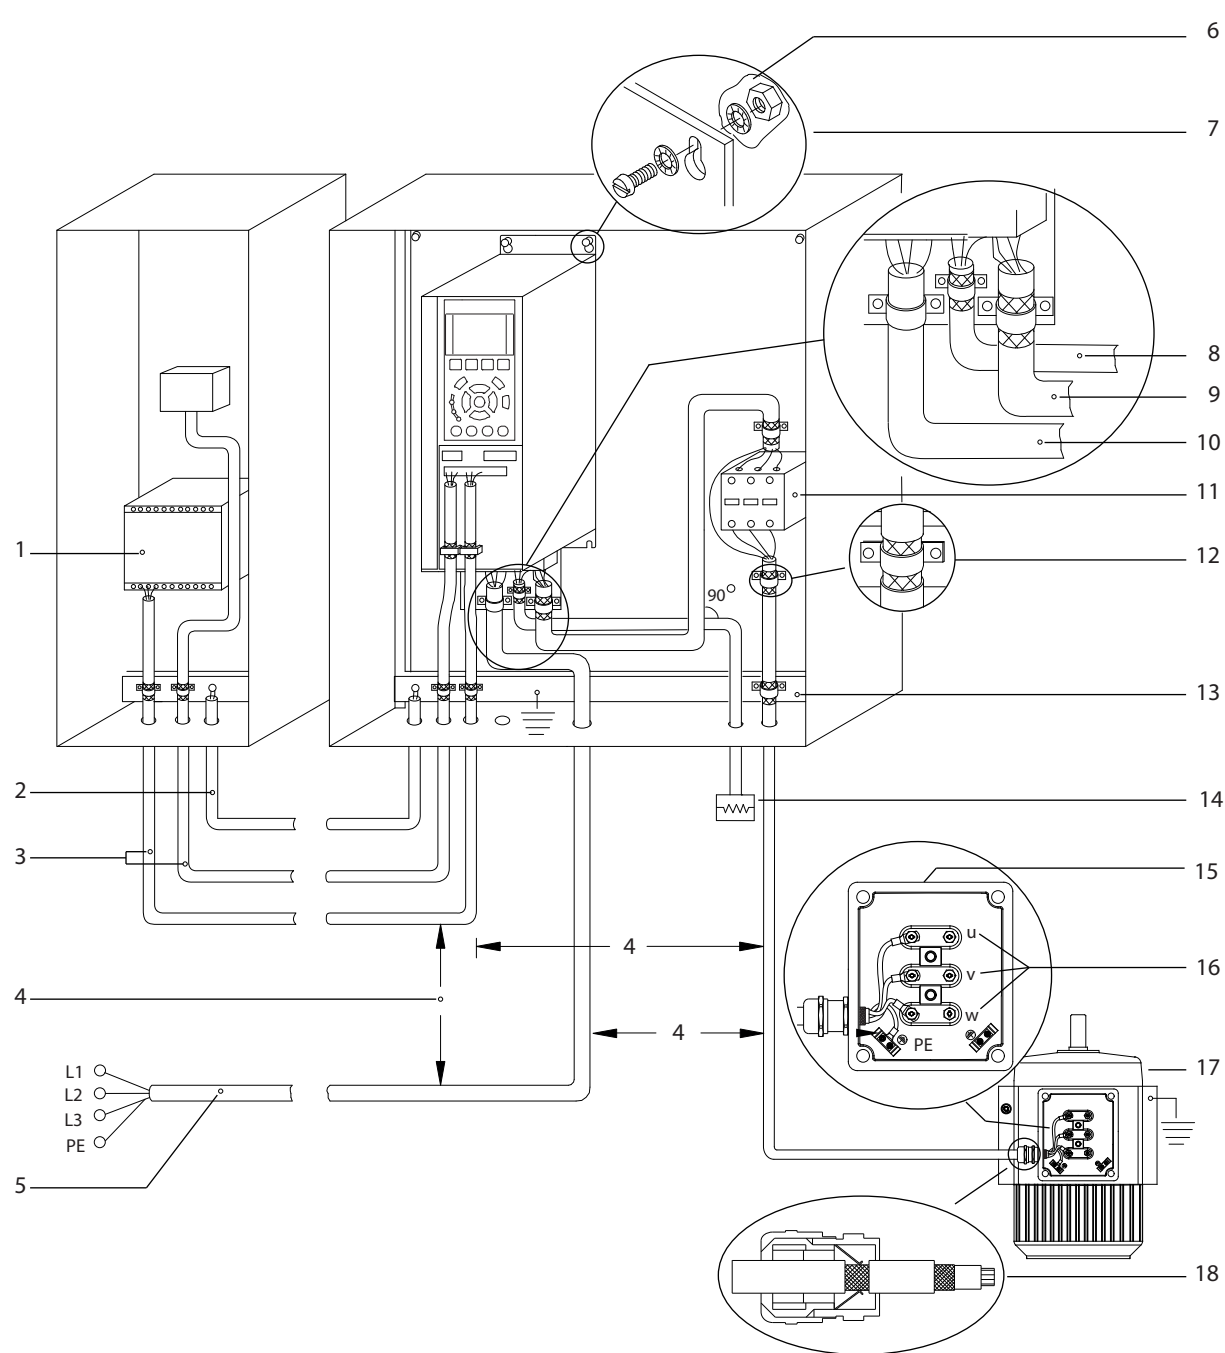

e30bf228.11


5

1	PLC	10	Cablu de rețea (neecranat)
2	Cablu de egalizare de minimum 16 mm ² (6 AWG)	11	Contacteur de ieșire și opțiuni similare
3	Cabluri de control	12	Cablu cu cleme, fără izolație
4	Între cablurile de control, cele către motor și cele de rețea este necesar un spațiu liber de cel puțin 200 mm (7,9 in).	13	Bară comună de legare la pământ. Respectați reglementările naționale și locale prin împământarea carcasei.
5	Rețea de alimentare	14	Rezistor de frânare
6	Suprafață goală (nevopsită)	15	Casetă metalică
7	Șaibe stea	16	Conexiune la motor
8	Cablu de frână (ecranat)	17	Motor
9	Cablu de motor (neecranat)	18	Presetupă cablu EMC

Ilustrația 5.1 Exemplu de instalare corectă în conformitate cu EMC

5.3 Schemă de cabluri

5

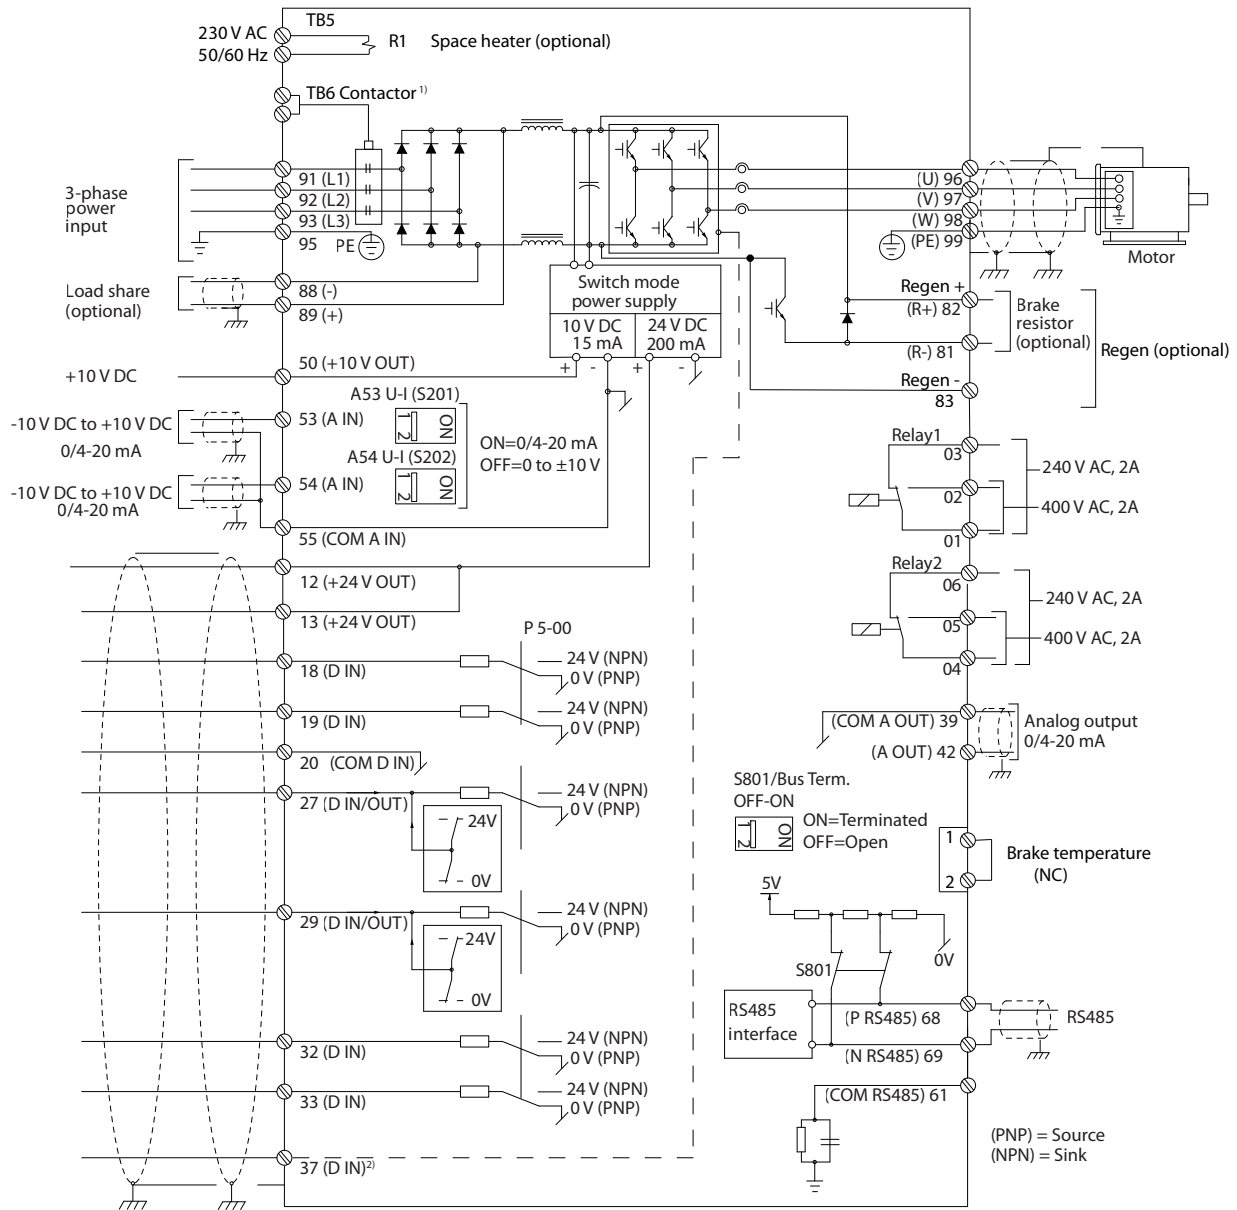

e30bf11.12

Ilustrația 5.2 Schema de conexiuni de bază

A = analogic, D = digital

1) Borna 37 (opțional) este folosită pentru funcția Safe Torque Off. Pentru instrucțiuni de instalare a funcției Safe Torque Off, consultați Instrucțiunile de operare a funcției Safe Torque Off.

5.4 Conectarea motorului

⚠️ AVERTISMENT

TENSIUNE INDUSĂ



Tensiunea indusă de la cablurile de ieșire către motor care sunt alăturate poate duce la încărcarea condensatoarelor echipamentului, chiar dacă acesta este oprit și blocat. În cazul în care nu se respectă trasarea separată a cablurilor de ieșire către motor și utilizarea cablurilor ecranate, rezultatul poate fi moartea sau rănirea gravă.

- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 9.1 Date electrice*.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Bornele de ieșire pentru conectarea motorului sau panourile de acces sunt prevăzute la baza unităților IP21/IP54 (Tip 1/Tip 12).
- Nu conectați un dispozitiv de pornire sau unul cu schimbare a polilor (de exemplu, motor Dahlander sau motor asincron cu inel colector) între convertizorul de frecvență și motor.

Procedură

1. Dezizolați o porțiune a izolației exterioare a cablului.
2. Poziționați cablul neizolat sub clema cablului pentru a-l fixa mecanic și pentru a crea un contact electric între ecranul cablului și pământ.
3. Conectați conductorul de împământare la cea mai apropiată bornă de împământare conform instrucțiunilor de împământare furnizate în *capitol 5.6 Împământarea*.
4. Conectați cablurile motorului trifazic la bornele 96 (U), 97 (V) și 98 (W); consultați *Ilustrația 5.3*.
5. Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

5

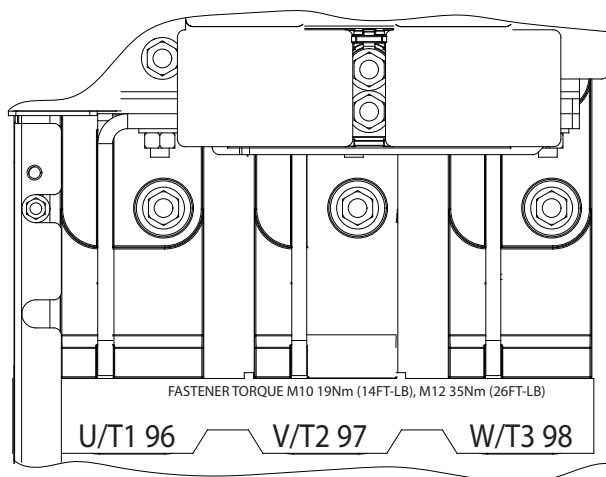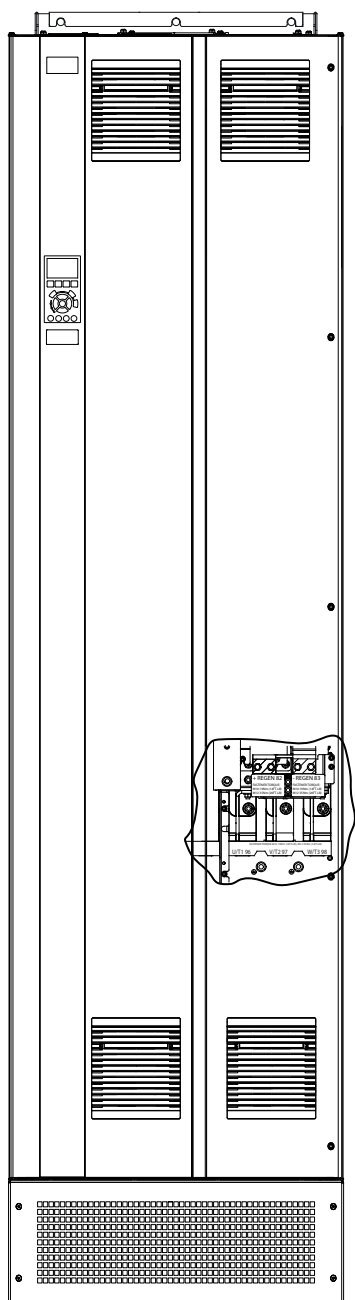

Ilustrația 5.3 Borne motor c.a. (E1h ilustrat). Pentru o vizualizare detaliată a bornelor, consultați capitol 5.7 Dimensiunile bornelor

5.5 Conectarea la rețeaua de alimentare de c.a.

- Dimensionați cablurile în conformitate cu valorile curentului de intrare al convertizorului de frecvență. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *capitol 9.1 Date electrice*.
- Respectați normele electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor.

Procedură



1. Dezizolați o porțiune a izolației exterioare a cablului.
2. Poziționați cablul neizolat sub clema cablului pentru a-l fixa mecanic și pentru a crea un contact electric între ecranul cablului și pământ.
3. Conectați conductorul de împământare la cea mai apropiată bornă de împământare conform instrucțiunilor de împământare furnizate în *capitol 5.6 Împământarea*.
4. Conectați cablurile de alimentare de c.a. trifazic la bornele R, S și T (consultați *Ilustrația 5.4*).
5. Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.
6. Când sunt alimentate de la o sursă de alimentare izolată (rețea de alimentare IT sau triunghi simetric) sau de la rețeaua de alimentare TT/TN-S cu împământare (triunghi împământat), asigurați-vă că *parametru 14-50 Filtru RFI* este setat la [0] *Dezactiv*, pentru a evita avarierea circuitului intermediar și pentru a reduce curenții aferenți capacității de împământare.

AVERTISMENT!

CONTACTOR DE IEȘIRE

Danfoss nu recomandă utilizarea unui contactor de ieșire pentru convertizoarele de frecvență de 525 – 590 V, conectate la o rețea de alimentare IT.

5

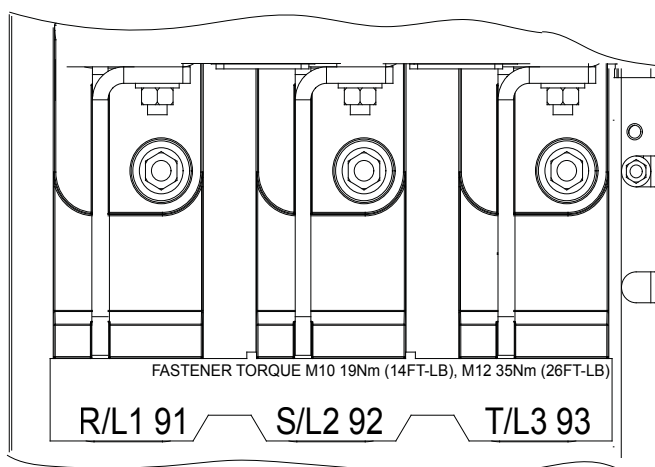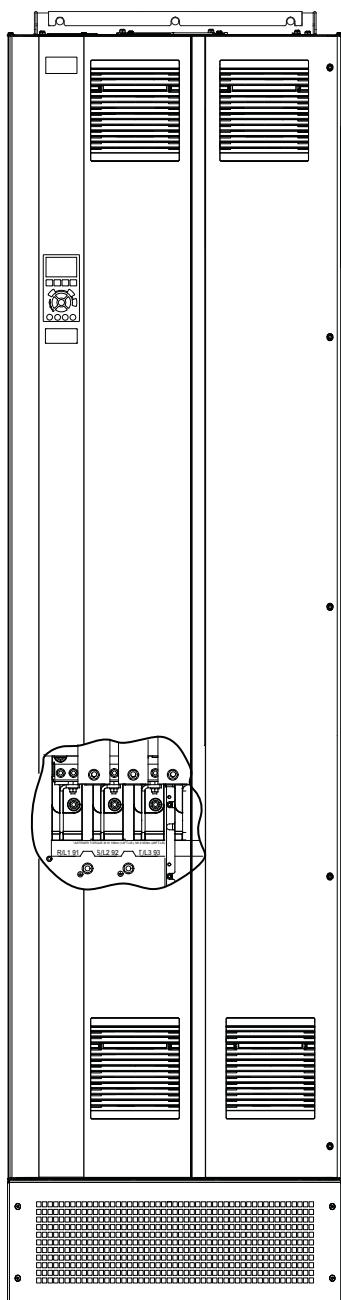

Ilustrația 5.4 Borne rețea de alimentare cu c.a. (E1h ilustrat). Pentru o vizualizare detaliată a bornelor, consultați capitol 5.7 Dimensiunile bornelor

5.6 Împământarea

⚠️ AVERTISMENT

PERICOL DE CURENT DE DISPERSIE

Curenții de dispersie depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertizorului de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă.

- Asigurați împământarea echipamentului de către un electrician autorizat.

Pentru siguranță la instalațiile electrice

- Împământați corespunzător convertizorul de frecvență în conformitate cu standardele și directivele în vigoare.
- Utilizați un conductor de împământare special pentru cablurile de alimentare, de putere a motorului și de control.
- Nu legați la pământ un convertizor de frecvență împreună cu un altul după modelul „lanț de margarete (Daisy chain)”.
- Mențineți lungimile conductorilor de împământare cât mai scurte.
- Respectați cerințele pentru cabluri ale producătorului motorului.
- Secțiune transversală minimă a cablului: 10 mm² (6 AWG) (sau 2 conductoare de împământare nominale legate separat).
- Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

Pentru instalarea în conformitate cu EMC



- Stabiliți contactul electric între ecranul cablului și carcasa convertizorului de frecvență, cu ajutorul presetupelor metalice sau cu ajutorul clemelor furnizate cu echipamentul.
- Reduceți curenții tranzitori utilizând conductori cu secțiune mare.
- Nu utilizați conductori de conexiune.

AVERTISMENT!

EGALIZAREA POTENȚIALELOR

Apare riscul unor curenți tranzitori atunci când potențialul de împământare dintre convertizorul de frecvență și sistemul de control este diferit. Instalați cabluri de egalizare a potențialelor între componentele din sistem. Secțiune transversală a cablului recomandată: 16 mm² (5 AWG).


5

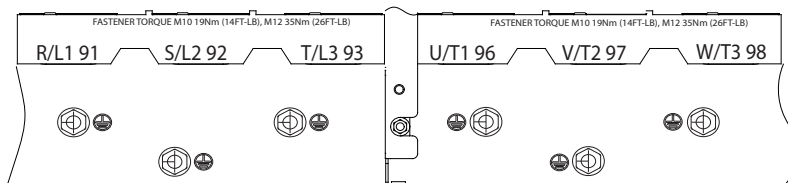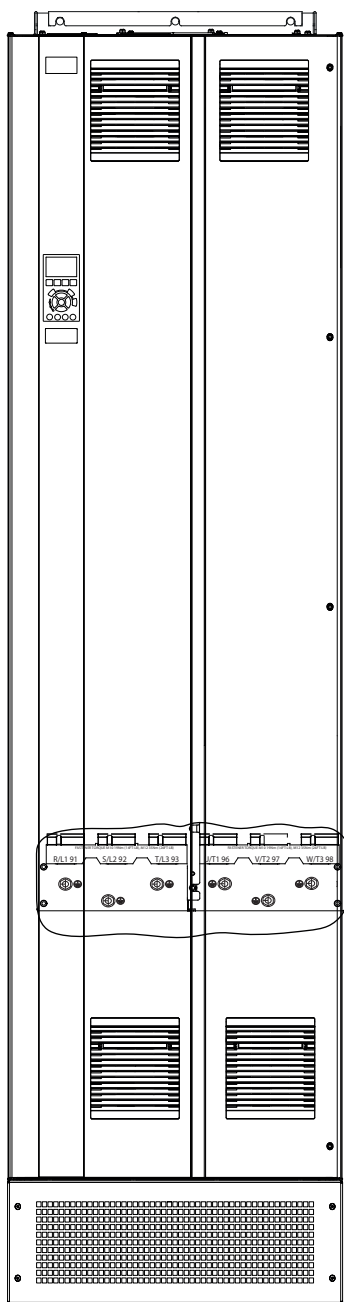

Ilustrația 5.5 Borne de împământare (E1h ilustrat). Pentru o vizualizare detaliată a bornelor, consultați *capitol 5.7 Dimensiunile bornelor*

5.7 Dimensiunile bornelor


5.7.1 Dimensiunile bornelor pentru E1h

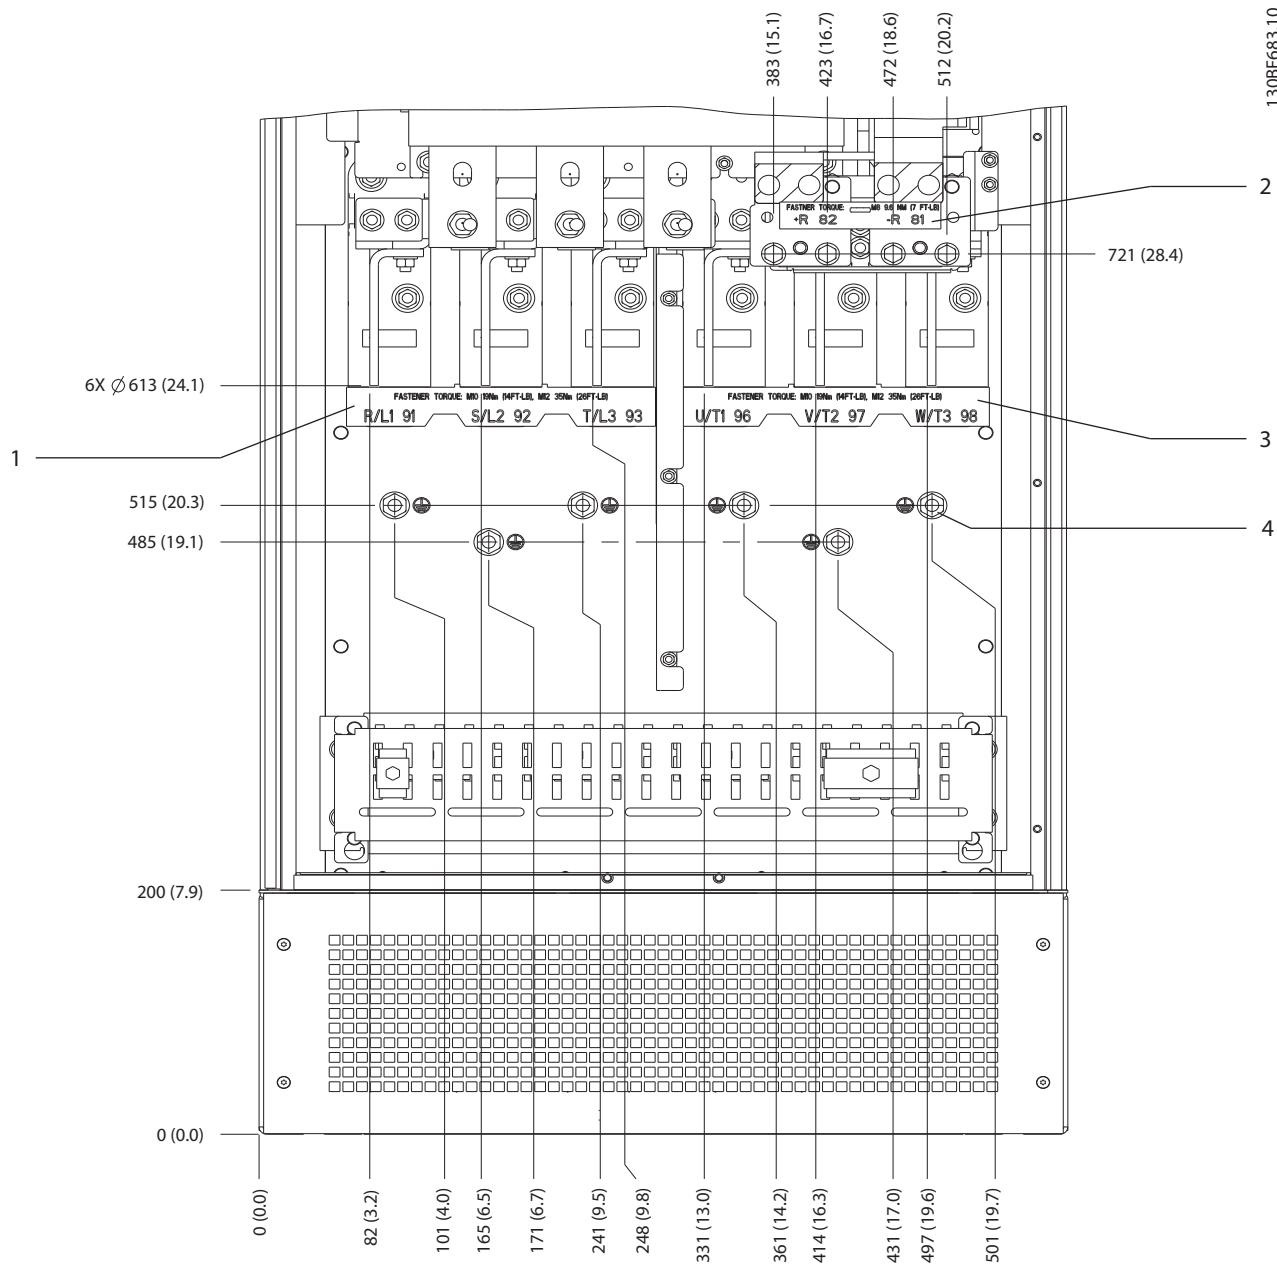

1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piuliță M10


Ilustrația 5.6 Dimensiunile bornelor pentru E1h (vizualizare frontală)

5

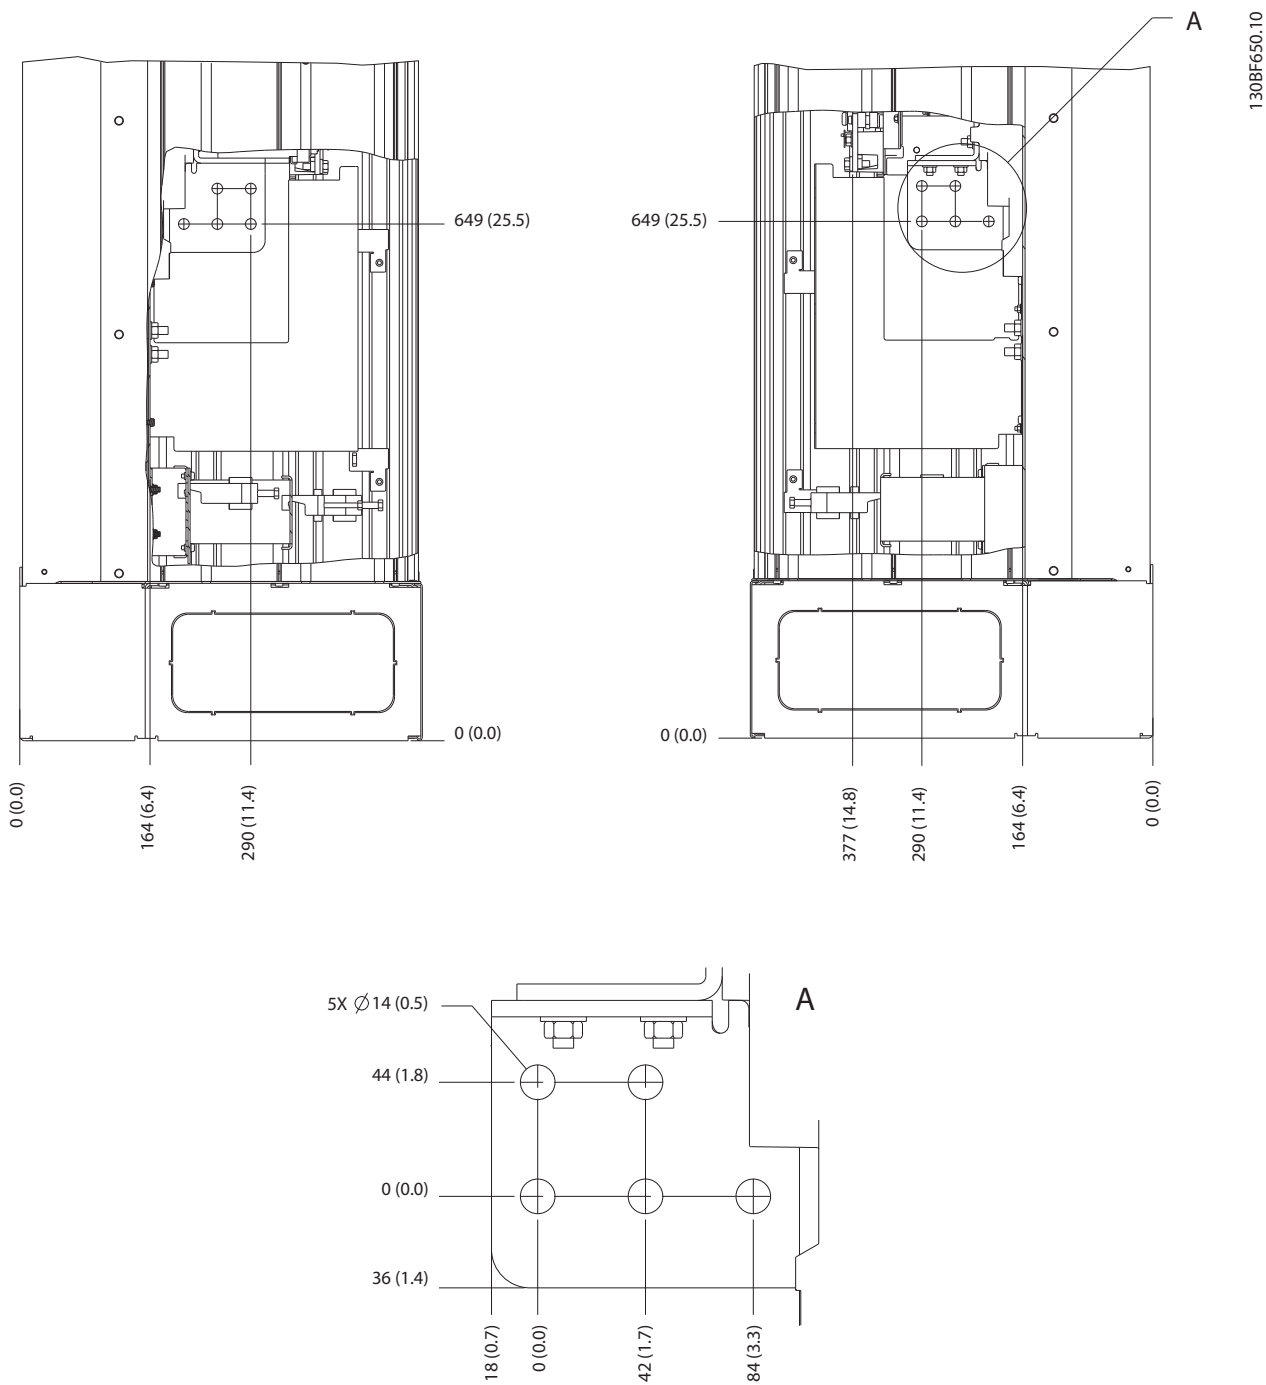

Ilustrația 5.7 Dimensiunile bornelor pentru E1h (vizualizări laterale)

5.7.2 Dimensiunile bornelor pentru E2h

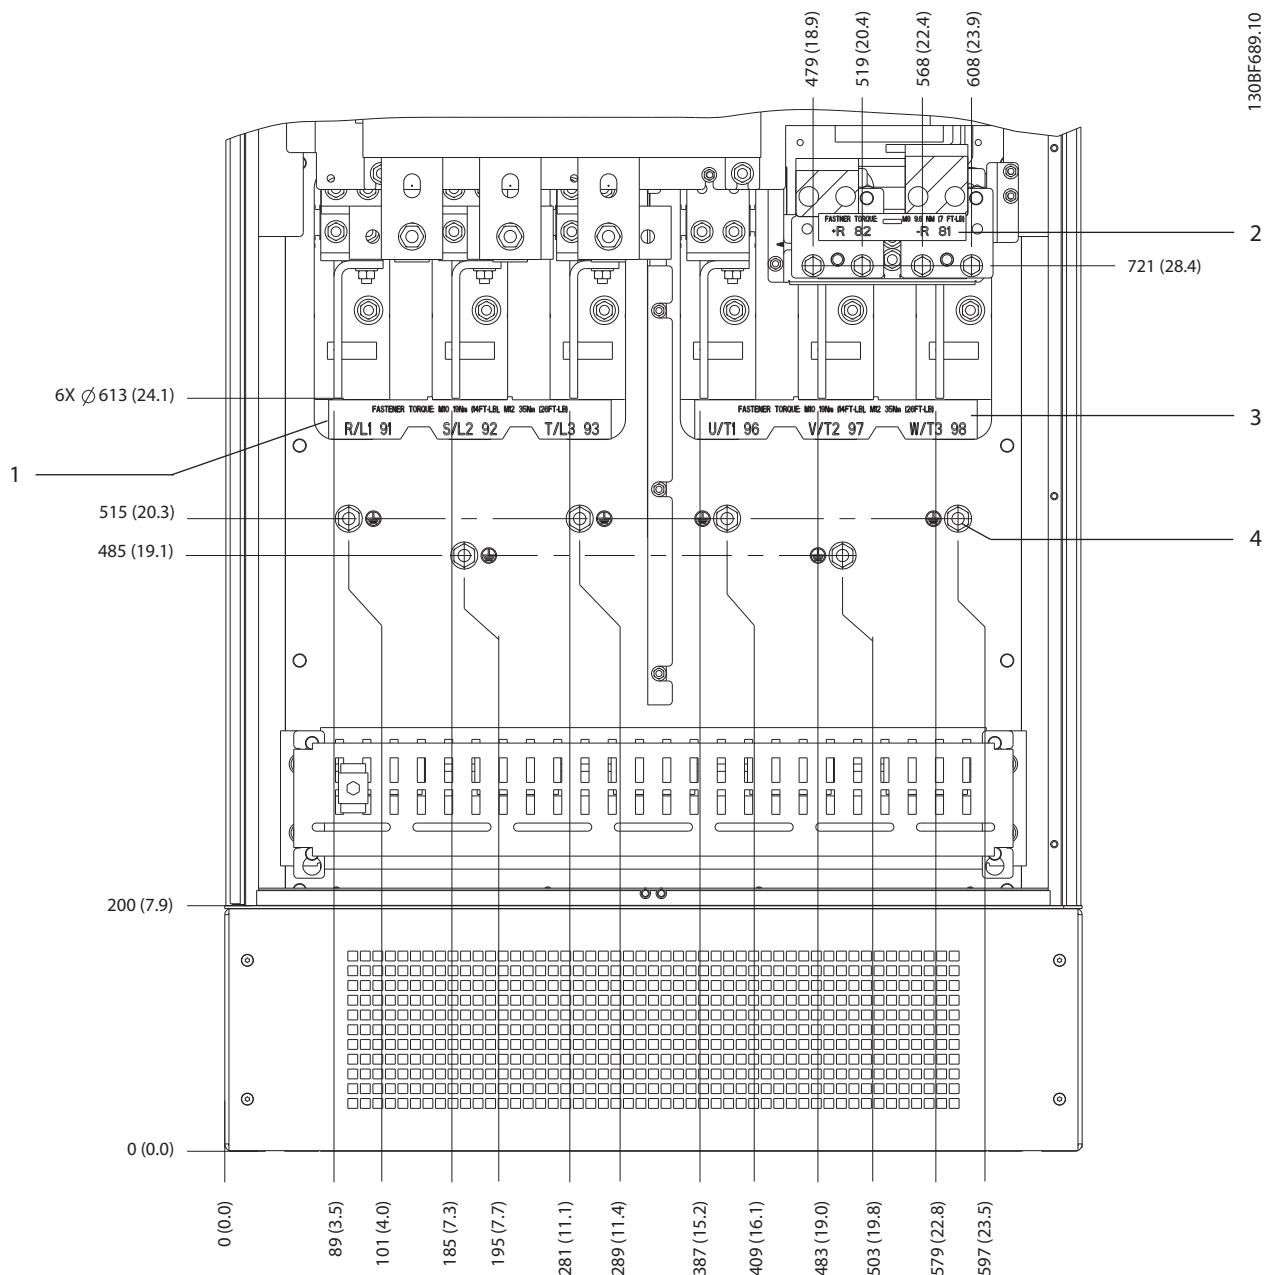


5

1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piuliță M10


Ilustrația 5.8 Dimensiunile bornelor pentru E2h (vizualizare frontală)

5

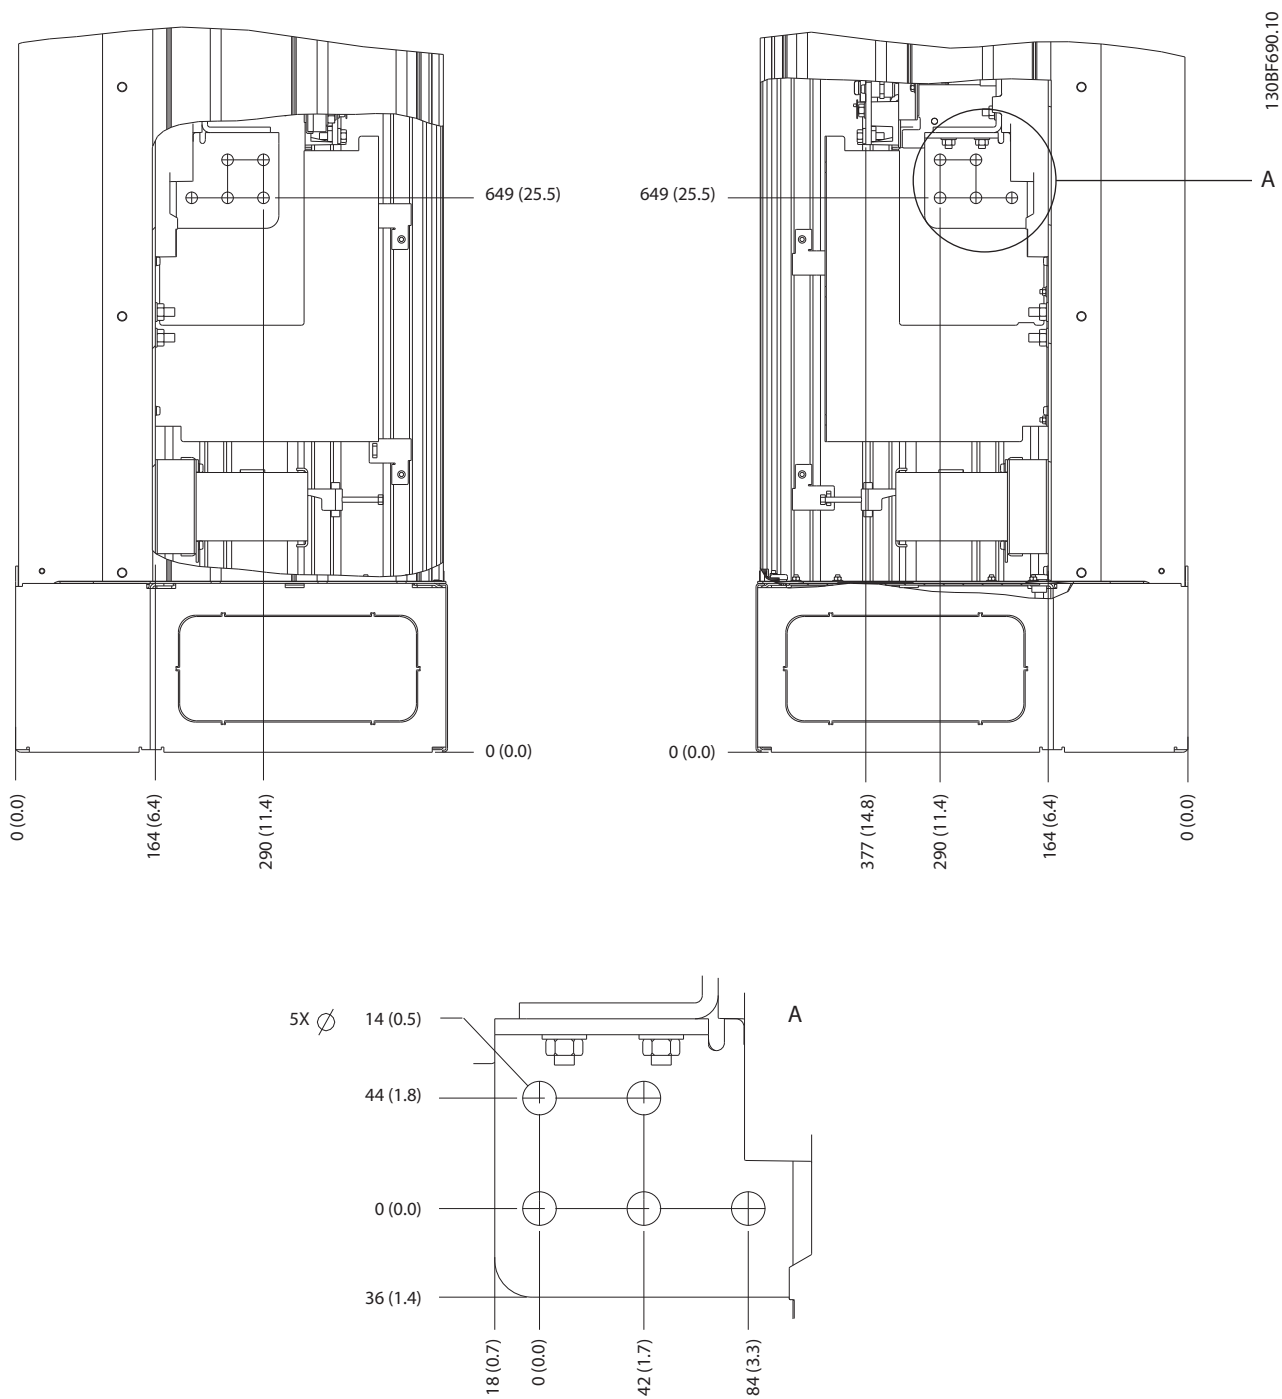

Ilustrația 5.9 Dimensiunile bornelor pentru E2h (vizualizări laterale)


5.7.3 Dimensiunile bornelor pentru E3h

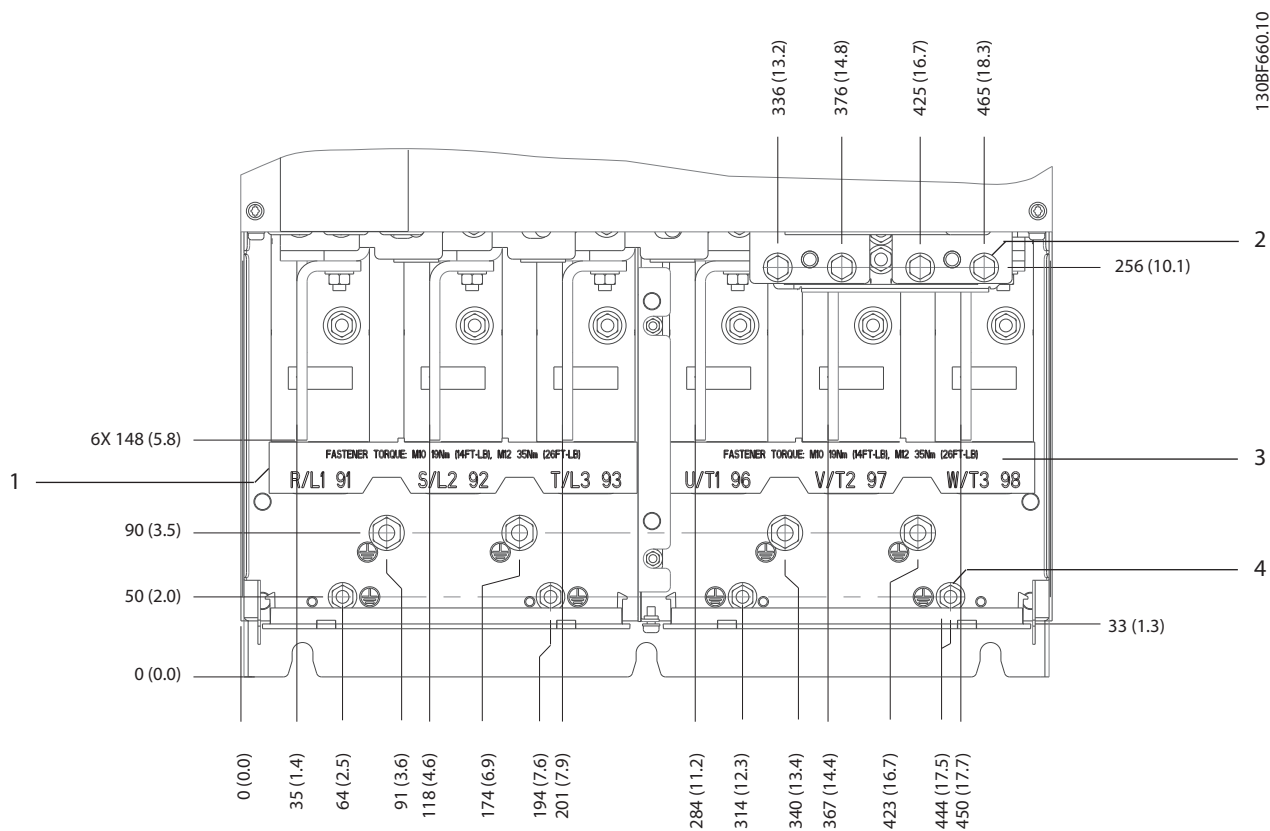



1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piulițe M8 și M10

Ilustrația 5.10 Dimensiunile bornelor pentru E3h (vizualizare frontală)

5

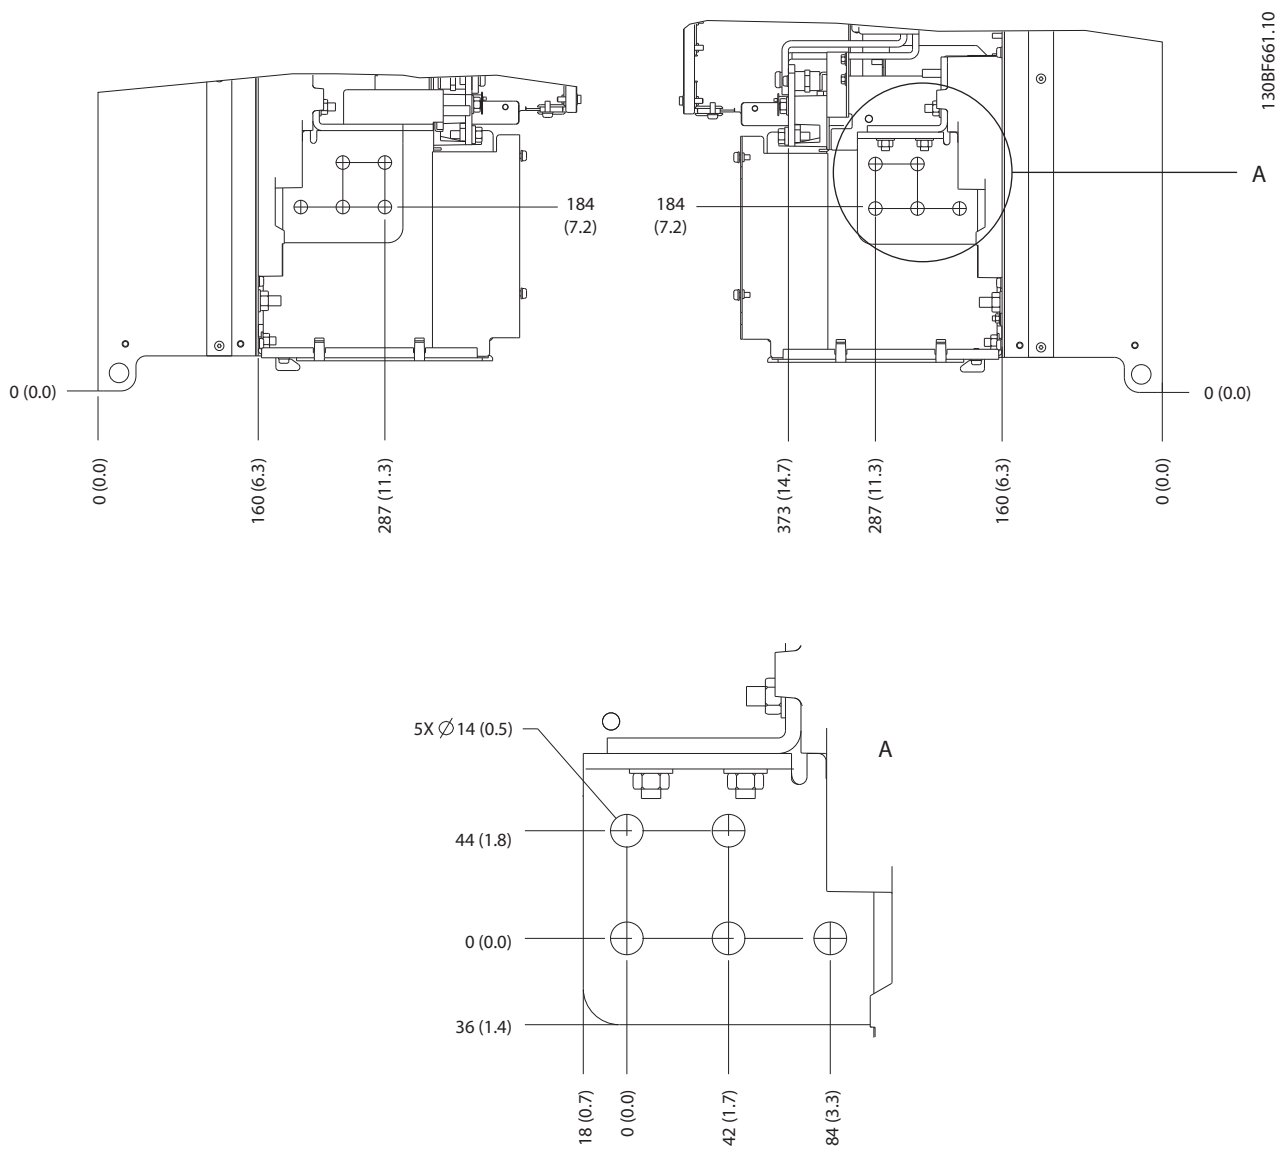

Ilustrația 5.11 Dimensiunile bornelor pentru rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E3h (vizualizări laterale)

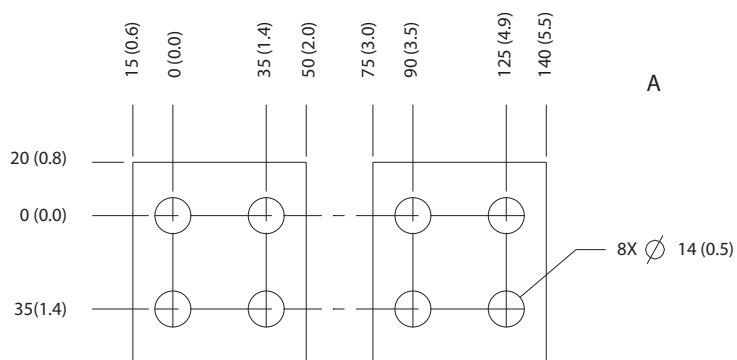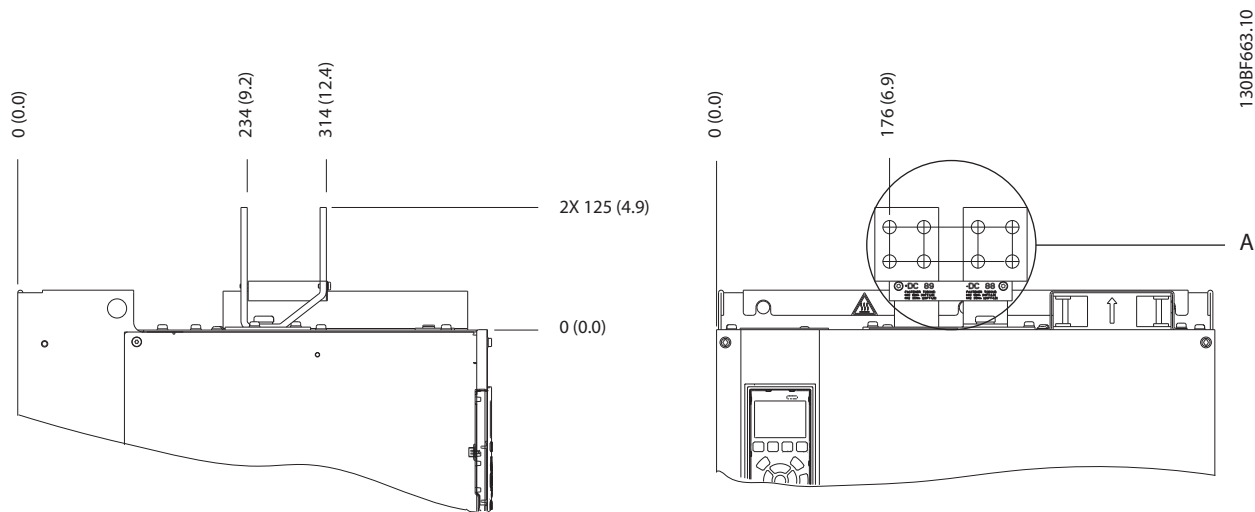


5

Ilustrația 5.12 Dimensiunile bornelor pentru distribuirea de sarcină/regenerare pentru E3h


5.7.4 Dimensiunile bornelor pentru E4h

5

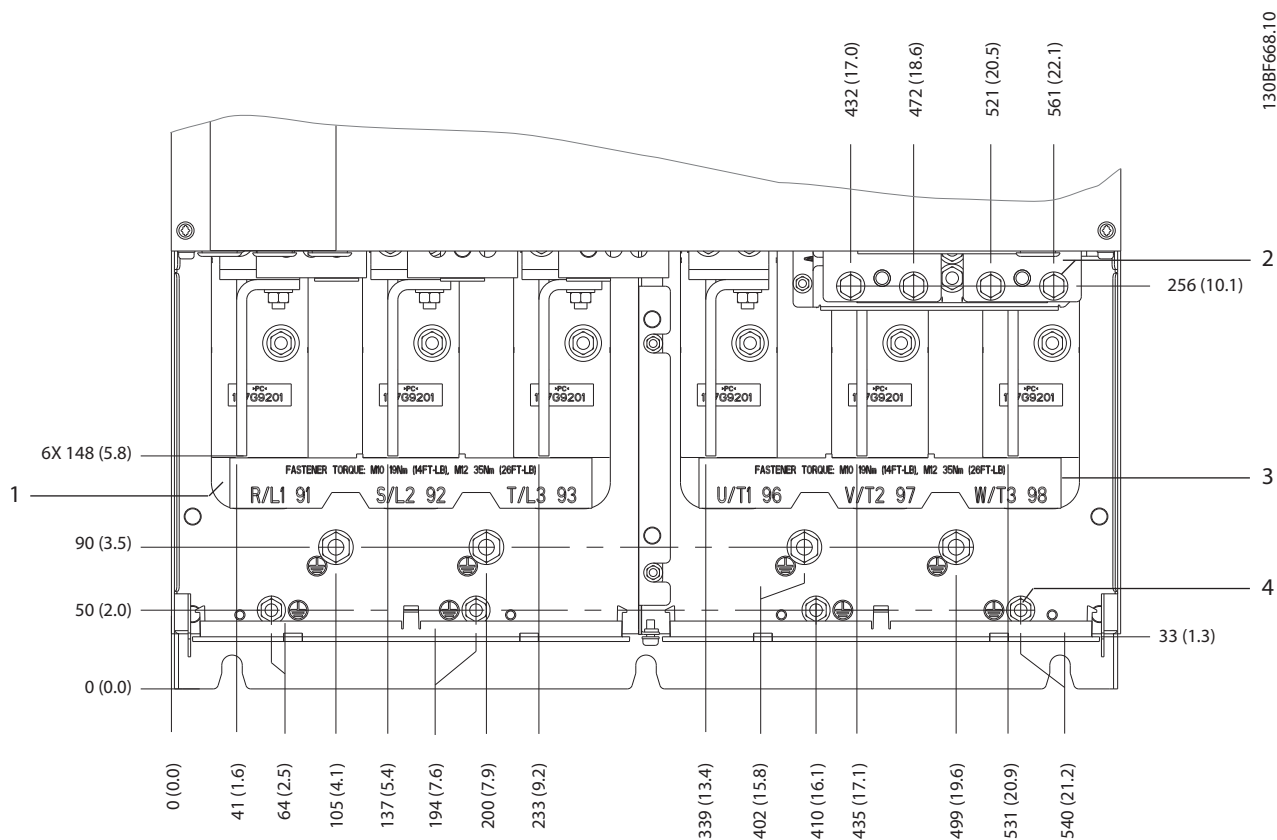

1	Borne rețea de alimentare	3	Borne motor
2	Borne de frână sau de regenerare	4	Borne de împământare, piulițe M8 și M10



Ilustrația 5.13 Dimensiunile bornelor pentru E4h (vizualizare frontală)

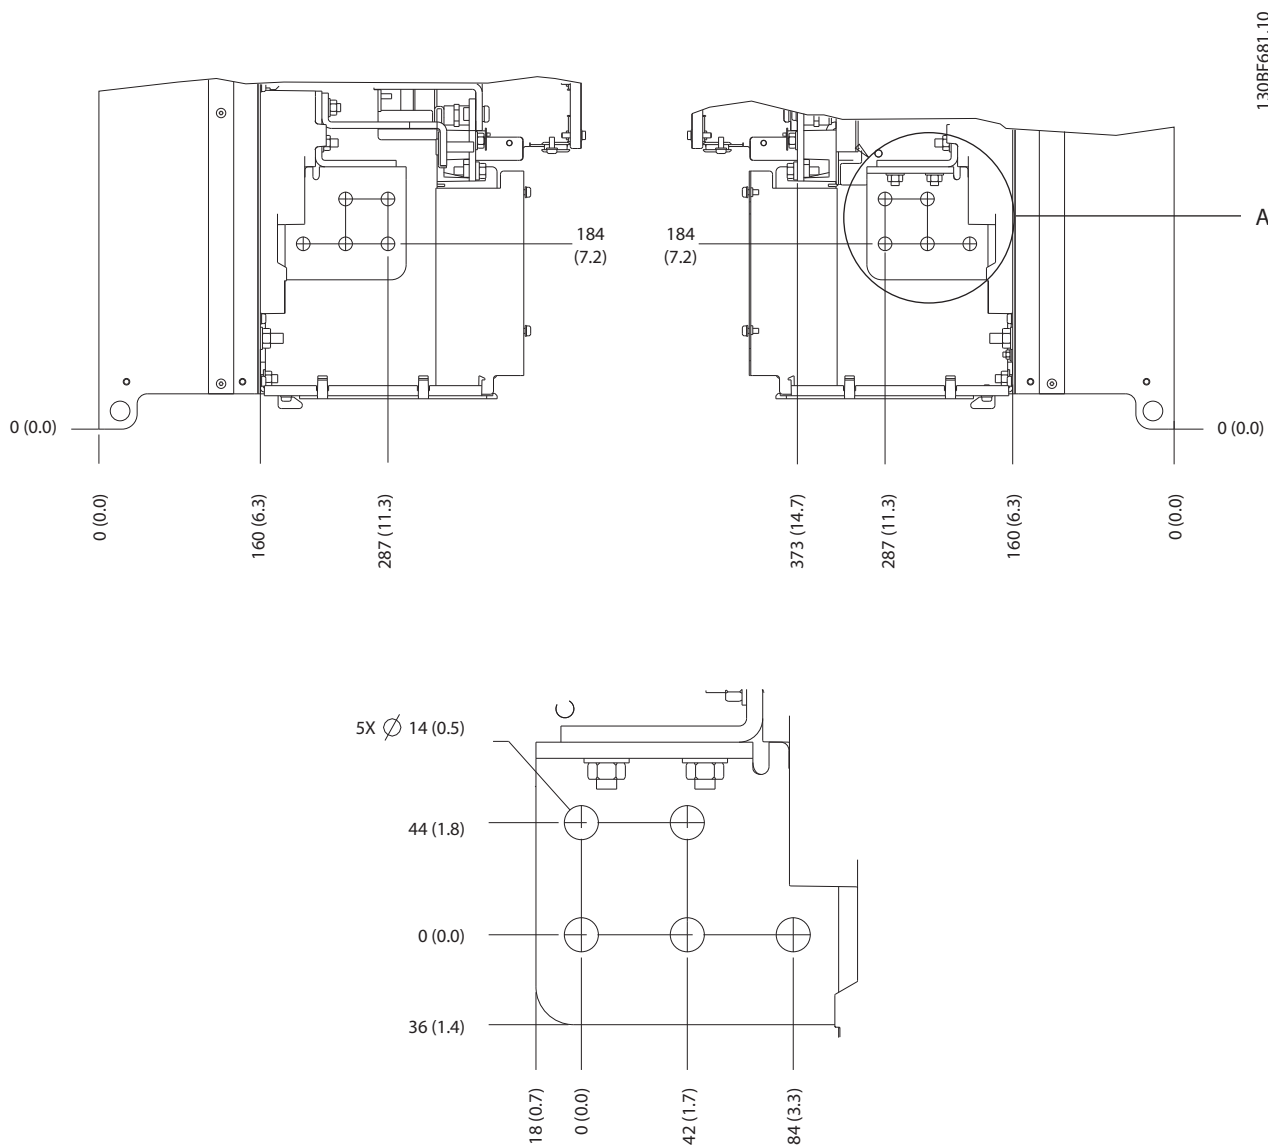

5

Ilustrația 5.14 Dimensiunile bornelor pentru rețeaua de alimentare, motorul și împământarea pentru E4h (vizualizări laterale)

5

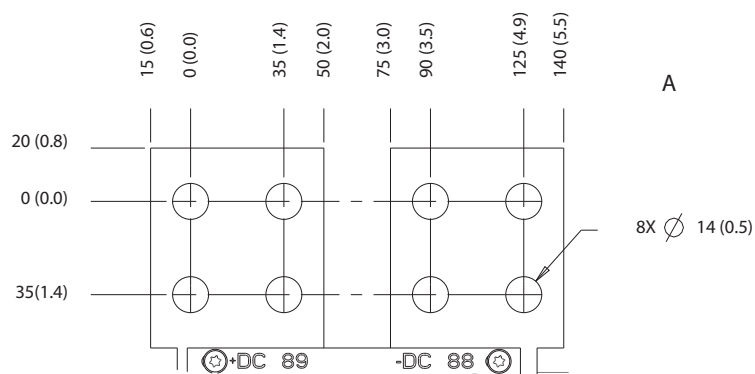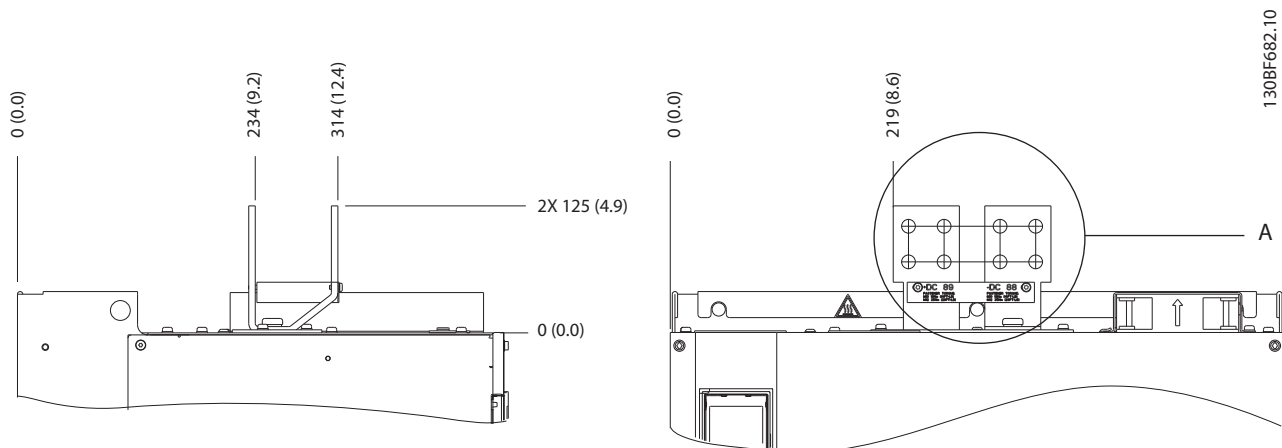

Ilustrația 5.15 Dimensiunile bornelor pentru distribuirea de sarcină/regenerare pentru E4h

5.8 Cablurile de control

Toate bornele cablurilor de control sunt poziționate în interiorul convertizorului de frecvență, sub panoul LCP. Pentru a le accesa, deschideți ușa (E1h și E2h) sau îndepărtați panoul frontal (E3h și E4h).


5.8.1 Direcționarea cablului de control

Legăți și direcționați toți conductorii de control așa cum se arată în *Ilustrația 5.16*. Rețineți să conectați protecțiile în mod corespunzător pentru a asigura o imunitate electrică optimă.

- Izolați cablurile de control de componentele de putere mare din convertizorul de frecvență.
- În cazul în care convertizorul de frecvență este conectat la un termistor, asigurați-vă că aceste cabluri de control ale termistorului sunt ecranate și armate/dublu izolate. Se recomandă o tensiune de alimentare de 24 V c.c.

Conexiunea fieldbus


Conexiunile sunt realizate la opțiunile relevante de pe modulul de control. Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile relevante legate de fieldbus. Cablul trebuie să fie legat și direcționat împreună cu ceilalți conductori de control în interiorul unității. Consultați *Ilustrația 5.16*.

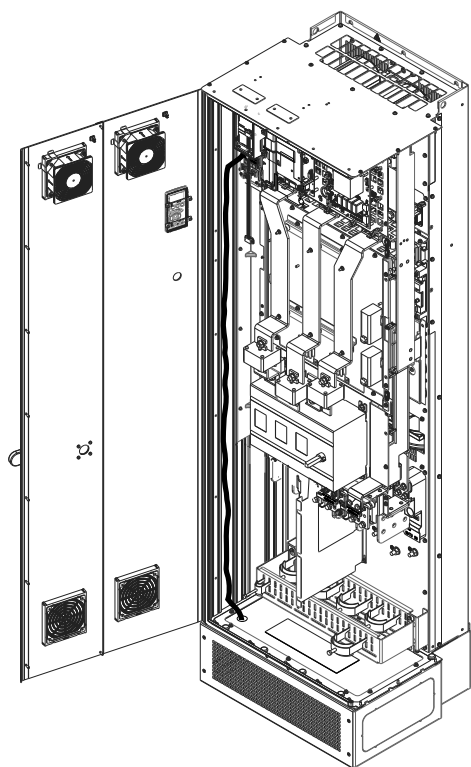

Ilustrația 5.16 Locul de instalare a cablurilor pe cardul de control


5.8.2 Tipurile de borne de control

Ilustrația 5.17 prezintă conectorii demontabili ai convertizorului de frecvență. Funcțiile bornelor și configurațiile implicite sunt rezumate în *Tabel 5.1 – Tabel 5.3*.

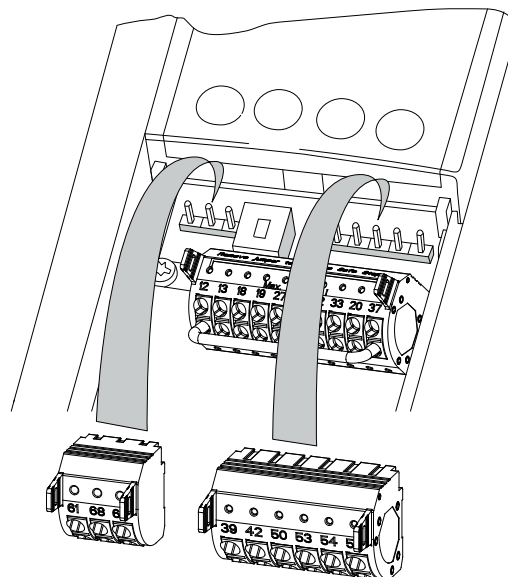

Ilustrația 5.17 Locațiile bornelor de control

130BF715.10

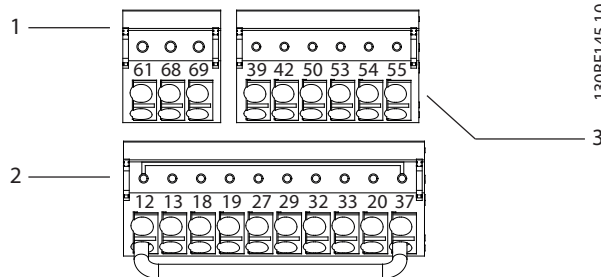

130BF145.10

1	Bornele comunicației seriale
2	Bornele de intrare/ieșire digitală
3	Bornele de intrare/ieșire analogică

Ilustrația 5.18 Numerele bornelor aflate pe garniturile de etanșare

Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
61	–	–	Filtrul RC integrat pentru ecranul cablului. NUMAI pentru conectarea ecranării în cazul în care apar probleme de EMC.
68 (+)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC	–	Interfața pentru RS485. Un comutator (BORNĂ MAG.) este furnizat pe cardul de control pentru rezistența de capăt a magistralei. Consultați <i>Ilustrația 5.22.</i>
69 (-)	Grupul de parametri 8-3* Conf. port FC	–	

Tabel 5.1 Descrierea bornelor pentru comunicația serială

Bornele de intrare/ieșire digitală			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
12, 13	–	+24 V c.c.	Tensiune de alimentare de 24 V c.c. pentru intrări digitale și traductoare externe. Curentul maxim de ieșire este de 200 mA pentru toate sarcinile de 24 V.
18	Parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire	Intrări digitale.
19	Parametru 5-11 Intrare digitală bornă 19	[10] Reversare	
32	Parametru 5-14 Intrare digitală bornă 32	[0] Nefuncțional	
33	Parametru 5-15 Intrare digitală bornă 33	[0] Nefuncțional	
27	Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	[2] Oprire inerț. inv.	
29	Parametru 5-13 Intrare digitală bornă 29	[14] Jog	Pentru intrare sau ieșire digitală. Configurarea implicită este de intrare.

Bornele de intrare/ieșire digitală			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
20	–	–	Bornă de comun pentru intrările digitale și de potențial 0 V pentru sursa de 24 V.
37	–	STO	Când nu se utilizează caracteristica STO opțională, un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 37. Această configurație permite funcționarea convertizorului de frecvență cu valorile de programare implicite din fabrică.

Tabel 5.2 Descrierea bornelor de intrare/ieșire digitală

Bornele de intrare/ieșire analogică			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
39	–	–	Bornă de comun pentru ieșire analogică.
42	Parametru 6-50 Ieșire bornă 42	[0] Nefuncționare	Ieșire analogică programabilă. 0 – 20 mA sau 4 – 20 mA pe o sarcină maximă de 500 Ω.
50	–	+10 V c.c.	Tensiune de alimentare analogică de 10 V c.c. pentru potențiomtru sau termistor. Curent maxim de 15 mA.
53	Grupul de parametri 6-1* Intr. analog. 1	Referință	Intrare analogică. Pentru tensiune sau curent. Comutatoarele A53 și A54 selectează mA sau V.
54	Grupul de parametri 6-2* Intr. analog. 2	Reacție	

Bornele de intrare/ieșire analogică			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
55	–	–	Bornă de comun pentru intrare analogică.

Tabel 5.3 Descrierea bornelor de intrare/ieșire analogică

5.8.3 Conectarea la bornele de control


Bornele de control se află lângă panoul LCP. Conectorii bornei de control pot fi deconectați de la convertizorul de frecvență pentru ușurința cablării, așa cum se arată în *Ilustrația 5.17*. La bornele de control se pot conecta conductori solizi sau flexibili. Utilizați următoarele proceduri pentru a conecta sau a deconecta conductorii de control:

AVERTISMENT!


Minimizați interferența, menținând cablurile de control cât mai scurte posibil și separându-le de cablurile de mare putere.

Conectarea conductorilor la bornele de control

- Desfaceți 10 mm (0,4 in) din stratul de plastic exterior de la capătul conductorului.
- Introduceți conductorul de control în bornă.
 - În cazul unui conductor solid, împingeți conductorul neizolat în contact. Consultați *Ilustrația 5.19*.
 - În cazul conductorilor flexibili, deschideți contactul introducând o șurubelniță cu cap mic în slotul dintre orificiile bornei și împingeți șurubelnița. Consultați *Ilustrația 5.20* Introduceți apoi conductorul neizolat în contact și scoateți șurubelnița.
- Trageți ușor de conductor pentru a vă asigura că acest contact este ferm și strâns. Contactul imperfect al cablului de control poate fi sursa unor erori ale echipamentului sau a unor performanțe reduse.

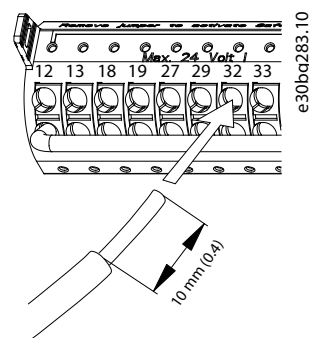

Ilustrația 5.19 Conectarea conductorilor de control solizi

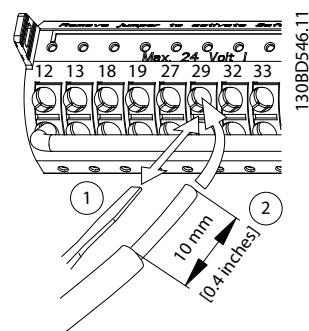

Ilustrația 5.20 Conectarea conductorilor de control flexibili

Deconectarea conductorilor de la bornele de control

- Pentru a deschide contactul, introduceți o șurubelniță cu cap mic în slotul dintre orificiile bornei și împingeți șurubelnița.
- Trageți ușor conductorul pentru a-l scoate din contactul bornei de control.

Consultați *capitol 9.5 Specificații ale cablului* pentru a afla dimensiunile conductorilor pentru bornele de control și *capitol 7 Exemple de configurație conexiuni* pentru conexiunile caracteristice la cablurile de control.

5.8.4 Activarea operării motorului (borna 27)

Un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 27 pentru funcționarea convertizorului de frecvență când se utilizează valorile de programare implicite din fabrică.

- Borna 27 de intrare digitală este proiectată pentru a primi o comandă de interblocare externă de 24 V c.c.
- Când nu se utilizează niciun dispozitiv de interblocare, conectați un conductor de șuntare între borna de control 12 (recomandată) sau 13 și borna 27. Acest conductor furnizează un semnal intern de 24 V pe borna 27.
- Când linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează *AUTO REMOTE COAST* (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ), unitatea este gata de funcționare, dar lipsește un semnal de intrare pe borna 27.
- Dacă echipamentul opțional instalat din fabrică este conectat la borna 27, nu îndepărtați cablajul respectiv.

AVERTISMENT!

Convertizorul de frecvență nu poate funcționa fără un semnal pe borna 27, decât în cazul în care borna 27 este reprogramată, utilizând *parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27*.

5.8.5 Configurarea comunicației seriale RS485


RS485 este o interfață pentru magistrala cu 2 conductori, compatibilă cu o topologie de mai multe rețele multi-drop; prezintă următoarele caracteristici:

- Se pot utiliza atât protocolul de comunicație Danfoss FC, cât și Modbus RTU, ce se află în interiorul convertizorului de frecvență.
- Funcțiile pot fi programate de la distanță utilizând software-ul protocolului și conexiunea RS485 sau din *grupul de parametri 8-** Com. și opțiuni*.
- Selectarea unui anumit protocol al comunicației modifică diferitele setări implicite ale parametrilor pentru a se potrivi specificațiilor protocolului și pentru a pune la dispoziție parametrii suplimentari specifici protocolului.
- Module opționale pentru convertizorul de frecvență sunt disponibile pentru a furniza protocoale de comunicație suplimentare. Pentru instrucțiuni de instalare și de funcționare, consultați documentația pentru modulul opțional.

- Un comutator (BUS TER = BORNĂ MAG.) al cardului de control este furnizat pentru rezistența de capăt a magistralei. Consultați *Ilustrația 5.22*.

Pentru configurarea de bază a comunicației seriale, parcurgeți pașii următori:

1. Conectați cablurile comunicației seriale RS485 la bornele (+)68 și (-)69.
 - 1a Utilizați cablul ecranat pentru comunicația serială (recomandat).
 - 1b Pentru împământarea corespunzătoare, consultați *capitol 5.6 Împământarea*.
2. Selectați următoarele setări pentru parametri:
 - 2a Tipul de protocol în *parametru 8-30 Protocol*.
 - 2b Adresa convertizorului de frecvență în *parametru 8-31 Adresă*.
 - 2c Rata de transfer în *parametru 8-32 Vit. [baud]*.

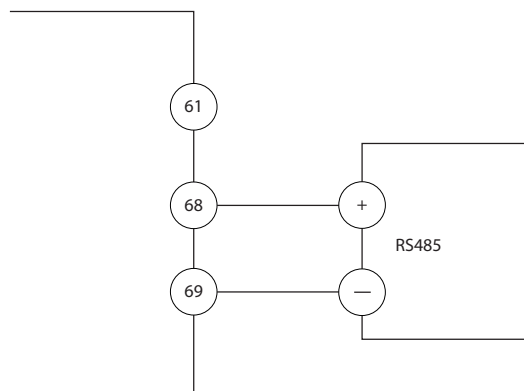

130BB489.10

Ilustrația 5.21 Diagrama de cablare pentru comunicația serială

5.8.6 Cablarea pentru Safe Torque Off (STO)

Funcția Safe Torque Off (STO) este o componentă într-un sistem de control al siguranței. STO împiedică unitatea să genereze tensiunea necesară pentru a roti motorul.

Pentru a acționa funcția STO, sunt necesare mai multe cabluri pentru convertizorul de frecvență. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul de operare pentru funcția Safe Torque Off*.

5.8.7 Cablarea rezistenței electrice pentru încălzire

O rezistență electrică pentru încălzire este opțiunea utilizată pentru a împiedica formarea condensului în interiorul carcasei, când echipamentul este oprit. A fost proiectat să fie cablat și controlat de un sistem de management HVAC.

Specificații

- Tensiune nominală: 100 – 240
- Dimensiune conductor: 12 – 24 AWG

5.8.8 Cablarea contactelor auxiliare pentru opțiunea de Separator de sarcină

Separatorul de sarcină este o opțiune instalată din fabrică. Contactele auxiliare, care sunt accesoriile de semnal utilizate pentru separatorul de sarcină, nu sunt montate din fabrică pentru a permite o flexibilitate mai mare în timpul instalării. Prinderea contactelor fără instrumente.

Contactele trebuie instalate în anumite locuri de pe opțiunea de separator de sarcină, după funcțiile îndeplinite. Consultați fișa tehnică din geanta de accesorii care însoțește convertizorul de frecvență.

Specificații

- U_i /[V]: 690
- U_{imp} /[kV]: 4
- Grad de poluare: 3
- I_{th} /[A]: 16
- Dimensiune cablu: 1...2 x 0,75...2,5 mm²
- Siguranță fuzibilă maximă: 16 A/gG
- NEMA: A600, R300, dimensiune cablu: 18 – 14 AWG, 1(2)

5.8.9 Cablarea contactului de temperatură a rezistorului de frânare

Blocul bornelor rezistorului de frânare se află pe modulul de putere și permite conectarea unui contact de temperatură al rezistorului de frânare. Contactul de temperatură poate fi configurat ca închis sau deschis în mod normal. Dacă intrarea se schimbă, un semnal va decupla convertizorul de frecvență, iar pe ecranul LCP se va afișa *Alarma 27, Frână IGBT*. În același timp, convertizorul de frecvență oprește frâna, iar motorul se rotește din inerție.

1. Identificați blocul de borne ale rezistorului de frânare (bornele 104 – 106) de pe modulul de putere. Consultați *Ilustrația 3.3*.
2. Scoateți șuruburile M3 care mențin conductorul de șuntare pe modulul de putere.
3. Scoateți conductorul de șuntare și cablați contactul de temperatură al rezistorului de frânare într-una dintre configurațiile următoare:
 - 3a **În mod normal închis.** Conectați bornele 104 și 106.
 - 3b **În mod normal deschis.** Conectați bornele 104 și 105.
4. Prindeți cablurile comutatorului cu șuruburi M3. Cuplu la 0,5 – 0,6 Nm (5 in-lb).

5.8.10 Selectarea semnalului de intrare a tensiunii/curentului

Bornele 53 și 54 pentru intrare analogică permit configurarea semnalului de intrare la tensiune (0 – 10 V) sau curent (0/4 – 20 mA).


Setarea implicită a parametrilor:

- Borna 53: semnal de referință pentru viteză în buclă deschisă (consultați *parametru 16-61 Borna 53, conf. comutator*).
- Borna 54: semnal de reacție în buclă închisă (consultați *parametru 16-63 Borna 54, conf. comutator*).

AVERTISMENT!

Deconectați alimentarea convertizorului de frecvență înainte de schimbarea pozițiilor comutatorului.

1. Îndepărtați panoul LCP (panoul de comandă local).
Consultați *capitol 6.3 Meniul LCP*.
2. Îndepărtați toate echipamentele opționale care acoperă comutatoarele.
3. Setează comutatoarele A53 și A54 pentru a selecta tipul de semnal (U = tensiune, I = curent).

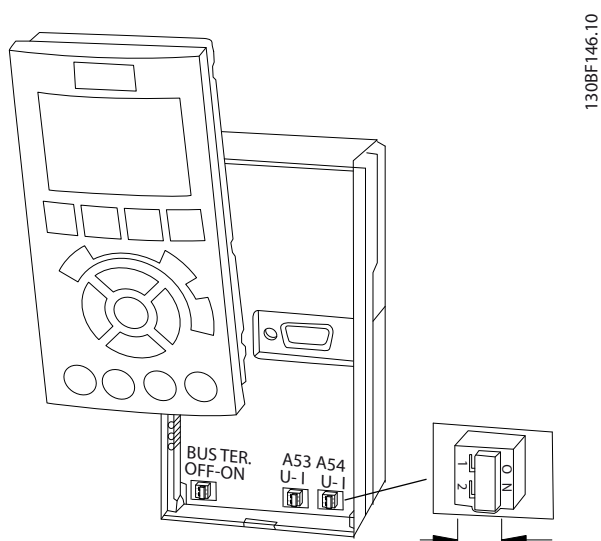

Ilustrația 5.22 Locația comutatoarelor bornelor 53 și 54

5.9 Tabela de control pentru prepornire

Înainte de finalizarea instalării unității, verificați întreaga instalație așa cum este detaliat în *Tabel 5.4*. Bifați elementele respective după finalizare.

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmați continuitatea motorului prin măsurarea valorilor în ohmi pe U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) și W – U (98 – 96). • Confirmați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență și a motorului. 	
Comutatoare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă toate comutatoarele și setările de separatoare de rețea sunt în pozițiile corespunzătoare. 	
Echipament auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> • Căutați echipamentul auxiliar, comutatoarele, separatorii sau siguranțele de intrare/întrerupătoare de circuit care se află pe partea de alimentare a convertizorului de frecvență sau pe partea de ieșire către motor. Asigurați-vă că sunt pregătite pentru funcționarea la viteză maximă. • Verificați funcționarea și instalarea tuturor senzorilor utilizați pentru semnalul de reacție la convertizorul de frecvență • Îndepărtați orice element de corecție a factorului de putere de pe motor. • Reglați elementele de corecție a factorului de putere de la alimentare și asigurați-vă că nu sunt deteriorate/umede. 	
Direcționarea cablului	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați cablurile motorului, cele de frână (dacă sunt prevăzute) și cablurile de control pentru a stabili dacă sunt separate, ecranate sau așezate în 3 conducte metalice separate, pentru a le izola față de interferența de înaltă frecvență. 	
Cabluri de control	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați pentru a detecta conductoare întrerupte sau avariate și conexiuni slăbite. • Verificați dacă aceste cabluri de control sunt izolate față de cablurile de putere mare pentru imunitate la zgomot. • Verificați sursa de tensiune a semnalelor dacă este necesar. • Utilizați cablu ecranat sau pereche de conductoare torsadate și asigurați-vă că ecranarea este corect realizată. 	

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	<input checked="" type="checkbox"/>
Cabluri de forță pentru intrare și ieșire	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile slăbite. Verificați dacă toate cablurile de motor și de rețea sunt în conducte separate sau sunt cabluri ecranate separate. 	
Împământarea	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conectările bune ale împământării care sunt strânse și neoxidate. Împământarea legată la conducta de cabluri sau montarea panoului posterior pe o suprafață metalică nu sunt considerate metode potrivite de împământare. 	
Siguranțele și întrerupătoarele de circuit	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă siguranțele fuzibile și întrerupătoarele de circuit sunt corespunzătoare. Verificați dacă toate siguranțele fuzibile sunt introduse bine, dacă sunt în stare de funcționare și dacă toate întrerupătoarele de circuit (dacă sunt utilizate) sunt în poziția deschis. 	
Spațiu liber pentru răcire	<ul style="list-style-type: none"> Căutați obstacole în calea debitului de aer. Măsurați spațiul liber din partea de sus și din partea de jos a convertizorului de frecvență, astfel încât să asigure un debit de aer adecvat pentru răcire; consultați <i>capitol 4.5.1 Cerințe de instalare și răcire</i>. 	
Mediul ambiant	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă sunt îndeplinite cerințele pentru mediul ambiant. Consultați <i>capitol 9.4 Mediul ambiant</i>. 	
Interiorul convertizorului de frecvență	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă partea interioară a unității este lipsită de murdărie, de fragmente metalice, de umezeală și de coroziune. Verificați dacă toate instrumentele de instalare au fost înlăturate din interiorul unității. Pentru carcusele E3h și E4h, verificați dacă unitatea este montată pe o suprafață metalică nevopsită. 	
Vibrație	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă unitatea este montată fix sau dacă sunt utilizate suporturile împotriva șocurilor, dacă sunt necesare. Verificați orice semnal neobișnuit de vibrație. 	

Tabel 5.4 Tabela de control pentru prepornire

⚠️ ATENȚIONARE

PERICOL POTENȚIAL ÎN CAZUL UNEI DEFECȚIUNI INTERNE

În cazul în care convertizorul de frecvență nu este bine prins cu capace, se pot produce vătămări corporale.

- Înainte de alimentare, asigurați-vă că toate capacele de siguranță sunt fixate și strânse bine. Consultați *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

6 Punerea în funcțiune

6.1 Instrucțiuni privind siguranța

Pentru instrucțiuni generale de siguranță, consultați *capitol 2 Siguranța*.

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- Numai personalul calificat poate să instaleze, să pornească și să întrețină convertizorul de frecvență.

Înainte de alimentare:

1. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare a unității este în poziția OPRIT și blocat. Nu vă bazați pe separatoarele de rețea ale convertizorului de frecvență pentru izolarea alimentării.
2. Verificați că nu există tensiune pe bornele de intrare L1 (91), L2 (92) și L3 (93), între faze și între fază și împământare.
3. Verificați că nu există tensiune pe bornele de ieșire 96 (U), 97(V) și 98 (W), între faze și între fază și împământare.
4. Confirmați continuitatea motorului prin măsurarea valorilor în ohmi pe U – V (96 – 97), V – W (97 – 98) și W – U (98 – 96).
5. Verificați împământarea corespunzătoare a convertizorului de frecvență și a motorului.
6. Inspectați convertizorul de frecvență pentru a vedea dacă există conexiuni slăbite pe borne.
7. Verificați dacă toate presetupele cablului sunt strânse bine.
8. Confirmați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență și a motorului.
9. Închideți și strângeți bine capacul frontal.

6.2 Alimentarea

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment, putând cauza apariția pericolului de moarte, de răni grave, de avariere a echipamentului sau a proprietății. Motorul poate porni prin activare de către un comutator extern, o comandă prin fieldbus, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând programul MCT 10 Set-up Software sau după remediarea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off] (Oprire) de pe LCP înainte de programarea parametrilor.
- Deconectați convertizorul de frecvență de la rețeaua de alimentare ori de câte ori considerentele de siguranță personală fac necesară evitarea unei porniri accidentale a motorului.
- Convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament antrenat trebuie să fie pregătite pentru funcționare.

1. Confirmați că tensiunea de intrare între faze este stabilă în limita de 3%. În caz contrar, corectați diferența tensiunii de intrare înainte de a continua. Repetați această procedură după corectarea tensiunii.
2. Asigurați-vă că aceste cabluri opționale ale echipamentului, dacă există, se potrivesc cu aplicația de instalare.
3. Asigurați-vă că toate dispozitivele operatorului sunt în poziția OPRIT.
4. Închideți toate ușile panoului și strângeți bine toate capacele.
5. Alimentați unitatea. NU porniți convertizorul de frecvență acum. Pentru unitățile care au un separator de rețea, rotiți-l în poziția PORNIT pentru a alimenta convertizorul de frecvență.


AVERTISMENT!

Dacă linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează AUTO REMOTE COAST (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ) sau *Alarma 60, Interbloc. ext.* unitatea este gata de funcționare, dar lipsește un semnal de intrare pe borna 27. Pentru detalii, consultați *capitol 5.8.4 Activarea operării motorului (borna 27)*.

6.3 Meniul LCP

6.3.1.1 Modul Meniu rapid

Modul Meniuri rapide oferă o listă de meniuri folosite pentru configurarea și utilizarea convertizorului de frecvență. Selectați modul Meniuri rapide prin apăsarea tastei [Quick Menu] (Meniu rapid). Pe afișajul LCP va apărea un mesaj.

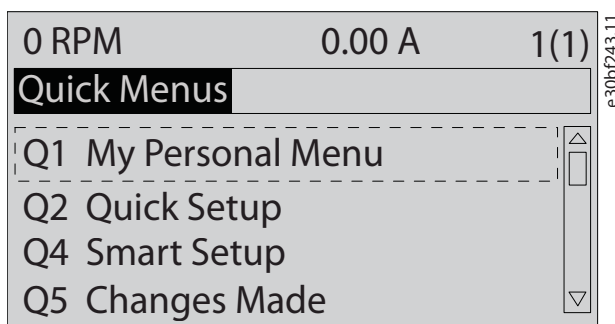

Ilustrația 6.1 Vizualizarea Meniului rapid

6.3.1.2 Q1 Meniul meu pers.

Meniul personal este utilizat pentru a determina ceea ce se afișează în zona de afișare. Consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*. Acest meniu poate afișa până la 50 de parametri preprogramați. Acești 50 de parametri sunt introduși manual, utilizând *parametru 0-25 Meniul meu pers..*

6.3.1.3 Q2 Config.Rapidă

Parametrii de la *Q2 Config.Rapidă* conțin date de bază despre sistem și motor, care sunt întotdeauna necesare pentru configurarea convertizorului de frecvență. Consultați *capitol 6.4.1 Introducerea informațiilor despre sistem* pentru procedurile de configurare.

6.3.1.4 Q4 Configurare inteligentă

Q4 Smart Setup (Configurare inteligentă) ajută utilizatorul la navigarea prin setările obișnuite ale parametrilor utilizate pentru a configura 1 dintre următoarele 3 aplicații:

- Frâna mecanică
- Banda transportoare.
- Pompa/ventilatorul.

Tasta [Info] (Informații) poate fi utilizată pentru a afișa informații de ajutor pentru diverse selecții, setări și mesaje.

6.3.1.5 Q5 Modificări efectuate

Selectați *Q5 Modificări efectuate* pentru a obține informații despre:

- cele mai recente 10 modificări
- modificările efectuate față de configurarea implicită.

6.3.1.6 Q6 Înscrieri în jurnal

Utilizați *Q6 Loggings (Înscrieri în jurnal)* pentru detectarea defecțiunilor. Pentru a obține informații cu privire la liniile de afișare, selectați *Loggings (Înscrieri în jurnal)*. Informațiile sunt prezentate sub formă de grafice. Pot fi vizualizați numai parametrii selectați în *parametru 0-20 Câmp afișaj 1,1 redus* și *parametru 0-24 Câmp afișaj 3 mare*. Pentru consultare ulterioară, este posibilă stocarea în memorie a unui număr maxim de 120 de exemple.

Q6 Loggings (Înscrieri în jurnal)	
<i>Parametru 0-20 Câmp afișaj 1,1 redus</i>	Vit. rot. [RPM]
<i>Parametru 0-21 Câmp afișaj 1,2 redus</i>	Curent de sarcină motor
<i>Parametru 0-22 Câmp afișaj 1,3 redus</i>	Putere [kW]
<i>Parametru 0-23 Câmp afișaj 2 mare</i>	Frecvență
<i>Parametru 0-24 Câmp afișaj 3 mare</i>	Referință %


Tabel 6.1 Exemple de parametri de înscrieri în jurnal

6.3.1.7 Q7 Config motor

Parametrii de la *Q7 Config motor* conțin date de bază și date complexe despre motor, care sunt întotdeauna necesare pentru configurarea convertizorului de frecvență. Această opțiune include și parametrii pentru configurarea encoderului.

6.3.1.8 Modul Meniu principal

Modul *Meniu principal* afișează toate grupele de parametri disponibili pentru convertizorul de frecvență. Selectați modul Meniu principal prin apăsarea tastei [Main Menu] (Meniu principal). Pe afișajul LCP va apărea un mesaj.

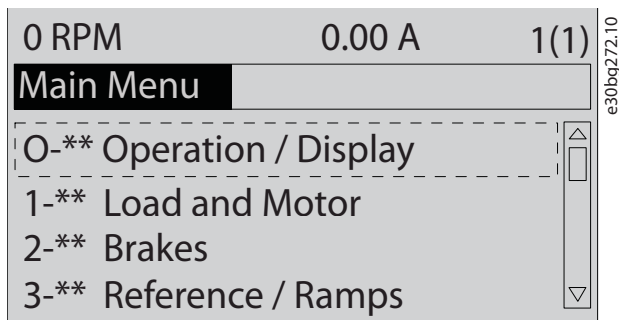

Ilustrația 6.2 Vizualizarea meniului principal

Din Meniul principal pot fi modificați toți parametrii. Adăugarea modulelor de opțiuni la unitate permite activarea altor parametri asociați cu dispozitivul opțional respectiv.

6.4 Programarea convertizorului de frecvență

Pentru informații detaliate privind funcțiile principale ale panoului de control local (LCP), consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*. Pentru informații despre setările parametrilor, consultați *Ghidul de programare*.

Prezentarea generală a parametrilor

Setările parametrilor controlează funcționarea convertizorului de frecvență; pot fi accesate prin LCP. Aceste setări primesc o valoare implicită în fabrică, dar pot fi configurate pentru utilizări unice. Fiecare parametru are un nume și număr care rămân neschimbate indiferent de modul de programare.

În modul *Meniu principal*, parametrii sunt împărțiți în grupuri. Prima cifră din numărul parametrului (din stânga) indică numărul grupului de parametri. Fiecare grup de parametri este împărțit în grupe secundare, dacă este necesar. De exemplu:

0-** Operare/Afișare	Grup de parametri
0-0* Conf. de bază	Grupă secundară parametri
Parametru 0-01 Limbă	Parametru
Parametru 0-02 Unit vit. rot. mot	Parametru
Parametru 0-03 Config regionale	Parametru

Tabel 6.2 Exemplu de ierarhie în cadrul unui grup de parametri

Deplasarea între parametri

Derulați parametrii utilizând următoarele taste de pe LCP:

- apăsați pe [▲] [▼] pentru a derula în sus sau în jos
- apăsați pe [◀] [▶] pentru a deplasa un spațiu la stânga sau la dreapta unui punct zecimal pentru a modifica valoarea unui parametru zecimal
- apăsați pe [OK] pentru a accepta modificarea
- apăsați pe [Cancel] (Anulare) pentru a renunța la modificare și a ieși din modul de modificare
- apăsați pe [Back] (Înapoi) pentru a reveni la vizualizarea stării
- apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a reveni la meniul principal.

6.4.1 Introducerea informațiilor despre sistem

AVERTISMENT!

DESCĂRCARE SOFTWARE

Pentru punerea în funcțiune prin PC, instalați Program MCT 10 Set-up Software. Pachetul software este disponibil pentru descărcare (versiunea de bază) sau pentru comenzi (versiunea avansată, cod de comandă 130B1000). Pentru informații suplimentare și descărcări, consultați www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/.

Pașii următori sunt utilizați pentru a introduce informații de bază despre sistem în convertizorul de frecvență. Setările recomandate ale parametrilor sunt destinate pornirii și verificării. Setările aplicațiilor variază.

AVERTISMENT!

Deși acești pași implică utilizarea unui motor asincron, se poate folosi un motor cu magnet permanent. Pentru informații suplimentare privind tipurile de motoare, consultați *ghidul de proiectare* al produsului.

1. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe panoul LCP.
2. Selectați 0-** Operare/Afișare, apoi apăsați pe [OK].
3. Selectați 0-0* Conf. de bază, apoi apăsați pe [OK].
4. Selectați parametru 0-03 Config regionale, apoi apăsați pe [OK].

5. Selectați [0] *Internațional* sau [1] *America de Nord* după cum este cazul, apoi apăsați pe [OK]. (Acest lucru modifică configurările implicite pentru anumiți parametri de bază).
6. Apăsați pe [Quick Menus] (Meniuri rapide) de pe LCP, apoi selectați Q2 *Config.Rapidă*.
7. Modificați următoarele setări ale parametrilor enumerate în Tabel 6.3, dacă este necesar. Datele despre motor se află pe plăcuța cu datele nominale ale motorului.

Parametru	Configurare implicită
Parametru 0-01 Limbă	Engleză
Parametru 1-20 Putere motor [kW]	4.00 kW (4,00 kW)
Parametru 1-22 Tensiune lucru motor	400 V
Parametru 1-23 Frecv.motor	50 Hz
Parametru 1-24 Curent sarcină motor	9.00 A (9,00 A)
Parametru 1-25 Vit. nominală de rot. motor	1420 RPM (1.420 RPM)
Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27	Oprire inerț. inv.
Parametru 3-02 Referință min.	0.000 RPM (0,000 RPM)
Parametru 3-03 Referință max.	1500.000 RPM (1.500.000 RPM)
Parametru 3-41 Timp de demaraj rampă 1	3.00 s (3,00 s)
Parametru 3-42 Timp de încetinire rampă 1	3.00 s (3,00 s)
Parametru 3-13 Stare de referință	Legat la Manual/ Auto
Parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)	Dezactiv.

Tabel 6.3 Setări de configurare rapidă

AVERTISMENT!**LIPSĂ SEMNAL DE INTRARE**

Dacă panoul LCP afișează AUTO REMOTE COASTING (ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ) sau se afișează *Alarma 60 Interblocare ext.*, acest lucru indică faptul că unitatea este gata de funcționare, dar că lipsește un semnal de intrare. Pentru detalii, consultați capitol 5.8.4 *Activarea operării motorului (borna 27)*.

6.4.2 Configurarea optimizării automate a energiei

Optimizarea automată a energiei (OAE) este o procedură care minimizează tensiunea la motor, reducând consumul de energie, căldura și zgomotul.

1. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal).
2. Selectați 1-** *Sarcină/motor* și apăsați pe [OK].
3. Selectați 1-0* *Conf. generale* și apăsați pe [OK].
4. Selectați *parametru 1-03 Caracteristici de cuplu*, apoi apăsați pe [OK].
5. Selectați fie [2] *Optim. energ. autom CT*, fie [3] *Optim. energ. autom VT*, apoi apăsați pe [OK].

6.4.3 Configurarea adaptării automate a motorului

Adaptarea automată a motorului (AMA) este o procedură care optimizează compatibilitatea dintre convertizorul de frecvență și motor.

Convertizorul de frecvență generează un model matematic al motorului pentru reglarea curentului de ieșire al motorului. Procedura testează, de asemenea, echilibrul fazei de intrare a curentului electric. Aceasta compară caracteristicile motorului cu datele introduse în *parametrii de la 1-20 la 1-25*.

AVERTISMENT!

Dacă apar avertismente sau alarme, consultați capitol 8.5 *Lista de avertismente și alarme*. Anumite motoare nu pot efectua versiunea completă a acestui test. În acest caz, dacă un filtru de ieșire este conectat la motor, selectați [2] *Activare AMA redusă*.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, executați această procedură pe un motor rece.

1. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal).
2. Selectați 1-** *Sarcină/motor* și apăsați pe [OK].
3. Selectați 1-2* *Date motor*, apoi apăsați pe [OK].
4. Selectați *parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)*, apoi apăsați pe [OK].
5. Selectați [1] *Activ AMA completă* și apăsați pe [OK].
6. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală), apoi apăsați pe [OK].
Testul se efectuează automat și indică atunci când s-a finalizat.

6.5 Testarea înainte de pornirea sistemului

⚠️ AVERTISMENT

PORNIREA MOTORULUI

Dacă motorul, sistemul și orice alt echipament atașat nu sunt pregătite de pornire, acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la avarierea echipamentului.

Înainte de pornire,

- Asigurați-vă că funcționarea echipamentului este sigură în orice condiție.
- Asigurați-vă că motorul, sistemul și orice alt echipament atașat sunt pregătite de pornire.

6.5.1 Sensul de rotație a motorului

AVERTISMENT!

Dacă motorul se rotește în direcția greșită, echipamentele pot fi avariate. Înainte de punerea în funcțiune a unității, verificați sensul de rotație a motorului prin pornirea motorului pentru scurt timp. Motorul funcționează pentru scurt timp la 5 Hz sau la frecvența minimă configurată în *parametru 4-12 Lim. inf. turație motor [Hz]*.

1. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
2. Mutați cursorul stâng către stânga punctului zecimal, utilizând tasta cu săgeata spre stânga, apoi introduceți o valoare RPM care să rotească motorul ușor.
3. Apăsați pe [OK].
4. Dacă motorul se rotește în direcția greșită, setați *parametru 1-06 Spre dreapta la [1] Invers*.

6.5.2 Sensul de rotație a codificatorului

Dacă se folosește reacția encoderului, parcurgeți pașii următori:

1. Selectați *[0] Buclă deschisă în parametru 1-00 Mod configurare*.
2. Selectați *[1] Encoder 24V în parametru 7-00 Sursă reacț vit. rot. PID*.
3. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
4. Apăsați pe [▶] pentru referință la viteza pozitivă (*parametru 1-06 Spre dreapta la [0] Normal*).
5. În *parametru 16-57 Feedback [RPM]*, verificați că reacția inversă este pozitivă.

Pentru informații suplimentare despre opțiunea de encoder, consultați manualul de opțiuni.

AVERTISMENT!

REACȚIE NEGATIVĂ

Dacă reacția inversă este negativă, conexiunea la encoder este greșită. Utilizați fie *parametru 5-71 Direcție encoder bornă 32/33* fie *parametru 17-60 Direcție pozitivă encoder* pentru a inversa sensul sau inversați cablurile encoderului. *Parametru 17-60 Direcție pozitivă encoder* este disponibil numai cu opțiunea VLT® Encoder Input MCB 102.

6.6 Pornirea sistemului

⚠️ AVERTISMENT

PORNIREA MOTORULUI

Dacă motorul, sistemul și orice alt echipament atașat nu sunt pregătite de pornire, acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la avarierea echipamentului.

Înainte de pornire,

- Asigurați-vă că funcționarea echipamentului este sigură în orice condiție.
- Asigurați-vă că motorul, sistemul și orice alt echipament atașat sunt pregătite de pornire.

Procedura din această secțiune necesită să fie finalizate cablarea și programarea aplicației de către utilizator. Se recomandă următoarea procedură după finalizarea configurării aplicației.

1. Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată).
2. Aplicați o comandă externă de pornire. Exemple de comenzi de funcționare externe sunt comutatorul, butonul sau dispozitivul Logic Controller programabil (PLC).
3. Reglați referința vitezei pe întregul interval de viteze.
4. Verificați dacă sistemul funcționează conform așteptărilor, verificând nivelurile de sunet și vibrație ale motorului.
5. Eliminați comanda externă de pornire.

Dacă apar avertismente sau alarme, consultați *capitol 8.5 Lista de avertismente și alarme*.

6.7 Setările parametrilor

AVERTISMENT!

CONFIGURĂRI REGIONALE

Anumiți parametri au setări implicite diferite pentru Internațional sau America de Nord. Pentru lista cu diferite valori implicite, consultați *capitol 10.2 Setările implicite ale parametrilor internaționali/din America de Nord*.

Stabilirea programării corecte pentru aplicații necesită setarea mai multor funcții de parametri. Detalii despre parametri sunt furnizate în *ghidul de programare*.

Setările parametrilor sunt stocate în convertizorul de frecvență și oferă următoarele avantaje:

- setările parametrilor pot fi încărcate în memoria LCP și stocate ca o copie de rezervă
- Mai multe unități pot fi programate rapid prin conectarea panoului LCP la unitățile respective și prin descărcarea setărilor stocate ale parametrilor.
- Restabilirea configurărilor implicite din fabrică nu modifică datele stocate în memoria panoului LCP.
- Modificările efectuate asupra configurărilor implicite, precum și toate datele de programare introduse în parametri, sunt stocate și disponibile pentru vizualizare în meniul rapid. Consultați *capitol 6.3 Meniul LCP*.

6.7.1 Încărcarea și descărcarea setărilor parametrilor

Convertizorul de frecvență funcționează cu ajutorul parametrilor stocați în cardul de control amplasat în acesta. Funcțiile de încărcare și descărcare deplasează parametrii între cardul de control și panoul LCP.

1. Apăsați pe [Off] (Oprire).
2. Accesați *parametru 0-50 Cop. LCP* și apăsați pe [OK].
3. Selectați 1 variantă dintre următoarele:
 - 3a pentru a încărca date de pe cardul de control pe LCP, selectați [1] *Tot către LCP*
 - 3b pentru a descărca date de pe LCP pe cardul de control, selectați [2] *Tot din LCP*
4. Apăsați pe [OK]. O bară de progres afișează procesul de încărcare sau de descărcare.
5. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) sau pe [Auto On] (Pornire automată).

6.7.2 Restabilirea configurărilor implicite de fabrică

AVERTISMENT!

PIERDEREA DATELOR

Pierderea datelor de programare, a datelor motorului, a localizării și a înregistrărilor de monitorizare are loc la restabilirea configurărilor implicite. Pentru a crea o copie de rezervă, încărcați datele în panoul LCP înainte de inițializare. Consultați *capitol 6.7.1 Încărcarea și descărcarea setărilor parametrilor*.

Restabiliți setările implicite ale parametrilor prin inițializarea unității. Inițializarea se realizează prin *parametru 14-22 Mod operare* sau manual.

Parametru 14-22 Mod operare nu resetează următoarele setări:

- ore de funcționare
- opțiuni privind comunicațiile seriale
- setările din meniul personal
- jurnalul de erori, jurnalul de alarme și alte funcții de monitorizare.

Inițializare recomandată

1. Apăsați de două ori pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a accesa parametrii.
2. Accesați *parametru 14-22 Mod operare* și apăsați pe [OK].
3. Derulați la *Inițializare* și apăsați pe [OK].
4. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
5. Alimentați unitatea. Setările implicite ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Pornirea durează puțin mai mult decât de obicei.
6. După ce se afișează *Alarma 80, Conv. inițializ. la valoarea implicită*, apăsați pe [Reset] (Resetare).

Inițializare manuală

Inițializarea manuală restabilește toate configurările din fabrică, cu excepția următoarelor:

- *Parametru 15-00 Ore de funcționare*.
- *Parametru 15-03 Porniri*.
- *Parametru 15-04 Nr. supraîncălziri*.
- *Parametru 15-05 Nr. supratensiuni*.

Pentru a efectua inițializarea manuală:

1. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
2. Mențineți apăsat simultan pe [Status] (Stare), [Main Menu] (Meniu principal) și [OK] în timpul alimentării unității (aproximativ 5 s sau până când se aude un clic și pornește ventilatorul). Pornirea durează puțin mai mult decât de obicei.

7 Exemple de configurație conexiuni

Exemplele din această secțiune au rolul de referință rapidă pentru aplicații obișnuite.

- Setările parametrilor sunt valorile implicite regionale, dacă nu se specifică altceva (selectate în *parametru 0-03 Config regionale*).
- Parametrii asociați bornelor și setările acestora sunt prezentate în dreptul desenelor.
- Sunt prezentate, de asemenea, setările de comutare necesare pentru bornele analogice A53 sau A54.

AVERTISMENT!

Când nu se utilizează caracteristica STO opțională, un conductor de șuntare este necesar între borna 12 (sau 13) și borna 37 pentru funcționarea convertizorului de frecvență cu valorile de programare implicite din fabrică.

7.1 Conexiuni pentru reglarea vitezei în buclă deschisă

		Parametri	
		Funcție	Setare
	e30bb926.11	<i>Parametru 6-10 Tensiune redusă bornă 53</i>	0,07 V* (0,07 V*)
		<i>Parametru 6-11 Tensiune ridicată bornă 53</i>	10 V*
		<i>Parametru 6-14 Val. ref./reaç. scăzută bornă 53</i>	0 Hz
		<i>Parametru 6-15 Val. ref./reaç. ridicată bornă 53</i>	50 Hz
		* = Valoare implicită	


Tabel 7.1 Referință a vitezei analogice (Tensiune)

		Parametri	
		Funcție	Setare
	e30bb927.11	<i>Parametru 6-12 Curent scăzut bornă 53</i>	4 mA*
		<i>Parametru 6-13 Curent ridicat bornă 53</i>	20 mA*
		<i>Parametru 6-14 Val. ref./reaç. scăzută bornă 53</i>	0 Hz
		<i>Parametru 6-15 Val. ref./reaç. ridicată bornă 53</i>	50 Hz
		* = Valoare implicită	


Tabel 7.2 Referință a vitezei analogice (Curent)

		Parametri	
		Funcție	Setare
	e30bb683.11	<i>Parametru 6-12 Curent scăzut bornă 53</i>	4 mA*
		<i>Parametru 6-13 Curent ridicat bornă 53</i>	20 mA*
		<i>Parametru 6-14 Val. ref./reaç. scăzută bornă 53</i>	0 Hz
		<i>Parametru 6-15 Val. ref./reaç. ridicată bornă 53</i>	50 Hz
		* = Valoare implicită	

Tabel 7.3 Referință pentru viteză (utilizând un potențiomtru manual)

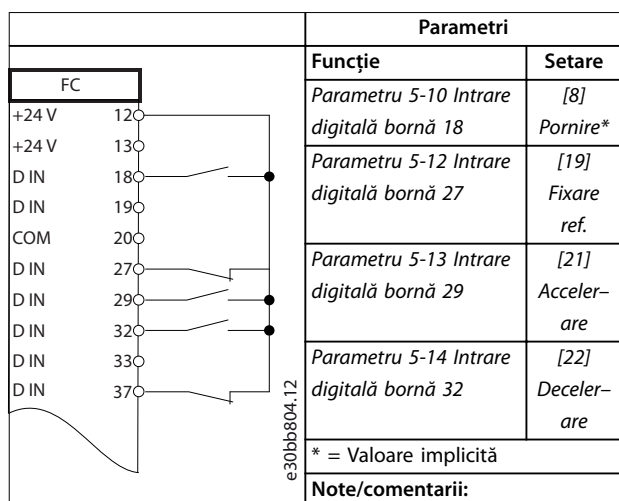


Tabel 7.4 Accelerare/decelerare

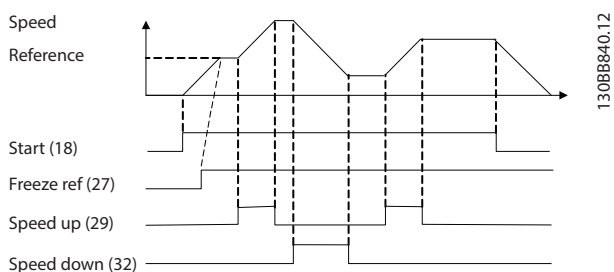


Ilustrația 7.1 Accelerare/decelerare


7.2 Conexiuni pentru pornire/oprire

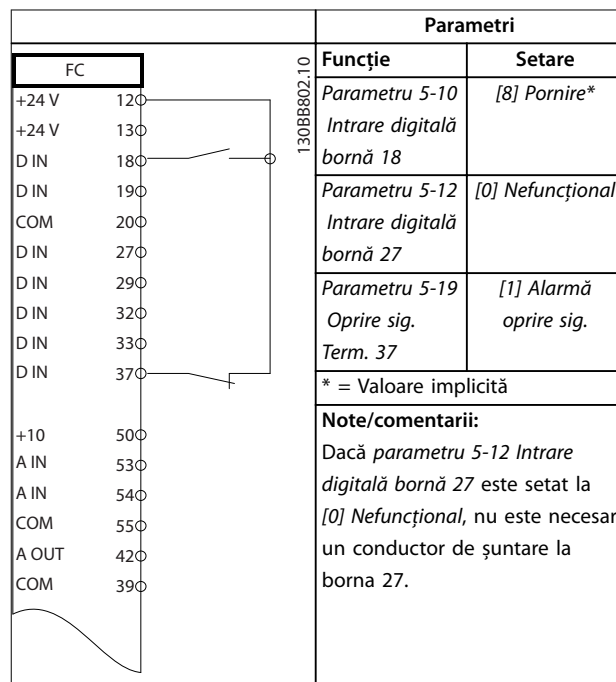


Tabel 7.5 Comandă de pornire/oprire cu opțiunea Safe Torque Off

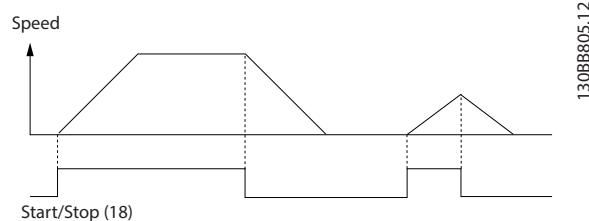


Ilustrația 7.2 Comandă de pornire/oprire cu funcția Safe Torque Off

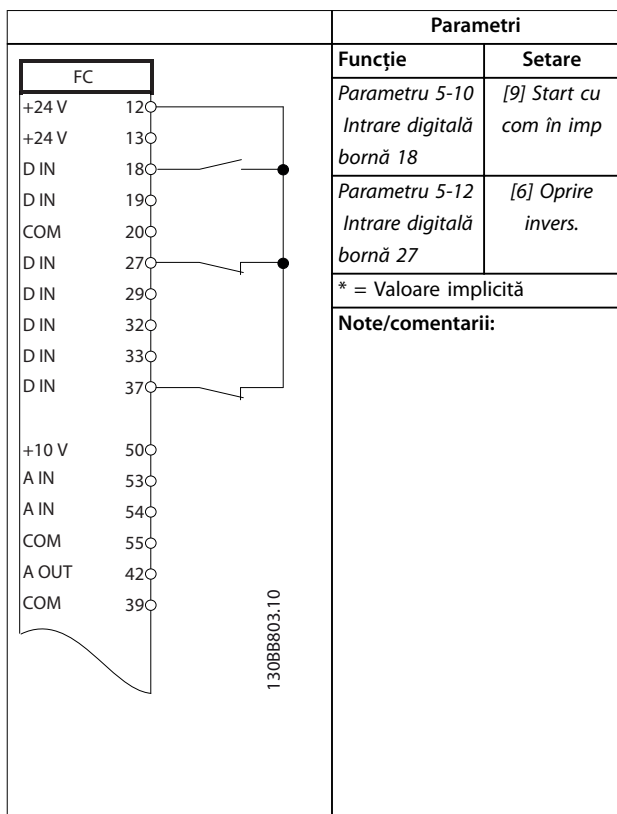

Tabel 7.6 Pornirea/oprirea în impulsuri

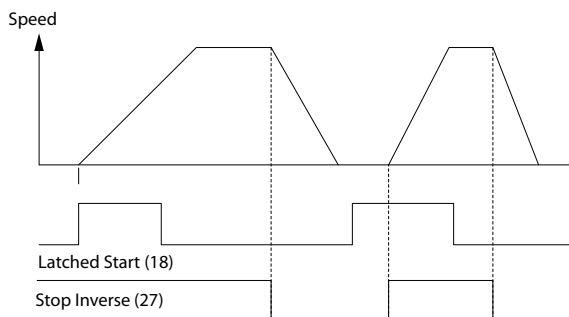


Ilustrația 7.3 Start prin comandă tip puls/oprire inversată

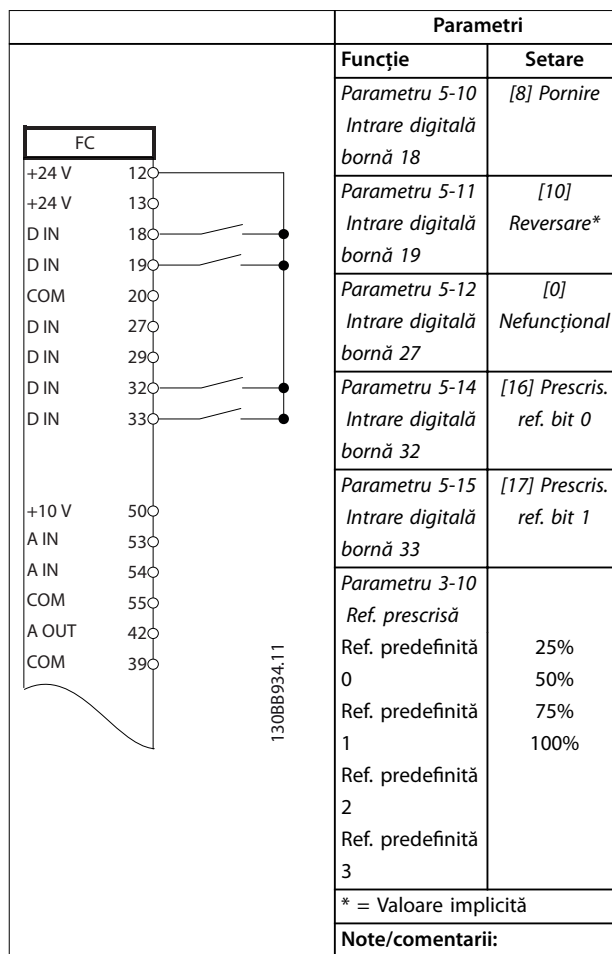

Tabel 7.7 Pornire/oprire cu inversare și 4 viteze predefinite

7

7.3 Conexiuni pentru resetarea alarmei externe

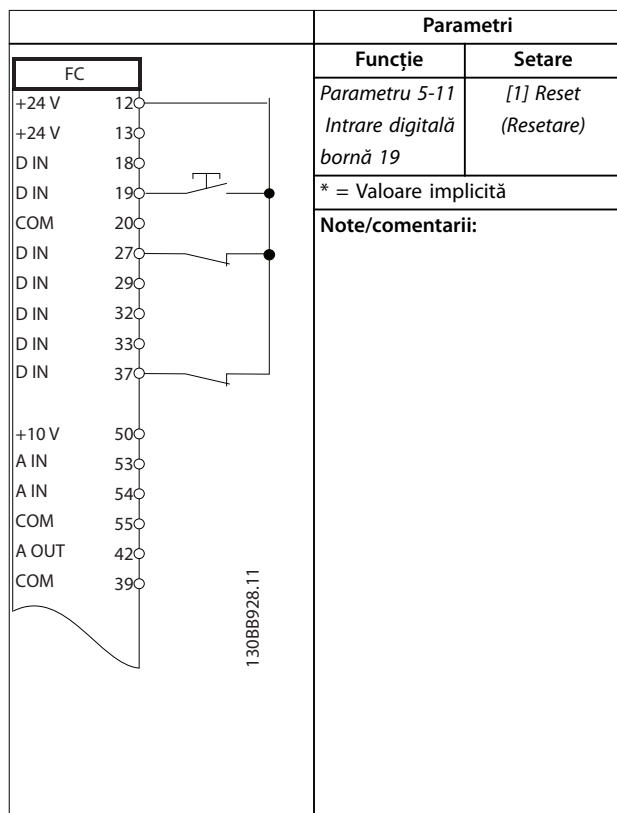

Tabel 7.8 Resetarea alarmei externe


7.4 Conexiuni pentru termistorul motorului

AVERTISMENT

IZOLAȚIA TERMISTORULUI

Există riscul de vătămări corporale sau de avariere a echipamentului.

- Pentru a respecta cerințele de izolație PELV, utilizați doar termistoare cu izolație întărită sau dublă.

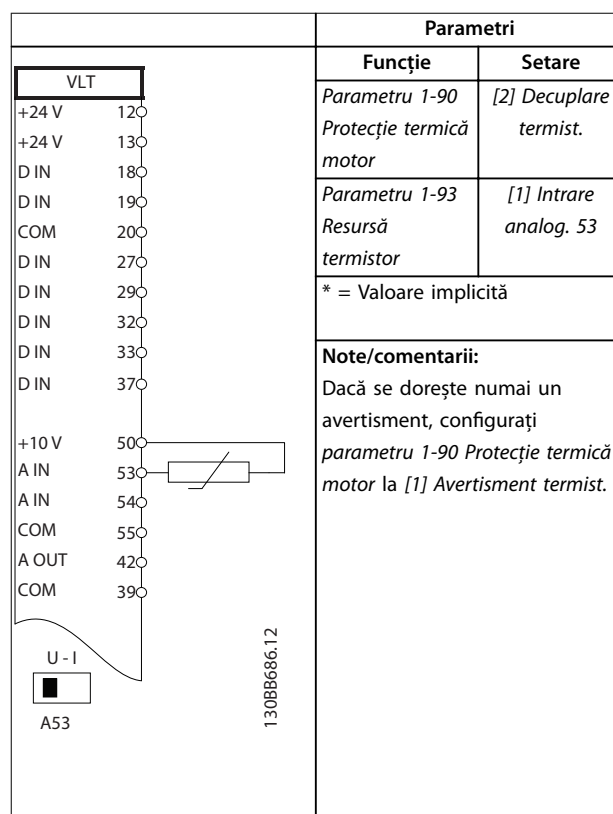

Tabel 7.9 Termistor motor

7.5 Conexiuni pentru regenerare

		Parametri																																						
		Funcție	Setare																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FC</td> </tr> <tr> <td>+24 V</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>+24 V</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>COM</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>D IN</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>+10 V</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A IN</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>A IN</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>COM</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>A OUT</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>COM</td> <td>39</td> </tr> </table>		FC		+24 V	12	+24 V	13	D IN	18	D IN	19	COM	20	D IN	27	D IN	29	D IN	32	D IN	33	D IN	37			+10 V	50	A IN	53	A IN	54	COM	55	A OUT	42	COM	39	130BD667.11	Parametru 1-90	100%*
		FC																																						
		+24 V	12																																					
		+24 V	13																																					
D IN	18																																							
D IN	19																																							
COM	20																																							
D IN	27																																							
D IN	29																																							
D IN	32																																							
D IN	33																																							
D IN	37																																							
+10 V	50																																							
A IN	53																																							
A IN	54																																							
COM	55																																							
A OUT	42																																							
COM	39																																							
		Protecție termică motor																																						
		* = Valoare implicită																																						
		Note/comentarii: Pentru a dezactiva funcția de degenerare, reduceți parametru 1-90 Protecție termică motor la 0%. Dacă aplicația utilizează puterea de frână a motorului, iar funcția de regenerare nu este activată, unitatea se va decupla.																																						

7

Tabel 7.10 Regenerare

8 Întreținerea, diagnosticarea și depanarea

8.1 Întreținere și service

Acest capitol include:

- Instrucțiuni de întreținere și service.
- Mesaje de stare.
- Avertismente și alarme.
- Depanare de bază.

În condiții normale de funcționare și sarcini corespunzătoare, convertizorul de frecvență nu necesită întreținere pe întreaga sa durată de viață. Pentru a evita defecțiunile, pericolele și avarierile, examinați convertizorul de frecvență la intervale regulate în funcție de condițiile de funcționare. Înlocuiți piesele uzate sau avariate cu piese de schimb originale sau piese standard. Pentru service și asistență, consultați www.danfoss.com/en/service-and-support/.

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare în c.c. sau prin distribuirea sarcinii, motorul poate porni în orice moment. Pornirea accidentală în timpul programării, al lucrărilor de întreținere sau de reparație poate duce la deces, la răniri grave sau la deteriorarea proprietății. Motorul poate porni cu un comutator extern, o comandă prin magistrala de câmp, un semnal de referință de intrare de la LCP sau LOP, prin intermediul operării la distanță utilizând Program MCT 10 Set-up Software sau după remedierea unei stări de defecțiune.

Pentru a împiedica pornirea accidentală a motorului:

- Apăsați pe [Off/Reset] (Oprire/Resetare) de pe LCP, înainte de programarea parametrilor.
- Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare.
- Realizați toate conexiunile și asamblați unitatea, motorul și orice echipament antrenat, înainte de a conecta unitatea la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuția de sarcină.

8.2 Panoul de acces la radiator

Convertizorul de frecvență poate fi comandat cu un panou de acces opțional în spatele unității. Acest panou de acces asigură accesul la radiator și permite curățarea radiatorului de praful acumulat.


8.2.1 Scoaterea panoului de acces la radiator

AVERTISMENT!

AVARIEREA RADIATORULUI

Dispozitivele de fixare mai lungi decât cele prevăzute inițial la panoul radiatorului pot deteriora aripioarele de răcire ale acestuia.


1. Deconectați convertizorul de frecvență și așteptați 40 de minute pentru descărcarea completă a condensatorilor. Consultați *capitol 2 Siguranța*.
2. Amplasați convertizorul de frecvență, astfel încât spatele acestuia să poată fi accesat.
3. Cu ajutorul unui burghiu hexagonal de 3 mm, scoateți cele 8 dispozitive de prindere M5 care fixează panoul de acces pe spatele carcasei.
4. Examinați marginea radiatorului pentru a vedea dacă prezintă deteriorări sau reziduuri.
5. Îndepărtați materialele sau reziduurile cu un aspirator.
6. Reinstalați panoul și prindeți-l de spatele carcasei cu cele 8 dispozitive de fixare. Strângeți dispozitivele de fixare în conformitate cu *capitol 9.10.1 Valori nominale pentru cuplul de fixare*.

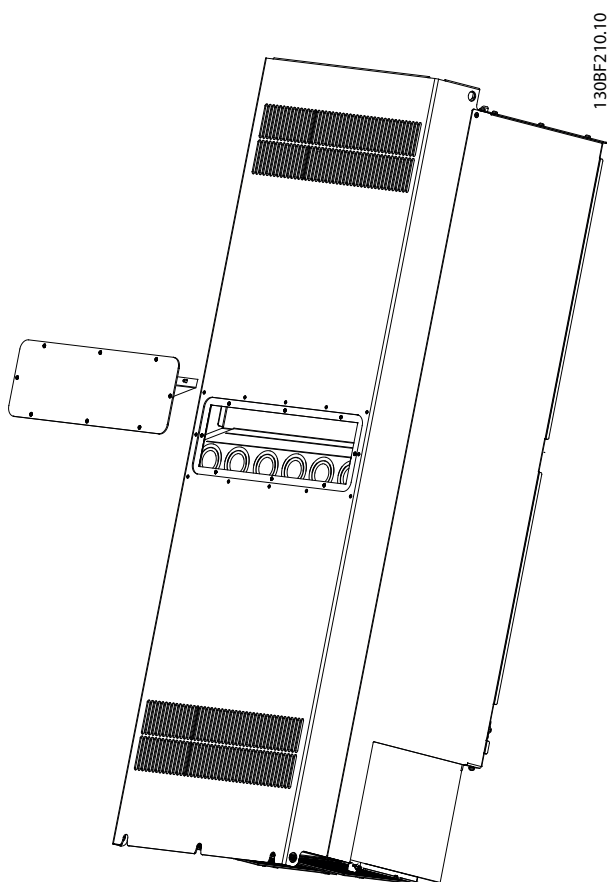

Ilustrația 8.1 Panoul de acces la radiator îndepărtat din spatele convertizorului de frecvență

8.3 Mesajele de stare

Când convertizorul de frecvență este în modul Stare, mesajele de stare apar automat în linia de jos a afișajului LCP. Consultați *Ilustrația 8.2*. Mesajele de stare sunt definite la *Tabel 8.1 – Tabel 8.3*.

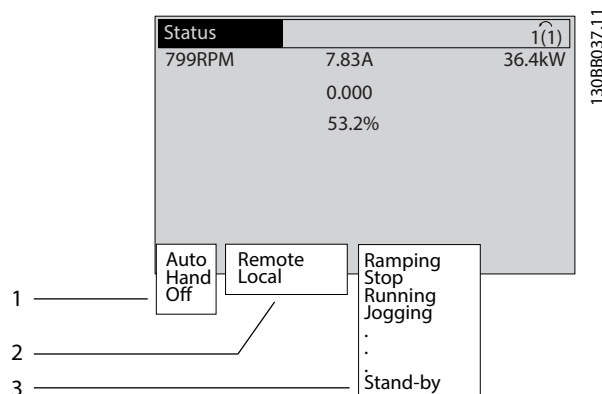

1	De unde provine comanda oprire/pornire. Consultați <i>Tabel 8.1</i> .
2	De unde începe reglarea vitezei. Consultați <i>Tabel 8.2</i> .
3	Indică starea convertizorului de frecvență. Consultați <i>Tabel 8.3</i> .

Ilustrația 8.2 Afișarea stării

AVERTISMENT!

În modul Auto/Telecomandă, convertizorul de frecvență necesită comenzi externe pentru a efectua funcțiile.

Tabelele de la *Tabel 8.1* la *Tabel 8.3* definesc înțelesul mesajelor de stare afișate.

Oprit	Convertizorul de frecvență nu reacționează la niciun semnal de comandă până când nu se apasă pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală).
Automat	Comenzile de pornire/oprire sunt trimise prin bornele de control și/sau prin comunicație serială.
Manual	Tastele de navigare de pe LCP pot fi utilizate pentru a controla convertizorul de frecvență. Comenzile de oprire, resetarea, inversarea, frânarea în c.c. și alte semnale aplicate la bornele de control înlocuiesc comanda locală.

Tabel 8.1 Mod de funcționare

La distanță	Referințele de viteză sunt date de <ul style="list-style-type: none"> • Semnalele externe • Comunicația serială. • Referințele interne predefinite.
Local	Convertizorul de frecvență utilizează valorile de referință de pe LCP.

Tabel 8.2 Locația referinței

Frână c.a.	Frână c.a. a fost selectată în <i>parametru 2-10 Funcție frână</i> . Frâna c.a. supramagnetizează motorul pentru a realiza o încetinire controlată.
AMA realizată	Adaptarea automată a motorului (AMA) a fost efectuată cu succes.
AMA preg.	AMA este pregătită de pornire. Pentru a începe. apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
AMA funcț.	Procesul AMA este în curs de desfășurare.
Frânare	Chopperul de frânare este în funcțiune. Rezistorul de frânare absoarbe energia generativă.
Max. frân.	Chopperul de frânare este în funcțiune. Limita de putere pentru rezistorul de frânare definită în <i>parametru 2-12 Limită putere frână (kW)</i> a fost atinsă.
Rot din inerție	<ul style="list-style-type: none"> [2] <i>Oprire inerț. inv.</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este conectată. Rotirea din inerție a fost activată de comunicația serială.
Contr. încetinire	<p>[1] <i>Contr. încetinire</i> a fost selectat în <i>parametru 14-10 Defec. alim. de la rețea</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tensiunea rețelei este sub valoarea setată în <i>parametru 14-11 Val. tensiunii de alim. la defect rețea</i> la defecțiunea rețelei de alimentare. Convertizorul de frecvență încetinește motorul utilizând o încetinire controlată.
Curent ridicat	Curentul de ieșire al convertizorului de frecvență este peste limita setată în <i>parametru 4-51 Avertism curent ridicat</i> .
Curent scăzut	Curentul de ieșire al convertizorului de frecvență este sub limita setată în <i>parametru 4-52 Avertism. vit. rot. scăzută</i> .
Menținere c.c.	Menținere c.c. este selectat în <i>parametru 1-80 Funcție la Oprire</i> și o comandă de oprire este activă. Motorul este menținut de un curent continuu setat în <i>parametru 2-00 Curent mențin. c.c.</i>

Oprire c.c.	<p>Motorul este menținut cu un curent continuu (<i>parametru 2-01 Curent frânare c.c.</i>) pentru un timp specificat (<i>parametru 2-02 Timp frânare c.c.</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> Frânarea în c.c. este activată în <i>parametru 2-03 Vit. rot. cupl. frână c.c. [RPM]</i> și o comandă de oprire este activă. Frânarea în c.c. (inversă) este selectată ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este activă. Frâna c.c. este activată prin comunicația serială.
Reacț. ridicată	Suma tuturor reacțiilor active este peste limita de reacție setată în <i>parametru 4-57 Avertism reacț ridicată</i> .
Reacț. scăzută	Suma tuturor reacțiilor active este sub limita de reacție setată în <i>parametru 4-56 Avertism reacț scăzută</i> .
Oprire ieșire	<p>Referința de la distanță este activă, ceea ce menține viteza curentă.</p> <ul style="list-style-type: none"> [20] <i>Fixare ieș.</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare este activă. Reglarea vitezei este posibilă numai prin accelerarea sau decelerarea funcțiilor bornei. Menținerea rampei este activată prin comunicația serială.
Solicitare înghețare ieșire	O comandă de fixare a ieșirii a fost dată, dar motorul rămâne oprit până se primește un semnal de funcționare permisivă.
Oprire ref.	[19] <i>Fixare ref.</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare este activă. Convertizorul de frecvență salvează referința actuală. Modificarea referinței este posibilă acum numai prin accelerarea și decelerarea funcțiilor bornei.
Solicit Jog	A fost lansată o comandă jog, dar motorul este oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă printr-o intrare digitală.
Jogging	<p>Motorul funcționează în limitele programate în <i>parametru 3-19 Vit. rot. Jog [RPM]</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> [14] <i>Jog</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare (de exemplu, borna 29) este activă. Funcția Jog este activată prin comunicația serială. Funcția Jog a fost selectată ca reacție pentru o funcție de monitorizare (de ex., Fără semnal). Funcția de monitorizare este activă.

Verif. motor	În <i>parametru 1-80 Funcție la Oprise</i> , s-a selectat [2] <i>Verif. motor, avert.</i> O comandă de oprire este activă. Pentru a vă asigura că un motor este conectat la convertizorul de frecvență, un curent permanent de testare este aplicat motorului.
Control OVC	Controlul supratensiunii a fost activat în <i>parametru 2-17 Contr. suprtens, [2] Activat.</i> Motorul conectat alimentează convertizorul de frecvență cu energie generativă. Controlul supratensiunii reglează raportul V/Hz pentru a acționa motorul în modul controlat și pentru a împiedica decuplarea convertizorului de frecvență.
Oprise unitate de alimentare	(Numai pentru convertizoarele de frecvență cu o sursă externă de 24 V c.c. instalată.) Rețeaua de alimentare la convertizorul de frecvență este îndepărtată, dar cardul de control este alimentat de o sursă externă de 24 V c.c.
Mod protecție	Modul de protecție este activ. Unitatea a detectat o stare critică (un supracurent sau o supratensiune). <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a evita deconectarea, frecvența de comutare este redusă la 1.500 kHz dacă <i>parametru 14-55 Filtru ieșire</i> este setat la [2] <i>Filtru sinusoidal fixat</i>. În caz contrar, frecvența de comutare este redusă la 1.000 Hz. • Dacă este posibil, modul de protecție se termină după aproximativ 10 s. • Modul de protecție poate fi limitat în <i>parametru 14-26 Țntârz decupl la def invert.</i>
Qstop	Motorul decelerează utilizând <i>parametru 3-81 Timp de rampă oprire rapidă</i> . <ul style="list-style-type: none"> • [4] <i>Inv. oprire rapidă</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Borna corespunzătoare nu este activă. • Funcția de oprire rapidă a fost activată prin comunicația serială.
Mers în rampă	Motorul accelerează/decelerează utilizând funcția de demaraj/Țntetinire activă. Referința, o valoare limită sau de oprire care nu este încă atinsă.
Ref. ridicată	Suma tuturor referințelor active este peste limita de referință setată în <i>parametru 4-55 Avertism ref ridicată</i> .
Ref. scăzută	Suma tuturor referințelor active este sub limita de referință setată în <i>parametru 4-54 Avertism ref scăzută</i> .
Funcț. pe ref.	Convertizorul de frecvență funcționează în interval de referință. Valoarea reacției se potrivește cu valoarea punctului de funcționare.

Solicit. rotire	O comandă de pornire a fost dată, dar motorul este oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă prin intrarea digitală.
Funcț.	Convertizorul de frecvență operează motorul.
Mod hibernare	Funcția de economisire a energiei este activată. Aceasta înseamnă că, în prezent, motorul s-a oprit, dar că va reporni automat când este nevoie.
Vit.rot. ridic.	Viteza motorului este peste valoarea setată în <i>parametru 4-53 Avertism. vit. rot. ridicată</i> .
Vit.rot. scăz.	Viteza motorului este sub valoarea setată în <i>parametru 4-52 Avertism. vit. rot. scăzută</i> .
Așteptare	În modul Pornire automată, convertizorul de frecvență pornește motorul prin intermediul unui semnal de pornire de la o intrare digitală sau de la o comunicație serială.
Țntârz de porn	În <i>parametru 1-71 Țntârziere de pornire</i> , s-a setat un timp de pornire cu Țntârziere. O comandă de pornire este activată, iar motorul pornește după expirarea timpului de Țntârziere.
Pornire Țnain/rev	[12] <i>Activ. pornire Țnainte</i> și [13] <i>Activ pornire revers</i> au fost selectate ca funcții pentru 2 intrări digitale diferite (<i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i>). Motorul pornește Țnainte sau Țnapoi în funcție de ce bornă corespunzătoare este activată.
Oprise	Convertizorul de frecvență a primit o comandă de oprire de la una dintre următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • LCP. • Intrare digitală. • Comunicația serială.
Decuplare	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După descoperirea cauzei alarmei, reseați convertizorul de frecvență cu ajutorul uneia dintre următoarele metode: <ul style="list-style-type: none"> • apăsând pe tasta [Reset] (Resetare) • de la distanță, prin bornele de control • prin intermediul comunicației seriale apăsând pe [Reset] (Resetare) sau de la distanță prin bornele de control sau prin comunicația serială.
Bloc. decupl.	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După descoperirea cauzei alarmei, reluați alimentarea convertizorului de frecvență. Resetați convertizorul de frecvență cu ajutorul uneia dintre următoarele metode: <ul style="list-style-type: none"> • apăsând pe tasta [Reset] (Resetare) • de la distanță, prin bornele de control • prin intermediul comunicației seriale

Tabel 8.3 Stare de funcționare

8.4 Tipurile de avertismente și de alarme

Software-ul convertizorului de frecvență emite avertismente și alarme pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor. Numărul avertismentului sau al alarmei apare pe LCP.

Avertisment

Un avertisment arată că un convertizor de frecvență a întâlnit o condiție anormală de funcționare care conduce la o alarmă. Avertismentul încetează atunci când este îndepărtată sau rezolvată condiția anormală.

Alarmă

O alarmă indică o defecțiune care necesită o intervenție imediată. Defecțiunea întotdeauna inițiază o decuplare sau o deconectare cu blocare. Resetați convertizorul de frecvență după o alarmă.

Resetați convertizorul de frecvență în oricare dintre cele 4 moduri:

- Apăsați pe [Reset] (Resetare)/[Off/Reset] (Oprire/Resetare).
- Comandă Reset pe intrare digitală.
- Comandă Reset pe comunicație serială.
- Resetare automată.

Decuplare


Când are loc decuplarea, convertizorul de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avariarea acestuia și a altor echipamente. Când are loc o decuplare, motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertizorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. După remedierea stării de defecțiune, convertizorul de frecvență este pregătit pentru a fi resetat.

Bloc. decupl.

Când are loc deconectarea cu blocare, convertizorul de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avariarea acestuia și a altor echipamente. Când are loc o deconectare cu blocare, motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertizorului de frecvență va continua să funcționeze și va monitoriza starea acestuia. Convertizorul de frecvență inițiază o deconectare cu blocare numai atunci când au loc erori grave care pot deteriora convertizorul de frecvență sau alte echipamente. După remedierea defecțiunilor, reluați alimentarea înainte de a reseta convertizorul de frecvență.


Afișările de avertismente și alarme

- Se afișează un avertisment pe panoul LCP, împreună cu numărul avertismentului.
- O alarmă va clipi intermitent împreună cu numărul alarmei.

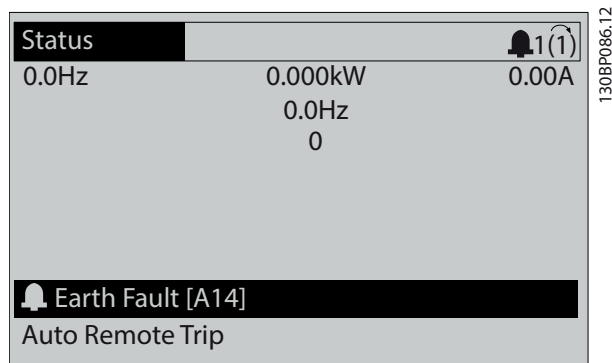

Ilustrația 8.3 Exemplu de alarmă

Pe lângă textul și codul alarmei de pe panoul LCP, se aprind 3 indicatoare luminoase de stare.

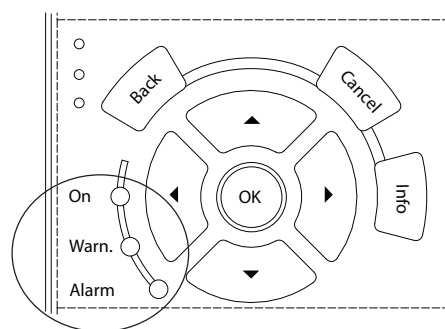

	Indicator luminos de avertisment	Indicator luminos de alarmă
Avertisment	Pornit	Oprit
Alarmă	Oprit	Alimentat (clipește intermitent)
Bloc. decupl.	Pornit	Alimentat (clipește intermitent)

Ilustrația 8.4 Indicatoare luminoase de stare

8.5 Lista de avertismente și alarme

Informațiile despre avertismente și alarme de mai jos definesc fiecare condiție de avertisment și alarmă, furnizează cauza probabilă a stării și detaliază o procedură sau un remediu de depanare.

AVERTISMENT 1, Sub 10 V

Tensiunea modulului de control este mai mică de 10 V de la borna 50.

Decuplați câteva sarcini de pe borna 50, deoarece sursa de 10 V este supraîncărcată. Maximum 15 mA sau minimum 590 Ω.

Această stare poate fi cauzată de un scurtcircuit la un potențiomtru conectat sau de o conectare necorespunzătoare a potențiometrului.

Depanarea

- Îndepărtați cablurile de la borna 50. Dacă avertismentul dispăre, înseamnă că problema este de la cabluri. Dacă avertismentul nu dispăre, înlocuiți modulul de control.

AVERTISMENT/ALARMĂ 2, Eroare val. zero

Acest avertisment sau această alarmă apare numai dacă este programată în *parametru 6-01 Funcție "timeout" val. zero*. Semnalului pe 1 dintre intrările analogice este sub 50% din valoarea minimă programată pentru acea intrare. Cablurile rupte sau un dispozitiv defect care transmite semnalul poate cauza această stare.

Depanarea

- Verificați conexiunile la toate bornele rețelei analogice.
 - Bornele 53 și 54 ale modulului de control pentru semnale, borna 55 comună.
 - Bornele 11 și 12 de la VLT® General Purpose I/O MCB 101 pentru semnale, borna 10 comună.
 - Bornele 1, 3 și 5 de la VLT® Analog I/O Option MCB 109 pentru semnale, bornele 2, 4 și 6 comune.
- Verificați dacă programarea convertizorului de frecvență și configurările comutatoarelor se potrivesc cu tipul de semnal analogic.
- Efectuați un test pentru semnalul la borna de intrare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 3, Lipsă motor

Nu este conectat niciun motor la ieșirea convertizorului de frecvență.

AVERTISMENT/ALARMĂ 4, Lipsă unei faze din rețeaua de alimentare

Lipsește o fază din rețeaua de alimentare sau nesimetria tensiunii de alimentare este prea ridicată. Acest mesaj mai apare și la o defecțiune a redresorului de intrare. Opțiunile sunt programate în *parametru 14-12 Func. la dif. de tensiune între faze*.

Depanarea

- Verificați tensiunea și curentul de alimentare către convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT 5, Tensiune ridicată a circuitului intermediar

Tensiunea din circuitul intermediar (c.c.) este mai mare decât limita de avertizare pentru tensiune ridicată. Limita depinde de tensiunea nominală a convertizorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT 6, Tensiune redusă a circuitului intermediar

Tensiunea din circuitul intermediar (c.c.) este mai mică decât limita de avertizare pentru tensiune scăzută. Limita depinde de tensiunea nominală a convertizorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 7, Supratensiune a circuitului intermediar

Dacă tensiunea c.c. depășește limita, convertizorul de frecvență se decuplează după un timp.

Depanarea

- Măriți timpul de rampă.
- Schimbați tipul de rampă.
- Măriți *parametru 14-26 Întârz decupl la def invert*.
- Verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență frontal activ.
- Efectuați testul pentru tensiunea de intrare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 8, Subtensiune a circuitului intermediar

Dacă tensiunea c.c. scade sub limita de tensiune impusă, convertizorul de frecvență caută o sursă de rezervă de 24 V c.c. Dacă nu este conectată nicio sursă de rezervă de 24 V c.c., convertizorul de frecvență se deconectează după o anumită întârziere de timp. Întârzierea de timp variază în funcție de dimensiunea unității.

Depanarea

- Verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertizorului de frecvență.
- Efectuați un test pentru tensiunea de intrare.
- Efectuați un test pentru încărcarea simplă a circuitului.

AVERTISMENT/ALARMĂ 9, Invertor supraîncălzit

Convertizorul de frecvență a funcționat cu o suprasarcină de peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă și este pe punctul de a decupla. Contorul pentru protecția termică electronică a invertorului emite un avertisment la 98% și se deconectează la 100% cu o alarmă. Convertizorul de frecvență nu poate fi resetat până când contorul nu indică mai puțin de 90%.

Depanarea

- Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul nominal al convertizorului de frecvență.
- Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul de sarcină al motorului măsurat.
- Afișați sarcina termică a convertizorului de frecvență pe LCP și monitorizați valoarea. Când funcționează peste valoarea curentului continuu nominal al convertizorului de frecvență, contorul crește. Când funcționează sub valoarea curentului continuu nominal al convertizorului de frecvență, contorul scade.

AVERTISMENT/ALARMĂ 10, Temperatură la suprasarcina motorului

Conform protecției termice electronice (ETR), motorul este supraîncălzit.

Selectați 1 dintre următoarele opțiuni:

- convertizorul de frecvență va emite un avertisment sau o alarmă când contorul ajunge la > 90%, dacă *parametru 1-90 Protecție termică motor* este setat la opțiunile de avertisment
- convertizorul de frecvență se va decupla când contorul ajunge la 100%, dacă *parametru 1-90 Protecție termică motor* este setat la opțiunile de decuplare.

Defecțiunea apare când motorul este supraîncărcat cu peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă.

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- Verificați dacă setarea curentului de sarcină al motorului din *parametru 1-24 Curent sarcină motor* este corectă.
- Asigurați-vă că datele despre motor din *parametrii de la 1-20 la 1-25* sunt setate corect.
- Dacă un ventilator extern este în funcțiune, verificați în *parametru 1-91 Ventilator ext. pt. motor* dacă acesta este selectat.
- Efectuarea AMA în *parametru 1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)* poate adapta convertizorul de frecvență la motor mai precis și poate reduce sarcina termică.

AVERTISMENT/ALARMĂ 11, Supraîncălzire a termistorului motorului

Verificați dacă termistorul este deconectat. Selectați dacă doriți ca acest convertizor de frecvență să emită un avertisment sau o alarmă în *parametru 1-90 Protecție termică motor*.

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- La utilizarea bornei 53 sau 54, verificați dacă termistorul a fost conectat corect între borna 53 sau 54 (intrare tensiune analogică) și borna 50 (sursă de +10 V). De asemenea, verificați dacă acest comutator pentru borna 53 sau 54 este setat pentru tensiune. Verificați dacă *parametru 1-93 Resursă termistor* selectează borna 53 sau 54.
- Când se utilizează borna 18, 19, 31, 32 sau 33 (intrări digitale), verificați că termistorul este conectat corect între borna de intrare digitală utilizată (numai PNP intrare digitală) și borna 50. Selectați borna de utilizat în *parametru 1-93 Resursă termistor*.

AVERTISMENT/ALARMĂ 12, Limită de cuplu

Valoarea cuplului depășește valoarea din *parametru 4-16 Limită de cuplu, mod motor* sau din *parametru 4-17 Limită de cuplu, mod generator*. *Parametru 14-25 Întârz. de decuplare la lim. de cuplu* se poate modifica de la o condiție numai de avertisment la un avertisment urmat de o alarmă.

Depanarea

- Dacă limita de cuplu a motorului este depășită în timpul demarajului, prelungiți timpul de demaraj.
- Dacă limita de cuplu a generatorului este depășită în timpul încetirii, prelungiți timpul de încetinire.
- Dacă limita de cuplu apare în timpul funcționării, măriți limita de cuplu. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la un cuplu mai mare.
- Verificați aplicația pentru a vedea dacă există o extragere excesivă a curentului pe motor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 13, Supracurent

S-a depășit limita maximă de curent a invertorului (aproximativ 200% din curentul nominal). Avertismentul durează aproximativ 1,5 s, după care convertizorul de frecvență se deconectează, declanșând o alarmă. Această defecțiune poate fi cauzată de șocuri de sarcină sau de accelerarea rapidă cu sarcini inerțiale ridicate. Dacă accelerarea în timpul demarajului este rapidă, defecțiunea poate apărea și după recuperarea energiei cinetice. Dacă este selectat controlul frânei mecanice extinse, deconectarea poate fi resetată din exterior.

Depanarea

- Deconectați și verificați dacă arborele motorului poate fi rotit.
- Verificați dacă dimensiunea motorului se potrivește cu cea a convertizorului de frecvență.
- Verificați dacă datele despre motor sunt corecte în *parametrii* de la 1-20 la 1-25.

ALARMĂ 14, Eroare de împământare

Există curent de la faza de ieșire către împământare, fie în cablul dintre convertizorul de frecvență și motor, fie chiar în motor. Traductoarele de curent detectează eroarea de împământare prin măsurarea curentului ce iese din convertizorul de frecvență și a curentului ce intră în convertizorul de frecvență dinspre motor. Apare o defecțiune de împământare dacă devierea celor 2 curenți este prea mare. Curentul ce iese din convertizorul de frecvență trebuie să fie la fel cu cel ce intră în convertizorul de frecvență.

Depanarea

- Opriti alimentarea convertizorului de frecvență și remediați eroarea de punere la pământ.
- Verificați defecțiunile de împământare la motor, măsurând rezistența de împământare a cablurilor motorului și motorul cu un megohmmetru.
- Resetați orice potențial offset individual în cele 3 traductoare de curent în convertizorul de frecvență. Efectuați inițializarea manuală sau efectuați o AMA completă. Această metodă este cea mai relevantă după schimbarea modulului de putere.

ALARMĂ 15, Hardware incompatibil

O opțiune montată nu este compatibilă cu hardware-ul sau software-ul existent al cardului de control.

Înregistrați valoarea următorilor parametri și luați legătura cu Danfoss.

- *Parametru 15-40 Tip FC.*
- *Parametru 15-41 Secțiune putere.*
- *Parametru 15-42 Tensiune.*
- *Parametru 15-43 Ver. software.*
- *Parametru 15-45 Șir actual de cod de caract.*
- *Parametru 15-49 Modul de control, id SW.*
- *Parametru 15-50 Modul de alim., id SW.*
- *Parametru 15-60 Opț. montată.*
- *Parametru 15-61 Opțiune ver. SW (pentru fiecare slot al opțiunii).*

ALARMĂ 16, Scurtcircuit

Există un scurtcircuit în motor sau la cablurile acestuia.

Depanarea

- Opriti alimentarea convertizorului de frecvență și remediați scurtcircuitul.

AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea convertizorului de frecvență nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la vătămări grave sau deces.

- **Deconectați alimentarea cu energia electrică înainte de a continua.**

AVERTISMENT/ALARMĂ 17, Timeout cuvânt de control

Nu există comunicare cu convertizorul de frecvență. Avertismentul este activ numai când *parametru 8-04 Funcție "timeout" cuvânt contr.* NU este setat la [0] Dezactiv. Dacă *parametru 8-04 Funcție "timeout" cuvânt contr.* este setat la [5] *Oprire și decuplare*, apare un avertisment, după care convertizorul de frecvență încetinește până când se oprește și se afișează o alarmă.

Depanarea

- Verificați conexiunile din cablul de comunicație serială.
- Măriți *parametru 8-03 Timp "timeout" cuvânt contr.*
- Verificați funcționarea echipamentului de comunicație.
- Verificați dacă a fost efectuată instalarea corectă pe baza cerințelor EMC.

AVERTISMENT/ALARMĂ 20, Eroare intrare temperatură

Senzorul de temperatură nu este conectat.

AVERTISMENT/ALARMĂ 21, Eroare parametru

Parametrul este în afara gamei. Numărul parametrului este indicat pe afișaj.

Depanarea

- Configurați parametrul afectat la o valoare validă.

AVERTISMENT 22, Frână mecanică troliu

0 = Referința de cuplu nu a fost atinsă înainte de expirarea timpului.

1 = Nu a existat nicio reacție de frână înainte de expirarea timpului.

AVERTISMENT 23, Defecțiune a ventilatorului intern

Funcția de avertizare referitoare la ventilator reprezintă o protecție care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din *parametru 14-53 Mon. ventil. ([0] Dezactiv.)*.

Un senzor de reacție este montat în ventilator. Dacă ventilatorul primește comanda de funcționare și nu există nicio reacție de la senzor, se afișează această alarmă. Această alarmă este generată când există o eroare de comunicare între modulul de putere al ventilatorului și cardul de control.

Verificați jurnalul de alarme (consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*) pentru a afla valoarea din raport asociată cu acest avertisment.

Dacă valoarea din raport este 2, înseamnă că există o problemă de hardware la unul dintre ventilatoare. Dacă valoarea din raport este 12, există o problemă de comunicare între modulul de putere al ventilatorului și cardul de control.

Depanarea ventilatorului

- Conectați convertizorul de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.
- Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului. Utilizați grupul de parametri *43-** Unit Readouts (Afișări unitate)* pentru a indica viteza fiecărui ventilator.

Depanarea modulului de putere al ventilatorului

- Verificați cablurile între modulul de putere al ventilatorului și cardul de control.
- Este posibil ca modulul de putere al ventilatorului să necesite să fie înlocuit.
- Este posibil ca acest card de control să necesite să fie înlocuit.

AVERTISMENT 24, Defecțiune a ventilatorului extern

Funcția de avertizare referitoare la ventilator reprezintă o protecție care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din *parametru 14-53 Mon. ventil. ([0] Dezactiv.)*.

Un senzor de reacție este montat în ventilator. Dacă ventilatorul primește comanda de funcționare și nu există nicio reacție de la senzor, se afișează această alarmă. Această alarmă este generată când există o eroare de comunicare între modulul de putere și cardul de control.

Verificați jurnalul de alarme (consultați *capitol 3.6 Panoul de comandă local (LCP)*) pentru a afla valoarea din raport asociată cu acest avertisment.

Dacă valoarea din raport este 1, înseamnă că există o problemă de hardware la unul dintre ventilatoare. Dacă valoarea din raport este 11, există o problemă de comunicare între modulul de putere și cardul de control.

Depanarea ventilatorului

- Conectați convertizorul de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.
- Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului. Utilizați grupul de parametri *43-** Unit Readouts (Afișări unitate)* pentru a indica viteza fiecărui ventilator.

Depanarea modulului de putere

- Verificați cablurile între modulul de putere și cardul de control.
- Este posibil ca modulul de putere să necesite să fie înlocuit.
- Este posibil ca acest card de control să necesite să fie înlocuit.

AVERTISMENT 25, Scurtcircuit la rezistorul de frânare

Rezistorul de frânare este monitorizat în cursul funcționării. Dacă apare un scurtcircuit, funcția de frânare este dezactivată și se afișează avertismentul. Convertizorul de frecvență funcționează încă, dar fără funcția de frânare.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și înlocuiți rezistența de frânare (consultați *parametru 2-15 Verif. frână*).

AVERTISMENT/ALARMĂ 26, Limită putere la rezistorul de frânare

Puterea transmisă către rezistența de frânare este calculată ca valoare medie în ultimele 120 s din timpul de funcționare. Calculul se bazează pe tensiunea circuitului intermediar și pe valoarea rezistenței de frânare setată în *parametru 2-16 Curent max. frână c.a.*. Avertismentul este activ când puterea de frânare disipată este mai mare de 90% din puterea rezistenței de frânare. Dacă s-a selectat *[2] Decuplare* din *parametru 2-13 Monit. puterii frânei*, convertizorul de frecvență decuplează când puterea de frânare disipată ajunge la 100%.

AVERTISMENT/ALARMĂ 27, Defecțiune la chopperul de frânare

Tranzistorul de frânare este monitorizat în timpul funcționării și dacă acesta este scurtcircuitat, funcția de frânare este dezactivată și se emite un avertisment. Convertizorul de frecvență mai poate funcționa, dar dacă tranzistorul de frânare a fost scurtcircuitat, pe rezistorul de frânare va fi transmisă o putere substanțială, chiar dacă acesta este inactiv.

⚠️ AVERTISMENT**RISC DE SUPRAÎNCĂLZIRE**

O supratensiune în rețeaua de alimentare poate duce la supraîncălzirea și posibil la aprinderea rezistorului de frânare. Echipamentul se poate defecta dacă nu opriți alimentarea cu energie electrică a convertizorului de frecvență și nu scoateți rezistorul de frânare.

Depanarea

- Opriți convertizorul de frecvență și scoateți rezistorul de frânare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 28, Verificare frână nereușită

Rezistența de frânare nu este conectată sau nu funcționează.

Depanarea

- Verificați *parametru 2-15 Verif. frână*.

ALARMĂ 29, Temperatură a radiatorului

S-a depășit temperatura maximă a radiatorului. Această alarmă se bazează pe temperatura măsurată de senzorul radiatorului montat în interiorul modulelor IGBT. Defecțiunea de supraîncălzire nu este resetată până când temperatura nu scade sub temperatura definită a radiatorului. Punctele de deconectare și de resetare sunt diferite în funcție de dimensiunea de putere a convertizorului de frecvență.

Depanarea

- Verificați următoarele condiții:
 - Temperatura mediului ambiant este prea ridicată.
 - Cablul motorului este prea lung.
 - Distanța liberă pentru debitul de aer este necorespunzătoare deasupra și sub convertizorul de frecvență.
 - Debitul de aer este blocat în jurul convertizorului de frecvență.
 - Ventilatorul radiatorului este avariata.
 - Radiatorul este murdar.
- Verificați rezistența ventilatorului.
- Verificați siguranțele soft-charge.
- Verificați senzorul termic IGBT.

ALARMĂ 30, Detecție lipsă fază U a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza U a motorului.

⚠️ AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

- Numai personalul calificat trebuie să efectueze instalarea, pornirea și întreținerea.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-a descărcat complet convertizorul de frecvență.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și verificați faza U a motorului.

ALARMĂ 31, Detecție lipsă fază V a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza V a motorului.

⚠️ AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

- Numai personalul calificat trebuie să efectueze instalarea, pornirea și întreținerea.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-a descărcat complet convertizorul de frecvență.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și verificați faza V a motorului.

ALARMĂ 32, Detecție lipsă fază W a motorului

Între convertizorul de frecvență și motor lipsește faza W a motorului.

AVERTISMENT**TENSIUNE RIDICATĂ**

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu c.a., la sursa de alimentare de c.c. sau la distribuirea de sarcină. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

- Numai personalul calificat trebuie să efectueze instalarea, pornirea și întreținerea.
- Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere sau de reparație, utilizați un dispozitiv corespunzător de măsurare a tensiunii pentru a vă asigura că s-a descărcat complet convertizorul de frecvență.

Depanarea

- Deconectați convertizorul de frecvență și verificați faza W a motorului.

ALARMĂ 33, Suprașoc de pornire

Într-o perioadă scurtă de timp, au avut loc prea multe porniri.

Depanarea

- Lăsați unitatea să se răcească la temperatura de funcționare.
- Verificați posibila eroare de împământare a circuitului intermediar.

AVERTISMENT/ALARMĂ 34, Defecțiune a comunicației pe magistrală

Fieldbusul de pe modulul opțiunii de comunicații nu funcționează.

AVERTISMENT/ALARMĂ 35, Eroare opțiune

Se primește o alarmă a opțiunii. Alarma este specifică opțiunii. Cauza cea mai probabilă este o defecțiune de alimentare sau de comunicație.

AVERTISMENT/ALARMĂ 36, Defecțiune a rețelei de alimentare

Acest avertisment/această alarmă este activ(ă) numai dacă se întrerupe tensiunea de alimentare a convertizorului de frecvență și dacă *parametru 14-10 Defec. alim. de la rețea* nu este setat la opțiunea [0] *Fără funcție*.

- Verificați siguranțele fuzibile pentru convertizorul de frecvență și alimentarea de la rețea a unității.
- Verificați dacă tensiunea rețelei respectă specificațiile produsului.
- Verificați dacă nu cumva sunt prezente condițiile următoare:

Alarmă 307, Excessive THD(V) (THD excesiv (V)), alarmă 321, Voltage imbalance (Tensiune nesimetrică), avertisment 417, Mains undervoltage (Subtensiune rețea) sau avertisment 418, Mains overvoltage (Supratensiune rețea) apar, dacă oricare dintre condițiile enumerate este adevărată:

- Magnitudinea tensiunii trifazice scade sub 25% din tensiunea nominală a rețelei.
- Orice tensiune monofazică depășește 10% din tensiunea nominală a rețelei.
- Procentul din fază sau dezechilibrul magnitudinii depășește 8%.
- Valoarea THD în tensiune depășește 10%.

ALARMĂ 37, Diferență de tensiune între faze

Există o lipsă de echilibru între unitățile de putere.

ALARMĂ 38, Defecțiune internă

Când apare o defecțiune internă, este afișat un număr de cod definit în *Tabel 8.4*.

Depanarea

- Conectați.
- Verificați dacă opțiunea este instalată corect.
- Verificați dacă există cabluri slăbite sau dacă acestea lipsesc.

Este posibil să fie necesar să contactați furnizorul sau departamentul de întreținere Danfoss. Pentru instrucțiuni ulterioare de depanare, rețineți numărul de cod.

Număr	Text
0	Portul serial nu se poate inițializa. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.
256 – 259, 266, 268	Datele EEPROM de alimentare sunt defecte sau prea vechi. Înlocuiți modulul de putere.
512–519	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.
783	Valoarea parametrului în afara limitelor minime/maxime.
1024–1284	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.
1299	Opțiunea SW în slotul A este prea veche.
1300	Opțiunea SW în slotul B este prea veche.
1301	Opțiunea SW în slotul C0 este prea veche.
1302	Opțiunea SW în slotul C1 este prea veche.
1315	Opțiunea SW în slotul A nu este acceptată (nepermisă).
1316	Opțiunea SW în slotul B nu este acceptată (nepermisă).
1317	Opțiunea SW în slotul C0 nu este acceptată (nepermisă).
1318	Opțiunea SW în slotul C1 nu este acceptată (nepermisă).

Număr	Text
1360–2819	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.
2561	Înlocuiți modulul de control.
2820	Depășire stivă LCP.
2821	Exces de date pe portul serial.
2822	Exces de date pe portul USB.
3072–5122	Valoarea parametrului se află în afara limitelor sale.
5123	Opțiune în slot A: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5124	Opțiune în slot B: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5125	Opțiune în slot C0: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5126	Opțiune în slot C1: hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă.
5127	Combinăție ilegală de opțiuni (2 opțiuni de același fel instalate sau encoder în E0 și rezolver în E1 ori similar).
5168	Funcția oprire sigură/Safe Torque Off a fost detectată pe un card de control care nu are funcția oprire sigură/Safe Torque Off.
5376–65535	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.

Tabel 8.4 Coduri de defecțiuni interne

ALARMĂ 39, Senzor al radiatorului

Nicio reacție de la senzorul termic al radiatorului.

Semnalul de la senzorul termic IGBT nu este disponibil în modulul de putere. Problema ar putea fi la modulul de putere, la modulul de intrare al convertizorului de frecvență sau la cablul panglică dintre modulul de putere și modulul de intrare al convertizorului de frecvență.

AVERTISMENT 40, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei 27

Verificați sarcina conectată la borna 27 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați *parametru 5-00 Mod digital I/O* și *parametru 5-01 Mod bornă 27*.

AVERTISMENT 41, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei 29

Verificați sarcina conectată la borna 29 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. De asemenea, verificați *parametru 5-00 Mod digital I/O* și *parametru 5-02 Mod bornă 29*.

AVERTISMENT 42, Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei X30/6 sau Suprasarcină la ieșirea digitală a bornei X30/7

Pentru borna X30/6, verificați sarcina conectată la borna X30/6 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați și *parametru 5-32 Ieșire digitală bornă X30/6* (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

Pentru borna X30/7, verificați sarcina conectată la borna X30/7 sau îndepărtați legătura scurtcircuitată. Verificați *parametru 5-33 Ieșire digitală bornă X30/7* (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

ALARMĂ 43, Alimentare externă

Opțiunea VLT® Extended Relay Option MCB 113 este montată fără 24 V c.c. extern. Fie conectați o sursă externă de 24 V c.c., fie specificați că nicio alimentare externă nu este utilizată prin *parametru 14-80 Opțiune alim. cu 24 V c.c. ext., [0] Nu*. O modificare în *parametru 14-80 Opțiune alim. cu 24 V c.c. ext.* necesită un ciclu de alimentare.

ALARMĂ 45, Defecțiune de împământare 2

Defecțiune de împământare.

Depanarea

- Verificați împământarea corespunzătoare și conexiunile slabe.
- Verificați dimensiunea corespunzătoare a conductorilor.
- Verificați cablurile motorului pentru a identifica scurtcircuite sau curenți de dispersie.

ALARMĂ 46, Alimentare a modulului de putere

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului. Un alt motiv poate fi ventilatorul avariata al radiatorului.

Există 3 alimentări generate de sursa de alimentare în mod comutație (SMPS) pe modulul de putere:

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

Când sunt alimentate cu VLT® 24 V DC Supply MCB 107, numai sursele de 24 V și de 5 V sunt monitorizate. Când se alimentează cu tensiune de rețea trifazică, sunt monitorizate toate cele 3 surse.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de putere defect.
- Verificați pentru a identifica un modul de control defect.
- Verificați pentru a identifica un modul opțional defect.
- Dacă se utilizează o sursă de 24 V c.c., verificați puterea de alimentare corespunzătoare.
- Verificați dacă ventilatorul radiatorului este avariata.

AVERTISMENT 47, Sub tensiune 24 V

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului.

Există 3 alimentări generate de sursa de alimentare în mod comutație (SMPS) pe modulul de putere:

- 24 V.
- 5 V.
- ± 18 V.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de putere defect.

AVERTISMENT 48, Sub tensiune 1,8 V

Sursa de c.c. de 1,8 V utilizată pe modulul de control se află în afara limitelor permise. Alimentarea este măsurată pe modulul de control.

Depanarea

- Verificați pentru a identifica un modul de control defect.
- Dacă există un modul opțional, verificați pentru a identifica o condiție de supratensiune.

AVERTISMENT 49, Limită de viteză

Avertizarea se afișează atunci când viteza este în afara limitelor specificate în *parametru 4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]* și *parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]*. Când viteza se află sub limita specificată în *parametru 1-86 Vit. de decupl. redusă [RPM]* (cu excepția pornirii și opririi), convertizorul de frecvență va decupla.

ALARMĂ 50, Calibrare AMA nereușită

Contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere Danfoss.

ALARMĂ 51, AMA: verificare U_{nom} și I_{nom}

Configurarea tensiunii motorului, a curentului de sarcină al motorului și a puterii motorului nu este corectă.

Depanarea

- Verificați setările în *parametrii de la 1-20 la 1-25*.

ALARMĂ 52, AMA: I_{nom} redus

Curentul de sarcină al motorului este prea scăzut.

Depanarea

- Verificați setările în *parametru 1-24 Curent sarcină motor*.

ALARMĂ 53, AMA: Motor prea mare

Motorul este prea mare pentru ca AMA să poată funcționa.

ALARMĂ 54, AMA: Motor prea mic

Motorul este de prea mică putere pentru ca AMA să funcționeze.

ALARMĂ 55, AMA: Parametrul în afara gamei

AMA nu poate funcționa, deoarece valorile parametrilor motorului sunt în afara intervalului acceptabil.

ALARMĂ 56, AMA: întreruptă de utilizator

AMA este întreruptă manual.

ALARMĂ 57, AMA: Defecțiune internă

Încercați să reporniți AMA. Repornirile repetate pot supraîncălzi motorul.

ALARMĂ 58, AMA: Defecțiune internă

Contactați furnizorul Danfoss.

AVERTISMENT 59, Limită de curent

Curentul este mai mare decât valoarea din *parametru 4-18 Limit. curent*. Asigurați-vă că datele despre motor din *parametrii de la 1-20 la 1-25* sunt setate corect. Măriți limita de curent dacă este necesar. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o limită mai mare.

AVERTISMENT 60, Interblocare externă

Un semnal de intrare digitală indică o stare de defecțiune externă la convertizorul de frecvență. O interblocare externă a comandat decuplarea convertizorului de frecvență. Ștergeți starea de defecțiune externă. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați 24 V c.c. pe borna programată pentru interblocare externă și reseați convertizorul de frecvență.

AVERTISMENT 61, Eroare urmărire

O eroare a fost detectată între viteza calculată a motorului și viteza măsurată de la dispozitivul de reacție. Funcția Avertisment/Alarmă/Dezactivare este configurată în *parametru 4-30 Funcț. lipsă reacție motor*. Setarea erorii se află în *parametru 4-31 Eroare reacție vit. motor*. Timpul de eroare permis se află în *parametru 4-32 "Timeout" lipsă reacție motor*. Pe durata procedurii de punere în funcțiune, această funcție poate fi utilă.

AVERTISMENT 62, Frecvența de ieșire la limita maximă

Dacă frecvența de ieșire atinge valoarea configurată în *parametru 4-19 Frec. max. de ieșire*, convertizorul de frecvență va emite un avertisment. Avertismentul se oprește când frecvența de ieșire scade sub limita maximă. În cazul în care convertizorul de frecvență nu poate să limiteze frecvența, acesta se va decupla și va declanșa o alarmă. Aceasta din urmă se poate produce în modul Flux, în cazul în care convertizorul de frecvență pierde controlul asupra motorului.

Depanarea

- Verificați aplicația pentru a determina cauzele posibile.
- Măriți limita frecvenței de ieșire. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o frecvență de ieșire mai mare.

ALARMĂ 63, Frână mecanică slabă

Curentul real de sarcină al motorului nu a depășit curentul de slăbire a frânei din fereastra timpului de întârziere.

AVERTISMENT 64, Limită de tensiune

Combi-nația de sarcină și viteză necesită o tensiune a motorului mai ridicată decât tensiunea reală a circuitului intermediar.

AVERTISMENT/ALARMĂ 65, Supratemperatură a cardului de control

Temperatura de decuplare a modului de control este de 85 °C (185 °F).

Depanarea

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.
- Verificați funcționarea ventilatorului.
- Verificați modulul de control.

AVERTISMENT 66, Temperatură scăzută a radiatorului

Convertizorul de frecvență este prea rece pentru a funcționa. Avertismentul se bazează pe senzorul de temperatură din modulul IGBT. Creșteți temperatura mediului ambiant a unității. De asemenea, o cantitate mică de curent poate fi furnizată convertizorului de frecvență ori de câte ori motorul este oprit prin setarea *parametru 2-00 Curent mențin./preîncălz. c.c. la 5% și parametru 1-80 Funcție la Oprise.*

ALARMĂ 67, Configurația modului opțional a fost modificată

Una sau mai multe opțiuni au fost adăugate sau eliminate de la ultima oprire. Verificați dacă modificarea configurației este planuită și reseați unitatea.

ALARMĂ 68, Oprise de siguranță activată

Funcția Safe Torque Off (STO) a fost activată. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați c.c. de 24 V pe borna 37, după care trimiteți un semnal de resetare (prin magistrală, I/O digitală sau apăsând pe tasta [Reset] (Resetare)).

ALARMĂ 69, Temperatură a modului de putere

Senzorul de temperatură de pe modulul de putere este fie prea fierbinte, fie prea rece.

Depanarea

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.
- Verificați funcționarea ventilatorului.
- Verificați modulul de putere.

ALARMĂ 70, Configurație FC nepermisă

Modulul de control și modulul de putere sunt incompatibile. Pentru a stabili compatibilitatea, contactați furnizorul Danfoss oferind codul de tip aflat pe plăcuța de identificare a unității și codurile de produs ale modulelor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 71, Oprise sigură PTC 1

Funcția Safe Torque Off (STO) a fost activată din VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, deoarece motorul este prea cald. După ce motorul se răcește și se dezactivează intrarea digitală de la MCB 112, se poate relua funcționarea normală, atunci când MCB 112 aplică din nou 24 V c.c. la borna 37. Când motorul este gata să reia funcționarea normală, se trimite un semnal de resetare (prin comunicație serială, I/E digitală sau apăsând butonul [Reset] (Resetare) de pe panoul LCP). Dacă funcția de repornire automată este activată, motorul poate porni când defecțiunea este remediată.

ALARMĂ 72, Defecțiune periculoasă

Safe Torque Off (STO) cu deconectare cu blocare. Niveluri de semnal neașteptate la funcția Safe Torque Off și intrarea digitală de la VLT® PTC Thermistor Card MCB 112.

AVERTISMENT 73, Repornire automată a opririi de siguranță

Funcția Safe Torque Off (STO) este activată. Având funcția de repornire automată activată, motorul poate porni când defecțiunea este remediată.

ALARMĂ 74, Termistor PTC

Alarmă legată de VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. Dispozitivul PTC nu funcționează.

ALARMĂ 75, Profil nepermis selectat

Nu scrieți valoarea parametrului în timp ce motorul funcționează. Opriți motorul înainte de a scrie profilul MCO în *parametru 8-10 Profil cuvânt contr.*

AVERTISMENT 76, Configurare a unității de putere

Numărul necesar de unități de alimentare nu se potrivește cu numărul detectat de unități de alimentare active. La înlocuirea unui modul al carcasei F, acest avertisment va apărea dacă datele specifice energiei din modulul de putere nu se potrivesc cu restul datelor din convertizorul de frecvență. Dacă se pierde conexiunea la modulul de putere, unitatea declanșează acest avertisment.

Depanarea

- Confirmați că piesa de schimb și modulul de putere au codul de articol corect.
- Asigurați-vă că toate cablurile cu 44 de pini dintre MDCIC și modulele de putere sunt montate corespunzător.

AVERTISMENT 77, Mod putere redusă

Acest avertisment indică faptul că acest convertizor de frecvență funcționează în modul de putere redusă (adică, mai mică decât numărul permis de secțiuni ale inverterului). Acest avertisment este generat pe ciclul de alimentare când convertizorul de frecvență este setat să funcționeze cu mai puține invertoare și va rămâne activat.

ALARMĂ 78, Eroare de urmărire

Diferența dintre valoarea punctului de setare și valoarea reală depășește valoarea din *parametru 4-35 Eroare urmărire*.

Depanarea

- Dezactivați funcția sau selectați o alarmă/un avertisment din *parametru 4-34 Funcție Eroare urmărire*.
- Investigați componentele mecanice ale sarcinii și motorului. Verificați conexiunile de reacție de la encoderul motorului la convertizorul de frecvență.
- Selectați funcția de reacție a motorului din *parametru 4-30 Funcț. lipsă reacție motor*.
- Ajustați banda de erori de urmărire din *parametru 4-35 Eroare urmărire*, și din *parametru 4-37 Mers în ramp. eroare urmărire*.

ALARMĂ 79, Configurație secțiune putere nepermisă

Modulul de scalare este un număr de piesă incorect sau neinstalat. Nici conectorul MK102 de pe modulul de putere nu a putut fi instalat.

ALARMĂ 80, Convertizor de frecvență inițializat la valoarea implicită

Stările parametrilor sunt inițializate la configurările implicite după o resetare manuală. Pentru a șterge alarma, resetați unitatea.

ALARMĂ 81, CSIV corupt

Fișierul CSIV conține erori de sintaxă.

ALARMĂ 82, Eroare parametru CSIV

CSIV nu a reușit să inițializeze un parametru.

ALARMĂ 83, Combinație nepermisă de opțiuni

Opțiunile montate sunt incompatibile.

ALARMĂ 84, Fără opțiuni de siguranță

Opțiunea de siguranță a fost eliminată fără a aplica o resetare generală. Reconectați opțiunea de siguranță.

ALARMĂ 85, Defecțiune periculoasă PB

Eroare PROFIBUS/PROFIsafe.

ALARMĂ 88, Detecție opțiune

S-a detectat o modificare în prezentarea opțiunii. *Parametru 14-89 Option Detection* este setat la [0] *Protect Option Config (Config. opțiune protecție)*, iar prezentarea opțiunii s-a modificat.

- Pentru a aplica modificarea, activați modificările de prezentare a opțiunii în *parametru 14-89 Option Detection*.
- Alternativ, restabiliți configurația corectă a opțiunii.

AVERTISMENT 89, Glisare frână mecanică

Monitorizarea frânei trolului detectează o viteză a motorului care depășește 10 RPM.

ALARMĂ 90, Monitorizare reacție/feedback

Verificați conexiunea la opțiunea de codificator/rezolver și, dacă este necesar, înlocuiți VLT® Encoder Input MCB 102 sau VLT® Resolver Input MCB 103.

ALARMĂ 91, Setări incorecte pentru intrarea analogică 54

Setați comutatorul S202 în poziția OPRIT (intrare tensiune) când un senzor KTY este conectat la borna de intrare analogică 54.

ALARMĂ 99, Rotor blocat

Rotorul este blocat.

AVERTISMENT/ALARMĂ 104, Defecțiune la ventilatorul de amestecare

Ventilatorul nu funcționează. Monitorul ventilatorului verifică dacă ventilatorul se rotește la pornire sau dacă ventilatorul de amestecare este pornit. Defecțiunea ventilatorului de amestecare poate fi configurată ca emiter de avertisment sau de alarmă în *parametru 14-53 Mon. ventil.*

Depanarea

- Alimentați convertizorul de frecvență pentru a determina dacă avertismentul/alarma revine.

AVERTISMENT/ALARMĂ 122, Rotire neașteptată a motorului

Convertizorul de frecvență efectuează o funcție care necesită ca motorul să fie oprit, de exemplu, menținere c.c. pentru motoare cu magneți permanenți.

AVERTISMENT 163, Avertisment limită de curent ETR ATEX

Convertizorul de frecvență a funcționat peste caracteristica de curbă mai mult de 50 s. Avertismentul este activat la 83% și dezactivat la 65% din suprasarcina termică permisă.

ALARMĂ 164, Alarmă limită de curent ETR ATEX

Funcționarea peste caracteristică de curbă pentru mai mult de 60 s pe o perioadă de 600 s activează alarma, iar convertizorul de frecvență decuplează.

AVERTISMENT 165, Avertisment limită de frecvență ETR ATEX

Convertizorul de frecvență funcționează mai mult de 50 s sub frecvența minimă permisă (*parametru 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARMĂ 166, Alarmă limită de frecvență ETR ATEX

Convertizorul de frecvență a funcționat mai mult de 60 s (într-o perioadă de 600 s) sub frecvența minimă permisă (*parametru 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

ALARMĂ 244, Temperatură radiator

S-a depășit temperatura maximă a radiatorului. Defecțiunea de supraîncălzire nu poate fi resetată până când temperatura nu scade sub temperatura definită a radiatorului. Punctele de deconectare și de resetare sunt diferite în funcție de dimensiunea de putere. Această alarmă este echivalentă cu *Alarma 29, Temp. radiator*.

Depanarea

Verificați următoarele condiții:

- Temperatura mediului ambiant este prea ridicată.
- Cablurile motorului sunt prea lungi.
- Distanța liberă pentru debitul de aer este necorespunzătoare deasupra și sub convertizorul de frecvență.
- Debitul de aer este blocat în jurul unității.
- Ventilatorul radiatorului este avariata.
- Radiatorul este murdar.

AVERTISMENT 251, Cod tip nou

Modulul de putere sau alte componente sunt înlocuite și codul de tip s-a modificat.

ALARMĂ 421, Eroare temperatură

Pe modulul de putere al ventilatorului s-a detectat o eroare cauzată de senzorul de temperatură de pe panou.

Depanarea

- Verificați conexiunea.
- Verificați senzorul.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.

ALARMĂ 423, Actualizare FPC

Alarma este generată când modulul de putere al ventilatorului raportează PUD incorect. Cardul de control încearcă să actualizeze PUD. În funcție de actualizare, se poate declanșa o altă eroare. Consultați A424 și A425.

ALARMĂ 424, Actualizare FPC reușită

Această alarmă este generată când cardul de control a reușit să actualizeze modulul de putere al ventilatorului PUD. Convertizorul de frecvență trebuie resetat pentru a se opri alarma.

ALARMĂ 425, Eroare actualizare FPC

Această alarmă este generată când cardul de control nu a reușit să actualizeze modulul de putere al ventilatorului PUD.

Depanarea

- Verificați conexiunile modulului de putere al ventilatorului.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.
- Luați legătura cu furnizorul.

ALARMĂ 426, Config. FPC

Numărul de module de putere ale ventilatorului găsite nu se potrivește cu numărul de module de putere configurate. Pentru a afla numărul de module de putere ale ventilatorului configurate, consultați *grupul de parametri 15-6* Ident opțiune*.

Depanarea

- Verificați conexiunile modulului de putere al ventilatorului.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.

ALARMĂ 427, Alimentare FPC

S-a detectat o eroare de tensiune de alimentare (5 V, 24 V sau 48 V) la modulul de putere al ventilatorului.

Depanarea

- Verificați conexiunile modulului de putere al ventilatorului.
- Înlocuiți modulul de putere al ventilatorului.

8.6 Depanarea

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Afișaj întunecat/Fără funcție	Nu există alimentare.	Consultați <i>Tabel 5.4.</i>	Verificați sursa de alimentare.
	Siguranțe lipsă sau deschise.	Consultați <i>Siguranțe deschise</i> din acest tabel pentru a vedea posibilele cauze.	Respectați recomandările oferite.
	Nicio alimentare a panoului LCP.	Verificați cablul panoului LCP pentru a vedea conectarea corespunzătoare sau dacă există avarii.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
	Scurtcircuit la tensiunea de control (borna 12 sau 50) sau la bornele de control.	Verificați sursa tensiunii de comandă de 24 V pentru bornele 12/13 la 20 – 39 sau sursa de 10 V pentru bornele 50 – 55.	Conectați bornele corespunzător.
	Panou LCP incompatibil (panou LCP de la VLT® 2800 sau 5000/6000/8000/ FCD sau FCM).	–	Utilizați numai LCP 101 (P/N 130B1124) sau LCP 102 (P/N 130B1107).
	Setare de contrast incorectă.	–	Apăsați pe [Status] (Stare) + [▲]/[▼] pentru a regla contrastul.
	Afișajul (LCP) este defect.	Testați utilizând un alt panou LCP.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
Sursa tensiunii de alimentare internă este defectă sau SMPS este defect.	–	Luați legătura cu furnizorul.	
Afișaj intermitent	Sursa de alimentare este suprasolicitată (SMPS) din cauza conexiunilor de control necorespunzătoare sau a unei defecțiuni la convertizorul de frecvență.	Pentru a rezolva problema la cablurile de control, deconectați toate cablurile de control, scoțând blocurile bornelor.	Dacă afișajul nu se stinge, problema este la cablurile de control. Verificați cablurile pentru a detecta scurtcircuite sau conexiuni incorecte. Dacă afișajul se stinge în continuare, urmați procedura pentru <i>Afișaj întunecat/Nicio funcție.</i>
Motorul nu funcționează	Comutator de întreținere deschis sau lipsă conexiune la motor.	Verificați dacă motorul este conectat și dacă această conexiune nu este întreruptă de un comutator de întreținere sau de alt dispozitiv.	Conectați motorul și verificați comutatorul de întreținere.
	Fără alimentare de la rețea cu modul opțional de 24 V c.c.	Dacă afișajul funcționează, dar nu există tensiune de ieșire, verificați dacă acest convertizor de frecvență este alimentat.	Alimentați.
	Oprire LCP.	Verificați dacă s-a apăsât pe [Off] (Oprire).	Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală) (în funcție de modul de operare).
	Lipsă semnal de pornire (În așteptare).	Verificați <i>parametru 5-10 Intrare digitală bornă 18</i> pentru configurarea corectă a bornei 18. Utilizați configurarea implicită.	Aplicați un semnal de pornire corect.
	Semnal de rotire din inerție a motorului activ (Rotire din inerție).	Verificați <i>parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27</i> pentru configurarea corectă a bornei 27 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați 24 V pe borna 27 sau programați această bornă la [0] <i>Nefuncțional.</i>
	Sursă semnal de referință incorectă.	Verificați semnalul de referință: <ul style="list-style-type: none"> • Local. • Referință la distanță sau pe magistrală? • Referința predefinită este activă? • Conexiunea la bornă este corectă? • Scalarea bornelor este corectă? • Semnalul de referință este disponibil? 	Programați setările corecte. Verificați <i>parametru 3-13 Stare de referință.</i> Configurați referința predefinită activă în <i>grupul de parametri 3-1* Referințe.</i> Verificați dacă este corectă conexiunea. Verificați scalarea bornelor. Verificați semnalul de referință.

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Motorul se rotește în direcție greșită	Limita sensului de rotație a motorului.	Verificați ca <i>parametru 4-10 Direcție de rot. motor</i> să fie programat corect.	Programați setările corecte.
	Semnal de reversare activ.	Verificați dacă o comandă de inversare este programată pentru borna din <i>grupul de parametri 5-1* Intrări digitale</i> .	Dezactivați semnalul de inversare.
	Conectare incorectă a fazei motorului.	–	Consultați <i>capitol 6.5.1 Avertisment – Pornirea motorului</i> .
Motorul nu atinge viteza maximă	Limitele de frecvență sunt configurate incorect.	Consultați limitele ieșirii din <i>parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]</i> , <i>parametru 4-14 Lim. sup. turație motor [Hz]</i> și <i>parametru 4-19 Frec. max. de ieșire</i>	Programați limitele corecte.
	Semnalul de intrare de referință nu este scalat corect.	Verificați scalarea semnalului de intrare de referință din <i>grupul de parametri 6-0* Mod analog I/O</i> și <i>grupul de parametri 3-1* Referințe</i> .	Programați setările corecte.
Viteza motorului este instabilă	Setări ale parametrilor posibil incorecte.	Verificați setările tuturor parametrilor motorului, inclusiv toate setările compensării motorului. Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările PID.	Verificați setările din <i>grupul de parametri 1-6* Conf. dep sarcină</i> . Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările din <i>grupul de parametri 20-0* Reacție</i> .
Motorul funcționează cu dificultate	Posibilă supramagnetizare.	Verificați setările incorecte ale motorului în toți parametrii acestuia.	Verificați setările motorului în <i>grupurile de parametri 1-2* Date motor, 1-3* Date motor compl. și 1-5* Conf. indep sarcină</i> .
Motorul nu se va frâna	Este posibil ca setările să fie incorecte în parametrii de frânare. Este posibil ca timpii de încetinire să fie prea mici.	Verificați parametrii de frânare. Verificați setările timpului de rampă.	Verificați <i>grupurile de parametri 2-0* Frână c.c. și 3-0* Lim. de referință</i> .
Siguranțe fuzibile de putere deschise	Scurtcircuit între faze.	Motorul sau panoul are un scurtcircuit între faze. Verificați dacă motorul și panoul au scurtcircuite între faze.	Remediați toate scurtcircuitele detectate.
	Suprasarcină a motorului.	Motorul este supraîncărcat pentru aplicație.	Efectuați testul de pornire și verificați dacă acest curent de sarcină al motorului se încadrează în limita specificațiilor. În cazul în care curentul de sarcină al motorului depășește curentul maxim scris pe plăcuța nominală, motorul poate funcționa numai cu sarcină redusă. Revedeți specificațiile pentru aplicație.
	Conexiuni slăbite.	Efectuați o verificare a prepornirii pentru conexiuni slăbite.	Strângeți conexiunile slăbite.
Instabilitatea curentului de la rețeaua de alimentare este mai mare de 3%	Problemă cu rețeaua de alimentare (Consultați descrierea <i>Alarimei 4, Lipsă det. fază</i>).	Rotiți cablurile de putere de intrare cu 1 poziție: A la B, B la C, C la A.	Dacă dezechilibrul urmează conductorului, este o problemă la alimentare. Verificați alimentarea de la rețea.
	Problemă la convertizorul de frecvență.	Rotiți cablurile de alimentare din convertizorul de frecvență cu 1 poziție: A la B, B la C, C la A.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de intrare, este o problemă la convertizorul de frecvență. Luați legătura cu furnizorul.
Instabilitatea curentului de sarcină al motorului este mai mare de 3%	Problemă la motor sau la cablurile motorului.	Rotiți cablurile de ieșire către motor cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul urmărește conductorul, problema este la motor sau la cablurile acestuia. Verificați motorul și cablurile acestuia.
	Problemă la convertizorul de frecvență.	Rotiți cablurile de ieșire către motor cu 1 poziție: U la V, V la W, W la U.	Dacă dezechilibrul rămâne pe aceeași bornă de ieșire, este o problemă la unitate. Luați legătura cu furnizorul.

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Probleme de accelerație la convertizorul de frecvență	Datele despre motor nu sunt introduse corect.	Dacă apar avertismente sau alarme, consultați <i>capitol 8.5 Lista de avertismente și alarme</i> . Verificați dacă datele despre motor sunt introduse corect.	Măriți timpul de demaraj în <i>parametru 3-41 Timp de demaraj rampă 1</i> . Măriți limita de curent în <i>parametru 4-18 Limit. curent</i> . Măriți limita de cuplu în <i>parametru 4-16 Limită de cuplu, mod motor</i> .
Probleme de decelerare la convertizorul de frecvență	Datele despre motor nu sunt introduse corect.	Dacă apar avertismente sau alarme, consultați <i>capitol 8.5 Lista de avertismente și alarme</i> . Verificați dacă datele despre motor sunt introduse corect.	Măriți timpul de încetinire în <i>parametru 3-42 Timp de încetinire rampă 1</i> . Activați controlul supratensiunii în <i>parametru 2-17 Contr. suprtens</i> .

Tabel 8.5 Depanarea

9 Specificații

9.1 Date electrice

VLT® AutomationDrive FC 302	N315		N355		N400	
Suprasarcină ridicată/normală (HO/NO) (Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s)	HO	NO	HO	NO	HO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 400 V [kW]	315	355	355	400	400	450
Putere caracteristică la ieșire la 460 V [CP]	450	500	500	600	550	600
Putere caracteristică la ieșire la 500 V [kW]	355	400	400	500	500	530
Dimensiune carcasă	E1h/E3h		E1h/E3h		E1h/E3h	
Curent de ieșire (trifazic)						
Continuu (la 400 V) [A]	600	658	658	745	695	800
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 400 V) [A]	900	724	987	820	1043	880
Continuu (la 460/500 V) [A]	540	590	590	678	678	730
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 460/500 V) [A]	810	649	885	746	1017	803
Continuu kVA (la 400 V) [kVA]	416	456	456	516	482	554
Continuu kVA (la 460 V) [kVA]	430	470	470	540	540	582
Continuu kVA (la 500 V) [kVA]	468	511	511	587	587	632
Curent maxim de intrare						
Continuu (la 400 V) [A]	578	634	634	718	670	771
Continuu (la 460/500 V) [A]	520	569	569	653	653	704
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E1h)						
- Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
- Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)	
- Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E3h)						
- Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
- Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
- Distribuie sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	800		800		800	
Pierdere de putere estimată la 400 V [W] ^{3), 4)}	6178	6928	6851	8036	7297	8783
Pierdere de putere estimată la 460 V [W] ^{3), 4)}	5322	5910	5846	6933	7240	7969
Randament ⁴⁾	0,98		0,98		0,98	
Frecvență de ieșire [Hz]	0-590		0-590		0-590	
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)		80 (176)	
Declanșare supratemperatură modul de putere [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură modul de putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	

Tabel 9.1 Date electrice pentru carcasele E1h/E3h, rețea de alimentare 3 x 380 – 500 V c.a.

VLT® AutomationDrive FC 302	N450		N500	
Suprasarcină ridicată/normală (HO/NO) (Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s)	HO	NO	HO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 400 V [kW]	450	500	500	560
Putere caracteristică la ieșire la 460 V [CP]	600	650	650	750
Putere caracteristică la ieșire la 500 V [kW]	530	560	560	630
Dimensiune carcasă	E2h/E4h		E2h/E4h	
Curent de ieșire (trifazic)				
Continuu (la 400 V) [A]	800	880	880	990
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 400 V) [A]	1200	968	1320	1089
Continuu (la 460/500 V) [A]	730	780	780	890
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 460/500 V) [A]	1095	858	1170	979
Continuu kVA (la 400 V) [kVA]	554	610	610	686
Continuu kVA (la 460 V) [kVA]	582	621	621	709
Continuu kVA (la 500 V) [kVA]	632	675	675	771
Curent maxim de intrare				
Continuu (la 400 V) [A]	771	848	848	954
Continuu (la 460/500 V) [A]	704	752	752	858
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E2h)				
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E4h)				
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Distribuie sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	1200		1200	
Pierdere de putere estimată la 400 V [W] ^{3), 4)}	8352	9473	9449	11102
Pierdere de putere estimată la 460 V [W] ^{3), 4)}	7182	7809	7771	9236
Randament ⁴⁾	0,98		0,98	
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590		0–590	
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)		100 (212)	
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)	
Declanșare supratemperatură modul de putere [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură modul de putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)	

Tabel 9.2 Date electrice pentru carcasele E2h/E4h, rețea de alimentare 3 x 380 – 500 V c.a.

1) American Wire Gauge.

2) Pentru valorile maxime ale siguranțelor fuzibile, consultați capitol 9.7 Siguranțe fuzibile.

3) Pierderea de putere tipică este exprimată pentru funcționarea în condiții de sarcină normale și se așteaptă să fie ±15% (toleranța se referă la variația în tensiune și condițiile de cablu). Aceste valori se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita IE/IE3). Motoarele cu randament mai scăzut vor contribui la creșterea pierderii de putere a convertizorului de frecvență. Se aplică pentru dimensionarea răcirii convertizorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât configurarea implicită, pierderile de putere pot crește. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de modulele caracteristice de control. Pentru date privind pierderile de putere conform EN 50598-2, consultați drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/. Opțiunile și sarcina clientului pot adăuga până la 30 W la pierderi; totuși, în general, cardul de control complet încărcat și opțiunile pentru sloturile A și B adaugă fiecare doar 4 W.

4) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 5 m (16,4 picioare), la sarcină și frecvență nominală. Randament măsurat la curentul nominal. Pentru clasa randamentului energetic, consultați capitol 9.4 Mediul ambiant. Pentru pierderile de sarcină parțiale, consultați drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

VLT® AutomationDrive FC 302	N355		N400		N500	
	HO	NO	HO	NO	HO	NO
Suprasarcină ridicată/normală (HO/NO) (Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s)						
Putere caracteristică la ieșire la 550 V [kW]	315	355	315	400	400	450
Putere caracteristică la ieșire la 575 V [CP]	400	450	400	500	500	600
Putere caracteristică la ieșire la 690 V [kW]	355	450	400	500	500	560
Dimensiune carcasă	E1h/E3h		E1h/E3h		E1h/E3h	
Curent de ieșire (trifazic)						
Continuu (la 550 V) [A]	395	470	429	523	523	596
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 550 V) [A]	593	517	644	575	785	656
Continuu (la 575/690 V) [A]	380	450	410	500	500	570
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 575/690 V) [A]	570	495	615	550	750	627
Continuu kVA (la 550 V) [kVA]	376	448	409	498	498	568
Continuu kVA (la 575 V) [kVA]	378	448	408	498	498	568
Continuu kVA (la 690 V) [kVA]	454	538	490	598	598	681
Curent maxim de intrare						
Continuu (la 550 V) [A]	381	453	413	504	504	574
Continuu (la 575 V) [A]	366	434	395	482	482	549
Continuu (la 690 V) [A]	366	434	395	482	482	549
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E1h)						
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)		4 x 240 (4 x 500 mcm)	
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E3h)						
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Distribuire sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	800		800		800	
Pierdere de putere estimată la 600 V [W] ^{3), 4)}	4989	6062	5419	6879	6833	8076
Pierdere de putere estimată la 690 V [W] ^{3), 4)}	4920	5939	5332	6715	6678	7852
Randament ⁴⁾	0,98		0,98		0,98	
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590		0–590		0–590	
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)		80 (176)	
Declanșare supratemperatură modul de putere [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură modul de putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	

Tabel 9.3 Date electrice pentru carcasele E1h/E3h, rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

VLT® AutomationDrive FC 302	N560		N630		N710	
Suprasarcină ridicată/normală (HO/NO) (Suprasarcină ridicată = 150% curent pentru 60 s, suprasarcină normală = 110% curent pentru 60 s)	HO	NO	HO	NO	HO	NO
Putere caracteristică la ieșire la 550 V [kW]	450	500	500	560	560	670
Putere caracteristică la ieșire la 575 V [CP]	600	650	650	750	750	950
Putere caracteristică la ieșire la 690 V [kW]	560	630	630	710	710	800
Dimensiune carcasă	E1h/E3h		E2h/E4h		E2h/E4h	
Curent de ieșire (trifazic)						
Continuu (la 550 V) [A]	596	630	659	763	763	889
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 550 V) [A]	894	693	989	839	1145	978
Continuu (la 575/690 V) [A]	570	630	630	730	730	850
Intermitent (suprasarcină 60 s) (la 575/690 V) [A]	855	693	945	803	1095	935
Continuu kVA (la 550 V) [kVA]	568	600	628	727	727	847
Continuu kVA (la 575 V) [kVA]	568	627	627	727	727	847
Continuu kVA (la 690 V) [kVA]	681	753	753	872	872	1016
Curent maxim de intrare						
Continuu (la 550 V) [A]	574	607	635	735	735	857
Continuu (la 575 V) [A]	549	607	607	704	704	819
Continuu (la 690 V) [A]	549	607	607	704	704	819
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E2h)						
– Rețea de alimentare și motor fără frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Rețea de alimentare și motor cu frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)		5 x 240 (5 x 500 mcm)	
– Frână sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
Numărul maxim și dimensiunile cablurilor per fază (E4h)						
– Rețea de alimentare și motor [mm ² (AWG)] ¹⁾	6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)		6 x 240 (6 x 500 mcm)	
– Frână [mm ² (AWG)] ¹⁾	2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)		2 x 185 (2 x 350 mcm)	
– Distribuie sarcină sau regenerare [mm ² (AWG)] ¹⁾	4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)		4 x 185 (4 x 350 mcm)	
Siguranțe fuzibile externe maxime [A] ²⁾	800		1200		1200	
Pierdere de putere estimată la 600 V [W] ^{3), 4)}	8069	9208	8543	10346	10319	12723
Pierdere de putere estimată la 690 V [W] ^{3), 4)}	7848	8921	8363	10066	10060	12321
Randament ⁴⁾	0,98		0,98		0,98	
Frecvență de ieșire [Hz]	0–590		0–590		0–590	
Declanșare supratemperatură radiator [°C (°F)]	110 (230)		110 (230)		110 (230)	
Declanșare supratemperatură card de control [°C (°F)]	80 (176)		80 (176)		80 (176)	
Declanșare supratemperatură modul de putere [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură modul de putere ventilator [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	
Declanșare supratemperatură in-rush card [°C (°F)]	85 (185)		85 (185)		85 (185)	

Tabel 9.4 Date electrice pentru carcasa E1h – E4h, rețea de alimentare 3 x 525 – 690 V c.a.

1) American Wire Gauge.

2) Pentru valorile maxime ale siguranțelor fuzibile, consultați capitol 9.7 Siguranțe fuzibile.

3) Pierderea de putere tipică este exprimată pentru funcționarea în condiții de sarcină normale și se așteaptă să fie $\pm 15\%$ (toleranța se referă la variația în tensiune și condițiile de cablu). Aceste valori se bazează pe un randament caracteristic al motorului (limita IE/IE3). Motoarele cu randament mai scăzut vor contribui la creșterea pierderii de putere a convertizorului de frecvență. Se aplică pentru dimensionarea răcirii convertizorului de frecvență. Dacă frecvența de comutare este mai mare decât configurarea implicită, pierderile de putere pot crește. Este inclusă puterea consumată de panoul LCP și de modulele caracteristice de control. Pentru date privind pierderile de putere conform EN 50598-2, consultați drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/. Opțiunile și sarcina clientului pot adăuga până la 30 W la pierderi; totuși, în general, cardul de control complet încărcat și opțiunile pentru sloturile A și B adaugă fiecare doar 4 W.

4) Măsurate utilizând cabluri ecranate către motor de 5 m, la sarcină și frecvență nominală. Randament măsurat la curentul nominal. Pentru clasa randamentului energetic, consultați capitol 9.4 Mediul ambiant. Pentru pierderile de sarcină parțiale, consultați drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

9.2 Rețeaua de alimentare

Rețea de alimentare (L1, L2, L3)

Tensiune de alimentare 380 – 500 V $\pm 10\%$, 525 – 690 V $\pm 10\%$

Tensiune scăzută a rețelei/căderea rețelei de alimentare:

În timpul perioadelor de tensiune scăzută a rețelei de alimentare sau în timpul căderii rețelei de alimentare, convertizorul de frecvență continuă până când tensiunea circuitului intermediar de c.c. scade sub nivelul minim de oprire, care în mod caracteristic corespunde cu 15% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertizorului de frecvență. Nu se poate aștepta pornirea și atingerea cuplului complet la o tensiune a rețelei de alimentare mai mică decât 10% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare.

Frecvență de alimentare 50/60 Hz $\pm 5\%$

Dezechilibru maxim temporar între fazele rețelei 3,0% din tensiunea nominală de alimentare¹⁾

Factor de putere activă (λ) $\geq 0,9$ nominal, la sarcină nominală

Abatere factor de putere ($\cos \phi$) lângă unitate ($> 0,98$)

Comutare pe sursa de intrare L1, L2, L3 (porniri) Cel mult 1 dată/2 minute

Protecția mediului conform EN60664-1 Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

Convertizorul de frecvență este calculat pentru utilizare în cadrul unui circuit capabil să livreze curent nominal de scurtcircuit (SCCR) de cel mult 100.000 A la 480/600 V.

1) Calcule bazate pe UL/IEC61800-3.

9.3 Ieșirea motorului și date despre motor

Ieșire motor (U, V, W)

Tensiune de ieșire 0 – 100% a tensiunii de alimentare

Frecvență de ieșire 0 – 590 Hz¹⁾

Frecvența de ieșire în modul Flux 0 – 300 Hz

Comutare pe ieșire Nelimitată

Timp de rampă 0,01 – 3.600 s

1) În funcție de tensiune și putere.

Caracteristici de cuplu

Cuplu de pornire (cuplu constant) Maximum 150% timp de 60 s¹⁾, ²⁾

Cuplu de suprasarcină (cuplu constant) Maximum 150% timp de 60 s¹⁾, ²⁾

1) Procentajul se referă la curentul nominal al convertizorului de frecvență.

2) O dată la 10 minute.

9.4 Mediul ambiant

Mediu ambiant	
Carcasă E1h/E2h	IP21/Tip 1, IP54/Tip 12
Carcasă E3h/E4h	IP20/șasiu
Încercare la vibrații (standard/rigidizat)	0,7 g/1,0 g
Umiditate relativă	5% – 95% (IEC 721-3-3; Clasa 3K3 (fără condensare) în timpul funcționării)
Test H ₂ S al mediului agresiv (IEC 60068-2-43)	Clasa Kd
Mediu agresiv (IEC 60721-3-3)	Clasa 3C3
Metoda de testare conform IEC 60068-2-43	H2S (10 zile)
Temperatura mediului ambiant (la modul de comutare SFAVM)	
– cu devaluare	Maximum 55 °C (maximum 131 °F) ¹⁾
– cu întreaga putere de ieșire a motoarelor caracteristice din clasa EFF 2 (până la 90% din curentul de ieșire)	Maximum 50 °C (maximum 122 °F) ¹⁾
– la curent de ieșire continuu total al convertizorului de frecvență	Maximum 45 °C (maximum 113 °F) ¹⁾
Temperatura minimă a mediului ambiant în funcționare la capacitate maximă	0 °C (32 °F)
Temperatura minimă a mediului ambiant la performanță redusă	-10 °C (14 °F)
Temperatura de stocare/transport	Între -25 și +65/70 °C (între 13 și 149/158 °F)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării fără devaluare	1.000 m (3.281 ft)
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării cu devaluare	3.000 m (9.842 ft)

1) Pentru informații suplimentare privind devaluarea, consultați ghidul de proiectare al produsului.

Standarde EMC, emisii	EN 61800-3
Standarde EMC, imunitate	EN 61800-3
Clasă de randament energetic ²⁾	IE2

2) Determinată în conformitate cu EN 50598-2 la:

- Sarcină nominală.
- 90% din frecvența nominală.
- Frecvența de comutare implicită.
- Modelul frecvenței de comutare implicit.

9.5 Specificații ale cablului

Lungimile și secțiunile transversale ale cablurilor de control¹⁾

Lungimea maximă a cablului de motor, ecranat/armat	150 m (492 picioare)
Lungimea maximă a cablului motorului, neecranat/nearmat	300 m (984 picioare)
Secțiune transversală maximă a cablului către motor, rețea de alimentare, distribuție de sarcină și frână	Consultați capitol 9.1 Date electrice
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor rigid	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Secțiune transversală maximă la bornele de control, conductor flexibil	1 mm ² /18 AWG
Secțiune transversală maximă a bornelor de control, cablu cu suport interior auxiliar	0,5 mm ² /20 AWG
Secțiune transversală minimă la bornele de control.	0,25 mm ² /23 AWG

1) Pentru cablurile de alimentare, consultați tabelele cu date electrice din capitol 9.1 Date electrice.

9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă

Intrări digitale

Intrări digitale programabile	4 (6)
Număr bornă	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
Logică	PNP sau NPN
Nivel de tensiune	0 – 24 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic PNP	< 5 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic PNP	> 10 V c.c.
Nivel de tensiune, 0 logic NPN	> 19 V c.c.
Nivel de tensiune, 1 logic NPN	< 14 V c.c.
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ


Toate intrările digitale sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca ieșiri.

Intrări analogice

Număr de intrări analogice	2
Număr bornă	53, 54
Moduri	Tensiune sau curent
Selectare mod	Comutatoare A53 și A54
Mod tensiune	Comutator A53/A54=(U)
Nivel de tensiune	De la -10 V la +10 V (scalabil)
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 10 kΩ
Tensiune maximă	±20 V
Mod curent	Comutator A53/A54=(I)
Nivel de curent	de la 0/4 la 20 mA (scalabil)
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 200 Ω
Curent maxim	30 mA
Rezoluție pentru intrările analogice	10 biți (+ semn)
Precizia intrărilor analogice	Eroare maximă: 0,5% din scala completă
Lățime de bandă	100 Hz

Intrările analogice sunt izolate galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

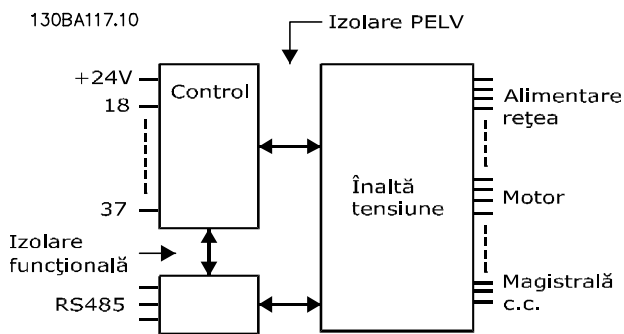

Ilustrația 9.1 Izolație PELV

Intrări în impulsuri

Intrări în impulsuri programabile	2
Număr bornă impulsuri	29, 33
Frecvență maximă la borna 29, 33	110 kHz (ieșire push-pull)
Frecvență maximă la borna 29, 33	5 kHz (colector deschis)
Frecvență minimă la borna 29, 33	4 Hz
Nivel de tensiune	Consultați secțiunea <i>Intrări digitale din capitol 9.6 Intrări/ieșiri de comandă și date de comandă</i>
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistența de intrare, R _i	Aproximativ 4 kΩ
Precizia intrării în impulsuri (0,1 – 1 kHz)	Eroare maximă: 0,1% din scala completă

Ieșire analogică

Număr de ieșiri analogice programabile	1
Număr bornă	42
Gamă de variație a curentului la ieșirea analogică	0/4 – 20 mA
Sarcina maximă a rezistorului pentru comunul la ieșirea analogică	500 Ω
Precizie pe ieșirea analogică	Eroare maximă: 0,8% din scala completă
Rezoluția pe ieșirea analogică	8 biți

Ieșirea analogică este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Card de control, comunicație serială RS485

Număr bornă	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Număr bornă 61	Comun pentru bornele 68 și 69

Circuitul de comunicație serială RS485 este separat funcțional de alte circuite centrale și izolat galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV).

Ieșire digitală

Ieșiri digitale sau în impulsuri programabile	2
Număr bornă	27, 29 ¹⁾
Nivelul de tensiune la ieșirea digitală/ieșirea de frecvență	0 – 24 V
Nivelul maxim al curentului de ieșire (absorbit sau sursă)	40 mA
Sarcina maximă la ieșirea de frecvență	1 kΩ
Sarcina capacitivă maximă la ieșirea de frecvență	10 nF
Frecvența minimă de ieșire la ieșirea de frecvență	0 Hz
Frecvența maximă de ieșire la ieșirea de frecvență	32 kHz
Precizia ieșirii de frecvență	Eroare maximă: 0,1% din scala completă
Rezoluția ieșirilor de frecvență	12 biți

1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca intrări.

Ieșirea digitală este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată.

Ieșirea de 24 V c.c. a cardului de control.

Număr bornă	12, 13
Sarcină maximă	200 mA

Sursa de 24 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV), dar are același potențial ca și intrările și ieșirile digitale și analogice.

Ieșiri ale releului

Ieșiri programabile ale releului	2
Secțiune transversală maximă la bornele releelor	2,5 mm ² (12 AWG)
Secțiune transversală minimă la bornele releelor	0,2 mm ² (30 AWG)
Lungime conductor neizolat	8 mm (0,3 in)
Releu 01, număr bornă	1 – 3 (decuplabil), 1 – 2 (cuplabil)
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (sarcină rezistivă) ^{2), 3)}	400 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 1 – 2 (NO) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 1 – 3 (NC) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină minimă la borne pe 1 – 3 (NC), 1 – 2 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
Protecția mediului conform EN 60664-1	Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2
Releu 02, număr bornă	4 – 6 (decuplabil), 4 – 5 (cuplabil)
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 4–5 (NO) (sarcină rezistivă) ^{2), 3)}	400 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 4 – 5 (NO) (sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 1) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.a. – 15) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 1) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
Sarcină maximă la borne (c.c. – 13) ¹⁾ pe 4 – 6 (NC) (sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină minimă la borne pe 4 – 6 (NC), 4 – 5 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
Protecția mediului conform EN 60664-1	Categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

1) standardul IEC 60947 părțile 4 și 5.

Contactele releului sunt izolate galvanic față de restul circuitului prin izolație suplimentară (PELV).

2) Supratensiune categoria II.

3) Aplicații UL 300 V c.a. 2 A.

Ieșire de +10 V c.c. a cardului de control

Număr bornă	50
Tensiune de ieșire	10,5 V ±0,5 V
Sarcină maximă	25 mA

Sursa de 10 V c.c. este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune mare.

Caracteristici de comandă

Rezoluția frecvenței de ieșire la 0 – 1.000 Hz	±0,003 Hz
Timp de răspuns al sistemului (bornele 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 m/s
Gamă de reglare a vitezei (buclă deschisă)	1:100 din viteza sincronă
Precizia vitezei (buclă deschisă)	30 – 4.000 RPM: Eroare maximă de ±8 RPM

Toate caracteristicile de comandă se bazează pe un motor asincron cu 4 poli.

Performanța cardului de control

Interval de scanare	5 M/S
---------------------	-------

Card de control, comunicație serială USB

Standard USB	1.1 (viteză maximă)
Mufă USB	Mufă dispozitiv B tip USB

AVERTISMENT!

Conectarea la computer este efectuată prin intermediul unui cablu USB standard gazdă/dispozitiv. Conexiunea USB este izolată galvanic față de tensiunea de alimentare (PELV) și față de alte borne de tensiune ridicată. Conexiunea USB nu este izolată galvanic de la împământare. Utilizați numai computere de tip laptop/PC-uri izolate pentru a vă conecta la conectorul USB al convertizorului de frecvență sau utilizați un cablu/convertizor USB izolat.

9.7 Siguranțe fuzibile

Utilizarea siguranțelor asigură faptul că posibila avariere a convertizorului de frecvență este limitată la avarierile din interiorul unității. Pentru înlocuire, utilizați siguranțele Bussmann identice, pentru a asigura conformitatea cu EN 50178. Consultați Tabel 9.5.

AVERTISMENT!

Utilizarea siguranțelor fuzibile pe alimentare este obligatorie pentru instalațiile care respectă IEC 60364 (CE) și NEC 2009 (UL).

Tensiune la intrare (V)	Cod de comandă Bussmann
380–500	170M7309
525–690	170M7342

Tabel 9.5 Opțiuni siguranță fuzibilă

Siguranțele fuzibile din Tabel 9.5 sunt adecvate pentru a fi utilizate pe un circuit capabil să furnizeze 100.000 A_{rms} (simetric), în funcție de tensiunea nominală a convertizorului de frecvență. Cu siguranțele fuzibile corespunzătoare, nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR) al convertizorului de frecvență este de 100.000 A_{rms}. Convertizoarele de frecvență E1h și E2h sunt prevăzute cu siguranțe fuzibile interne pentru a atinge valoarea SCCR de 100.000 A. Convertizoarele de frecvență E3h și E4h trebuie să fie prevăzute cu siguranțe fuzibile de tip aR pentru a atinge valoarea SCCR de 100.000 A.


AVERTISMENT!**SEPARATOR DE REȚEA**

Toate unitățile comandate și furnizate cu un separator de rețea instalat din fabrică necesită siguranțe fuzibile Clasa L pentru circuitul derivat, pentru a atinge un nivel SCCR de 100.000 A pentru convertizorul de frecvență. Dacă se folosește un întrerupător de circuit, valoarea nominală pentru SCCR este de 42.000 A. Tensiunea de intrare și puterea nominală a convertizorului de frecvență solicită siguranța fuzibilă de Clasa L. Tensiunea de intrare și puterea nominală sunt marcate pe plăcuța nominală a produsului. Consultați capitol 4.1 Elementele furnizate.

Tensiune la intrare (V)	Putere nominală (kW)	Nivelul curentului de scurtcircuit (A)	Protecție necesară
380–500	315–400	42000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 800 A
380–500	450–500	42000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 1.200 A
525–690	355–560	40000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 800 A
525–690	630–710	42000	Întrerupător de circuit
		100000	Siguranță fuzibilă Clasa L, 1.200 A


9.8 Dimensiunile carcaselor

9.8.1 Dimensiuni exterior E1h

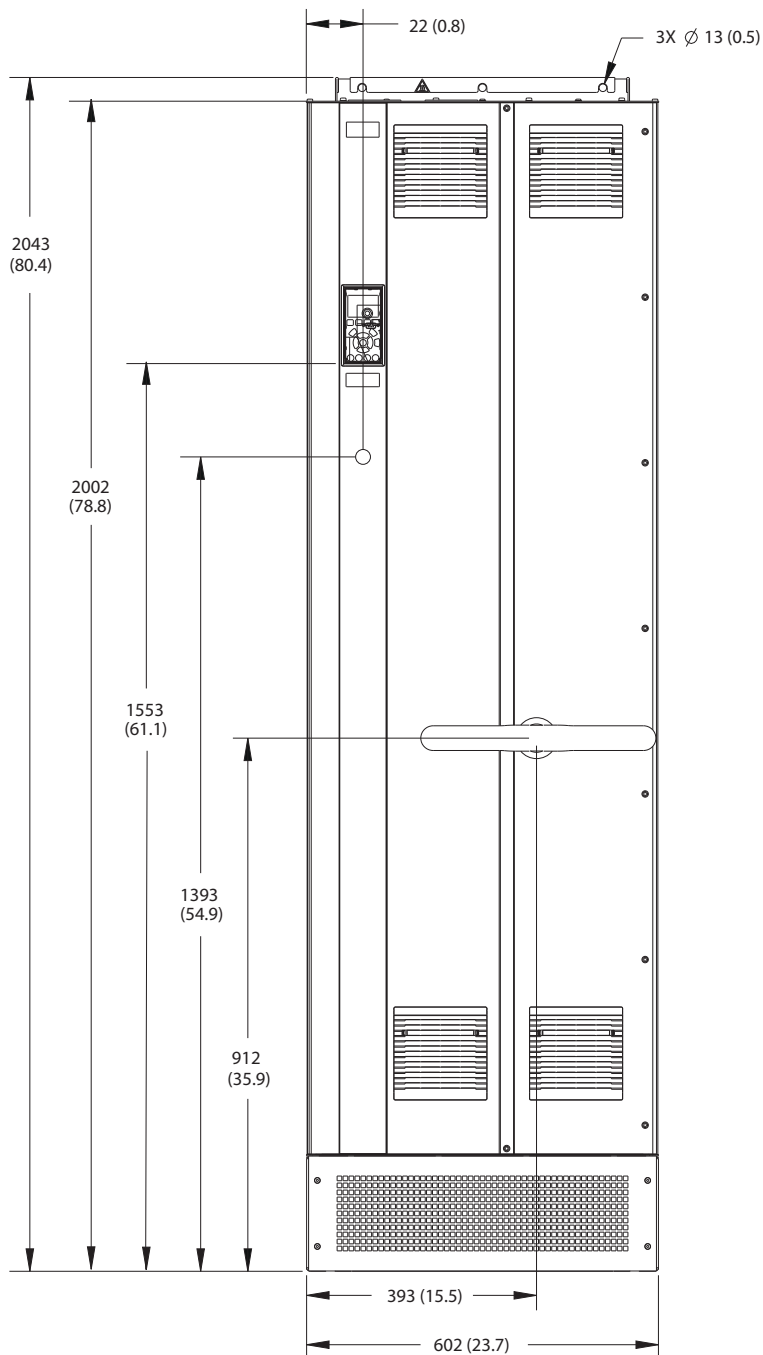


130BF648.10

Ilustrația 9.2 Vizualizare frontală E1h

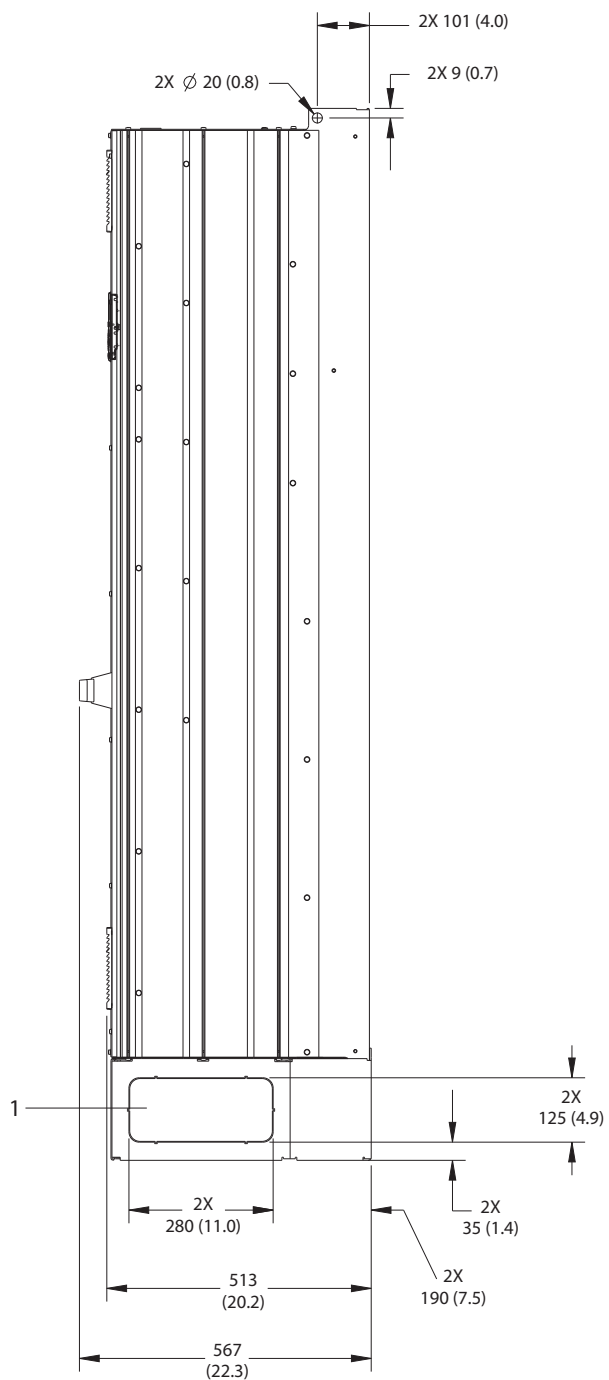


1	Panou ejector
---	---------------

Ilustrația 9.3 Vizualizare laterală E1h

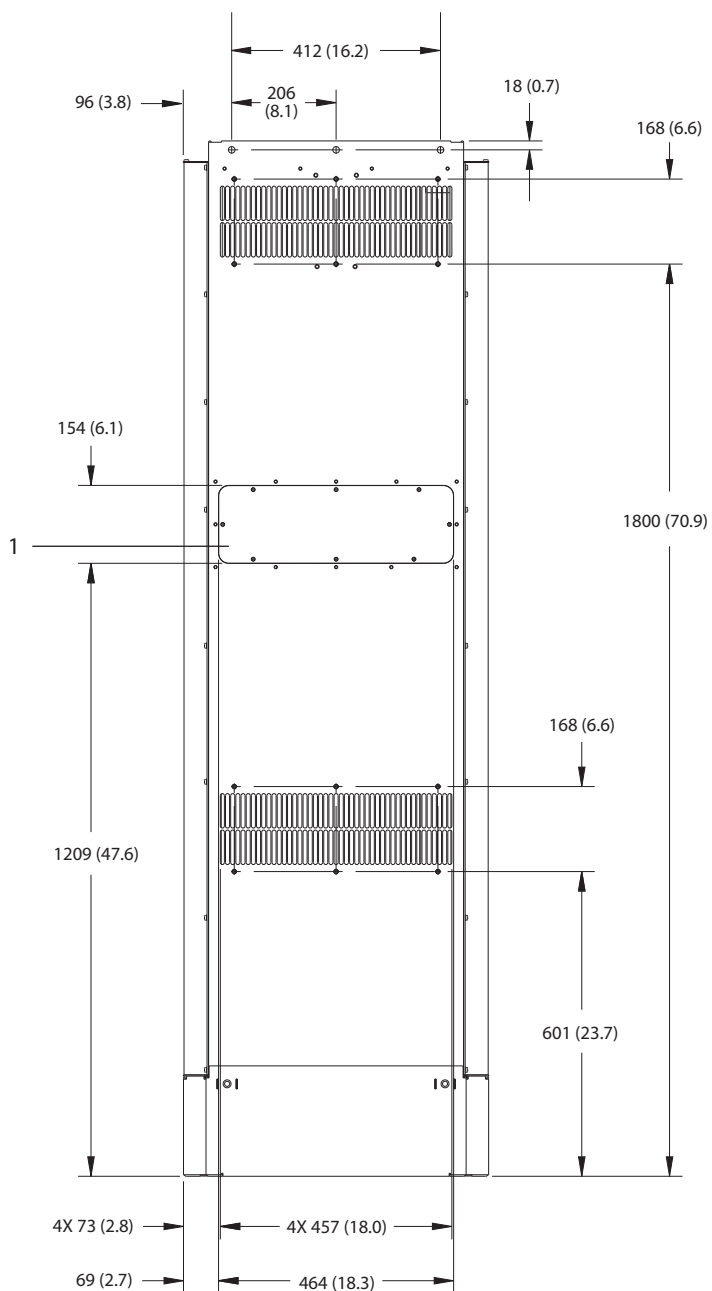


1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------

Ilustrația 9.4 Vizualizare dorsală E1h

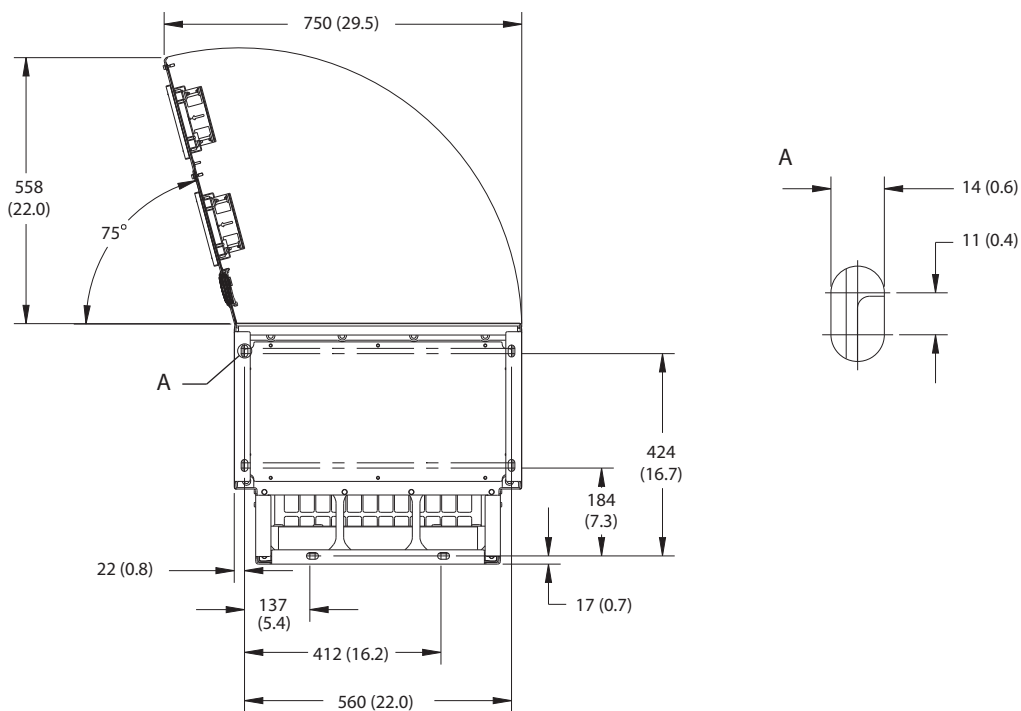


9

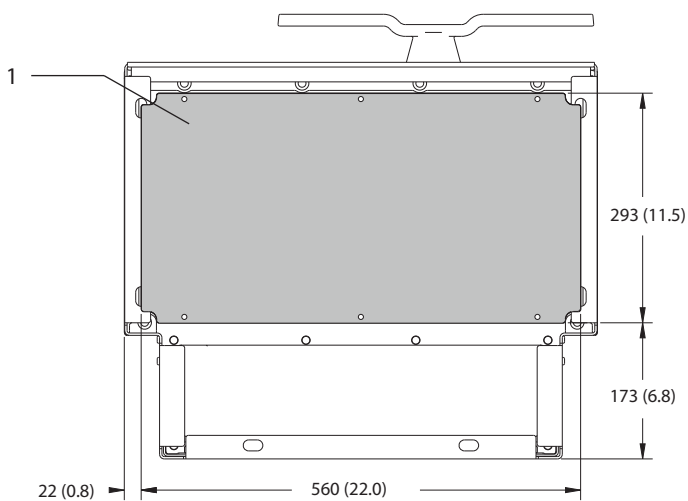

1	Placă cu garnituri de etanșare
---	--------------------------------

Ilustrația 9.5 Spațiu ușă și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E1h


9.8.2 Dimensiuni exterior E2h

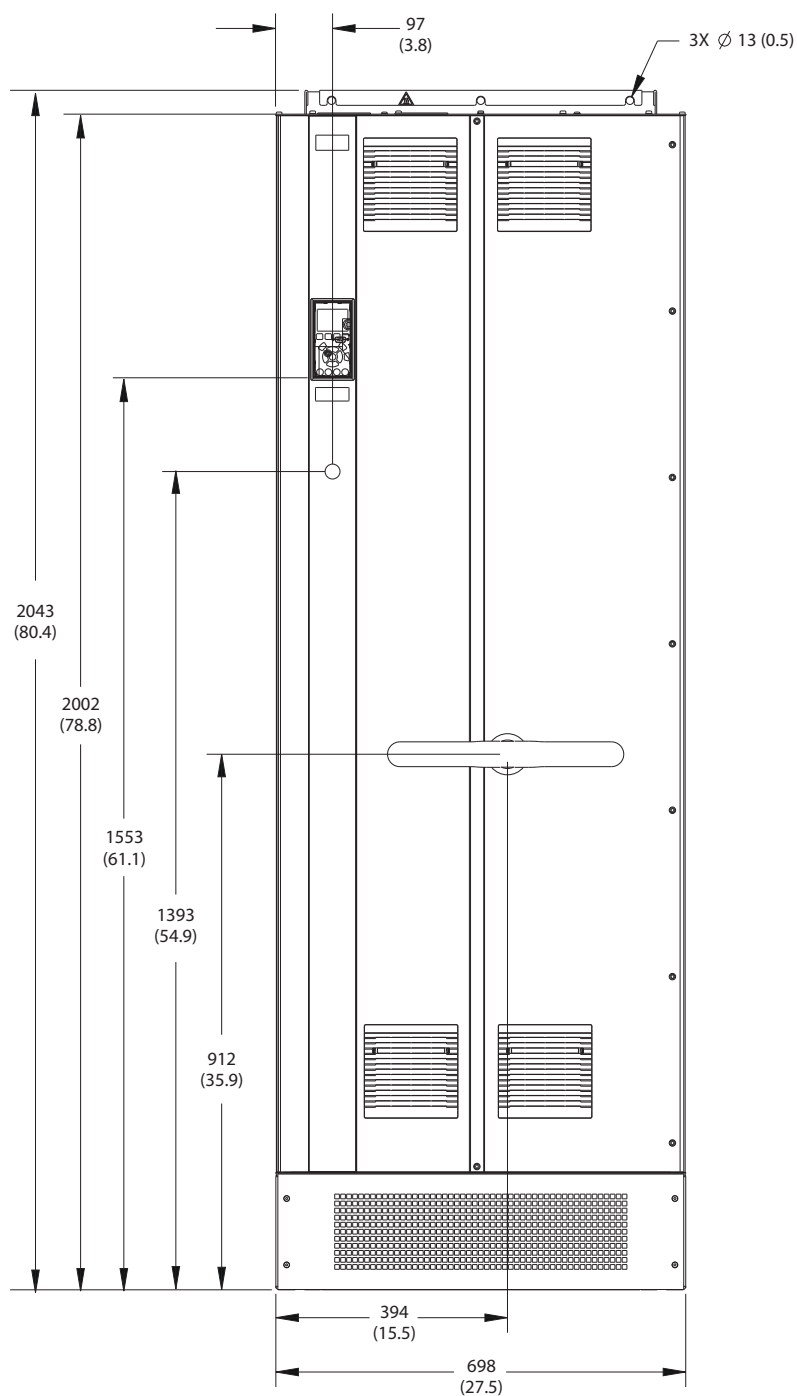

130BF654.10

Ilustrația 9.6 Vizualizare frontală E2h


9

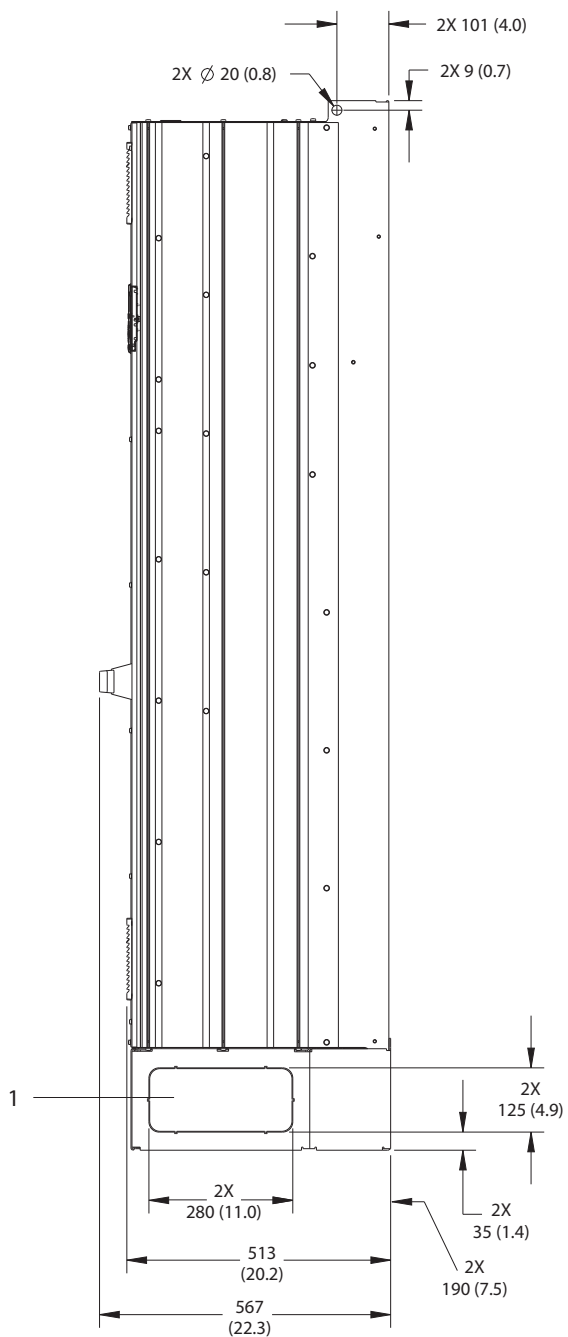

1	Panou ejector
---	---------------

Ilustrația 9.7 Vizualizare laterală E2h


130BF655.10

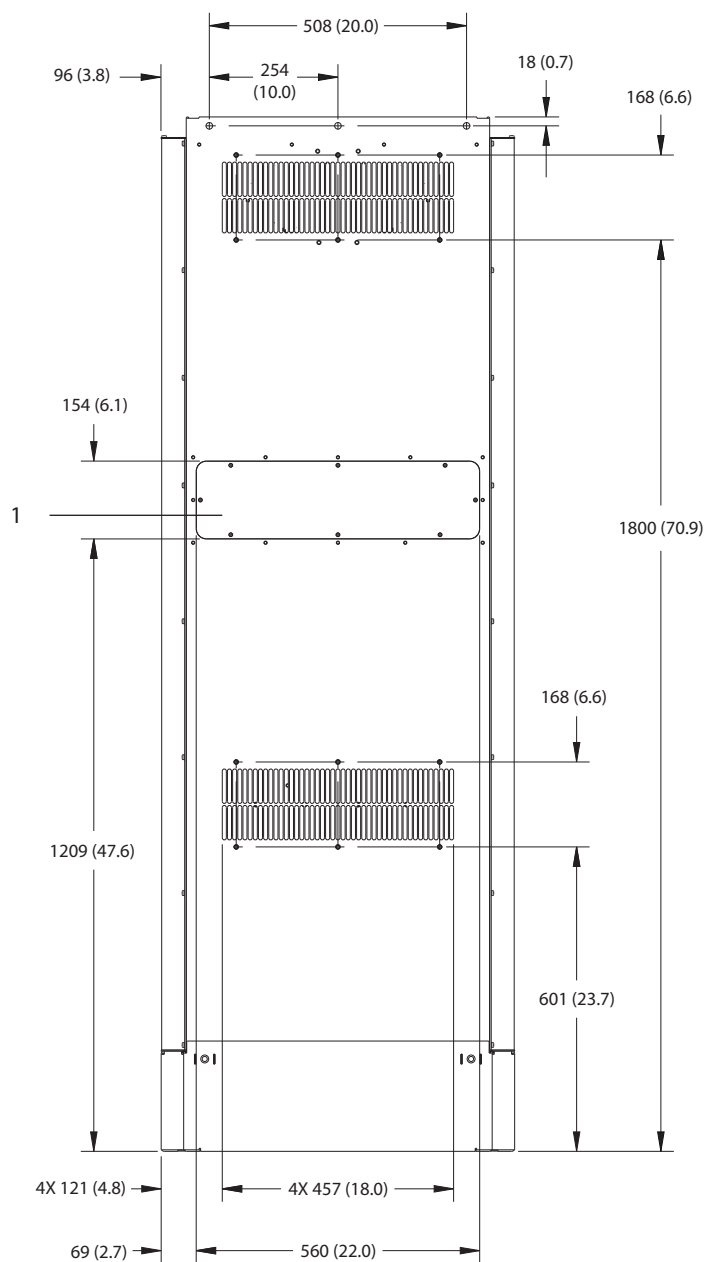


1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------

Ilustrația 9.8 Vizualizare dorsală E2h

1308F652.10

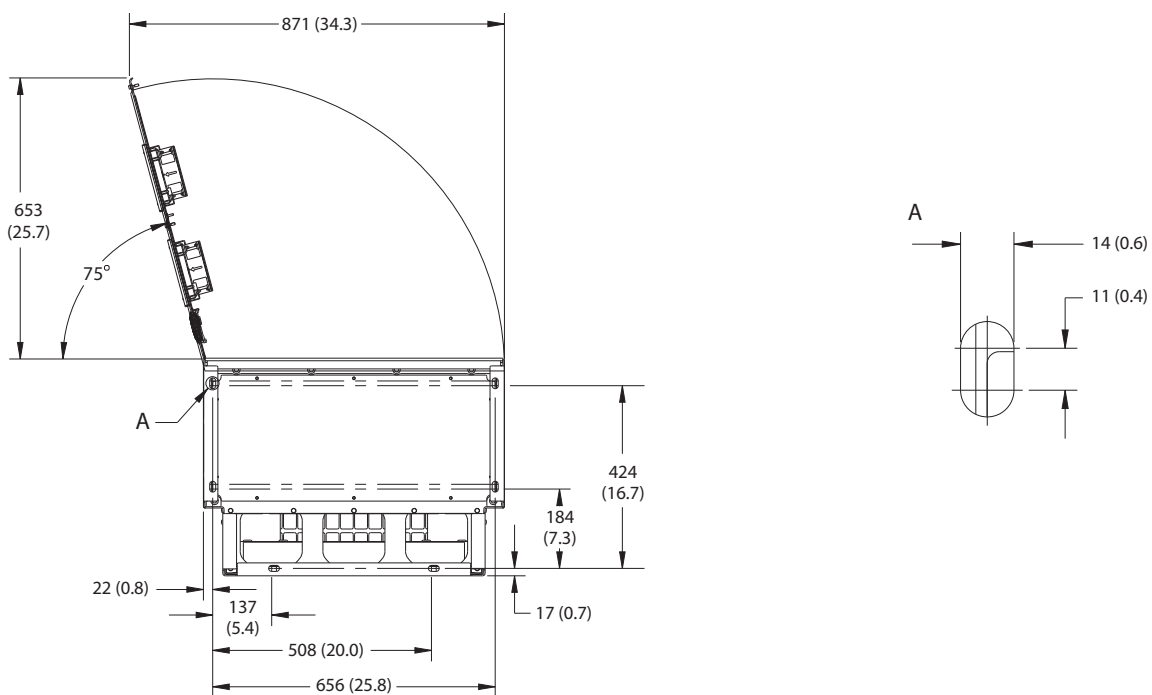


9

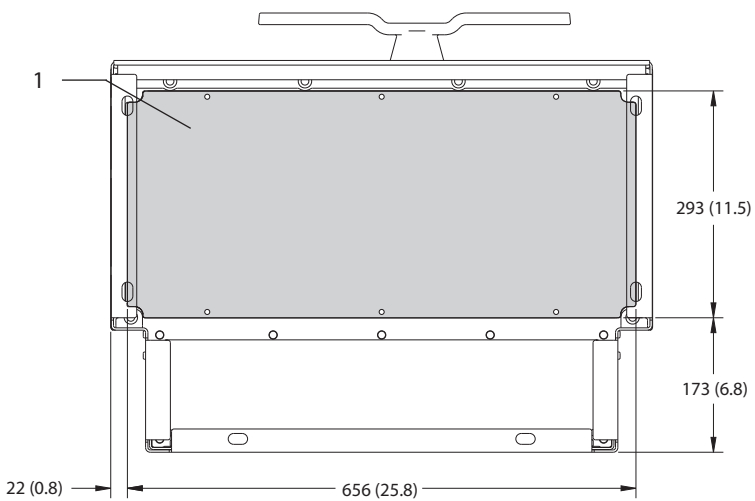

1	Placă cu garnituri de etanșare
---	--------------------------------


Ilustrația 9.9 Spațiu ușă și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E2h

9.8.3 Dimensiuni exterior E3h

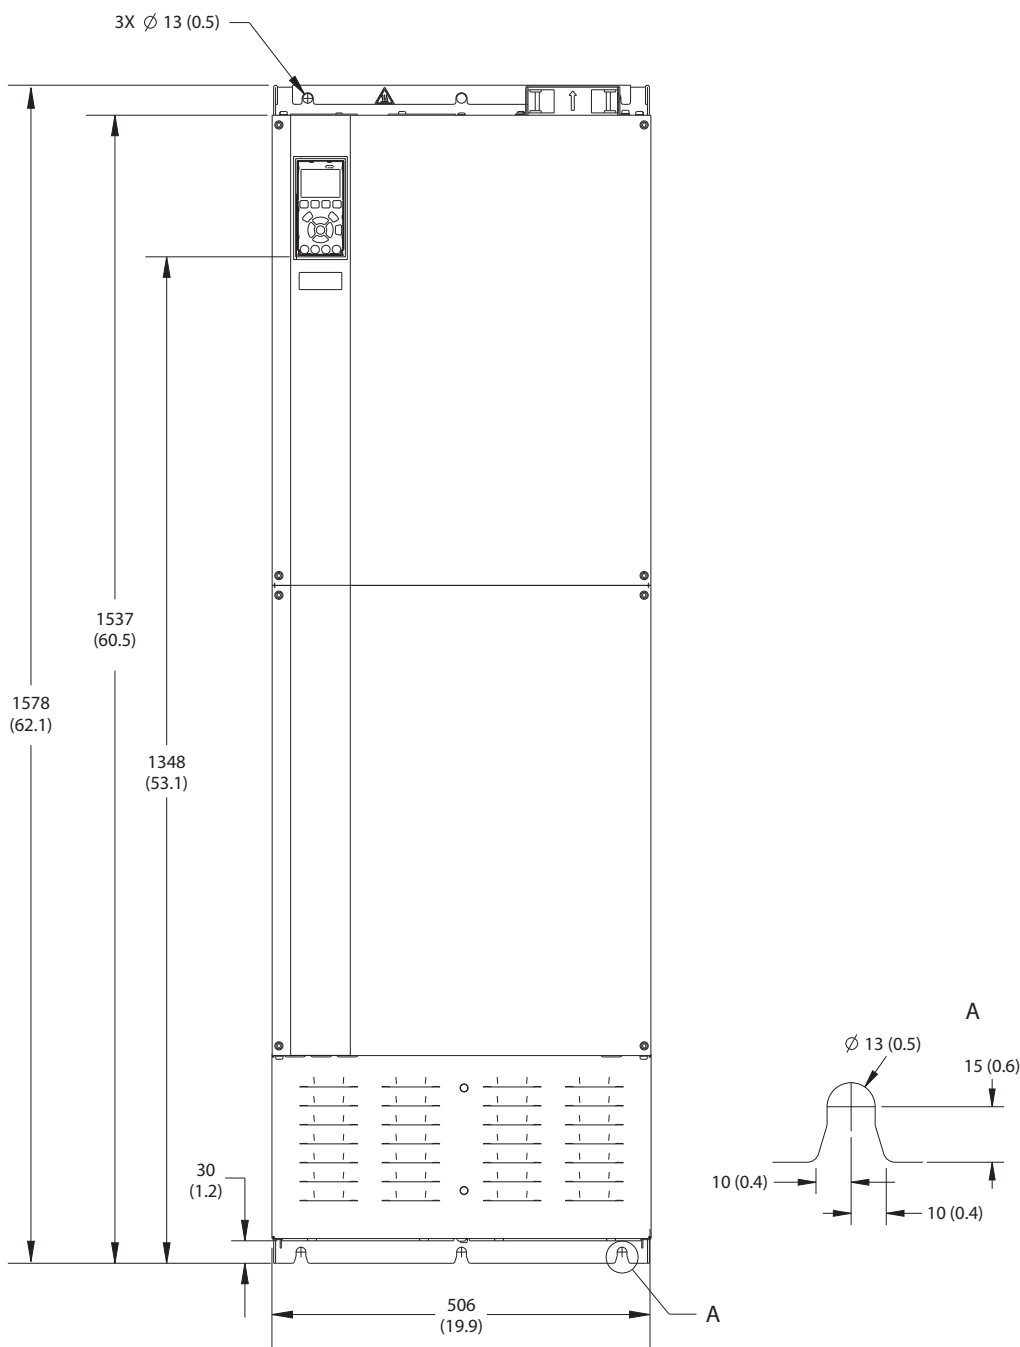


130BF656.10

Ilustrația 9.10 Vizualizare frontală E3h

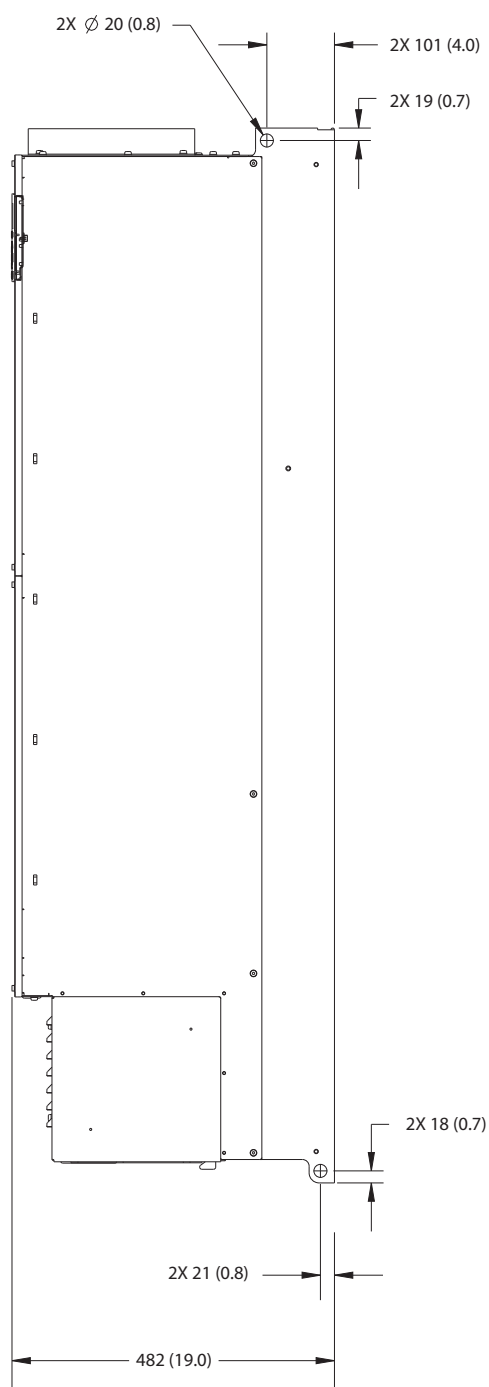


Ilustrația 9.11 Vizualizare laterală E3h

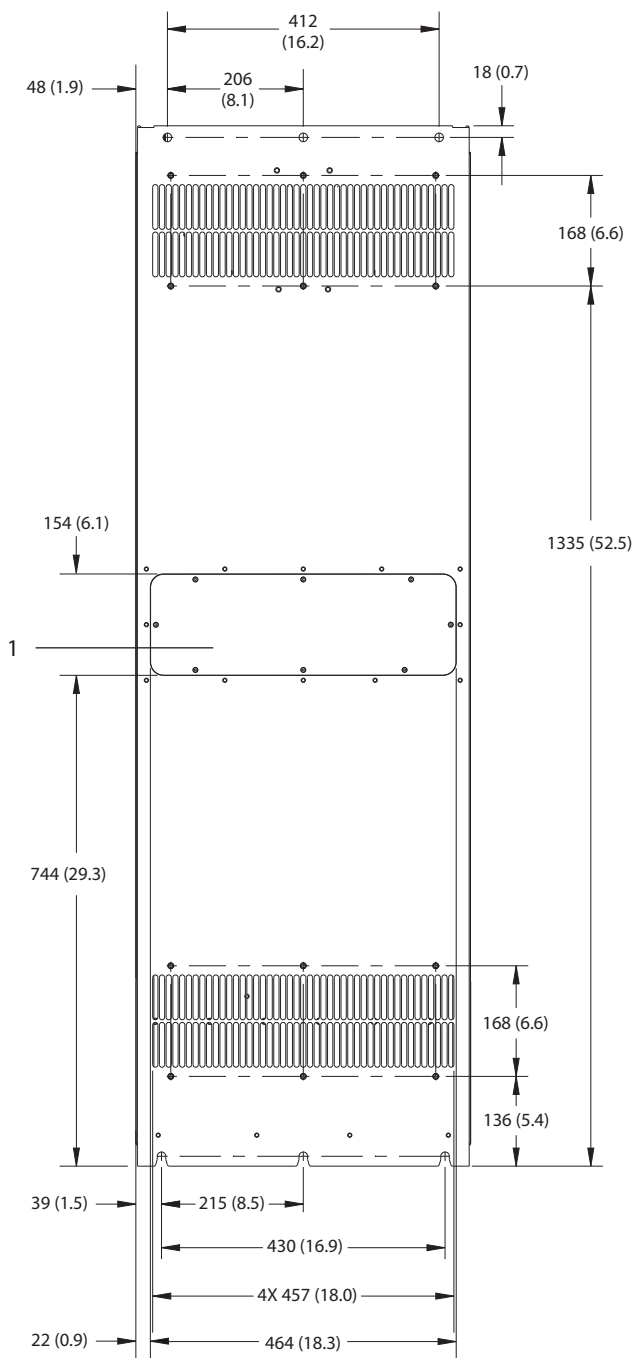


1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------

Ilustrația 9.12 Vizualizare posterioară E3h

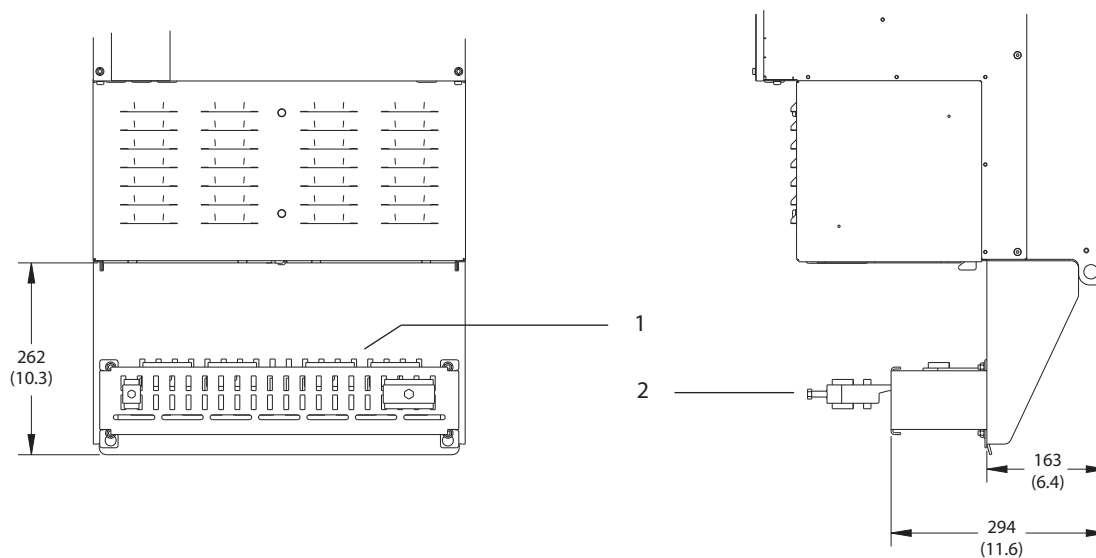


9

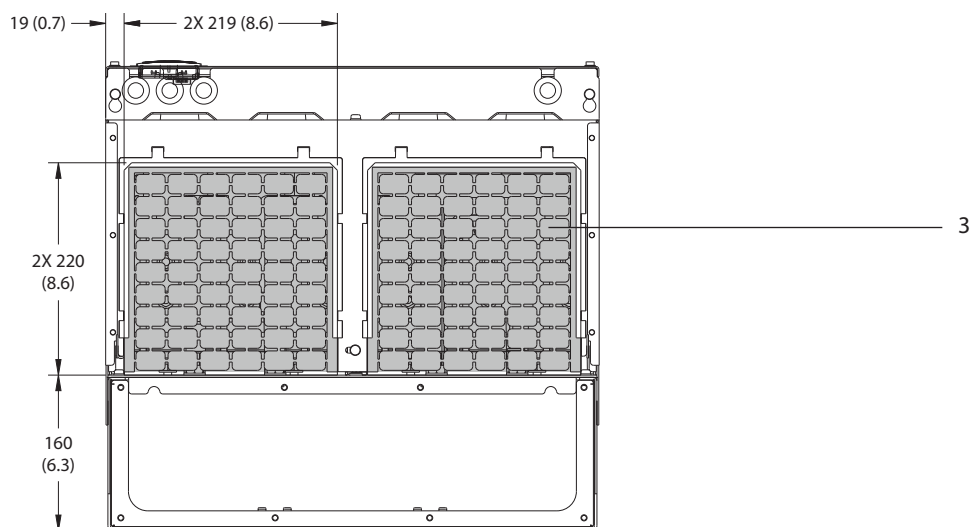

1	Terminație ecranare RFI (standard cu opțiune RFI)
2	Clemă cablu/compatibilitate electromagnetă (EMC)
3	Placă cu garnituri de etanșare


Ilustrația 9.13 Terminație ecranare RFI și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E3h

9.8.4 Dimensiuni exterior E4h

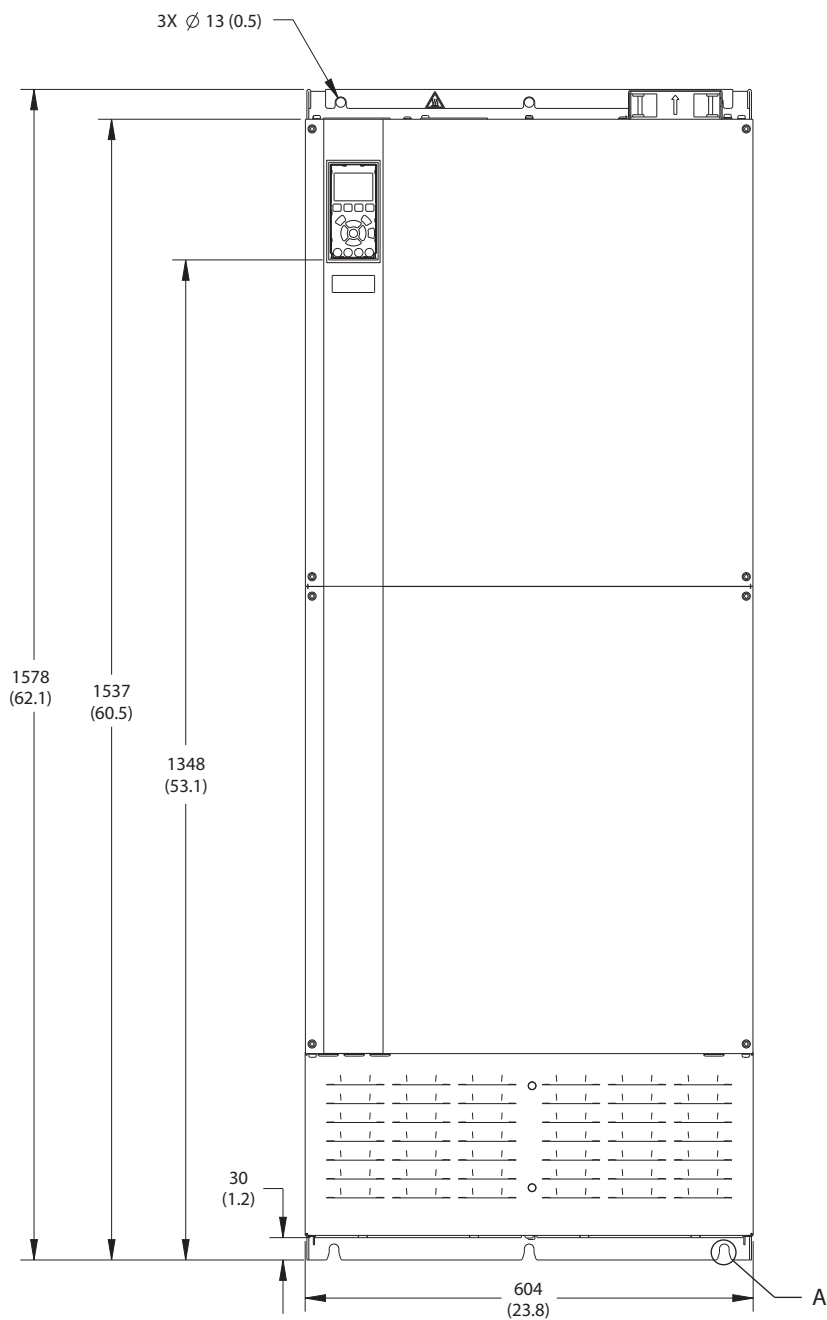


130BF664.10

Ilustrația 9.14 Vizualizare frontală E4h

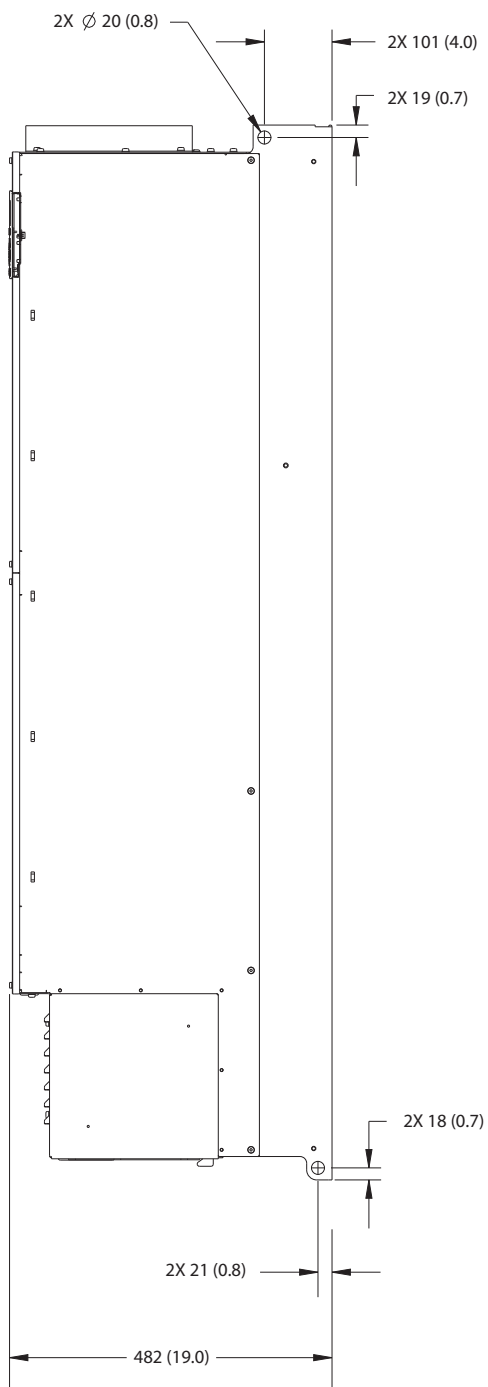


Ilustrația 9.15 Vizualizare laterală E4h

9

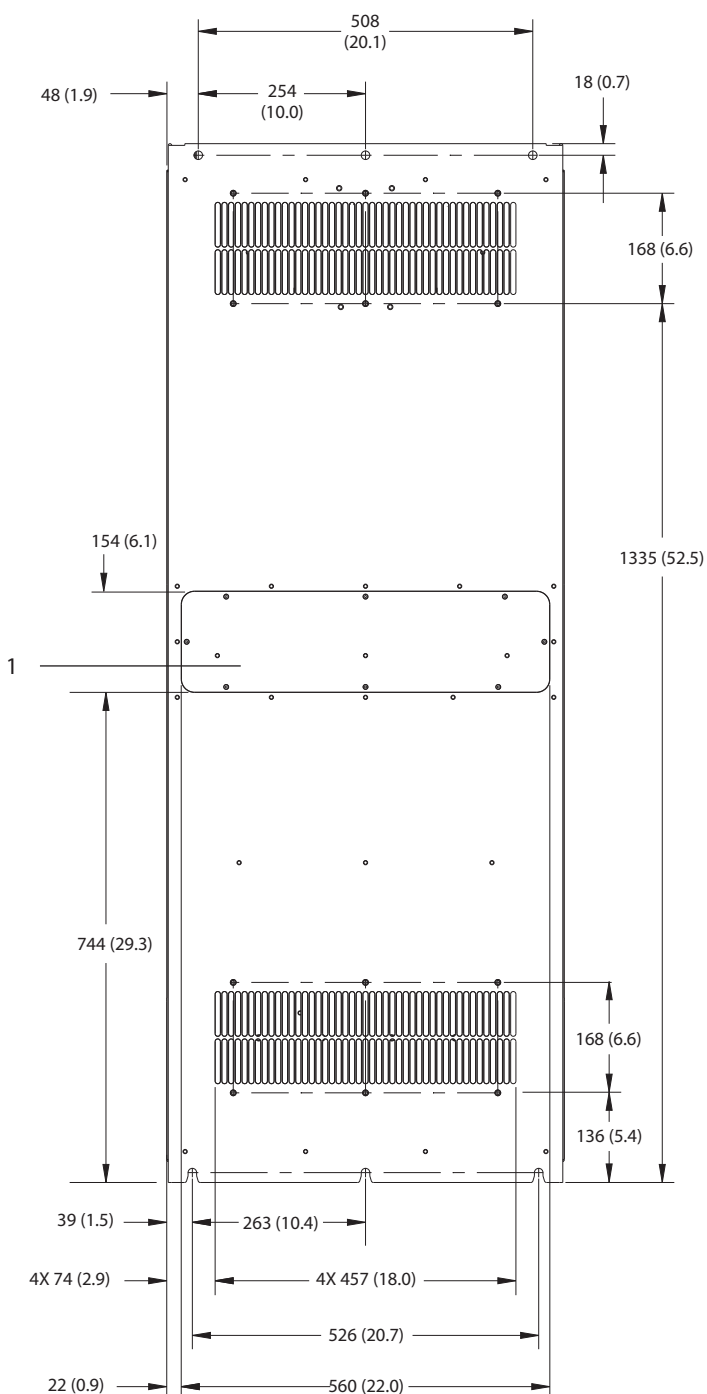


1	Panou de acces la radiator (opțional)
---	---------------------------------------

Ilustrația 9.16 Vizualizare posterioară E4h

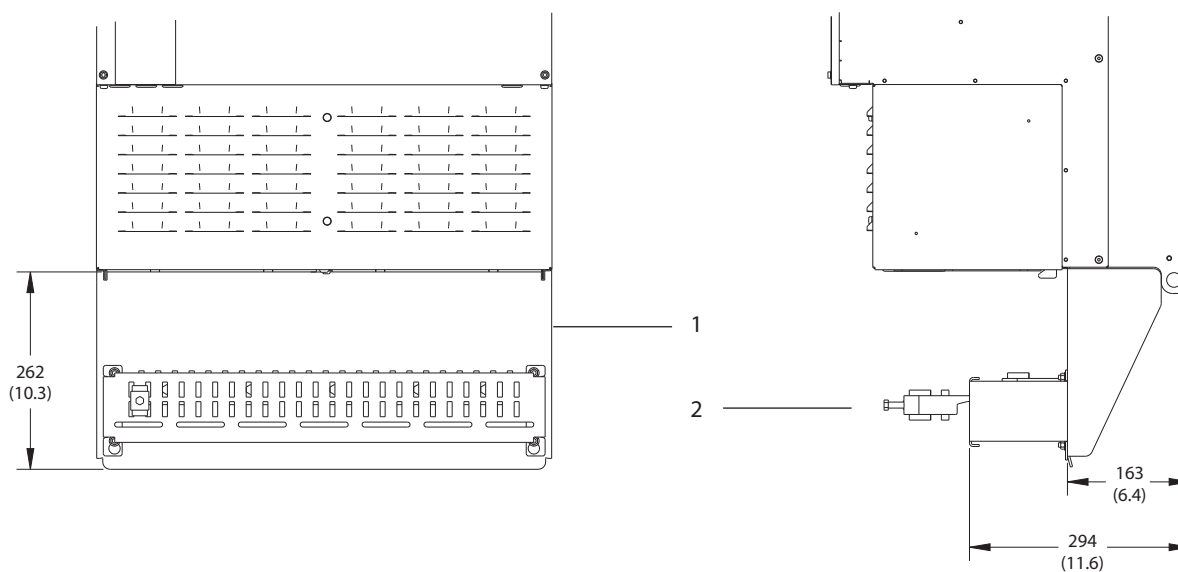

9

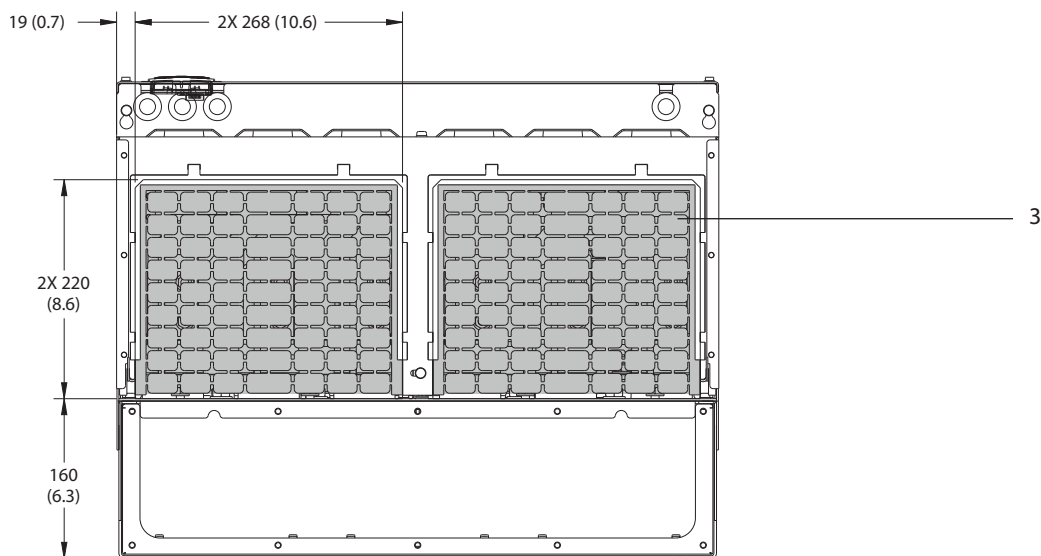


1	Terminație ecranare RFI (standard cu opțiune RFI)
2	Clemă cablu/compatibilitate electromagnetică (EMC)
3	Placă cu garnituri de etanșare

Ilustrația 9.17 Terminație ecranare RFI și dimensiuni placă cu garnituri de etanșare pentru E4h

9.9 Debit de aer carcasă


9.9.1 Debitul de aer pentru carcusele E1h – E4h

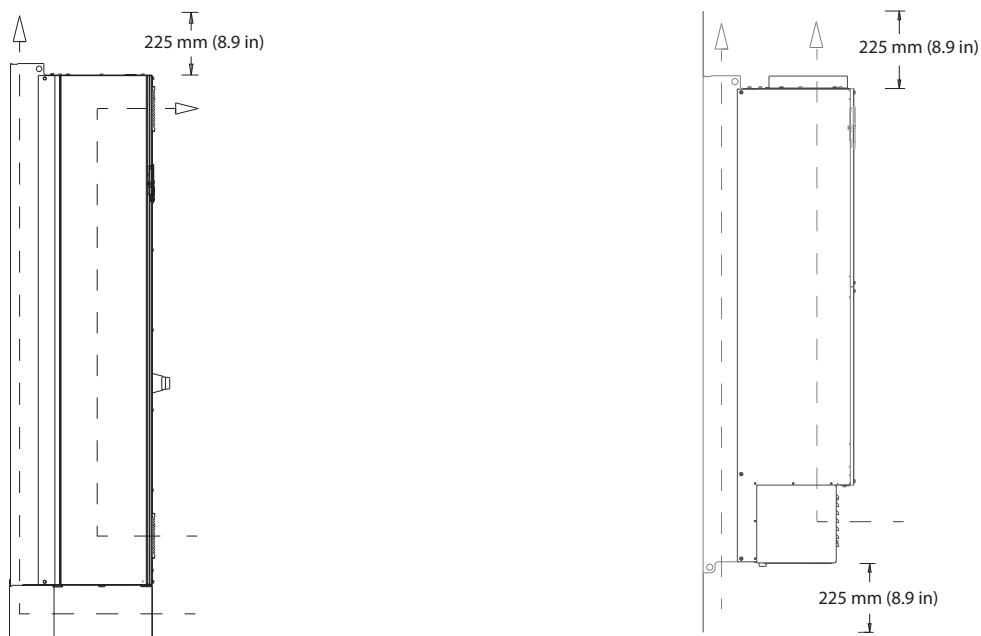

130BF699.10

9

Ilustrația 9.18 Configurație standard pentru debitul de aer pentru E1h/E2h (stânga) și E3h/E4h (dreapta)

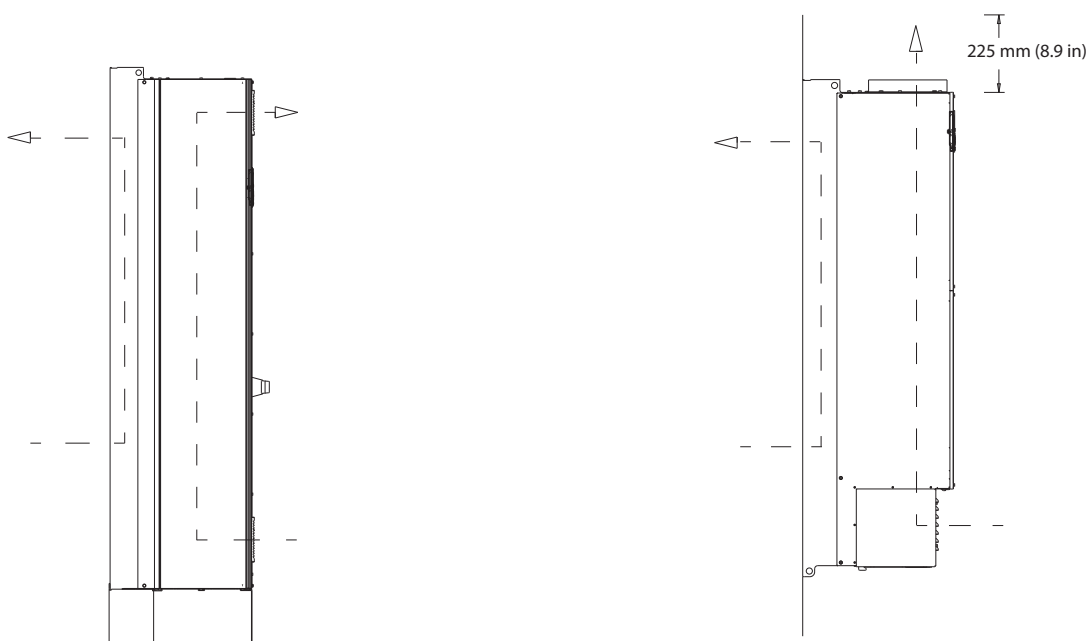

130BF700.10

Ilustrația 9.19 Configurație opțională pentru debitul de aer prin peretele dorsal pentru E1h/E2h (stânga) și E3h/E4h (dreapta)

9.10 Valori nominale pentru cuplul de fixare

Aplicați cuplul corect atunci când strângeți dispozitivele de fixare în locațiile menționate în *Tabel 9.6*. Aplicarea unui cuplu prea mic sau prea mare la fixarea legăturilor electrice duce la o legătură electrică necorespunzătoare. Pentru a asigura cuplul corect, utilizați o cheie cu control al cuplului.

Amplasare	Dimensiune bolț	Cuplu [Nm (in-lb)]
Borne rețea de alimentare	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne motor	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne de împământare	M8/M10	9,6 (84)/19,1 (169)
Borne ale frânei	M8	9,6 (84)
Borne pentru distribuire de sarcină	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne de regenerare (carcasele E1h/E2h)	M8	9,6 (84)
Borne de regenerare (carcasele E3h/E4h)	M10/M12	19 (168)/37 (335)
Borne pentru relee	–	0,5 (4)
Capac ușă/panou	M5	2,3 (20)
Placă cu garnituri de etanșare	M5	2,3 (20)
Panoul de acces la radiator	M5	3,9 (35)
Capac comunicație serială	M5	2,3 (20)

Tabel 9.6 Valori nominale pentru cuplul de fixare

10 Anexă

10.1 Abrevieri și convenții

°C	Grade Celsius
°F	Grade Fahrenheit
Ω	Ohmi
c.a.	Curent alternativ
AEO	Optimizarea automată a energiei
ACP	Procesor de control al aplicației
AMA	Adaptare automată a motorului
AWG	American wire gauge (Grosime cabluri americane)
CPU	Unitate de procesare centrală
CSIV	Valori de inițializare specifice clientului
CT	Transformator de curent
DC	Curent continuu
DVM	Voltmetru digital
EEPROM	Memorie doar citire, programabilă, care poate fi ștersă electric
EMC	Compatibilitate electromagnetică
EMI	Interferență electromagnetică
ESD	Descărcare electrostatică
ETR	Relevu electronic de protecție termică
$f_{M,N}$	Frecvență nominală a motorului
HF	Frecvență ridicată
HVAC	Încălzire, ventilare și aer condiționat
Hz	Hertz
I_{LIM}	Limită de curent
I_{INV}	Curent de ieșire nominal al invertorului
$I_{M,N}$	Curent nominal al motorului
$I_{VLT,MAX}$	Curent maxim de ieșire
$I_{VLT,N}$	Curent nominal de ieșire furnizat de convertizorul de frecvență
IEC	Comisia internațională de electrotehnică
IGBT	Tranzistor bipolar cu poartă izolată
I/O	Intrare/ieșire
IP	Protecție împotriva infiltrării (clasă de protecție)
kHz	Kilohertz
kW	Kilowatt
L_d	Inductanță motor axă d
L_q	Inductanță motor axă q
LC	Inductor-condensator
LCP	Panou de comandă local
LED	Diodă emiter lumină
LOP	Panou de operare local
mA	Milliamper
MCB	Înterupătoare de circuit în miniatură
MCO	Opțiune de control al mișcării
MCP	Principiu de control al motorului
MCT	Instrument de control al mișcării
MDCIC	Card interfață control convertizoare de frecvență multiple

mV	Milivolți
NEMA	Asociația Națională a Producătorilor de Produse Electrice
NTC	Coeficient de temperatură negativă
$P_{M,N}$	Putere nominală a motorului
PCB	Placă cu circuite imprimate
PE	Împământare de protecție
PELV	Protecție pentru tensiune extrem de scăzută
PID	Proportional, integrat, derivat
PLC	Logic Controller programabil
P/N	Cod articol
PROM	Memorie doar citire, programabilă
PS	Secțiune putere
PTC	Coeficient de temperatură pozitivă
PWM	Modulația în durată a impulsurilor
R_s	Rezistență stator
RAM	Memorie cu acces aleator
RCD	Dispozitiv pentru curent rezidual
Regen	Borne regenerative
RFI	Interferență de radio-frecvență
RMS	Putere reală (curent electric alternativ sinusoidal)
RPM	Rotații pe minut
SCR	Redresor controlat din siliciu
SMPS	Sursă de alimentare în comutație
S/N	Număr de serie
STO	Safe Torque Off
T_{LIM}	Limită de cuplu
$U_{M,N}$	Tensiune nominală a motorului
V	Volți
VVC+	Control vectorial de tensiune
X_h	Reactanță principală motor

Tabel 10.1 Abrevieri, acronime și simboluri

Convenții

- Listele numerotate indică proceduri.
- Listele cu marcaje indică alte informații și descrierea ilustrațiilor.
- Textul cu litere cursive indică:
 - o trimitere la alte referințe
 - Link
 - Notă de subsol
 - Nume de parametru
 - Nume grup de parametri
 - Opțiune pentru parametru
- Toate dimensiunile în mm (inch).

10.2 Setările implicite ale parametrilor internaționali/din America de Nord

Configurarea *parametru 0-03 Config regionale* la [0] *Internațional* sau [1] *America de Nord* modifică configurările implicite pentru anumiți parametri. Tabel 10.2 listează parametrii care sunt afectați.

Parametru	Valoarea implicită a parametrului Internațional	Valoarea implicită a parametrului din America de Nord
<i>Parametru 0-03 Config regionale</i>	Internațional	America de Nord
<i>Parametru 0-71 Format dată</i>	ZZ-LL-AAAA	LL/ZZ/AAAA
<i>Parametru 0-72 Format oră</i>	24 h	12 h
<i>Parametru 1-20 Putere motor [kW]</i>	1)	1)
<i>Parametru 1-21 Putere mot [CP]</i>	2)	2)
<i>Parametru 1-22 Tensiune lucru motor</i>	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
<i>Parametru 1-23 Frecv.motor</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 3-03 Referință max.</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 3-04 Funcție de referință</i>	Sumă	Extern/Predef
<i>Parametru 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]³⁾</i>	1.500 RPM	1.800 RPM
<i>Parametru 4-14 Lim. sup. turație motor [Hz]⁴⁾</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 4-19 Frec. max. de ieșire</i>	100 Hz	120 Hz
<i>Parametru 4-53 Avertism. vit. rot. ridicată</i>	1.500 RPM	1.800 RPM
<i>Parametru 5-12 Intrare digitală bornă 27</i>	Oprire inerț. inv.	Interblocare externă
<i>Parametru 5-40 Funcție Releu</i>	Alarmă	Lipsă alarm.
<i>Parametru 6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53</i>	50	60
<i>Parametru 6-50 Ieșire bornă 42</i>	Vit. rot. 0 – LimSup	Vit. rot. 4 – 20 mA
<i>Parametru 14-20 Mod reset.</i>	Reset. manual.	Reset. auto. infinită
<i>Parametru 22-85 Tur. la pct de lucru pr. [RPM]³⁾</i>	1.500 RPM	1.800 RPM
<i>Parametru 22-86 Frecv. în pct.lucru pr. [Hz]</i>	50 Hz	60 Hz
<i>Parametru 24-04 Referință maximă mod incendiu</i>	50 Hz	60 Hz

Tabel 10.2 Setările implicite ale parametrilor internaționali/din America de Nord

- 1) Parametru 1-20 Putere motor [kW] este vizibil numai când parametru 0-03 Config regionale este setat la [0] Internațional.
- 2) Parametru 1-21 Putere mot [CP] este vizibil numai când parametru 0-03 Config regionale este setat la [1] America de Nord.
- 3) Acest parametru este vizibil numai când parametru 0-02 Unit vit. rot. mot este setat la [0] RPM.
- 4) Acest parametru este vizibil numai când parametru 0-02 Unit vit. rot. mot este setat la [1] Hz.

10.3 Structura meniului de parametri

10

5-15	5-20	5-21	5-22	5-23	5-24	5-25	5-26	5-30	5-31	5-32	5-33	5-4*	5-41	5-42	5-5*	5-51	5-52	5-53	5-54	5-55	5-56	5-60	5-61	5-62	5-63	5-66	5-68	5-70	5-71	5-8*	5-8*	5-9*	5-90	5-93	5-95	5-96	5-97	5-98	6-0*	6-00	6-01	6-10	6-11	6-12	6-13	6-14	6-15	6-16	6-2*	6-20	6-21	6-22	6-23	6-24	6-25	6-3*	6-30	6-31	6-34	6-35	6-4*	6-40	6-41	6-44	6-45	6-46	6-50	6-51	6-52	6-53	6-54	6-55	6-6*	6-60	6-61	6-62	6-63	6-64	6-7*	6-70	6-71	6-72	6-73	6-74	6-8*	6-80	6-81	6-82	6-83	6-84	7-0*	7-00	7-01	7-02	7-03	7-04	7-05	7-06	6-12	6-13	6-14	6-15	6-16	6-2*	6-20	6-21	6-22	6-23	6-24	6-25	6-3*	6-30	6-31	6-34	6-35	6-4*	6-40	6-41	6-44	6-45	6-46	6-50	6-51	6-52	6-53	6-54	6-55	6-6*	6-60	6-61	6-62	6-63	6-64	6-7*	6-70	6-71	6-72	6-73	6-74	6-8*	6-80	6-81	6-82	6-83	6-84	7-0*	7-00	7-01	7-02	7-03	7-04	7-05	7-06	7-07	7-08	7-09	7-10	7-11	7-12	7-13	7-16	7-18	7-19	7-20	7-22	7-3*	7-30	7-31	7-32	7-33	7-34	7-35	7-36	7-38	7-39	7-4*	7-40	7-41	7-42	7-43	7-44	7-45	7-46	7-48	7-49	7-5*	7-50	7-51	7-52	7-53	7-56	8-0*	8-0*	8-01	8-02	8-03	8-04	8-05	8-06	8-07	8-08	8-1*	8-10	8-13	8-14	8-17	8-19	8-3*	8-30	8-31	8-32	8-33	8-34	8-35	8-36	8-37	8-4*	8-40	8-41	8-42	8-43	8-45	8-46	8-47	8-48	8-49	8-5*	8-50	8-52	8-53	8-54	8-55	8-56	8-58	8-8*	8-80	8-81	8-82	8-83	8-9*	8-90	8-91	9-0*	9-00	9-07	9-15	9-16	9-18	9-19	9-22	9-23	9-27	9-28	9-44	9-45	9-47	9-52	9-53	9-63	9-64	9-65	9-67	9-68	9-70	9-71	9-72	9-75	9-80	9-81	9-82	9-83	9-84	9-85	9-90	9-91	9-92	9-93	9-94	9-99	10-0*	10-0*	10-00	10-01	10-02	10-05	10-06	10-07	10-1*	10-10	10-11	10-12	10-13	10-14	10-15	10-20	10-21	10-22	10-23	10-3*	10-30	10-31	10-32	10-33	10-34	10-39	10-50	10-51	12-0*	12-0*	12-00	12-01	12-02	12-03	12-04	12-05	12-06	12-07	12-08	12-09	12-1*	12-10	12-11	12-12	12-13
Intrare digitală bornă 33	Intrare digitală bornă X30/2	Intrare digitală bornă X30/3	Intrare digitală bornă X30/4	Oprire sig. Term. 37	Intrare digitală term. X46/1	Intrare digitală term. X46/3	Intrare digitală term. X46/5	Intrare digitală term. X46/7	Intrare digitală term. X46/9	Intrare digitală term. X46/11	Intrare digitală term. X46/13	leșire digitale	leșire digit. bornă 27	leșire digit. bornă 29	leșire digitală bornă X30/6	leșire digitală bornă X30/7	Releu	funcție Releu	întârziere conect. Releu	întârziere decon. Releu	Intr. în imp.	Frec. redusă bornă 29	Val. ref./react. redusă bornă 29	Constanță de timp filtru în imp. #29	Frec. redusă bornă 33	Frec. ridicată bornă 33	Val. ref./react. redusă bornă 33	Val. ref./react. ridicată bornă 33	Constanță de timp filtru în imp. #33	leș. în imp.	Variabilă leșire în imp. bornă 27	Frec max leș imp #27	Variabilă leșire în imp. bornă 29	Frec max leș imp #29	Variabilă leșire în imp. bornă X30/6	Frec max leș imp #X30/6	Intr. encoder 24V	Term.32/33 impulsuri pe rot.	Direcție encoder bornă 32/33	Opțiuni I/O	întârziere reconect. condensator AHF	Contr Bus	Contr. Bus dig. și Contr. Bus rel.	Contr. Bus leș. imp #27	"Timeout" predef leș. imp #27	Contr. Bus leș. imp #29	"Timeout" predef leș. imp #29	Contr. Bus leș. imp #X30/6	"Timeout" predef leș. imp #X30/6	Intr./leș. analog.	Mod analog I/O	Temp "timeout" val. zero	Funcție "timeout" val. zero	Intr. analog. 1	Tensiune redusă bornă 53	Intrare digitală bornă 53	Parametri definiți (1)	Parametri definiți (2)	Parametri definiți (3)	Parametri definiți (4)	Parametri definiți (5)	Definire Parametrs (6)	Parametri modifițați (1)	Parametri modifițați (2)	Parametri modifițați (3)	Parametri modifițați (4)	Parametri modifițați (5)	Contor revizie Profibus	Fieldbus CAN	Conf. comune	Protocol CAN	Sel. rată baud	ID MAC	Afișare contor de transm. a erorilor	Afișare contor de recep. a erorilor	Citire contor magistrală oprită	DeviceNet	Selecție tip date proces	Scriere conf. date proces	Citire conf. date proces	Par. avertisment	Referință Net	Control Net	Filtru COS	Contor mesaj Bus	Filtru COS 1	Filtru COS 2	Filtru COS 3	Filtru COS 4	Acces parametru	Index matrice	Stocare date	Revizuire DeviceNet	Stoch. întotdeauna	Cod produs DeviceNet	Parametri DeviceNet F	CANopen	Scriere conf. date proces	Citire conf. date proces	Ethernet	Setări IP	Atribuire adresă IP	Adresă IP	Mask Subnet	Gateway implicit	Server DHCP	Închiriere expiră	Servere nume	Nume domeniu	Nume adresă fizică	Parametri conexiune Ethernet	Stare conexiune	Durată conexiune	Negociere automată	Viteză conexiune																																																																																																																																																																																																																	
9-80	9-81	9-82	9-83	9-84	9-85	9-90	9-91	9-92	9-93	9-94	9-99	10-0*	10-0*	10-00	10-01	10-02	10-05	10-06	10-07	10-1*	10-10	10-11	10-12	10-13	10-14	10-15	10-20	10-21	10-22	10-23	10-3*	10-30	10-31	10-32	10-33	10-34	10-39	10-50	10-51	12-0*	12-0*	12-00	12-01	12-02	12-03	12-04	12-05	12-06	12-07	12-08	12-09	12-1*	12-10	12-11	12-12	12-13																																																																																																																																																																																																																																																																												
Port FC rată baud	Parit./stop bit	Durată estimată ciclu	Întârziere min. de răspuns	Întârziere max. de răspuns	Întârziere inter-car max.	Config. prot FC MC	Selecție telegramă	Parametrs for Signals	Configurare de citire PCD	BTM Transaction Command	BTM Transaction Status	BTM Timeout	BTM Maximum Errors	BTM Error Log	Digtr/Magistr.	Sel. rot. din inerție	Sel. oprire rapidă	Sel. frână c.c.	Sel. pornire	Sel. reversare	Sel. conf.	Selecție ref. prescrișă	Profidrive OFF2 Select	Profidrive OFF3 Select	Referință Net	Control Net	Filtru COS	Contor eroare pe bus	Contor msj slave	Contor err. slave	Bus Jog	Vit. rot. 1 Bus Jog	Vit. rot. 2 Bus Jog	PROFIdrive	Val. setare	Val. actuală	Conf. de scriere PCD	Conf. de citire PCD	Adresă de nod	Drive Unit System Number	Selecție telegramă	Par. pentru semnale	Editare par.	Contr. proces	Contor mesaj defect	Cod defect	Număr defect	Contor stare defect	Cuv. avertisment Profibus	Rată baud actuală	Identificare dispozitiv	Număr profil	Cuvânt contr. 1	Cuvânt stare 1	Edit Set-up	Salvare date	Reset. convert.	Identificare DO																																																																																																																																																																																																																																																																										

12-14	Link Duplex	13-01	Even.start	14-51	Compensare circuit intermediar	15-61	Opțiune ver. SW	16-45	Motor Phase U Current
12-18	Supervisor MAC	13-02	Even.stop	14-52	Contr. ventilator	15-62	Cod comandă opt.	16-46	Motor Phase V Current
12-19	Supervisor IP Addr.	13-03	Reset SLC	14-53	Mon. ventil.	15-63	Cod serie opt.	16-47	Motor Phase W Current
12-2*	Date proces	13-1*	Comparație	14-55	Filtru ieșire	15-70	Opțiune în slot A	16-48	Speed Ref. After Ramp [RPM]
12-20	Operand comparator	13-10	Operand comparator	14-56	Filtru ieșire capacitiv	15-71	Opțiune în slot B	16-49	Sursă defect. curent
12-21	Scriere conf. date proces	13-11	Operator comparator	14-57	Filtru de ieșire inductiv	15-72	Opțiune în slot B	16-5*	Ref.; React.
12-22	Citire conf. date proces	13-12	Val. comparator	14-59	Numer actual de unități de invertor	15-73	Opțiune slot B, ver. SW	16-50	Referință externă
12-23	Process Data Config Write Size	13-1*	RS Flip Flops	14-7*	Compatibilitate	15-74	Opțiune slot C0, ver. SW	16-51	Referință prin imp.
12-24	Process Data Config Read Size	13-15	RS-FF Operand S	14-72	Cuv. alarmă VLT	15-75	Opțiune slot C1, ver. SW	16-52	Reacție [Unitate]
12-27	Master principal	13-16	RS-FF Operand R	14-73	Cuv. avertisment VLT	15-76	Opțiune slot C1, ver. SW	16-53	Referință pot. dig.
12-28	Stocare date	13-2*	Tempor.	14-74	Cuvânt stare VLT ext.	15-77	Opțiune slot C1, ver. SW	16-57	Feedback [RPM]
12-29	Stoch. întotdeauna	13-20	Temporiz. control SL	14-8*	Opțiuni	15-8*	Parametri de exploatare II	16-6*	Intrăiri; ieșiri
12-3*	EtherNet/IP	13-4*	Formule logice	14-80	Opțiune alim. cu 24 V c.c. ext.	15-81	Ore de funcționare ventilator	16-60	Intrare digit.
12-30	Par. avertisment	13-40	Formulă logică booleană 1	14-88	Option Data Storage	15-81	Preset. ore de funcționare ventilator	16-61	Bornă 53, conf. comutator
12-31	Referință Net	13-41	Formulă logică operator 1	14-89	Option Detection	15-89	Configuration Change Counter	16-62	Intr. analog. 53
12-32	Control Net	13-42	Formulă logică booleană 2	14-9*	Setări defectiune	15-9*	Info parametru	16-64	Bornă 54, conf. comutator
12-33	Revizie CIP	13-43	Formulă logică operator 2	15-*	Info convert. frecv	15-93	Parametri definiți	16-65	Ieșire analog. 42 [mA]
12-34	Codul CIP al produsului	13-44	Formulă logică booleană 3	15-0*	Date de exploatare	15-98	Parametri modificați	16-66	Ieșire digitală [bin]
12-35	Parametru EDS	13-5*	Stări	15-00	Ore de funcționare	15-99	Identif. convert. frecv.	16-67	Intrare frec. #29 [Hz]
12-37	Temporizator COS oprit	13-51	Evenim. control SL	15-01	Ore de lucru	16-*	Afișare date	16-68	Intrare frec. #33 [Hz]
12-38	Filtru COS	13-52	Ațiune control SL	15-02	Contor kWh	16-0*	Stare generală	16-69	Ieșire în imp. #27 [Hz]
12-4*	Modbus TCP	14-*	Funcții speciale	15-03	Contor kWh	16-00	Cuvânt control	16-70	Ieșire în imp. #29 [Hz]
12-40	Parametru stare	14-0*	Comutare invertor	15-04	Nr. supraîncălziri	16-01	Referință [Unitate]	16-71	Ieșire releu [bin]
12-41	Contor mesaje slave	14-00	Caract. de comutare	15-05	Rec. de comutare	16-02	Referință %	16-72	Contor A
12-42	Contor mesaje excepție slave	14-01	Frec. de comutare	15-06	Reset. contor kWh	16-03	Cuvânt stare	16-73	Contor B
12-5*	EtherCAT	14-03	Supramodulație	15-07	Reset. contor ore de lucru	16-05	Val. actuală princip. [%]	16-74	Contor oprrire precisă
12-50	Configured Station Alias	14-04	PWM aleatoriu	15-1*	Config date reg.	16-06	Actual Position	16-75	Intr analog. X30/11
12-51	Configured Station Address	14-06	Dead Time Compensation	15-10	Sursă însc jurnal	16-09	Afișare personalizată	16-76	Intr analog. X30/12
12-52	EtherCAT Status	14-1*	Mains Failure	15-11	Interval însc jurnal	16-1*	Stare motor	16-77	Ieș analog. X30/8 [mA]
12-6*	Ethernet PowerLink	14-10	Defec. alim. de la rețea	15-12	Evenim decl	16-10	Putea [kW]	16-78	Ieș. analog. X45/1 [mA]
12-60	NDO ID	14-11	Val. tensiunii de alim.la defect rețea	15-13	Mod jurnal	16-11	Putea [CP]	16-79	Ieș. analog. X45/3 [mA]
12-62	SDO Timeout	14-12	Func. la dif. de tensiune între faze	15-14	Eșant. înainte de decl	16-12	Tens. lucru motor	16-8*	Fieldbus; Port FC
12-63	Basic Ethernet Timeout	14-14	Kin. Back-up Time-out	15-20	Jurnal istoric	16-13	Frecvență	16-80	Cuv. contr. 1, Fieldbus
12-66	Threshold	14-15	Kin. Back-up Trip Recovery Level	15-21	Jurnal istoric: Evenim.	16-14	Curent de sarcină motor	16-82	REF 1, Fieldbus
12-67	Counters	14-16	Kin. Back-up Gain	15-22	Jurnal istoric: Valoare	16-15	Frecvență [%]	16-84	Cuv. stare op. com.
12-68	Cumulative Counters	14-2*	Reset. decupl.	15-3*	Jurnal defec.	16-16	Cuplu [Nm]	16-85	Cuv. contr. 1, port FC
12-69	Ethernet PowerLink Status	14-20	Mod reset.	15-30	Jurnal defec: Cod eroare	16-17	Vit. rot. [RPM]	16-86	REF 1, port FC
12-8*	Alte servicii Ethernet	14-21	Temp repornire autom.	15-31	Jurnal defec: Valoare	16-18	Prot. term. motor	16-87	Bus Readout Alarm/Warning
12-80	Server FTV	14-22	Mod operare	15-32	Jurnal defec: Timp	16-19	Temp. senzorului KTY	16-89	Configurable Alarm/Warning Word
12-81	Server HTTP	14-23	Config.cod car.	15-33	Jurnal defec: Timp	16-20	Unghi mot	16-9*	Afișări diagnoză
12-82	Serviciul SMTP	14-24	Întârz. de decuplare la lim. de curent	15-40	Tip FC	16-22	Cuplu [%]	16-90	Cuvânt alarmă
12-83	SNMP Agent	14-25	Întârz. de decuplare la lim. de cuplu	15-41	Secțiune putea	16-23	Motor Shaft Power [kW]	16-91	Cuvânt alarmă 2
12-84	Address Conflict Detection	14-26	Întârz. decupl la def invert	15-42	Tensiune	16-24	Calibrated Stator Resistance	16-92	Cuv. avertisment
12-85	ACD Last Conflict	14-28	Conf. de fabrică	15-43	Ver. software	16-25	Cuplu [Nm] rid.	16-93	Cuv. avertisment 2
12-89	Port canal cu muță transparentă	14-29	Cod service	15-44	Șir ordonat de cod de caract.	16-3*	Stare conv. frecv	16-94	Cuv. stare extins.
12-90	Diagnostic cablu	14-3*	Contr. lim. curent	15-45	Șir ordonat de cod de caract.	16-30	Tens. circ. intermediar	17-*	Opțiuni reacție
12-91	Comutare automată	14-30	Regul. limit. curent, amp. prop.	15-46	Cod comandă convertor frecvență	16-33	Șir actual de cod de caract.	17-1*	Interfață trad.incr.
12-92	Snooping IGMP	14-32	Regul. limit. curent., const. timp integr.	15-47	Cod c-dă Modul Putea	16-31	System Temp.	17-10	Tip semnal
12-93	Eroare lungime cablu	14-35	Protecție oprire	15-48	Nr. id LCP	16-32	Putea frânei /s	17-11	Rezoluție (PPR)
12-94	Protecție la supraîncărcare de trafic	14-36	Field-weakening Function	15-49	Modul de control, id SW	16-33	Putea frânei /2 min	17-2*	Interfață trad.abs.
12-95	Filtru supraîncărcare de trafic	14-37	Fieldweakening Speed	15-50	Modul de alim., id SW	16-34	Temp. radiator.	17-20	Selecție protocol
12-96	Configurare port	14-4*	Optimiz energie	15-51	Serie convertor frecvență	16-35	Prot. term. invertor.	17-21	Rezoluție (Poziții/Rot)
12-97	QoS Priority	14-40	Nivel VLT	15-53	Serie Modul Putea	16-36	Inom inv.	17-22	Multiturn Revolutions
12-98	Cronometre interfață	14-41	Magnetiz. min. OAE	15-54	Config File Name	16-37	Imax inv.	17-24	Lungime date SSI
12-99	Cronometre media	14-42	Frecv. min. OAE	15-55	Nume fișier CSV	16-38	Stare regulator SL	17-25	Frecv bază
13-*	Smart Logic	14-43	Cosphi mot	15-59	Nume fișier CSV	16-39	Temp. modul de contr.	17-26	Format date SSI
13-0*	Config SLC	14-5*	Mediu	15-6*	Incident opțiune	16-40	Mem. jurnal plină	17-34	Rată baud HIPERFACE
13-00	Mod control SL	14-50	Filtru RFI	15-60	Opț. montată	16-41	Linie stare jos LCP		

17-5*	Interfață rezolver	30-19	Var. fr. conex. tr. contr. bobin. neun.	32-50	Sursă slave	33-29	Temp filtru pt.filtru marker	34-06	PCD 6 scris în MCO
17-50	Poli	30-20*	Regl. pom. avans.	32-51	MCO 302 Last Will	33-30	Corecție max. marker	34-07	PCD 7 scris în MCO
17-51	Tens. intrare	30-20	High Starting Torque Time [s]	32-52	Source Master	33-31	Tip sincronizare	34-08	PCD 8 scris în MCO
17-52	Frecv. intrare	30-21	High Starting Torque Current [%]	32-6*	Regulator PID	33-32	Feed Forward Velocity Adaptation	34-09	PCD 9 scris în MCO
17-53	Raport transformare	30-22	Locked Rotor Protection	32-60	Factor proportion.	33-33	Velocity Filter Window	34-10	PCD 10 scris în MCO
17-56	Encoder Sim. Resolution	30-23	Locked Rotor Detection Time [s]	32-61	Factor derivator	33-34	Slave Marker filter time	34-2*	Par. citire PCD
17-59	Interfață rezolver	30-24	Locked Rotor Detection Speed Error [%]	32-62	Factor integri.	33-4*	Prelucr. limitei	34-21	PCD 1 citit din MCO
17-6*	Monit și aplic	30-25	Light Load Delay [s]	32-63	Val. lim. pt. sumă integrală	33-40	Mod. la com. capăt cursă	34-22	PCD 2 citit din MCO
17-60	Direcție pozitivă encoder	30-26	Light Load Current [%]	32-64	Lărg. bandă PID	33-41	Limit. capăt. neg. software	34-23	PCD 3 citit din MCO
17-61	Monitoriz. scalar encoder	30-27	Light Load Speed [%]	32-65	Reacție viteză directă	33-42	Limit. capăt. poz. software	34-24	PCD 4 citit din MCO
17-7*	Position Scaling	30-27	Light Load Speed [%]	32-66	Reacție accel. directă	33-43	Activ. limit. capăt. neg. software	34-25	PCD 5 citit din MCO
17-70	Position Unit	30-5*	Unit Configuration	32-67	Eroare de poz.max. tolerată	33-44	Activ. limit. capăt. poz. software	34-26	PCD 6 citit din MCO
17-71	Position Unit Scale	30-50	Heat Sink Fan Mode	32-68	Comp. invers pentru slave	33-45	Durată în fereastra țință	34-27	PCD 7 citit din MCO
17-72	Position Unit Numerator	30-80	Inductanță axă d (Ld)	32-69	Temp eşant. pt.reg.PID	33-46	Val. limit. fereastra țință	34-28	PCD 8 citit din MCO
17-73	Position Unit Denominator	30-81	Rez. frânare (ohm)	32-70	Durată scan. pt. generator profil	33-47	Mărimile fereastră țință	34-29	PCD 9 citit din MCO
17-74	Position Offset	30-82	Amp. prop. vit. rot. PID	32-71	Mărimile ferestrei de control (Active)	33-5*	Configurare I/O	34-30	PCD 10 citit din MCO
18**	Afişare date 2	30-83	Amp. prop. vit. rot. PID	32-72	Mărim. ferestrei de control (Dezactiv)	33-50	Intrare digitală bornă X57/1	34-4*	Intrări; leşri
18-3*	Analog Readouts	30-84	Amp. prop. proces PID	32-73	Integral limit filter time	33-51	Intrare digitală bornă X57/2	34-40	Intrări digitale
18-36	Intr. anlg. X48/2 [mA]	31-00*	Opţiune Bypass	32-74	Position error filter time	33-52	Intrare digitală bornă X57/3	34-41	leşri digitale
18-37	Intr. bornă X48/4	31-00	Mod bypass	32-8*	Viteză & Accel.	33-53	Intrare digitală bornă X57/4	34-5*	Date proces
18-38	Intr. bornă X48/7	31-01	Temp întâr. conect. bypass	32-80	Viteză maximă (Encoder)	33-54	Intrare digitală bornă X57/5	34-50	Poziție actuală
18-39	Intr. bornă X48/10	31-02	Temp întâr. dec. bypass	32-81	Cea mai sc. rampă	33-55	Intrare digitală bornă X57/6	34-51	Poziție comandată
18-4*	PGIO Data Readouts	31-03	Activare. mod test	32-82	Tip rampă	33-56	Intrare digitală bornă X57/7	34-52	Poz. master actuală
18-43	Analog Out X49/7	31-10	Cuv. stare bypass	32-83	Rezoluție viteză	33-57	Intrare digitală bornă X57/8	34-53	Poziție index slave
18-44	Analog Out X49/9	31-11	Ore funcț. bypass	32-85	Accelerare implicită	33-58	Intrare digitală bornă X57/9	34-54	Poziție index master
18-45	Analog Out X49/11	31-19	Activare bypass la distanță	32-86	Acc. up for limited jerk	33-59	Intrare digitală bornă X57/10	34-55	Poziție curbă
18-5*	Active Alarms/Warnings	32-2*	Config. de bază MCO	32-87	Acc. down for limited jerk	33-60	Mod bornă X59/1 și X59/2	34-56	Er. urmărire
18-55	Active Alarm Numbers	32-0*	Encoder 2	32-88	Dec. down for limited jerk	33-61	Intrare digitală bornă X59/1	34-57	Eroare sincronizare
18-56	Active Warning Numbers	32-00	Tip semnal incremental	32-89	Dec. down for limited jerk	33-62	Intrare digitală bornă X59/2	34-58	Viteză actuală
18-6*	Inputs & Outputs 2	32-01	Rezoluție incrementală	32-90	Dec. down for limited jerk	33-63	leşri digitală bornă X59/1	34-59	Vit. master actuală
18-60	Digital Input 2	32-02	Protocol absolut	32-90	Sursă defect.	33-64	leşri digitală bornă X59/2	34-60	Stare sincronizare
18-7*	Rectifier Status	32-03	Rezoluție absolut	33-3*	Config. avans-MCO	33-65	leşri digitală bornă X59/3	34-61	Stare axă
18-70	Mains Voltage	32-04	Absolute Encoder Baudrate X55	33-0*	Cursă refer.	33-66	leşri digitală bornă X59/4	34-62	Stare program
18-71	Mains Frequency	32-05	Lungime date encoder absolut	33-00	Fort. reven.	33-68	leşri digitală bornă X59/5	34-64	Stare MCO 302
18-72	Mains Imbalance	32-06	Frecvență de tact encoder absolut	33-01	Offset pct. zero al poz.ref.	33-69	leşri digitală bornă X59/6	34-65	Control MCO 302
18-75	Rectifier DC Volt.	32-07	Generare tact encoder absolut	33-02	Accel. pt. mişc. reven.	33-70	leşri digitală bornă X59/7	34-66	SPI Error Counter
18-9*	Afişare PID	32-08	Lungime cablu encoder absolut	33-03	Viteza mişc. reven.	33-8*	Parametri globali	34-7*	Afişări diagnoză
18-90	Eroare proces PID	32-09	Monit. encoder	33-04	Compl.in timpul mişc.de reven.	33-80	Nr. program activat	34-70	Cuvânt alarmă 1 MCO
18-91	leşri proces PID	32-10	Direcția de rotație	33-1*	Sincronizare	33-81	Stare pornire	35-0*	Opţiune intrare senzor
18-92	leşri cu clem. proces PID	32-11	Numărător unit. utilizator	33-11	Salve factor sincronizare (MS)	33-82	Monit. stare conv. frecv.	35-0*	Mod intr. temp.
18-93	leşri scal. amp. proces PID	32-12	Numărător unit. utiliz.	33-12	Poziție deplasare pt. sincronizare	33-83	Comport.după eroare	35-00	Term. X48/4 Temperature Unit
22-2*	Funcții de aplicație	32-13	Enc.2 Control	33-13	Fereastră precizie pt.sincrp.zoz.	33-84	Comport. după Esc.	35-01	Tip intr. bornă X48/4
22-00	întârziere bloc externă	32-14	Enc.2 node ID	33-13	lim. vit. slave relativă	33-85	MCO alim. cu 24 Vcc ext.	35-02	Term. X48/7 Temperature Unit
22-0*	Diverse	32-15	Enc.2 CAN guard	33-14	Nr. marc. pt. slave	33-86	Bornă la alarmă	35-03	Tip intr. bornă X48/7
30-3*	Caracteristici speciale	32-3*	Encoder 1	33-15	Nr. marc. pt. master	33-87	Stare bornă la alarmă	35-04	Term. X48/10 Temperature Unit
30-0*	Contr. bobin. neunif	32-30	Tip semnal incremental	33-16	Nr. marc. pt. slave	33-88	Cuv. stare la alarmă	35-05	Tip intr. bornă X48/10
30-00	Mod de variație	32-31	Rezoluție incrementală	33-17	Dist. marker master	33-9*	Config. port MCO	35-06	Funcție alarmă senzor temperatură
30-01	Var. frecv. la conex. triunghi [Hz]	32-32	Protocol absolut	33-18	Dist. marker slave	33-90	X62 MCO CAN node ID	35-1*	Intr. bornă X48/4
30-02	Var. frecv. la conex. triunghi [%]	32-33	Rezoluție absolută	33-19	Tip marker master	33-91	X62 MCO CAN baud rate	35-14	Term. X48/4 Filter Time Constant
30-03	Res. scal. var. fr. conex. triunghi	32-35	Lungime date encoder absolut	33-20	Tip marker slave	33-94	X60 MCO RS485 serial termination	35-15	Term. X48/4 Temp. Monitor
30-04	Var. neunif. a frecv. [Hz]	32-36	Frecvență tact encoder absolut	33-21	Fereastră toleranță marker master	33-95	X60 MCO RS485 serial baud rate	35-16	Term. X48/4 Low Temp. Limit
30-05	Var. neunif. a frecv. [Hz]	32-37	Generare tact encoder absolut	33-22	Fereastră toleranță marker slave	34-3*	Afişare date MCO	35-17	Term. X48/4 High Temp. Limit
30-06	Var. neunif. a timpului	32-38	Lungime cablu encoder absolut	33-23	Compla. pornire al MarkerSync	34-0*	Pașcieri PCD	35-2*	Intr. bornă X48/7
30-07	Secvența timpului de variație	32-39	Monit. encoder	33-24	Nr. marker pt. eroare	34-01	PCD 1 scris în MCO	35-24	Term. X48/7 Filter Time Constant
30-08	Începutul/sfârșitul timpului de variație	32-40	Terminare encoder	33-25	Nr. marker pt. pregătit	34-02	PCD 2 scris în MCO	35-25	Term. X48/7 Temp. Monitor
30-09	Funcție aleatoare de variație	32-43	Enc.1 Control	33-26	Filtru viteză	34-03	PCD 3 scris în MCO	35-26	Term. X48/7 Low Temp. Limit
30-10	Raport de variație	32-44	Enc.1 node ID	33-27	Temp filtru offset	34-04	PCD 4 scris în MCO	35-27	Term. X48/7 High Temp. Limit
30-11	Raport maxim de variație	32-45	Enc.1 CAN guard	33-28	Conf. filtru marker	34-05	PCD 5 scris în MCO		
30-12	Raport minim de variație	32-5*	Sursă reacție						

35-3*	Intr. bornă X48/10	42-41	Ramp Profile	99-09	Test param 2
35-34	Term. X48/10 Filter Time Constant	42-42	Delay Time	99-10	DAC Option Slot
35-35	Term. X48/10 Temp. Monitor	42-43	Delta T	99-1*	Hardware Control
35-36	Term. X48/10 Low Temp. Limit	42-44	Deceleration Rate	99-11	RFI 2
35-37	Term. X48/10 High Temp. Limit	42-45	Delta V	99-12	Ventilator
35-4*	Intrare anlg.X48/2	42-46	Zero Speed	99-1*	Software Readouts
35-42	Term. X48/2 Low Current	42-47	Ramp Time	99-13	Timp Inactiv
35-43	Term. X48/2 High Current	42-48	S-ramp Ratio at Decel. Start	99-14	Solicitare paramdb in astep.
35-44	Term. X48/2 Low Ref/Feedb. Value	42-49	S-ramp Ratio at Decel. End	99-15	Cronom. secundar la def invert
35-45	Term. X48/2 High Ref/Feedb. Value	42-5*	SLS	99-16	Nr. senzori curent
35-46	Term. X48/2 Filter Time Constant	42-50	Cut Off Speed	99-17	tCon1 time
36**	Programmable I/O Option	42-51	Speed Limit	99-18	tCon2 time
36-0*	I/O Mode	42-52	Fail Safe Reaction	99-19	Time Optimize Measure
36-03	Terminal X49/7 Mode	42-53	Start Ramp	99-20	Fan Ctrl deltaT
36-04	Terminal X49/9 Mode	42-54	Ramp Down Time	99-21	Fan Ctrl Tmean
36-05	Terminal X49/11 Mode	42-6*	Safe Fieldbus	99-22	Fan Ctrl NTC Cmd
36-4*	Output X49/7	42-60	Telegram Selection	99-23	Fan Ctrl i-term
36-40	Terminal X49/7 Analogue Output	42-61	Destination Address	99-24	Rectifier Current
36-42	Terminal X49/7 Min. Scale	42-8*	Status	99-4*	Software Control
36-43	Terminal X49/7 Max. Scale	42-80	Safe Option Status	99-40	StartupWizardState
36-44	Terminal X49/7 Bus Control	42-81	Safe Option Status 2	99-41	Performance Measurements
36-45	Terminal X49/7 Timeout Preset	42-82	Safe Control Word	99-5*	PC Debug
36-5*	Output X49/9	42-83	Safe Status Word	99-50	PC Debug Selection
36-50	Terminal X49/9 Analogue Output	42-85	Active Safe Func.	99-51	PC Debug Argument
36-52	Terminal X49/9 Min. Scale	42-86	Safe Option Info	99-52	PC Debug 0
36-53	Terminal X49/9 Max. Scale	42-87	Time Until Manual Test	99-53	PC Debug 1
36-54	Terminal X49/9 Bus Control	42-88	Supported Customization File Version	99-54	PC Debug 2
36-55	Terminal X49/9 Timeout Preset	42-89	Customization File Version	99-55	PC Debug Array
36-6*	Output X49/11	42-9*	Special	99-6*	Fan Power Card Dev
36-60	Terminal X49/11 Analogue Output	42-90	Restart Safe Option	99-60	FPC Debug Selection
36-62	Terminal X49/11 Min. Scale	43-3**	Unit Readouts	99-61	FPC Debug 0
36-63	Terminal X49/11 Max. Scale	43-0*	Component Status	99-62	FPC Debug 1
36-64	Terminal X49/11 Bus Control	43-00	Component Temp.	99-63	FPC Debug 2
36-65	Terminal X49/11 Timeout Preset	43-01	Auxiliary Temp.	99-64	FPC Debug 3
42-3**	Safety Functions	43-1*	Power Card Status	99-65	FPC Debug 4
42-1*	Speed Monitoring	43-10	HS Temp. ph.U	99-66	FPC Backdoor
42-10	Measured Speed Source	43-11	HS Temp. ph.V	99-8*	RTDC
42-11	Encoder Resolution	43-12	HS Temp. ph.W	99-80	tCon1 Selection
42-12	Encoder Direction	43-13	PC Fan A Speed	99-81	tCon2 Selection
42-13	Gear Ratio	43-14	PC Fan B Speed	99-82	Trig Compare Selection
42-14	Feedback Type	43-15	PC Fan C Speed	99-83	Trig Compare Operator
42-15	Feedback Filter	43-2*	Fan Pow.Card Status	99-84	Trig Compare Operand
42-17	Tolerance Error	43-20	FPC Fan A Speed	99-85	Trig Start
42-18	Zero Speed Timer	43-21	FPC Fan B Speed	99-86	Pre-trigger
42-19	Zero Speed Limit	43-22	FPC Fan C Speed	99-9*	Internal Values
42-2*	Safe Input	43-23	FPC Fan D Speed	99-90	Optiumi prezente
42-20	Safe Function	43-24	FPC Fan E Speed	99-91	Motor Power Internal
42-21	Type	43-25	FPC Fan F Speed	99-92	Motor Voltage Internal
42-22	Discrepancy Time	99-*	Asistență Devel	99-93	Motor Frequency Internal
42-23	Stable Signal Time	99-0*	DSP Debug	600-*	PROFsafe
42-24	Restart Behaviour	99-00	Selecție DAC 1	600-22	PROFdrive/safe Tel. Selected
42-3*	General	99-01	Selecție DAC 2	600-44	Fault Message Counter
42-30	External Failure Reaction	99-02	Selecție Dac 3	600-47	Fault Number
42-31	Reset Source	99-03	DAC 4 selection	600-52	Fault Situation Counter
42-33	Parameter Set Name	99-04	Scală DAC 1	601-*	PROFdrive 2
42-35	S-CRC Value	99-05	Scală DAC 2	601-22	PROFdrive Safety Channel Tel. No.
42-36	Level 1 Password	99-06	Scală DAC 3		
42-4*	SS1	99-07	DAC 4 scale		
42-40	Type	99-08	Test param 1		

Index

A

Abrevieri.....	107
Adaptarea automată a motorului (AMA)	
Avertisment.....	72
Configurare.....	51
Alarmer	
Jurnal.....	11
Listă de.....	11, 65
Tipuri de.....	64
Analogică	
Specificații de intrare.....	85
Aprobări și certificări.....	3
Atmosferă explozivă.....	13
Avertisment tensiune ridicată.....	4
Avertismente	
Listă de.....	11, 65
Tipuri de.....	64

B

Borne	
Borna 37.....	42, 44
Comunicație serială.....	42
Dimensiunile bornelor pentru E1h (vizualizare frontală și laterală).....	31
Dimensiunile bornelor pentru E2h (vizualizare frontală și laterală).....	33
Dimensiunile bornelor pentru E3h (vizualizare frontală și laterală).....	35
Dimensiunile bornelor pentru E4h (vizualizare frontală și laterală).....	38
Intrare/ieșire analogică.....	43
Intrare/ieșire digitală.....	42
Locații comandă.....	9, 41
Brake (Frână)	
Mesaj de stare.....	62
Bucă deschisă	
Cablarea pentru reglarea vitezei.....	55

C

Cablarea bornelor de control.....	43
Cabluri	
Avertisment la instalare.....	21
Crearea orificiilor pentru.....	16, 17
Direcționare.....	41, 46
Ecranat.....	22
Lungimea cablului și secțiunea acestuia.....	84
Motor.....	25
Rețea de alimentare.....	27
Specificații.....	84
Cabluri de control.....	41, 43, 46
Capac ușă/panou	
Valoare nominală cuplu.....	106

Cardul de control

Amplasare.....	9
Avertisment.....	73
Specificații.....	87
Specificații RS485.....	86
Certificat UL.....	3
Clasă de randament energetic.....	84
Comunicație serială	
Amplasare.....	9
Descrieri și setări implicite.....	42
Valoare nominală cuplu capac.....	106
Comutatoare	
A53 și A54.....	85
A53/A54.....	45
Separator rețea.....	48, 88
Temperatura rezistorului de frânare.....	45
Terminația magistralei.....	44
Comutatoare A53/A54.....	9
Comutator terminație magistrală.....	9, 44
Condens.....	13
Conductori de conexiune.....	21
Conexiune electrică.....	21
Configurare.....	11
Configurare inițială.....	48
Configurări implicite de fabrică.....	53
Configurări regionale.....	53, 108
Configurații de conexiuni	
Bucă deschisă.....	55
Pornire/Oprire.....	56
Regenerare.....	59
Resetarea alarmei externe.....	58
Termistor.....	58
Configurații de montare.....	14
Conformitatea cu ADN.....	3
Contacte auxiliare.....	45
Control	
Caracteristici.....	87
Convertizor frecvență	
Cerințe de spațiu liber.....	14
Definiție.....	6
Dimensiuni.....	6
Inițializare.....	53
Stare.....	61
Cuplu	
Caracteristică.....	83
Limită.....	66, 78
Valoare nominală dispozitiv de fixare.....	106
Curent	
Dispersie.....	29
Intrare.....	45
Limită.....	78
Curent de dispersie.....	5, 29
Curenți tranzitori.....	29

D

Debitul de aer
 Configurații..... 105
 Radiator..... 14

Defecțiuni internă..... 71

Definiții
 Mesaje de stare..... 61

Definițiile mesajelor de stare..... 61

Depanarea
 Avertismente și alarme..... 65
 LCP..... 76
 Motor..... 76, 77
 Rețea de alimentare..... 77
 Siguranțe fuzibile..... 77

Depozitare condensator..... 12

Depozitarea..... 12

Digitală
 Specificații de ieșire..... 86
 Specificații de intrare..... 85

Dimensiuni exterior
 E1h..... 89
 E2h..... 93
 E3h..... 97
 E4h..... 101

Dispozitiv de interblocare..... 44

Distribuire de sarcină
 Amplasarea bornelor..... 8
 Avertisment..... 4
 Borne..... 8
 Schemă de conexiuni..... 24
 Valoare nominală pentru cuplul bornelor..... 106

Distribuire de sarcină..... 69, 70

E

Echipament opțional..... 44, 48

Ecranare
 Cabluri..... 41
 Cleme..... 21
 Rețea de alimentare..... 5
 RFI..... 7, 8
 Terminație RFI..... 100, 104
 Terminații răsucite..... 21

Egalizarea potențialelor..... 29

EMC..... 21, 22, 23

Encoder..... 52

Eticheta..... 12

F

Fieldbus..... 41

Filtru..... 13

FPC..... 7
 vedeți și *Modul de putere ventilator (FPC)*

Frână

Amplasarea bornelor..... 7
 Valoare nominală pentru cuplul bornelor..... 106

G

Gaze..... 13

Ghid de programare..... 3

Ghid de proiectare..... 3, 14, 84

Greutate..... 6

Î

Împământare

Avertisment..... 71

Borne..... 7, 8

Conectare..... 29

Lista de control..... 46

Rețea de alimentare izolată..... 27

Triunghi împământat..... 27

Triunghi simetric..... 27

Valoare nominală pentru cuplul bornelor..... 106

I

Indicatoare luminoase..... 64

Instalare
 Borne distribuire sarcină/regenerare..... 20
 Cerințe..... 14
 Configurarea rapidă..... 51
 Date electrice..... 21
 În conformitate cu EMC..... 23, 29
 Inițializare..... 53
 Lista de control..... 46
 Mecanic..... 15
 Personalul calificat..... 4
 Pornire..... 52

Instalarea

Instrumentele necesare..... 12

Instrucțiuni privind dezafectarea..... 3

Instrucțiunile privind siguranța..... 4, 21, 48

Instrumente..... 12

Interferență

EMC..... 22
 Radio..... 6

Intrare/ieșire analogică

Amplasarea bornelor..... 9
 Descrieri și setări implicite..... 43

Intrare/ieșire de comandă

Descrieri și setări implicite..... 41

Intrare/ieșire digitală

Amplasarea bornelor..... 9
 Descrieri și setări implicite..... 42

Î

Înterupătoare de circuit..... 46, 88

Întreținere..... 13, 60

J		N	
Jurnal de erori.....	11	Nivelul curentului de scurtcircuit (SCCR).....	88
		Număr versiune pachet software.....	3
L			
LCP		O	
Afișaj.....	10	Optimizarea automată a energiei.....	51
Amplasare.....	7, 8		
Depanarea.....	76	P	
Indicatoare luminoase.....	11	Panou de comandă local (LCP).....	10
Meniu.....	49	Panou ejector.....	90
Lipsă fază.....	65	Parametri.....	49, 53, 108
		Personalul calificat.....	4
M		Placă cu garnituri de etanșare	
Manual		Descriere.....	15
Număr versiune.....	3	Dimensiuni pentru E1h.....	92
Măsurători.....	6	Dimensiuni pentru E2h.....	96
Măsurători adâncime.....	6	Dimensiuni pentru E3h.....	100
Măsurători înălțime.....	6	Dimensiuni pentru E4h.....	104
Măsurători lățime.....	6	Valoare nominală cuplu.....	106
MCT 10.....	50	Plăcuța nominală.....	12
Mediu ambiant.....	13, 84	Pornire accidentală.....	4
Mediul ambiant		Pornire automată.....	11, 61
Prezentare generală.....	13	Pornire manuală.....	11, 61
Specificații.....	84	Pornire/Oprire.....	56
Meniu		Potențiomtru.....	42
Descriere.....	49	Pregătire periodică.....	12
Taste.....	11	Program MCT 10 Set-up Software.....	50
Meniu principal.....	50	Programare.....	11, 50
Meniu rapid.....	11, 49	Protecția la supracurent.....	21
Mod hibernare.....	63	Protecție termică.....	3
Modul de putere		Putere nominală.....	6, 12
Amplasare.....	9		
Avertisment.....	73	R	
Modul de putere ventilator (FPC)		Răcirea	
Amplasare.....	7, 8	Avertisment praf.....	13
Avertisment.....	75	Cerințe.....	14
Monitorizarea ATEX.....	13	Lista de control.....	46
Motor		Răcirea prin peretele posterior.....	14
Avertisment.....	66, 69	Răcirea prin tubulatură.....	14
Borne.....	7		
Cabluri.....	21, 25	Radiator	
Conectare.....	25	Avertisment.....	69, 71, 73, 75
Configurare.....	49	Curățare.....	13, 60
Date.....	78	Debitul de aer necesar.....	14
Depanarea.....	76, 77	Dimensiuni panou de acces E1h.....	91
Protecția în funcție de clasă.....	13	Dimensiuni panou de acces E2h.....	95
Rotație.....	52	Dimensiuni panou de acces E3h.....	99
Schemă de conexiuni.....	24	Dimensiuni panou de acces E4h.....	103
Specificații de ieșire.....	83	Valoare nominală cuplu panou de acces.....	106
Supraîncălzire.....	66	Raft de comandă.....	7, 8, 9
Termistor.....	58	Reciclarea.....	3
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	106		

Regenerare		Siguranțe fuzibile	
Amplasarea bornelor.....	7	Amplasare.....	7, 8
Borne.....	8	Depanarea.....	77
Configurație conexiuni.....	59	Protecția la supracurent.....	21
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	106	Specificații.....	88
Relee		Tabela de control pentru prepornire.....	46
Amplasare.....	9	Soclu.....	15
Specificații de ieșire.....	87	Spațiu ușă	
Releu electronic de protecție termică (ETR).....	21	E1h.....	92
Resetare.....	11, 64, 73	E2h.....	96
Resetarea alarmei externe.....	58	E3h.....	100
Rețea de alimentare		E4h.....	104
Avertisment.....	70	Specificație electrice 525 – 690 V.....	81
Borne.....	7, 8	Specificații de intrare.....	85
Cabluri.....	27	Specificații electrice 380 – 500 V.....	79
Conectare.....	27	STO.....	3
Ecran.....	5	vedeți și <i>Safe Torque Off</i>	
Specificații.....	83	Supratensiune.....	78
Specificații de alimentare.....	83	Sursă de 24 V c.c.....	42
Valoare nominală pentru cuplul bornelor.....	106		
Rețea de alimentare de c.a.....	27	T	
vedeți și <i>Rețea de alimentare</i>		Taste de navigare.....	11, 50
Rezistență electrică pentru încălzire.....	7	Temperatură.....	13
vedeți și <i>Rezistență electrică pentru încălzire</i>		Tensiune	
Rezistență electrică pentru încălzire		Dezechilibru.....	65
Amplasare.....	7, 8	Intrare.....	45
Cablare.....	45	Tensiune de alimentare.....	48, 86
Schemă de conexiuni.....	24	Tensiune la intrare.....	48
Utilizare.....	13	Tensiune ridicată.....	48, 69, 70
Rezistor de frânare		Termistor	
Amplasarea bornelor.....	9	Avertisment.....	73
Avertisment.....	68	Configurații de conexiuni.....	58
Cablare.....	45	Direcționarea cablului.....	41
Schemă de conexiuni.....	24	Locația bornelor.....	42
RFI.....	7, 8, 27, 100, 104	Timp de demaraj.....	78
Ridicare.....	15	Timp de descărcare.....	5
Ridicarea.....	12	Timp de încetinire.....	78
Rotor		Traductor.....	42
Avertisment.....	74		
RS485.....	24	U	
RS485		Umiditate.....	13
Configurare.....	44	USB	
Descriere borne.....	42	Amplasare port.....	9
		Specificații.....	87
S			
Safe Torque Off		V	
Avertisment.....	73	Ventilatoare	
Cablare.....	44	Amplasare.....	8
Ghid de operare.....	3	Avertisment.....	68, 74
Locația bornelor.....	42	Debitul de aer necesar.....	14
Schemă de conexiuni.....	24	Service.....	13
Scurtcircuit.....	67	Vizualizări din interior.....	7
Separator de sarcină.....	45		
Separator rețea.....	7, 48, 88		
Service.....	60		



.....
Danfoss declină orice responsabilitate în ceea ce privește eventualele erori din cataloage, prospecte sau orice alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a aduce schimbări la produsele sale fără preaviz. Aceasta se aplică totodată în cazul produselor comandate în prealabil, cu condiția ca schimbările să poată fi făcute fără a fi necesar să fie schimbat în mod substanțial caietul de sarcini asupra căruia s-a căzut de acord în prealabil. Toate mărcile de fabricație din cadrul acestui material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss, emblema Danfoss sunt mărci de fabricație ale companiei Danfoss A/S. Toate drepturile rezervate.
.....

Danfoss A/S
Ulstaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

