

Sormisuojat

VLT® Soft Starter MCD 600

1 Kuvaus

1.1 Johdanto

⚠ VAROITUS ⚠

SÄHKÖISKUVAARA

Pehmokäynnistimessä esiintyy vaarallisia jännitteitä, kun se on kytketty verkkojännitteeseen. Kun pehmokäynnistin on kytketty verkkovirtaan, lisävarusteiden kiinnittäminen tai irrottaminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

- Eristä pehmokäynnistin verkkojännitteestä ennen lisävarusteiden kiinnittämistä tai irrottamista.
- Sovita sormisuojat kaikkiin liittimiin, vaikka niissä ei olisikaan kaapelia.

Sormisuojat asennetaan pehmokäynnistimen teholiittimiin IP-luokituksen nostamiseksi ja estämään tahattoman kontaktin syntyminen jännitteellisiin liittimiin.

Sormisuojat varmistavat suojausluokan IP20, kun niitä käytetään halkaisijaltaan vähintään 22 mm:n kaapelien kanssa.

1.2 Osaluettelo

Tuote	Määrä
Sormisuoja	6
Kiinnikkeet	6
Kaapelisiteet	6
Asennusohje	1

Taulukko 1: Tilausnumero

Sarja	Tilausnumero
Sormisuojasarja IP20, mallit 0144B-0579B	175G0186

2 Asennus


2.1 Sormisuojien asennus

Toimet

1. Irrota pehmokäynnistin verkkovirrasta ja ohjausjännitteestä.
2. Aseta yksi kiinnike kullekin kokoojakiskolle ja napsauta pehmokäynnistimen pohjaan.
3. Vie kukin syöttökaapeli kunkin sormisuojan kapean pään läpi.
4. Kytke kaapelit pehmokäynnistimen oikeisiin liittimiin.

Jos kaapelit eivät mahdu kulkemaan sormisuojien läpi, lyhennä sormisuoja kapeasta päästä niin, että aukosta tulee suurempi.

5. Työnnä sormisuoja kutakin kiinnikettä vasten ja varmista suojan paikallaan pysyminen kaapelisiteellä.

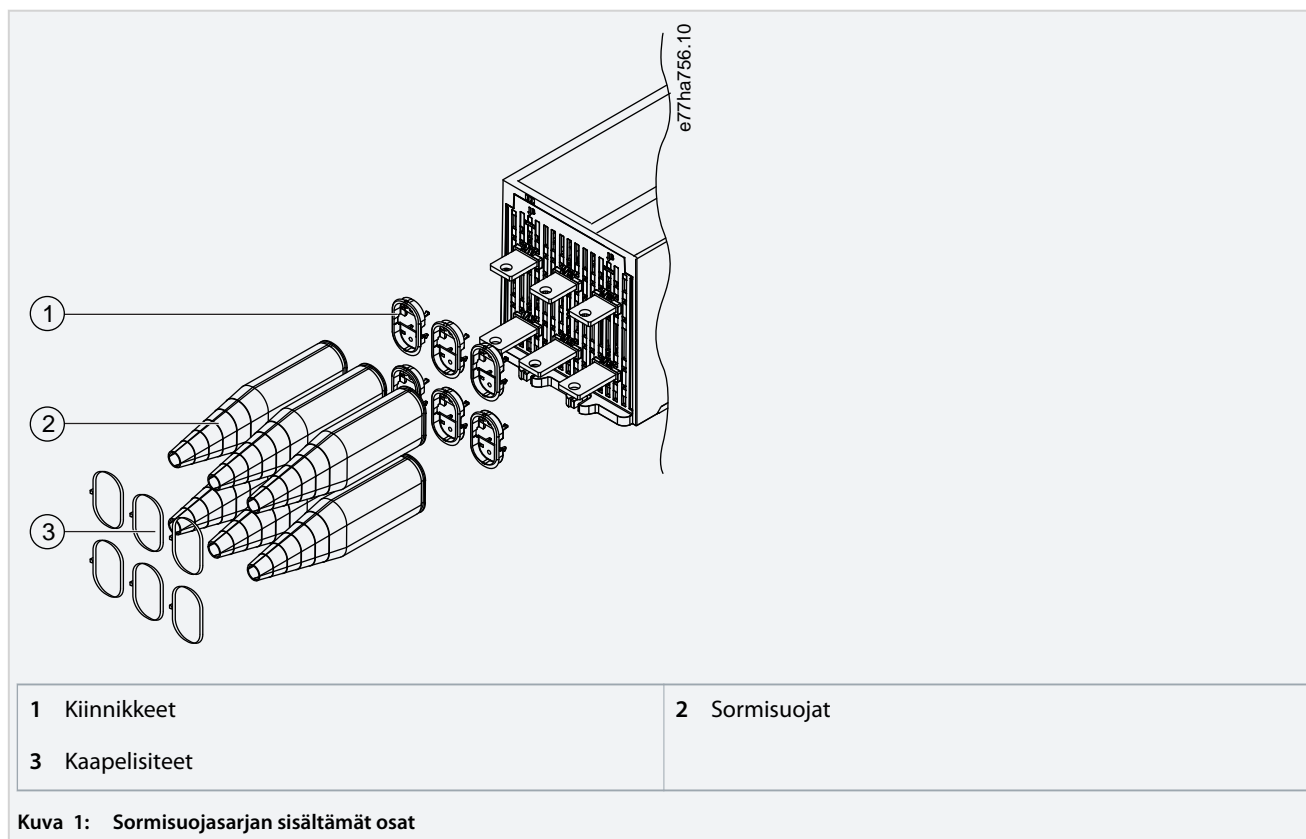

.....
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

