



คู่มือการติดตั้ง

ฟิงเกอร์การ์ด

VLT® Soft Starter MCD 600

1 คำอธิบาย

1.1 บทนำ

 **คำเตือน** 

อันตรายจากไฟฟ้า

ชุดซอฟต์แวร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายเมื่อเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าสายหลัก การเชื่อมต่อหรือการถอดอุปกรณ์เสริมเมื่อชุดซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- ห้ามการเชื่อมต่อชุดซอฟต์แวร์จากแรงดันไฟฟ้าสายหลักก่อนการต่อพ่วงหรือการถอดอุปกรณ์เสริม
- ติดตั้งฟิงเกอร์การ์ดเข้ากับขั้วต่อทั้งหมด แม้ว่าไม่มีสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่ก็ตาม

ฟิงเกอร์การ์ดใช้ติดตั้งครอบขั้วต่อไฟฟ้าของชุดซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มพิกัด IP และป้องกันการสัมผัสกับขั้วต่อที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ฟิงเกอร์การ์ดให้การป้องกันระดับ IP20 เมื่อใช้กับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. หรือสูงกว่า

1.2 รายการชิ้นส่วน

รายการ	จำนวน
ฟิงเกอร์การ์ด	6
ตัวยึด	6
สายรัดเคเบิล	6
คู่มือการติดตั้ง	1

ตาราง 1: หมายเลขการสั่งซื้อ

ชุดอุปกรณ์	หมายเลขการสั่งซื้อ
ชุดฟิงเกอร์การ์ด IP20, รุ่น 0144B-0579B	175G0186

2 การติดตั้ง


2.1 การติดตั้งฟิงเกอร์การ์ด

ขั้นตอน

1. คัดการเชื่อมต่อชุดซอฟต์แวร์จากแหล่งจ่ายไฟหลักและแรงดันควบคุม
2. ใส่วัสดุ 1 ตัวครอบบัสบาร์แต่ละตัว และคลิกเข้ากับฐานของชุดซอฟต์แวร์
3. ร้อยสายเคเบิลกำลังไฟในแต่ละเส้นผ่านปลายด้านแคบของฟิงเกอร์การ์ดแต่ละชิ้น
4. เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้วต่อที่เหมาะสมของชุดซอฟต์แวร์

หากสายเคเบิลไม่สามารถร้อยผ่านฟิงเกอร์การ์ด ให้ตัดปลายด้านแคบของฟิงเกอร์การ์ดออกเพื่อให้ช่องเปิดกว้างขึ้น

5. ดันฟิงเกอร์การ์ดครอบตัวชี้แต่ละตัวและยึดให้แน่นด้วยสายรัดเคเบิล

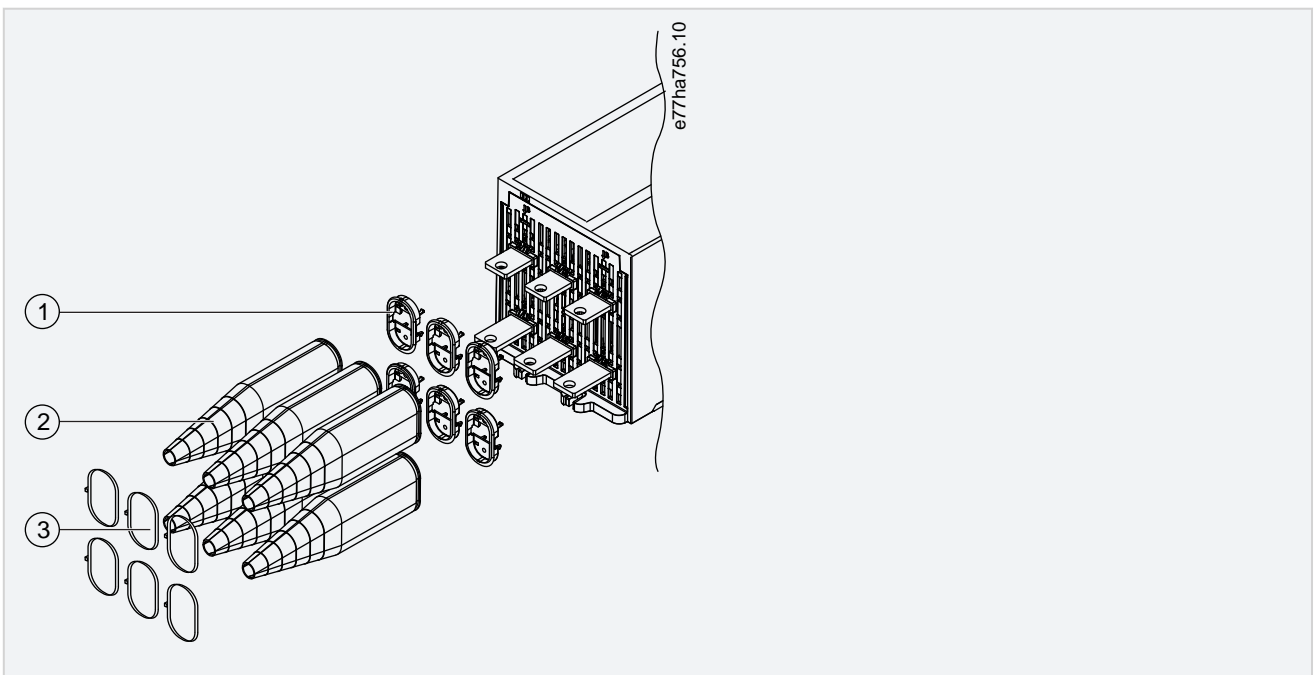

<p>1 ตัวชี้</p> <p>3 สายรัดเคเบิล</p>	<p>2 ฟิงเกอร์การ์ด</p>
---------------------------------------	------------------------

ภาพประกอบ 1: ชิ้นส่วนที่มีอยู่ในชุดฟิงเกอร์การ์ด

.....
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

