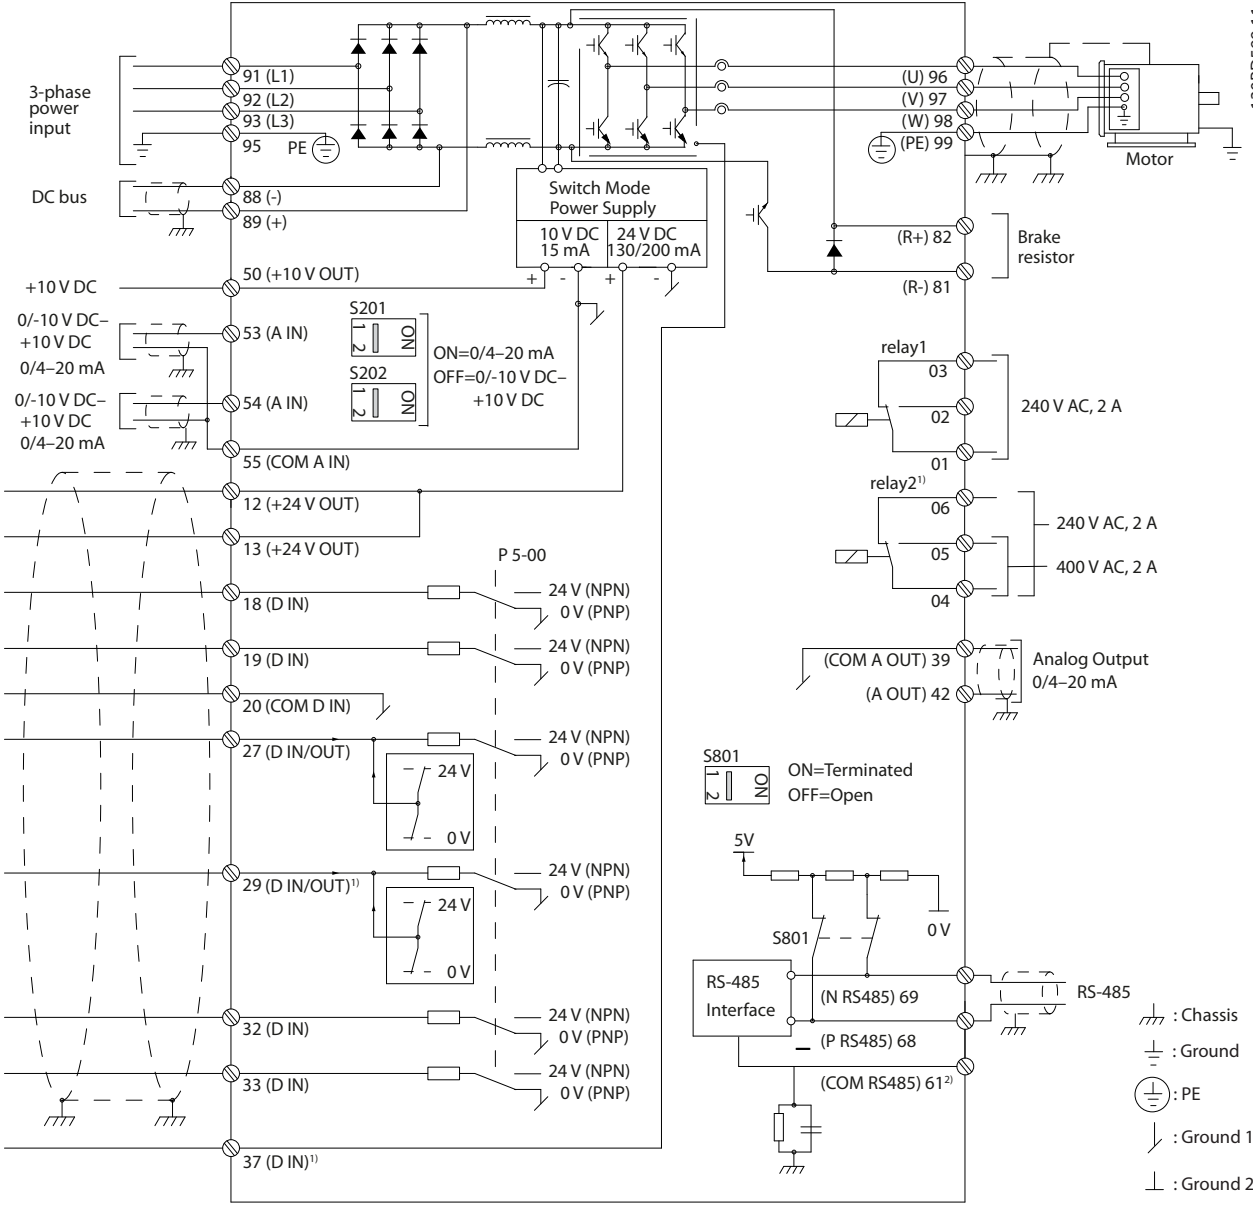
130BD599.11
3-phase power input
91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)
95 PE
DC bus
88 (-)
89 (+)
+10 V DC
50 (+10 V OUT)
0/-10 V DC–+10 V DC 0/4–20 mA
53 (A IN)
0/-10 V DC–+10 V DC 0/4–20 mA
54 (A IN)
55 (COM A IN)
12 (+24 V OUT)
13 (+24 V OUT)
18 (D IN)
19 (D IN)
20 (COM D IN)
27 (D IN/OUT)
29 (D IN/OUT)1)
32 (D IN)
33 (D IN)
37 (D IN)1)
Switch Mode Power Supply
10 V DC 15 mA
24 V DC 130/200 mA
S201
S202
ON
ON=0/4–20 mA
OFF=0/-10 V DC–+10 V DC
P 5-00
24 V (NPN)
0 V (PNP)
24 V
0 V
(U) 96
(V) 97
(W) 98
(PE) 99
Motor
(R+) 82
(R-) 81
Brake resistor
relay1
03
02
01
240 V AC, 2 A
relay2 1)
06
05
04
240 V AC, 2 A
400 V AC, 2 A
(COM A OUT) 39
(A OUT) 42
Analog Output 0/4–20 mA
S801
ON=Terminated
OFF=Open
5V
0 V
RS-485 Interface
(N RS485) 69
(P RS485) 68
(COM RS485) 61 2)
RS-485
: Chassis
: Ground
: PE
: Ground 1
: Ground 2