


Eksempel på idriftsætning af PI-regulering med VLT®6000 HVAC

- 1) VLT® frekvensomformereren tilsluttes forsynings- og motorkabel forskriftsmæssigt korrekt (Se Betjeningsvejledning).
- 2) 2-tråds transmitter (4-20mA) monteres med + på kl. 12 og signal på kl. 60.
Pga. forskelligt stelpotentiale monteres en lus mellem kl. 39 og kl. 55.
Transmittere med ekstern forsyning monteres med – på kl. 55 og + på kl. 60 (0/4-20mA), eller for spændingssignal – på kl. 55 og + på kl. 53 (0-10V).olt).

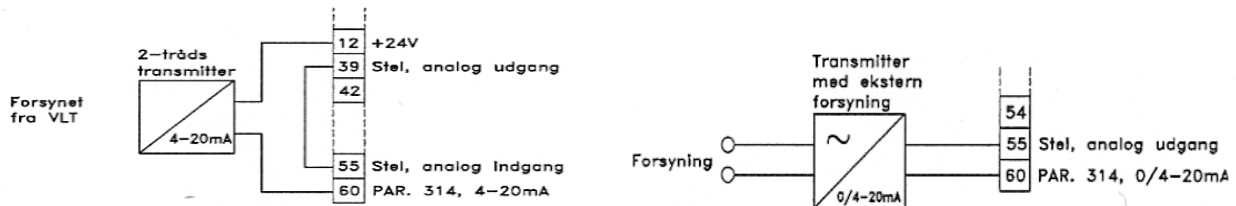

- 3) Der monteres en lus mellem kl. 12 og kl. 27, samt startfunktion mellem kl. 12 og kl. 18.
- 4) I "QUICK MENU" indtastes alle relevante data.
- 5) I "EXTEND. MENU" indtastes data i følgende parametre:

100 = Lukket sløjfe

206 = 1 sek.

207 = 1 sek.

314 = Feedback-signal (Ved 0/4-20mA transmittere) **ELLER**

308 = Feedback-signal (Ved 0-10V DC transmittere)

413 = Sættes til transmitterens min. værdi.

414 = Sættes til transmitterens max. værdi.

(F.eks. tryktransmitter 0-10 bar : 413 = 0 og 414 = 10)

415 = Den på transmitteren opgivne procesenhed (bar, Pa, m³/h, osv.)

204 = Samme som 413

205 = Samme som 414

418 = Setpunkt 1 (I procesenheden valgt i par. 415)

420 = Normal : Motorens omdrejninger stiger når feedback-signalet falder.

Inverteret : Motorens omdrejninger falder når feedbacksignalet falder.

423 = P-bånd : 1-1,5 (Erfaringstal. Værdien er applikationsafhængig)

424 = I-tid : 15-25 sek. (Erfaringstal. Værdien er applikationsafhængig)

427 = Lavpasfiltertid sættes til 2 sek.


- 6) Displayet kan være en god hjælp til optimering.

008 = Feedback Enhed



009 = Setpunkt 1

Værdierne er i "U" units, og vises i øverste linie ved tryk på "DISPLAY MODE".

Forklaring til PID regulering

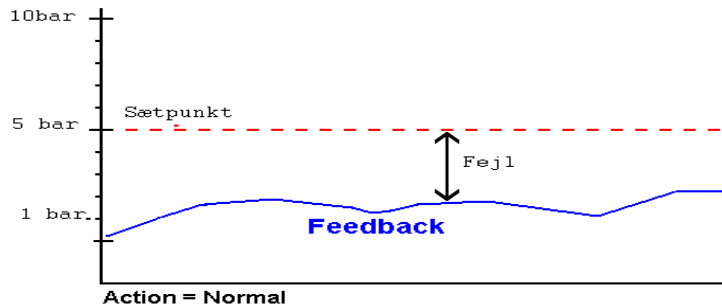

- Sætpunkt eller reference er den ønskede værdi for en styret variable. Eksempelvis 5 bar.
- Fejl (offset) er afvigelsen mellem sætpunktet og feedback fra transmitteren. I det viste eksempel er der en afvigelse på ca. 3 bar.
- Proportionalforstærkningen bliver ganget med afvigelsen for at give et output. Jo højere proportionalforstærkning, jo højere output ændring ved en given afvigelse. Hvis proportionalforstærkningen er for lille (0.01) har den ingen effekt på frekvensomformeren. Hvis den er for høj (3.00 eller mere) kan systemet blive ustabil og køre op og ned mellem min. hast. og maks. hast. Dette kaldes pendling. En god start kunne være at indstille proportionalforstærkningen ommeget af 1,00 men er applikationsafhængig. Hvis man kun bruger proportionalforstærkning uden I eller D (se længere ned) bliver output relativt tæt på sætpunktet men der vil altid være en afvigelse.

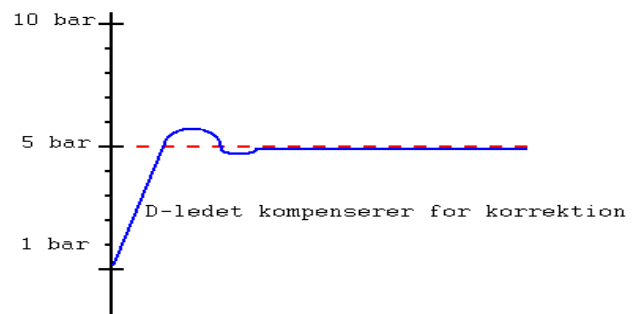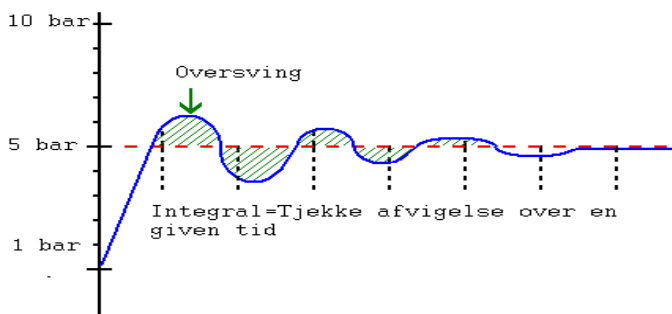

- I-ledet tjekker afvigelsen over en periode og korrigerer på de målte afvigelser.
- D-ledet tjekker afvigelsen og korrigerer for hastigheden på integraledets korrektioner.
- Integral forstærkningen er baseret på afvigelseshistorikken. Integral funktionen opretholder en måling af totalafvigelsen indenfor en given periode og giver et output iht. til dette. Jo lavere tal jo oftere vil den tjekke afvigelsen og jo større indflydelse har I-tiden. Hvis den er for lav (mindre end 5 sek) kan systemet blive ustabil og pendle. Et godt sted at starte er 10 sek. men igen er det applikationsafhængigt. I-ledet fjerner en varig afvigelse som fremkommer af proportionalforstærkningen (se ovenfor). Som det ses på billedet ovenfor giver I-ledet over- og undersving men som det også ses vil reguleringssøjlen falde til ro over en tid.
- Differential eller D-ledet er baseret på afvigelsens ændringshastighed. Det bruges til at minimere over og undersvinget og til at dæmpe svingninger i systemet. Jo større D-tid jo større indflydelse har D-ledet. Hvis D-tiden er for lang bliver systemet ustabil. D-ledet er meget følsom overfor støj i feedbacksignalet og bruges af den grund sjældent i process styresystemer. Hvis den skal bruges kan lavpasfilter med fordel anvendes. I hastigheds styringer bruges den til gængæld ofte.