



编程指南

VLT[®] AutomationDrive FC 360



目录

1 简介	3
1.1 如何阅读本编程指南	3
1.2 定义	3
1.3 电气接线 - 控制电缆	6
2 安全性	10
2.1 安全符号	10
2.2 具备资质的人员	10
2.3 安全事项	10
3 编程	12
3.1 概述	12
3.2 快捷菜单	13
3.3 状态菜单	15
3.4 主菜单	15
4 参数说明	17
4.1 参数： 0-** 操作和显示	17
4.2 参数： 1-** 负载和电机	25
4.3 参数： 2-** 制动	33
4.4 参数： 3-** 参考值/加减速	35
4.5 参数： 4-** 极限/警告	40
4.6 参数： 5-** 数字输入/输出	43
4.7 参数： 6-** 模拟输入/输出	53
4.8 参数： 7-** 控制器	58
4.9 参数： 8-** 通讯和选件	62
4.10 参数： 9-** PROFDrive	66
4.11 参数： 12-** 以太网	71
4.12 参数： 13-** 智能逻辑控制	73
4.13 参数： 14-** 特殊功能	80
4.14 参数： 15-** 变频器信息	85
4.15 参数： 16-** 数据读数	87
4.16 参数： 17-** 反馈选件	91
4.17 参数： 18-** 数据读数 2	92
4.18 参数： 21-** 扩展 闭环	93
4.19 参数： 22-** 应用功能	94
4.20 参数： 30-** 特殊功能	95
4.21 参数： 32-** MCO 基本设置	95
4.22 参数： 33-** MCO 高级 设置	96
4.23 参数： 34-** MCO 数据读数	97

4.24 参数: 37-** 应用设置	99
5 参数列表	103
5.1 简介	103
5.2 参数列表	106
6 故障诊断	125
6.1 警告和报警	125
索引	130

1 简介

1.1 如何阅读本编程指南

1.1.1 本手册的目的

《FC 360 编程指南》提供了有关控制变频器、参数访问、编程和故障排除的信息。

本编程指南仅供熟悉 FC 360 变频器且具备相应资质的人员使用。

请在编程前阅读并遵守本手册中的说明和步骤。

VLT® 为注册商标。

1.1.3 缩略语与约定

AC	交流电
AEO	自动能量优化
ACP	应用控制处理器
AWG	美国线规
AMA	电动机自动整定
°C	摄氏度
DC	直流电
EEPROM	电可擦可编程只读存储器
EMC	电磁兼容性
EMI	电磁干扰
ETR	电子热敏继电器
fM, N	额定电机频率
FC	变频器
IP	防侵入
I_{LIM}	电流极限
I_{INV}	逆变器额定输出电流
$I_{M, N}$	额定电机电流
$I_{VLT, MAX}$	最大输出电流
$I_{VLT, N}$	变频器提供的额定输出电流。
L_d	d 轴电感
LCP	本地控制面板
MCP	电动机控制处理器
N. A.	不适用
PM, N	额定电机功率
PCB	印刷电路板
PE	保护性接地
PELV	保护性超低压
PWM	脉冲宽度调制
R_s	定子阻抗
再生	反馈端子
RPM	每分钟转数
RFI	射频干扰
SCR	可控硅整流器
SMPS	开关模式电源
T_{LIM}	转矩极限
UM, N	额定电机电压
X_h	主电抗

表 1.2 缩略语

1.1.2 文档和软件版本

我们将对本手册定期进行审核和更新。欢迎所有改进建议。表 1.1 列出了文档版本和相应的软件版本。

版本	备注	软件版本
MG06C5	替换 MG06C4	1.4X

表 1.1 文档和软件版本

约定

- 数字列表用于表示过程。
- 符号列表用于表示其他信息。
- 斜体文本用于表示
 - 交叉引用
 - 链接
 - 参数名称
- 所有尺寸都使用单位 mm (inch)。
- * 表示参数的默认设置。

1.1.4 认证



图 1.1 认证

1.2 定义

1.2.1 变频器

惯性停车

电动机主轴处于自由模式。电动机无转矩。

$I_{VLT, MAX}$

最大输出电流。

$I_{VLT, N}$

变频器提供的额定输出电流。

$U_{VLT, MAX}$

最大输出电压。

1.2.2 输入

控制命令

可通过 LCP 和数字输入启动和停止所连接的电动机。功能分为两组。

第 1 组中的功能比第 2 组中的功能具有更高优先级。

第 1 组	复位、惯性停止、复位和惯性停止、快速停止、直流制动、停止和[关闭]。
第 2 组	启动、脉冲启动、反转、启动反转、点动和锁定输出。

表 1.3 功能组

1.2.3 电机

电动机正在运行

在输出轴上生成扭矩，电机上的速度从 0 RPM 增至最大速度。

fJOG

激活点动功能（通过数字端子）时的电动机频率。

f_M

电机频率。

f_{MAX}

电机最大频率。

f_{MIN}

电机最小频率。

f_M、N

电机额定频率（铭牌数据）。

I_M

电机电流（实际值）。

I_M、N

电机额定电流（铭牌数据）。

n_M、N

电动机额定转速（铭牌数据）。

n_s

同步电动机速度

$$n_s = \frac{2 \times \text{参数 } 1 - 23 \times 60 \text{ s}}{\text{参数 } 1 - 39}$$

n_{slip}

电机滑差。

PM、N

电动机额定功率（铭牌数据，单位为 kW 或 hp）。

TM、N

额定转矩（电机）。

U_M

瞬时电机电压。

UM、N

电机额定电压（铭牌数据）。

起步转矩

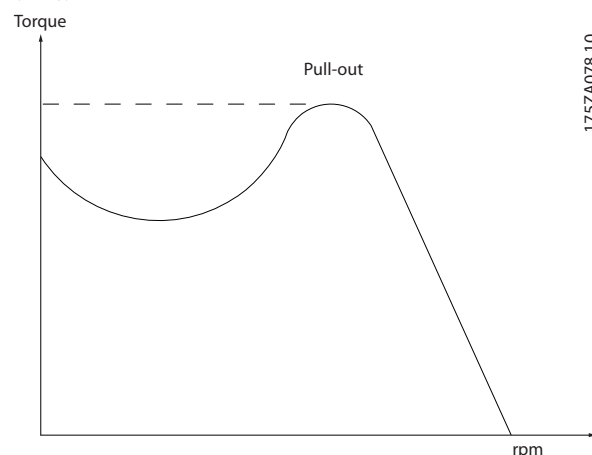


图 1.2 起步转矩

η_{VLT}

变频器效率被定义为输出功率和输入功率的比值。

启动 - 禁用命令

启动命令属于第 1 组的控制命令。有关详细信息，请参阅章 1.2.2 输入。

停止命令

启动命令属于第 1 组的控制命令。有关详细信息，请参阅章 1.2.2 输入。

1.2.4 参考值

模拟参考值

传输到模拟输入端 53 或 54 的信号，该值可为电压或电流。

二进制参考值

传输到串行通讯端口的信号。

预置参考值

定义的预置参考值，该值可在参考值的 -100% 到 +100% 范围内设置。可以通过数字端子选择的 8 个预置参考值。

脉冲参考值

传输到数字输入（端子 29 或 33）的脉冲频率信号。

Ref_{MAX}

确定 100% 满额值（通常是 10 V、20 mA）时的参考值输入和产生的参考值之间的关系。在 3-03 最大参考值中设置最大参考值。

Ref_{MIN}

确定 0% 值（通常是 0 V、0 mA、4 mA）时的参考值输入和产生的参考值之间的关系。在 3-02 最小参考值中设置最小参考值。

1.2.5 其他

模拟输入

模拟输入可用于控制变频器的各项功能。
模拟输入有两种类型：

- 电流输入，0-20 mA 和 4-20 mA
- 电压输入，0 到 +10 V DC

模拟输出

模拟输出可提供 0-20 mA、4-20 mA 的信号。

自动电动机识别 (AMA)

AMA 算法可确定相连电动机处于静止状态时的电气参数。

制动电阻器

制动电阻器是一个能够吸收再生制动过程中所产生的制动功率的模块。该再生制动功率会使中间电路电压增高，制动斩波器可确保将该功率传输到制动电阻器。

CT 特性

恒转矩特性，用于所有应用中（如传送带、容积泵和起重机）。

数字输入

数字输入可用于控制变频器的各项功能。

数字输出

变频器具有 2 个可提供 24 V 直流信号（最大 40 mA）的固态输出。

DSP

数字信号处理器。

ETR

电热继电器是基于当前负载及时间的热负载计算元件。其作用是估计电动机温度。

FC 标准总线

包括使用 FC 协议或 MC 协议的 RS-485 总线。请参阅参数 8-30 协议。

正在初始化

如果执行初始化（参数 14-22 工作模式），变频器将恢复为默认设置。

间歇工作周期

间歇工作额定值是指一系列工作周期。每个周期包括一个加载时段和卸载时段。操作可以是定期工作，也可以是非定期工作。

LCP

本地控制面板是对变频器进行控制和编程的完整界面。控制面板可拆卸，另外也可以借助安装套件将其安装在距变频器最多 3 米远的地方（例如安装在前面板上）。

NLCP

数字式本地控制面板是对变频器进行控制和编程的界面。显示屏是数字式的，因此该面板用于显示过程值。NLCP 具有存储和复制功能。

低位 (lsb)

最小有效位。

高位 (msb)

最大有效位。

MCM

Mille Circular Mil 的缩写，是美国测量电缆横截面积的单位。1 MCM \equiv 0.5067 mm²。

联机/脱机参数

对联机参数而言，在更改了其数据值后，改动将立即生效。按 [OK]（确定）键以激活对脱机参数所做的更改。

过程 PID

PID 控制可调节输出频率，使之与变化的负载相匹配，从而维持所需的速度、压力、温度等。

PCD

过程控制数据

电源循环

关闭主电源，直到显示屏（LCP）熄灭，然后再次打开电源。

功率因数

功率因数表示 I_1 和 I_{RMS} 之间的关系。

$$\text{功率因数} = \frac{\sqrt{3} \times U \times I_1 \cos\phi}{\sqrt{3} \times U \times I_{RMS}}$$

对于 FC 360 变频器， $\cos\phi=1$ ，因此：

$$\text{功率因数} = \frac{I_1 \times \cos\phi}{I_{RMS}} = \frac{I_1}{I_{RMS}}$$

功率因数表示变频器对主电源施加负载的程度。功率因数越小，相同功率性能的 I_{RMS} 就越大。

$$I_{RMS} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots + I_n^2}$$

此外，功率因数越高，表明不同的谐波电流越小。借助内置的直流线圈可获得较高的功率因数，从而将对主电源施加的负载降到最低程度。

脉冲输入/增量编码器

一种外接式数字脉冲传感器，用于反馈电机转速信息。这种编码器用于具有较高速度控制精度要求的应用。

RCD

漏电断路器。

设置

将参数设置保存在 2 个菜单中。可在这 2 个参数菜单之间切换，并在保持 1 个菜单有效时编辑另一个菜单。

SFAVM

该缩写描述的是开关模式 定子磁通定向的异步矢量调制。

滑差补偿

变频器通过提供频率补偿（根据测量的电机负载）对电机滑差进行补偿，以保持电机速度的基本恒定。

智能逻辑控制 (SLC)

SLC 是一系列用户定义的操作，当这些操作所关联的用户定义事件被智能逻辑控制器判断为“真”时，这些操作将执行（参数组 13-** 智能逻辑控制）。

STW

状态字。

THD

总谐波失真表明了谐波失真的总体影响。

热敏电阻

温控电阻器被安装在需要监测温度的地方（变频器或电动机）。

跳闸

故障情况下进入的状态，例如，当变频器遭遇过热等故障或为了保护电动机、过程或机械装置时。只有当故障原因消失后，才能重新启动，跳闸状态可通过激活复位来取消，在有些情况下还可通过编程自动复位来取消。请勿因个人安全而使用跳闸。

跳闸被锁定

当变频器在故障状态下进行自我保护并且需要人工干预时（例如，如果变频器在输出端发生短路）所进入的状态。只有通过切断主电源、消除故障原因并重新连接变频器，才可以取消锁定性跳闸。在通过激活复位或自动复位（通

过编程来实现）取消跳闸状态之前，禁止重新启动。请勿因个人安全而使用锁定跳闸。

VT 特性

可变转矩特性用于泵和鼓风机。

VVC+

与标准电压/频率比控制相比，电压矢量控制（VVC+）可在速度参考值发生改变或与负载转矩相关时提高动力特性和稳定性。

60° AVM

请参阅开关模式 60° 异步矢量调制。

1.3 电气接线 - 控制电缆

1.3.1 概述

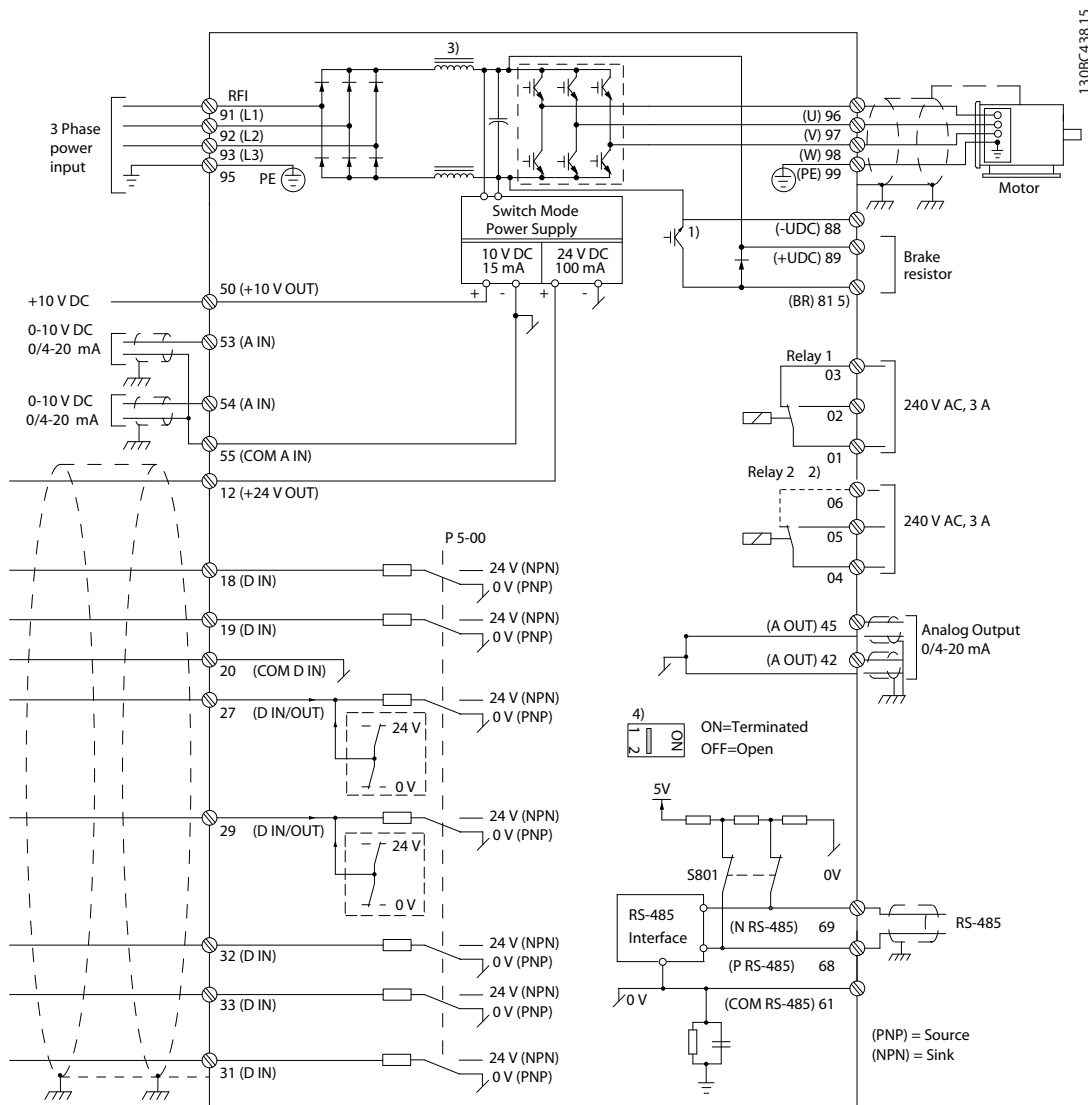


图 1.3 基本接线示意图

A=模拟, D=数字

1) 内置制动斩波器选择范围: 0.37 - 22 kW。

- 2) 对于 J1-J3, 2 号继电器为 2 极; 对于 J4-J7, 2 号继电器为 3 极。对于具备端子 4,5,6 的 J4 - J7 的继电器 2, 常开/常闭逻辑与继电器 1 相同。继电器在 J1-J5 中为可插拔式, 在 J6-J7 中为固定式。
- 3) 30-75 kW 带双直流电抗器 (J6 - J7)。
- 4) 开关 S801 (总线端子) 可用于端接 RS485 端口 (端子 68 和 69)。
- 5) 30-75 kW 常开 BR (J6 - J7)。

过长的控制电缆和模拟信号可能会由于主电源线的噪声而形成 50/60 Hz 的地线回路, 不过这种情况非常少见。如果发生这种情况, 请撕开屏蔽丝网或在屏蔽丝网与机架之间插入一个 100 nF 的电容。

数字和模拟的输入输出必须分别连接到变频器的公共输入端 (端子 20 及 55), 以避免来自这两个组的接地电流影响其他组。例如, 打开数字输入可能会干扰模拟输入信号。

控制端子的输入极性


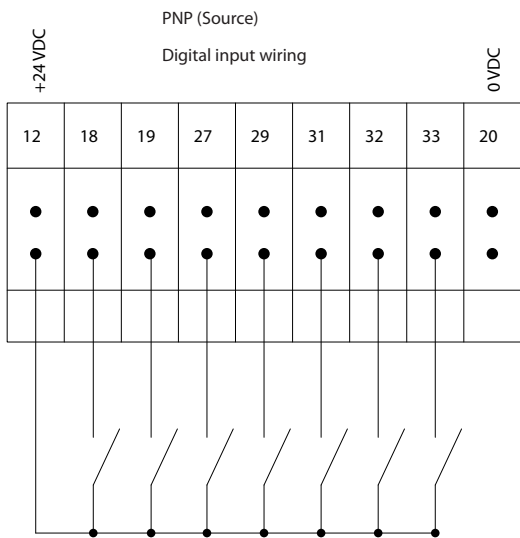


图 1.4 PNP (源型)

130BD367.10

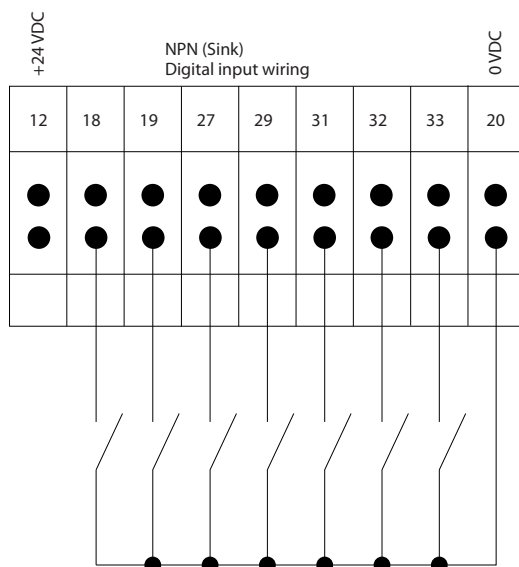


130BD368.11

图 1.5 NPN (漏型)

注意

控制电缆必须带有屏蔽/铠装。

有关控制电缆的正确端接方法, 请参阅设计指南中的“使用屏蔽控制电缆”一节。

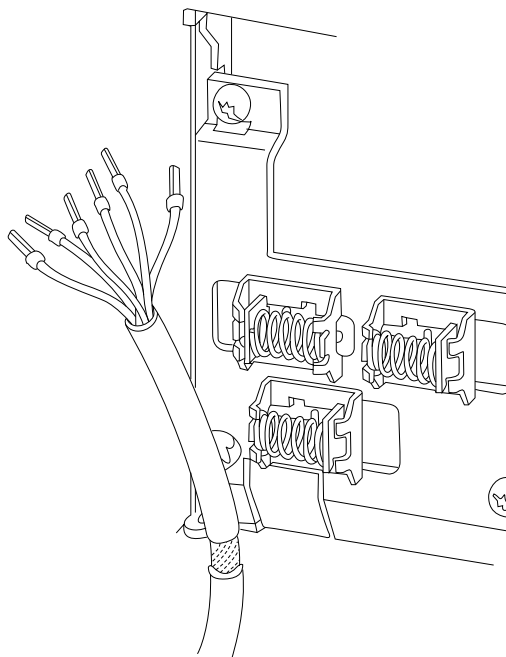

130BA681.10

图 1.6 屏蔽/铠装控制电缆的接地

1.3.2 启动/停止

端子 18 = 5-10 端子 18 数字输入 [8] 启动
 端子 27 = 5-12 端子 27 数字输入 [0] 无运行（默认值为反向惯性）。

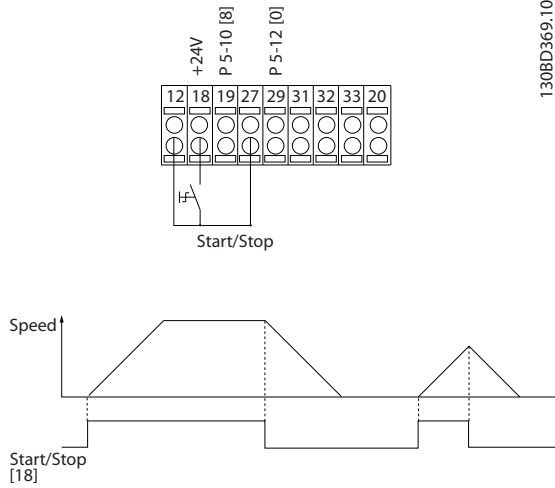


图 1.7 启动/停止

1.3.3 脉冲启动/停止

端子 18=5-10 端子 18 数字输入 [9] 自锁启动。
 端子 27= 5-12 端子 27 数字输入 [6] 停止反逻辑。

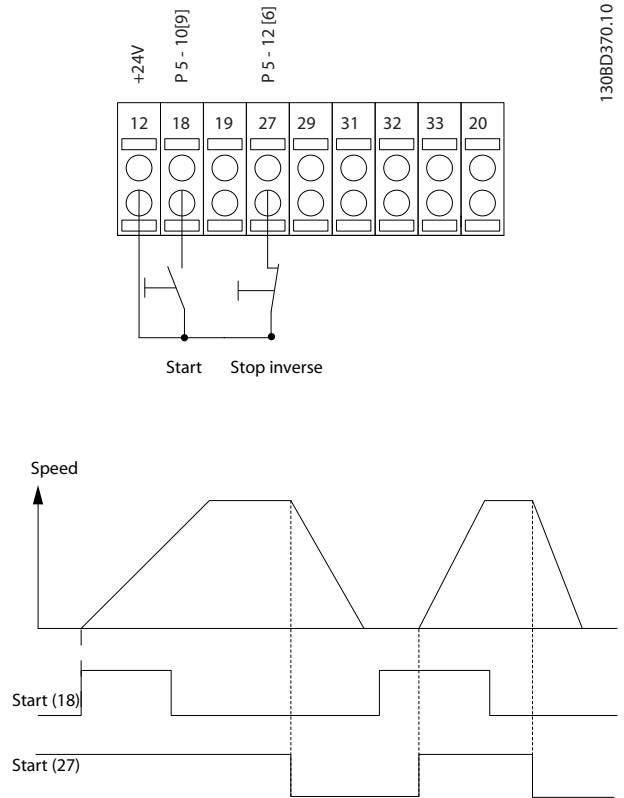


图 1.8 脉冲启动/停止

1.3.4 加速/减速

端子 29/32 = 加速/减速

端子 18 =5-10 端子 18 数字输入 [9] 启动（默认值）。

端子 27 = 5-12 端子 27 数字输入 [19] 锁定参考值。

端子 29=5-13 端子 29 数字输入 [21] 加速。

端子 32 = 5-14 端子 32 数字输入 [22] 减速。

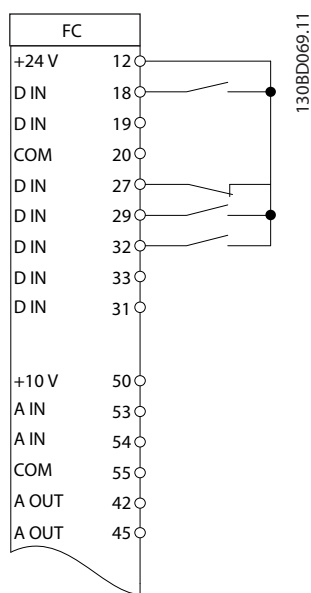


图 1.9 加速/减速

1.3.5 电位计参考值

来自电位计的电压参考值

参考值来源 1 = [1] 模拟输入 53 (默认值)。

端子 53, 低电压 = 0 伏特。

端子 53, 高电压 = 10 伏特。

端子 53, 参考值/反馈值下限 = 0。

端子 53, 参考值/反馈值上限 = 1500。

6-19 Terminal 53 mode=[1] 电压。

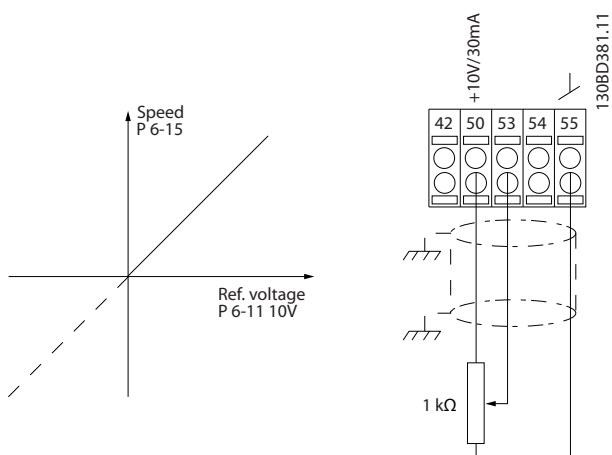


图 1.10 电位计参考值


2 安全性

2.1 安全符号

本文档中使用了下述符号：



表明某种潜在危险情况，将可能导致死亡或严重伤害。



表明某种潜在危险情况，将可能导致轻度或中度伤害。这还用于防范不安全的行为。



表示重要信息，包括可能导致设备或财产损失的情况。

2.2 具备资质的人员

要实现变频器的无故障和安全运行，必须保证正确可靠的运输、存放、安装、操作和维护。仅允许具备资质的人员安装或操作本设备。

具备资质的人员是指经过培训且经授权按照相关法律和法规安装、调试和维护设备、系统和电路的人员。此外，具备资质的人员还必须熟悉本操作手册中给出的所有说明和安全措施。

2.3 安全事项



高电压

变频器与交流主电源输入线路、直流电源相连或负载共享时带有高电压。如果执行安装、启动和维护工作的人员缺乏资质，将可能导致死亡或严重伤害。

- 安装、启动和维护工作只能由具备资质的人员来完成。



意外启动

当变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，电动机随时可能启动。在编程、维护或维修过程中意外启动可能会导致死亡、严重人身伤害或财产损失。电动机可通过外部开关、串行总线命令、从 LCP 提供输入参考值信号或消除故障状态后启动。

要防止电动机意外启动：

- 断开变频器与主电源的连接。
- 按 LCP 上的 [Off/Reset]（停止/复位）键，然后再设置参数。
- 将变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享前，变频器、电动机和任何驱动设备必须已完全连接并组装完毕。



放电时间

即使变频器未上电，变频器直流回路的电容器可能仍有电。如果切断电源后在规定的结束之前就执行维护或修理作业，可能导致死亡或严重伤害。

1. 停止电动机。
2. 断开交流主电源、永磁电动机、远程直流电源（包括备用电池）、UPS 以及与其它变频器的直流回路连接。
3. 请等电容器完全放电后，再执行维护或修理作业。等待时间在表 2.1 中指定。

电压 [V]	最短等待时间（分钟）	
	4	15
380 - 480	0.37 - 7.5 kW	11 - 75 kW

即使警告指示灯熄灭，也可能存在高压。

表 2.1 放电时间



漏电流危险

漏电流超过 3.5 mA。如果不将变频器正确接地，将可能导致死亡或严重伤害。

- 由经认证的电气安装商确保设备正确接地。



设备危险

接触旋转主轴和电气设备可能导致死亡或严重伤害。

- 确保只有经过培训且具备资质的人员才能执行安装、启动和维护工作。
- 确保所有电气作业均符合国家和地方电气法规。
- 按照这个手册中的过程执行。



内部故障危险

未正确关闭变频器时，变频器中的内部故障可能会导致严重伤害。

- 接通电源前，确保所有安全盖板安装到位且牢靠固定。



高海拔

当安装地点的海拔超过 2000 米时，请联系 Danfoss 咨询 PELV 事宜。



用在绝缘电网上

有关在绝缘电网中使用变频器的详细信息，请参阅 *设计指南* 中的 *射频干扰* 部分。

请按照在 IT 电网中安装设备的建议操作。使用相关的 IT 电网监控设备，以避免造成破坏。

3 编程

3.1 概述

3

3.1.1 使用数字式本地控制面板 (LCP 21) 进行编程设置

FC 360 可采用图形和数字式本地控制面板, 也可采用盖板。本章介绍使用数字式本地控制面板 (LCP 21) 进行编程。

安装 MCT 10 设置软件后, 还可以通过 PC 的 RS485 通讯端口对变频器进行设置。该软件可以使用订购号 130B1000 进行订购, 也可从以下网站下载:
www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload.

3.1.2 数字式本地控制面板 LCP 21

数字式本地控制面板 (LCP 21) 分为 4 个功能区。

- A. 数字显示。
- B. 菜单键。
- C. 导航键和指示灯 (LED)。
- D. 操作键和指示灯 (LED)。

A. 数字显示。

LCD 显示屏是背光型, 可显示 1 行数字。所有数据显示在 LCP 上。

1	菜单编号显示出有效菜单和编辑菜单。如果有效菜单和编辑菜单是同一个菜单, 则仅显示该菜单编号 (出厂设置)。如果有效菜单和编辑菜单不同, 则两个编号都显示 (菜单 12)。编号在闪烁的菜单为编辑菜单。
2	参数编号。
3	参数值。
4	屏幕左下侧显示了电动机方向, 用一个顺时针或逆时针方向的小箭头表示。
5	三角形表示 LCP 是位于状态、快捷菜单还是主菜单下。

表 3.1 图 3.1 的图例, 部分 A



图 3.2 显示信息

B. 菜单键

按 [Menu] (菜单) 键可在状态菜单、快捷菜单和主菜单之间切换。

C. 导航键和指示灯 (LED)

6	绿色 LED/启动: 控制部分正在工作。
7	黄色 LED/警告: 表明发生警告。
8	闪烁的红色 LED/报警: 表明发生报警。
9	[Back] (后退): 返回导航结构的上一步或上一层。
10	箭头 [▲] [▼]: 用于选择参数组、参数和参数值, 还可增/减参数值。箭头也用于设置本地参考值。
11	[OK] (确定): 用于选择参数和接受对参数设置的更改。
12	[▶]: 在参数值内从左到右横向移动, 更改单个数字。

表 3.2 图 3.1 的图例, 部分 C

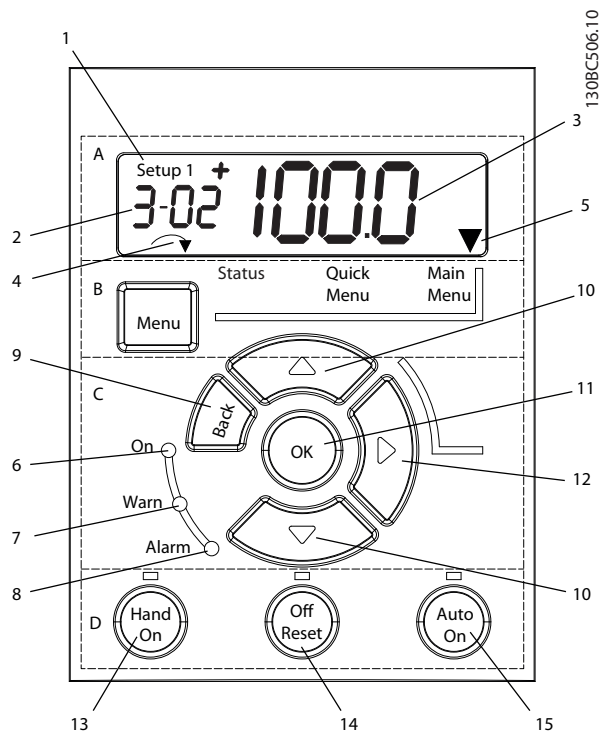


图 3.1 LCP 21 视图

D. 操作键和指示灯 (LED)


13	[Hand On] (手动启动): 启动电动机, 并允许通过 LCP 控制变频器。  5-12 端子 27 数字输入 使用惯性停车反逻辑作为默认设置。这意味着, 如果端子 27 无 24V 电压, 使用 [Hand On] (手动启动) 无法启动电动机。
14	[Off/Reset] (停止/复位): 用于停止电动机 (关)。在报警模式下, 报警被复位。
15	[Auto On] (自动启动): 可以通过控制端子或串行通讯来控制变频器。

表 3.3 图 3.1 的图例, 部分 D



高电压

按 [Off/Reset] (停止/复位) 键后接触变频器仍存在危险, 因为该键并不能将变频器与主电源断开。

- 将变频器与主电源断开, 然后等待变频器完全放电。请参阅表 2.1 中的放电时间。

3.1.3 LCP 21 上的右键功能

按 [▶] 可对显示屏上所显示的 4 个数字分别进行编辑。按一下 [▶], 光标移至第一个数字, 第一个数字开始闪烁, 如图 3.3 所示。按 [▲] [▼] 可更改值。按 [▶] 不会更改数值, 也不会移动小数位。

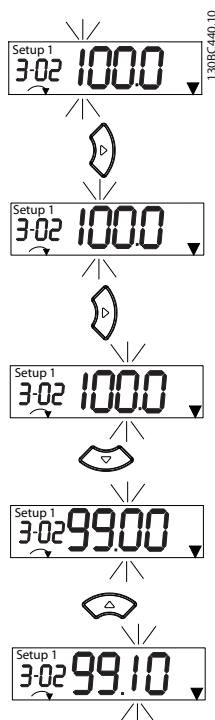


图 3.3 右键功能

[▶] 还可用来在参数组之间移动。在主菜单中时, 按 [▶] 可移至下一个参数组的第一个参数 (如从 0-03 区域性设置 [0] 国际 移至 参数 1-00 配置模式 [0] 开环)。

3.2 快捷菜单

借助快捷菜单, 可以轻松访问最常用的参数。

- 要进入快捷菜单, 请按 [MENU] (菜单) 键, 直到屏幕中的光标位于 Quick Menu (快捷菜单) 上。
- 使用 [▲] [▼] 选择 QM1 或 QM2, 然后按 [OK] (确定)。
- 按 [▲] [▼] 可浏览快捷菜单中的参数。
- 按 [OK] (确定) 选择参数。
- 按 [▲] [▼] 可更改参数设置的值。
- 按 [OK] (确定) 接受所做的更改。
- 要退出, 请按两下 [Back] (后退) (如果在 QM2 和 QM3 内, 则按三下) 进入状态 菜单, 或按一下 [Menu] (菜单) 进入主菜单。

130BC445.12

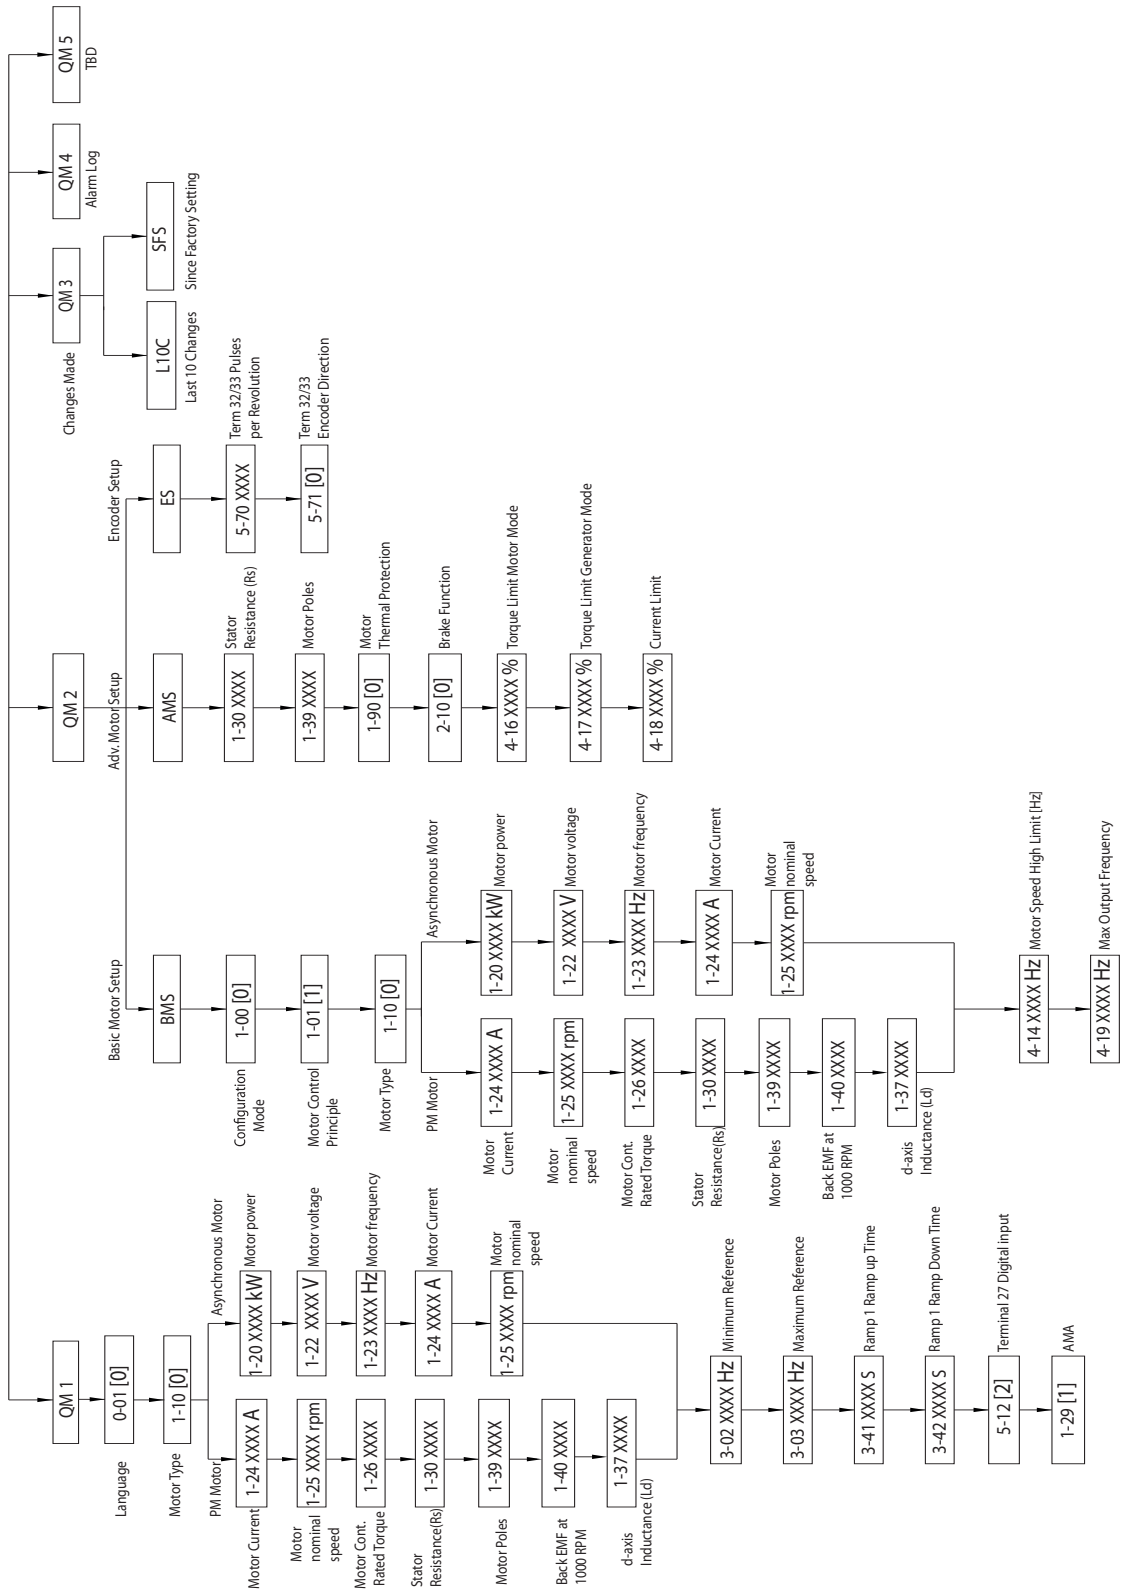


图 3.4 快捷菜单结构

3.3 状态菜单

接通电源后，状态菜单便进入活动状态。点按 [Menu] (菜单) 可以在状态菜单、快捷菜单和主菜单之间切换。

[▲] 和 [▼] 可以在每个菜单的选项之间切换。

显示器用位于“状态”上方的小箭头表示状态模式。

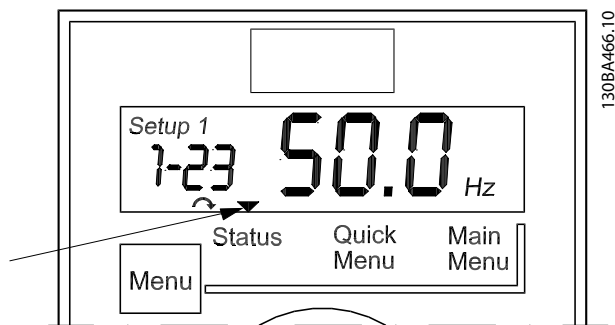


图 3.5 表示状态模式

3.4 主菜单

通过主菜单可访问所有参数。

1. 要进入主菜单，请按 [MENU] (菜单) 键，直到屏幕光标位于主菜单上。
2. [▲] [▼]: 浏览参数组。
3. 按 [OK] (确定) 选择参数组。
4. [▲] [▼]: 浏览特定参数组中的参数。
5. 按 [OK] (确定) 选择参数。
6. [▶] 和 [▲] [▼]: 设置/更改参数值。
7. 按 [OK] (确定) 接受所设置的值。
8. 要退出，请按两下 [Back] (后退) (按三下可访问数组参数) 进入主菜单，或按一下 [Menu] (菜单) 进入状态菜单。

请参阅图 3.6、图 3.7 和图 3.8，了解更改连续参数、枚举参数和数组参数的原则。图中所示操作在表 3.4、表 3.5 和表 3.6 中介绍。

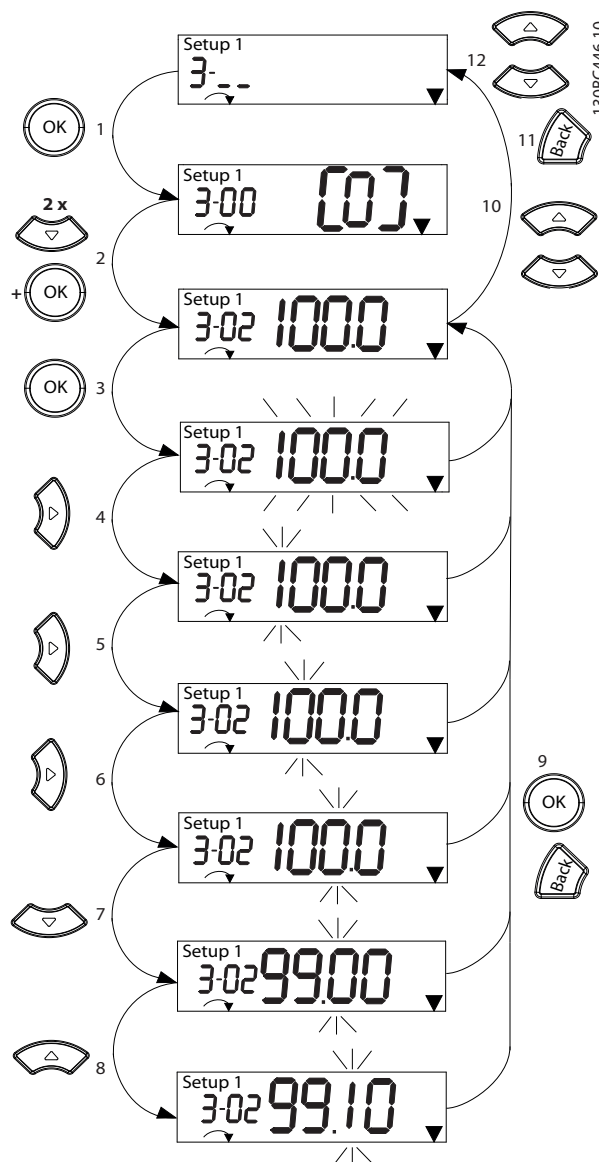


图 3.6 使用主菜单 — 连续参数

1	[OK] (确定): 显示参数组内的第一个参数。
2	反复按 [▼] 可下移至所需的参数。
3	按 [OK] (确定) 开始编辑。
4	[▶]: 第一位数字闪烁 (可以编辑)。
5	[▶]: 第二位数字闪烁 (可以编辑)。
6	[▶]: 第三位数字闪烁 (可以编辑)。
7	[▼]: 减小参数值, 小数点会自动更改。
8	[▲]: 增大参数值。
9	[Back] (后退): 取消更改, 返回到 2)。 [OK] (确定): 接受更改, 返回到 2)。
10	[▲][▼]: 选择参数组内的参数。
11	[Back] (后退): 删除参数值, 并显示参数组。
12	[▲][▼]: 选择组。

表 3.4 更改连续数值

枚举参数的访问和编辑方式与其它参数类似，但由于 LCP 21 数字限制（4 个大数字），并且枚举值不得大于 99，参数值显示在括号内。当枚举值大于 99 时，LCP 21 只能显示括号的第一部分。

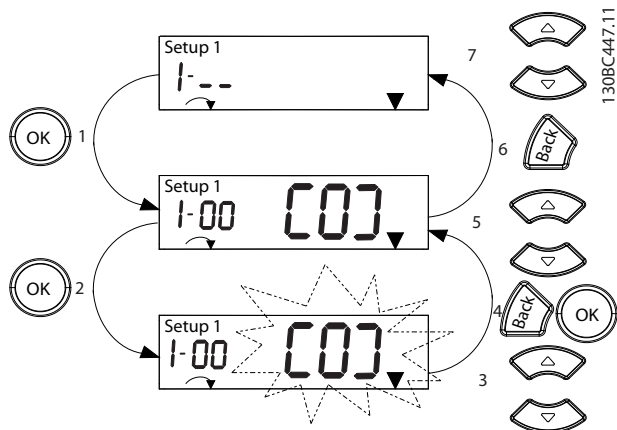


图 3.7 使用主菜单 — 枚举参数

1	[OK] (确定)：显示参数组内的第一个参数。
2	按 [OK] (确定) 开始编辑。
3	[▲][▼]：更改参数值 (闪烁)。
4	按 [Back] (后退) 取消更改；按 [OK] (确定) 接受更改 (返回第 2 个屏幕)。
5	[▲][▼]：选择参数组内的参数。
6	[Back] (后退)：删除参数值，并显示参数组。
7	[▲][▼]：选择组。

表 3.5 更改枚举参数值

数组参数说明如下：

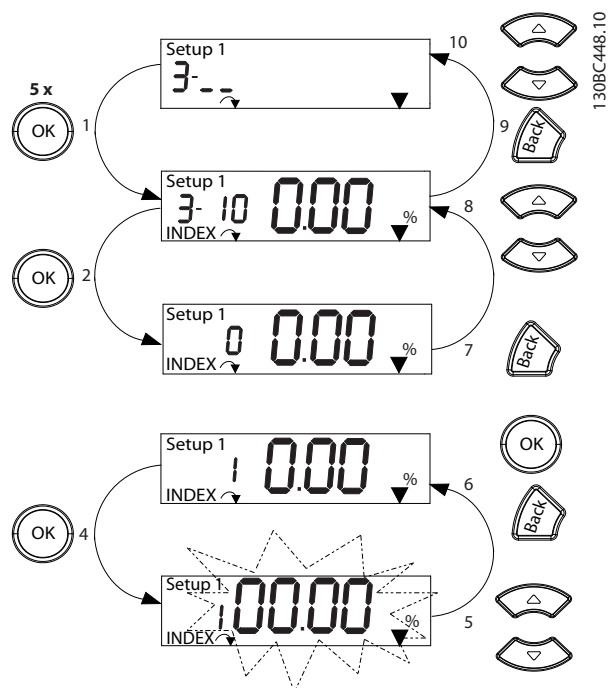


图 3.8 使用主菜单 — 数组参数

1	[OK] (确定)：显示参数编号和首次索引的值。
2	[OK] (确定)：可以选择索引。
3	[▲][▼]：选择索引。
4	[OK] (确定)：可以编辑值。
5	[▲][▼]：更改参数值 (闪烁)。
6	[Back] (后退)：取消更改。 [OK] (确定)：接受更改。
7	[Back] (后退)：取消编辑索引，可以选择新参数。
8	[▲][▼]：选择参数组内的参数。
9	[Back] (后退)：删除参数索引值并显示参数组。
10	[▲][▼]：选择组。

表 3.6 更改数组参数值

4 参数说明

4.1 参数：0-** 操作和显示

这些参数与变频器的基本功能、LCP 按键的功能以及 LCP 显示器的配置有关。

4.1.1 0-0* 基本设置

0-01 语言		
选项:	功能:	
[0] *	English	
[10]	Chinese	

0-03 区域性设置		
选项:	功能:	
		注意 该参数在电机运行过程中无法调整。
[0] *	国际	激活 1-20 电动机功率 [kW]，以使用 [kW] 为单位设置电机功率，并将 1-23 电动机频率 的默认值设为 50 Hz。
[1]	美国	激活 1-20 电动机功率 [kW]，以使用 HP 为单位设置电机功率，并将 1-23 电动机频率 的默认值设为 60 Hz。

0-04 上电工作状态		
选项:	功能:	
		选择在手动启动 模式下断电后重新将变频器连接到主电源时的运行模式。
[0]	继续	使用变频器关闭之前的相同启动/停止设置（通过 [HAND ON/OFF]（手动启动/停止）键应用）来重新启动变频器。
[1] *	停止并保存给定值	当主电源恢复供电并且按了 [Hand On]（手动启动）键后，将使用保存的本地参考值来重新启动变频器。
[2]	强制停止，参考值 = 0	在重新启动变频器时将本地参考值归零。

0-06 GridType		
选项:	功能:	
		选择电网类型，以提供适合的供电电压/频率。 注意 某些功率不支持一些选项。 采用 IT 电网作为供电主电源时，变压器辅助侧的中性点不接地。

0-06 GridType		
选项:	功能:	
		采用三角形连接作为供电主电源时，变压器辅助侧为三角形连接，一相接地。
[10]	380-440V/50Hz/IT-grid	
[11]	380-440V/50Hz/Delta	
[12]	380-440V/50Hz	
[20]	440-480V/50Hz/IT-grid	
[21]	440-480V/50Hz/Delta	
[22]	440-480V/50Hz	
[110]	380-440V/60Hz/IT-grid	
[111]	380-440V/60Hz/Delta	
[112]	380-440V/60Hz	
[120]	440-480V/60Hz/IT-grid	
[121]	440-480V/60Hz/Delta	
[122]	440-480V/60Hz	

0-07 Auto DC Braking		
选项:	功能:	
		防止惯性停车时出现过压。
[0]	关	未激活功能。
[1] *	开	启用此功能。

4.1.2 0-1* 菜单操作

定义和控制各个参数菜单。

变频器有 2 个参数菜单，可单独对它们进行设置。这不仅使变频器拥有非常大的灵活性，而且还可以解决高级控制功能方面的问题，因此往往能省下购买外部控制设备的成本。例如，可以用这些参数来设置变频器，使其按照两个菜单中的控制方案来工作。菜单 1 包括一个控制方案（如负责水平运动的电机 1），菜单 2 包括另一个控制方案（如负责垂直运动的电机 2）。再比如，OEM 机器构建商可以用这些参数对其装配的并且用于某一范围内的不同类型机器的所有变频器进行相同设置，让它们拥有相同参数。这样一来，在生产/调试期间只需根据变频器安装在哪种机器上而选择特定的菜单。
有效菜单（即变频器当前使用的菜单）可以在 0-10 有效设置 中选择，并且可显示在 LCP 中。选择“多重菜单”，可以在变频器运行或停止时通过数字输入或串行通讯命令实现菜单之间的切换。如果需要在运行期间更改菜单，请确保已根据需要对 参数 0-12 此菜单连接到 进行设置。选择 参数 0-11 编辑设置 可以编辑任何菜单中的参数，同时继续变频器在其有效菜单中的操作，这里的有效菜单可以和编辑中的菜单不同。选择 参数 0-51 菜单

复制 可以在菜单之间复制参数设置，这有助于加快调试过程，比如当不同菜单要求使用类似的参数设置时。

0-10 有效设置		
选项:	功能:	
		选择变频器的工作菜单。选择 参数 0-51 菜单复制 将复制菜单 1 或所有菜单。为了防止同一参数在两个不同菜单中的设置发生冲突，请参数 0-12 此菜单连接到 将这两个菜单关联起来。在切换菜单前，如果被标有运行期间无法更改的参数具有不同的值，请将变频器停止。在章 5 参数列表的参数列表中，那些操作期间无法更改的参数被标明为“假”。
[1]	菜单 1	菜单 1 有效。
[2]	菜单 2	菜单 2 有效。
[9]	多重菜单	用于借助数字输入和串行通讯端口从远程进行菜单选择。该菜单使用 参数 0-12 此菜单连接到 的设置。

0-11 编辑设置		
选项:	功能:	
		选择在运行期间设置的菜单： 可以是有效菜单或非有效菜单。正在编辑的菜单的编号将在 LCP 中闪烁显示。
[1]	菜单 1	[1] 菜单 1 到 [2] 菜单 2 在运行期间可以自由编辑，不论它们是不是有效菜单。
[2]	菜单 2	
[9] *	有效菜单	变频器的工作菜单也可以在运行期间进行编辑。

0-12 此菜单连接到		
选项:	功能:	
		这种联接确保在操作期间无法更改的参数值可以实现同步，这样，即可在操作期间从一个菜单切换到另一个菜单。 如果菜单未联接，则不能在电机运行时切换菜单。因此，只有在电机惯性停车之后才能切换菜单。
[0]	未链接	两个菜单中的参数均不变，无法在电机运行时更改这些参数。
[20] *	链接	将在运行期间无法更改的参数从一个菜单复制到另一个菜单，这样在两个菜单中是相同的。

0-16 Application Selection		
选项:	功能:	
[0] *	None	
[1]	Simple Process Close Loop	
[2]	Local/Remote	
[3]	Speed Open Loop	
[4]	Simple Speed Close Loop	
[5]	Multi Speed	
[6]	OGD Function	

0-20 显示行 1.1(小)		
选项:	功能:	
[0]		
[37]	显示文字 1	
[38]	显示文字 2	
[39]	显示文字 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus 警告字	
[1501]	运转时间	
[1502]	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	
[1602] *	参考值 %	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610]	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613]	频率	
[1614]	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1636]	逆变器额定电流	
[1637]	逆变器最大电流	
[1638]	条件控制器状态	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	
[1666]	数字输出	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	

0-20 显示行 1.1(小)		功能:
选项:		
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1686]	FC 速度给定 A	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	
[1695]	扩展状态字 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	过程 PID 错误	
[1891]	过程 PID 输出	
[1892]	过程 PID 箱位输出	
[1893]	过程 PID 增益标定输出	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 写入 MCO	
[3402]	PCD 2 写入 MCO	
[3403]	PCD 3 写入 MCO	
[3404]	PCD 4 写入 MCO	
[3405]	PCD 5 写入 MCO	
[3406]	PCD 6 写入 MCO	
[3407]	PCD 7 写入 MCO	
[3408]	PCD 8 写入 MCO	
[3409]	PCD 9 写入 MCO	
[3410]	PCD 10 写入 MCO	
[3421]	PCD 1 从 MCO 读取	
[3422]	PCD 2 从 MCO 读取	
[3423]	PCD 3 从 MCO 读取	
[3424]	PCD 4 从 MCO 读取	
[3425]	PCD 5 从 MCO 读取	
[3426]	PCD 6 从 MCO 读取	
[3427]	PCD 7 从 MCO 读取	
[3428]	PCD 8 从 MCO 读取	
[3429]	PCD 9 从 MCO 读取	
[3430]	PCD 10 从 MCO 读取	
[3450]	实际位置	
[3456]	跟踪错误	

0-21 显示行 1.2(小)		功能:
选项:		
[0]		
[37]	显示文字 1	
[38]	显示文字 2	
[39]	显示文字 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus 警告字	
[1501]	运转时间	
[1502]	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	

0-21 显示行 1.2(小)		功能:
选项:		
[1602]	参考值 %	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610]	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613]	频率	
[1614] *	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1636]	逆变器额定电流	
[1637]	逆变器最大电流	
[1638]	条件控制器状态	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	
[1666]	数字输出	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1686]	FC 速度给定 A	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	
[1695]	扩展状态字 2	
[1697]	Alarm Word 3	

0-21 显示行 1.2(小)		
选项:	功能:	
[1890]	过程 PID 错误	
[1891]	过程 PID 输出	
[1892]	过程 PID 箱位输出	
[1893]	过程 PID 增益标定输出	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 写入 MCO	
[3402]	PCD 2 写入 MCO	
[3403]	PCD 3 写入 MCO	
[3404]	PCD 4 写入 MCO	
[3405]	PCD 5 写入 MCO	
[3406]	PCD 6 写入 MCO	
[3407]	PCD 7 写入 MCO	
[3408]	PCD 8 写入 MCO	
[3409]	PCD 9 写入 MCO	
[3410]	PCD 10 写入 MCO	
[3421]	PCD 1 从 MCO 读取	
[3422]	PCD 2 从 MCO 读取	
[3423]	PCD 3 从 MCO 读取	
[3424]	PCD 4 从 MCO 读取	
[3425]	PCD 5 从 MCO 读取	
[3426]	PCD 6 从 MCO 读取	
[3427]	PCD 7 从 MCO 读取	
[3428]	PCD 8 从 MCO 读取	
[3429]	PCD 9 从 MCO 读取	
[3430]	PCD 10 从 MCO 读取	
[3450]	实际位置	
[3456]	跟踪错误	

0-22 显示行 1.3(小)		
选项:	功能:	
[0]		
[37]	显示文字 1	
[38]	显示文字 2	
[39]	显示文字 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus 警告字	
[1501]	运转时间	
[1502]	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	
[1602]	参考值 %	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610] *	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613]	频率	
[1614]	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	

0-22 显示行 1.3(小)		
选项:	功能:	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1636]	逆变器额定电流	
[1637]	逆变器最大电流	
[1638]	条件控制器状态	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	
[1666]	数字输出	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1686]	FC 速度给定 A	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	
[1695]	扩展状态字 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	过程 PID 错误	
[1891]	过程 PID 输出	
[1892]	过程 PID 箱位输出	
[1893]	过程 PID 增益标定输出	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 写入 MCO	
[3402]	PCD 2 写入 MCO	
[3403]	PCD 3 写入 MCO	

0-22 显示行 1.3(小)		
选项:	功能:	
[3404]	PCD 4 写入 MCO	
[3405]	PCD 5 写入 MCO	
[3406]	PCD 6 写入 MCO	
[3407]	PCD 7 写入 MCO	
[3408]	PCD 8 写入 MCO	
[3409]	PCD 9 写入 MCO	
[3410]	PCD 10 写入 MCO	
[3421]	PCD 1 从 MCO 读取	
[3422]	PCD 2 从 MCO 读取	
[3423]	PCD 3 从 MCO 读取	
[3424]	PCD 4 从 MCO 读取	
[3425]	PCD 5 从 MCO 读取	
[3426]	PCD 6 从 MCO 读取	
[3427]	PCD 7 从 MCO 读取	
[3428]	PCD 8 从 MCO 读取	
[3429]	PCD 9 从 MCO 读取	
[3430]	PCD 10 从 MCO 读取	
[3450]	实际位置	
[3456]	跟踪错误	

0-23 显示行 2(大)		
选项:	功能:	
[0]		
[37]	显示文字 1	
[38]	显示文字 2	
[39]	显示文字 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus 警告字	
[1501]	运转时间	
[1502]	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	
[1602]	参考值 %	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610]	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613] *	频率	
[1614]	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1636]	逆变器额定电流	
[1637]	逆变器最大电流	
[1638]	条件控制器状态	

0-23 显示行 2(大)		
选项:	功能:	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	
[1666]	数字输出	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1686]	FC 速度给定 A	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	
[1695]	扩展状态字 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	过程 PID 错误	
[1891]	过程 PID 输出	
[1892]	过程 PID 箱位输出	
[1893]	过程 PID 增益标定输出	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 写入 MCO	
[3402]	PCD 2 写入 MCO	
[3403]	PCD 3 写入 MCO	
[3404]	PCD 4 写入 MCO	
[3405]	PCD 5 写入 MCO	
[3406]	PCD 6 写入 MCO	
[3407]	PCD 7 写入 MCO	
[3408]	PCD 8 写入 MCO	
[3409]	PCD 9 写入 MCO	
[3410]	PCD 10 写入 MCO	
[3421]	PCD 1 从 MCO 读取	
[3422]	PCD 2 从 MCO 读取	
[3423]	PCD 3 从 MCO 读取	

0-23 显示行 2(大)		
选项:	功能:	
[3424]	PCD 4 从 MCO 读取	
[3425]	PCD 5 从 MCO 读取	
[3426]	PCD 6 从 MCO 读取	
[3427]	PCD 7 从 MCO 读取	
[3428]	PCD 8 从 MCO 读取	
[3429]	PCD 9 从 MCO 读取	
[3430]	PCD 10 从 MCO 读取	
[3450]	实际位置	
[3456]	跟踪错误	

0-24 显示行 3(大)		
选项:	功能:	
[0]		
[37]	显示文字 1	
[38]	显示文字 2	
[39]	显示文字 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus 警告字	
[1501]	运转时间	
[1502] *	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	
[1602]	参考值 %	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610]	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613]	频率	
[1614]	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1636]	逆变器额定电流	
[1637]	逆变器最大电流	
[1638]	条件控制器状态	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	

0-24 显示行 3(大)		
选项:	功能:	
[1666]	数字输出	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1686]	FC 速度给定 A	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	
[1695]	扩展状态字 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	过程 PID 错误	
[1891]	过程 PID 输出	
[1892]	过程 PID 箱位输出	
[1893]	过程 PID 增益标定输出	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 写入 MCO	
[3402]	PCD 2 写入 MCO	
[3403]	PCD 3 写入 MCO	
[3404]	PCD 4 写入 MCO	
[3405]	PCD 5 写入 MCO	
[3406]	PCD 6 写入 MCO	
[3407]	PCD 7 写入 MCO	
[3408]	PCD 8 写入 MCO	
[3409]	PCD 9 写入 MCO	
[3410]	PCD 10 写入 MCO	
[3421]	PCD 1 从 MCO 读取	
[3422]	PCD 2 从 MCO 读取	
[3423]	PCD 3 从 MCO 读取	
[3424]	PCD 4 从 MCO 读取	
[3425]	PCD 5 从 MCO 读取	
[3426]	PCD 6 从 MCO 读取	
[3427]	PCD 7 从 MCO 读取	
[3428]	PCD 8 从 MCO 读取	
[3429]	PCD 9 从 MCO 读取	
[3430]	PCD 10 从 MCO 读取	
[3450]	实际位置	
[3456]	跟踪错误	

4.1.3 0-3* LCP 自定义读数

可以出于不同要求而对显示元素进行自定义。

自定义读数

显示的计算值基于 0-30 自定义读数单位、0-31 自定义读数最小值（仅线性）、0-32 自定义读数最大值、4-14 电动机速度上限 [Hz]中的设置以及实际速度。

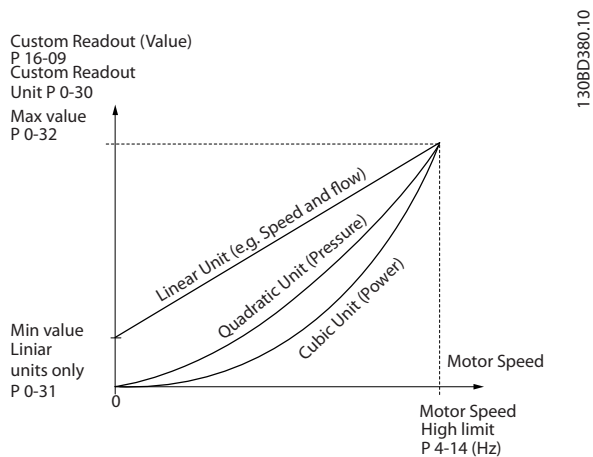


图 4.1 自定义读数

与速度的关系取决于在 0-30 自定义读数单位 中选择的单位类型：

单位类型	与速度的关系
无量纲	线性
速度	
体积流量	
质量流量	
速度	
长度	
温度	
压力	平方
功率	立方

表 4.1 单位类型与速度的关系

0-30 用户定义读数的单位	
选项:	功能:
	设置在 LCP 中显示的值。这些值与速度成线性、平方或立方关系。这里的关系取决于所选的单位。请参阅 表 4.1。计算出的实际值可以被参数 16-09 自定义读数读入。
[0]	None
[1] *	%
[5]	PPM
[10]	1/min
[11]	RPM
[12]	Pulse/s
[20]	l/s

0-30 用户定义读数的单位	
选项:	功能:
[21]	l/min
[22]	l/h
[23]	m³/s
[24]	m³/min
[25]	m³/h
[30]	kg/s
[31]	kg/min
[32]	kg/h
[33]	t/min
[34]	t/h
[40]	m/s
[41]	m/min
[45]	m
[60]	° C
[70]	mbar
[71]	bar
[72]	Pa
[73]	kPa
[74]	m WG
[80]	kW
[120]	GPM
[121]	gal/s
[122]	gal/min
[123]	gal/h
[124]	CFM
[127]	ft³/h
[140]	ft/s
[141]	ft/min
[160]	° F
[170]	psi
[171]	lb/in2
[172]	in WG
[173]	ft WG
[180]	HP

0-31 自定义读数最小值		
范围:	功能:	
0 CustomRea - doutUnit*	[0 - 999999.99 CustomRea - doutUnit]	该参数用于设置自定义读数的最小值（发生在零速时）。仅当在 参数 0-30 用户定义读数的单位 中选择了线性单位时，才能选择一个非 0 值。对于平方和立方单位，最小值为 0。

0-32 自定义读数最大值		
范围:		功能:
100 Custom - ReadoutUnit*	[0.0 - 999999.99 CustomReadoutUnit]	该参数用于设置当电动机速度达到 参数 4-14 电动机速度上限 [Hz] 所设的值时, 应显示的最大值。

4.1.4 0-4* LCP 键盘

启用、禁用 LCP 上的各个键以及设置保护密码。

0-40 LCP 的手动启动键		
选项:		功能:
[0]	禁用	请避免变频器在手动模式下意外启动。
[1] *	启用	[Hand On] (手动启动) 被启用。

0-42 LCP 的自动启动键		
选项:		功能:
[0]	禁用	避免从 LCP 意外启动变频器。
[1] *	启用	[Hand On] (手动启动) 被启用。

0-44 LCP 的 [Off/Reset] (停止/复位) 键		
选项:		功能:
[0]	禁用	
[1] *	启用	
[7]	复位	

4.1.5 0-5* 复制/保存

将参数复制到 LCP 或从其复制参数。可使用这些参数在变频器之间保存和复制菜单。

0-50 LCP 复制		
选项:		功能:
[0] *	不复制	不操作
[1]	所有参数到 LCP	将所有菜单中的所有参数从变频器的寄存器复制到 LCP 的寄存器。为便于维护, 建议在调试后将所有参数都复制到 LCP 中。
[2]	从 LCP 传所有参数	将所有菜单中的所有参数从 LCP 的寄存器复制到变频器的寄存器。
[3]	传电机无关参数	仅复制与电机规格无关的参数。若要在不影响已设置的电机数据的情况下为多台变频器设置相同功能, 可以使用这个选项。

0-51 菜单复制		
选项:		功能:
[0] *	不复制	不操作
[1]	从菜单 1 复制	从菜单 1 复制到菜单 2。
[2]	从菜单 2 复制	从菜单 2 复制到菜单 1。

0-51 菜单复制		
选项:		功能:
[9]	从出厂菜单复制	将出厂设置复制到在 参数 0-11 编辑设置 中所选的编程菜单中。

4.1.6 0-6* 密码

0-60 扩展菜单密码		
范围:		功能:
0*	[0 - 999]	定义通过 [Main Menu] (主菜单) 键访问主菜单时的密码。设为 0 值可禁用密码功能。

4.2 参数： 1-** 负载和电机

4.2.1 1-0* 一般设置

1-00 配置模式		
选项：	功能：	
		选择当远程参考值激活时（即，通过模拟输入或现场总线）要使用的控制应用原则。
[0]	开环 *	启用速度控制（不使用来自电机的反馈信号），通过自动滑差补偿在变化的负载情况下保持基本恒速。补偿功能被启用，但您可以在参数组 1-0* 负载和电机中禁用它。速度控制参数在参数组 7-0* 速度 PID 控制中设置。
[1]	闭环速度	启用带反馈的闭环速度控制。为提高速度精度，请提供反馈信号，并设置速度 PID 控制。速度控制参数在参数组 7-0* 速度 PID 控制中设置。
[2]	转矩	启用带速度反馈的转矩闭环。仅当在参数 1-01 电动机控制原理 中选择选项 [1] VVC+ 时才可以这样做。
[3]	过程	启用使用变频器中的过程控制。过程控制参数在参数组 7-2* 过程控制 反馈和 7-3* 过程 PID 控制中设置。
[4]	转矩控制开环	
[6]	表面卷绕机	
[7]	扩展 PID 速度开环	

1-01 Motor Control Principle		
选项：	功能：	
[0]	U/f	注意 运行 U/f 控制时，不包括滑差补偿和负载补偿。 用于并联电机和/或特殊电机。在 1-55 U/f Characteristic - U 和 1-56 U/f Characteristic - F 中设置 U/f 设置。
[1] *	VVC+	注意 当 1-10 Motor Construction 设置为 PM 启用的选项时，仅可以使用 VVC+ 选项。 正常运行模式，包括滑差补偿和负载补偿。

1-03 转矩特性		
选项：	功能：	
		选择所需的转矩特性。VT 和 AEO 都属于节能运行方式。
[0] *	恒转矩	
[1]	可变转矩	
[2]	自动能量优化 CT	

1-06 顺时针方向		
选项：	功能：	
		注意 该参数在电机运行过程中无法调整。 该参数定义了“顺时针”一词对于 LCP 方向键的含义。借此可在不交换电机接线的情况下轻松改变轴的旋转方向。
[0] *	正常	当变频器按下述方式与电动机连接时，电动机轴将沿顺时针方向旋转：U→U， V→V， 以及 W→W。
[1]	反向	当变频器按下述方式与电动机连接时，电动机轴将沿逆时针方向旋转：U→U， V→V， 以及 W→W。

4.2.2 1-1* 电机选择

该参数组用于设置常规电动机数据。电机正在运行，并且存在主轴扭矩。

活动参数显示在表 4.2 中。x 表明特定参数在选择该选项后处于活动状态。

1-10 电动机结构	[0] 异步	[1] PM 电机，非突出	[2] PM，突出，IPM，非饱和	[3] PM，突出，IPM，饱和
1-00 配置模式	x	x	x	x
1-03 转矩特性	x			
1-06 顺时针方向	x	x	x	x
1-08 Motor Control Bandwidth	x	x	x	x
1-14 Damping Gain		x	x	x
1-15 Low Speed Filter Time Const.		x	x	x
1-16 High Speed Filter Time Const.		x	x	x
1-17 Voltage filter time const.		x	x	x
1-20 电动机功率 [kW]	x			
1-22 电动机电压	x			
1-23 电动机频率	x			
1-24 电动机电流	x	x	x	x
1-25 电动机额定转速	x	x	x	x
1-26 电动机持续额定转矩		x	x	x

参数 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)	x	x	x	x
1-30 定子阻抗 (Rs)	x	x	x	x
1-33 定子漏抗 (X1)	x			
1-35 主电抗 (Xh)	x			
1-37 d 轴电感 (Ld)		x	x	x
1-38 q-axis Inductance (Lq)			x	x
1-39 电动机极数	x	x	x	x
参数 1-40 1000 RPM 时的后 EMF		x	x	x
1-42 Motor Cable Length	x	x	x	x
1-43 Motor Cable Length Feet	x	x	x	x
1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)				
1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)				x
1-46 Position Detection Gain		x	x	x
1-48 Current at Min Inductance for d-axis				x
1-49 Current at Min Inductance for q-axis				x
参数 1-50 Motor Magnetisation at Zero Speed				
1-52 Min Speed Normal Magnetising [Hz]				
1-55 U/f Characteristic - U				
1-56 U/f Characteristic - F				
1-62 Slip Compensation				
参数 1-63 Slip Compensation Time Constant				
1-64 Resonance Dampening				
1-65 Resonance Dampening Time Constant				
1-66 Min. Current at Low Speed		x	x	x
1-70 PM Start Mode		x	x	x
1-71 启动延迟	x	x	x	x
1-72 启动功能	x	x	x	x
1-73 Flying Start	x	x	x	x
1-80 停止功能	x	x	x	x
1-90 Motor Thermal Protection	x	x	x	x
2-00 直流夹持电流	x	x	x	x
2-01 直流制动电流	x	x	x	x
2-02 直流制动时间	x	x	x	x
2-04 直流制动切入速度 [Hz]	x	x	x	x
2-06 停车电流		x	x	x
2-07 停车时间		x	x	x
2-10 制动功能	x	x	x	x
2-16 交流制动最大电流	x			

2-17 过压控制	x	x	x	x
4-10 电动机速度方向	x	x	x	x
4-14 电动机速度上限 [Hz]	x	x	x	x
4-18 电流极限	x	x	x	x
4-19 最大输出频率	x	x	x	x
4-58 电机缺相功能	x	x	x	x
14-01 Switching Frequency	x	x	x	x
14-03 Overmodulation	x	x	x	x
14-07 Dead Time Compensation Level	x	x	x	x
14-08 Damping Gain Factor	x	x	x	x
14-09 Dead Time Bias Current Level	x	x	x	x
14-10 Mains Failure	x	x	x	x
14-11 Mains Voltage at Mains Fault	x	x	x	x
14-12 Function at Mains Imbalance	x			
14-27 Action At Inverter Fault	x	x	x	x
14-40 VT Level	x	x	x	x
14-41 AEO 最小磁化	xx	x	x	x
14-50 RFI Filter	x			
14-51 DC-Link Voltage Compensation	x	x	x	x
14-55 Output Filter	x	x	x	x
14-64 Dead Time Compensation Zero Current Level	x	x	x	x
14-65 Speed Derate Dead Time Compensation	x	x	x	x
30-22 Locked Rotor Detection		x	x	x
30-23 Locked Rotor Detection Time [s]		x	x	x

表 4.2 有效参数

1-10 电机结构

选项:	功能:
[0] * 异步	用于异步电机。
[1] PM, 非突出 SPM	用于平面装有磁铁 (不突出) 的永磁 (PM) 电动机。请参考组 1-14 至 1-17 中的参数以了解优化电动机操作的详细信息。
[2] PM, 突出 IPM, 非饱和	用于带有内部磁铁 (不突出) 且无电感饱和控制的永磁 (PM) 电动机。

1-14 衰减增益

范围:	功能:
120 %* [0 - 250 %]	衰减增益将使 PM 设备保持稳定。衰减增益值将控制 PM 设备的动态性能。高衰减增益值将导致高动态性能, 而低衰减增益值将导致低动态性能。动态性能与设备数据和负载类型有关。如果衰减增益过高或过低, 将导致控制过程变得不稳定。

1-15 低速滤波时间常量		
范围:		功能:
Size related*	[0.01 - 20 s]	
1-16 高速滤波时间常量		
范围:		功能:
Size related*	[0.01 - 20 s]	
1-17 电压滤波时间常量		
范围:		功能:
Size related*	[0.01 - 1 s]	

4.2.3 1-2* 电机数据

此参数组包含来自相连电机铭牌的输入数据。



更改这些参数的值会影响其他参数的设置。

1-20 电动机功率 [kW]		
选项:		功能:
[2]	0.12 kW - 0.16 hp	
[3]	0.18 kW - 0.25 hp	
[4]	0.25 kW - 0.33 hp	
[5]	0.37 kW - 0.5 hp	
[6]	0.55 kW - 0.75 hp	
[7]	0.75 kW - 1 hp	
[8]	1.1 kW - 1 hp	
[9]	1.5 kW - 2 hp	
[10]	2.2 kW - 3 hp	
[11]	3 kW - 4 hp	
[12]	3.7 kW - 5 hp	
[13]	4 kW - 5.4 hp	
[14]	5.5 kW - 7.5 hp	
[15]	7.5 kW - 10 hp	
[16]	11 kW - 15 hp	
[17]	15 kW - 20 hp	
[18]	18.5 kW - 25 hp	
[19]	22 kW - 30 hp	
[20]	30 kW - 40 hp	
[21]	37 kW - 50 hp	
[22]	45 kW - 60 hp	
[23]	55 kW - 75 hp	
[24]	75 kW - 100 hp	
[25]	90 kW - 120 hp	
[26]	110 kW - 150 hp	
1-22 Motor Voltage		
范围:		功能:
Size related*	[50 - 1000 V]	根据电机铭牌数据输入电机额定电压。其默认值对应于设备的标称额定输出。

1-23 电动机频率		
范围:		功能:
		注意 该参数在电机运行过程中无法更改。
Size related*	[20 - 500 Hz]	

1-24 Motor Current		
范围:		功能:
Size related*	[0.01 - 10000.00 A]	根据电机的铭牌数据输入电机额定电流值。这个数据用于计算电机转矩、电机热保护等等。

1-25 Motor Nominal Speed		
范围:		功能:
Size related*	[50 - 60000 RPM]	根据电机的铭牌数据输入电机额定转速值。这个数据用于计算自动电机补偿。

1-26 电动机持续额定转矩		
范围:		功能:
Size related*	[0.1 - 10000 Nm]	

1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)		
选项:		功能:
		注意 该参数在电机运行过程中无法调整。 AMA 功能通过在电动机静止时自动优化高级电动机参数 (参数 1-30 Stator Resistance (Rs) 至 参数 1-35 Main Reactance (Xh)) 来优化电动机的动态性能。
[0]	Off	无功能
[1]	Enable Complete AMA	对定子电阻 Rs、定子漏抗 X1 和主电抗 Xh 执行 AMA。 注意 端子 27 数字输入 (5-12 Terminal 27 Digital Input) 的默认设置是惯性停车反逻辑。这意味着, 如果端子 27 无 24 V 电压, 则无法执行 AMA。
[2]	Enable Reduced AMA	仅对系统的定子电阻 R _s 执行精简 AMA。如果在变频器和电机之间使用了 LC 滤波器, 请选择此选项。

注意

当 1-10 Motor Construction 设置为启用永磁电机模式的选项时，唯一可用的选项为 [1] 启用完整 AMA。

选择 [1] 启用完整 AMA 或 [2] 启用精简 AMA 后点按 [Hand on] (手动启动)，即可激活 AMA 功能。在经过一段正常运行后，显示器会显示：按 [OK] (确定) 完成 AMA。按下 [OK] (确定) 后，即可开始运行变频器。

注意

- 为实现对变频器的最佳识别，请在冷电机上运行 AMA。
- 当电机正在运行时无法执行 AMA。
- 如果电机的额定功率高于变频器的额定功率（例如，将 5.5 kW 电机连接到 4 kW 变频器），则无法执行 AMA。

注意

在执行 AMA 期间要避免生成外加转矩。

注意

如果更改了参数组 1-2* 电动机数据 中的某一项设置，高级电动机参数（参数 1-30 Stator Resistance (Rs) 至 参数 1-39 Motor Poles) 将恢复为默认设置。

注意

完整 AMA 应在没有滤波器的情况下执行，而精简 AMA 应在有滤波器的情况下执行。

4.2.4 1-3* 高级 电机数据 I

这些参数用于设置高级电动机数据。为实现最佳性能，参数 1-30 到 1-39 中的电动机数据必须与电动机匹配。如果不知道电动机数据，建议执行 AMA

1-30 Stator Resistance (Rs)		功能:
范围:		
Size related*	[0.0 - 99.99 Ohm]	注意 该参数在电机运行过程中无法调整。 设置定子阻抗值。请使用来自电机数据表的值，或在冷态电机上执行 AMA。

1-31 Rotor Resistance (Rr)		功能:
范围:		
Size related*	[0.010 - 100.000 Ohm]	

1-33 定子漏抗 (X1)		功能:
范围:		
Size related*	[0.0 - 999.9 Ohm]	

1-35 Main Reactance (Xh)		功能:
范围:		
Size related*	[0.0 - 999.9 Ohm]	可通过以下任一方式设置电动机的主电感： <ul style="list-style-type: none"> • 在冷态电机上运行 AMA。由变频器测量该电动机值。 • 手动输入 X_h 值。从电机供应商处获得该数值。 • 使用 X_h 默认设置。由变频器根据电机铭牌数据来确定该设置。

1-37 d 轴电感 (Ld)		功能:
范围:		
Size related*	[0 - 1000 mH]	

1-38 q 轴电感 (Lq)		功能:
范围:		
Size related*	[0.000 - 1000 mH]	

1-39 Motor Poles		功能:
范围:		
Size related*	[2 - 100]	

4.2.5 1-4* 高级 电机数据 II

这些参数用于设置高级电动机数据。

1-40 1000 RPM 时的后 EMF		功能:
范围:		
500. V*	[10. - 9000 V]	为以 1000 RPM 的速度运行的电机设置额定后 EMF。 反电动势是在未连接变频器并且用外力使机轴旋转时 PM 电机所生成的电压。反电动势通常是电机运行在额定转速或在 1000 RPM 时测得的线电压。如果无法在 1000 RPM 的电机速度下获得此值，则可以用下述方式计算正确的值。如果反电动势在 1800 RPM 下为 320 V，则可以计算 1000 RPM 下的反电动势： 示例 1800 RPM 时的反电动势 320 V。反电动势 = (电压/RPM) *1000 = (320/1800)*1000 = 178。 该参数仅在 1-10 电动机结构 设为启用 PM (永磁) 电机的选项时才能被激活。仅限 FC 360。 注意 对于 PM 电机，建议使用制动电阻器。

1-42 Motor Cable Length		
范围:	功能:	
50 m*	[0 - 100 m]	以米为单位设置电动机电缆长度。

1-43 Motor Cable Length Feet		
范围:	功能:	
164 ft*	[0 - 328 ft]	设置电动机电缆长度。长度单位为英尺。

1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 1000 mH]	

1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 1000 mH]	

1-46 Position Detection Gain		
范围:	功能:	
100 %*	[20 - 200 %]	

1-48 Current at Min Inductance for d-axis		
范围:	功能:	
100 %	[20 - 200 %]	使用此参数可设置电感饱和点。

1-49 Current at Min Inductance for q-axis		
范围:	功能:	
100 %	[20 - 200 %]	该参数指定 q- 电感值的饱和曲线。由于参数 1-38 q 轴电感 (Lq) 和参数 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat), 该参数的 20 - 100% 的电感值线性近似。这些参数同电机铭牌上的负载补偿和应用负载类型有关。该电子制动功能用于快速停止/保持电机。

4.2.6 1-5* 与负载无关的 设置

这些参数用于设置与负载无关的电动机设置。

1-50 Motor Magnetisation at Zero Speed		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 300 %]	同 1-52 Min Speed Normal Magnetising [Hz] 一起使用该参数, 可以在电动机低速运行时获得不同的热负载。 输入额定磁化电流的百分比值。设置过低可能导致电机主轴上的转矩减小。
<p>图 4.2 电动机磁化</p>		

1-52 正常磁化的最小速度 [Hz]		
范围:	功能:	
1 Hz*	[0.1 - 10.0 Hz]	设置正常磁化电流所需的频率。请将该参数与 参数 1-50 Motor Magnetisation at Zero Speed 一起使用, 另请参见图 4.2。

1-55 V/f 特性 - U		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 500 V]	

1-56 U/f 特性 - F		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 400.0 Hz]	

4.2.7 1-6* 与负载相关的 设置

这些参数用于调整与负载相关的电动机设置。

1-60 低速负载补偿		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 300 %]	输入用百分比表示的低速电压补偿值。该参数用于优化低速负载性能。该参数仅在 1-10 Motor Construction = [0] 异步时有效。

1-61 高速负载补偿		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 300 %]	输入用百分比表示的高速负载电压补偿值。该参数用于优化高速负载性能。该参数仅在 1-10 Motor Construction = [0] 异步时有效。

1-62 滑差补偿		
范围:	功能:	
Size related*	[-400 - 399.0 %]	

1-63 Slip Compensation Time Constant		
范围:	功能:	
0.1 s*	[0.05 - 5 s]	输入滑差补偿的反应速度。值较大, 反应将较慢; 值较小, 反应将较快。如果遇到低频共振问题, 请将该时间设置得长一些。

1-64 共振衰减		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 500 %]	输入共振衰减值。设置 参数 1-64 共振衰减和 参数 1-65 共振衰减时间将有助于避免高频共振问题。要减少谐振, 请提高 参数 1-64 共振衰减 的值。

1-65 共振衰减时间		
范围:	功能:	
0.005 s* [0.001 - 0.05 s]	设置 参数 1-64 共振衰减和 参数 1-65 共振衰减时间将有助于避免高频共振问题。请输入能实现最佳衰减效果的时间常量。	

1-66 低速最小电流		
范围:	功能:	
50 %*	[0 - 120 %]	

4.2.8 1-7* 启动调整

这些参数用于调整电动机启动设置。

1-70 PM Start Mode		
选项:	功能:	
[0] *	Rotor Detection	
[1]	Parking	

1-71 Start Delay		
范围:	功能:	
0 s* [0 - 10 s]	该参数可启用启动时间延时。变频器首先执行在 1-72 Start Function 中选择的启动功能。设置开始加速之前的启动延迟时间。	

1-72 启动功能		
选项:	功能:	
		选择启动延迟期间的启动功能。该参数与 参数 1-71 Start Delay 关联在一起。
[0]	直流夹持/延迟时间	
[2] *	惯性停车/延迟	
[3]	顺时针启动速度	
[4]	水平运行	
[5]	VVC+/顺时针矢量	启动速度将自动计算。此功能仅在启动延迟时间内使用启动速度。

1-73 飞车启动		
选项:	功能:	
		<p>注意</p> <p>该参数在电机运行过程中无法更改。</p> <p>注意</p> <p>为了达到最佳飞车启动性能，高级电机数据 1-30 定子阻抗 (Rs) 至 1-35 主电抗 (Xh) 必须正确。</p> <p>“捕获”因主电源断开而自由旋转的电机。</p>
[0] *	禁用	无功能

1-73 飞车启动		
选项:	功能:	
[1]	启用	使变频器能够“捕获”和控制旋转中的电机。如果启用了 参数 1-73 飞车启动, 参数 1-71 Start Delay 和 参数 1-72 启动功能 将不起作用。
[2]	总是启用	
[3]	Enabled Ref. Dir.	
[4]	Enab. Always Ref. Dir.	

1-75 启动速度 [Hz]		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 10 Hz]	

1-76 启动电流		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 10000 A]	

1-78 压缩机最大启动速度 [Hz]		
范围:	功能:	
0 Hz* [0 - 650 Hz]	该参数启用高启动转矩。这项功能在电机启动期间忽略电流极限和转矩极限。从给出启动信号到速度超过在此参数中设置速度的时间变成一个“启动区间”，在此期间，电流极限和电机转矩极限将被设为变频器/电机组合所允许的最大值。无电流极限和转矩极限保护的时间不得超过 参数 1-79 压缩机启动到跳闸的最长时间设定值。否则，变频器将跳闸，并给出报警 18, 启动失败。	

1-79 压缩机启动到跳闸的最长时间		
范围:	功能:	
5 s* [0 - 10 s]	从给出启动信号到速度超过 参数 1-78 压缩机最大启动速度 [Hz] 所设速度的时间不得超过在本参数中设置的时间。否则，变频器将跳闸，并给出报警 18, 启动失败。在 参数 1-71 Start Delay 中设置的任何用于启动功能的时间都必须符合这个时限。	

4.2.9 1-8* 停止调整

这些参数用于调整电动机停止设置。

1-80 停止功能	
选项:	功能:
	<p>选择当启动了停止命令后, 或者当速度下降到 参数 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz] 的设置以下时变频器的功能。</p> <p>可用选项取决于 1-10 电动机结构。</p> <p>[0] 异步</p> <p>[0] 惯性停车</p> <p>[1] 直流夹持</p> <p>[2] 电机检查警告</p> <p>[6] 电机检查报警</p> <p>PM, 非突出</p> <p>[0] 惯性停车</p>
[0]	惯性停车
	让电机保持自由运动模式。
[1]	直流夹持/电动机预热
	通过直流夹持电流为电机供电 (请参阅参数 2-00 直流夹持电流)。
[3]	预励磁
	<p>在电机尚处于停止状态时便形成一个磁场。这样, 电机即可在发出命令时快速产生转矩 (仅适用异步电机)。此类预磁化功能对第一启动命令不起什么作用。如果要在发出第一个启动命令时对电动机进行预励磁, 可采用以下两种解决办法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 在启动变频器时采用 0 RPM 参考值并等待 2 至 4 个转子时间常数 (参见以下信息), 然后再增大速度参考值。 <ol style="list-style-type: none"> 将参数 1-71 Start Delay 设为所需的预励磁时间 (2 至 4 个转子时间常数)。 将参数 1-72 启动功能设为 [0] 直流夹持或 [1] 直流制动。 <p>设置直流夹持或直流制动的电流 (参数 2-00 直流夹持电流或 2-01 直流制动电流), 使其等于预励磁电流, 即 $I_{pre-mag} = U_{nom} / (1.73 \times X_h)$</p> <p>转子时间常数示例 = $(X_h + X_2) / (6.3 \times \text{额定频率} \times R_r)$</p> <p>1 kW = 0.2 s 10 kW = 0.5 s 100 kW = 1.7 s</p>

1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]	
范围:	功能:
0 Hz*	[0 - 20 Hz]
	设置激活 1-80 Function at Stop 的输出频率。

4.2.10 1-9* 电机温度

这些参数用于调整电动机的温度保护设置。

1-90 电动机热保护	
选项:	功能:
[0]	无保护
*	如果电机持续过载时不需要变频器发出警告或跳闸。
[1]	热敏电阻警告
	当电动机中连接的热敏电阻或 KTY 传感器因电动机温度过高而作出反应时激活警告。
[2]	热敏电阻跳闸
	当电机中连接的热敏电阻或 KTY 传感器因电机温度过高而作出反应时, 停止 (跳闸) 变频器。
	热敏电阻在阻值大于 > 3 kΩ 时自动断开。
	在电机内部放置一个热敏电阻 (PTC 传感器) 可以实现绕组保护。
[3]	ETR 警告 1
	当菜单 1 活动时, 计算负载, 并在电机过载时在屏幕上激活一条警告。可以通过某个数字输出来设置警告信号。
[4]	ETR 跳闸 1
	当菜单 1 活动时, 计算负载, 并在电机过载时停止变频器 (使其跳闸)。可以通过某个数字输出来设置警告信号。一旦发生警告或变频器跳闸 (热警告), 就会产生相应信号。

1-93 热敏电阻源	
选项:	功能:
	注意
	该参数在电机运行过程中无法更改。
	注意
	应在 5-00 数字 I/O 模式中将数字输入设为 [0] PNP - 在 24V 时激活。
	选择应与热敏电阻 (PTC 传感器) 连接的输入。如果已将某个模拟输入用作参考源 (在参数 3-15 参考值来源 1、参数 3-16 参考值来源 2 或参数 3-17 参考值来源 3 中选择), 则不能选择模拟输入选项 [1] 模拟输入 53 或 [2] 模拟输入 54。
[0]	* 无
[1]	模拟输入端 53
[2]	模拟输入端 54
[3]	数字输入 18

1-93 热敏电阻源		
选项:	功能:	
[4]	数字输入 19	
[5]	数字输入 32	
[6]	数字输入 33	
[7]	数字输入 31	

4.3 参数： 2-** 制动

4.3.1 2-0* 直流制动

使用该参数组可配置直流制动和直流夹持功能。

2-00 直流夹持电流		
范围:	功能:	
50 %*	[0 - 160 %]	请用相对于电机额定电流 I_{MN} 1-24 电动机电流的百分比形式来设置夹持电流。该参数可保持电机功能（保持转矩）或预热电机。如果在参数 1-72 启动功能中选择了 [0] 直流夹持或在参数 1-80 停止功能中选择了 [1] 直流夹持/预热，则该参数有效。
<p>注意</p> <p>最大值取决于额定电机电流。避免 100% 的电流持续太久。否则可能损坏电机。</p>		

2-01 DC Brake Current		
范围:	功能:	
50 %*	[0 - 150 %]	在参数 1-24 Motor Current 中将电流设为电动机额定电流的百分比。出现以下情况时，将向停止命令应用直流制动电流：速度低于参数 2-04 DC Brake Cut In Speed 中设置的限值；激活了直流制动反逻辑功能时；或通过串行端口发出停止命令时。请参阅参数 2-02 DC Braking Time 了解持续时间。
<p>注意</p> <p>最大值由电机额定电流决定。避免 100% 的电流持续太久。否则可能损坏电机。</p>		

2-02 DC Braking Time		
范围:	功能:	
10 s*	[0 - 60 s]	设置直流制动电流（在参数 2-01 DC Brake Current 中设置）激活后的持续时间。

2-04 DC Brake Cut In Speed		
范围:	功能:	
0 Hz*	[0 - 400 Hz]	该参数用于设置使用停止命令后，直流制动电流（参数 2-01 DC Brake Current）被激活的直流制动切入速度。

注意

当 1-10 电动机结构 = [1] PM, 非突出 SPM 时, 参数 2-01、2-02 和 2-04 无效。

2-06 Parking Current		
范围:	功能:	
50 %*	[0 - 1000 %]	用相对于电机额定电流 1-24 电动机电流的百分比形式来设置此电流。

2-07 Parking Time		
范围:	功能:	
3 s*	[0.1 - 60 s]	设置泊车电流（在参数 2-06 Parking Current 中设置）激活后的持续时间。

4.3.2 2-1* 制动能量功能

该参数组用于选择动态制动参数。仅针对带有制动斩波器的变频器。


2-10 制动功能		
选项:	功能:	
[0]	关	未安装制动电阻器。
[1]	电阻器制动	为了以热量形式耗散多余的制动能量，系统中集成了一个制动电阻器。连接了制动电阻器后，在制动期间（发电操作）允许存在较高的直流回路电压。制动电阻功能仅在带有集成动态制动的变频器中有效。
[2]	交流制动	在不使用制动电阻的情况下改进制动。该参数可以控制电机在发电性负载下工作时的过磁化。该功能可以使 OVC 功能增强。通过增加电机中的电力损耗，OVC 功能将可以在不超出电压极限的情况下增加制动转矩。
<p>注意</p> <p>交流制动的效果不如使用电阻器情况下的动态制动。</p> <p>交流制动使用开环和闭环中的 VVC⁺ 模式。</p>		

2-11 制动电阻 (欧姆)		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 65535 Ohm]	

2-12 制动功率极限 (kW)		
范围:	功能:	
Size related*	[0.001 - 2000 kW]	


2-14 制动电压衰减		
范围:	功能:	
0 V*	[0 - 0 V]	设置该参数可能会更改制动电阻器（参数 2-11 制动电阻 (欧姆)）。

2-16 交流制动最大电流		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 160 %]	输入使用交流制动时所允许的最大电流，以避免电机绕组过热。
<p>注意</p> <p>当 1-10 电动机结构 设为 [1] PM, 非突出 SPM 时, 参数 2-16 交流制动最大电流 将不起作用。</p>		

2-17 过压控制		
选项:	功能:	
		过压控制 (OVC) 可降低因负载生电导致直流回路过压而使变频器发生跳闸的风险。
[0] *	禁用	不需要 OVC。
[1]	启用 (未停止时)	激活 OVC, 使用停止信号停止变频器时除外。
[2]	启用	激活 OVC  警告 人身伤害和设备损坏 在起重应用中启用 OVC 可能会导致人身伤害和设备损坏。在此类应用中不得启用 OVC。

2-19 过压增益		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 200 %]	选择过压增益。

4.3.3 2-2* 机械制动

2-20 抱闸释放电流		
范围:	功能:	
0 A*	[0 - 100 A]	设置电机电流, 以便在符合启动条件时释放机械制动。默认值是逆变器在特定功率规格下可以提供的最大电流。上限在参数 16-37 逆变器最大电流 中指定。  注意 当选择了机械制动控制输出但没有连接机械制动装置时, 由于电机电流过低, 该功能不会在默认设置下工作。

2-22 激活制动速度 [Hz]		
范围:	功能:	
0 Hz*	[0 - 400 Hz]	设置电机频率, 以便在符合停止条件时激活机械制动。

2-23 激活制动延时		
输入经过减速时间之后的惯性停车制动延时时间。延时期的轴速保持为零, 而保持转矩为额定值。在电机进入惯性滑停模式之前, 确保机械制动已将负载锁定。		
范围:	功能:	
0 s*	[0 - 5 s]	

4.4 参数： 3-** 参考值/加减速

4.4.1 3-0* 参考值极限

这些参数用于设置参考值的单位、极限和范围。

3-00 参考值范围		
选项:	功能:	
[0] *	最小 - 最大	选择参考信号和反馈信号的范围。信号值可以仅为正值，也可以一正一负。
[1]	- 最大 - + 最大	值可以为正也可以为负（两个方向），和 4-10 电动机速度方向有关。

3-01 参考值/反馈单位		
选项:	功能:	
[0]	None	
[1]	%	
[2]	RPM	
[3]	Hz	
[4]	Nm	
[5]	PPM	
[10]	1/min	
[12]	Pulse/s	
[20]	l/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	° C	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	gal/s	
[122]	gal/min	
[123]	gal/h	
[124]	CFM	
[125]	ft³/s	
[126]	ft³/min	
[127]	ft³/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	

3-01 参考值/反馈单位		
选项:	功能:	
[132]	lb/h	
[140]	ft/s	
[141]	ft/min	
[145]	ft	
[150]	lb ft	
[160]	° F	
[170]	psi	
[171]	lb/in2	
[172]	in WG	
[173]	ft WG	
[180]	HP	

3-02 最小参考值		
范围:	功能:	
0 Reference - FeedbackUnit*	[0 - 4999 ReferenceFeed - backUnit]	<p>输入最小参考值。最小参考值是通过汇总所有参考值获得的最小值。</p> <p>仅当 参数 3-00 参考值范围 设置为 [0] 最小 - 最大 时，最小参考值才有效。</p> <p>最小参考值单位取决于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 参数 1-00 配置模式中的配置选项。 • 单位在 参数 3-01 参考值/反馈单位 中选择。

3-03 最大参考值		
范围:	功能:	
Size related*	[-4999.0 - 4999 ReferenceFeed - backUnit]	<p>输入最大参考值。最大参考值是通过汇总所有参考值而获得的最大值。</p> <p>最大参考值单位取决于：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 参数 1-00 配置模式中的配置选项。 • 单位在 参数 3-00 参考值范围 中选择。

3-04 参考功能		
选项:	功能:	
[0] *	总和	对外部参考源和预置参考源进行汇总。
[1]	外部/预置	使用外部参考源或预置参考源。通过命令或数字输入在外部和预置参考之间切换。

4.4.2 3-1* 参考值

选择预置参考值。为参数组 5.1* 数字输入 中对应的数字输入选择预置参考值位 0/1/2 [16]、[17] 或 [18]。

3-10 Preset Reference		
范围:	功能:	
0 %* [-100 - 100 %]	使用数组方法, 在此参数中最多可以输入 8 个不同的预置参考值 (0-7)。为选择专用参考值, 为参数组 5.1* 数字输入 中的对应数字输入选择预置参考值位 0/1/2 [16]、[17] 或 [18]。	

3-11 点动速度 [Hz]		
范围:	功能:	
5 Hz* [0 - 400.0 Hz]	点动速度是一个恒定输出速度, 点动功能激活后, 变频器将以该速度运行。另请参阅 参数 3-80 点动加减速时间。	

3-12 加速/减速值		
范围:	功能:	
0 %* [0 - 100 %]	输入一个要添加到实际升速或减速参考值中或从中减去的相对百分比。如果通过某个数字输入 (5-10 端子 18 数字输入 至 5-15 端子 33 数字输入) 选择了 [28] 升速, 所输入的相对百分比将被添加到总参考值中。如果通过某个数字输入 (5-10 端子 18 数字输入 到 5-15 端子 33 数字输入) 选择了 [29] 减速, 则将从总参考值中减去所输入的相对百分比。	

3-14 预置相对参考值		
范围:	功能:	
0 %* [-100 - 100 %]	实际参考值 X 按照在 3-14 预置相对参考值 中设置的百分比 Y 增大或减小。所得结果即为实际参考值 Z。实际参考值 (X) 是在下述参数中所选输入的和: 3-15 参照值 1 来源、3-16 参照值 2 来源、3-17 参照值 3 来源 和 8-02 控制源。	




图 4.4 预置相对参考值

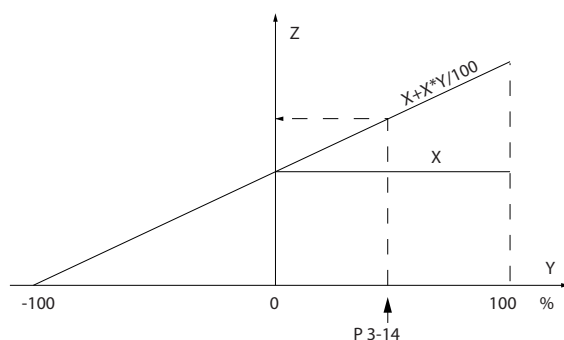


图 4.5 实际参考值

130BA278:10

3-15 参考值来源 1		
选项:	功能:	
	选择用于第一个参考信号的参考值输入。参数 3-15 参考值来源 1、参数 3-16 参考值来源 2 和 参数 3-17 参考值来源 3 最多可定义 3 个不同的参考信号。这些参考信号的和将构成实际参考值。	
[0]	无功能	
[1] *	模拟输入端 53	
[2]	模拟输入端 54	
[7]	端子 29 频率	
[8]	端子 33 频率	
[11]	本地总线参考值	
[20]	数字电位计	
[32]	PCD 总线	

3-16 参考值来源 2		
选项:	功能:	
	选择用于第一个参考信号的参考值输入。参数 3-15 参考值来源 1、参数 3-16 参考值来源 2 和 参数 3-17 参考值来源 3 最多可定义 3 个不同的参考信号。这些参考信号的和将构成实际参考值。	
[0]	无功能	
[1]	模拟输入端 53	
[2] *	模拟输入端 54	
[7]	端子 29 频率	
[8]	端子 33 频率	
[11]	本地总线参考值	
[20]	数字电位计	
[32]	PCD 总线	

3-17 参考值来源 3		
选项:	功能:	
		选择用于第一个参考信号的参考值输入。参数 3-15 参考值来源 1、参数 3-16 参考值来源 2 和参数 3-17 参考值来源 3 最多可定义 3 个不同的参考信号。这些参考信号的和将构成实际参考值。
[0]	无功能	
[1]	模拟输入端 53	
[2]	模拟输入端 54	
[7]	端子 29 频率	
[8]	端子 33 频率	
[11] *	本地总线参考值	
[20]	数字电位计	
[32]	PCD 总线	

3-18 相对标定参考值源		
选项:	功能:	
		<p>注意</p> <p>该参数在电机运行过程中无法调整。</p> <p>选择将同在 参数 3-14 预置相对参考值 中定义的固定值相加的变量值。此固定值和变量值 (图 4.6 中标为的“Y”的值) 的和同实际参考值 (图 4.6 中标为的“X”的值) 相乘。然后将乘积同实际参考值相加 $(X+X*Y/100)$，即可得到最终的实际参考值。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>图 4.6 所得到的实际参考值</p>
[0] *	无功能	
[1]	模拟输入端 53	
[2]	模拟输入端 54	
[7]	端子 29 频率	
[8]	端子 33 频率	
[11]	本地总线参考值	

4.4.3 3-4* 斜坡 1

分别为 2 个斜坡 (参数组 3-4* 加减速 1 和参数组 3-5* 加减速 2) 配置加减速参数和加减速时间。

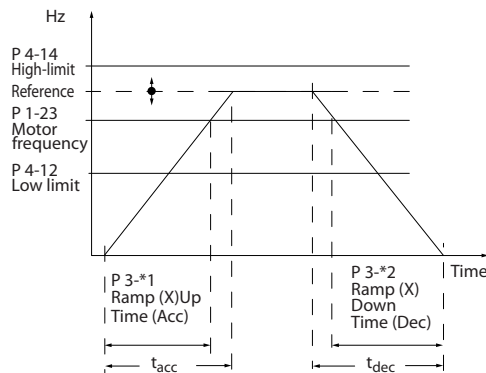


图 4.7 斜坡 1 示例

3-40 加减速 1 的类型		
选项:	功能:	
		根据加速/减速要求来选择斜坡类型。线性斜坡将在加减速期间保持恒定的加速度。S 曲线斜坡将进行非线性加速。
[0] *	线性	
[2]	S 加减速恒定时间	S 曲线斜坡基于在 参数 3-41 斜坡 1 加速时间和 参数 3-42 斜坡 1 减速时间 中设置的值。

3-41 斜坡 1 加速时间		
范围:	功能:	
Size related* [0.05 - 3600 s]		输入加速时间, 从 0 RPM 加速到电机同步速度 n_s 的加速时间。所选的加速时间应该使加速期间的输出电流不会超过 参数 4-18 电流极限中的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 参数 3-42 斜坡 1 减速时间 中的减速时间。
		$\text{参数. 3-41} = \frac{t_{acc} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

3-42 斜坡 1 减速时间		
范围:	功能:	
Size related* [0.05 - 3600 s]		输入减速时间, 即从电机同步速度 n_s 减速到 0 RPM 的时间。所选择的减速时间不应使逆变器因为电动机的发电运行而发生过热, 也不应使所生成的电流超过在 参数 4-18 电流极限中设置的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 参数 3-41 斜坡 1 加速时间 中的加速时间。
		$\text{参数. 3-42} = \frac{t_{dec} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

4.4.4 3-5* 斜坡 2

此参数组用于配置斜坡 2 参数。

3-50 加减速 2 的类型		
选项:	功能:	
[0] *	线性	根据加速/减速要求来选择斜坡类型。线性斜坡将在加减速期间保持恒定的加速度。S 曲线斜坡将进行非线性加速。
[2]	S 加减速恒定时间	S 曲线斜坡基于在 参数 3-41 斜坡 1 加速时间和 参数 3-42 斜坡 1 减速时间 中设置的值。

3-51 斜坡 2 加速时间		
范围:	功能:	
Size related*	[0.05 - 3600 s]	输入加速时间, 即从 0 RPM 加速到电机额定速度 n_s 的加速时间。所选的加速时间应该使加速期间的输出电流不会超过 参数 4-18 电流极限中的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 3-52 斜坡 2 减速时间 中的减速时间。 $\text{参数. 3-51} = \frac{t_{acc} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

3-52 斜坡 2 减速时间		
范围:	功能:	
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	输入减速时间, 即从电机额定速度 n_s 减速到 0 RPM 的时间。所选择的减速时间不应使变频器因为电动机的发电运行而发生 overvoltage, 也不应使所生成的电流超过在 4-18 电流极限 中设置的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 3-51 斜坡 2 加速时间中的加速时间。 $\text{参数. 3-52} = \frac{t_{dec} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

4.4.5 3-6* 斜坡 3

此参数组用于配置斜坡 3 参数。

3-60 Ramp 3 Type		
选项:	功能:	
[0] *	线性	根据加速/减速要求来选择斜坡类型。线性斜坡将在加减速期间保持恒定的加速度。S 曲线斜坡将进行非线性加速。
[2]	S 加减速恒定时间	S 曲线斜坡基于在 参数 3-61 斜坡 3 加速时间和 参数 3-62 斜坡 3 减速时间 中设置的值。

3-61 斜坡 3 加速时间		
范围:	功能:	
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	输入加速时间, 即从 0 RPM 加速到电机额定速度 n_s 的加速时间。所选的加速时间应该使加速期间的输出电流不会超过 4-18 电流极限中的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 参数 3-62 斜坡 3 减速时间 中的减速时间。

3-62 斜坡 3 减速时间		
范围:	功能:	
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	输入减速时间, 即从电机额定速度 n_s 减速到 0 RPM 的时间。所选择的减速时间不应使变频器因为电动机的发电运行而发生 overvoltage, 也不应使所生成的电流超过在 4-18 电流极限中设置的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 参数 3-61 斜坡 3 加速时间中的加速时间。 $\text{参数. 3-62} = \frac{t_{dec} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

4.4.6 3-7* 斜坡 4

此参数组用于配置斜坡 4 参数。

3-70 Ramp 4 Type		
选项:	功能:	
[0] *	线性	根据加速/减速要求来选择斜坡类型。线性斜坡将在加减速期间保持恒定的加速度。S 曲线斜坡将进行非线性加速。
[2]	S 加减速恒定时间	S 曲线斜坡基于在 参数 3-71 斜坡 4 加速时间和 参数 3-72 斜坡 4 减速时间 中设置的值。

3-71 斜坡 4 加速时间		
范围:	功能:	
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	输入加速时间, 即从 0 RPM 加速到电机额定速度 n_s 的加速时间。所选的加速时间应该使加速期间的输出电流不会超过 4-18 电流极限中的电流极限。值 0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 参数 3-72 斜坡 4 减速时间 中的减速时间。 $\text{参数. 3-71} = \frac{t_{acc} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

3-72 斜坡 4 减速时间		
范围:	功能:	
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	输入减速时间, 即从电机额定速度 n_s 减速到 0 RPM 的时间。所选择的减速时间不应使变频器因为电动机的发电运行而发生 overvoltage, 也不应使所生成的电流超过在 4-18 电流极限中设置的电流极限。值

3-72 斜坡 4 减速时间	
范围:	功能:
	0.00 对应于速度模式中的 0.01 秒。请参阅 参数 3-71 斜坡 4 加速时间中的加速时间。
	参数. 3-72 = $\frac{t_{dec} [s] \times n_s [RPM]}{ref [RPM]}$

4.4.7 3-8* 其他斜坡

3-80 点动加减速时间	
范围:	功能:
Size related* [0.05 - 3600 s]	输入点动加减速时间, 从 0 RPM 到电机额定频率 n_s 之间的加速/减速时间。确保在给定的点动加减速时间内, 所产生的最终输出电流不会超过 参数 4-18 电流极限中的电流极限。通过 LCP、所选的数字输入或串行通讯端口激活点动信号后, 该点动加减速时间即开始计时。当点动状态被禁用时, 正常加减速时间将有效。

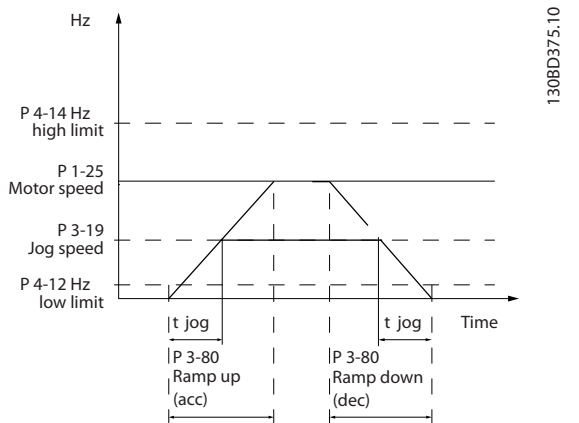


图 4.8 点动加斜坡时间

$$\text{参数. 3-80} = \frac{t_{\text{点动}} [s] \times n_s [RPM]}{\Delta \text{点动速度 (参数. 3-19)} [RPM]}$$

3-81 快停减速时间	
范围:	功能:
Size related* [0.05 - 3600 s]	输入快速停止减速时间, 从电机额定速度下降到 0 RPM 所需的时间。确保不会因为电动机的发电运行 (为了实现给定的减速时间) 而导致逆变器发生过载。同时确保所产生的电流 (为了获得给定的减速时间) 不会超过在 4-18 电流极限中设置的电流极限。通过所选数字输入上的信号或串行通讯端口可以激活快速停止功能。

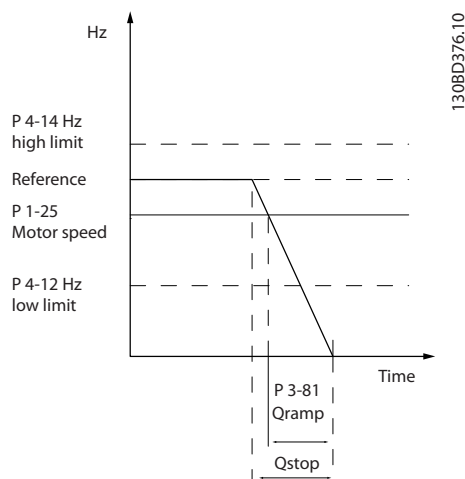


图 4.9 快速停止减速时间

4.4.8 3-9* 数字电位计

借助数字电位计, 可以使用 *Increase* (增)、*Decrease* (减) 或 *Clear* (清除) 功能来调整数字输入的设置, 从而增大或减小实际参考值。要激活该功能, 至少必须将一个数字输入设为 *Increase* (增) 或 *Decrease* (减)。

3-90 步长	
范围:	功能:
0.10 %* [0.01 - 200 %]	以相对于电动机同步速度 n_s 的百分比形式, 输入所要求的增/减幅度。如果激活了增/减功能, 结果参考值将按照在本参数中设置的幅度增/减。

3-92 恢复通电	
选项:	功能:
[0] * 关	数字电位器参考值在加电后将被复位为 0%。
[1] 开	在加电后恢复最近的数字电位器参考值。

3-93 最大极限	
范围:	功能:
100 %* [-200 - 200 %]	设置所允许的最大结果参考值。如果要使用数字电位计对结果参考值进行细调, 建议这样做。

3-94 最小极限	
范围:	功能:
-100 % [-200 - 200 %]	设置所允许的最小结果参考值。如果要使用数字电位计对结果参考值进行细调, 建议这样做。

3-95 Ramp Delay	
范围:	功能:
1000 ms* [0 - 3600000 ms]	输入从激活数字电位计功能到变频器开始增减参考值所需的延迟。延迟为 0 毫秒时, 激活增/减后参考值立即开始增减。

4.5 参数： 4-** 极限/警告

4.5.1 4-1* 电机极限

定义电动机的转矩、电流和速度极限，以及在超过极限时的变频器反应。

超过极限将会在显示屏上显示相关的消息。如果是警告，则始终会在显示屏或现场总线上显示消息。监测功能可能会激活警告或跳闸，此时，变频器会停止并生成报警消息。

4-10 Motor Speed Direction		
选项:	功能:	
[0]	Clockwise	只允许顺时针方向。
[2] *	Both directions	允许顺时针和逆时针方向。

注意

参数 4-10 Motor Speed Direction 中的设置对 1-73 Flying Start 有影响。

4-12 电动机速度下限 [Hz]		
范围:	功能:	
0 Hz*	[0 - 400.0 Hz]	输入电机的速度下限。可以对应于电动机主轴的最小输出频率来设置电动机速度下限。电机速度下限不得超过参数 4-14 电动机速度上限 [Hz] 中的设置。

4-14 电动机速度上限 [Hz]		
范围:	功能:	
65 Hz*	[0.1 - 500 Hz]	<p>注意</p> <p>最大输出频率不能超过逆变器开关频率 (参数 14-01 Switching Frequency) 的 10%。</p> <p>输入电机的速度上限。可以根据厂商建议的电动机主轴最大频率来设置电动机速度上限。电动机速度上限必须大于参数 4-12 电动机速度下限 [Hz] 中的值。</p>

4-16 电动时转矩极限		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 1000 %]	

4-17 发电时转矩极限		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 1000 %]	该功能旨在通过限制轴上转矩来保护机械系统。

4-18 电流极限		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 1000 %]	

4-19 最大输出频率		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 500 Hz]	

4.5.2 4-2* 极限因数

4-20 转矩极限因数源		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[2]	模拟输入 53	
[4]	模拟反相输入 53	
[6]	模拟输入 54	
[8]	模拟反向输入 54	

4-21 速度极限因数源		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[2]	模拟输入 53	
[4]	模拟反相输入 53	
[6]	模拟输入 54	
[8]	模拟反向输入 54	

4-22 Break Away Boost		
选项:	功能:	
[0] *	关	
[1]	开	


4.5.3 4-3* 电动机反馈监测

注意

一旦参数 4-31 电动机反馈速度错误的值被超过，便会激活警告 90，而不论参数 4-32 电动机反馈损耗超时的设置如何。警告/报警 61 “反馈错误”与电机反馈丢失功能有关。

4-30 电动机反馈损耗功能		
选项:	功能:	
		此功能用于监测反馈信号是否一致，即，反馈信号是否可用。选择当检测到反馈故障时变频器应做出的响应。如果反馈信号和输出速度之间的偏差超过在参数 4-31 电动机反馈速度错误中指定的水平，这种情形若持续时间超过参数 4-32 电动机反馈损耗超时的设置的时间，则会执行所选择的的操作。
[0] *	禁用	
[1]	警告	
[2]	跳闸	
[3]	点动	
[4]	锁定输出	
[5]	最大速度	
[6]	切换为开环	

4-31 电动机反馈速度错误		
范围:	功能:	
20 Hz*	[0 - 50 Hz]	选择所允许的最大速度误差 (输出速度与反馈的差异)。

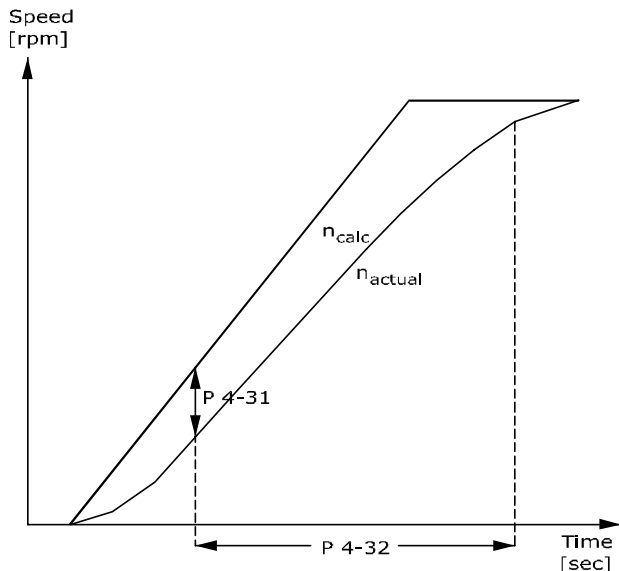

130BA221.10

图 4.10 电机反馈速度错误

4-32 电动机反馈损耗超时		
范围:	功能:	
0.05 s*	[0 - 60 s]	设置一个超时值。这段时间内,在参数 4-31 电动机反馈速度错误中设置的速度误差可以被超过,但之后便会激活在参数 4-30 电动机反馈损耗功能中选择的的功能。

4.5.4 4-4* 调整警告 2

4-40 Warning Freq. Low		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 400 Hz]	

4-41 Warning Freq. High		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 400 Hz]	

4-42 Adjustable Temperature Warning		
范围:	功能:	
0*	[0 - 255]	使用此参数可设置电动机温度极限。

4.5.5 4-5* 调整警告

使用这些参数可调整电流、速度、参考值和反馈的警告极限。

4-50 Warning Current Low		
范围:	功能:	
0 A*	[0 - 194.0 A]	输入 I _{LOW} 值。如果电动机电流低于该极限,将在状态字中设置 1 位。可对该值进行设置,让它在数字输出或继电器输出上产生信号。

4-51 Warning Current High		
范围:	功能:	
Size related*	[0.0 - 194.0 A]	输入 I _{HIGH} 值。如果电动机电流超过该极限,将在状态字中设置 1 位。可对该值进行设置,让它在数字输出或继电器输出上产生信号。

4-54 警告参考值过低		
范围:	功能:	
-4999*	[-4999 - 4999]	输入参考值下限。当实际参考值低于该极限时,显示屏将显示出 Ref _{LOW} (参考值低)。可将信号输出设置为在端子 27 或 29 以及继电器输出 01 或 02 上产生状态信号。

4-55 警告参考值过高		
范围:	功能:	
4999*	[-4999 - 4999]	输入参考值上限。当实际参考值超出该极限时,显示屏将显示参考值高。可将信号输出设置为在端子 27 或 29 以及继电器输出 01 或 02 上产生状态信号。

4-56 警告反馈过低		
范围:	功能:	
-4999 ProcessCtrlUnit*	[-4999 - 4999 ProcessCtrlUnit]	输入反馈下限。当反馈低于该极限时,显示器将显示出 Feedb Low (反馈过低)。可将信号输出设置为在端子 27 或 29 以及继电器输出 01 或 02 上产生状态信号。

4-57 警告反馈过高		
范围:		功能:
4999 ProcessCtrlUnit*	[-4999 - 4999 ProcessCtrlUnit]	输入反馈上限。当反馈超出该极限时，显示屏将显示反馈过高。可将信号输出设置为在端子 27 或 29 以及继电器输出 01 或 02 上产生状态信号。

4-58 Missing Motor Phase Function		
选项:		功能:
[0]	Off	出现电机缺相时不显示报警。
[1] *	On	出现电机缺相时显示报警。

4.5.6 4-6* 频率跳越

4-61 跳频始速 [Hz]		
范围:		功能:
0 Hz*	[0 - 500 Hz]	一些系统因系统内部可能产生共振问题而要求避开某些输出速度。输入要避开的速度下限。

4-63 跳频终速 [Hz]		
范围:		功能:
0 Hz*	[0 - 500 Hz]	一些系统因系统内部可能产生共振问题而要求避开某些输出速度。输入要避开的速度上限。

4.6 参数：5-** 数字输入/输出

4.6.1 5-0* 数字 I/O 模式

这些参数通过 NPN 和 PNP 配置输入和输出。

注意

电机正在运行，并且存在主轴扭矩。

5-00 Digital Input Mode		
选项：	功能：	
		设置数字输入 18、19 和 27 的 NPN 或 PNP 模式。数字输入模式
[0] *	PNP	正向脉冲 (0) 阶段的操作。PNP 系统的电压下降到同大地相等。
[1]	NPN	发生在负向脉冲 (1) 阶段的操作。NPN 系统的电压被提升到 +24 V (变频器的内部电压)。

5-01 端子 27 的模式		
选项：	功能：	
		注意 该参数在电机运行过程中无法调整。
[0] *	输入	将端子 27 定义为数字输入。
[1]	输出	将端子 27 定义为数字输出。

5-02 端子 29 的模式		
选项：	功能：	
		注意 该参数在电机运行过程中无法调整。
[0] *	输入	将端子 29 定义为数字输入。
[1]	输出	将端子 29 定义为数字输出。

4.6.2 5-1* 数字输入

数字输入可用于选择变频器的各项功能。

5-10 到 5-16 数字输入

[0]	无功能	对传输到端子的信号不产生响应。
[1]	复位	在跳闸/报警后将变频器复位。并不是所有报警都能被复位。
[2]	惯性停车反逻辑	(数字输入 27 的默认功能)：惯性停车，反向输入 (常闭)。变频器任由电机进入自由模式。逻辑 0 => 惯性停车。
[3]	惯性/复位反逻辑	复位和惯性停车，反向输入 (NC)。听任电机以自由模式运动，并将变频器复位。逻辑 0 => 惯性停车和复位
[4]	快停反逻辑	反向输入 (常闭)。根据在 3-81 快停减速时间中设置的快停减速时间生成停止信号。当电动机停止时，其主轴将处于自由模式。逻辑 0 => 快速停止。

[5]	直流制动反逻辑	直流制动反向输入 (常闭)。通过在一定时间内持续向电机施加直流电流，使其停止，请参阅。请参阅 2-01 直流制动电流到 2-04 直流制动切入速度 [Hz]。该功能仅在 2-02 直流制动时间中的值不为 0 时有效。逻辑 0 => 直流制动。
[6]	停止反逻辑	注意 如果变频器在达到转矩极限时收到停止命令，它可能无法自动停止。为确保变频器能停止，请将某个数字输出配置为 [27] 转矩极限和停止，并将该数字输出连接到被配置为惯性停车的数字输入。 停止反向功能。当所选择的端子从逻辑 1 变为 0 时，将激活停止功能。根据所选的加减速时间 (3-42 斜坡 1 减速时间，参数 3-52 斜坡 2 减速时间) 完成停止。
[8]	启动	(数字输入 18 的默认功能)：针对启动/停止命令选择启动。逻辑 1=启动，逻辑 0= 停止。
[9]	自锁启动	如果脉冲持续时间不小于 2 毫秒，电动机将启动。当激活了 [6] 反向停止 或给出复位命令 (通过数字输入) 时，电动机停止。
[10]	反向	(数字输入 19 的默认功能)。更改电机主轴的旋转方向。选择逻辑 1 执行反向。反向信号只更改旋转方向。它并不激活启动功能。请在 4-10 电动机速度方向 中选择双向。该功能在闭环过程中无效。
[11]	启动反转	用于启动/停止，以及实现同一线路上的反转。使用反向功能时，不允许同时存在启动信号。
[12]	启用正向启动	停止逆时针运动，从而允许变为顺时针。
[13]	启用反向启动	停止顺时针运动，从而允许变为逆时针。
[14]	点动	(数字输入 29 的默认功能)：用于激活点动速度。请参阅 3-11 点动速度 [Hz]。
[15]	预置参考值开	在外部参考值和预置参考值之间切换。前提是已在 3-04 参考功能 中选择了 [1] 外部/预置。逻辑 0 = 外部参考值有效；八个预置参考值的逻辑 1=1 有效。
[16]	预置参考值位 0	借助预置参考值位 0、1 和 2，可以根据表 4.3 选择八个预置参考值之一。
[17]	预置参考值位 1	与 [16] 预置参考值位 0 相同。
[18]	预置参考值位 2	与 [16] 预置参考值位 0 相同。

预置参考值位	2	1	0
预置参考值 0	0	0	0
预置参考值 1	0	0	1
预置参考值 2	0	1	0
预置参考值 3	0	1	1
预置参考值 4	1	0	0
预置参考值 5	1	0	1
预置参考值 6	1	1	0
预置参考值 7	1	1	1

表 4.3 预置参考值 位

[19]	锁定参考值	锁定实际参考值，该值现在成为开始使用 [21] 加速和 [22] 减速 功能的启用点/条件。如果使用 [21] 加速 或 [22] 减速，则速度总是按加减速 2 (3-51 斜坡 2 加速时间 和参数 3-52 斜坡 2 减速时间) 在 0 - 3-03 最大参考值 的范围内变化。
[20]	锁定输出	注意 如果 [20] 锁定输出 有效，则不能通过将 [8] 启动 上的信号设置为低来停止变频器。此时需要通过设置为 “[2] 惯性停车” 或 “[3] 惯性/复位反逻辑” 的端子来停止变频器。 锁定实际的电动机频率 (Hz)，该值现在成为开始使用 [21] 加速 和 [22] 减速 功能的启用点/条件。如果使用 [21] 加速 或 [22] 减速，则速度总是按加减速 2 (3-51 斜坡 2 加速时间 和参数 3-52 斜坡 2 减速时间) 在 0 - 1-23 电动机频率 的范围内变化。
[21]	加速	如果要对加速/减速进行数字控制 (电动机电位计)，请选择 [21] 加速 和 [22] 减速。该功能可通过选择 “[19] 锁定参考值” 或 “[20] 锁定输出” 来激活。当“加速/减速”的激活时间短于 400 毫秒时，结果参考值将增加/降低 0.1%。如果“加速/减速”的激活时间长于 400 毫秒，结果参考值将遵循在斜坡加速/减速参数 3-x1/3-x2 中的设置。

	关闭	升速
速度无变化	0	0
按百分比减少	1	0
按百分比增加	0	1
按百分比减少	1	1

表 4.4 关闭/升速

[22]	减速	与 [21] 加速相同。
[23]	菜单选择位 0	选择 [23] 菜单选择位 0 或 [1] 菜单选择位 1 可以选择两个菜单中的一个。将 0-10 有效设置 设为 [9] 多重菜单。
[24]	菜单选择位 1	(数字输入 32 的默认功能)：与 [23] 菜单选择位 0 相同。
[26]	精确停车反逻辑	精确停车反逻辑功能可用于端子 18 或 19。
[28]	升速	按百分比 (相对) 增大 3-12 加速/减速值 中设置的参考值。
[29]	减速	按百分比 (相对) 减小 3-12 加速/减速值 中设置的参考值。

[34]	加减速位 0	允许根据 表 4.5 选择 4 个加减速之一。
------	--------	-------------------------

预置加减速位	1	0
加减速 1	0	0
加减速 2	0	1
斜坡 3	1	0
斜坡 4	1	1

表 4.5 预置加减速位

[51]	外部互锁	使用该参数可以将外部故障转移到变频器中。这种故障将被当作在内部生成的报警来对待。
[60]	计数器 A	(仅对于端子 29 或 33) SLC 计数器中增量计数的输入。
[61]	计数器 A	(仅对于端子 29 或 33) SLC 计数器中减量计数的输入。
[62]	复位计数器 A	计数器 A 复位的输入。
[63]	计数器 B	(仅对于端子 29 或 33) SLC 计数器中增量计数的输入。
[64]	计数器 B	(仅对于端子 29 或 33) SLC 计数器中减量计数的输入。
[65]	复位计数器 B	计数器 B 复位的输入。
[72]	PID 错误反向	启用后，它将反转来自过程 PID 控制器的错误结果。仅在 1-00 配置模式 设为 [6] 表面卷绕机 或 [7] 扩展 PID 速度开环 时可用。
[73]	PID 复位 I 部分	启用后，可将过程 PID 控制器的 I 部分复位。等价于 参数 7-40 过程 PID I 部分复位。仅在 1-00 配置模式 设为 [6] 表面卷绕机 或 [7] 扩展 PID 速度开环 时可用。
[74]	PID 启用	启用后，此选项将启用扩展过程 PID 控制器。等价于 参数 7-50 过程 PID 扩展 PID。仅当 1-00 配置模式 设为 [7] 扩展 PID 速度开环 时可用。

除以上选项外，下面列出其它一些特定端子的默认值和附加选项。

5-10 端子 18 数字输入

选项： 功能：

[8] *	启动	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
-------	----	----------------------------

5-11 端子 19 数字输入

选项： 功能：

[10] *	反向	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
--------	----	----------------------------

5-12 端子 27 数字输入

选项： 功能：

[2] *	惯性停车反逻辑	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
-------	---------	----------------------------

5-13 端子 29 数字输入

选项: 功能:

[14] *	点动	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
[32]	脉冲时基	

5-14 端子 32 数字输入

选项: 功能:

[0] *	无功能	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
[82]	编码器输入 B	

5-15 端子 33 数字输入

选项: 功能:

[0] *	无功能	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
[32]	基于脉冲时间	
[81]	编码器输入 A	

5-16 端子 31 数字输入

选项: 功能:

[0]	无运行	在参数组 5-1* 数字输入中对相关功能进行了介绍。
-----	-----	----------------------------

4.6.3 5-3* 数字输出

端子 27 和 29 常用于 2 个固态数字输出。端子 27 的 I/O 功能在 5-01 端子 27 的模式中设置, 端子 29 的 I/O 功能在 5-02 端子 29 的模式中设置。

端子 42 和 45 也可配置为数字输出。



电机正在运行, 并且存在主轴扭矩。

5-30 到 5-31 数字输出

[0]	无功能	所有数字输出和继电器输出的默认设置。
[1]	控制就绪	控制卡就绪。
[2]	变频器就绪	变频器已做好运行准备, 并且对控制板提供电压信号。
[3]	变频器就绪/远控	变频器已做好运行准备, 并处于“自动启动”模式。
[4]	启用/无警告	准备好运行。没有给出启动或停止命令(启动/禁用)。没有激活任何警告。
[5]	运行	电机正在运行, 并且存在主轴扭矩。
[6]	运行/无警告	输出速度高于在 1-81 停止功能最低速中设置的速度。电机正在运行, 并且没有警告。
[7]	有效范围/无警告	电动机正在 4-50 警告电流过低到 4-51 警告电流过高设置的电流和速度范围内运行。没有警告。
[8]	运行参考值/无警告	电动机在参考速度下运行。无警告。
[9]	报警	报警激活输出。没有警告。
[10]	报警或警告	报警或警告激活输出。

[11]	达到转矩极限	超过了在 4-16 电动时转矩极限或 4-17 发电时转矩极限中设置的转矩极限。
[12]	超出电流范围	电机电流超出了在 4-18 电流极限中设置的范围。
[13]	低于电流下限	电动机电流低于 4-50 警告电流过低的设置。
[14]	高于电流上限	电动机电流高于 4-51 警告电流过高的设置。
[15]	超出频率范围	输出频率超出了频率范围。
[16]	低于频率下限	输出速度低于 参数 4-40 Warning Freq. Low 中的设置。
[17]	超过频率上限	输出速度高于 参数 4-41 Warning Freq. High 中的设置。
[18]	超出反馈范围	反馈超出了 4-56 警告反馈过低和 4-57 警告反馈过高中设置的范围。
[19]	低于反馈下限	反馈低于在 4-56 警告反馈过低中设置的极限。
[20]	高于反馈上限	反馈高于在 4-57 警告反馈过高中设置的极限。
[21]	热警告	当温度超出电机、变频器、制动电阻器或热敏电阻的温度极限时, 会激活热警告。
[22]	就绪, 无热警告	变频器已做好运行准备, 并且没有过热警告。
[23]	远/就绪/无警告	变频器已做好运行准备, 并处于“自动启动”模式。无“过温”警告。
[24]	就绪, 无过压/欠压	变频器已做好运行准备, 并且主电源电压在指定的电压范围内(请参阅设计指南中的一般规范章节)。
[25]	反向	当逻辑 = 0 时, 电机顺时针运行(或准备顺时针运行); 当逻辑 = 1 时, 电机逆时针运行(或准备逆时针运行)。应用反向信号后, 输出将立即发生变化。
[26]	总线正常	通过串行通讯端口的有效通讯(无超时)。
[27]	转矩极限和停止	在执行惯性停车和在转矩极限情况下使用。如果变频器收到停止信号并达到转矩极限, 信号将为逻辑 0。
[28]	制动, 无制动警告	制动有效并且没有警告。
[29]	制动就绪, 无故障	制动功能已做好运行准备, 并且没有故障。
[30]	制动故障 (IGBT)	当制动 IGBT 发生短路时, 输出为逻辑 1。借助该功能, 当制动模块出现故障时可保护变频器。使用输出/继电器切断变频器的主电源电压。
[31]	继电器 123	当在参数组 8-** 通讯和选件中选择 [0] 控制字时, 该继电器被激活。
[32]	机械制动控制	启用外部机械制动控制。有关详细信息, 请参阅参数组 2-2* 机械制动。
[31]	继电器 123	
[32]	机械制动控制	
[36]	控制字位 11	

[37]	控制字位 12	
[40]	超出参考值范围	当实际速度超出 4-52 警告速度过低 到 4-55 警告参考值过高 设置的范围时激活。
[41]	低于参考值下限	当实际速度低于速度参考值设置时激活。
[42]	超出参考值上限	当实际速度超出速度参考值设置时激活
[45]	总线控制	通过总线来控制输出。输出的状态在 5-90 数字和继电器总线控制中设置。输出状态在总线超时的情况下将被保留。
[46]	超时总线控制打开	通过总线来控制输出。输出的状态在 5-90 数字和继电器总线控制中设置。在总线超时情况下，输出状态将被设为高（开）。
[55]	脉冲输出	
[56]	散热片清洁警告，高	
[60]	比较器 0	请参阅参数组 13-1* 比较器。如果对比较器 0 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[61]	比较器 1	请参阅参数组 13-1* 比较器。如果对比较器 1 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[62]	比较器 2	请参阅参数组 13-1* 比较器。如果对比较器 2 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[63]	比较器 3	请参阅参数组 13-1* 比较器。如果对比较器 3 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[64]	比较器 4	请参阅参数组 13-1* 比较器。如果对比较器 4 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[65]	比较器 5	请参阅参数组 13-1* 比较器。如果对比较器 5 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[70]	逻辑规则 0	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果对逻辑规则 0 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[71]	逻辑规则 1	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果对逻辑规则 1 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[72]	逻辑规则 2	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果对逻辑规则 2 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[73]	逻辑规则 3	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果对逻辑规则 3 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[74]	逻辑规则 4	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果对逻辑规则 4 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。
[75]	逻辑规则 5	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果对逻辑规则 5 的求值为“真”，输出将为高。否则为低。

[80]	SL 数字输出 A	请参阅 13-52 条件控制器动作。只要执行智能逻辑操作 [38] 数字输出 A high, 输入就为高。只要执行智能逻辑操作 [32] 数字输出 A 置为低, 输入就为低。
[81]	智能逻辑控制数字输出 B	请参阅 13-52 条件控制器动作。只要执行智能逻辑操作 [39] 数字输出 高, 输出就会为高。只要执行智能逻辑操作 [33] 数字输出 B 置为低, 输入就为低。
[82]	智能逻辑控制数字输出 C	请参阅 13-52 条件控制器动作。只要执行智能逻辑操作 [40] 数字输出 C 置为高, 输入就为高。只要执行智能逻辑操作 [34] 数字输出 C 置为低, 输入就为低。
[83]	智能逻辑控制数字输出 D	请参阅 13-52 条件控制器动作。只要执行智能逻辑操作 [41] 数字输出 D 置为高, 输入就为高。只要执行智能逻辑操作 [35] 数字输出 D 置为低, 输入就为低。
[160]	无报警	当未发生报警时, 输出为高。
[161]	反向运行	当变频器逆时针运行时, 输出为高(状态位“正在运行”和“反向”二者的逻辑与运算结果)。
[165]	本地参考值有效	
[166]	远程参考值有效	
[167]	启动命令有效	当存在有效的启动命令, 并且没有有效的停止命令时, 输出为高。
[168]	变频器位于手动模式	当变频器处于“手动启动”模式时, 输出为高。
[169]	自动模式	当变频器处于“自动”模式时, 输出为高。
[193]	睡眠模式	变频器/系统已进入睡眠模式。请参阅参数组 22-4* 睡眠模式。
[194]	断裂皮带	检测到皮带断裂 请参阅参数组 22-4* 睡眠模式。

5-30 端子 27 数字输出

选项:	功能:
[0] *	无功能
[1]	控制就绪
[2]	变频器就绪
[3]	变频器就绪/远控
[4]	待机/无警告
[5]	运行
[6]	运行/无警告
[7]	有效范围/无警告
[8]	运行参考值/无警告
[9]	报警
[10]	报警或警告
[11]	达到转矩极限
[12]	超出电流范围
[13]	低于电流下限
[14]	高于电流上限
[15]	超出速度范围
[16]	低于速度下限
[17]	高于速度上限

5-30 端子 27 数字输出	
选项:	功能:
[18]	超出反馈范围
[19]	低于反馈下限
[20]	高于反馈上限
[21]	热警告
[22]	就绪, 无热警告
[23]	远程就绪无过热
[24]	就绪, 无过压/欠压
[25]	反向
[26]	总线正常
[27]	转矩极限和停止
[28]	制动, 无制动警告
[29]	制动就绪, 无故障
[30]	制动故障 (IGBT)
[31]	继电器 123
[32]	机械制动控制
[36]	控制字位 11
[37]	控制字位 12
[40]	超出参考值范围
[41]	低于参考值下限
[42]	超出参考值上限
[43]	扩展 PID 极限
[45]	总线控制
[46]	Bus control, timeout: On
[47]	Bus control, timeout: Off
[55]	脉冲输出
[56]	Heat sink cleaning warning, high
[60]	比较器 0
[61]	比较器 1
[62]	比较器 2
[63]	比较器 3
[64]	比较器 4
[65]	比较器 5
[70]	逻辑规则 0
[71]	逻辑规则 1
[72]	逻辑规则 2
[73]	逻辑规则 3
[74]	逻辑规则 4
[75]	逻辑规则 5
[80]	SL 数字输出 A
[81]	SL 数字输出 B
[82]	SL 数字输出 C
[83]	SL 数字输出 D
[91]	Encoder emulate output A
[160]	无报警
[161]	反向运行
[165]	本地参考值有效
[166]	远程参考值有效
[167]	启动命令有效
[168]	手动模式
[169]	自动模式
[170]	Homing Completed
[171]	Target Position Reached

5-30 端子 27 数字输出	
选项:	功能:
[172]	Position Control Fault
[173]	Position Mech Brake
[174]	TLD indicator
[175]	Running on tension
[176]	Ready to run
[177]	End of roll
[193]	睡眠模式
[194]	断裂皮带

5-31 端子 29 数字输出

选项: 功能:

[0]	无运行	参数组 5-3* 数字输出中对相关功能进行了介绍。
-----	-----	---------------------------

5-34 On Delay, Digital Output

范围: 功能:

0.01 s*	[0 - 600 s]	
---------	-------------	--

5-35 Off Delay, Digital Output

范围: 功能:

0.01 s*	[0 - 600 s]	
---------	-------------	--

4.6.4 5-4* 继电器

这些参数用于配置继电器的时间和输出功能。

参数是代表 2 个继电器的一个数组参数。

5-40 继电器功能

选项: 功能:

[0]	无功能	对所有数字输出和继电器输出为默认设置。
[1]	控制就绪	控制卡就绪。
[2]	变频器就绪	变频器已做好运行准备。主电源和控制电压均正常。
[3]	变频器就绪/远控	变频器已做好运行准备, 并处于“自动启动”模式。
[4]	待机/无警告	准备好运行。没有施加启动或停止命令。没有激活任何警告。
[5]	运行	电机正在运行, 并且存在主轴扭矩。
[6]	运行/无警告	输出速度高于在 1-82 停止功能的最小速度 [Hz] 中设置的速度。电机正在运行, 并且无警告。
[7]	有效范围/无警告	电机正在 4-50 警告电流过低中设置的电流范围内运行。
[8]	运行参考值/无警告	电动机在参考速度下运行。无警告。
[9]	报警	报警激活输出。无警告。
[10]	报警或警告	报警或警告激活输出。

5-40 继电器功能		
选项:	功能:	
[11]	达到转矩极限	超过了在 参数 4-16 电动机转矩极限或 参数 4-17 发电时转矩极限中设置的转矩极限。
[12]	超出电流范围	电机电流超出了在 参数 4-18 电流极限中设置的范围。
[13]	低于电流下限	电动机电流低于 4-50 警告电流过低的设置。
[14]	高于电流上限	电动机电流高于 4-51 警告电流过高的设置。
[15]	超出速度范围	输出速度/频率超过 参数 4-40 Warning Freq. Low 和 参数 4-41 Warning Freq. High 中设置的值。
[16]	低于速度下限	输出频率低于 参数 4-40 Warning Freq. Low 中的设置。
[17]	高于速度上限	频率高于 参数 4-41 Warning Freq. High 中的设置。
[18]	超出反馈范围	反馈超出了 参数 4-56 警告反馈过低和 参数 4-57 警告反馈过高 中设置的范围。
[19]	低于反馈下限	反馈低于在 参数 4-56 警告反馈过低 中设置的极限。
[20]	高于反馈上限	反馈高于在 参数 4-57 警告反馈过高 中设置的极限。
[21]	热警告	当温度超出电机、变频器、制动电阻器或相连的电阻器的温度极限时，会激活热警告。
[22]	就绪, 无热警告	变频器已做好运行准备，并且没有过热警告。
[23]	远程就绪无过热	变频器已做好运行准备，并处于“自动启动”模式。无“过温”警告。
[24]	就绪, 无过压/欠压	变频器已做好运行准备，并且主电源电压位于指定的电压范围内。
[25]	反向	当逻辑 = 0 时，电机顺时针运行（或准备顺时针运行）；当逻辑 = 1 时，电机逆时针运行（或准备逆时针运行）。应用反向信号后，输出将立即发生变化。
[26]	总线正常	通过串行通讯端口的有效通讯（无超时）。
[27]	转矩极限和停止	用于执行惯性停车以及用于转矩极限情形下的变频器。如果变频器收到停止信号并达到转矩极限，信号将为逻辑 = 0。
[28]	制动, 无制动警告	制动有效并且没有警告。
[29]	制动就绪, 无故障	制动功能已做好运行准备，并且没有故障。

5-40 继电器功能		
选项:	功能:	
[30]	制动故障 (IGBT)	当制动 IGBT 发生短路时，输出为逻辑“1”。借助该功能，当制动模块出现故障时可保护变频器。使用数字输出/继电器切断变频器的主电源电压。
[31]	继电器 123	当在参数组 8-** 通讯中选择[0] 控制字时，数字输出/继电器被激活。
[32]	机械制动控制	选择机械制动控制。当参数组 2-2* 机械制动 中的所选参数被激活时，输出必须增强才能为制动器线圈提供电流。这通常是通过将一个外部继电器连接到所选数字输出来实现的。
[36]	控制字位 11	通过来自现场总线的控制字激活继电器 1。在变频器中没有其它功能影响。典型应用：通过现场总线来控制辅助设备。该功能仅在 8-10 控制字格式中选择了 [0] FC 协议时有效。
[37]	控制字位 12	通过来自现场总线的控制字激活继电器 2。在变频器中没有其它功能影响。典型应用：通过现场总线来控制辅助设备。该功能仅在 8-10 控制字格式中选择了 [0] FC 协议时有效。
[40]	超出参考值范围	当实际速度超出 参数 4-55 警告参考值过高和 参数 4-56 警告反馈过低的范围设置时激活。
[41]	低于参考值下限	当实际速度低于速度参考值设置时激活。
[42]	超出参考值上限	当实际速度超出速度参考值设置时激活。
[45]	总线控制	通过总线来控制数字输出/继电器。输出的状态在 5-90 数字和继电器总线控制中设置。输出状态在总线超时的情况下将被保留。
[46]	Bus control, timeout: 0n	通过总线来控制输出。输出的状态在 5-90 数字和继电器总线控制中设置。在总线超时情况下，输出状态将被设为高（开）。
[47]	Bus control, timeout: 0ff	通过总线来控制输出。输出的状态在 5-90 数字和继电器总线控制中设置。在总线超时情况下，输出状态将被设为低（关）。
[56]	Heat sink cleaning warning, high	
[60]	比较器 0	请参阅参数组 13-1* 智能逻辑控制。如果 SLC 中的比较器 0 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[61]	比较器 1	请参阅参数组 13-1* 智能逻辑控制。如果 SLC 中的比较器 1 为“真”，输出就为高电平。否则为低。

5-40 继电器功能		
选项:	功能:	
[62]	比较器 2	请参阅参数组 13-1* 智能逻辑控制。如果 SLC 中的比较器 2 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[63]	比较器 3	请参阅参数组 13-1* 智能逻辑控制。如果 SLC 中的比较器 3 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[64]	比较器 4	请参阅参数组 13-1* 智能逻辑控制。如果 SLC 中的比较器 4 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[65]	比较器 5	请参阅参数组 13-1* 智能逻辑控制。如果 SLC 中的比较器 5 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[70]	逻辑规则 0	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果 SLC 中的逻辑规则 0 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[71]	逻辑规则 1	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果 SLC 中的逻辑规则 1 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[72]	逻辑规则 2	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果 SLC 中的逻辑规则 2 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[73]	逻辑规则 3	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果 SLC 中的逻辑规则 3 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[74]	逻辑规则 4	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果 SLC 中的逻辑规则 4 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[75]	逻辑规则 5	请参阅参数组 13-4* 逻辑规则。如果 SLC 中的逻辑规则 5 为“真”，输出就为高电平。否则为低。
[80]	SL 数字输出 A	请参阅 参数 13-52 条件控制器动作。当发生 [32] 智能逻辑操作时，输出 A 为低。当发生 [38] 智能逻辑操作时，输出 A 为高。
[81]	SL 数字输出 B	请参阅 参数 13-52 条件控制器动作。当发生 [32] 智能逻辑操作时，输出 B 为低。当发生 [38] 智能逻辑操作时，输出 B 为高。
[82]	SL 数字输出 C	请参阅 参数 13-52 条件控制器动作。当发生 [32] 智能逻辑操作时，输出 C 为低。当发生 [38] 智能逻辑操作时，输出 C 为高。
[83]	SL 数字输出 D	请参阅 参数 13-52 条件控制器动作。当发生 [32] 智能逻辑操作时，输出 D 为低。当发生 [38] 智能逻辑操作时，输出 D 为高。
[160]	无报警	
[161]	反向运行	

5-40 继电器功能	
选项:	功能:
[165]	本地参考值有效
[166]	远程参考值有效
[167]	启动命令有效
[168]	手动模式
[169]	自动模式
[170]	Homing Completed
[171]	Target Position Reached
[172]	Position Control Fault
[173]	Position Mech Brake
[175]	Running on tension
[176]	Ready to run
[193]	睡眠模式
[194]	断裂皮带

5-41 继电器打开延时		
数组 [9] (继电器 1 [0], 继电器 2 [1], 继电器 3 [2], 继电器 4 [3], 继电器 5 [4], 继电器 6 [5], 继电器 7 [6], 继电器 8 [7], 继电器 9 [8])		
范围:		功能:
0.01 s*	[0.01 - 600 s]	输入继电器切入时间延迟。仅当 5-40 继电器功能中的条件在指定时间内保持不变时，继电器才会切入。

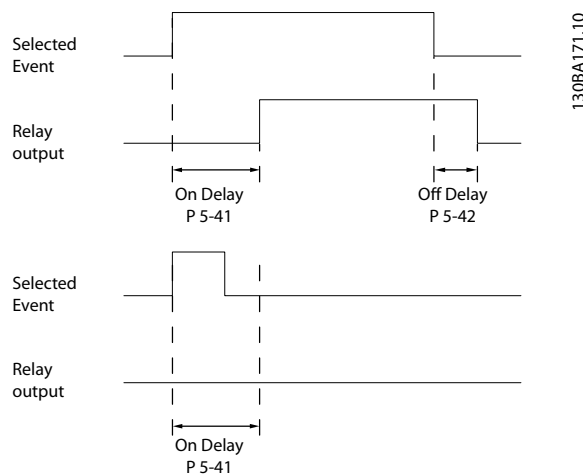


图 4.11 继电器打开延时

5-42 继电器关闭延时		
数组 [2]: 继电器 1 [0], 继电器 2 [1]		
范围:	功能:	
0.01 s*	[0.01 - 600 s]	输入继电器关闭时间延迟。

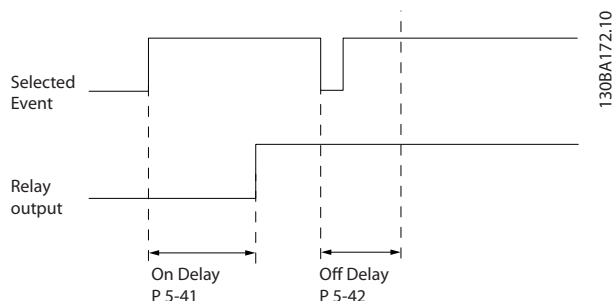


图 4.12 继电器关闭延迟

如果在“打开”或“关闭”延迟计时器到期之前，“选定事件”状况发生变化，则继电器输出不受影响。

4.6.5 5-5* 脉冲输入

这些脉冲输入参数通过设置脉冲输入的标定和滤波器设置，来为脉冲参考值范围定义合适的间隔。输入端子 29 或 33 充当频率参考值输入。请将端子 29 (5-13 端子 29 数字输入) 或端子 33 (5-15 端子 33 数字输入) 设为 [32] 脉冲输入。如果使用端子 29 作为输入，请将 5-01 端子 27 的模式设为 [0] 输入。

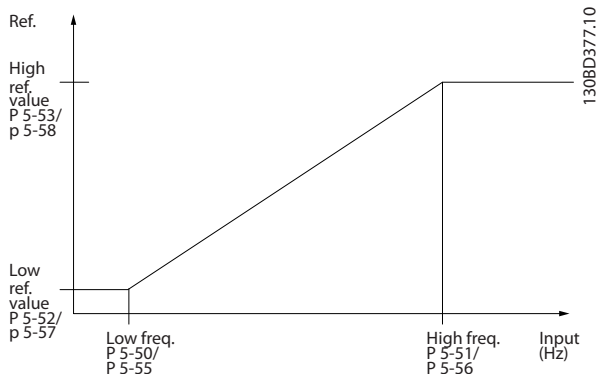


图 4.13 脉冲输入

5-50 端子 29 低频		
范围:	功能:	
4 Hz*	[4 - 31999 Hz]	根据 参数 5-52 29 端参考/反馈低的电机主轴速度下限 (低参考值)，输入该低频极限。请参考本节中的图 4.13。

5-51 端子 29 高频		
范围:	功能:	
32000 Hz*	[5 - 32000 Hz]	根据 参数 5-53 29 端参考/反馈高的电机主轴速度上限 (高参考值)，输入该高频极限。

5-52 29 端参考/反馈低		
范围:	功能:	
0*	[-4999 - 4999]	输入电机主轴速度的参考值下限 [Hz]。这也是最低的反馈值 (另请参阅 参数 5-57 Term. 33 Low Ref./Feedb. Value)。将端子 29 设置为数字输入 (参数 5-02 端子 29 的模式 = [0] 输入和 5-13 端子 29 数字输入 = 适当值)。

5-53 29 端参考/反馈高		
范围:	功能:	
Size related*	[-4999 - 4999]	

5-55 端子 33 低频		
范围:	功能:	
4 Hz*	[4 - 31999 Hz]	根据 参数 5-57 Term. 33 Low Ref./Feedb. Value 的电机主轴速度下限 (低参考值)，输入该低频。

5-56 端子 33 高频		
范围:	功能:	
32000 Hz*	[5 - 32000 Hz]	根据 参数 5-58 33 端参考/反馈高的电机主轴速度上限 (高参考值)，输入该高频。

5-57 Term. 33 Low Ref./Feedb. Value		
范围:	功能:	
0*	[-4999 - 4999]	输入电机主轴速度的低参考值 [Hz]。这也是低反馈值 (另请参阅 参数 5-52 29 端参考/反馈低)。

5-58 33 端参考/反馈高		
范围:	功能:	
Size related*	[-4999 - 4999]	

4.6.6 5-6* 脉冲输出



电机正在运行，并且存在主轴扭矩。

这些参数用于配置脉冲输出及其功能和标定。端子 27 和 29 通过 5-01 端子 27 的模式和 5-02 端子 29 的模式被分配给脉冲输出。

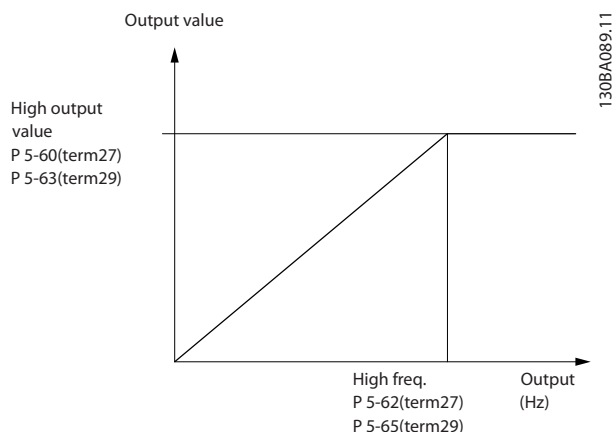


图 4.14 脉冲输出的配置

5-60 27 端脉冲输出量		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[45]	总线控制	
[48]	总线控制, 超时	
[100]	输出频率	
[101]	参考值	
[102]	反馈	
[103]	电动机电流	
[104]	相对转矩极限	
[105]	相对额定的转矩	
[106]	功率	
[107]	速度	
[109]	最大输出频率	

5-62 脉冲输出最大频率 #27		
范围:	功能:	
5000 Hz* [4 - 32000 Hz]	根据在 参数 5-60 27 端脉冲输出量 中选择的输出变量设置端子 27 的最大频率。	

5-63 29 端脉冲输出量		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[45]	总线控制	
[48]	总线控制, 超时	
[100]	输出频率	
[101]	参考值	
[102]	反馈	

5-63 29 端脉冲输出量		
选项:	功能:	
[103]	电动机电流	
[104]	相对转矩极限	
[105]	相对额定的转矩	
[106]	功率	
[107]	速度	
[109]	最大输出频率	

5-65 脉冲输出最大频率 #29		
范围:	功能:	
5000 Hz* [4 - 32000 Hz]	设置与在 参数 5-63 29 端脉冲输出量 中设置的输出变量对应的端子 29 最大频率。	

4.6.7 5-7* 24 V 编码器输入

将 24 V 编码器同端子 12 (24 V 直流电源)、端子 32 (通道 A)、端子 33 (通道 B) 和端子 20 (接地) 相连。在 参数 7-00 速度 PID 反馈源中选择 [1] 24 V 编码器后，数字输入 32/33 将用于编码器输入。所用编码器的类型为双通道 (A 和 B) 24 V。最大输入频率: 32 kHz。

变频器的编码器连接

24 V 增量编码器。最大电缆长度为 5 米。

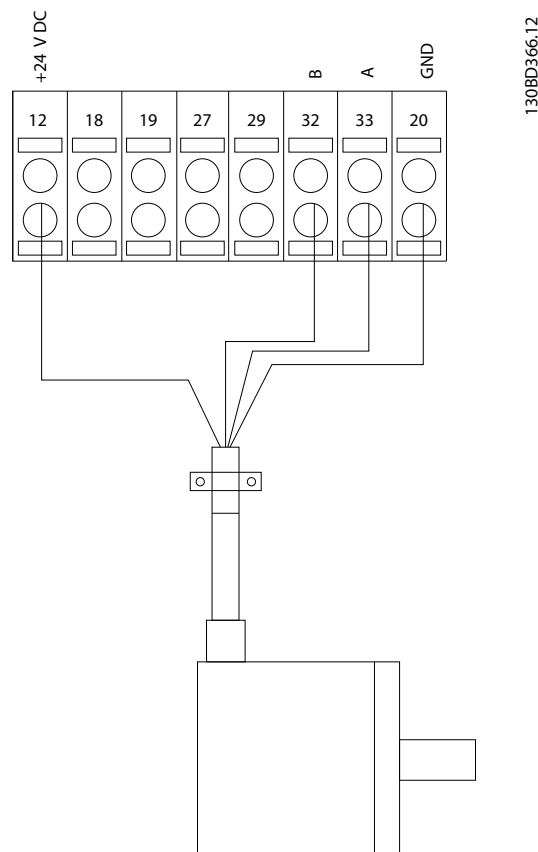


图 4.15 24 V 或 10-30 V 编码器连接

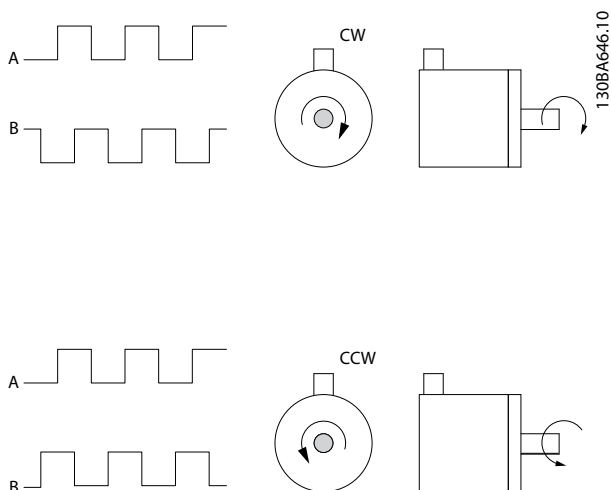


图 4.16 编码器旋转方向

5-70 端子 32/33 每转脉冲		
范围:	功能:	
1024*	[1 - 4096]	设置电机主轴每转的编码器脉冲数。从编码器读取正确的值。

5-71 29/33 码盘方向		
选项:	功能:	
		注意 该参数在电机运行过程中无法更改。 在不改变编码器接线的情况下更改所检测到的编码器旋转方向。
[0] *	正常顺时针	将通道 A 设为在通道 B 之后 90° (电气角度) (从编码器主轴的顺时针旋转方向看)。
[1]	反向逆时针	将通道 A 设为在通道 B 之前 90° (电气角度) (从编码器主轴的顺时针旋转方向看)。

位 0 - 3	预留
位 4	继电器 1 输出端子
位 5	继电器 2 输出端子
位 6 - 23	预留
位 24	端子 42 数字输出
位 25	端子 45 数字输出
位 26 - 31	预留

表 4.6 位功能

5-93 脉冲输出 27 总线控制		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	设置在 参数 5-60 27 端脉冲输出量 中将输出端子 27 配置为 [45] 总线控制时传输给该端子的输出频率。

5-94 脉冲输出 27 超时配置		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	设置在 参数 5-60 27 端脉冲输出量中将输出端子 27 配置为 [48] 总线控制超时并且检测到了超时的情况下传输给该端子的输出频率。

5-95 脉冲输出 29 总线控制		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	设置在 参数 5-63 29 端脉冲输出量 中将输出端子 29 配置为 [45] 总线控制时传输给该端子的输出频率。

5-96 脉冲输出 29 超时配置		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	设置在 参数 5-63 29 端脉冲输出量 中将输出端子 29 配置为 [48] 总线控制超时并且检测到了超时的情况下传输给该端子的输出频率。

4.6.8 5-9* 总线控制

该参数组通过现场总线设置选择数字输出和继电器输出。

5-90 Digital & Relay Bus Control		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFF]	该参数可以保持由总线控制的数字输出和继电器的状态。 逻辑“1”表示输出为高或者被激活。 逻辑“0”表示输出为低或者未被激活。

4.7 参数：6-** 模拟输入/输出

该参数组用于设置模拟 I/O 配置和数输出。变频器配备了 2 个模拟输入：

- 端子 53
- 端子 54

这些模拟输入可以任意地分配给电压输入 (0V - 10V) 或电流输入 (0/4 - 20 mA)。

4.7.1 6-0* 模拟 I/O 模式

6-00 Live Zero Timeout Time		
范围:	功能:	
10 s*	[1 - 99 s]	输入超时时间。

6-01 Live Zero Timeout Function		
选项:	功能:	
		选择超时功能。如果端子 53 或 54 上的输入信号低于参数 6-10 Terminal 53 Low Voltage、参数 6-12 Terminal 53 Low Current、参数 6-20 Terminal 54 Low Voltage 或参数 6-22 Terminal 54 Low Current 所定义的值的 50%，并且持续了在参数 6-00 Live Zero Timeout Time 中定义的时间，则会激活在参数 6-01 Live Zero Timeout Function 中设置的功能。
[0] *	Off	
[1]	Freeze output	
[2]	Stop	
[3]	Jogging	
[4]	Max. speed	
[5]	Stop and trip	

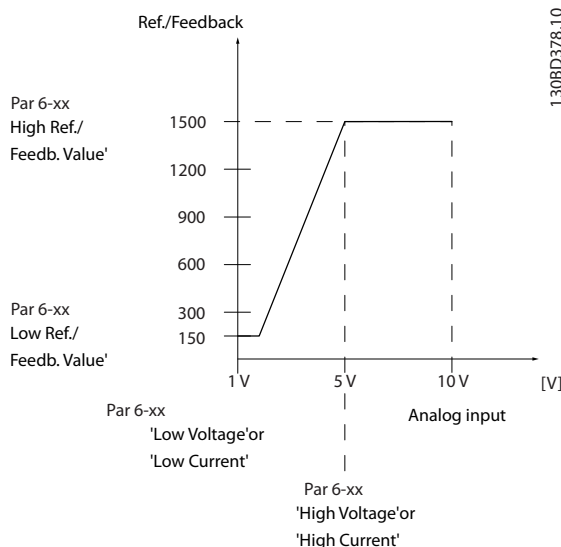


图 4.17 超时功能

4.7.2 6-1* 模拟输入 53

这些参数用于配置模拟输入 53 (端子 53) 的标定和极限。

6-10 Terminal 53 Low Voltage		
范围:	功能:	
0.07 V*	[0 - 10 V]	输入与参数 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value 对应的电压 (V)。要激活参数 6-01 Live Zero Timeout Function，设置值必须大于 1 V。

6-11 Terminal 53 High Voltage		
范围:	功能:	
10 V*	[0 - 10 V]	根据在 6-15 53 端参考/反馈高中设置的高参考值来输入电压 (V)。

6-12 Terminal 53 Low Current		
范围:	功能:	
4 mA*	[0 - 20 mA]	输入低电流值。该参考信号应对应于在参数 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value 中设置的参考值/反馈值下限。要激活参数 6-01 Live Zero Timeout Function 中的断线超时功能，必须将该值设置为大于 2 mA。

6-13 Terminal 53 High Current		
范围:	功能:	
20 mA*	[0 - 20 mA]	输入与在参数 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value 中设置的高参考值/反馈值对应的高电流值。

6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value		
范围:	功能:	
0* [-4999 - 4999]	根据参数 6-10 Terminal 53 Low Voltage 至 参数 6-12 Terminal 53 Low Current 中设置的电压或电流来输入参考值或反馈值。	

6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value		
范围:	功能:	
Size related* [-4999 - 4999]	根据参数 6-11 Terminal 53 High Voltage 至 参数 6-13 Terminal 53 High Current 中设置的电压或电流来输入参考值或反馈值。	

6-16 Terminal 53 Filter Time Constant		
范围:	功能:	
0.01 s* [0.01 - 10 s]	输入时间常量。这是用来消除端子 53 中电气噪声的第一位数字低通滤波器的时间常量。较大的时间常量有助于获得较好的衰减效果，但这同时也会增加通过滤波器的时间延迟。	

6-19 Terminal 53 mode		
选项:	功能:	
	选择端子 53 是用于电流还是用于电压输入。	
[0]	Current mode	
[1] *	Voltage mode	

4.7.3 6-2* 模拟输入 54

这些参数用于配置模拟输入 54 (端子 54) 的标定和极限。

6-20 Terminal 54 Low Voltage		
范围:	功能:	
0.07 V* [0 - 10 V]	根据在参数 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value 中设置的低参考值来输入电压 (V)。要激活 参数 6-01 Live Zero Timeout Function, 设置值必须大于 1 V。	

6-21 Terminal 54 High Voltage		
范围:	功能:	
10 V* [0 - 10 V]	根据在 参数 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value 中设置的高参考值来输入电压 (V)。	

6-22 Terminal 54 Low Current		
范围:	功能:	
4 mA* [0 - 20 mA]	输入低电流值。该参考信号应对应于在 参 数 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value 中设置的参考值/反馈值下限。要激活参	

6-22 Terminal 54 Low Current		
范围:	功能:	
	数 6-01 Live Zero Timeout Function 中的断线超时功能, 设置值必须大于 2 mA。	

6-23 Terminal 54 High Current		
范围:	功能:	
20 mA* [0 - 20 mA]	输入与在 参数 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value 中设置的高参考值/反馈值对应的高电流值。	
20.00 mA* [参数 6-22-20.00 mA]		

6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value		
范围:	功能:	
0* [-4999 - 4999]	根据参数 6-21 Terminal 54 High Voltage/参数 6-22 Terminal 54 Low Current 中设置的电压或电流来输入参考值或反馈值。	

6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value		
范围:	功能:	
Size related* [-4999 - 4999]	根据参数 6-21 Terminal 54 High Voltage/参 数 6-23 Terminal 54 High Current 中设置的电压或电流来输入参考值或反馈值。	

6-26 Terminal 54 Filter Time Constant		
范围:	功能:	
0.01 s* [0.01 - 10 s]	输入时间常量。这是用来消除端子 54 中电气噪声的第一位数字低通滤波器的时间常量。较大的时间常量有助于获得较好的衰减效果，但这同时也会增加通过滤波器的时间延迟。	

6-29 Terminal 54 mode		
选项:	功能:	
	选择端子 54 是用于电流输入还是电压输入。	
[0]	Current mode	
[1] *	Voltage mode	

4.7.4 6-7* 模拟/数字输出 45

这些参数用于配置模拟/数字输出端子 45 的标定和极限。模拟输出为电流输出: 0/4-20 mA。模拟输出的分辨率为 12 位。模拟输出端子也可设为数字输出。

6-70 Terminal 45 Mode		
选项:	功能:	
	设置端子 45 作为模拟输出或数字输出。	
[0] *	0-20 mA	
[1]	4-20 mA	

6-70 Terminal 45 Mode		
选项:	功能:	
[2]	Digital Output	

6-71 Terminal 45 Analog Output		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[100]	输出频率	0 - 100 Hz
[101]	参考值	MinRef - MaxRef
[102]	反馈	MinFB - MaxFB
[103]	电动机电流	0 - I _{max}
[104]	相对转矩极限	
[105]	相对额定的转矩	
[106]	功率	0 - P _{nom}
[107]	速度	
[111]	速度反馈	
[113]	Ext. Closed Loop 1	
[139]	总线控制	0 - 100%
[143]	Ext. CL 1	
[162]	Tapered tension set point	
[254]	DC Link Voltage	

6-72 Terminal 45 Digital Output		
选项:	功能:	
		选择端子 45 作为数字电流输出。另请参阅 6-70 端子 45 模式。关于选项的说明, 请参阅参数 5-40 继电器功能。
[0] *	无功能	
[1]	控制就绪	
[2]	变频器就绪	
[3]	变频器就绪/远控	
[4]	待机/无警告	
[5]	运行	
[6]	运行/无警告	
[7]	有效范围/无警告	
[8]	运行参考值/无警告	
[9]	报警	
[10]	报警或警告	
[11]	达到转矩极限	
[12]	超出电流范围	
[13]	低于电流下限	
[14]	高于电流上限	
[15]	超出速度范围	
[16]	低于速度下限	
[17]	高于速度上限	
[18]	超出反馈范围	
[19]	低于反馈下限	

6-72 Terminal 45 Digital Output		
选项:	功能:	
[20]	高于反馈上限	
[21]	热警告	
[22]	就绪, 无热警告	
[23]	远程就绪无过热	
[24]	就绪, 无过压/欠压	
[25]	反向	
[26]	总线正常	
[27]	转矩极限和停止	
[28]	制动, 无制动警告	
[29]	制动就绪, 无故障	
[30]	制动故障 (IGBT)	
[31]	继电器 123	
[32]	机械制动控制	
[36]	控制字位 11	
[37]	控制字位 12	
[40]	超出参考值范围	
[41]	低于参考值下限	
[42]	超出参考值上限	
[45]	总线控制	
[46]	Bus control, timeout: On	
[47]	Bus control, timeout: Off	
[56]	Heat sink cleaning warning, high	
[60]	比较器 0	
[61]	比较器 1	
[62]	比较器 2	
[63]	比较器 3	
[64]	比较器 4	
[65]	比较器 5	
[70]	逻辑规则 0	
[71]	逻辑规则 1	
[72]	逻辑规则 2	
[73]	逻辑规则 3	
[74]	逻辑规则 4	
[75]	逻辑规则 5	
[80]	SL 数字输出 A	
[81]	SL 数字输出 B	
[82]	SL 数字输出 C	
[83]	SL 数字输出 D	
[160]	无报警	
[161]	反向运行	
[165]	本地参考值有效	
[166]	远程参考值有效	
[167]	启动命令有效	
[168]	手动模式	
[169]	自动模式	
[170]	Homing Completed	
[171]	Target Position Reached	
[172]	Position Control Fault	
[173]	Position Mech Brake	
[174]	TLD indicator	
[175]	Running on tension	
[176]	Ready to run	

6-72 Terminal 45 Digital Output		
选项:	功能:	
[177]	End of roll	
[193]	睡眠模式	
[194]	断裂皮带	
[198]	变频器旁路	

6-73 Terminal 45 Output Min Scale		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 200 %]	对端子 45 上模拟信号的最小输出 (0 或 4 mA) 进行标定。以相对于 参数 6-71 Terminal 45 Analog Output 中所选变量的全范围的百分数形式来设置该值。

6-74 Terminal 45 Output Max Scale		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 200 %]	对端子 45 模拟信号的最大输出 (20 mA) 进行标定。以相对于 参数 6-71 Terminal 45 Analog Output 中所选变量的全范围的百分数形式来设置该值。

6-76 Terminal 45 Output Bus Control		
范围:	功能:	
0*	[0 - 16384]	由总线控制时保持模拟输出的水平。

4.7.5 6-9* 模拟/数字输出端子 42

这些参数用于配置模拟/数字输出端子 42 的极限。模拟输出为电流输出：0/4-20 mA。模拟输出的分辨率为 12 位。模拟输出端子也可设为数字输出。

6-90 Terminal 42 Mode		
选项:	功能:	
		设置端子 42 作为模拟输出或数字输出。
[0] *	0-20 mA	
[1]	4-20 mA	
[2]	Digital Output	

6-91 Terminal 42 Analog Output		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[100]	输出频率	
[101]	参考值	
[102]	反馈	
[103]	电动机电流	
[104]	相对转矩极限	
[105]	相对额定的转矩	
[106]	功率	
[107]	速度	
[111]	速度反馈	
[113]	Ext. Closed Loop 1	
[139]	总线控制	
[143]	Ext. CL 1	


6-91 Terminal 42 Analog Output		
选项:	功能:	
[162]	Tapered tension set point	
[254]	DC Link Voltage	

6-92 Terminal 42 Digital Output		
选项:	功能:	
[0] *	无功能	
[1]	控制就绪	
[2]	变频器就绪	
[3]	变频器就绪/远控	
[4]	待机/无警告	
[5]	运行	
[6]	运行/无警告	
[7]	有效范围/无警告	
[8]	运行参考值/无警	
[9]	报警	
[10]	报警或警告	
[11]	达到转矩极限	
[12]	超出电流范围	
[13]	低于电流下限	
[14]	高于电流上限	
[15]	超出速度范围	
[16]	低于速度下限	
[17]	高于速度上限	
[18]	超出反馈范围	
[19]	低于反馈下限	
[20]	高于反馈上限	
[21]	热警告	
[22]	就绪, 无热警告	
[23]	远程就绪无过热	
[24]	就绪, 无过压/欠压	
[25]	反向	
[26]	总线正常	
[27]	转矩极限和停止	
[28]	制动, 无制动警告	
[29]	制动就绪, 无故障	
[30]	制动故障 (IGBT)	
[31]	继电器 123	
[32]	机械制动控制	
[36]	控制字位 11	
[37]	控制字位 12	
[40]	超出参考值范围	
[41]	低于参考值下限	
[42]	超出参考值上限	
[45]	总线控制	
[46]	Bus control, timeout: On	
[47]	Bus control, timeout: Off	
[56]	Heat sink cleaning warning, high	
[60]	比较器 0	
[61]	比较器 1	
[62]	比较器 2	
[63]	比较器 3	
[64]	比较器 4	

6-92 Terminal 42 Digital Output		
选项:	功能:	
[65]	比较器 5	
[70]	逻辑规则 0	
[71]	逻辑规则 1	
[72]	逻辑规则 2	
[73]	逻辑规则 3	
[74]	逻辑规则 4	
[75]	逻辑规则 5	
[80]	SL 数字输出 A	
[81]	SL 数字输出 B	
[82]	SL 数字输出 C	
[83]	SL 数字输出 D	
[160]	无报警	
[161]	反向运行	
[165]	本地参考值有效	
[166]	远程参考值有效	
[167]	启动命令有效	
[168]	手动模式	
[169]	自动模式	
[170]	Homing Completed	
[171]	Target Position Reached	
[172]	Position Control Fault	
[173]	Position Mech Brake	
[174]	TLD indicator	
[175]	Running on tension	
[176]	Ready to run	
[177]	End of roll	
[193]	睡眠模式	
[194]	断裂皮带	
[198]	变频器旁路	

6-93 Terminal 42 Output Min Scale		
范围:	功能:	
0 %* [0 - 200 %]	对端子 42 上模拟信号的最小输出 (0 或 4 mA) 进行标定。以相对于 参数 6-91 Terminal 42 Analog Output 中所选变量的全范围的百分数形式来设置该值。	

6-94 Terminal 42 Output Max Scale		
范围:	功能:	
100 %* [0 - 200 %]	对端子 42 标定的最大输出 (20 mA) 进行标定。以相对于 参数 6-91 Terminal 42 Analog Output 中所选变量的全范围的百分数形式来设置该值。	

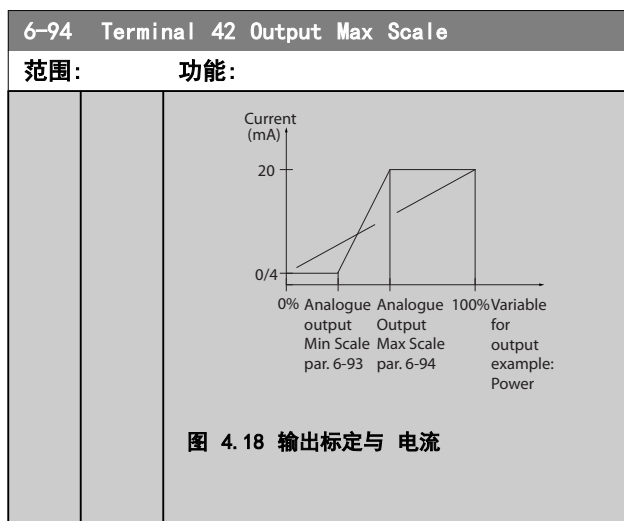

6-96 Terminal 42 Output Bus Control		
范围:	功能:	
0*	[0 - 16384]	由总线控制时保持端子 42 的模拟输出。

4.8 参数： 7-** 控制器

4.8.1 7-0* 速度 PID 控制器

7-00 速度 PID 反馈源		
选项:	功能:	
		注意 该参数在电机运行过程中无法更改。 对速度闭环控制选择反馈源。
[1]	24V 编码器	
[2]	MCB 102	
[3]	MCB103	
[6]	模拟输入 53	
[7]	模拟输入端 54	
[8]	端子 29 频率	
[9]	频率输入 33	
[20] *	无	



7-02 速度 PID 比例增益		
范围:	功能:	
0.015* [0 - 1]	输入速度控制器比例增益。比例增益可以将误差（反馈信号与给定值之间的偏差）放大。该参数随 1-00 配置模式 [0] 开环速度和 [1] 闭环速度控制一起使用。在较高放大倍数下可以获得更快速的控制。但是，如果放大倍数过大，控制过程可能变得不稳定。	

7-03 速度 PID 积分时间		
范围:	功能:	
8 ms* [2 - 20000 ms]	输入速度控制器积分时间。该时间决定了内部 PID 控制用来修正误差的时间。误差越大，增益增大的速度越快。积分时间导致信号延时，从而造成衰减效果。借此可以排除稳态速度误差。较短的积分时间可以实现快速控制，但如果积分时间过短，过程可能会变得不稳定。积分时间过长会使积分操作失效，从而导致所要求的参考值发生重大偏差，因为过程调节器需要太长的时间来调节误差。该参数随 [0] 开环速度和 [1] 闭环速度控制（在 1-00 配置模式中设置）一起使用。	

7-04 速度 PID 微分时间		
范围:	功能:	
30 ms* [0 - 200 ms]	输入速度控制器微分时间。微分器不会对恒定误差做出反应。它提供与速度反馈的变化率成比例的增益。误差变化越快，来自微分器的增益就会越大。增益与误差的变化速度成正比。将该参数设为 0 将禁用微分器。该参数随参数 1-00 配置模式 [1] 闭环速度控制一起使用。	

7-05 速度 PID 微分极限		
范围:	功能:	
5* [1 - 20]	为微分器提供的增益设置一个极限。由于微分增益会在频率较高时增大，限制增益可能会比较有用。例如，可以在低频下获得纯的微分回路，并在高频下获得恒定的微分回路。该参数随参数 1-00 配置模式 [1] 闭环速度控制一起使用。	

7-06 速度 PID 低通滤波		
范围:	功能:	
10 ms* [1 - 100 ms]	注意 如果滤波过于严格，将可能会损害动态性能。 该参数随 1-00 配置模式 [1] 速度闭环控制一起使用。	
设置速度控制低通滤波器的时间常量。低通滤波器可改善稳态性能并且消除反馈信号的振荡。如果系统存在大量噪音，该功能将非常有用（如图 4.19 所示）。例如，如果将时间常量（ τ ）设为 100 ms，则低通滤波器的截止频率将为 $1/0.1 = 10 \text{ RAD/s}$ ，相当于 $(10/2 \times \pi) = 1.6 \text{ Hz}$ 。PID 调节器将只对频率变化小于 1.6 Hz 的反馈信号进行调节。如果反馈信号的频率变化高于 1.6 Hz，则 PID 调节器不会做出反应。		
参数 7-06 速度 PID 低通滤波的实际设置应采用来源编码器上的每转脉冲数：		
	编码器 PPR	7-06 速度 PID 低通滤波
	512	10 ms
	1024	5 ms
	2048	2 ms
	4096	1 ms

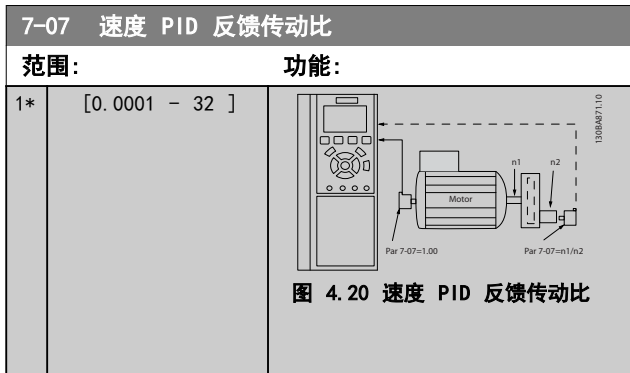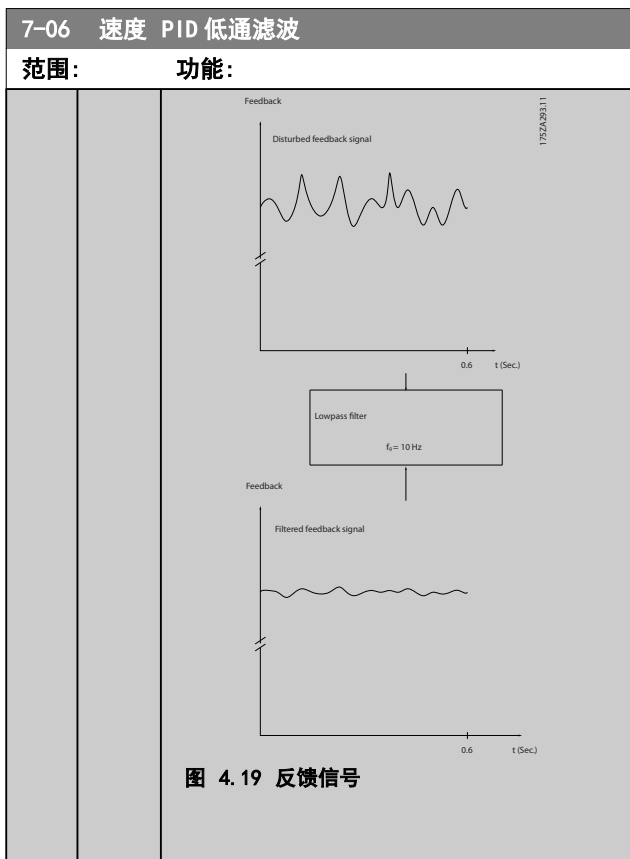

7-08 速度 PID 前馈因数

范围: **功能:**

0 %* [0 - 500 %] 参考信号按指定的数量绕过速度控制器。这种功能增加了速度控制环路的动态性能。

4.8.2 7-1* 转矩 PI 控制

这些参数用于配置转矩 PI 控制。

7-12 转矩 PI 比例增益

范围: **功能:**

100 %* [0 - 500 %] 输入电流极限控制器的比例增益值。选择较高的值会使控制器的反应更迅速。但过高的设置会导致控制器不稳定。

7-13 转矩 PI 积分时间

范围: **功能:**

0.020 s* [0.002 - 2 s] 输入转矩控制器的积分时间。选择较低的值会使控制器的反应更迅速。但过低的设置会导致控制器不稳定。

4.8.3 7-2* 过程控制器 反馈

选择过程 PID 控制的反馈源，以及应如何处理该反馈。

7-20 反馈 1 来源

选项: **功能:**

[0] * 无功能

[1] 模拟输入 53

[2] 模拟输入 54

[3] 端子 29 的输入频率

[4] 端子 33 的输入频率

有效反馈信号最多只能由两个不同输入信号叠加而成。选择应将哪个输入作为第一个反馈信号的来源。第二个输入信号在 参数 7-22 过程 CL 反馈 2 的源 中定义。

7-22 过程 CL 反馈 2 的源

选项: **功能:**

[0] * 无功能

[1] 模拟输入 53

[2] 模拟输入 54

[3] 端子 29 的输入频率

[4] 端子 33 的输入频率

有效反馈信号最多只能由两个不同输入信号叠加而成。选择应将哪个输入作为这些信号中第二个信号的来源。第一个输入信号在 参数 7-20 反馈 1 来源 中定义。

4.8.4 7-3* 过程 PID 控制器

7-30 过程 PID 正常/反向控制

选项: **功能:**

[0] * 正常 设置过程控制，使输出频率增大。

[1] 反向 设置过程控制，使输出频率减小。

正常控制和反向控制是通过在参考信号和反馈信号之间引入一个差值来实现的。

7-31 过程 PID 防积分饱和		
选项:	功能:	
[0]	关	即使当输出频率无法再增减时,也将继续进行偏差调整。
[1]	* 开	在输出频率无法再调整时停止偏差调整。

7-32 过程 PID 控制启动速度值		
范围:	功能:	
0 RPM*	[0 - 6000 RPM]	输入作为 PID 使能信号的电机速度。通电后,变频器首先开始加减速,然后在开环速度控制下运行。当达到过程 PID 启动速度后,变频器将切换到过程 PID 控制。

7-33 过程 PID 比例增益		
范围:	功能:	
0.01 N/A*	[0.00 - 10.00 N/A]	输入 PID 比例增益。该比例增益将放大设定点和反馈信号之间的偏差。

7-34 过程 PID 积分时间		
范围:	功能:	
9999 s*	[0.10 - 9999 s]	输入 PID 积分时间。积分器以设置点与反馈信号之间的恒定偏差为基础,提供一个不断增加的增益。积分时间是积分器达到与比例增益相同的增益所需的时间。

7-35 过程 PID 微分时间		
范围:	功能:	
0 s*	[0 - 20 s]	输入 PID 微分时间。微分器不会对恒定偏差做出反应,它仅在偏差变化时提供增益。PID 微分时间越短,来自微分器的增益就会越大。

7-36 过程 PID 微分增益极限		
范围:	功能:	
5.0 N/A*	[1.0 - 50.0 N/A]	输入微分器增益 (DG) 的极限。如果未设置极限,当出现快速变化时, DG 将增大。限制 DG 可在出现慢速变化时获得纯微分增益,出现快速变化时获得恒定微分增益。

7-38 过程 PID 前馈因数		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 200 %]	输入 PID 前馈 (FF) 因子。借助 FF 因子,可以在信号发送过程中让定量的参考信号绕过 PID 控制,这样, PID 控制只会影响其余部分的控制信号 对该参数的任何更改都会影响电动机速度。激活 FF 因子后,可以减小过冲,并在更改设定值时实现高动态。参数 7-38 过程 PID 前馈因数在参数 1-00 配置模式 设置为 [3] 过程 时有效。

7-39 使用参考值带宽		
范围:	功能:	
5 %*	[0 - 200 %]	输入使用参考值带宽。当 PID 控制偏差 (参考值与反馈之间的偏差) 小于此参数的设定值时,使用参考值状态位将为高,即等于 1。

4.8.5 7-4* 高级过程 PID 控制

仅在 1-00 配置模式 设为 [7] 扩展 PID 速度闭环 时,该参数组才可用。

7-40 过程 PID I 部分复位		
选项:	功能:	
[0]	* 端子号	
[1]	是	选择 [1] 是可将过程 PID 控制器的 I 部分复位。该选择将自动回复为 [0] 否。通过将 I 部分复位,可以在更换了流程中的某物 (比如纱卷) 之后从某个明确定义的点开始。

7-41 过程 PID 输出负 箝位		
范围:	功能:	
-100 %*	[-100 - 100 %]	输入过程 PID 控制器输出的负极限。

7-42 过程 PID 输出正 箝位		
范围:	功能:	
100 %*	[-100 - 100 %]	输入过程 PID 控制器输出的正极限。

7-43 过程 PID 比例增益(最小 参考值时)		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 100 %]	输入一个标定百分比,以便在以最小参考值工作时应用到过程 PID 输出上。该标定百分比将在最小参考值标定 (参数 7-43 过程 PID 比例增益(最小 参考值时)) 和最大参考值标定 (参数 7-44 过程 PID 比例增益(最大 参考值时)) 之间按线性方式进行调整。

7-44 过程 PID 比例增益(最大 参考值时)		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 100 %]	输入一个标定百分比,以便在以最大参考值工作时应用到过程 PID 输出上。该标定百分比将在最小参考值标定 (参数 7-43 过程 PID 比例增益(最小 参考值时)) 和最大参考值标定 (参数 7-44 过程 PID 比例增益(最大 参考值时)) 之间按线性方式进行调整。

7-45 过程 PID 前馈源		
选项:	功能:	
		选择将变频器的哪一个输入用作前馈因子。FF 因子被直接添加到 PID 控制器的输出上。这提高了动态性能。
[0] *	无功能	
[1]	模拟输入端 53	
[2]	模拟输入端 54	
[7]	端子 29 频率	
[8]	端子 33 频率	
[11]	本地总线参考值	
[32]	PCD 总线	

7-46 过程 PID 前馈正常/反向 控制		
选项:	功能:	
[0] *	正常	选择 [0] 正常可设置前馈因子, 以将前馈源视作正值。
[1]	反向	选择 [1] 反向, 可将前馈源视作负值。

7-48 PCD Feed Forward		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	

7-49 过程 PID 输出正常/反向 控制		
选项:	功能:	
[0] *	正常	选择 [0] 正常, 可按原样使用来自过程 PID 控制器的结果输出。
[1]	反向	选择 [1] 反向, 将反转来自过程 PID 控制器的结果输出。该操作在应用前馈因子后执行。

4.8.6 7-5* 扩展 过程 PID 控制器

仅在 1-00 配置模式 设为 [7] 扩展 PID 速度闭环时, 该参数组才可用。

7-50 过程 PID 扩展 PID		
选项:	功能:	
[0]	禁用	禁用过程 PID 控制器的扩展部分。
[1] *	启用	启用 PID 控制器的扩展部分。

7-51 过程 PID 前馈增益		
范围:	功能:	
1*	[0 - 100]	前馈用于根据明确信号获得所要求的水平。这样一来, PID 控制器仅需处理因为未知特性而需要进行的更少量控制。参数 7-38 过程 PID 前馈因数中的标准前馈因子始终与参考值有关, 这使得 参数 7-51 过程 PID 前馈增益拥有更多选择。在卷绕应用中, 前馈因子通常是系统的生产线速度。

7-52 过程 PID 前馈加速		
范围:	功能:	
0.01 s*	[0.01 - 100 s]	控制加速时的前馈信号的动态。

7-53 过程 PID 前馈减速		
范围:	功能:	
0.01 s*	[0.01 - 100 s]	控制减速时的前馈信号的动态。

7-56 过程 PID 参考值 滤波时间		
范围:	功能:	
0.001 s*	[0.001 - 1 s]	设置参考值的第一位低通滤波器的时间常量。低通滤波器可改善稳态性能并且消除参考/反馈信号的振荡。但是, 如果滤波过于严格, 可能会损害动态性能。

7-57 过程 PID 反馈 滤波时间		
范围:	功能:	
0.001 s*	[0.001 - 1 s]	设置反馈的第一位低通滤波器的时间常量。低通滤波器可改善稳态性能并且消除参考/反馈信号的振荡。但是, 如果滤波过于严格, 可能会损害动态性能。

4.8.7 7-6* 反馈转换

使用该参数组可配置反馈信号的转换。

7-60 反馈 1 转换		
选项:	功能:	
[0] *	线性	
[1]	平方根	

7-62 反馈 2 转换		
选项:	功能:	
[0] *	线性	
[1]	平方根	

4.9 参数：8-** 通讯和选件

4.9.1 8-0* 一般设置

8-01 控制地点		
选项：	功能：	
		该参数中的设置将替代 参数 8-50 选择惯性停车 到 参数 8-56 预置参考值选择的设置。
[0]	数字和控制字	使用数字输入和控制字进行控制。
[1]	仅数字	仅使用数字输入进行控制。
[2]	仅控制字	仅使用控制字进行控制。

8-02 控制字源		
选项：	功能：	
		注意 该参数在电机运行过程中无法调整。
[0]	无	
[1]	FC 端口	
[3]	选件 A	

8-03 控制字超时时间		
范围：	功能：	
1 s* [0.1 - 6000 s]		输入您希望在接收两个连续电报之间经过的最长时间。如果超过该时间，则表明串行通讯已经停止。随后会执行在 参数 8-04 控制字超时功能 中选择的的功能。

8-04 控制字超时功能		
选项：	功能：	
[0] * 关		选择超时功能。如果控制字在 参数 8-03 控制字超时时间 所指定的时间内没有被更新，则会激活该超时功能。

8-07 诊断触发器		
选项：	功能：	
[0] *	禁用	
[1]	在报警时触发	
[2]	触发报警/警告。	

4.9.2 8-1* 控制 字设置

8-10 控制字格式		
根据已安装的现场总线，选择对控制字和状态字的解释。仅当所选内容对安装在插槽 A 中的现场总线有效时，才会在 LCP 显示屏中看到所选内容。		
有关选择 [0] FC 协议和 [1] PROFIdrive 协议的指导，请参考设计指南的 RS-485 接口串行通讯章节。		
有关选择 [1] PROFIdrive 协议的其他指导，请参考所安装现场总线的操作手册。		
选项：	功能：	
[0] *	FC 结构	
[1]	PROFIdrive 结构	
[5]	ODVA	
[7]	CANopen DSP 402	

8-14 可配置控制字 CTW		
选项：	功能：	
[0]	无	
[1] *	行规默认值	
[2]	控制字有效, 低值	
[4]	PID error inverse	
[5]	PID reset I part	
[6]	PID enable	

8-19 Product Code		
范围：	功能：	
Size related* [0 - 2147483647]		如果选择 [0]，将可以读取已安装现场总线选件的现场总线产品代码。如果选择 [1]，将可以读取实际的供应商 ID。

4.9.3 8-3* FC 端口设置

8-30 协议		
选项：	功能：	
		不能为集成的 RS485 端口选择协议。
[0] *	FC	根据 FC 协议进行通讯。
[2]	Modbus RTU	按照 Modbus RTU 协议进行通讯。

8-31 地址		
范围：	功能：	
1* [0.0 - 247]		输入 RS485 端口的地址。有效范围：FC-bus 为 1-126，Modbus 为 1-247。

8-32 FC 端口波特率		
选项：	功能：	
		选择 RS485 端口的波特率。
[0]	2400 波特	
[1]	4800 波特	
[2]	9600 波特	
[3]	19200 波特	

8-32 FC 端口波特率		
选项:	功能:	
[4]	38400 波特	
[5]	57600 波特	
[6]	76800 波特	
[7]	115200 波特	

8-33 FC 口奇偶校验		
选项:	功能:	
[0] *	奇数	
[1]	偶数	
[2]	无	
[3]		

8-35 最小响应延迟		
范围:	功能:	
0.01 s*	[0.0010 - 0.5 s]	指定接收请求和传输回复之间的最小延时时间。该功能用于解决调制解调器工作延时问题。

8-36 最大响应延迟		
范围:	功能:	
Size related*	[0.1 - 10.0 s]	

8-37 最大字节间延迟		
范围:	功能:	
0.025 s*	[0.025 - 0.025 s]	指定接收同一消息中 2 个字节之间的最大延迟时间。如果超过该延时，则放弃传送消息。

4.9.4 8-4* FC MC 协议设置

8-42 PCD Write Configuration		
可将不同参数分配给 PPO 的 PCD 3 到 PCD 10 (PCD 的数目取决于 PPO 类型)。PCD 3 到 PCD 10 的值将作为数据值写入所选参数。		
选项:	功能:	
[0]	None	
[1]	[302] Minimum Reference	
[2]	[303] Maximum Reference	
[3]	[341] Ramp 1 Ramp up time	
[4]	[342] Ramp 1 Ramp down time	
[5]	[351] Ramp 2 Ramp up time	
[6]	[352] Ramp 2 Ramp down time	
[7]	[380] Jog Ramp Time	
[8]	[381] Quick Stop Time	
[9]	[412] Motor Speed Low Limit [Hz]	
[10]	[414] Motor Speed High Limit [Hz]	
[11]	[590] Digital & Relay Bus Control	
[12]	[676] Terminal45 Output Bus Control	

8-42 PCD Write Configuration		
可将不同参数分配给 PPO 的 PCD 3 到 PCD 10 (PCD 的数目取决于 PPO 类型)。PCD 3 到 PCD 10 的值将作为数据值写入所选参数。		
选项:	功能:	
[13]	[696] Terminal 42 Output Bus Control	
[14]	[894] Bus Feedback 1	
[15]	FC Port CTW	
[16]	FC Port REF	

8-43 PCD 读配置		
选项:	功能:	
[0]	None	
[1]	[1500] Operation Hours	
[2]	[1501] Running Hours	
[3]	[1502] kWh Counter	
[4]	[1600] Control Word	
[5]	[1601] Reference [Unit]	
[6]	[1602] Reference %	
[7]	[1603] Status Word	
[8]	[1605] Main Actual Value [%]	
[9]	[1609] Custom Readout	
[10]	[1610] Power [kW]	
[11]	[1611] Power [hp]	
[12]	[1612] Motor Voltage	
[13]	[1613] Frequency	
[14]	[1614] Motor Current	
[15]	[1615] Frequency [%]	
[16]	[1616] Torque [Nm]	
[17]	[1618] Motor Thermal	
[18]	[1630] DC Link Voltage	
[19]	[1634] Heatsink Temp.	
[20]	[1635] Inverter Thermal	
[21]	[1638] SL Controller State	
[22]	[1650] External Reference	
[23]	[1652] Feedback [Unit]	
[24]	[1660] Digital Input 18, 19, 27, 33	
[25]	[1661] Terminal 53 Switch Setting	
[26]	[1662] Analog Input 53(V)	
[27]	[1663] Terminal 54 Switch Setting	
[28]	[1664] Analog Input 54	
[29]	[1665] Analog Output 42 [mA]	
[30]	[1671] Relay Output [bin]	
[31]	[1672] Counter A	
[32]	[1673] Counter B	
[33]	[1690] Alarm Word	
[34]	[1692] Warning Word	
[35]	[1694] Ext. Status Word	
[38]	[1622] Torque [%]	

4.9.5 8-5* 数字/总线

这些参数用于配置控制字的数字/总线合并。

注意

该参数仅在参数 8-01 控制地点 被设为 [0] 数字和控制字 时才有效。

8-50 选择惯性停车		
选项:	功能:	
		选择是通过端子（数字输入）与/或总线来控制惯性停车功能。
[0]	数字输入	通过数字输入激活启动命令。
[1]	总线	通过串行通讯端口或现场总线选件来激活启动命令。
[2]	逻辑与	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的与运算来激活启动命令。
[3] *	逻辑或	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的或运算来激活启动命令。

8-51 快速停止选择		
选择是通过端子（数字输入）与/或总线来控制快速停止功能。		
选项:	功能:	
[0]	数字输入	
[1]	总线	
[2]	逻辑与	
[3] *	逻辑或	

8-52 直流制动选择		
选项:	功能:	
		选择是通过端子（数字输入）与/或现场总线来控制直流制动。
		注意 仅当 1-10 电动机结构 设为 [1] PM, 非突出 SPM 时, 选项 [0] 数字输入 才可用。
[0]	数字输入	通过数字输入激活启动命令。
[1]	总线	通过串行通讯端口或现场总线选件来激活启动命令。
[2]	逻辑与	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的与运算来激活启动命令。
[3]	逻辑或	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的或运算来激活启动命令。

8-53 启动选择		
选项:	功能:	
		选择是通过端子（数字输入）与/或现场总线来控制变频器的启动功能。
[0]	数字输入	通过数字输入激活启动命令。
[1]	总线	通过串行通讯端口或现场总线选件来激活启动命令。
[2]	逻辑与	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的“与”运算来激活启动命令。
[3] *	逻辑或	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的“或”运算来激活启动命令。

8-54 反向选择		
选项:	功能:	
[0]	数字输入	选择是通过端子（数字输入）与/或现场总线来控制变频器的反向功能。
[1]	总线	通过串行通讯端口或现场总线选件来激活反向命令。
[2]	逻辑与	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的与运算来激活反向命令。
[3] *	逻辑或	通过现场总线/串行通讯端口与某个数字输入的或运算来激活反向命令。

8-55 菜单选择		
选项:	功能:	
		选择是通过端子（数字输入）与/或现场总线来控制变频器的菜单选择。
[0]	数字输入	通过数字输入激活菜单选择。
[1]	总线	通过串行通讯端口或现场总线选件来激活菜单选择。
[2]	逻辑与	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的与运算来激活菜单选择。
[3] *	逻辑或	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的或运算来激活菜单选择。

8-56 预置参考值选择		
选项:	功能:	
		选择是通过端子（数字输入）还是通过现场总线来控制变频器的预置参考值选择。
[0]	数字输入	通过数字输入激活预置参考值选择。
[1]	总线	通过串行通讯端口或现场总线选件来激活预置参考值选择。
[2]	逻辑与	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的与运算来激活预置参考值选择。
[3] *	逻辑或	通过现场总线/串行通讯端口和某个数字输入的或运算来激活预置参考值选择。

8-57 Profidrive OFF2 Select		
通过端子（数字输入）与/或现场总线来控制变频器 OFF2 的菜单选择。该参数仅在参数 8-01 控制地点 被设为 [0] 数字和控制字符、参数 8-10 控制字格式被设为 [1] Profidrive 结构才有效。		
选项:	功能:	
[0]	数字输入	
[1]	总线	
[2]	逻辑与	
[3] *	逻辑或	

8-58 Profidrive OFF3 Select		
通过端子（数字输入）与/或现场总线来控制变频器 OFF3 的选择。该参数仅在参数 8-01 控制地点 被设为 [0] 数字和控制字符、参数 8-10 控制字格式被设为 [1] Profidrive 结构才有效。		
选项:	功能:	
[0]	数字输入	
[1]	总线	
[2]	逻辑与	
[3] *	逻辑或	

4.9.6 8-7* BACnet

8-79 Protocol Firmware version		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 65535]	协议固件的版本。

4.9.7 8-8* FC 端口诊断

这些参数用于监视 FC 端口的总线通讯。

8-80 总线消息计数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65536]	该参数显示在总线上检测到的有效报文数量。

8-81 总线错误计数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65536]	该参数显示在总线上检测到的带有错误（例如 CRC 错误）的报文数量。

8-82 从站消息数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65536]	此参数显示变频器发送到从站的有效报文数量。

8-83 从站错误计数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65536]	此参数显示变频器无法执行的错误报文的数量。

8-84 发送从站消息		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65536]	此参数显示从站发出的信息总量。

8-85 从站超时错误		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65536]	此参数显示从站超时错误数。

8-88 Reset FC port Diagnostics		
选项:	功能:	
[0] *	不重启	
[1]	重启计数器	

4.9.8 8-9* 总线反馈

使用该参数组可配置总线反馈。

8-90 总线点动 1 速度		
范围:	功能:	
100 RPM*	[0 - 1500 RPM]	输入点动速度。这是一个通过串行端口或现场总线选项激活的固定点动速度。

8-91 总线点动 2 速度		
范围:	功能:	
200 RPM*	[0 - 1500 RPM]	输入点动速度。这是一个通过串行端口或现场总线选项激活的固定点动速度。

4.10 参数： 9-** PROFIdrive

9-00 设置点		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	该参数接受来自主控制器类型 2 的循环参考值。如果控制优先级被设为主控制器类型 2, 变频器参考值将从该参数获取参考值, 而循环参考值将被忽略。	

9-07 实际值		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	该参数提供主控制器类型 2 的 MAV。该参数仅在控制优先级被设为“主控制器类型 2”时有效。	

9-15 PCD 写配置		
选项:	功能:	
[0]		
[302]	最小参考值	
[303]	最大参考值	
[312]	加速/减速值	
[341]	斜坡 1 加速时间	
[342]	斜坡 1 减速时间	
[351]	斜坡 2 加速时间	
[352]	斜坡 2 减速时间	
[380]	点动加速时间	
[381]	快停减速时间	
[412]	电动机速度下限 [Hz]	
[414]	电动机速度上限 [Hz]	
[416]	电动机转矩极限	
[417]	发电时转矩极限	
[553]	29 端参考/反馈高	
[558]	33 端参考/反馈高	
[590]	数字和继电器总线控制	
[593]	脉冲输出 27 总线控制	
[595]	脉冲输出 29 总线控制	
[615]	53 端参考/反馈高	
[625]	54 端参考/反馈高	
[696]	Terminal 42 Output Bus Control	
[748]	PCD Feed Forward	
[890]	总线点动 1 速度	
[891]	总线点动 2 速度	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	

9-16 PCD 读配置		
选项:	功能:	
[0]		
[1500]	运行时间	
[1501]	运转时间	
[1502]	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	
[1602]	参考值 %	

9-16 PCD 读配置		
选项:	功能:	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610]	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613]	频率	
[1614]	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1638]	条件控制器状态	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	
[1695]	扩展状态字 2	
[1697]	Alarm Word 3	

9-18 节点地址		
范围:	功能:	
126*	[0 - 126]	在该参数中或者在硬件开关中设置工作站地址。若要在 参数 9-18 节点地址 中调整工作站地址, 则将硬件开关设为 126 或 127 (即, 所有开关都设为“开”)。否则, 该参数将显示开关的实际设置。

9-19 Drive Unit System Number		
范围:	功能:	
1037*	[0 - 65535]	特定于制造商的系统 ID

9-22 数据帧选择		
选项:	功能:	
[1]	标准数据帧 1	除了使用 参数 9-15 PCD 写配置和 参数 9-16 PCD 读配置中的自由配置报文外, 还可以为变频器选择标准的 Profibus 报文配置。
[100] *	无	
[101]	PP01	
[102]	PP0 2	
[103]	PP0 3	
[104]	PP0 4	
[105]	PP0 5	
[106]	PP0 6	
[107]	PP0 7	
[108]	PP0 8	

9-23 信号参数		
选项:	功能:	
[0] *		
[302]	最小参考值	
[303]	最大参考值	
[312]	加速/减速值	
[341]	斜坡 1 加速时间	
[342]	斜坡 1 减速时间	
[351]	斜坡 2 加速时间	
[352]	斜坡 2 减速时间	
[380]	点动加减速时间	
[381]	快停减速时间	
[412]	电动机速度下限 [Hz]	
[414]	电动机速度上限 [Hz]	
[416]	电动机转矩极限	
[417]	发电时转矩极限	
[553]	29 端参考/反馈高	
[558]	33 端参考/反馈高	
[590]	数字和继电器总线控制	
[593]	脉冲输出 27 总线控制	
[595]	脉冲输出 29 总线控制	
[615]	53 端参考/反馈高	
[625]	54 端参考/反馈高	
[696]	Terminal 42 Output Bus Control	
[748]	PCD Feed Forward	
[890]	总线点动 1 速度	

9-23 信号参数		
选项:	功能:	
[891]	总线点动 2 速度	
[1500]	运行时间	
[1501]	运转时间	
[1502]	千瓦时计数器	
[1600]	控制字	
[1601]	参考值 [单位]	
[1602]	参考值 %	
[1603]	状态字 [二进制]	
[1605]	实际转速值 [%]	
[1609]	自定义读数	
[1610]	功率 [kW]	
[1611]	功率 [hp]	
[1612]	电动机电压	
[1613]	频率	
[1614]	电动机电流	
[1615]	频率 [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	电动机发热	
[1622]	转矩 [%]	
[1630]	直流回路电压	
[1633]	制动能量/2 分钟	
[1634]	散热片温度	
[1635]	逆变器热保护	
[1638]	条件控制器状态	
[1639]	控制卡温度	
[1650]	外部参考值	
[1652]	反馈 [单位]	
[1653]	数字电位计参考值	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	数字输入	
[1661]	53 端切换设置	
[1662]	模拟输入端 53	
[1663]	54 端切换设置	
[1664]	模拟输入端 54	
[1665]	模拟输出端 42 [mA]	
[1667]	端子 29 频率	
[1668]	端子 33 频率	
[1669]	端子 27 脉冲输出	
[1670]	端子 29 脉冲输出	
[1671]	继电器输出 [二进制]	
[1672]	计数器 A	
[1673]	计数器 B	
[1679]	Analog Output A045	
[1680]	控制字 1 信号	
[1682]	总线设定 A 信号	
[1684]	通讯卡状态字	
[1685]	FC 口控制字 1	
[1690]	报警字	
[1691]	报警字 2	
[1692]	警告字	
[1693]	警告字 2	
[1694]	扩展状态字	

9-23 信号参数	
选项:	功能:
[1695]	扩展状态字 2
[1697]	Alarm Word 3
[3401]	PCD 1 写入 MCO
[3402]	PCD 2 写入 MCO
[3403]	PCD 3 写入 MCO
[3404]	PCD 4 写入 MCO
[3405]	PCD 5 写入 MCO
[3406]	PCD 6 写入 MCO
[3407]	PCD 7 写入 MCO
[3408]	PCD 8 写入 MCO
[3409]	PCD 9 写入 MCO
[3410]	PCD 10 写入 MCO
[3421]	PCD 1 从 MCO 读取
[3422]	PCD 2 从 MCO 读取
[3423]	PCD 3 从 MCO 读取
[3424]	PCD 4 从 MCO 读取
[3425]	PCD 5 从 MCO 读取
[3426]	PCD 6 从 MCO 读取
[3427]	PCD 7 从 MCO 读取
[3428]	PCD 8 从 MCO 读取
[3429]	PCD 9 从 MCO 读取
[3430]	PCD 10 从 MCO 读取
[3450]	实际位置
[3456]	跟踪错误

9-27 参数编辑	
选项:	功能:
	可以通过 Profibus、标准 RS485 接口或 LCP 来编辑参数。
[0]	禁用 禁用通过 Profibus 进行编辑。
[1] *	启用 启用通过 Profibus 进行编辑。

9-28 过程控制	
选项:	功能:
	过程控制（控制字、速度参考值和过程数据的设置）可通过 Profibus 或标准现场总线来实现，但二者不能同时使用。通过 LCP 总是可以进行本地控制。过程控制也可以通过端子或现场总线来实现，具体取决于 参数 8-50 选择惯性停车到 参数 8-56 预置参考值选择的设置。
[0]	禁用 禁止通过 Profibus 进行过程控制，但允许通过标准现场总线或 Profibus 主站类型 2 进行过程控制。
[1] *	启用 启用通过 Profibus 主站类型 1 进行过程控制，但禁用通过标准现场总线或 Profibus 主站类型 2 进行过程控制。

9-44 故障信息计数器	
范围:	功能:
0* [0 - 65535]	显示当前保存参数 9-45 故障代码的故障事件数目。缓冲区的最大容量是 8 个错误事件。通过复位或上电，可将缓冲区和计数器设置为 0。

9-45 故障代码	
范围:	功能:
0* [0 - 0]	该缓冲区包括自从最近复位或加电以来发生的所有报警和警告的报警字。缓冲区的最大容量是 8 个错误事件。

9-47 故障数量	
范围:	功能:
0* [0 - 0]	该缓冲区包括自从最近复位或加电以来发生的所有报警和警告的报警字。缓冲区的最大容量是 8 个错误事件。

9-52 故障状态计数器	
范围:	功能:
0* [0 - 1000]	显示自上次复位或加电以来发生的错误事件数。

9-53 Profibus 警告字																																			
范围:	功能:																																		
0* [0 - 65535]	<p>该参数显示 Profibus 通讯警告。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>位</th> <th>含义</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>与 DP 主站的连接断开。</td></tr> <tr><td>1</td><td>未使用。</td></tr> <tr><td>2</td><td>FDL（现场总线数据链路层）不正常。</td></tr> <tr><td>3</td><td>清除收到的数据命令。</td></tr> <tr><td>4</td><td>实际值未被更新。</td></tr> <tr><td>5</td><td>波特率搜索。</td></tr> <tr><td>6</td><td>PROFIBUS ASIC 未传输。</td></tr> <tr><td>7</td><td>PROFIBUS 初始化不正常。</td></tr> <tr><td>8</td><td>变频器跳闸。</td></tr> <tr><td>9</td><td>内部 CAN 错误。</td></tr> <tr><td>10</td><td>来自 PLC 的配置数据不正确。</td></tr> <tr><td>11</td><td>PLC 发送了错误的 ID。</td></tr> <tr><td>12</td><td>发生内部错误。</td></tr> <tr><td>13</td><td>未配置。</td></tr> <tr><td>14</td><td>超时有效。</td></tr> <tr><td>15</td><td>警告 34 有效。</td></tr> </tbody> </table> <p>表 4.7 位定义</p>	位	含义	0	与 DP 主站的连接断开。	1	未使用。	2	FDL（现场总线数据链路层）不正常。	3	清除收到的数据命令。	4	实际值未被更新。	5	波特率搜索。	6	PROFIBUS ASIC 未传输。	7	PROFIBUS 初始化不正常。	8	变频器跳闸。	9	内部 CAN 错误。	10	来自 PLC 的配置数据不正确。	11	PLC 发送了错误的 ID。	12	发生内部错误。	13	未配置。	14	超时有效。	15	警告 34 有效。
位	含义																																		
0	与 DP 主站的连接断开。																																		
1	未使用。																																		
2	FDL（现场总线数据链路层）不正常。																																		
3	清除收到的数据命令。																																		
4	实际值未被更新。																																		
5	波特率搜索。																																		
6	PROFIBUS ASIC 未传输。																																		
7	PROFIBUS 初始化不正常。																																		
8	变频器跳闸。																																		
9	内部 CAN 错误。																																		
10	来自 PLC 的配置数据不正确。																																		
11	PLC 发送了错误的 ID。																																		
12	发生内部错误。																																		
13	未配置。																																		
14	超时有效。																																		
15	警告 34 有效。																																		

9-63 实际波特率		
选项:	功能:	
		该参数显示 Profibus 的实际波特率。该波特率由 Profibus 主站自动设置。
[0]	9,6 kbit/s	
[1]	19,2 kbit/s	
[2]	93,75 kbit/s	
[3]	187,5 kbit/s	
[4]	500 kbit/s	
[6]	1500 kbit/s	
[7]	3000 kbit/s	
[8]	6000 kbit/s	
[9]	12000 kbit/s	
[10]	31,25 kbit/s	
[11]	45,45 kbit/s	
[255] *	找不到波特率	

9-64 设备识别		
范围:	功能:	
0* [0 - 0]	设备识别参数。数据类型为“无符号 16 位数组”。表 4.8 定义和显示对第一个下标索引的分配。	
	<p>注意</p> <p>该参数无法通过 LCP 查看。</p>	
	索引	内容
	0	制造商
	1	设备类型
	2	版本
	3	固件日期和年份
	4	固件日期和月份
	5	轴数
	6	供应商特定: PB 版本
	7	供应商特定: 数据库版本
	8	供应商特定: AOC 版本
	9	供应商特定: MOC 版本

9-65 结构编号		
范围:	功能:	
0* [0 - 0]	该参数包含协议标识。字节 1 包含协议编号, 字节 2 包含协议版本号。	
	<p>注意</p> <p>该参数无法通过 LCP 查看。</p>	

9-67 控制字 1		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	该参数使用 PCD 1 的格式接受来自主控制器类型 2 的控制字。	

9-68 状态字 1		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	该参数使用 PCD 2 的格式提供主控制器类型 2 的状态字。	

9-70 Edit Set-up		
选项:	功能:	
		选择在运行过程中执行编程 (更改数据) 的菜单。可以独立于所选的有效菜单对 4 个菜单进行编程。从各个主站的参数访问会被引导至单独主站选择的菜单 (循环、非循环 MCL1, 第一非循环 MCL2, 第二非循环 MCL2, 第三非循环 MCL2)。
[1]	菜单 1	
[2]	菜单 2	
[9] *	有效菜单	

9-71 Profibus 保存数据值		
选项:	功能:	
		通过 485 更改的参数值不会自动存储到非易失性存储中。使用该参数, 可以激活将参数值存储到 EEPROM 非易失内存中的功能, 从而使更改的参数值在电源关闭后得以保留。
[0] *	关	禁用非易失存储功能。
[1]	存储所有菜单	将参数 9-70 Edit Set-up 中所选菜单的所有参数值存储到非易失性存储中。存储所有值后, 该选项将恢复为 [0] 关。
[2]	存储所有菜单	将所有菜单的所有参数值存储到非易失性存储中。存储所有参数值后, 该选项将恢复为 [0] 关。

9-72 ProfibusDriveReset		
选项:	功能:	
[0] *	无操作	
[1]	通电复位	使变频器在通电时复位 (与首先断电然后加电的作用相同)。
[2]	通电复位准备	
[3]	通讯卡复位	在复位时, 变频器从现场总线消失, 从而可能导致主站的通讯错误。
		<p>注意</p> <p>仅重置 Profibus 选项。</p>

9-75 D0 标识		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	提供与 D0 (变频器对象) 有关的信息。	

9-80 已定义参数 (1)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有可用于 Profibus 的已定义变频器参数的列表。

9-81 已定义参数 (2)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有可用于 Profibus 的已定义变频器参数的列表。

9-82 已定义参数 (3)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有可用于 Profibus 的已定义变频器参数的列表。

9-83 已定义参数 (4)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有可用于 Profibus 的已定义变频器参数的列表。

9-84 已定义参数 (5)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	

9-85 Defined Parameters (6)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	

9-90 已更改参数 (1)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有默认设置发生变更的变频器参数列表。

9-91 已更改参数 (2)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有默认设置发生变更的变频器参数列表。

9-92 已更改参数 (3)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有默认设置发生变更的变频器参数列表。

9-93 已更改参数 (4)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有默认设置发生变更的变频器参数列表。

9-94 已更改参数 (5)		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数显示所有默认设置发生变更的变频器参数列表。

9-99 Profibus 修订计数器		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	修订计数的读数

4.11 参数：12-** 以太网

4.11.1 12-0* IP 设置

12-00 IP 地址分配		
选项：	功能：	
		选择 IP 地址分配方法。
[0] *	手册	在 参数 12-01 IP 地址 IP 地址中设置 IP 地址。
[1]	DHCP	IP 地址由 DHCP 服务器分配。
[2]	BOOTP	IP 地址由 BOOTP 服务器分配。
12-01 IP 地址		
范围：	功能：	
0*	[0 - 4294967295]	
12-02 子网掩码		
范围：	功能：	
0*	[0 - 4244635647]	
12-03 默认网关		
范围：	功能：	
0*	[0 - 2147483647]	
12-04 DHCP 服务器		
范围：	功能：	
0*	[0 - 2147483647]	
12-05 Lease Expires		
范围：	功能：	
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	只读。显示当前由 DHCP 分配的 IP 地址的剩余租期。
与规格有关*	[0 - 0]	
12-06 Name Servers		
范围：	功能：	
0 N/A*	[0 - 2147483647 N/A]	域名服务器的 IP 地址。使用 DHCP 时可以自动分配。
12-07 Domain Name		
范围：	功能：	
0 N/A	[0 - 0 N/A]	相连网络的域名。使用 DHCP 网络时可以自动分配。
12-08 主机名		
范围：	功能：	
空	[0-19 个字符]	选件的逻辑（给定）名称。
12-09 物理地址		
范围：	功能：	
0*	[0 - 17]	只读。 显示选件的物理（MAC）地址。

4.11.2 12-1* 以太网链路参数

12-10 链路状态		
选项：	功能：	
[0] *	无链路	
[1]	链路	显示以太网端口的链路状态。
12-11 链路持续时间		
范围：	功能：	
Size related*	[0 - 0]	
12-12 自动协商		
选项：	功能：	
		为每个端口配置以太网链路的“自动协商”参数：开或关。
[0]	关	在参数 12-13 链路速度和参数 12-14 链路双工中可配置链路速度和链路双工。
12-13 链路速度		
选项：	功能：	
		强制将每个端口的链路速度设为 10 或 100 Mbps。若参数 12-12 自动协商设为 [1] 开，则此参数为只读，并且显示实际链路速度。如果没有链路，则将显示“无”。
[0] *	无	
[1]	10 Mb/s	
[2]	100Mb/s	
12-14 链路双工		
选项：	功能：	
		强制将每个端口的双工设置设为全或半双工。若参数 12-12 自动协商设为 [1] 开，则此参数为只读。
[0]	半双工	
[1] *	全双工	
12-80 FTP 服务器		
选项：	功能：	
[0] *	禁用	
[1]	启用	
12-81 HTTP 服务器		
选项：	功能：	
[0] *	禁用	
[1]	启用	
12-82 SMTP 服务		
选项：	功能：	
[0] *	禁用	
[1]	启用	

4.11.3 12-8* 其它以太网服务

12-89 透明套接字通道端口		
范围:	功能:	
4000* [0 - 65535]	为透明套接字通道配置 TCP 端口号。这样便可通过 TCP 在以太网上透明发送 FC 报文。默认值为 4000, 0 表示禁用。	

4.11.4 12-9* 高级以太网服务

12-90 电缆诊断		
选项:	功能:	
	启用/禁用高级电缆诊断功能。如果启用, 则离电缆错误的距离可以在 参数 12-93 电缆错误长度中读取。完成诊断后, 该参数会恢复为“禁用”的默认设置。 注意 电缆诊断功能将仅在 没有链路的端口上发出 (请参阅参数 12-10 链路状态)。	
[0] *	禁用	
[1]	启用	

12-91 自动跨接		
选项:	功能:	
	注意 若禁用自动跨接功能, 则需要用跨接以太网电缆来实现选件的菊花链连接。	
[0]	禁用	禁用自动跨接功能。
[1] *	启用	启用自动跨接功能。

12-92 IGMP 探查		
选项:	功能:	
[0]	禁用	
[1] *	启用	

12-93 电缆错误长度		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	如果在参数 12-90 电缆诊断中启用了“电缆诊断”, 则可以通过时域反射测定 (TDR) 控制该内置开关。这是一种检测常见电缆问题 (如断路、短路和阻抗不匹配或传输电缆断裂) 的测量技术。选件离出错位置的距离用“米”显示, 精确度为 ±2 米。若值为 0, 则说明未检测到错误。	

12-94 广播风暴保护		
范围:	功能:	
-1 %* [-1 - 20 %]	内置交换机可防止交换系统收到过多的广播数据包, 这些数据包可能耗尽网络资源。该值是一个百分比, 它表示可将总带宽的多少用于广播消息。	

12-94 广播风暴保护		
范围:	功能:	
	示例: “关”表示禁用过滤器 - 所有广播消息都将通过。如果值为“0%”, 则意味着任何广播消息都不会通过。值为 10% 表示可将总带宽的 10% 用于广播消息。这意味着用于广播消息的总带宽超过 10% 阈值时, 将会被拦截。	

12-95 广播风暴过滤器		
适用于 参数 12-94 广播风暴保护, 如果广播风暴保护还包括多播报文的话。		
选项:	功能:	
[0] *	仅广播	
[1]	广播和多点播送	

12-96 端口配置		
选项:	功能:	
[0]	正常	
[1]	镜像端口 1 必须为 2	
[2]	镜像端口 2 必须为 1	
[10]	端口 1 禁用	
[11]	端口 2 禁用	
[254]	镜像内部端口到 1	
[255]	镜像内部端口到 2	

12-98 接口计数器		
范围:	功能:	
4000* [0 - 4294967295]	只读。 可以用来自内置开关的高级接口计数器进行低级别的故障排查。该参数显示了端口 1 + 端口 2 的汇总。	

12-99 介质计数器		
范围:	功能:	
0* [0 - 4294967295]	只读。 可以用来自内置开关的高级接口计数器进行低级别的故障排查。该参数显示了端口 1 + 端口 2 的汇总。	

4.12 参数：13-** 智能逻辑控制

智能逻辑控制 (SLC) 本质上是一个用户定义的操作序列 (请参阅 13-52 条件控制器动作 [x])，当关联的用户定义事件 (请参阅 13-51 条件控制器事件 [x]) 被 SLC 判断为“真”时，SLC 将执行这些操作。

触发事件的条件可能是某个特定状态，也可能是在逻辑规则或比较器操作数的输出为“真”时。这将导致相关的操作，如下图所示：

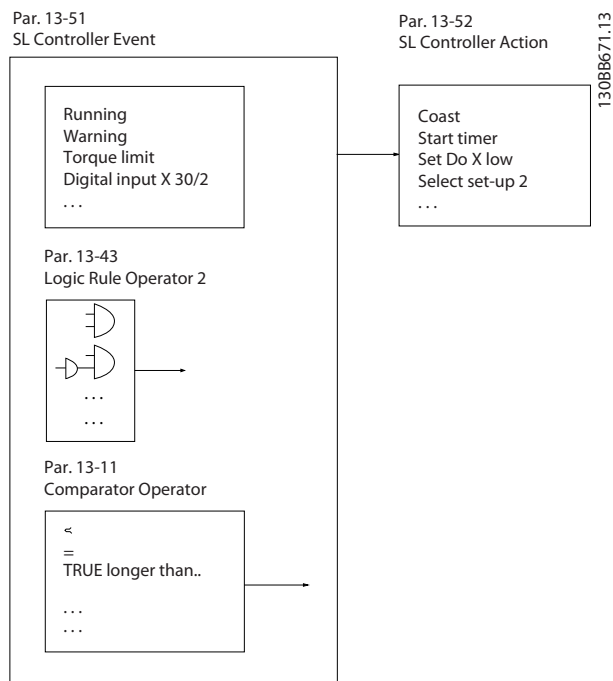


图 4.21 智能逻辑控制 (SLC)

事件和操作 都有自己的编号，两者关联在一起 (状态)。这意味着，当事件 [0] 符合条件 (值为“真”) 时，将执行操作 [0]。此后会对事件 [1] 进行条件判断，如果值为 TRUE，则执行操作 [1]，依此类推。无论何时，只能对一个事件 进行判断。如果某个事件的条件判断为“假”，在当前的扫描间隔中将不执行任何操作 (在 SLC 中)，并且不再对其他事件进行条件判断。这意味着，当 SLC 在每个扫描间隔中启动后，它将首先判断事件 [0] (并且仅判断事件 [0]) 的真假。仅当对事件 [0] 的条件判断为 TRUE 时，SLC 才会执行操作 [0]，并且开始判断事件 [1] 的真假。可以设置 1 到 20 个事件和操作。

当执行了最后一个事件/操作 后，又会从事件 [0]/操作 [0] 开始执行该序列。图 4.22 中所示为具有 3 个事件/操作的例子：

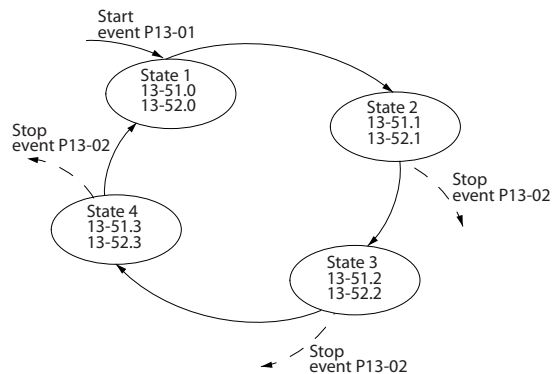


图 4.22 事件和操作

启动和停止 SLC

通过在参数 13-00 条件控制器模式 中选择 [1] 开 或 [0] 关，可以启动和停止 SLC。SLC 的启动状态总是为 0 (此时它首先对事件 [0] 进行条件判断)。当对“启动事件” (在 13-01 启动事件 中定义) 的条件判断为“真”时，SLC 将启动 (假定在参数 13-00 条件控制器模式 中选择了“开[1]”)。当停止事件 (13-02 停止事件) 为“真”时，SLC 将停止。参数 13-03 复位 SLC 将所有 SLC 参数复位，并重新进行设置。

注意

SLC 仅在自动启动模式下有效 (在手动启动模式下无效)。

4.12.1 13-0* SLC 设置

使用 SLC 设置，可以激活、禁用和复位智能逻辑控制序列。逻辑功能和比较器始终在后台运行，借此可以实现单独的数字输入和输出控制。

13-00 条件控制器模式		
选项:	功能:	
[0]	关闭	禁用智能逻辑控制器。
[1]	打开	启用智能逻辑控制器。

13-01 启动事件		
选项:	功能:	
[0]	错误	
[1]	可以	
[2]	运行	
[3]	在范围内	
[4]	使用参考值	
[7]	超出电流范围	
[8]	低于电流下限	
[9]	高于电流上限	
[16]	热警告	
[17]	主电源电压超出范围	
[18]	反向	
[19]	警告	

13-01 启动事件		
选项:	功能:	
[20]	报警(跳闸)	
[21]	报警(跳闸锁定)	
[22]	比较器 0	
[23]	比较器 1	
[24]	比较器 2	
[25]	比较器 3	
[26]	逻辑规则 0	
[27]	逻辑规则 1	
[28]	逻辑规则 2	
[29]	逻辑规则 3	
[33]	数字输入 DI18	
[34]	数字输入 DI19	
[35]	数字输入 DI27	
[36]	数字输入 DI29	
[39] *	启动命令	
[40]	变频器已停止	
[42]	自动复位式跳闸	
[50]	比较器 4	
[51]	比较器 5	
[60]	逻辑规则 4	
[61]	逻辑规则 5	
[83]	断裂皮带	

13-02 停止事件		
选项:	功能:	
[0]	错误	
[1]	可以	
[2]	运行	
[3]	在范围内	
[4]	使用参考值	
[7]	超出电流范围	
[8]	低于电流下限	
[9]	高于电流上限	
[16]	热警告	
[17]	主电源电压超出范围	
[18]	反向	
[19]	警告	
[20]	报警(跳闸)	
[21]	报警(跳闸锁定)	
[22]	比较器 0	
[23]	比较器 1	
[24]	比较器 2	
[25]	比较器 3	
[26]	逻辑规则 0	
[27]	逻辑规则 1	
[28]	逻辑规则 2	
[29]	逻辑规则 3	
[30]	SL 超时 0	
[31]	SL 超时 1	
[32]	SL 超时 2	
[33]	数字输入 DI18	
[34]	数字输入 DI19	

13-02 停止事件		
选项:	功能:	
[35]	数字输入 DI27	
[36]	数字输入 DI29	
[39]	启动命令	
[40] *	变频器已停止	
[42]	自动复位式跳闸	
[50]	比较器 4	
[51]	比较器 5	
[60]	逻辑规则 4	
[61]	逻辑规则 5	
[70]	SL 超时 3	
[71]	SL 超时 4	
[72]	SL 超时 5	
[73]	SL 超时 6	
[74]	SL 超时 7	
[83]	断裂皮带	

13-03 复位 SLC		
选项:	功能:	
[0] *	不要复位 SLC	保留参数组 13-** 智能逻辑控制中所有参数的已设定设置。
[1]	复位 SLC	将参数组 13-** 智能逻辑控制中的所有参数重置为默认设置。

4.12.2 13-1* 比较器

这些比较器可将连续的变量（如输出频率、输出电流、模拟输入等）与固定的预置值进行比较。

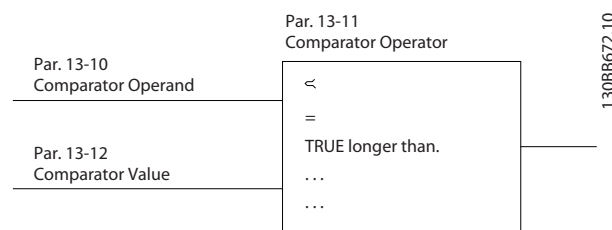


图 4.23 比较器

有一些数字值会与固定的时间值进行比较。请参阅 13-10 比较器操作数 中的说明。在每个扫描间隔中都会对比较器进行一次求值。然后直接使用其结果（真或假）。这个参数组中的所有参数都是索引为 0 到 5 的数组参数。选择“索引 0”可设置“比较器 0”，选择“索引 1”可设置“比较器 1”，依此类推。

13-10 比较器操作数		
选项:	功能:	
[0] *	禁用	
[1]	参考值	
[2]	反馈	
[3]	电动机速度	
[4]	电动机电流	

13-10 比较器操作数		
选项:	功能:	
[6]	电动机功率	
[7]	电动机电压	
[12]	模拟输入 AI53	
[13]	模拟输入 AI54	
[18]	脉冲输入 FI29	
[19]	脉冲输入 FI33	
[20]	报警编号	
[30]	计数器 A	
[31]	计数器 B	

13-11 比较器运算符		
选项:	功能:	
		选择在比较中使用的运算符。这是一个数组参数，其中包括索引值为 0 到 5 的比较器运算符。
[0]	>(大于)	当在 参数 13-10 比较器操作数 中选择的变量小于 参数 13-12 比较值 中的恒定值时，条件判断的结果为“真”。如果在 参数 13-10 比较器操作数 中选择的变量大于 参数 13-12 比较值 中的恒定值，结果将为“假”。
[1] *	≈ (约等于)	当 参数 13-10 比较器操作数选择的变量速度约等于 参数 13-12 比较值恒定值时，条件判断的结果为“真”。
[2]	>(大于)	反向逻辑 [0] 小于 (<)。

13-12 比较值		
范围:	功能:	
0* [-9999 - 9999]		输入比较器所监测变量的“触发级别”。这是一个数组参数，其中包括索引值为 0 到 5 的比较值。

4.12.3 13-2* 计时器

计时器的结果（“真”或“假”）可直接用于定义某个事件（请参阅 13-51 条件控制器事件），或者用作逻辑规则的布尔输入（请参阅 13-40 逻辑布尔值 1、13-42 逻辑布尔值 2 或 13-44 逻辑布尔值 3）。只有在由某个操作（比如 [29] 启动计时器 1）启动并且经过了在该参数中输入的计时器值后，计时器才会为“假”。随后它又变为“真”。

这个参数组中的所有参数都是索引为 0 到 2 的数组参数。选择“索引 0”可设置计时器 0，选择“索引 1”可设置计时器 1，依此类推。

13-20 SL 控制器定时器		
范围:	功能:	
0 s* [0 - 3600 s]		所输入的值将定义来自可编程计时器的“假”输出的持续时间。仅当由某个操作（比如 [29] 启动计时器 1）启动并且时间超过了给定计时器的值时，计时器才会为“假”。

4.12.4 13-4* 逻辑规则

使用逻辑运算符 AND、OR、NOT，将来自计时器、比较器、数字输入、状态位和事件的布尔输入（“真” / “假”输入）进行组合，最多组合三个。为 13-40 逻辑布尔值 1、13-42 逻辑布尔值 2 和 13-44 逻辑布尔值 3 中的计算选择布尔输入。定义用来对 13-41 逻辑运算符 1 和 13-43 逻辑运算符 2 中所选的输入进行逻辑组合的逻辑运算符。

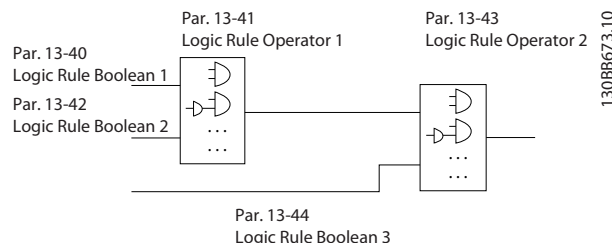


图 4.24 逻辑规则

计算顺序

首先计算 13-40 逻辑布尔值 1、13-41 逻辑运算符 1 和 13-42 逻辑布尔值 2 的结果。该计算结果（“真” / “假”）与 13-43 逻辑运算符 2 和 13-44 逻辑布尔值 3 的设置组合在一起，得到最终的逻辑规则结果（“真” / “假”）。

13-40 逻辑布尔值 1		
选项:	功能:	
		为所选的逻辑规则选择第一布尔（“真”或“假”）输入。有关进一步的说明，请参阅 参数 13-01 启动事件([0]-[61]) 和 参数 13-02 停止事件([70]-[74])。
[0] *	错误	
[1]	可以	
[2]	运行	
[3]	在范围内	
[4]	使用参考值	
[7]	超出电流范围	
[8]	低于电流下限	
[9]	高于电流上限	
[16]	热警告	
[17]	主电源电压超出范围	
[18]	反向	

13-40 逻辑布尔值 1	
选项:	功能:
[19]	警告
[20]	报警(跳闸)
[21]	报警(跳闸锁定)
[22]	比较器 0
[23]	比较器 1
[24]	比较器 2
[25]	比较器 3
[26]	逻辑规则 0
[27]	逻辑规则 1
[28]	逻辑规则 2
[29]	逻辑规则 3
[30]	SL 超时 0
[31]	SL 超时 1
[32]	SL 超时 2
[33]	数字输入 DI18
[34]	数字输入 DI19
[35]	数字输入 DI27
[36]	数字输入 DI29
[39]	启动命令
[40]	变频器已停止
[42]	自动复位式跳闸
[50]	比较器 4
[51]	比较器 5
[60]	逻辑规则 4
[61]	逻辑规则 5
[70]	SL 超时 3
[71]	SL 超时 4
[72]	SL 超时 5
[73]	SL 超时 6
[74]	SL 超时 7
[83]	断裂皮带

13-41 逻辑运算符 1	
选项:	功能:
	选择将对来自 参数 13-40 逻辑布尔值 1 和 参数 13-42 逻辑布尔值 2 的布尔输入使用的第一个逻辑运算符。
[0] *	禁用 忽略 参数 13-42 逻辑布尔值 2、参数 13-43 逻辑运算符 2 和 参数 13-44 逻辑布尔值 3。
[1]	与 求表达式 [13-40] AND [13-42] 的值。
[2]	或 求表达式 [13-40] OR [13-42] 的值。
[3]	与非 求表达式 [13-40] AND NOT [13-42] 的值。
[4]	或非 求表达式 [13-40] OR NOT [13-42] 的值。
[5]	非与 求表达式 NOT [13-40] AND [13-42] 的值。
[6]	非或 求表达式 NOT [13-40] OR [13-42] 的值。
[7]	非与非 求表达式 NOT [13-40] AND NOT [13-42] 的值。

13-41 逻辑运算符 1	
选项:	功能:
[8]	非或非 求表达式 NOT [13-40] OR NOT [13-42] 的值。

13-42 逻辑布尔值 2	
选项:	功能:
	为所选的逻辑规则选择第二布尔 (“真”或“假”) 输入。有关进一步的说明, 请参阅 参数 13-01 启动事件 ([0]-[61]) 和 参数 13-02 停止事件 ([70]-[74])。
[0] *	错误
[1]	可以
[2]	运行
[3]	在范围内
[4]	使用参考值
[7]	超出电流范围
[8]	低于电流下限
[9]	高于电流上限
[16]	热警告
[17]	主电源电压超出范围
[18]	反向
[19]	警告
[20]	报警(跳闸)
[21]	报警(跳闸锁定)
[22]	比较器 0
[23]	比较器 1
[24]	比较器 2
[25]	比较器 3
[26]	逻辑规则 0
[27]	逻辑规则 1
[28]	逻辑规则 2
[29]	逻辑规则 3
[30]	SL 超时 0
[31]	SL 超时 1
[32]	SL 超时 2
[33]	数字输入 DI18
[34]	数字输入 DI19
[35]	数字输入 DI27
[36]	数字输入 DI29
[39]	启动命令
[40]	变频器已停止
[42]	自动复位式跳闸
[50]	比较器 4
[51]	比较器 5
[60]	逻辑规则 4
[61]	逻辑规则 5
[70]	SL 超时 3
[71]	SL 超时 4
[72]	SL 超时 5
[73]	SL 超时 6
[74]	SL 超时 7

13-42 逻辑布尔值 2	
选项:	功能:
[83]	断裂皮带

13-43 逻辑运算符 2	
选项:	功能:
	选择在 参数 13-40 逻辑布尔值 1、参数 13-41 逻辑运算符 1 和 参数 13-42 逻辑布尔值 2 中计算的布尔输入以及来自 参数 13-42 逻辑布尔值 2 的布尔输入所使用的第二逻辑运算符。参数 13-42 逻辑布尔值 2 表示 参数 13-44 逻辑布尔值 3 的布尔输入。参数 13-40 逻辑布尔值 1 和 参数 13-42 逻辑布尔值 2 表示在 参数 13-40 逻辑布尔值 1、参数 13-41 逻辑运算符 1 和 参数 13-42 逻辑布尔值 2 中计算的布尔输入。
[0] *	禁用 忽略 参数 13-44 逻辑布尔值 3。
[1]	与
[2]	或
[3]	与非
[4]	或非
[5]	非与
[6]	非或
[7]	非与非
[8]	非或非

13-44 逻辑布尔值 3	
选项:	功能:
	为所选的逻辑规则选择第三布尔（“真”或“假”）输入。请参阅 参数 13-40 逻辑布尔值 1、参数 13-41 逻辑运算符 1 和 参数 13-42 逻辑布尔值 2 以及布尔输入。有关进一步的说明，请参阅 参数 13-01 启动事件（[0]-[61]）和 参数 13-02 停止事件（[70]-[74]）。
[0] *	错误
[1]	可以
[2]	运行
[3]	在范围内
[4]	使用参考值
[7]	超出电流范围
[8]	低于电流下限
[9]	高于电流上限
[16]	热警告
[17]	主电源电压超出范围
[18]	反向
[19]	警告
[20]	报警(跳闸)
[21]	报警(跳闸锁定)
[22]	比较器 0
[23]	比较器 1
[24]	比较器 2
[25]	比较器 3

13-44 逻辑布尔值 3	
选项:	功能:
[26]	逻辑规则 0
[27]	逻辑规则 1
[28]	逻辑规则 2
[29]	逻辑规则 3
[30]	SL 超时 0
[31]	SL 超时 1
[32]	SL 超时 2
[33]	数字输入 DI18
[34]	数字输入 DI19
[35]	数字输入 DI27
[36]	数字输入 DI29
[39]	启动命令
[40]	变频器已停止
[42]	自动复位式跳闸
[50]	比较器 4
[51]	比较器 5
[60]	逻辑规则 4
[61]	逻辑规则 5
[70]	SL 超时 3
[71]	SL 超时 4
[72]	SL 超时 5
[73]	SL 超时 6
[74]	SL 超时 7
[83]	断裂皮带

4.12.5 13-5* 状态

13-51 条件控制器事件	
选项:	功能:
	为所选的逻辑规则选择第三布尔（“真”或“假”）输入。请参阅 参数 13-40 逻辑布尔值 1、参数 13-41 逻辑运算符 1 和 参数 13-42 逻辑布尔值 2 以及布尔输入。有关进一步的说明，请参阅 参数 13-01 启动事件（[0]-[61]）和 参数 13-02 停止事件（[70]-[74]）。
[0] *	错误
[1]	可以
[2]	运行
[3]	在范围内
[4]	使用参考值
[7]	超出电流范围
[8]	低于电流下限
[9]	高于电流上限
[16]	热警告
[17]	主电源电压超出范围
[18]	反向
[19]	警告
[20]	报警(跳闸)
[21]	报警(跳闸锁定)

13-51 条件控制器事件	
选项:	功能:
[22]	比较器 0
[23]	比较器 1
[24]	比较器 2
[25]	比较器 3
[26]	逻辑规则 0
[27]	逻辑规则 1
[28]	逻辑规则 2
[29]	逻辑规则 3
[30]	SL 超时 0
[31]	SL 超时 1
[32]	SL 超时 2
[33]	数字输入 DI18
[34]	数字输入 DI19
[35]	数字输入 DI27
[36]	数字输入 DI29
[39]	启动命令
[40]	变频器已停止
[42]	自动复位式跳闸
[50]	比较器 4
[51]	比较器 5
[60]	逻辑规则 4
[61]	逻辑规则 5
[70]	SL 超时 3
[71]	SL 超时 4
[72]	SL 超时 5
[73]	SL 超时 6
[74]	SL 超时 7
[83]	断裂皮带

13-52 条件控制器动作	
选项:	功能:
[0] *	禁用 选择与 SLC 事件对应的操作。当对相应事件（在 参数 13-51 条件控制器事件中定义）的条件判断为“真”时将执行该操作。
[1]	无操作
[2]	选择菜单 1 将有效菜单（参数 0-10 有效设置）更改为“1”。如果更改菜单，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他菜单命令合并在一起。
[3]	选择菜单 2 将有效菜单（参数 0-10 有效设置）更改为“2”。如果更改菜单，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他菜单命令合并在一起。
[10]	选择预置参考值 0 选择预置参考值 0。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[11]	Select preset ref 1 选择预置参考值 1。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或

13-52 条件控制器动作	
选项:	功能:
	现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[12]	选择预置参考值 2 选择预置参考值 2。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[13]	选择预置参考值 3 选择预置参考值 3。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[14]	选择预置参考值 4 选择预置参考值 4。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[15]	选择预置参考值 5 选择预置参考值 5。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[16]	选择预置参考值 6 选择预置参考值 6。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[17]	选择预置参考值 7 选择预置参考值 7。如果更改有效的预置参考值，则该命令将与来自数字输入或现场总线的其他预置参考值命令合并在一起。
[18]	选择加减速 1 选择加减速 1。
[19]	选择加减速 2 选择加减速 2。
[22]	运转 向变频器发出启动命令。
[23]	反向运转 向变频器发出反向运转命令。
[24]	停止 向变频器发出停止命令。
[25]	快速停止 向变频器发出快速停止命令。
[26]	直流制动 向变频器发出直流制动命令。
[27]	惯性停车 变频器立即惯性停车。包括惯性停车命令在内的所有停止命令均会停止 SLC。
[28]	锁定输出 锁定变频器的输出。
[29]	启动计时器 0 有关进一步的说明，请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[30]	启动计时器 1 有关进一步的说明，请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[31]	启动计时器 2 有关进一步的说明，请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[32]	数字输出 A 任何选择“SL 输出 A”的输出都为低。置为低
[33]	数字输出 B 任何选择“SL 输出 B”的输出都为低。置为低

13-52 条件控制器动作		
选项:	功能:	
[34]	数字输出 C 置为低	任何选择“SL 输出 C”的输出都为低。
[35]	数字输出 D 置为低	任何选择“SL 输出 D”的输出都为低。
[38]	数字输出 A 置为高	任何选择“SL 输出 A”的输出都为高。
[39]	数字输出 B 置为高	任何选择“SL 输出 B”的输出都为高。
[40]	数字输出 C 置为高	任何选择“SL 输出 C”的输出都为高。
[41]	数字输出 D 置为高	任何选择“SL 输出 D”的输出都为高。
[60]	复位计数器 A	将计数器 A 复位为零。
[61]	复位计数器 B	将计数器 B 复位为零。
[70]	启动计时器 3	有关进一步的说明, 请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[71]	启动计时器 4	有关进一步的说明, 请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[72]	启动计时器 5	有关进一步的说明, 请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[73]	启动计时器 6	有关进一步的说明, 请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。
[74]	启动计时器 7	有关进一步的说明, 请参阅参数 13-20 SL 控制器定时器。

4.13 参数： 14-** 特殊功能

4.13.1 14-0* 逆变器开关

14-01 Switching Frequency		
选项:	功能:	
		选择逆变器的开关频率。更改开关频率可能有助于降低电机的声源性噪音。
[0]	Ran3	3 kHz 真实随机 PWM (白噪音调制)。
[1]	Ran5	5 kHz 真实随机 PWM (白噪音调制)。
[2]	2.0 kHz	
[3]	3.0 kHz	
[4]	4.0 kHz	
[5]	5.0 kHz	
[6]	6.0 kHz	
[7]	8.0 kHz	
[8]	10.0 kHz	
[9]	12.0 kHz	
[10]	16.0 kHz	

14-03 超调		
选项:	功能:	
[0]	关	为避免电机主轴上的转矩发生波动, 选择 [0] 关, 则不对输出电压进行超调。该功能可能对磨床等应用非常有用。
[1] *	开	选择 [1] 开, 可启用对输出电压的超调功能。如果要求输出电压高于输入电压的 95% (在过同步模式下运行时往往如此), 则应使用该选项。输出电压根据超调幅度相应增大。 注意 由于谐波增大, 超调将导致转矩波动增大。

14-07 Dead Time Compensation Level		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 100]	


14-08 Damping Gain Factor		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 100 %]	直流回路电压补偿的阻尼因数。


14-09 Dead Time Bias Current Level		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 100 %]	

4.13.2 14-1* 主电源开/关

这些参数用于配置主电源故障监控与处理功能。如果发生主电源故障, 变频器将试图在受控方式下继续运行, 一直到直流回路中的能量被耗尽为止。

14-10 主电源故障		
选项:	功能:	
		注意 参数 14-10 主电源故障在电机运行时无法更改。 参数 14-10 主电源故障 通常用于存在非常短的主电源中断 (压降) 时。在 100% 负载和短暂压力中断下, 主电源电容器上的直流电压会快速下降。对较大变频器来说, 该直流水平只需数毫秒时间便会降至 373 V DC 左右, 此时, IGBT 将截止, 从而失去对电机的控制。当主电源复原并且 IGBT 重新启动后, 输出频率和电压矢量与电机的速度/频率并不对应, 因此通常会发生过压或过流, 而这些情况大都会造成跳闸锁定。可以通过设置 参数 14-10 主电源故障来避免这种情况。 选择在达到 14-11 主电源故障时的主电源电压阈值时, 变频器必须执行的功能。
[0]	无功能	变频器不会对主电源中断进行补偿。直流回路中的电压将快速下降, 并且电机会在数毫秒到数秒的范围内失控。这将导致跳闸锁定。
[1]	受控减速	变频器将保持对电动机的控制, 并从参数 14-11 主电源故障时的主电源电压水平开始执行受控减速。如果 参数 2-10 制动功能为 [0] 关或 [2] 交流制动, 则将根据过压斜坡来执行减速。如果 参数 2-10 制动功能为 [1] 电阻器制动, 则将根据参数 3-81 快停减速时间中的设置来执行加减速。这个选项对惯量较低而摩擦较高的泵应用尤其有用。当恢复电网供电后, 输出频率会将电机加速到参考值速度 (如果电网中断时间较长, 受控减速功能可能将输出频率一直降至 0 RPM, 并且在恢复电网供电后, 将通过正常加速将应用从 0rpm 加速到此前的参考值速度)。如果直流回路中的能量在电机减速至零之前消失, 则电机将惯性停车。
[2]	受控减速, 跳闸	此选项类似于选项 [1], 只不过在 [2] 中, 需要执行复位才能在上电后启动。
[3]	惯性运动	离心机可以在无电源的情况下运转 1 个小时。在这些情况下, 可以选择在电网中断时作惯性运动, 并且当电网恢复供电时执行飞车启动。
[4]	借能运行	借能运行确保, 只要系统中存在电机和负载惯量产生的能量, 变频器就会保持运行。这是通过将机械能转换到直流回路从而保持对变频器和电动机的控制来实现的。根据系统的惯量, 这通常可以延长受控工作的时间。对于风扇, 这个时间通常为数秒; 对于泵, 不超过 2 秒; 对于压缩机, 则仅为零点几秒。许多工业应用都可以将受

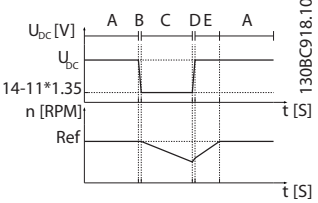14-10 主电源故障											
选项:	功能:										
	<p>控工作时间延长较长的秒数, 这通常足以持续到主电源恢复。</p>  <table border="1"> <tr><td>A</td><td>正常运行</td></tr> <tr><td>B</td><td>主电源故障</td></tr> <tr><td>C</td><td>借能运行</td></tr> <tr><td>D</td><td>主电源恢复</td></tr> <tr><td>E</td><td>正常运行: 加减速</td></tr> </table> <p>图 4.25 借能运行</p> <p>[4] 借能运行期间的直流电平为 参数 14-11 主电源故障时的主电源电压 * 1.35。</p> <p>如果主电源未恢复, 则会通过将速度斜坡减速到 0 RPM 来尽可能保持 U_{bc}。变频器最终将惯性停车。</p> <p>如果主电源在借能运行期间恢复, 则 U_{bc} 将增加到超过 参数 14-11 主电源故障时的主电源电压*1.35 的水平。这是用下述方式之一来检测的。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果 $U_{bc} >$ 参数 14-11 主电源故障时的主电源电压 *1.35*1.05 如果速度高于参考值。这适用于主电源恢复但低于此前水平的情况, 比如 参数 14-11 主电源故障时的主电源电压 *1.35*1.02。这不符合上述条件, 因此变频器将试图通过提高速度而将 U_{bc} 降至 参数 14-11 主电源故障时的主电源电压*1.35 的水平。这不会取得成功, 因为主电源无法被降低。 如果以电机模式运行。机制与上一点相同, 但在此时, 由于惯量作用, 速度将无法增加到超过参考速度的水平。这将导致电动机以电机动模式运行, 直到速度超过参考速度并且发生上述所述情况, 而不是等待出现目前条件。 	A	正常运行	B	主电源故障	C	借能运行	D	主电源恢复	E	正常运行: 加减速
A	正常运行										
B	主电源故障										
C	借能运行										
D	主电源恢复										
E	正常运行: 加减速										
[5]	<p>借能运行、跳闸</p> <p>借能运行并跳闸和借能运行不跳闸之间的区别在于, 后者将始终减速到 0 RPM 并跳闸, 而不论主电源是否恢复。</p> <p>在此功能下, 系统甚至不会检测主电源是否已恢复, 这也是减速期间直流回路上存在相对较高电压的原因。</p>										

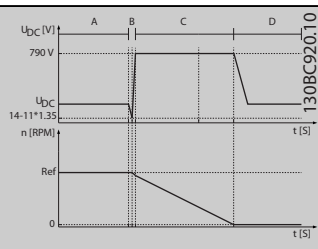14-10 主电源故障									
选项:	功能:								
	 <table border="1"> <tr><td>A</td><td>正常运行</td></tr> <tr><td>B</td><td>主电源故障</td></tr> <tr><td>C</td><td>借能运行</td></tr> <tr><td>D</td><td>跳闸</td></tr> </table> <p>图 4.26 借能运行跳闸</p>	A	正常运行	B	主电源故障	C	借能运行	D	跳闸
A	正常运行								
B	主电源故障								
C	借能运行								
D	跳闸								
[6]	报警								
[7]	Kin. back-up, trip w recovery								
14-11 主电源故障时的主电源电压									
范围:	功能:								
342 V* [100 - 800 V]	该参数定义了应在哪个阈值电压下激活在 参数 14-10 主电源故障 中选择的 功能。这个检测电压是本参数值的根 ² (即 $\sqrt{\text{参数值}}$) 倍。								
14-12 输入缺相功能									
选项:	功能:								
	在主电源严重不平衡的情况下运行会缩短电机的寿命。如果电机持续在接近额定负载的情况下工作 (比如接近全速运行的水泵或风扇), 则说明问题很严重。								
[0] *	跳闸 使变频器跳闸。								
[1]	警告 发出警告。								
[2]	禁用 不采取任何操作。								
[3]	降容 使变频器降容。								
14-15 Kin. Backup Trip Recovery Level									
范围:	功能:								
Size related* [0 - 500.000 ReferenceFeed - backUnit]									

4.13.3 14-2* 跳闸复位

这些参数用于配置自动复位处理、特殊跳闸处理和控制卡自检/初始化。

14-20 复位模式	
选项:	功能:
	<p>警告</p> <p>意外启动 当变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，电动机随时可能启动。在编程、维护或维修过程中意外启动可能会导致死亡、严重人身伤害或财产损失。电动机可通过外部开关、串行总线命令、从 LCP 提供输入参考值信号或消除故障状态后启动。 要防止电动机意外启动：</p> <ul style="list-style-type: none"> 断开变频器与主电源的连接。 按 LCP 上的 [停止/复位] 键，然后再设置参数。 将变频器连接到交流主电源、直流电源或负载共享时，变频器、电机和所有驱动设备必须已完全连接并组装完毕。 <p>注意</p> <p>如果在 10 分钟内达到了指定的自动复位次数，变频器将进入 [0] 手动复位模式。执行手动复位后，参数 14-20 复位模式的设置将恢复为初始选择。如果在 10 分钟内未达到自动复位次数，或者执行了手动复位，内部的自动复位计数器将归零。</p> <p>选择跳闸后的复位功能。一旦复位，即可重新启动变频器。</p>
[0] *	手动复位 选择 [0] 手动复位，可以通过 [Reset] (复位) 或数字输入来执行复位。
[1]	自动复位 x 1 选择 [1]-[12] 自动复位 x 1...x20，可以在跳闸后自动执行 1 至 20 次复位。
[2]	自动复位 x 2
[3]	自动复位 x 3
[4]	自动复位 x 4
[5]	自动复位 x 5
[6]	自动复位 x 6
[7]	自动复位 x 7

14-20 复位模式	
选项:	功能:
[8]	自动复位 x 8
[9]	自动复位 x 9
[10]	自动复位 x 10
[11]	自动复位 x 15
[12]	自动复位 x 20
[13]	无限自动复位 选择 [13] 无限自动复位，可以在跳闸后连续执行复位。
[14]	上电时复位

14-21 自动复位时间	
范围:	功能:
10 s* s]	[0 - 600 s] 输入从跳闸到自动复位功能启动的时间间隔。该参数仅在参数 14-20 复位模式被设为 [1] - [13] 自动复位时有效。

14-22 工作模式	
选项:	功能:
	指定正常运行、执行测试或者将所有参数初始化 (不包括参数 15-03 加电次数、参数 15-04 过温次数和参数 15-05 过压次数)。该功能仅在对变频器执行电源循环时 (先断电，然后重新上电) 有效。
[0] *	正常运行 选择了电机时的正常运行。
[2]	初始化 可以将所有参数值重置为默认设置，参数 15-03 加电次数、参数 15-04 过温次数和参数 15-05 过压次数除外。变频器在下次加电时复位。

14-24 转矩极限跳闸延迟	
范围:	功能:
60 s* 60 s]	[0 - 60 s] 输入转矩极限跳闸延时 (秒)。当输出转矩达到转矩极限 (参数 4-18 电流极限) 时，将触发警告。如果转矩极限警告在本参数指定的时间内始终存在，变频器将跳闸。要在电流极限下连续工作而不跳闸，请将参数设为 60 秒，即关。但变频器的热负载监测功能仍将有效。

14-25 转矩极限跳闸延迟	
范围:	功能:
60 s* 60 s]	[0 - 60 s] 输入转矩极限跳闸延时 (秒)。当输出转矩达到转矩极限 (参数 4-16 电动机转矩极限和参数 4-17 发电时转矩极限) 时，将触发警告。如果转矩极限警告在本参数指定的时间内始终存在，变频器将跳闸。通过将本参数设为 60 秒 (即“关”)，可以禁用跳闸延时。但变频器的热负载监测功能仍将有效。

14-27 Action At Inverter Fault		
选项:	功能:	
		选择在逆变器出现故障时变频器应做出的响应。
[0]	跳闸	此后变频器将跳闸。
[1] *	警告	变频器发出警告。

14-28 生产设置		
选项:	功能:	
[0] *	无操作	
[1]	服务复位	
[3]	软件复位	

14-29 服务代码		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0x7FFFFFFF]	仅供内部使用。

4.13.4 14-3* 电流极限控制

变频器带有一个积分电流极限控制器，该控制器在电机电流以及转矩高于在 4-16 电动时转矩极限 和 4-17 发电时转矩极限 中设置的转矩极限时被启用。

当在电机工作或发电机工作期间达到电流极限时，变频器会试图在不失去对电机控制的情况下尽快使转矩降低到预置转矩极限以下。

当电流控制处于激活状态时，只能通过将某个数字输入设为 [2] 惯性停车或 [3] 惯性停车反逻辑来停止变频器。当变频器不再位于电流极限附近时，端子 18 至 33 上的其他信号才会被启用。

使用被设置为 [2] 惯性停车或 [3] 惯性/复位反逻辑的数字输入时，由于变频器被设置为惯性停车，因此电机将不使用减速时间。如果需要执行快速停止，请与应用中配备的外部电子机械制动系统一起使用机械制动控制功能。

14-30 电流控制器比例		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 500 %]	输入电流极限控制器的比例增益值。选择较高的值会使控制器的反应更迅速。但过高的设置会导致控制器不稳定。

14-31 电流控制器积分		
范围:	功能:	
0.020 s*	[0.002 - 2 s]	控制电流极限控制器的积分时间。该设置值越低，电流极限控制器的反应就越迅速。但过低的设置会导致控制失稳。

14-32 电流极限控制器, 滤波器时间		
范围:	功能:	
5 ms*	[1 - 100 ms]	设置电流极限控制器低通滤波器的时间常量。

4.13.5 14-4* 能量优化

这些参数用于调整可变转矩 (VT) 和自动能量优化 (AEO) 模式下的 1-03 转矩特性 中的能量优化级别。

14-40 VT 级别		
范围:	功能:	
66 %*	[40 - 90 %]	注意 该参数在电机运行过程中无法调整。 输入低速时的电机磁化级别。选择较低的值可以降低电机的能量损失，但同时也会降低其承载能力。

注意

该参数在 1-10 电动机结构 设为 [1] PM, 非突出 SPM 时无效。

14-41 AEO 最小磁化		
范围:	功能:	
66 %*	[40 - 75 %]	输入在 AEO 模式下允许的最小磁化。选择较低的值可以降低电机的能量损失，但同时也会降低其对负载突变的承受能力。

4.13.6 14-5* 环境

借助这些参数，可以让变频器在特殊环境条件下工作。

14-50 射频干扰滤波器		
选项:	功能:	
[0]	Off	
[1]	On	
[2] *	Grid Type	

14-51 直流回路补偿		
选项:	功能:	
[0]	关	禁用直流回路补偿。
[1] *	开	启用直流回路补偿。

14-52 风扇控制		
该特性只适用于 11 至 75 kW 的变频器。		
选项:	功能:	
[5] *	Constant-on mode	
[6]	Constant-off mode	
[7]	On-when-Inverter-is-on-else-off Mode	
[8]	Variable-speed mode	

14-55 输出滤波器		
选项:	功能:	
		注意 该参数在电机运行过程中无法更改。 选择所连接的输出滤波器的类型。
[0] *	无滤波器	
[1]	正弦波滤波器	

4.13.7 14-6* 自动降容

该参数组用于配置变频器输出电流的自动降容。

14-63 Min Switch Frequency		
选项:	功能:	
		设置输出滤波器允许的最小开关频率。
[2] *	2.0 kHz	
[3]	3.0 kHz	
[4]	4.0 kHz	
[5]	5.0 kHz	
[6]	6.0 kHz	
[7]	8.0 kHz	
[8]	10.0 kHz	
[9]	12.0 kHz	
[10]	16.0 kHz	

14-64 Dead Time Compensation Zero Current Level		
选项:	功能:	
[0] *	禁用	
[1]	启用	

14-65 Speed Derate Dead Time Compensation		
范围:	功能:	
Size related*	[20 - 1000 Hz]	

4.13.8 14-8* 选件

14-89 Option Detection		
选项:	功能:	
[0] *	Protect Option Config.	
[1]	Enable Option Change	

4.13.9 14-9* 故障设置

使用这些参数可配置故障设置。

14-90 故障级别		
使用此参数自定义故障级别。		
选项:	功能:	
[3] *	跳闸锁定	
[4]	跳闸并延迟复位	
[5]	飞车启动	

索引	报警	跳闸锁定	跳闸并延迟	飞车启动
0	预留			
1	预留			
2	预留			
3	预留			
4	预留			
5	预留			
6	预留			
7	过电流	D	x	x

表 4.8 当所选报警发生时，
可以执行的操作选项选择表（参数 14-90 故障级别）

D = 默认设置

x = 可能选项

4.14 参数：15-** 变频器信息

4.14.1 15-0* 运行数据

15-00 运行时间		
范围:	功能:	
0 h*	[0 - 0x7fffffff. h]	查看变频器的通电运行时间。该值在变频器关闭时保存。

15-01 运转时间		
范围:	功能:	
0 h*	[0 - 0xffffffff. h]	查看变频器的通电运行时间。可参数 15-07 复位运行时间 中将该计数器复位。该值在变频器关闭时保存。

15-02 千瓦时计数器		
范围:	功能:	
0 kWh*	[0 - 2147483647 kWh]	用一个小时内的平均值记录功耗。可参数 15-06 复位能耗计数 中将该计数器复位。

15-03 加电次数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 2147483647]	查看变频器的上电次数。

15-04 过温次数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看变频器发生温度过高故障的次数。

15-05 过压次数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看变频器发生过压故障的次数。

15-06 复位能耗计数		
选项:	功能:	
[0] *	不复位	不希望将千瓦时计数器复位。
[1]	复位计数器	按 [OK] (确定), 可将千瓦时计数器归零 (请参阅 参数 15-02 千瓦时计数器)。

注意

一旦按下 [OK] (确定), 即会执行复位。

15-07 复位运行时间		
选项:	功能:	
[0] *	不复位	
[1]	复位计数器	按 [OK] (确定) 就将运行时间计数器归零 (请参阅 参数 15-01 运转时间)。

4.14.2 15-3* 报警记录

该组参数为数组型参数, 最多可查看 10 项故障记录。[0] 是最近记录的数据, 而 [9] 是最早的数据。可以查看所有数据记录的错误代码、值和时间戳。

15-30 故障错误代码		
范围:	功能:	
0*	[0 - 255]	要查看错误代码及其含义, 请参阅 章 6 故障诊断。

15-31 故障记录: 值		
范围:	功能:	
0*	[-32767 - 32767]	查看附加的错误说明。该参数通常和“报警 38 内部故障”一起使用。

4.14.3 15-4* 变频器标识

这些参数包含有关变频器硬件和软件的配置信息 (只读)。

15-40 FC 类型		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0]	查看变频器型号。所显示的信息等同于类型代码定义中的功率字段 (字符 1-6)。

15-41 功率范围		
范围:	功能:	
0*	[0 - 20]	查看 FC 型号。所显示的信息等同于型号代码定义中的功率字段 (字符 7-10)。

15-42 电压		
范围:	功能:	
0*	[0 - 20]	查看 FC 型号。所显示的信息等同于型号代码定义中的功率字段类型 (字符 11-12)。

15-43 SWversion		
范围:	功能:	
0*	[0 - 5]	查看组合软件的版本 (或程序包版本), 包括功率软件和控制软件。

15-44 订购代码字符串		
范围:	功能:	
0*	[0 - 40]	查看型号代码字符串, 该信息可用来重复订购原始配置的变频器。

15-45 类型代码字符串		
范围:	功能:	
0*	[0 - 40]	查看实际类型代码。

15-46 变频器订购号		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0]	查看 8 位订货号, 该信息可用来再次订购原始配置的变频器。

15-47 功率卡订购号		
范围:	功能:	
0*	[0 - 8]	查看功率卡的订货号。

15-48 LCP Id 号		
范围:	功能:	
0*	[0 - 20]	查看 LCP 的 ID 标识号。

15-49 控制卡软件标志		
范围:	功能:	
0*	[0 - 20]	查看控制卡软件的版本号。

15-50 功率卡软件标志		
范围:	功能:	
0*	[0 - 20]	查看功率卡软件的版本号。

15-51 变频器序列号		
范围:	功能:	
0*	[0 - 10]	查看变频器的序列号。

15-53 功率卡序列号		
范围:	功能:	
0*	[0 - 19]	查看功率卡的序列号。

4.14.4 15-6* 选件标识。

该参数组包含有关安装在 A、B、C0 和 C1 插槽中选件的硬件和软件配置信息（只读）。

15-60 安装的选件		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 30]	

15-61 选件软件版本		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 20]	

15-62 选件订购号		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 8]	

15-63 选件序列号		
范围:	功能:	
Size related*	[0 - 18]	

15-70 插槽 A 中的选件		
范围:	功能:	
0*	[0 - 30]	查看插槽 A 中已安装选件的类型代码字符串以及对类型代码字符串的解释。

15-71 插槽 A 选件的软件版本		
范围:	功能:	
0*	[0 - 20]	查看插槽 A 中已安装选件的软件版本。

4.14.5 15-9* 参数信息

使用该参数组可查看有关变频器的可用参数的信息。

15-92 已定义参数		
范围:	功能:	
0*	[0 - 2000]	查看已在变频器中定义的所有参数的列表。该列表以 0 结尾。

15-97 Application Type		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFF]	该参数含有 MCT10 软件工具使用的的数据。

15-98 变频器标识		
范围:	功能:	
0*	[0 - 56]	该参数含有 MCT10 软件工具使用的的数据。

15-99 参数元数据		
范围:	功能:	
0*	[0 - 9999]	该参数含有 MCT10 软件工具使用的的数据。

4.15 参数：16-** 数据读数

4.15.1 16-0* 一般状态

16-00 控制字		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看以十六进制代码形式从变频器的串行通讯端口发送的控制字。

16-01 参考值 [单位]		
范围:	功能:	
0 Reference - FeedbackUnit*	[-4999 - 4999 ReferenceFeed - backUnit]	查看在脉冲或模拟基础上应用的当前参考值，单位来自参数 1-00 配置模式选择的配置。

16-02 参考值 %		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	查看总参考值。总参考值是数字、模拟、预置、总线和锁定参考值以及升速和降速的值的总和。

16-03 状态字 [二进制]		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看以十六进制代码形式从变频器的串行通讯端口发送的状态字。

16-05 实际转速值 [%]		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	查看随状态字一起发送到总线主站并用于报告实际速度值的双字节字。

16-09 自定义读数		
范围:	功能:	
0 CustomRea - doutUnit*	[0 - 9999 CustomRea - doutUnit]	查看从参数 0-30 用户定义读数的单位到参数 0-32 自定义读数最大值的自定义读数。

4.15.2 16-1* 电机状态

16-10 功率 [kW]		
范围:	功能:	
0 kW*	[0 - 1000 kW]	以 kW 为单位显示电机功率。显示的值是根据电机的实际电压和电流计算而得。此值经过滤波，因此从输入值更改到数据读数更改要相隔 30 毫秒左右。现场总线读数值分辨率为 10 W。

16-11 功率 [hp]		
范围:	功能:	
0 hp*	[0 - 1000 hp]	查看电机功率 (HP)。显示的值是根据电机的实际电压和电流计算而得。此值经过滤波，因此从输入值更改到数据读数更改要相隔 30 毫秒左右。

16-12 电动机电压		
范围:	功能:	
0 V*	[0 - 65535 V]	查看电机电压，这是一个用来控制电机的计算值。

16-13 频率		
范围:	功能:	
0 Hz*	[0 - 6553.5 Hz]	查看电动机频率（无共振衰减）。

16-14 电动机电流		
范围:	功能:	
0 A*	[0 - 655.35 A]	查看测得的电动机电流平均值 (I_{RMS})。此值经过滤波，因此从输入值更改到数据读数更改要相隔 30 毫秒左右。

16-15 频率 [%]		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 6553.5 %]	查看一个双字节字，这个双字节字用相对于 4-19 最大输出频率的百分比方式（标定范围 0000-4000 [十六进制]）报告实际电机频率（无共振衰减）。

16-16 Torque [Nm]		
范围:	功能:	
0 Nm	[-30000 - 30000 Nm]	查看施加给电动机主轴的转矩值（带符号）。某些电动机可提供高于 160% 的转矩。因此，最小值和最大值将取决于电动最大电流和所用的电机。

16-18 电动机发热		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	查看计算的电机热负载。断路极限为 100%。计算依据是参数 1-90 电动机热保护中选择的 ETR 功能。

16-22 转矩 [%]		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	查看施加给电动机主轴的转矩（带符号，以相对于额定转矩的百分比表示）。

4.15.3 16-3* 变频器状态

16-30 直流回路电压		
范围:	功能:	
0 V* [0 - 65535 V]	查看所测得的值。该值使用 30 毫秒时间常量滤波。	

16-33 制动能量/2 分钟		
范围:	功能:	
0 kW* [0 - 10000 kW]	查看传输到外接制动电阻器的制动功率。这是根据 2-13 制动功率监测 内所选时间段的平均水平计算得出的平均功率。	

16-34 散热片温度		
范围:	功能:	
0 °C* [-128 - 127 °C]	查看变频器散热片温度。断路极限为 90 ±5 °C, 电机恢复运行的温度为 60±5 °C。	

16-35 逆变器热保护		
范围:	功能:	
0 %* [0 - 255 %]	查看逆变器上的百分比负载。	

16-36 逆变器额定电流		
范围:	功能:	
0 A* [0 - 655.35 A]	查看逆变器的额定电流, 该值应该与相连电机上的铭牌数据匹配。该数据用于计算转矩、电机保护等。	

16-37 逆变器最大电流		
范围:	功能:	
0 A* [0 - 655.35 A]	查看逆变器的最大电流。该值应该同相连电机上的铭牌数据匹配。该数据用于计算转矩、电机保护等。	

16-38 条件控制器状态		
范围:	功能:	
0* [0 - 20]	查看 SL 控制器正在执行的事件的状态。	

16-39 控制卡温度		
范围:	功能:	
0 °C* [0 - 65535 °C]	查看控制卡上的温度 (以°C 表示)。	

4.15.4 16-5* 参考值与反馈值

16-50 外部参考值		
范围:	功能:	
0 %* [-200 - 200 %]	查看总参考值 (数字、模拟、预置、总线和锁定参考值以及升速和降速的值的总和)。	

16-52 反馈 [单位]		
范围:	功能:	
0 ProcessCtrlUnit* [-4999 - 4999 ProcessCtrlUnit]	查看在 参数 3-00 参考值范围、参数 3-01 参考值/反馈单位、参数 3-02 最小参考值和 参数 3-03 最大参考值 中选择单位和标定后得到的反馈单位。	

16-53 数字电位计参考值		
范围:	功能:	
0* [-200 - 200]	查看施加给电动机主轴的转矩值 (带符号)。某些电动机可提供高于 160% 的转矩。因此, 最小值和最大值将取决于电动机最大电流和所用的电机。	

16-57 Feedback [RPM]		
范围:	功能:	
0 RPM* [-30000 - 30000 RPM]	在闭环和开环下可以从中读取来自反馈源的实际电动机 RPM 的读取参数。反馈源通过 参数 7-00 速度 PID 反馈源 选择。	

4.15.5 16-6* 输入和输出

16-60 数字输入		
范围:	功能:	
0* [0 - 65535]	查看数字输入 18、19、27 和 29 的实际状态。	
	位 0	未使用
	位 1	未使用
	位 2	数字输入端子 29
	位 3	数字输入端子 27
	位 4	数字输入端子 19
	位 5	数字输入端子 18
	位 6-15	未使用

表 4.9 位定义

16-61 53 端切换设置		
选项:	功能:	
		查看输入端子 53 的设置。
[0]	电流	
[1]	电压	

16-62 模拟输入端 53		
范围:	功能:	
1*	[0 - 20]	查看输入端 53 的实际值。

16-63 54 端切换设置		
选项:	功能:	
		查看输入端子 54 的设置。
[0]	电流	
[1]	电压	

16-64 模拟输入端 54		
范围:	功能:	
1*	[0 - 20]	查看输入端 54 的实际值。

16-65 模拟输出端 42 [mA]		
范围:	功能:	
0 mA*	[0 - 20 mA]	查看输出 42 的实际值。所显示的值反映了 6-90 Terminal 42 Mode 和 参数 6-91 Terminal 42 Analog Output 所作的选择。

16-66 数字输出		
范围:	功能:	
0*	[0 - 15]	查看所有数字输出的二进制值。

16-67 端子 29 的脉冲输入 [Hz]		
范围:	功能:	
0*	[0 - 130000]	查看端子 29 上的实际频率。

16-68 端子 33 频率		
范围:	功能:	
0*	[0 - 130000]	查看以脉冲输入形式施加在端子 33 上的实际频率值。

16-69 端子 27 脉冲输出		
范围:	功能:	
0*	[0 - 40000]	查看在数字输出模式下施加在端子 27 上的实际脉冲值。

16-70 端子 29 脉冲输出		
范围:	功能:	
0*	[0 - 40000]	查看在数字输出模式下施加在端子 29 上的实际脉冲值。

16-71 继电器输出 [二进制]		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看所有继电器的设置。

16-72 计数器 A		
范围:	功能:	
0*	[-32768 - 32767]	查看计数器 A 的当前值。计数器可以提供比较器操作数, 请参阅参数 13-10 比较器操作数。 该值可以通过数字输入 (参数组 5-1* 数字输入) 或使用 SLC 操作 (参数 13-52 条件控制器动作) 复位或更改。

16-73 计数器 B		
范围:	功能:	
0*	[-32768 - 32767]	查看计数器 B 的当前值。计数器可以提供比较器操作数 (参数 13-10 比较器操作数)。该值可以通过数字输入 (参数组 5-1* 数字输入) 或使用 SLC 操作 (参数 13-52 条件控制器动作) 复位或更改。

16-79 Analog Output A045		
范围:	功能:	
0 mA*	[0 - 20 mA]	查看输出端子 45 的实际值 (mA)。所显示的值反映了在 6-70 端子 45 模式和参数 6-71 Terminal 45 Analog Output 中所作的选择。

4.15.6 16-8* 总线和 FC 端口

这些参数用于报告总线参考值和控制字。

16-80 控制字 1 信号		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看从总线主站收到的 2 字节控制字 (CTW)。对这些控制字的解释取决于所安装的现场总线选件以及在 8-10 控制字格式。有关详细信息, 请参阅相关的现场总线手册。

16-82 总线设定 A 信号		
范围:	功能:	
0*	[-32768 - 32767]	查看随控制字一起从总线主站发送的 2 字节字, 其作用是设置参考值。有关详细信息, 请参考相关的现场总线手册。

16-84 通讯卡状态字		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	查看扩展的现场总线通讯选件状态字。有关详细信息, 请参考相关的现场总线手册。

16-85 FC 口控制字 1		
范围:	功能:	
1084*	[0 - 65535]	查看从总线主站收到的 2 字节控制字 (CTW)。对这些控制字的解释取决于所安装的现场总线选件以及在 8-10 控制字格式中选择的控制字格式。

16-86 FC 速度给定 A		
范围:	功能:	
0*	[-32768 - 32767]	查看从 FC 端口收到的最后一个参考值。

4. 15. 7 16-9* 诊断读数

这些参数用于显示报警字、警告字和扩展状态字。

16-90 报警字		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	查看以十六进制代码形式从串行通讯端口发送的报警字。

16-91 报警字 2		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	查看以十六进制代码形式从串行通讯端口发送的报警字 2。

16-92 警告字		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	查看以十六进制代码形式从串行通讯端口发送的警告字。

16-93 警告字 2		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	查看以十六进制代码形式从串行通讯端口发送的警告字 2。

16-94 扩展状态字		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	以十六进制代码形式返回通过串行通讯端口发送的扩展状态字。

16-95 扩展状态字 2		
范围:	功能:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	以十六进制代码形式返回通过串行通讯端口发送的扩展状态字 2。

4.16 参数：17-** 反馈选项

4.16.1 17-1* 增量编码器接口

17-10 信号类型		
选项:	功能:	
[0]	无	
[1] *	RS422 (5V TTL)	
[2]	正弦 1Vpp	

17-11 分辨率 (PPR)		
范围:	功能:	
1024*	[10 - 10000]	输入增量路径的分辨率，即每转的脉冲数或周期数。

4.16.2 17-5* 旋变器接口

17-50 极数		
范围:	功能:	
2*	[2 - 2]	

17-51 输入电压		
范围:	功能:	
7 V*	[2 - 8 V]	

17-52 输入频率		
范围:	功能:	
10 kHz*	[2 - 15 kHz]	

17-53 变压比		
范围:	功能:	
0.5*	[0.1 - 1.1]	

17-56 Encoder Sim. Resolution		
选项:	功能:	
[0] *	禁用	
[1]	512	
[2]	1024	
[3]	2048	
[4]	4096	

17-59 解析器接口		
选项:	功能:	
[0] *	禁用	
[1]	启用	

4.16.3 17-6* 监视和应用

17-60 反馈方向		
选项:	功能:	
[0] *	正常顺时针	
[1]	反向逆时针	

17-61 反馈信号监测		
选项:	功能:	
[0]	禁用	
[1] *	警告	
[2]	跳闸	
[3]	点动	
[4]	锁定输出	
[5]	最大速度	
[6]	切换为开环	

4.17 参数：18-** 数据读数 2

4.17.1 18-8* 中心卷绕器读数

18-81 Tension PID Output		
范围:	功能:	
0 Hz	[-5000 - 5000 Hz]	只读参数，用于显示张力回路 PID 的输出。

18-82 Center Winder Output		
范围:	功能:	
0 Hz	[-5000 - 5000 Hz]	只读参数，用于显示张力回路 PID 的输出。

18-83 Line Speed		
范围:	功能:	
0 Hz	[-5000 - 5000 Hz]	只读参数，用于显示张力回路 PID 的输出。

18-84 Diameter		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	

18-85 Tapered Tension Set Point		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	

18-86 Tension Feedback		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	

4.17.2 18-9* PID 读数

18-90 过程 PID 错误		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	给出过程 PID 控制器使用的当前错误值。

18-91 过程 PID 输出		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	给出来自过程 PID 控制器的当前原始输出值。

18-92 过程 PID 箝位输出		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	在达到箝位极限后给出来自过程 PID 控制器的当前输出值。

18-93 过程 PID 增益标定输出		
范围:	功能:	
0 %*	[-200 - 200 %]	在达到箝位极限并且对结果值的增益进行标定后给出来自过程 PID 控制器的当前输出值。

4.18 参数：21-** 扩展 闭环

4.18.1 21-0* 扩展闭环自动调谐

21-09 PID 自动调谐		
选择要自动调谐的扩展闭环 PID 控制器。		
选项：		功能：
[0] *	禁用	
[1]	Enabled Ext CL1 PID	

4.18.2 21-1* 扩展 闭环参考值/反馈

21-11 Ext. 1 Minimum Reference		
范围：		功能：
0 ExtPID1Unit	[-999999.999 - 999999.999 ExtPID1Unit]	此参数用于设置可通过将给定值和参照值汇总而获得的最小值。

21-12 Ext. 1 Maximum Reference		
范围：		功能：
100 ExtPID1Unit	[-999999.999 - 999999.999 ExtPID1Unit]	此参数用于设置可通过将给定值和参照值汇总而获得的最大值。

21-13 Ext. 1 Reference Source		
该参数定义应该将变频器的哪个输入视作参照信号的来源。		
选项：		功能：
[0] *	无功能	
[1]	模拟输入端 53	
[2]	模拟输入端 54	
[7]	端子 29 频率	
[8]	端子 33 频率	

21-14 Ext. 1 Feedback Source		
该参数定义应该将变频器的哪个输入视作反馈信号的来源。		
选项：		功能：
[0] *	无功能	
[1]	模拟输入 53	
[2]	模拟输入 54	
[3]	端子 29 的输入频率	
[4]	端子 33 的输入频率	

21-15 Ext. 1 Setpoint		
此参数用作与反馈值进行比较的参照值。给定值可以用数字、模拟或总线参照值进行补偿。		
范围：		功能：
0 ExtPID1Unit*	[-999999.999 - 999999.999 ExtPID1Unit]	

21-17 Ext. 1 Reference [Unit]		
返回总参照值。		
范围：		功能：
0 ExtPID1Unit*	[-999999.999 - 999999.999 ExtPID1Unit]	

21-18 Ext. 1 Feedback [Unit]		
返回反馈值。		
范围：		功能：
0 ExtPID1Unit*	[-999999.999 - 999999.999 ExtPID1Unit]	

21-19 Ext. 1 Output [%]		
返回扩展 闭环 1 PID 控制器的输出值。		
范围：		功能：
0 %*	[0 - 100 %]	

21-20 Ext. 1 Normal/Inverse Control		
如果在反馈高于参照值时应该减小控制器输出，请选择“正常”。如果在反馈高于参照值时应该增大输出，请选择“反向”。		
选项：		功能：
[0] *	正常	
[1]	反向	

21-21 Ext. 1 Proportional Gain		
比例增益表示要应用的设置点与反馈信号之间的误差的倍数。		
范围：		功能：
0.01*	[0 - 10]	

21-22 Ext. 1 Integral Time		
积分器以设置点与反馈信号之间的恒定偏差为基础，提供一个不断增加的增益。积分时间是积分器达到与比例增益相同的增益所需的时间。		
范围：		功能：
10000 s*	[0.01 - 10000 s]	

21-23 Ext. 1 Differentiation Time		
微分器不会对恒定误差做出反应。只有在误差发生变化时，它才会提供增益。误差变化越快，来自微分器的增益就会越大。		
范围：		功能：
0 s*	[0 - 10 s]	

21-24 Ext. 1 Dif. Gain Limit		
设置微分增益 (DG) 的极限。如果出现快速变化，DG 将增大。限制 DG 可以在慢速变化时获得纯微分增益、快速变化时获得常微分增益		
范围：		功能：
5*	[1 - 50]	

4.19 参数：22-** 应用功能

4.19.1 22-4* 睡眠模式

开环运行睡眠模式的顺序：

1. 电机速度低于参数 22-47 *Sleep Speed [Hz]*，并且电机运行时间超过参数 22-40 *Minimum Run Time*。
2. 变频器将把电机速度减至 参数 1-82 *Min Speed for Function at Stop [Hz]*。
3. 变频器激活 1-80 *Function at Stop*。变频器已进入睡眠模式。
4. 变频器将速度设定值与 参数 22-43 *Wake-Up Speed [Hz]* 进行比较，以确定唤醒条件。
5. 速度给定值大于参数 22-43 *Wake-Up Speed [Hz]*，并且睡眠模式的持续时间已超过 参数 22-41 *Minimum Sleep Time*。变频器现已退出睡眠模式。
6. 返回速度开环控制（将电机速度加至速度给定值）。

闭环运行睡眠模式的顺序：

1. 如果 20-81 *PI Normal/ Inverse Control*=[0] 正常。当参考值和反馈之间的误差超过 22-44 *Wake-Up Ref./FB Diff* 时，变频器将进入提高状态。如果未设置 22-45 *Setpoint Boost*，变频器将进入睡眠模式。
2. 22-46 *Maximum Boost Time* 后，变频器将把电动机速度减至 参数 1-82 *Min Speed for Function at Stop [Hz]*。
3. 变频器激活 1-80 *Function at Stop*。变频器已进入睡眠模式。
4. 当参考值和反馈之间的误差超过 22-44 *Wake-Up Ref./FB Diff* 时，并且这种状态的持续时间超过参数 22-41 *Minimum Sleep Time* 时，变频器将退出睡眠模式。
5. 变频器回到闭环控制。

注意

当本地参考值有效（即可以借助 LCP 上的导航键用手动方式设置速度）时，睡眠模式将无法激活。

在手动启动模式下不工作。在闭环下执行输入/输出设置之前，必须先在开环下执行自动设置。

22-40 Minimum Run Time		
范围：	功能：	
10 s*	[0 - 600 s]	设置电动机在收到启动命令（来自数字输入或总线）之后到进入睡眠模式之前的最短运行时间。

22-41 Minimum Sleep Time		
范围：	功能：	
10 s*	[0 - 600 s]	设置保持睡眠模式的最短时间。这将忽略任何唤醒条件。

22-43 Wake-Up Speed [Hz]		
范围：	功能：	
10*	[0 - 400.0]	仅用于当 1-00 配置模式 被设为“开环”并且通过外部控制器施加速度参考值时。设置应在哪个参照速度下禁用睡眠模式。

22-44 唤醒参照值/反馈差值		
范围：	功能：	
10 %*	[0 - 100 %]	只有在 参数 1-00 配置模式 被设为闭环并且使用集成 PI 控制器来控制压力时才能使用。 用相对于压力给定值 (P_{set}) 的百分比形式设置取消睡眠模式之前所允许的压降。

22-45 给定值提高		
范围：	功能：	
0 %*	[-100 - 100 %]	仅用于当 参数 1-00 配置模式 被设为“闭环”并且采用集成的 PI 控制器时。在某些系统（恒压控制系统）中，在电机停止之前提高系统压力是非常有好处的。这将有助于延长电机的停止时间，避免频繁的启动/停止。 用相对于压力给定值 (P_{set})/温度给定值的百分比形式，设置进入睡眠模式之前所希望的过压/过温。 如果设为 5%，则放大压力将等于 $P_{set} * 1.05$ 。 对需要反向变化的应用（如冷却塔控制），可以使用负值。

22-46 最长提高时间		
范围：	功能：	
60 s*	[0 - 600 s]	只有在 参数 1-00 配置模式 被设为闭环并且使用集成 PI 控制器来控制压力时才能使用。 设置允许放大模式存在的最长时间。一旦超过所设置的时间，便会立即进入睡眠模式，而不会等达到所设置的放大压力。

22-47 Sleep Speed [Hz]		
范围：	功能：	
0*	[0 - 400.0]	设置速度值，如果变频器速度小于该值，则进入睡眠模式。

4.19.2 22-6* 断裂皮带检测

断裂皮带检测可用于闭环和开环的泵和风扇系统。一旦估计的电动机当前转矩低于断裂皮带的当前转矩值（参数 22-61 Broken Belt Torque），并且变频器输出频率高于或等于 15 Hz，将执行 22-60 Broken Belt Function。

22-60 断裂皮带功能		
选项：	功能：	
		选择检测到皮带断裂时应执行的操作。
[0] *	关	
[1]	警告	变频器将继续运行，但会激活断裂皮带警告 [W95]。变频器数字输出或串行通讯总线可以将警告传达给其他设备。
[2]	跳闸	变频器将停止运行，并激活断裂皮带报警 [A95]。变频器数字输出或串行通讯总线可以将报警传达给其他设备。

22-61 Broken Belt Torque		
范围：	功能：	
10 %*	[5 - 100 %]	以电动机额定转矩百分比的形式设置断裂皮带转矩。

22-62 断裂皮带延迟		
范围：	功能：	
10 s*	[0 - 600 s]	设置只有在多长时间内符合断裂皮带条件才执行参数 22-60 断裂皮带功能 选择的操作。

4.20 参数： 30-** 特殊功能

4.20.1 30-2* 高级 启动调整

30-20 高启动转矩时间		
范围：	功能：	
Size related*	[0 - 60 s]	

30-21 高启动转矩电流 [%]		
范围：	功能：	
Size related*	[0 - 200.0 %]	

30-22 转子锁定保护		
选项：	功能：	
[0] *	关	
[1]	开	永磁电机的转子锁定保护。

30-23 转子锁定检测时间 [s]		
范围：	功能：	
0.10 s*	[0.05 - 1 s]	永磁电机的转子锁定检测时间。

4.21 参数： 32-** MCO 基本设置

32-11 用户单位的分母		
范围：	功能：	
1*	[1 - 65535]	

32-12 用户单位的分子		
范围：	功能：	
1*	[1 - 65535]	

32-67 所允许的最大位置误差		
范围：	功能：	
2000000*	[1 - 2147483648]	

32-80 最大速度 (编码器)		
范围：	功能：	
1500 RPM*	[1 - 30000 RPM]	

32-81 最短加减速时间		
范围：	功能：	
1000 ms*	[50 - 3600000 ms]	

4.22 参数： 33-** MCO 高级 设置

33-00 强制归位		
选择归位模式。		
选项：		功能：
[0] *	Not forced	
[1]	Forced manual homing	
[2]	Forced automated homing	

33-01 零点同归位点之间的偏移		
范围：		功能：
0*	[-1073741824 - 1073741824]	

33-02 归位运动的加减速		
范围：		功能：
10 ms*	[1 - 1000 ms]	

33-03 归位运动的速度		
范围：		功能：
100 RPM*	[-1500 - 1500 RPM]	

33-04 归位运动期间的行为		
选项：		功能：
		定义找到归位开关时的行为： 反向且不执行索引（0 脉冲）搜索，或正向且不执行索引搜索。
[1] *	反向, 无索引	
[3]	正向, 无索引	

33-41 负向软件终止极限		
范围：		功能：
-500000*	[-1073741824 - 1073741824]	

33-42 正向软件终止极限		
范围：		功能：
500000*	[-1073741824 - 1073741824]	

33-43 负向软件终止极限已激活		
当此参数设置为活动时，变频器将持续检查目标位置是否低于负向软件终止极限。如果是，则会产生错误，变频器控制也将关闭。		
选项：		功能：
[0] *	无效	
[1]	有效	

33-44 正向软件终止极限已激活		
当此参数设置为活动时，变频器将持续检查目标位置是否超过正向软件终止极限。如果是，则会产生错误，变频器控制也将关闭。		
选项：		功能：
[0] *	无效	
[1]	有效	

33-47 目标窗口的大小		
使用用户单位定义目标窗口的大小。仅当实际位置位于该窗口内时，才会认为已达到某个位置。		
范围：		功能：
0*	[0 - 10000]	

4.23 参数：34-** MCO 数据读数

4.23.1 34-0* PCD 写参数

这些参数用于读取从现场总线主站收到的现场总线数据。

34-01 PCD 1 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD1 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-02 PCD 2 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD2 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-03 PCD 3 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD3 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-04 PCD 4 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD4 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-05 PCD 5 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD5 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-06 PCD 6 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD6 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-07 PCD 7 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD7 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-08 PCD 8 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD8 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-09 PCD 9 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD9 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-10 PCD 10 写入 MCO		
在现场总线报文的 PCD10 中接收的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	

4.23.2 34-2* PCD 读参数

这些参数用于读取从现场总线主站收到的现场总线数据。

34-21 PCD 1 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD1 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-22 PCD 2 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD2 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-23 PCD 3 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD3 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-24 PCD 4 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD4 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-25 PCD 5 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD5 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-26 PCD 6 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD6 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-27 PCD 7 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD7 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-28 PCD 8 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD8 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-29 PCD 9 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD9 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	
34-30 PCD 10 从 MCO 读取		
在现场总线报文的 PCD10 中发送的值。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 65535]	

4.23.3 34-5* 过程数据

运动控制的过程数据的读数。

34-50 实际位置		
使用用户单位表示的实际位置。		
范围:		功能:
0*	[-1073741824 - 1073741824]	
34-56 跟踪错误		
以 UU 表示的计算出的命令位置与实际位置之间的误差读数。		
范围:		功能:
0*	[-2147483647 - 2147483647]	

4.24 参数：37-** 应用设置

4.24.1 37-0* 应用模式

37-00 Application Mode		
选项:	功能:	
[0] *	Drive mode	
[1]	Center winder	

4.24.2 37-1* 位置控制

37-01 Pos. Feedback Source		
选择位置反馈源。		
选项:	功能:	
[1] *	MCB102	
[2]	MCB103	

37-02 Pos. Target		
如果将 参数 37-03 Pos. Type 设置为 [0] 绝对, 则目标位置是绝对位置 (相对于本位)。如果 参数 37-03 Pos. Type 设置为 [1] 相对, 则通过点动到达上一位置, 目标位置是相对于该位置的值。如果通过定位命令到达上一位置, 是无论是否达到, 目标位置都是相对于上一目标位置的值。		
范围:	功能:	
0*	[-1073741824 - 1073741824]	

37-03 Pos. Type		
该参数定义了目标位置类型。		
选项:	功能:	
[0] *	Absolute	
[1]	Relative	

37-04 Pos. Velocity		
定义定位期间的速度。最大值不得超过 参数 32-80 最大速度 (编码器) 中指定的值。		
范围:	功能:	
100 RPM*	[1 - 30000 RPM]	

37-05 Pos. Ramp Up Time		
定义以毫秒表示的从静止加速到 参数 32-80 最大速度 (编码器) 所花费的时间。		
范围:	功能:	
5000 ms*	[50 - 100000 ms]	

37-06 Pos. Ramp Down Time		
定义为以毫秒表示的从 参数 32-80 最大速度 (编码器) 到静止所花费的时间。		
范围:	功能:	
5000 ms*	[50 - 100000 ms]	

37-07 Pos. Auto Brake Ctrl		
当禁用自动制动控制功能时, 变频器还控制处于静止状态的应用。启用自动制动控制功能后, 每次当应用处于静止状态达到 参数 37-08 Pos. Hold Delay 中指定的时段后, 将会激活机械制动。		
选项:	功能:	
[0]	Disable	
[1] *	Enable	

37-08 Pos. Hold Delay		
与自动制动控制功能一起使用。夹持延迟是指即使应用处于静止状态仍未激活制动的等待时间。		
范围:	功能:	
0 ms*	[0 - 10000 ms]	

37-09 Pos. Coast Delay		
与自动制动控制功能一起使用。惯性停车延迟是从激活机械制动到禁用控制器并让变频器惯性停车的延迟。		
范围:	功能:	
200 ms*	[0 - 1000 ms]	

37-10 Pos. Brake Delay		
与自动制动控制功能一起使用。制动延时是指打开制动前但在激活控制并磁化电机后的延时。		
范围:	功能:	
200 ms*	[0 - 1000 ms]	

37-11 Pos. Brake Wear Limit		
将该参数设置为正值。激活制动后, 如果变频器的移动超过该参数中设置的以 UU 表示的极限, 变频器将报告 位置控制故障, 故障原因为 超过制动磨损极限。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 1073741824]	

37-12 Pos. PID Anti Windup		
配置是否启用定位 PID 的防积分饱和功能。		
选项:	功能:	
[0]	Disable	
[1] *	Enable	

37-13 Pos. PID Output Clamp		
该参数用于固定 PID 的总输出。设置为 1000 对应于 参数 32-80 最大速度 (编码器) 的 100%。		
范围:	功能:	
1000*	[1 - 10000]	

37-14 Pos. Ctrl. Source		
选择用于定位控制的控制源。		
选项:	功能:	
[0] *	DI	
[1]	FieldBus	

37-15 Pos. Direction Block		
使用该参数可配置是否堵塞某方向以及要堵塞的方向。		
选项:		功能:
[0] *	No Blocking	
[1]	Block Reverse	
[2]	Block Forward	

37-16 Pos. Power Recovery		
配置是否启用电源恢复功能。		
选项:		功能:
[0]	Disable	
[1] *	Enable	

37-17 Pos. Ctrl Fault Behaviour		
该参数用于确定检测到故障后的变频器行为。		
选项:		功能:
[0] *	Ramp Down&Brake	
[1]	Brake Directly	

37-18 Pos. Ctrl Fault Reason		
只读参数: 该参数中显示出报警 位置控制故障 的当前故障原因。		
选项:		功能:
[0] *	No Fault	
[1]	Homing Needed	
[2]	Pos. HW Limit	
[3]	Neg. HW Limit	
[4]	Pos. SW Limit	
[5]	Neg. SW Limit	
[7]	Brake Wear Limit	
[8]	Quick Stop	
[9]	PID Error Too Big	
[12]	Rev. Operation	
[13]	Fwd. Operation	
[20]	Can not find home position	

37-19 Pos. New Index		
当前锁定的索引号。		
范围:		功能:
0*	[0 - 255]	

4.24.3 37-2* 中心卷绕器

37-20 Winder Mode Selection		
使用机器卷绕或展开。		
选项:		功能:
[0] *	Wind	
[1]	Unwind	

37-21 Tension Set Point		
设置所要求的工作张力。		
范围:		功能:
0 %*	[0 - 100 %]	

37-22 Taper Set Point		
使用该参数可随直径增加而更改张力给定值。		
范围:		功能:
0 %*	[-110 - 110 %]	

37-23 Partial Roll Diameter Value		
当在卷绕机上装载了非整卷的材料时, 可以用该参数来预置直径。对于展开应用, 可以使用该参数来设置整卷直径。		
范围:		功能:
5 %*	[5 - 100 %]	

37-24 Core1 Diameter		
设置在卷绕机上使用的主卷芯值。无论对于绕组应用还是展开应用, 本参数都必须根据最小卷芯直径来设置。		
范围:		功能:
5 %*	[5 - 100 %]	

37-25 Core2 Diameter		
对卷绕应用设置辅助卷芯直径, 或对展开应用设置辅助整卷直径。		
范围:		功能:
5 %*	[5 - 100 %]	

37-26 Winder Jog Speed		
设置卷绕器点动速度百分比。该参数值适用于正向和反向点动速度。		
范围:		功能:
0 %*	[0 - 100 %]	

37-27 TLD Low Limit		
设置张力极限检测器的下限。		
范围:		功能:
0 %*	[0 - 100 %]	

37-28 TLD High Limit		
设置张力极限检测器的上限。		
范围:		功能:
0 %*	[0 - 100 %]	

37-29 TLD Timer		
设置张力必须超过张力上限或下限的时间。		
范围:		功能:
0.001 s*	[0.001 - 5 s]	

37-30 TLD0nDelay		
启用该参数可留出卷绕器稳定捆卷张力的时间。一旦张力值进入由张力下限和上限确定的范围, TLD 功能便可以正常工作。在机器快速启动而捆卷较为松散时, 这个功能可能非常有用。该功能仅在运行时才有效。		
选项:		功能:
[0]	禁用	
[1] *	启用	

37-31 Diameter Limit Detector		
当计算的捆卷直径达到设定直径时，相应数字输出将变为“开”，以指示已到达捆卷的结束位置。对于绕组应用，这表明已到达整卷位置；对于展开应用，这表明捆卷已空。		
范围:	功能:	
100 %*	[0 - 100 %]	

37-32 Initial Diameter Measurement		
可以将捆卷直径传感器连接到变频器的某个模拟输入。借助这个信号，可以让控制器使用测得的初始直径，而不是由参数设置的直径值。		
选项:	功能:	
[0] *	Set diameter when diameter reset	
[1]	Set diameter based on analog signal	

37-33 Diameter Measurement Input		
使用该参数可设置用于直径测量的模拟输入。		
选项:	功能:	
[0] *	No Function	
[1]	Input53 (0~10 VDC or 0~20 mA)	
[2]	Input54 (0~10 VDC or 0~20 mA)	

37-34 Reading at Core		
使用该参数可设置所用最小卷芯处的模拟输入信号读数。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 10]	

37-35 Reading at Full Roll		
使用该参数可设置所用整卷大小处的模拟输入信号读数。		
范围:	功能:	
0 V*	[0 - 20 V]	

37-36 Tension Set Point Input		
使用该参数可设置张力给定值的来源。		
选项:	功能:	
[0] *	Par. 3721	
[1]	Input53 (0~10 VDC or 0~20 mA)	
[2]	Input54 (0~10 VDC or 0~20 mA)	

37-37 Taper Set Point Input		
使用该参数可设置锥度给定值的来源。		
选项:	功能:	
[0] *	Par. 3722	
[1]	Input53 (0~10 VDC or 0~20 mA)	
[2]	Input54 (0~10 VDC or 0~20 mA)	

37-38 Tension Feedback Input		
使用该参数可设置用于张力反馈的模拟输入。		
选项:	功能:	
[0] *	No Function	
[1]	Input53 (0~10 VDC or 0~20 mA)	
[2]	Input54 (0~10 VDC or 0~20 mA)	

37-39 Tension Feedback Type		
选择用于张力反馈的设备类型。		
选项:	功能:	
[0] *	Load cell	
[1]	Dancer	

37-40 Center Winder Cmd Src		
使用该参数可配置用于控制的命令源。		
选项:	功能:	
[0]	Digital and parameter	
[1] *	Parameter 3754~3759 control the functions	
[2]	Digital input control	

37-41 Diameter Change Rate		
设置在每次程序扫描中所允许的直径变化量。		
范围:	功能:	
0.001 %*	[0.001 - 0.05 %]	

37-42 Tapered Tension Change Rate		
设置锥度张力在每个扫描期间可以发生的变化量。当用户更改了张力或锥度给定值时，该功能可让锥度张力给定值迅速变为预置值。这确保了给定值阶跃变化的稳定性。		
范围:	功能:	
0.1 %*	[0.1 - 1 %]	

37-43 Diameter Calculator Min Speed		
设置激活直径计算器之前将要激活的最小生产线速度。在较低生产线速度下，生产线和卷绕器速度的分辨率可能过低，从而无法准确计算直径。		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	

37-44 Line Acceleration Feed Forward		
设置可帮助补偿因为生产线加速和减速所导致的张力变化的前馈速度。		
范围:	功能:	
0*	[-20 - 20]	

37-45 Line Speed Source		
使用该参数可设置生产线速度的输入。		
选项:	功能:	
[0] *	No function	
[1]	24V encoder	
[2]	MCB102	
[3]	MCB103	
[4]	Analog input 53	
[5]	Analog input 54	
[6]	Frequency input 29	
[7]	Frequency input 33	

37-46 Winder Speed Match Scale		
当生产线速度为 100% 时，该参数用于匹配最小卷芯处的生产线和卷绕器的表面速度。		
范围:	功能:	
1*	[0.001 - 1000]	

37-47 Tension PID Profile		
允许通过标定张力回路 PID 输出来补偿捆卷直径。理想情况是，每当直径翻倍时，张力回路 PID 放大器的输出都将被减半，这被认为是“全特征的”。为了随直径增加而提供过补偿，有时候可能希望低于这个“全特征”水平。		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	

37-48 Tension PID Proportional Gain		
设置张力回路 PID 放大器的比例增益。		
范围:	功能:	
0*	[0 - 10]	

37-49 Tension PID Derivate Time		
设置张力回路 PID 放大器的微分时间。		
范围:	功能:	
0 s*	[0 - 20 s]	

37-50 Tension PID Integral Time		
设置张力回路 PID 放大器的积分时间。		
范围:	功能:	
501 s*	[0.01 - 501 s]	

37-51 Tension PID Out Limit		
设置可与开环速度参考值相加的最大张力 PID 回路输出。该值的设置通常应将张力 PID 回路在最大参考速度中的作用限定在 10%。		
范围:	功能:	
0 %*	[0 - 100 %]	

37-52 Tension PID Der Gain Limit		
设置张力回路 PID 放大器的微分增益极限。		
范围:	功能:	
5*	[1 - 50]	

37-53 Tension PID Anti Windup		
激活张力回路 PID 放大器的防积分饱和功能。		
选项:	功能:	
[0]	禁用	
[1] *	启用	

37-54 Winder Jog Reverse		
以 参数 37-26 Winder Jog Speed 中设置的速度按反向卷绕方向对卷绕器执行点动。		
选项:	功能:	
[0] *	No Function	
[1]	Jog reverse	

37-55 Winder Jog Forward		
以 参数 37-26 Winder Jog Speed 中设置的速度按正向卷绕方向对卷绕器执行点动。		
选项:	功能:	
[0] *	No function	
[1]	Jog forward	

37-56 New Diameter Select		
当直径重设被激活时，选择非整卷直径作为预置起始直径，而不是使用 2 个预置卷芯直径中的某一个。		
选项:	功能:	
[0] *	Core diameter	
[1]	Partial roll diameter	

37-57 Tension On/Off		
打开或关闭张力控制器。		
选项:	功能:	
[0] *	Off	
[1]	On	

37-58 Core Select		
选择 2 个预置卷芯大小中的某一个。		
选项:	功能:	
[0] *	Core1 diameter	
[1]	Core2 diameter	

37-59 Diameter Reset		
将直径重设为新值。如果新直径选择被激活，则使用非整卷卷芯直径值，否则将根据所选卷芯将直径重设为卷芯 1 或卷芯 2 的值。		
选项:	功能:	
[0] *	Off	
[1]	On	

5 参数列表

5.1 简介

5.1.1 默认设置

运行过程中更改

“真”表示参数可在变频器运行时更改，而“假”表示只有将变频器停止后才能进行更改。

2 个菜单

所有菜单：可以在 2 组菜单的每一组中分别设置参数，即，一个参数可以有 2 个不同的数据值。

1 菜单：所有菜单中的数据值都相同。

数据类型	说明	类型
2	8 位整数	Int8
3	16 位整数	Int16
4	32 位整数	Int32
5	8 位无符号整数	UInt8
6	16 位无符号整数	UInt16
7	32 位无符号整数	UInt32
9	可见字符串	VisStr
33	2 个字节的标准化值	N2
35	16 位序列的布尔变量	V2
54	不带日期的时差	TimD

表 5.1 数据类型

5.1.2 转换

有关各个参数的不同属性，请参阅默认设置。参数值只能以整数形式传输。因此，在传输小数时需要使用转换因子。

4-12 电动机速度下限 [Hz] 的转换因数为 0.1。要将最小频率预设为 10 Hz，则传输的值应是 100。如果转换因数为 0.1，则表示被传输的值将被乘以 0.1。因此，如果值为 100，则会显示为 10.0。

示例：

0 s⇒转换索引 0
 0.00s⇒转换索引 -2
 0 ms⇒转换索引 -3
 0.00ms⇒转换索引 -5

转换索引	转换因数
100	
75	
74	
67	
6	1000000
5	100000
4	10000
3	1000
2	100
1	10
0	1
-1	0.1
-2	0.01
-3	0.001
-4	0.0001
-5	0.00001
-6	0.000001
-7	0.0000001

表 5.2 转换表

5.1.3 不同变频器控制模式下的有效/无效参数

+ 表示该参数在此模式中有效。

- 表示该参数在此模式中无效。

1-10 电动机结构	交流电机	
	U/f 模式	VVC ⁺
1-01 电动控制原理		
1-00 配置模式		
[0] 开环速度	+	+
[1] 闭环速度	-	+
[3] 过程	+	+
[4] 转矩开环	-	+
[6] 表面卷绕机	+	+
[7] 扩展 PID 开环	+	+
1-03 转矩特性	-	+ 参见 1, 2, 3)
1-06 顺时针方向	+	+
1-20 电动机功率 [kW] (0-03 区域性设置=[0] 国际)	+	+
1-22 电动机电压	+	+
1-23 电动机频率	+	+
1-24 电动机电流	+	+
1-25 电动机额定转速	+	+
1-29 自动电动机调整 (AMA)	+	+
1-30 定子阻抗 (Rs)	+	+
1-33 定子漏抗 (X1)	+	+
1-34 转子漏抗 (X2)	-	+ 参见 5)
1-35 主电抗 (Xh)	+	+
1-39 电动机极数	+	+

表 5.3 有效/无效参数

- 1) 恒转矩
- 2) 可变转矩
- 3) AEO
- 5) 在飞车启动中使用

1-10 电动机结构	交流电机	
	U/f 模式	VVC ⁺
1-01 电动控制原理		
1-50 零速时的电动机磁化	-	+
1-52 正常磁化的最小速度 [Hz]	-	+
1-55 V/f 特性 - U	+	-
1-56 V/f 特性 - F	+	-
1-60 低速负载补偿	-	+
1-61 高速负载补偿	-	+
1-62 滑差补偿	-	+ 参见 7)
1-63 滑差补偿时间	+ 参见 8)	+
1-64 共振衰减	+	+
1-65 共振衰减时间	+	+
1-71 启动延迟	+	+
1-72 启动功能	+	+
1-73 飞车启动	-	+
1-75 启动速度 [hz]	-	+

1-10 电动机结构	交流电机	
	U/f 模式	VVC+
1-01 电动机控制原理		
1-76 启动电流	-	+

表 5.4 有效/无效参数

- 6) 当 1-03 转矩特性 为恒定功率时使用
 7) 不用于当 1-03 转矩特性 = VT 时
 8) 共振衰减的一部分。

1-10 电动机结构	交流电机	
	U/f 模式	VVC+
1-01 电动机控制原理		
1-80 停止功能	+	+
1-82 停止功能的最小速度 [Hz] (Par. 002=Hz)	+	+
1-90 电动机热保护	+	+
1-93 热敏电阻源	+	+
2-00 直流夹持电流	+	+
2-01 直流制动电流	+	+
2-02 直流制动时间	+	+
2-04 直流制动切入速度 [Hz]	+	+
2-10 制动功能	+	+
	参见 9)	
2-11 制动电阻 (欧姆)	+	+
2-12 制动功率极限 (kW)	+	+
2-16 交流制动最大电流	-	+
2-17 过压控制	+	+
2-19 Over-voltage Gain	+	+
2-20 抱闸释放电流	+	+
2-22 激活制动速度 [Hz]	+	+

表 5.5 有效/无效参数

- 9) 非直流制动

5.2 参数列表

5.2.1 0-** 操作和显示

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
0-0* 基本设置						
0-01	语言	[0] 英语	1 菜单	真	-	Uin8
0-03	区域性设置	[0] 国际	1 菜单	假	-	Uin8
0-04	加电时的工作状态	[0] 继续	所有菜单	真	-	Uin8
0-06	电网类型	表达式极限	1 菜单	假	-	Uin8
0-07	自动直流制动	[1] 打开	1 菜单	假	-	Uin8
0-1* 菜单操作						
0-10	有效菜单	[1] 菜单 1	1 菜单	真	-	Uin8
0-11	编程菜单	[9] 有效菜单	1 菜单	真	-	Uin8
0-12	关联菜单	[20] 联接	所有菜单	假	-	Uin8
0-14	读数: 编辑菜单/通道	0 N/A	所有菜单	真	0	Int32
0-16	应用选择	[0] 无	1 菜单	假	-	Uin8
0-2* LCP 显示						
0-20	显示行 1.1 (小)	1602	所有菜单	真	-	Uin16
0-21	显示行 1.2 (小)	1614	所有菜单	真	-	Uin16
0-22	显示行 1.3 (小)	1610	所有菜单	真	-	Uin16
0-23	显示行 2 (大)	1613	所有菜单	真	-	Uin16
0-24	显示行 3 (大)	1502	所有菜单	真	-	Uin16
0-3* LCP 自定义读数						
0-30	自定义读数单位	[1] %	1 菜单	真	-	Uin8
0-31	自定义读数最小值	0 自定义读数单位	1 菜单	真	-2	Int32
0-32	用户定义读数的最大值	100 自定义读数单位	1 菜单	真	-2	Int32
0-37	显示文字 1	[]	1 菜单	真	0	VisStr[21]
0-38	显示文字 2	[]	1 菜单	真	0	VisStr[26]
0-39	显示文字 3	[]	1 菜单	真	0	VisStr[26]
0-4* LCP 键盘						
0-40	LCP 的 [Hand On] (手动启动) 键	[1] 启用	所有菜单	真	-	Uin8
0-42	LCP 的 [Auto on] (自动启动) 键	[1] 启用	所有菜单	真	-	Uin8
0-44	LCP 的 [Off/Reset] (停止/复位) 键	[1] 启用	所有菜单	真	-	Uin8
0-5* 复制/保存						
0-50	LCP 复制	[0] 不复制	1 菜单	假	-	Uin8
0-51	菜单复制	[0] 不复制	1 菜单	假	-	Uin8
0-6* 密码						
0-60	扩展菜单密码	0 N/A	1 菜单	真	0	Uin16

5.2.2 1-** 负载和电机

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
1-0* 一般设置						
1-00	配置模式	[0] 开环	所有菜单	真	-	UInt8
1-01	电动控制原理	[1] VVC+	所有菜单	假	-	UInt8
1-03	转矩特性	[0] 恒转矩	所有菜单	假	-	UInt8
1-06	顺时针方向	[0] 正常	1 菜单	假	-	UInt8
1-08	电机控制带宽	表达式极限	1 菜单	假	-	UInt8
1-1* 电机选择						
1-10	电机结构	[0] 异步	1 菜单	假	-	UInt8
1-14	衰减增益	120 %	所有菜单	真	0	Int16
1-15	低速滤波时间常量	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt16
1-16	高速滤波时间常量	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt16
1-17	电压滤波时间常量	表达式极限	所有菜单	真	-3	UInt16
1-2* 电机数据						
1-20	电机功率	表达式极限	所有菜单	假	-	UInt8
1-22	电机电压	表达式极限	所有菜单	假	0	UInt16
1-23	电机频率	表达式极限	所有菜单	假	0	UInt16
1-24	电机电流	表达式极限	所有菜单	假	-2	UInt32
1-25	电机额定转速	表达式极限	所有菜单	假	67	UInt16
1-26	电机连续 额定转矩	表达式极限	所有菜单	假	-1	UInt32
1-29	电机自动整定 (AMA)	[0] 关闭	所有菜单	假	-	UInt8
1-3* 高级 电机数据 I						
1-30	定子阻抗 (Rs)	表达式极限	所有菜单	假	-3	UInt32
1-31	转子阻抗 (Rr)	表达式极限	所有菜单	假	-3	UInt32
1-33	定子漏抗 (X1)	表达式极限	所有菜单	假	-3	UInt32
1-35	主电抗 (Xh)	表达式极限	所有菜单	假	-2	UInt32
1-37	d 轴电感 (Ld)	表达式极限	所有菜单	假	-3	Int32
1-38	q 轴电感 (Lq)	表达式极限	所有菜单	假	-6	Int32
1-39	电机极数	表达式极限	所有菜单	假	0	UInt8
1-4* 高级 电机数据 II						
1-40	1000 RPM 时的反电动势	表达式极限	所有菜单	假	0	UInt16
1-42	电机电缆长度	50 m	所有菜单	假	0	UInt8
1-43	电机电缆长度 (英尺)	164 ft	所有菜单	假	0	UInt16
1-44	d 轴电感 Sat. (LdSat)	表达式极限	所有菜单	假	-3	Int32
1-45	q 轴电感 Sat. (LqSat)	表达式极限	所有菜单	假	-3	Int32
1-46	位置检测增益	100 %	所有菜单	真	0	UInt16
1-48	d 轴最小电感电流	100 %	所有菜单	真	0	UInt16
1-49	q 轴最小电感电流	100 %	所有菜单	真	0	UInt16
1-5* 与负载无关的 设置						
1-50	零速时的电机磁化	100 %	所有菜单	真	0	UInt16
1-52	正常磁化的最小速度 [Hz]	1 Hz	所有菜单	真	-1	UInt16
1-55	U/f 特性 - U	表达式极限	所有菜单	假	-1	UInt16
1-56	U/f 特性 - F	表达式极限	所有菜单	假	-1	UInt16
1-6* 与负载相关的 设置						
1-60	低速负载补偿	100 %	所有菜单	真	0	Int16
1-61	高速负载补偿	100 %	所有菜单	真	0	Int16
1-62	滑差补偿	表达式极限	所有菜单	真	0	Int16
1-63	滑差补偿时间	0.1 s	所有菜单	真	-2	UInt16
1-64	共振衰减	100 %	所有菜单	真	0	UInt16
1-65	共振衰减时间	0.005 s	所有菜单	真	-3	UInt16
1-66	低速最小电流	50 %	所有菜单	真	0	UInt32

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
1-7* 启动调整						
1-70	PM 启动模式	[0] 转子检测	所有菜单	真	-	Uint8
1-71	启动延迟	0 s	所有菜单	真	-1	Uint8
1-72	启动功能	[2] 惯性停车/延迟	所有菜单	真	-	Uint8
1-73	飞车启动	表达式极限	所有菜单	真	-	Uint8
1-75	启动速度 [Hz]	表达式极限	所有菜单	真	-1	Uint16
1-76	启动电流	表达式极限	所有菜单	真	-2	Uint32
1-78	压缩机最大启动速度 [Hz]	0 Hz	所有菜单	真	-1	Uint16
1-79	压缩机启动到跳闸的最长时间	5 s	所有菜单	真	-1	Uint8
1-8* 停止调整						
1-80	停止功能	[0] 惯性停车	所有菜单	真	-	Uint8
1-82	停止功能最低速 [Hz]	0 Hz	所有菜单	真	-1	Uint16
1-9* 电机温度						
1-90	电机热保护	[0] 无保护	所有菜单	真	-	Uint8
1-93	热敏电阻源	[0] 无	所有菜单	假	-	Uint8

5

5.2.3 2-** 制动

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
2-0* 直流制动						
2-00	直流夹持/电机预热电流	50 %	所有菜单	真	0	Uint16
2-01	直流制动电流	50 %	所有菜单	真	0	Uint16
2-02	直流制动时间	10 s	所有菜单	真	-1	Uint16
2-04	直流制动切入速度	0 Hz	所有菜单	真	-1	Uint16
2-06	启动零位校准电流	100 %	所有菜单	真	0	Uint16
2-07	启动零位校准时间	3 s	所有菜单	真	-1	Uint16
2-1* 制动能量功能						
2-10	制动功能	[0] 关闭	所有菜单	假	-	Uint8
2-11	制动电阻器 (欧姆)	表达式极限	所有菜单	假	-1	Uint16
2-12	制动功率极限 (kW)	表达式极限	所有菜单	真	0	Uint32
2-14	制动电压衰减	0 V	所有菜单	假	0	Uint16
2-16	交流制动最大电流	100 %	所有菜单	真	-1	Uint16
2-17	过压控制	[0] 禁用	所有菜单	真	-	Uint8
2-19	过压增益	100 %	所有菜单	真	0	Uint16
2-2* 机械制动						
2-20	制动释放电流	0 A	所有菜单	真	-2	Uint32
2-22	激活制动速度 [Hz]	0 Hz	所有菜单	真	-1	Uint16
2-23	激活制动延时	0.0 s	所有菜单	真	-1	Uint8

5.2.4 3-** 参考值/加减速

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
3-0* 参考值极限						
3-00	参考值范围	[0] 最小 - 最大	所有菜单	真	-	UInt8
3-01	参考值/反馈值单位	表达式极限	所有菜单	真	-	UInt8
3-02	最小参考值	0 参考值反馈单位	所有菜单	真	-3	Int32
3-03	最大参考值	表达式极限	所有菜单	真	-3	Int32
3-04	参考功能	[0] 总和	所有菜单	真	-	UInt8
3-1* 参考值						
3-10	预置参考值	0 %	所有菜单	真	-2	Int16
3-11	点动速度 [Hz]	5 Hz	所有菜单	真	-1	UInt16
3-12	升速/降速值	0 %	所有菜单	真	-2	Int16
3-14	预置相对参考值	0 %	所有菜单	真	-2	Int16
3-15	参考值来源 1	[1] 模拟输入 53	所有菜单	真	-	UInt8
3-16	参考值 2 来源	[2] 模拟输入端 54	所有菜单	真	-	UInt8
3-17	参考值 3 来源	[11] 本地总线参考值	所有菜单	真	-	UInt8
3-18	相对标定参考值源	[0] 无功能	所有菜单	真	--	UInt8
3-4* 斜坡 1						
3-40	斜坡 1 的类型	[0] 线性	所有菜单	真	-	UInt8
3-41	斜坡 1 加速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-42	斜坡 1 减速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-5* 斜坡 2						
3-50	斜坡 2 的类型	[0] 线性	所有菜单	真	-	UInt8
3-51	斜坡 2 加速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-52	斜坡 2 减速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-6* 斜坡 3						
3-60	斜坡 3 的类型	[0] 线性	所有菜单	真	-	UInt8
3-61	斜坡 3 加速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-62	斜坡 3 减速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-7* 斜坡 4						
3-70	斜坡 4 的类型	[0] 线性	所有菜单	真	-	UInt8
3-71	斜坡 4 加速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-72	斜坡 4 减速时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-8* 其他斜坡						
3-80	点动加斜坡时间	表达式极限	所有菜单	真	-2	UInt32
3-81	快速停止减速时间	表达式极限	1 菜单	真	-2	UInt32
3-9* 数字电位计						
3-90	步长	0.10 %	所有菜单	真	-2	UInt16
3-92	恢复通电	[0] 关闭	所有菜单	真	-	UInt8
3-93	最大极限	100%	所有菜单	真	0	Int16
3-94	最小极限	-100%	所有菜单	真	0	Int16
3-95	加减延迟	1000 ms	所有菜单	真	-3	UInt16

5.2.5 4-** 极限/警告

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
4-1* 电机极限						
4-10	电机速度方向	[2] 双方向	所有菜单	假	-	Uint8
4-12	电机速度下限 [Hz]	0 Hz	所有菜单	假	-1	Uint16
4-14	电机速度上限 [Hz]	65 Hz	所有菜单	假	-1	Uint16
4-16	电动时转矩极限	表达式极限	所有菜单	真	0	Uint16
4-17	发电时转矩极限	100 %	所有菜单	真	0	Uint16
4-18	电流极限	表达式极限	所有菜单	真	0	Uint16
4-19	最大输出频率	表达式极限	所有菜单	假	-1	Uint16
4-2* 极限因数						
4-20	转矩极限因数源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
4-21	速度极限因数源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
4-22	高起步	[0] 关闭	所有菜单	假	-	Uint8
4-3* 电机反馈监测						
4-30	电机反馈丢失功能	[0] 禁用	所有菜单	真	-	Uint8
4-31	电机反馈速度错误	20 Hz	所有菜单	真	0	Uint16
4-32	电机反馈丢失超时	0.05 s	所有菜单	真	-2	Uint16
4-4* 调整 警告 2						
4-40	警告频率 低	表达式极限	所有菜单	真	-1	Uint16
4-41	警告频率 上限	表达式极限	所有菜单	真	-1	Uint16
4-42	可调温度警告	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint8
4-5* 调整 警告						
4-50	警告电流过低	0 A	所有菜单	真	-2	Uint32
4-51	警告电流过高	表达式极限	所有菜单	真	-2	Uint32
4-54	警告参考值过低	-4999 N/A	所有菜单	真	-3	Int32
4-55	警告参考值过高	4999 N/A	所有菜单	真	-3	Int32
4-56	警告反馈过低	-4999 过程控制单位	所有菜单	真	-3	Int32
4-57	警告反馈过高	4999 过程控制单位	所有菜单	真	-3	Int32
4-58	电机缺相功能	[1] 打开	所有菜单	假	-	Uint8
4-6* 频率跳越						
4-61	跳频始速 [Hz]	0 Hz	所有菜单	真	-1	Uint16
4-63	跳频终速 [Hz]	0 Hz	所有菜单	真	-1	Uint16

5.2.6 5-** 数字输入/输出

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
5-0* 数字 I/O 模式						
5-00	数字 I/O 模式	[0] PNP	1 菜单	假	-	Uint8
5-01	端子 27 模式	[0] 输入	所有菜单	真	-	Uint8
5-02	端子 29 模式	[0] 输入	所有菜单	真	-	Uint8
5-1* 数字输入						
5-10	端子 18 数字输入	[8] 启动	所有菜单	真	-	Uint8
5-11	端子 19 数字输入	[10] 反向	所有菜单	真	-	Uint8
5-12	端子 27 数字输入	表达式极限	所有菜单	真	-	Uint8
5-13	端子 29 数字输入	[14] 点动	所有菜单	真	-	Uint8
5-14	端子 32 数字输入	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
5-15	端子 33 数字输入	[16] 预置参考值位 0	所有菜单	真	-	Uint8
5-16	端子 31 数字输入	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
5-3* 数字输出						
5-30	端子 27 数字输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
5-31	端子 29 数字输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
5-34	启动延时, 数字输出	0.01 s	所有菜单	真	-2	Uint16
5-35	停止延时, 数字输出	0.01 s	所有菜单	真	-2	Uint16
5-4* 继电器						
5-40	继电器功能	表达式极限	所有菜单	真	-	Uint8
5-41	继电器打开延时	0.01 s	所有菜单	真	-2	Uint16
5-42	继电器关闭延迟	0.01 s	所有菜单	真	-2	Uint16
5-5* 脉冲输入						
5-50	端子 29 低频	4 Hz	所有菜单	真	0	Uint32
5-51	端子 29 高频	32000 Hz	所有菜单	真	0	Uint32
5-52	端子 29 低参考/反馈 值	0 N/A	所有菜单	真	-3	Int32
5-53	端子 29 高参考/反馈 值	表达式极限	所有菜单	真	-3	Int32
5-55	端子 33 低频	4 Hz	所有菜单	真	0	Uint32
5-56	端子 33 高频	32000 Hz	所有菜单	真	0	Uint32
5-57	端子 33 低参考/反馈 值	0 N/A	所有菜单	真	-3	Int32
5-58	端子 33 高参考/反馈 值	表达式极限	所有菜单	真	-3	Int32
5-6* 脉冲输出						
5-60	端子 27 可变脉冲输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
5-62	脉冲输出最大频率 27	5000 Hz	所有菜单	真	0	Uint32
5-63	端子 29 脉冲输出变量	[0] 无功能	所有菜单	真	-	Uint8
5-65	脉冲输出最大频率 29	5000 Hz	所有菜单	真	0	Uint32
5-7* 24V 编码器输入						
5-70	端子 32/33 每转脉冲	1024 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
5-71	32/33 码盘方向	[0] 顺时针方向	所有菜单	假	-	Uint8
5-9* 总线控制						
5-90	数字和继电器总线控制	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint32
5-93	脉冲输出 27 总线控制	0 %	所有菜单	真	-2	Uint16
5-94	脉冲输出 27 超时预置	0 %	1 菜单	真	-2	Uint16
5-95	脉冲输出 29 总线控制	0 %	所有菜单	真	-2	Uint16
5-96	脉冲输出 29 超时预置	0 %	1 菜单	真	-2	Uint16

5.2.7 6-** 模拟输入/输出

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
6-0* 模拟 I/O 模式						
6-00	断线超时时间	10 s	所有菜单	真	0	Uint8
6-01	断线超时功能	[0] 关闭	所有菜单	真	-	Uint8
6-1* 模拟输入 53						
6-10	端子 53 低电压	0.07 V	所有菜单	真	-2	Uint16
6-11	端子 53 高电压	10 V	所有菜单	真	-2	Uint16
6-12	端子 53 低电流	4 mA	所有菜单	真	-5	Uint16
6-13	端子 53 高电流	20 mA	所有菜单	真	-5	Uint16
6-14	53 端低参考/反馈 值	0 N/A	所有菜单	真	-3	Int32
6-15	端子 53 高参考/反馈 值	表达式极限	所有菜单	真	-3	Int32
6-16	端子 53 滤波器时间	0.01 s	所有菜单	真	-2	Uint16
6-19	端子 53 的模式	[1] 电压模式	1 菜单	真	-	Uint8
6-2* 模拟输入 54						
6-20	端子 54 低电压	0.07 V	所有菜单	真	-2	Uint16
6-21	端子 54 高电压	10 V	所有菜单	真	-2	Uint16
6-22	端子 54 低电流	4 mA	所有菜单	真	-5	Uint16
6-23	端子 54 高电流	20 mA	所有菜单	真	-5	Uint16

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
6-24	端子 54 低参考/反馈 值	0 N/A	所有菜单	真	-3	Int32
6-25	端子 54 高参考/反馈 值	表达式极限	所有菜单	真	-3	Int32
6-26	端子 54 滤波器时间	0.01 s	所有菜单	真	-2	UInt16
6-29	端子 54 的模式	[1] 电压模式	1 菜单	真	-	UInt8
6-7* 模拟/数字输出 45						
6-70	端子 45 模式	[0] 0-20 mA	所有菜单	真	-	UInt8
6-71	端子 45 模拟输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
6-72	端子 45 数字输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
6-73	端子 45 输出最小标定	0 %	所有菜单	真	-2	UInt16
6-74	端子 45 输出最大标定	100 %	所有菜单	真	-2	UInt16
6-76	端子 45 输出总线控制	0 N/A	所有菜单	真	0	UInt16
6-9* 模拟/数字输出端子 42						
6-90	端子 42 模式	[0] 0-20 mA	所有菜单	真	-	UInt8
6-91	端子 42 模拟输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
6-92	端子 42 数字输出	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
6-93	端子 42 输出最小标定	0 %	所有菜单	真	-2	UInt16
6-94	端子 42 输出最大标定	100 %	所有菜单	真	-2	UInt16
6-96	端子 42 输出总线控制	0 N/A	所有菜单	真	0	UInt16

5

5.2.8 7-** 控制器

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
7-0* 速度 PID 控制器						
7-00	速度 PID 反馈源	[20] 无	所有菜单	假	-	UInt8
7-02	速度 PID 比例增益	0.015 N/A	所有菜单	真	-3	UInt16
7-03	速度 PID 积分时间	8 ms	所有菜单	真	-4	UInt32
7-04	速度 PID 微分时间	30 ms	所有菜单	真	-4	UInt16
7-05	速度 PID 微分 增益极限	5 N/A	所有菜单	真	-1	UInt16
7-06	速度 PID 低通滤波	10 ms	所有菜单	真	-4	UInt16
7-07	速度 PID 反馈传动比	1 N/A	所有菜单	假	-4	UInt32
7-08	速度 PID 前馈因子	0 %	所有菜单	假	0	UInt16
7-1* 转矩 PID 控制						
7-12	转矩 PID 比例增益	100 %	所有菜单	真	0	UInt16
7-13	转矩 PID 积分时间	0.020 s	所有菜单	真	-3	UInt16
7-2* 过程控制器 反馈						
7-20	过程闭环反馈 1 的源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
7-22	过程闭环反馈 2 的源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
7-3* 过程 PID 控制器						
7-30	过程 PID 正常/反向控制	[0] 正常	所有菜单	真	-	UInt8
7-31	过程 PID 防积分饱和	[1] 打开	所有菜单	真	-	UInt8
7-32	过程 PID 启动速度	0 RPM	所有菜单	真	67	UInt16
7-33	过程 PID 比例增益	0.01 N/A	所有菜单	真	-2	UInt16
7-34	过程 PID 积分时间	9999 s	所有菜单	真	-2	UInt32
7-35	过程 PID 微分时间	0 s	所有菜单	真	-2	UInt16
7-36	过程 PID 微分 增益极限	5 N/A	所有菜单	真	-1	UInt16
7-38	过程 PID 前馈因子	0 %	所有菜单	真	0	UInt16
7-39	使用参考值带宽	5 %	所有菜单	真	0	UInt8
7-4* 高级 过程 PID I						
7-40	过程 PID I 部分复位	[0] No	所有菜单	真	-	UInt8
7-41	过程 PID 输出负 箝位	-100 %	所有菜单	真	0	Int16

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
7-42	过程 PID 输出正 箝位	100 %	所有菜单	真	0	Int16
7-43	过程 PID 比例增益 (最小 参考值时)	100 %	所有菜单	真	0	Int16
7-44	过程 PID 比例增益 (最大 参考值时)	100 %	所有菜单	真	0	Int16
7-45	过程 PID 前馈源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
7-46	过程 PID 前馈正常/反向 控制	[0] 正常	所有菜单	真	-	UInt8
7-48	PCD 前馈	0 N/A	所有菜单	真	0	UInt16
7-49	过程 PID 输出正常/反向 控制	[0] 正常	所有菜单	真	-	UInt8
7-5* 高级 过程 PID II						
7-50	过程 PID 扩展 PID	[1] 启用	所有菜单	真	-	UInt8
7-51	过程 PID 前馈增益	1 N/A	所有菜单	真	-2	UInt16
7-52	过程 PID 前馈加速	0.01 s	所有菜单	真	-2	UInt32
7-53	过程 PID 前馈减速	0.01 s	所有菜单	真	-2	UInt32
7-56	过程 PID 参考值 滤波时间	0.001 s	所有菜单	真	-3	UInt16
7-57	过程 PID 反馈 滤波时间	0.001 s	所有菜单	真	-3	UInt16
7-6* 反馈转换						
7-60	反馈 1 转换	[0] 线性	所有菜单	真	-	UInt8
7-62	反馈 2 转换	[0] 线性	所有菜单	真	-	UInt8

5.2.9 8-** 通讯和选件

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
8-0* 一般设置						
8-01	控制地点	[0] 数字和控制字	所有菜单	真	-	UInt8
8-02	控制源	表达式极限	所有菜单	真	-	UInt8
8-03	控制超时时间	1 s	1 菜单	真	-1	UInt16
8-04	控制超时功能	[0] 关闭	1 菜单	真	-	UInt8
8-07	诊断触发器	[0] 禁用	1 菜单	真	-	UInt8
8-1* 控制 字设置						
8-10	控制字格式	[0] FC 结构	所有菜单	真	-	UInt8
8-14	可配置控制字 CTW	[1] 行规默认值	所有菜单	真	-	UInt8
8-19	产品代码	表达式极限	1 菜单	真	0	UInt32
8-3* FC 端口设置						
8-30	协议	[0] FC	1 菜单	真	-	UInt8
8-31	地址	1 N/A	1 菜单	真	0	UInt8
8-32	波特率	表达式极限	1 菜单	真	-	UInt8
8-33	奇偶校验/停止位	表达式极限	1 菜单	真	-	UInt8
8-35	最小响应延迟	0.01 s	1 菜单	真	-3	UInt16
8-36	最大响应延迟	表达式极限	1 菜单	真	-3	UInt16
8-37	最大字节间延迟	0.025 s	1 菜单	真	-3	UInt16
8-4* FC MC 协议设置						
8-42	PCD 写配置	表达式极限	1 菜单	真	-	UInt8
8-43	PCD 读配置	表达式极限	1 菜单	真	-	UInt8
8-5* 数字/总线						
8-50	选择惯性停车	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-51	快速停止选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-52	直流制动选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-53	启动选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-54	反向选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-55	菜单选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-56	预置参考值选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8
8-57	Profidrive OFF2 选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	UInt8

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
8-58	Profidrive OFF3 选择	[3] 逻辑或	所有菜单	真	-	Uint8
8-7* BACnet						
8-79	协议固件版本	表达式极限	1 菜单	假	-2	Uint16
8-8* FC 端口诊断						
8-80	总线消息计数	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
8-81	总线错误计数	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
8-82	从站消息数	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
8-83	从站错误计数	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
8-84	发送的从站消息	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
8-85	从站超时错误	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
8-88	将 FC 端口诊断复位	[0] 不复位	1 菜单	真	-	Uint8
8-9* 总线反馈						
8-90	总线点动 1 速度	100 RPM	所有菜单	真	67	Uint16
8-91	总线点动 2 速度	200 RPM	所有菜单	真	67	Uint16

5.2.10 9-** PROFIdrive

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
9-00	给定值	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-07	实际值	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-15	PCD 写配置	表达式极限	1 菜单	真	-	Uint16
9-16	PCD 读配置	表达式极限	1 菜单	真	-	Uint16
9-18	节点地址	126 N/A	1 菜单	真	0	Uint8
9-19	变频器单元系统号	1037 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-22	报文选择	[100] 无	1 菜单	真	-	Uint8
9-23	信号参数	0	所有菜单	真	-	Uint16
9-27	参数编辑	[1] 启用	1 菜单	假	-	Uint16
9-28	过程控制	[1] 启用循环控制	1 菜单	假	-	Uint8
9-44	故障信息计数器	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-45	故障代码	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-47	故障数量	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-52	故障状态计数器	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-53	PROFIBUS 警告字	0 N/A	所有菜单	真	0	V2
9-63	实际波特率	[255] 找不到波特率	所有菜单	真	-	Uint8
9-64	设备标识	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-65	结构编号	0 N/A	所有菜单	真	0	OctStr[0]
9-67	控制字 1	0 N/A	所有菜单	真	0	V2
9-68	状态字 1	0 N/A	所有菜单	真	0	V2
9-70	编程菜单	[9] 有效菜单	1 菜单	真	-	Uint8
9-71	Profibus 保存数据值	[0] 关闭	所有菜单	真	-	Uint8
9-72	ProfibusDriveReset	[0] 无操作	1 菜单	假	-	Uint8
9-75	D0 标识	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
9-80	已定义参数 (1)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-81	已定义参数 (2)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-82	已定义参数 (3)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-83	已定义参数 (4)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-84	已定义参数 (5)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-90	已更改参数 (1)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-91	已更改参数 (2)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-92	已更改参数 (3)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-93	已更改参数 (4)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
9-94	已更改参数 (5)	0 N/A	所有菜单	假	0	Uint16
9-99	Profibus 修订计数器	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16

5.2.11 12-** 以太网

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
12-0* IP 设置						
12-00	IP 地址分配	[10] DCP	1 菜单	真	-	Uint8
12-01	IP 地址	0 N/A	1 菜单	真	0	OctStr[4]
12-02	子网掩码	0 N/A	1 菜单	真	0	OctStr[4]
12-03	默认网关	0 N/A	1 菜单	真	0	OctStr[4]
12-04	DHCP 服务器	0 N/A	1 菜单	真	0	OctStr[4]
12-05	租约到期	0 N/A	所有菜单	真	0	TimD
12-06	名称服务器	0 N/A	1 菜单	真	0	OctStr[4]
12-07	域名	0 N/A	1 菜单	真	0	VisStr[48]
12-08	主机名	0 N/A	1 菜单	真	0	VisStr[48]
12-09	物理地址	0 N/A	1 菜单	真	0	VisStr[17]
12-1* 以太网链路参数						
12-10	链路状态	[0] 无链路	所有菜单	真	-	Uint8
12-11	链路持续时间	表达式极限	所有菜单	真	0	TimD
12-12	自动协商	[1] 打开	1 菜单	真	-	Uint8
12-13	链路速度	[0] 无	1 菜单	真	-	Uint8
12-14	链路双工	[1] 全双工	1 菜单	真	-	Uint8
12-8* 其它以太网服务						
12-80	FTP 服务器	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8
12-81	HTTP 服务器	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8
12-82	SMTP 服务	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8
12-89	透明套接字通道端口	4000 N/A	1 菜单	真	0	Uint16
12-9* 高级以太网服务						
12-90	电缆诊断	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8
12-91	自动跨接	[1] 启用	1 菜单	真	-	Uint8
12-92	IGMP 探查	[1] 启用	1 菜单	真	-	Uint8
12-93	电缆错误长度	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint16
12-94	广播风暴保护	-1 %	1 菜单	真	0	Int8
12-95	广播风暴过滤器	[0] 仅广播	1 菜单	真	-	Uint8
12-96	端口配置	表达式极限	1 菜单	真	-	Uint8
12-98	接口计数器	4000 N/A	所有菜单	真	0	Uint32
12-99	介质计数器	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint32

5.2.12 13-** 智能逻辑控制

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
13-0* SLC 设置						
13-00	SL 控制器模式	[0] 关闭	1 菜单	真	-	Uint8
13-01	启动事件	[39] 启动命令	1 菜单	真	-	Uint8
13-02	停止事件	[40] 变频器已停止	1 菜单	真	-	Uint8
13-03	复位 SLC	[0] 不要复位 SLC	1 菜单	真	-	Uint8
13-1* 比较器						
13-10	比较器操作数	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
13-11	比较器运算符	[1] 约等于 (≈)	1 菜单	真	-	Uint8
13-12	比较值	0 N/A	1 菜单	真	-3	Int32
13-2* 计时器						
13-20	SL 控制器定时器	0 s	1 菜单	真	-2	Uint32
13-4* 逻辑规则						
13-40	逻辑布尔值 1	[0] 假	1 菜单	真	-	Uint8
13-41	逻辑运算符 1	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8
13-42	逻辑布尔值 2	[0] 假	1 菜单	真	-	Uint8
13-43	逻辑运算符 2	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8
13-44	逻辑布尔值 3	[0] 假	1 菜单	真	-	Uint8
13-5* 状态						
13-51	SL 控制器事件	[0] 假	1 菜单	真	-	Uint8
13-52	SL 控制器操作	[0] 禁用	1 菜单	真	-	Uint8

5

5.2.13 14-** 特殊功能

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
14-0* 逆变器开关						
14-01	开关频率	表达式极限	所有菜单	真	-	Uint8
14-03	超调	[1] 打开	所有菜单	假	-	Uint8
14-07	空载时间补偿	表达式极限	所有菜单	假	0	Uint8
14-08	阻尼增益因子	96 %	所有菜单	真	0	Uint8
14-09	空载时间偏置电流水平	表达式极限	所有菜单	假	0	Uint8
14-1* 主电源开/关						
14-10	主电源故障	[0] 无功能	所有菜单	假	-	Uint8
14-11	主电源故障时的主电源电压	342 V	所有菜单	真	0	Uint16
14-12	输入缺相功能	[0] 跳闸	1 菜单	真	-	Uint8
14-15	借能 运行跳闸恢复级别	200.000 参考值反馈单位	所有菜单	真	-3	Uint32
14-2* 复位功能						
14-20	复位模式	[0] 手动复位	所有菜单	真	-	Uint8
14-21	自动复位时间	10 s	所有菜单	真	0	Uint16
14-22	工作模式	[0] 正常运行	1 菜单	真	-	Uint8
14-24	转矩极限跳闸延迟	60 s	所有菜单	真	0	Uint8
14-25	转矩极限跳闸延迟	60 s	所有菜单	真	0	Uint8
14-27	逆变器故障时的操作	[1] 警告	所有菜单	真	-	Uint8
14-28	生产设置	[0] 无操作	1 菜单	假	-	Uint8
14-29	服务代码	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
14-3* 电流极限控制器						
14-30	电流控制器比例	100 %	所有菜单	真	0	Uint16
14-31	电流控制器积分	0.002 s	所有菜单	真	-3	Uint16
14-32	电流极限控制器, 滤波器时间	5 ms	所有菜单	真	-4	Uint16
14-4* 能量优化						
14-40	VT 级别	66 %	所有菜单	假	0	Uint8
14-41	AEO 最小磁化	66 %	所有菜单	假	0	Uint8
14-5* 环境						
14-50	射频干扰滤波器	[2] 电网类型	1 菜单	假	-	Uint8
14-51	直流回路电压补偿	[1] 打开	所有菜单	假	-	Uint8
14-52	风扇控制	[5] 常闭模式	1 菜单	真	-	Uint8
14-55	输出滤波器	[0] 无滤波器	1 菜单	假	-	Uint8
14-6* 自动降容						
14-63	最小开关频率	[2] 2.0 kHz	1 菜单	假	-	Uint8

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
14-64	空载时间补偿零电流水平	[0] 禁用	所有菜单	假	-	UInt8
14-65	速度降容空载时间补偿	表达式极限	所有菜单	假	0	UInt16
14-8* 选件						
14-89	选件检测	[0] 保护选件配置	1 菜单	真	-	UInt8
14-9* 故障设置						
14-90	故障级别	[3] 跳闸锁定	所有菜单	真	-	UInt8

5.2.14 15-** 变频器信息

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
15-0* 运行数据						
15-00	运行时间	0 h	1 菜单	真	74	UInt32
15-01	运转时间	0 h	1 菜单	真	74	UInt32
15-02	千瓦时计数器	0 kWh	1 菜单	真	75	UInt32
15-03	加电次数	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
15-04	过温次数	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
15-05	过压次数	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
15-06	复位能耗计数	[0] 不复位	1 菜单	真	-	UInt8
15-07	复位运行时间	[0] 不复位	1 菜单	真	-	UInt8
15-3* 报警记录						
15-30	报警记录: 故障错误代码	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt8
15-31	内部故障/原因	0 N/A	1 菜单	真	0	Int16
15-4* 变频器标识						
15-40	FC 类型	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[7]
15-41	功率范围	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-42	电压	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-43	软件版本	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-44	订购类型代码	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[4]
15-45	实际类型代码字符串	0 N/A	所有菜单	假	0	VisStr[4]
15-46	变频器订购号	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[9]
15-48	LCP Id 号	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-49	控制卡软件标志	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-50	功率卡软件标志	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-51	变频器序列号	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[1]
15-53	功率卡序列号	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[2]
15-6* 选件标识						
15-60	安装的选件	表达式极限	所有菜单	假	0	VisStr[3]

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中 更改	转换 指数	类型
15-61	选件软件版本	表达式极限	所有菜单	假	0	VisStr[2 0]
15-62	选件订购号	表达式极限	所有菜单	假	0	VisStr[8]
15-63	选件序列号	表达式极限	所有菜单	假	0	VisStr[1 8]
15-70	插槽 A 中的选件	0 N/A	所有菜单	假	0	VisStr[3 0]
15-71	插槽 A 选件的软件版本	0 N/A	所有菜单	假	0	VisStr[2 0]
15-9* 参数信息						
15-92	已定义参数	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint16
15-97	应用类型	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
15-98	变频器标识	0 N/A	1 菜单	假	0	VisStr[5 6]
15-99	参数元数据	0 N/A	1 菜单	假	0	Uint16

5.2.15 16-** 数据读数

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中 更改	转换 指数	类型
16-0* 一般状态						
16-00	控制字	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint16
16-01	参考值 [单位]	0 参考值反馈单位	1 菜单	真	-3	Int32
16-02	参考值 [%]	0 %	1 菜单	真	-1	Int16
16-03	状态字	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint16
16-05	实际转速值 [%]	0 %	1 菜单	真	-2	Int16
16-09	自定义读数	0 自定义读数单位	1 菜单	真	-2	Int32
16-1* 电机状态						
16-10	功率 [kW]	0 kW	1 菜单	真	-3	Uint32
16-11	功率 [hp]	0 hp	1 菜单	真	-3	Uint32
16-12	电机电压	0 V	1 菜单	真	-1	Uint32
16-13	频率	0 Hz	1 菜单	真	-1	Uint32
16-14	电机电流	0 A	1 菜单	真	-2	Uint16
16-15	频率 [%]	0 %	1 菜单	真	-1	Uint16
16-16	转矩 [Nm]	0 Nm	所有菜单	假	-1	Int32
16-18	电机发热	0 %	1 菜单	真	0	Uint8
16-22	转矩 [%]	0 %	所有菜单	假	0	Int16
16-3* 变频器状态						
16-30	直流回路电压	0 V	1 菜单	真	0	Uint32
16-33	制动能量/2 分钟	0 kW	所有菜单	假	0	Uint32
16-34	散热片温度	0 °C	1 菜单	真	100	Int8
16-35	逆变器热保护	0 %	1 菜单	真	0	Uint8
16-36	逆变器 额定 电流	0 A	1 菜单	真	-2	Uint16
16-37	逆变器 最大电流	0 A	1 菜单	真	-2	Uint16
16-38	条件控制器状态	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint8
16-39	控制卡温度	0 °C	所有菜单	假	100	Uint16
16-5* 参考值与反馈值						
16-50	外部参考值	0 %	1 菜单	真	-1	Int16
16-52	反馈 [单位]	0 过程控制单位	1 菜单	真	-3	Int32
16-53	数字电位计参考值	0 N/A	所有菜单	假	-2	Int16
16-57	反馈 [RPM]	0 RPM	所有菜单	假	67	Int32

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
16-6* 输入和输出						
16-60	数字输入	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
16-61	端子 53 设置	表达式极限	1 菜单	真	-	UInt8
16-62	模拟输入 53	1 N/A	1 菜单	真	-2	UInt16
16-63	端子 54 设置	表达式极限	1 菜单	真	-	UInt8
16-64	模拟输入 AI54	1 N/A	1 菜单	真	-2	UInt16
16-65	模拟输出端 42 [mA]	0 mA	1 菜单	真	-2	UInt16
16-66	数字输出	0 N/A	1 菜单	真	0	VisStr[5]
16-67	脉冲输入 29 [Hz]	0 N/A	所有菜单	假	0	Int32
16-68	脉冲输入 33 [Hz]	0 N/A	所有菜单	假	0	Int32
16-69	脉冲输出 27 [Hz]	0 N/A	所有菜单	假	0	Int32
16-70	端子 29 脉冲输出 [Hz]	0 N/A	所有菜单	假	0	Int32
16-71	继电器输出	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
16-72	计数器 A	0 N/A	1 菜单	真	0	Int16
16-73	计数器 B	0 N/A	1 菜单	真	0	Int16
16-79	模拟输出 A045	0 mA	1 菜单	真	-2	UInt16
16-8* 总线和 FC 端口						
16-80	控制字符 1 信号	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
16-82	总线设定 A 信号	0 N/A	1 菜单	真	0	Int16
16-84	通讯 选件状态字	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
16-85	FC 口控制字 1	1084 N/A	1 菜单	假	0	UInt16
16-86	FC 参考值 1	0 N/A	1 菜单	真	0	Int16
16-9* 诊断读数						
16-90	报警字	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
16-91	报警字 2	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
16-92	警告字	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
16-93	警告字 2	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
16-94	扩展 状态字	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
16-95	扩展 状态字 2	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
16-97	报警字 3	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32

5.2.16 17-** 反馈选件

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
17-1* 增量编码器接口						
17-10	信号类型	[1] RS422 (5V TTL)	所有菜单	假	-	UInt8
17-11	分辨率 (PPR)	1024 N/A	所有菜单	假	0	UInt16
17-5* 旋变器接口						
17-50	极数	2 N/A	1 菜单	假	0	UInt8
17-51	输入电压	7 V	1 菜单	假	-1	UInt8
17-52	输入频率	10 kHz	1 菜单	假	2	UInt8
17-53	变压比	0.5 N/A	1 菜单	假	-1	UInt8
17-56	编码器模拟 分辨率	[0] 禁用	1 菜单	假	-	UInt8
17-59	旋变器接口	[0] 禁用	所有菜单	假	-	UInt8
17-6* 监视和应用						
17-60	反馈方向	[0] 顺时针方向	所有菜单	假	-	UInt8
17-61	反馈信号监测	[1] 警告	所有菜单	真	-	UInt8

5.2.17 18-** 数据读数 2

参数 No. #	参数说明	默认值	4 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
18-8* 中心卷绕器读数						
18-81	张力 PID 输出	0 Hz	1 菜单	真	-3	Int32
18-82	中心卷绕器输出	0 Hz	1 菜单	真	-3	Int32
18-83	生产线速度	0 Hz	1 菜单	真	-3	Int32
18-84	直径	0 %	1 菜单	真	-3	Int32
18-85	锥度张力给定值	0 %	1 菜单	真	-1	Int32
18-86	张力反馈	0 %	1 菜单	真	-1	Int32
18-9* PID 读数						
18-90	过程 PID 错误	0 %	所有菜单	假	-1	Int16
18-91	过程 PID 输出	0 %	所有菜单	假	-1	Int16
18-92	过程 PID 箝位输出	0 %	所有菜单	假	-1	Int16
18-93	过程 PID 增益标定输出	0 %	所有菜单	假	-1	Int16

5.2.18 21-** 扩展 闭环

参数 No. #	参数说明	默认值	4 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
21-0* 扩展闭环自动调谐						
21-09	扩展 PID 启用	[0] 禁用	所有菜单	真	-	UInt8
21-1* 扩展 CL 1 参考值/反馈						
21-11	扩展 1 最小参考值	0 扩展 PID 1 单位	所有菜单	真	-3	Int32
21-12	扩展 1 最大参考值	100 扩展 PID 1 单位	所有菜单	真	-3	Int32
21-13	扩展 1 参考值源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
21-14	扩展 1 反馈源	[0] 无功能	所有菜单	真	-	UInt8
21-15	扩展 1 给定值	0 扩展 PID 1 单位	所有菜单	真	-3	Int32
21-17	扩展 1 参考值 [单位]	0 扩展 PID 1 单位	所有菜单	真	-3	Int32
21-18	扩展 1 反馈 [单位]	0 扩展 PID 1 单位	所有菜单	真	-3	Int32
21-19	扩展 1 输出 [%]	0 %	所有菜单	真	0	Int32
扩展闭环 1 PID						
21-20	扩展 1 正常/反向控制	[0] 正常	所有菜单	真	-	UInt8
21-21	扩展 1 比例增益	0.01 N/A	所有菜单	真	-2	UInt16
21-22	扩展 1 积分时间	10000 s	所有菜单	真	-2	UInt32
21-23	扩展 1 微分时间	0 s	所有菜单	真	-2	UInt16
21-24	扩展 1 微分 增益极限	5 N/A	所有菜单	真	-1	UInt16

5.2.19 22-** 应用功能

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
22-4* 睡眠模式						
22-40	最短运行时间	10 s	所有菜单	真	0	Uint16
22-41	最短睡眠时间	10 s	所有菜单	真	0	Uint16
22-43	唤醒速度 [Hz]	10 N/A	所有菜单	真	-1	Uint16
22-44	唤醒参考值/反馈差值	10 %	所有菜单	真	0	Uint8
22-45	给定值提高	0 %	所有菜单	真	0	Int8
22-46	最长提高时间	60 s	所有菜单	真	0	Uint16
22-47	睡眠速度 [Hz]	0 N/A	所有菜单	真	-1	Uint16
22-6* 断裂皮带检测						
22-60	断裂皮带功能	[0] 关闭	所有菜单	真	-	Uint8
22-61	断裂皮带转矩	10 %	所有菜单	真	0	Uint8
22-62	断裂皮带延迟	10 s	所有菜单	真	0	Uint16

5.2.20 30-** 特殊功能

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
30-2* 高级 启动调整						
30-20	高启动转矩时间 [s]	表达式极限	所有菜单	真	-2	Uint16
30-21	高启动转矩电流 [%]	表达式极限	所有菜单	真	-1	Uint32
30-22	转子堵转保护	[0] 关闭	所有菜单	真	-	Uint8
30-23	转子堵转检测时间 [s]	0.10 s	所有菜单	真	-2	Uint8

5.2.21 32-** MCO 基本设置

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
32-11	用户单位的分母	1 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
32-12	用户单位的分子	1 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
32-67	所允许的最大位置误差	2000000 N/A	1 菜单	真	0	Uint32
32-69	PID 采样时间	16 ms	1 菜单	真	-3	Uint16
32-80	允许的最大速度	1500 RPM	1 菜单	假	67	Uint16
32-81	最短加减速时间	1000 ms	1 菜单	真	-3	Uint32

5.2.22 33-** MCO 高级 设置

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
33-00	强制归位	[0] 不强制归位	1 菜单	真	-	Uint8
33-01	归位偏移	0 N/A	1 菜单	真	0	Int32
33-02	归位运动的加减速	10 ms	1 菜单	真	-3	Uint16
33-03	归位运动的速度	100 RPM	1 菜单	真	67	Int16
33-04	归位运动期间的行为	[1] Reverse no index (反向, 不带索引)	1 菜单	真	-	Uint8
33-41	负向软件终止极限	-500000 N/A	1 菜单	真	0	Int32
33-42	正向软件终止极限	500000 N/A	1 菜单	真	0	Int32
33-43	负向软件终止极限已激活	[0] Inactive (未激活)	1 菜单	真	-	Uint8
33-44	正向软件终止极限已激活	[0] Inactive (未激活)	1 菜单	真	-	Uint8
33-47	目标窗口的大小	0 N/A	1 菜单	真	0	Uint16

5.2.23 34-** MCO 数据读数

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
34-0* PCD 写参数						
34-01	PCD 1 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-02	PCD 2 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-03	PCD 3 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-04	PCD 4 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-05	PCD 5 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-06	PCD 6 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-07	PCD 7 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-08	PCD 8 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-09	PCD 9 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-10	PCD 10 写入 MCO	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-2* PCD 读参数						
34-21	PCD 1 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-22	PCD 2 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-23	PCD 3 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-24	PCD 4 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-25	PCD 5 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-26	PCD 6 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-27	PCD 7 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-28	PCD 8 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-29	PCD 9 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-30	PCD 10 从 MCO 读取	0 N/A	所有菜单	真	0	Uint16
34-5* 过程数据						
34-50	实际位置	0 N/A	所有菜单	真	0	Int32
34-56	跟踪错误	0 N/A	所有菜单	真	0	Int32

5.2.24 37-** 应用设置

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
37-0* 应用模式						
37-00	应用模式	[0] 变频器模式	1 菜单	假	-	UInt8
37-1* 位置控制						
37-01	位置 反馈来源	[0] 24 V 编码器	1 菜单	假	-	UInt8
37-02	位置 目标	0 N/A	1 菜单	假	0	Int32
37-03	位置 类型	[0] 绝对	1 菜单	假	-	UInt8
37-04	位置 速度	100 RPM	1 菜单	假	67	UInt16
37-05	位置 加速时间	5000 ms	1 菜单	假	-3	UInt32
37-06	位置 减速时间	5000 ms	1 菜单	假	-3	UInt32
37-07	位置 自动制动控制	[1] 启用	1 菜单	真	-	UInt8
37-08	位置 夹持延迟	0 ms	1 菜单	真	-3	UInt32
37-09	位置 惯性停车延迟	200 ms	1 菜单	真	-3	UInt16
37-10	位置 制动延时	200 ms	1 菜单	真	-3	UInt16
37-11	位置 制动磨损极限	0 N/A	1 菜单	真	0	UInt32
37-12	位置 PID 防积分饱和	[1] 启用	1 菜单	真	-	UInt8
37-13	位置 PID 输出箝位	1000 N/A	1 菜单	真	0	UInt16
37-14	位置 控制 源	[0] DI	1 菜单	真	-	UInt8
37-15	位置 方向块	[0] 无阻塞	1 菜单	真	-	UInt8
37-16	位置 电源恢复	[1] 启用	1 菜单	真	-	UInt8
37-17	位置 控制故障行为	[0] 减速与制动	1 菜单	假	-	UInt8
37-18	位置 控制故障原因	[0] 无故障	1 菜单	真	-	UInt8
37-19	位置 新索引	0 N/A	1 菜单	真	-	UInt8
37-2* 中心卷绕器 1 设置						
37-20	卷绕器模式选择	[0] 卷绕	1 菜单	假	-	UInt8
37-21	张力给定值	0 %	1 菜单	真	-1	UInt16
37-22	锥度给定值	0 %	1 菜单	真	-1	Int16
37-23	非整卷直径值	5 %	1 菜单	假	-3	UInt32
37-24	卷芯 1 直径	5 %	1 菜单	假	-3	UInt32
37-25	卷芯 2 直径	5 %	1 菜单	假	-3	UInt32
37-26	卷绕器点动速度	0 %	1 菜单	真	0	UInt8
37-27	TLD 下限	0 %	1 菜单	真	-1	UInt16
37-28	TLD 上限	0 %	1 菜单	真	-1	UInt16
37-29	TLD 计时器	0.001 s	1 菜单	真	-3	UInt16
37-30	TLD 打开延迟	[1] 启用	1 菜单	真	-	UInt8
37-31	直径极限检测器	100 %	1 菜单	真	-3	UInt32
37-32	初始直径测量	[0] 设置直径重设时的直径	1 菜单	假	-	UInt8
37-33	直径测量输入	[0] 无功能	1 菜单	假	-	UInt8
37-34	卷芯处读数	0 N/A	1 菜单	真	-2	Int16
37-35	整卷处读数	0 V	1 菜单	真	-2	Int16
37-36	张力给定值输入	[0] 参数 3721	1 菜单	假	-	UInt8
37-37	锥度给定值输入	[0] 参数 3722	1 菜单	假	-	UInt8
37-38	张力反馈输入	[0] 无功能	1 菜单	假	-	UInt8
37-39	张力反馈类型	[0] 测力计	1 菜单	假	-	UInt8
37-40	中央卷绕命令来源	[1] 参数 3754~3759 控制 这些功能	1 菜单	真	-	UInt8
37-41	直径变化率	0.001 %	1 菜单	真	-3	UInt8
37-42	锥度张力变化率	0.1 %	1 菜单	真	-1	UInt8
37-43	直径计算器最小速度	0 %	1 菜单	真	0	UInt16
37-44	生产线前馈加速度	0 N/A	1 菜单	真	-3	Int16

参数 No. #	参数说明	默认值	2 组菜单	在运行过程中更改	转换指数	类型
37-45	生产线速度来源	[0] 无功能	1 菜单	假	-	Uint8
37-46	卷绕器速度匹配标定	1 N/A	1 菜单	假	-3	Uint32
37-47	张力 PID 模式	0 %	1 菜单	真	-2	Uint16
37-48	张力 PID 比例增益	0 N/A	1 菜单	真	-2	Uint16
37-49	张力 PID 微分时间	0 s	1 菜单	真	-2	Uint16
37-50	张力 PID 积分时间	501 s	1 菜单	真	-2	Uint32
37-51	张力 PID 输出极限	0 %	1 菜单	真	-3	Uint32
37-52	张力 PID 微分增益极限	5 N/A	1 菜单	真	-1	Uint16
37-53	张力 PID 防积分饱和	[1] 启用	1 菜单	真	-	Uint8
37-54	卷绕器反向点动	[0] 无功能	1 菜单	真	-	Uint8
37-55	卷绕器正向点动	[0] 无功能	1 菜单	真	-	Uint8
37-56	新直径选择	[0] 芯线直径	1 菜单	假	-	Uint8
37-57	张力“开”/“关”	[0] 关闭	1 菜单	真	-	Uint8
37-58	卷芯选择	[0] 卷芯 1 直径	1 菜单	假	-	Uint8
37-59	直径重设	[0] 关闭	1 菜单	假	-	Uint8

6 故障诊断

6.1 警告和报警

当变频器故障电路检测到某种故障情况或发现即将出现故障时，会有警告或报警发出。如果出现报警或警告情况，LCP 会闪烁，同时在屏幕第 2 行显示相关的错误代码。有时候，警告优先于报警。

6.1.1 报警

报警会使变频器跳闸（暂时中止运行）。变频器有三种跳闸状态，这三种状态列在行 1：

跳闸（自动重启）：通过对变频器编程可以使变频器在故障消除后自动重启。变频器可以连续不断地尝试自动复位，也可进行设置，限制自动复位次数。如果超过了设置的自动尝试复位次数，跳闸状态会更换至跳闸（复位）。

跳闸（复位）：需要在故障清除后于运行前将变频器重置。按 [复位]、使用数字输入或串行总线命令将变频器手动重置。对于 NLCP，“停止”和“复位”是同一个键。如果使用 [Off/Reset]（停止/复位）来重置变频器，必须按下 [Start]（启动）键以在手动启动或自动启动模式下启动一个运行命令。

锁定性跳闸（压盘 > 主电源）：将变频器的主要交流电力输入电源切断足够长的时间，以使显示屏显示空白。清除故障，重新通电。上电后，故障指示将变为“TRIP (RESET)”（跳闸（复位）），此时可进行手动、数字或串行总线复位。

6.1.2 警告

出现警告期间，只要警告的情况存在警告会一直持续存在，尽管如此，变频器依然可以工作。然而，变频器可以减少警告状态的发生。例如，如果显示的警告是“转矩极限（警告 12）”，变频器就会降低速度以补偿过电流的情形。某些情况下，如果这种状况未纠正或有所恶化，会激活一个报警状态，同时会中止变频器到电机的输出。第一行以简明的语言文字给出警告，第二行给出警告序号。

No.	说明	警告	报警	跳闸锁定	原因
2	断线故障	X	X		端子 53 或 54 上的信号低于 6-10 端子 53 低电压、6-12 端子 53 低电流、6-20 端子 54 低电压及 6-22 端子 54 低电流中所设置值的 50%。
3	无电动机	X			变频器的输出端子上没有连接电机。
4	主电源缺相 ¹⁾	X	X	X	供电侧缺相，或电压严重失衡。检查供电电压。
7	直流过压 ¹⁾	X	X		中间电路电压超过上限。
8	直流回路欠压 ¹⁾	X	X		中间电路电压低于下限。
9	变频器过载	X	X		正常过载：超过额定负载的 110%，持续 1 分钟；高过载：超过额定负载的 150%，持续 1 分钟。
10	电机 ETR 温度高	X	X		电机因过载而变得过热。

6.1.3 警告/报警消息

变频器前部的 LED 灯和显示器上的代码代表一个警告或报警。

LED 指示灯	
警告	黄色
报警	红色并闪烁

表 6.1 控制端子及相关参数

警告表明了可能需要注意的状况或某种最终可能需要注意的趋势。警告保持活动状态，直至相关原因不复存在。在某些情况下，电机可以继续工作。

出现报警时将跳闸。跳闸会使电机的电源被断开。先通过按 [复位] 或借助数字输入（参数组 5-1* 数字输入）使这种情况消除后就可复位。导致报警的事件不会损害变频器或造成危险情况。修正报警产生的原因后，必须复位才能重新运行。

可通过三种方式复位：

- 按 [Reset]（复位）键。
- 数字复位输入。
- 串行通讯/选配现场总线的复位信号。

注意

使用 [Reset]（复位）手动复位后，必须按 [Auto On]（自动启动）才能重新启动电动机。

表 6.2 中的 X 标记表示相关操作将发生。警告优先于报警。

当发生可能损坏变频器或相连设备的报警时，系统将执行跳闸锁定操作。电机的电源被断开。跳闸锁定只能在循环电源清除故障情况后复位。故障排除后，只有报警灯继续闪烁，这会一直持续到将变频器复位时为止。

No.	说明	警告	报警	跳闸锁定	原因
11	电动机热敏温度过高	X	X		热敏电阻断开或变频器过载。
12	转矩极限	X	X		转矩超过参数 4-16 电动时转矩极限 或 参数 4-17 发电时转矩极限 中的设置值。
13	过流	X	X	X	超过逆变器的峰值电流极限。
14	接地故障	X	X	X	输出相向大地放电。
16	短路		X	X	电动机或电动机端子发生短路。
17	控制字超时	X	X		没有信息传送到变频器。
25	制动电阻器短路	X	X	X	制动电阻器短路，从而使制动功能断开。
26	制动器过载	X	X		最近 120 秒钟传输给制动电阻器的功率超过了极限。可行的更正措施：降低制动能量（降低速度或延长加减速时间）。
27	制动 IGBT/制动斩波器已短路	X	X	X	制动晶体管短路，从而使制动功能断开。
28	制动检查	X	X		没有连接制动电阻器，或者它不能工作。
30	U 相缺相		X	X	电动机 U 相缺失。请检查该相。
31	V 相缺相		X	X	电动机 V 相缺失。请检查该相。
32	W 相缺相		X	X	电动机 W 相缺失。请检查该相。
34	总线故障	X	X		出现 Profibus 通讯问题。
35	选件故障		X		现场总线或选件 B 检测到内部错误。
36	主电源故障	X	X		只有当变频器的电源电压断开且 参数 14-10 主电源故障 未被设为 [0] 无功能 时，此警告/报警才有效。
38	内部故障		X	X	请与当地 Danfoss 供应商联系。
40	T27 过载	X			检查与端子 27 相连的负载，或拆除短路连接。
41	T29 过载	X			检查与端子 29 相连的负载，或拆除短路连接。
46	门变频器电压故障		X	X	功率卡的电源超出范围。检查功率卡。
47	24 V 电源故障	X	X	X	24 V 直流可能过载。
51	AMA 检查 U_{nom} 和 I_{nom}		X		电机电压和/或电机电流设置错误。
52	AMA I_{nom} 过低		X		电机电流过低。请检查相关设置。
53	AMA 大电动机		X		电动机太大，无法执行 AMA。
54	AMA 小电机		X		电动机太小，无法执行 AMA。
55	AMA 参数范围		X		电机的参数值超出可接受的范围。AMA 无法运行。
56	AMA 中断		X		用户中断了 AMA。
57	AMA 超时		X		再次运行 AMA。
58	AMA 内部		X		联系 Danfoss。
59	电流极限	X	X		变频器过载
61	编码器丢失	X	X		
63	机械制动低		X		实际电机电流尚未超过启动延迟期间的释放制动电流。
65	控制卡温度	X	X	X	控制卡的切断温度为 80 °C。
67	选件变动		X		检测到新选件或移除了已安装的选件。
69	功率卡温度	X	X	X	速度参考值与反馈之间的差异超过极限。
80	变频器被初始化为默认值		X		所有参数都被初始化为默认设置。
87	自动直流制动	X			在 1T 主电源中出现，当变频器惯性停车并且直流电压高于 830 V 时。电机消耗直流回路能量。可通过参数 0-07 Auto DC Braking 启用/禁用该功能。
88	选件检测		X	X	成功移除选件。
90	反馈监视	X	X		选件 B 检测到反馈故障。
95	断裂皮带	X	X		
101	缺少流量/压力信息		X	X	
120	位置控制故障		X		
250	新备件		X	X	
251	新类型代码		X	X	

No.	说明	警告	报警	跳闸锁定	原因
252	张力极限		X		
nw run	不能在运行时进行				该参数只能在电机停止时进行更改。
Err.	输入的密码不正确。				使用错误密码更改受密码保护的参数时出现该错误。

表 6.2 警告和报警 代码列表

1) 这些故障可能是由主电源失真造成的。安装 Danfoss 线路滤波器可以纠正此问题。

借助串行总线或选配的现场总线可以读取报警字、警告字和扩展状态字来进行诊断。

警告/报警 2, 断线故障

仅当在 6-01 断线超时功能中设置后才会出现此警告或报警。某个模拟输入上的信号低于为该输入设置的最小值的 50%。当线路断裂或发送该信号的设备发生故障时可能造成这种情况。

故障诊断

- 检查所有模拟输入端子上的连接。控制卡端子 53 和 54 传送信号，端子 55 是公共端子。
- 检查变频器的编程和开关设置是否与模拟信号类型匹配。
- 执行输入端子信号测试。

警告/报警 4, 主电源缺相

电源的相位缺失，或者主电源电压太不稳定。变频器的输入整流器发生故障时，也会出现此信息。选项在 14-12 输入缺相功能中设置。

故障诊断

- 检查变频器的供电电压和供电电流。

警告/报警 7, 直流回路过压

如果中间电路电压超过极限，变频器稍后会跳闸。

故障诊断

- 增大加减速时间。
- 更改加减速类型。

警告/报警 8, 直流回路欠压

如果中间电路电压（直流回路）下降到欠压下限之下，变频器将在固定延时后跳闸。这个延时随设备规格而异。

故障诊断

- 检查供电电压是否与变频器电压匹配。
- 执行输入电压测试。
- 执行软充电电路测试。

警告/报警 9, 逆变器过载

变频器将因过载（电流过高，持续时间过长）而切断电源。逆变器电子热保护装置的计数器在达到 90% 时给出警告，并在 100% 时跳闸，同时给出报警。仅当计数器低于 0% 时，变频器才能复位。

故障在于，变频器在超过 100% 过载的情况下运行了过长时间。

故障诊断

- 将 LCP 上显示的输出电流与变频器的额定电流进行对比。
- 将 LCP 上显示的输出电流与测得的电机电流进行对比。
- 在 LCP 上显示变频器热负载并监视该值。当变频器持续在额定电流之上运行时，计数器将增加。如果变频器持续在额定电流之下运行时，计数器减小。

警告/报警 10, 电机因温度过高而过载

电子热敏保护 (ETR) 显示电机过热。在 1-90 电动机热保护中可以选择当计数器达到 100% 时，变频器是给出警告还是报警。当电机过载超过 100% 的持续时间过长时，会发生该故障。

故障诊断

- 检查电机是否过热。
- 检查电机是否发生机械过载。
- 检查 1-24 电动机电流中的电动机电流设置是否正确。
- 确保参数 1-20 至 1-25 中的电机数据设置正确。
- 通过在 1-29 自动电动机调整 (AMA) 中运行 AMA，可以根据电机来更准确地调整变频器，并且降低热负载。

警告/报警 11, 电机热敏电阻温度过高

检查热敏电阻是否断开。在 1-90 电动机热保护中可以选择变频器是给出警告还是报警。

故障诊断

- 检查电机是否过热。
- 检查电机是否发生机械过载。
- 使用端子 53 或 54 时，检查是否已在端子 53 或 54（模拟电压输入）和端子 50（+10 伏电压）之间正确连接了热敏电阻。同时检查 53 或 54 的端子开关是否设为电压。检查参数 1-93 热敏电阻源是否选择了端子 53 或 54。
- 使用端子 18、19、31、32 或 33（数字输入）时，请检查是否已在所用数字输入端子（仅数字输入 PNP）和端子 50 之间正确连接了热敏电阻。在参数 1-93 热敏电阻源中选择要使用的端子。

警告/报警 13, 过电流

超过了逆变器峰值电流极限（约为额定电流的 200%）。该警告将持续 5 秒左右，随后变频器将跳闸，并且报警。冲击负载或高惯量负载的快速加速可能造成该故障。

故障排查

- 切断电源，然后检查电机轴能否转动。
- 请检查电机的型号是否与变频器匹配。
- 检查参数 1-20 到 1-25 中的电机数据是否正确。

报警 14, 接地故障

输出相通过电动机与变频器之间的电缆或电动机本身向大地放电。

故障诊断

- 请切断变频器电源，然后排除接地故障。
- 用兆欧表测量电机引线和电机的接地电阻，检查电机是否存在接地故障。

报警 16, 短路

电动机或电动机线路中发生短路。

切断变频器电源，然后排除短路故障。

警告/报警 17, 控制字超时

变频器没有通讯。

只有当 8-04 控制字超时功能 未被设为 [0] 关时，此警告才有效。

如果 8-04 控制字超时功能 设为 [5] 停止并跳闸，变频器将先给出一个警告，然后减速直至跳闸，同时给出报警。8-03 Control Timeout Time 可能增大。

故障排查

- 检查串行通讯电缆上的连接。
- 增大 8-03 控制字超时时间。
- 检查通讯设备的工作是否正常。
- 验证是否根据 EMC 要求执行了正确的安装。

报警 30, 电机缺 U 相

变频器与电动机之间的电动机 U 相缺失。

故障诊断

高电压！

断开电源，然后再继续。

- 请切断变频器电源，然后检查电动机的 U 相。

报警 31, 电机缺 V 相

变频器与电动机之间的电动机 V 相缺失。

故障诊断

高电压

断开电源，然后再继续。

- 切断变频器的电源，然后检查电动机 V 相。

报警 32, 电机缺 W 相

变频器与电动机之间的电动机 W 相缺失。

故障诊断

断开电源，然后再继续。

- 切断变频器电源，然后检查电动机的 W 相。

报警 38, 内部故障

发生内部故障时，会显示代号。

故障诊断

- 执行供电循环。
- 检查选件是否正确安装。
- 检查接线是否松脱或缺失。

如果继续出现故障，则与 Danfoss 供应商或服务部门联系以获取帮助。

警告 47, 24 V 电源故障

24 V DC 在功率卡上测量。

报警 51, AMA 检查 U_{nom} 和 I_{nom}

电机电压、电机电流和电机功率的设置有误。

故障诊断

- 检查参数 1-20 到 1-25 中的设置。

报警 52, AMA I_{nom} 过低

电动机电流过低。

故障诊断

- 检查 1-24 电动机电流 中的设置。

报警 53, AMA 电机过大

电动机过大，无法执行 AMA。

报警 54, AMA 电机过小

电动机过小，无法执行 AMA。

报警 55, AMA 参数超出范围

电机的参数值超出可接受的范围。AMA 无法运行。

56 报警, AMA 被用户中断

用户中断了 AMA。

报警 57, AMA 内部故障

尝试重新启动 AMA。重复重启可能会使电动机过热。

报警 58, 内部故障

请与 Danfoss 供应商联系。

警告 59, 电流极限

电流高于 4-18 电流极限 所指定的值。

故障诊断

- 确保参数 1-20 至 1-25 中的电机数据正确设置。
- 电流极限可能被提高。
- 确保系统可以在更高极限下安全工作。

警告 60, 外部互锁

一个数字输入信号表明在变频器外部存在故障状态。已向频率控制器发出外部互锁命令，从而使其跳闸。

故障诊断

- 清除外部故障状态。
- 要继续正常运行，请对设置为外部互锁的端子施加 24 V 直流电。
- 将变频器复位。

报警 80, 变频器被初始化为默认值

手动复位后, 参数设置被初始化为默认设置。

故障诊断

- 将设备复位可清除报警。

报警 95, 断裂皮带

转矩低于为无负载设置的转矩水平, 表明存在断裂的皮带。22-60 断裂皮带功能被设为发出警报。

故障诊断

- 排查系统故障, 在消除故障后, 将变频器复位。

索引

A

AMA..... 5, 127, 128

E

EMC..... 128

ETR..... 5, 87

F

FC MC 协议设置, 8-4*..... 63

FC 端口设置, 8-3*..... 62

FC 端口诊断, 8-8*..... 65

L

LCP..... 4, 5, 125

LCP 键盘, 0-4*..... 24

N

NPN..... 43

P

PELV..... 11

PNP..... 43

R

RCD..... 5

V

VVC+..... 6

—

一般状态, 16-0*..... 87

一般设置, 8-0*..... 62

串

串行总线..... 125, 127

串行通讯..... 4

主

主电抗..... 27, 28

主电源..... 5

主电源开/关, 14-1*..... 80

主菜单..... 15

具

具备资质的人员..... 10

制

制动功率..... 5

制动电阻器..... 5

制动能量功能, 2-1*..... 33

功

功率因数..... 5

升

升速..... 44

参

参考值与反馈, 16-5*..... 88

反

反馈转换, 7-6*..... 61

变

变频器标识, 15-4*..... 85

变频器热负载..... 29, 87

变频器状态, 16-3*..... 88

同

同步电动机速度..... 4

启

启动/停止..... 8

启动延迟..... 30

复

复位..... 127, 129

复制/保存, 0-5*..... 24

外

外部过程 PID 控制, 7-5*..... 61

安

安全性..... 11

定

定子漏电抗..... 27

定子阻抗..... 28

密

密码, 0-6*..... 24

导		本地控制面板.....	12
导航键.....	12	机	
快		机械制动.....	34
快捷菜单.....	13	模	
惯		模拟信号.....	127
惯性停车.....	3	模拟输入.....	4, 5, 127
意		模拟输出.....	5
意外启动.....	10, 82	比	
报		比较器, 13-1*.....	74
报警记录, 15-3*.....	85	滑	
指		滑差补偿.....	5
指示灯.....	125	漏	
控		漏电电流.....	10
控制卡.....	127	点	
控制电缆.....	7	点动.....	4
控制端子.....	127	热	
操		热敏电阻.....	5
操作/显示, 0-**.....	17	状	
操作键.....	12	状态菜单.....	15
放		电	
放电时间.....	10	电位器参考值.....	9
数		电动机控制原理.....	25
数字式显示屏.....	12	电动机数据.....	127, 128
数字输入.....	43, 127	电动机极限, 4-1*.....	40
数字输入模式.....	43	电动机状态, 16-1*.....	87
数据读数, 16-**.....	87	电动机自动整定.....	5, 27
断		电动机速度方向.....	40
断线故障.....	53	电动机额定电流.....	4
断裂皮带检测.....	95	电动机额定转速.....	27
断裂皮带转矩.....	95	电动机额定速度.....	4
最		电压失衡度.....	127
最短睡眠时间.....	94	电机功率.....	128
本		电机电压.....	27
本地参考值.....	17	电机电流.....	27, 128
		电气连线.....	6
		电流极限控制, 14-3*.....	83
		电流额定值.....	127
		电源循环.....	5

直

直流制动切入速度.....	33
直流制动时间.....	33
直流制动电流.....	33

睡

睡眠模式.....	94
睡眠速度 [Hz].....	94

短

短路.....	128
---------	-----

端

端子 42 模式.....	56
端子 45 模式.....	54
端子 53 低电压.....	53
端子 53 低电流.....	53
端子 53 模式.....	54
端子 53 滤波器时间常数.....	54
端子 53 高电压.....	53
端子 53 高电流.....	53
端子 54 低电压.....	54
端子 54 低电流.....	54
端子 54 模式.....	54
端子 54 滤波器时间常数.....	54
端子 54 高电压.....	54
端子 54 高电流.....	54

约

约定.....	3
---------	---

继

继电器输出.....	45
继电器配置.....	47

编

编程.....	12, 127
---------	---------

缩

缩略语.....	3
----------	---

缺

缺相.....	127
---------	-----

能

能量优化, 14-4*.....	83
------------------	----

脉

脉冲参考值.....	4
脉冲输入.....	50
脉冲输出, 5-6*.....	51

菜

菜单操作, 0-1*.....	18
菜单键.....	12

警

警告和报警列表.....	127
警告电流过低.....	41
警告电流过高.....	41

计

计时器, 13-2*.....	75
-----------------	----

认

认证.....	3
---------	---

调

调整警告, 4-5*.....	41
-----------------	----

负

负载共享.....	10, 82
负载补偿.....	25

起

起步转矩.....	4
-----------	---

跳

跳闸.....	6
跳闸状态.....	125
跳闸锁定.....	125

转

转矩 [%].....	87
转矩 PI 控制, 7-1*.....	59

输

输入信号.....	128
输入端子.....	127
输出电流.....	127

过

过温.....	127
---------	-----

过热.....	127
过程 PID 控制, 7-3*.....	59
过程控制反馈, 7-2*.....	59
运	
运行数据, 15-0*.....	85
运行模式.....	17
逆	
逆变器开关, 14-0*.....	80
速	
速度 PID 控制, 7-0*.....	58
逻	
逻辑规则, 13-4*.....	75
锁	
锁定输出.....	4
间	
间歇工作周期.....	5
零	
零速时的电动机磁化.....	29
预	
预置参考值.....	36
高	
高海拔.....	11
高电压.....	10
默	
默认设置.....	103



丹佛斯(上海)自动控制有限公司
上海市宜山路900号
科技大楼C楼20层
电话:021-61513000
传真:021-61513100
邮编:200233

丹佛斯(上海)自动控制有限公司北京办事处
北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋20层
电话:010-85352588
传真:010-85352599
邮编:100027

丹佛斯(上海)自动控制有限公司广州办事处
广州市珠江新城花城大道87号高德置地广场B塔704室
电话:020-28348000
传真:020-28348001
邮编:510623

丹佛斯(上海)自动控制有限公司成都办事处
成都市下南大街2号宏达国际广场11层1103-1104室
电话:028-87774346, 43
传真:028-87774347
邮编:610016

丹佛斯(上海)自动控制有限公司青岛办事处
青岛市山东路40号广发金融大厦1102A室
电话:0532-85018100
传真:0532-85018160
邮编:266071

丹佛斯(上海)自动控制有限公司青岛办事处
青岛市山东路40号广发金融大厦1102A室
电话:0532-85018100
传真:0532-85018160
邮编:266071

丹佛斯(上海)自动控制有限公司西安办事处
西安市二环南路88号老三届世纪星大厦25层C座
电话:029-88360550
传真:029-88360551
邮编:710065

.....
Danfoss 对其目录、手册以及其它印刷资料可能出现的错误不负任何责任。Danfoss 保留未预先通知而更改产品的权利。该限制并适用于已订购但更改并不会过多改变已同意规格的货物。
本材料所引用的商标均为相应公司之财产。Danfoss 及 Danfoss 的标记均为 Danfoss A/S 之注册商标。版权所有。
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

