



Dokumentacja techniczno-ruchowa

VLT® AutomationDrive FC 300

Bezpieczeństwo

⚠️ OSTRZEŻENIE

WYSOKIE NAPIĘCIE!

Po podłączeniu zasilania wejściowego AC w przetwornicy częstotliwości występuje wysokie napięcie. Instalacja, rozruch i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Prowadzenie instalacji, rozruchu i konserwacji przez inne osoby grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Wysokie napięcie

Przetwornice częstotliwości są podłączone do źródeł niebezpiecznego napięcia zasilania. Należy zachować szczególną ostrożność, aby chronić się przed porażeniem elektrycznym. Instalację, rozruch i konserwację wolno prowadzić wyłącznie osobom przeszkolonym z zakresu urządzeń elektronicznych.

⚠️ OSTRZEŻENIE

PRZYPADKOWY ROZRUCH!

Jeżeli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, silnik może zostać uruchomiony w każdej chwili. Przetwornica częstotliwości, silnik oraz pozostałe urządzenia zasilające muszą być w stanie gotowości do pracy. Brak gotowości urządzeń do pracy w czasie podłączenia przetwornicy częstotliwości do zasilania AC może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Przypadkowy rozruch

Jeżeli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, silnik może zostać uruchomiony za pomocą przełącznika zewnętrznego, poleceniem przesłanym przez magistralę szeregową, sygnałem wejściowym wartości zadanej lub poprzez usunięcie błędu. Należy zastosować odpowiednie środki uniemożliwiające przypadkowy rozruch.

⚠️ OSTRZEŻENIE

CZAS WYŁADOWANIA!

Przetwornice częstotliwości zawierają kondensatory obwodu DC, które pozostają naładowane po odłączeniu zasilania AC. W celu uniknięcia porażenia elektrycznego należy odizolować zasilanie AC od przetwornicy częstotliwości przed serwisowaniem lub naprawami, a następnie odczekać zgodnie z zaleceniem w *Tabela 1.1*. Serwisowanie lub naprawy w razie nierozładowania urządzenia może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Napięcie (V)	Minimalny czas oczekiwania (minuty)	
	4	15
200 - 240	0.25 - 3.7 kW	5.5 - 37 kW
380 - 480	0,25 - 7,5 kW	11 - 75 kW
525 - 600	0.75 - 7.5 kW	11 - 75 kW
525 - 690	Nie dot.	11 - 75 kW

Wysokie napięcie występuje nawet gdy diody są wyłączone!

Czas wyładowania

Symbole

W niniejszej instrukcji wykorzystano poniższe symbole:

⚠️ OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się do niej dopuści, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

⚠️ UWAGA

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się do niej dopuści, może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami. Może również przestrzegać przed niebezpiecznymi działaniami.

UWAGA

Wskazuje sytuację, która może skutkować wyłącznie uszkodzeniem sprzętu lub mienia.

WAŻNE

Oznacza wyszczególnioną informację, do której należy się stosować aby nie dopuścić do błędów ani użytkowania urządzenia poniżej optymalnych parametrów sprawności.

Zezwolenia



Spis zawartości


1 Wprowadzenie	4
1.1 Cel podręcznika	5
1.2 Materiały dodatkowe	5
1.3 Opis produktu	6
1.4 Wewnętrzne funkcje sterownika przetwornicy częstotliwości	6
1.5 Wymiary ram i wartości znamionowe mocy	8
2 Instalacja	9
2.1 Wykaz czynności kontrolnych w miejscu instalacji	9
2.2 Wykaz czynności kontrolnych dla montażu wstępnego silnika i przetwornicy częstotliwości	9
2.3 Instalacja mechaniczna	9
2.3.1 Chłodzenie	9
2.3.2 Podnoszenie	10
2.3.3 Montaż	10
2.3.4 Momenty dokręcania	10
2.4 Instalacja elektryczna	11
2.4.1 Wymagania	13
2.4.2 Wymogi względem uziemienia	13
2.4.2.1 Prąd upływowy (> 3,5 mA)	14
2.4.2.2 Uziemienie za pomocą kabla ekranowanego	14
2.4.3 Podłączenie silnika	15
2.4.4 Podłączanie zasilania AC	15
2.4.5 Okablowanie sterowania	16
2.4.5.1 Dostęp	16
2.4.5.2 Typy zacisków sterowania	16
2.4.5.3 Podłączanie do zacisków sterowania	17
2.4.5.4 Ekranowane przewody sterownicze	18
2.4.5.5 Funkcje zacisków sterowania	18
2.4.5.6 Zaciski zwierane 12 i 27	18
2.4.5.7 Przełączniki zacisków 53 i 54	19
2.4.5.8 Zacisk 37	19
2.4.5.9 Sterowanie hamulcem mechanicznym	23
2.4.6 Komunikacja szeregową	23
3 Rozruch i próba działania	25
3.1 Rozruch wstępny	25
3.1.1 Kontrola bezpieczeństwa	25
3.1.2 Wykaz czynności kontrolnych rozruchowych	26
3.2 Podłączanie zasilania do przetwornicy częstotliwości	27

3.3 Podstawowe procedury programowania pracy	27
3.4 Automatyczne dopasowanie silnika	28
3.5 Sprawdzenie obrotów silnika	29
3.6 Sprawdzenie obrotów enkodera	29
3.7 Test sterowania lokalnego	29
3.8 Rozruch systemu	30
4 Interfejs użytkownika	31
4.1 Lokalny panel sterowania	31
4.1.1 Układ LCP	31
4.1.2 Konfiguracja wartości wyświetlacza LCP	32
4.1.3 Przyciski menu wyświetlacza	32
4.1.4 Przyciski nawigacyjne	33
4.1.5 Przyciski funkcyjne	33
4.2 Kopia zapasowa i kopiowanie ustawień parametrów	33
4.2.1 Ładowanie danych do LCP	34
4.2.2 Pobieranie danych z LCP	34
4.3 Przywracanie ustawień domyślnych	34
4.3.1 Inicjalizacja zalecana	34
4.3.2 Ręczna inicjalizacja	34
5 O programowaniu przetwornic częstotliwości	35
5.1 Wprowadzenie	35
5.2 Przykład programowania	35
5.3 Przykłady programowania zacisku sterowania	36
5.4 Ustawienia parametrów domyślne dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna	37
5.5 Struktura menu parametrów	38
5.5.1 Struktura głównego menu	39
5.6 Zdalne programowanie za pomocą MCT 10 Set-up Software	43
6 Przykłady konfiguracji zastosowań	44
6.1 Wprowadzenie	44
6.2 Przykłady zastosowań	44
7 Komunikaty na temat statusu	50
7.1 Wyświetlacz statusu	50
7.2 Tabela opisów komunikatów statusowych	50
8 Ostrzeżenia i alarmy	53
8.1 Monitoring systemu	53
8.2 Typy ostrzeżeń i alarmów	53
8.3 Wyświetlane ostrzeżenia i alarmy	53

8.4 Ostrzeżenie i alarm	54
8.4.1 Komunikaty o błędach	56
9 Podstawowe informacje o wykrywaniu i usuwaniu usterek	65
9.1 Rozruch i obsługa	65
10 Dane techniczne	68
10.1 Powiązane z mocą specyfikacje	68
10.2 Ogólne dane techniczne	78
10.3 Tabele bezpieczników	83
10.3.2 Zgodność z CE	84
10.4 Momenty dokręcania złączy	91
Indeks	92

1 Wprowadzenie


1

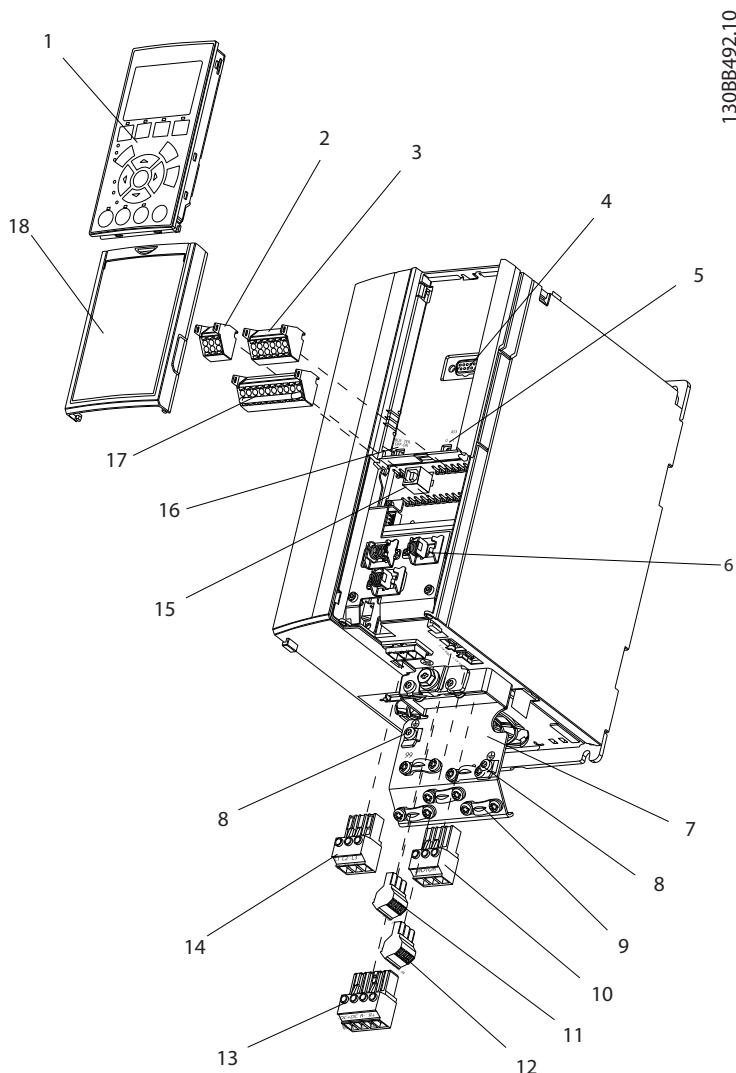

130BB492.10

Ilustracja 1.1 Rysunek zespołu rozebranego, A1-A3, IP20

1	LCP	10	Zaciski wyjściowe silnika 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	Złącze magistrali szeregowej RS-485 (+68, -69)	11	Przełącznik 1 (01, 02, 03)
3	Złącze We/Wy analogowego	12	Przełącznik 2 (04, 05, 06)
4	Wtyczka wejścia LCP	13	Zacisk hamulca (-81, +82) i podziału obciążenia (-88, +89)
5	Przełączniki analogowe (A53), (A54)	14	Zaciski wejściowe zasilania 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	Odciążenie naprężenia kabla/uziemienie PE	15	Złącze USB
7	Płytkę odsprzegającą mocowania mechanicznego	16	Przełącznik zacisku magistrali szeregowej
8	Zacisk uziemienia (PE)	17	We/Wy cyfrowe i zasilanie 24 V
9	Zacisk uziemienia kabla ekranowanego i odciążenie naprężenia	18	Płyta pokrywy przewodów sterowniczych

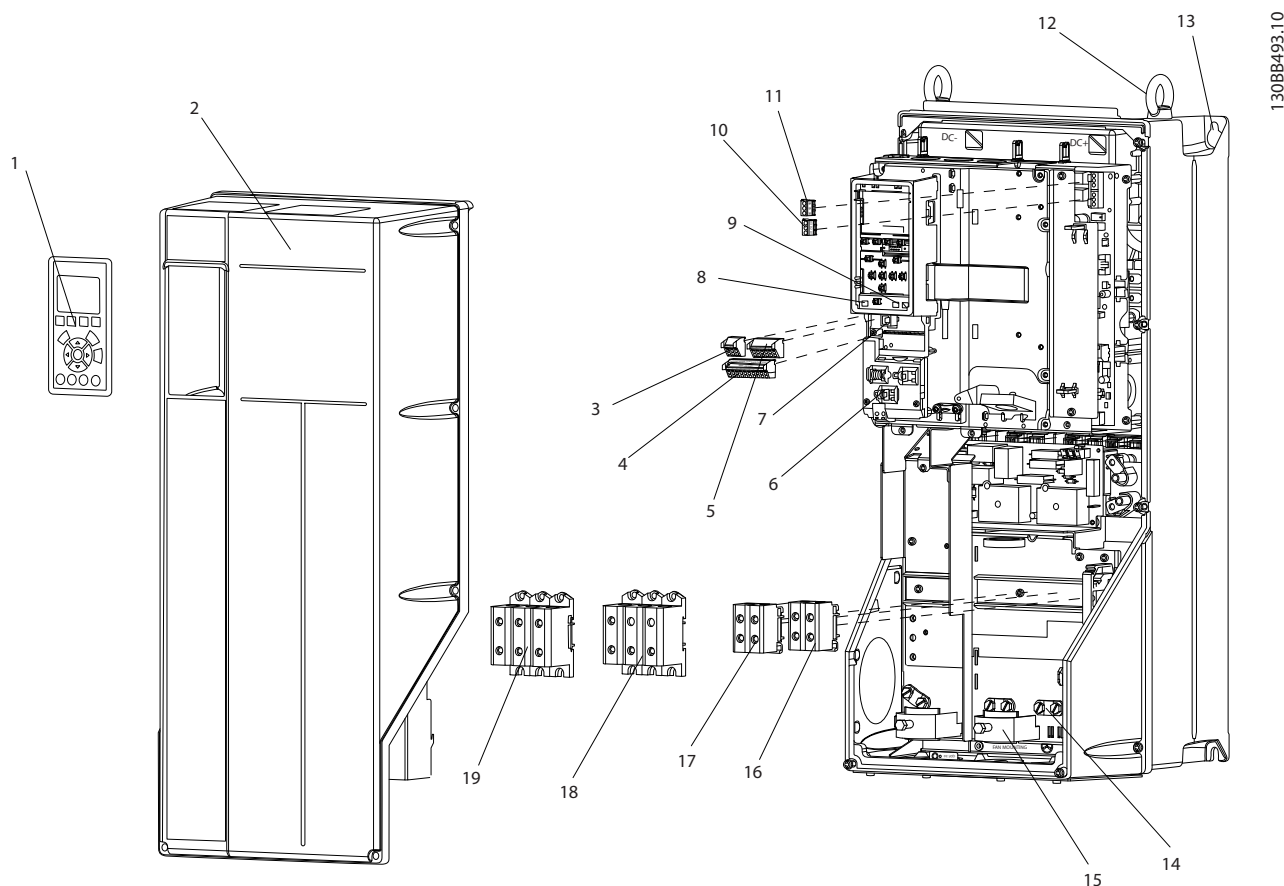

1308B493:10

1

Ilustracja 1.2 Rysunek zespołu rozebranego, rozmiar B i C, IP55/66

1	LCP	11	Przełącznik 2 (04, 05, 06)
2	Ośłona	12	Pierścień do podnoszenia
3	Złącze magistrali szeregowej RS-485	13	Otwór montażowy
4	We/Wy cyfrowe i zasilanie 24 V	14	Zacisk uziemienia (PE)
5	Złącze We/Wy analogowego	15	Odciążenie naprężenia kabla/uziemienie PE
6	Odciążenie naprężenia kabla/uziemienie PE	16	Zacisk hamulca (-81, +82)
7	Złącze USB	17	Zacisk podziału obciążenia (magistrali DC) (-88, +89)
8	Przełącznik zacisku magistrali szeregowej	18	Zaciski wyjściowe silnika 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	Przełączniki analogowe (A53), (A54)	19	Zaciski wejściowe zasilania 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Przełącznik 1 (01, 02, 03)		

1.1 Cel podręcznika

Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i rozruchu przetwornicy częstotliwości. W rozdziale 2 "Instalacja" przedstawiono wymagania dotyczące instalacji mechanicznej i elektrycznej, wraz z okablowaniem wejściowym, silnika, sterowania i komunikacji szeregowej, a także funkcjami zacisków sterowania. W rozdziale 3 "Rozruch i próba działania" przedstawiono szczegółowe instrukcje rozruchu, podstawowych procedur programowania pracy i prób działania. Pozostałe rozdziały przedstawiają dodatkowe informacje. Są to między innymi informacje na temat interfejsu użytkownika, podstawowych zasad działania, szczegó-

łowych przykładów programowania i aplikacji, wykrywania i usuwania usterek podczas rozruchu oraz danych technicznych urządzenia.

1.2 Materiały dodatkowe

Dostępne są dodatkowe materiały opisujące zaawansowane funkcje i procedury programowania przetwornicy częstotliwości.

- Przewodnik programowania zawiera szczegółowe informacje o pracy z parametrami oraz wiele przykładów aplikacji.
- Zalecenia Projektowe opisują szczegółowo możliwości i funkcjonalności pomocne w projektowaniu układów sterowania silnikami.
- Danfoss oferuje także uzupełniające publikacje i podręczniki.
Ich wykaz znajduje się pod adresem <http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm>
- Dostępne wyposażenie opcjonalne może wpłynąć na niektóre z opisanych tu procedur. Pamiętaj, aby zapoznać się z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostarczonych z wyposażeniem opcjonalnym.

Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem Danfoss lub wejdź na

<http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm> gdzie zamieszczono materiały do pobrania i informacje dodatkowe.


1.3 Opis produktu

Przetwornica częstotliwości jest elektronicznym regulatorem silnika który przetwarza zasilanie AC na wejściu w zasilanie wyjściowe AC o zmiennym kształcie fali. Częstotliwość i napięcie wyjścia są regulowane w taki sposób, aby sterować prędkością lub momentem obrotowym silnika. Przetwornica częstotliwości zmienia prędkość silnika w odpowiedzi na sprzężenie zwrotne z systemu, np. zmianę temperatury lub ciśnienia sterowania wentylatorów, sprężarek lub silników pomp. Przetwornica częstotliwości może także sterować silnikiem poprzez reakcję na zdalne polecenia wysyłane z peryferyjnych sterowników.

Ponadto przetwornica częstotliwości nadzoruje stan silnika i systemu, przekazuje ostrzeżenia lub alarmy o błędach, zatrzymuje i uruchamia silnik, optymalizuje wydajność energetyczną, a także umożliwia kosztowanie z wielu innych funkcji sterowania, nadzoru i wydajności. Funkcje pracy i nadzoru są przedstawiane w postaci wskazań stanu przekazywanych do zewnętrznego systemu sterowania lub poprzez sieć komunikacji szeregowej.

1.4 Wewnętrzne funkcje sterownika przetwornicy częstotliwości

Poniższa ilustracja przedstawia schemat blokowy części składowych przetwornicy częstotliwości. Ich funkcje przedstawiono w *Tabela 1.1*.

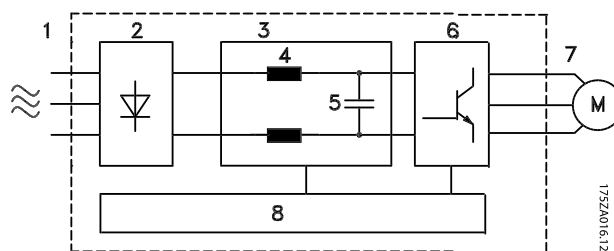

Ilustracja 1.3 Schemat blokowy przetwornicy częstotliwości

175ZAO16:12

Obszar	Tytuł	Funkcje
1	Wejście zasilania	<ul style="list-style-type: none"> Zasilanie AC trójfazowe przetwornica częstotliwości
2	Prostownik	<ul style="list-style-type: none"> Mostek prostownika przekształca prąd AC wejścia na prąd DC do zasilania inwertera
3	Magistrala DC	<ul style="list-style-type: none"> Obwód pośredni szyny DC przetwornicy częstotliwości przekazuje prąd DC
4	Dławiki DC	<ul style="list-style-type: none"> Filtrują napięcie obwodu pośredniego DC Zapewniają ochronę przejściową obwodu Zmniejszają prąd RMS Podnoszą współczynnik mocy wracającej do obwodu Zmniejszają harmonikę wejścia AC
5	Bateria kondensatorów	<ul style="list-style-type: none"> Przechowuje moc DC Zapewnia zasilanie podczas krótkich zaników mocy
6	Inwerter	<ul style="list-style-type: none"> Przekształca prąd DC w sterowany prąd zmienny o ukształtowanej fali i modulowanym czasie trwania impulsu do sterowania zmiennym wyjściem dla silnika.
7	Wyjście do silnika	<ul style="list-style-type: none"> Sterowane zasilanie wyjściowe trójfazowym prądem zmiennym do silnika.
8	Obwód sterowania	<ul style="list-style-type: none"> Moc wejścia, przetwarzanie wewnętrzne, wyjście oraz prąd silnika są nadzorowane w celu wydajnej pracy i kontroli Interfejs użytkownika oraz polecenia zewnętrzne są nadzorowane i wykonywane Możliwe jest udostępnienie sterowania i wyjścia statusu

Tabela 1.1 Części składowe przetwornicy częstotliwości

1.5 Wymiary ram i wartości znamionowe mocy

Wolty	Wymiar ramy (kW)												
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	0.25-1.5	0.25-2.2	3.0-3.7	0.25-2.2	0.25-3.7	5.5-7.5	11	5.5-7.5	11-15	15-22	30-37	18.5-22	30-37
380-480	0.37-1.5	0.37-4.0	5.5-7.5	0.37-4.0	0.37-7.5	11-15	18.5-22	11-15	18.5-30	30-45	55-75	37-45	55-75
525-600	Nie dot.	Nie dot.	0.75-7.5	Nie dot.	0.75-7.5	11-15	18.5-22	11-15	18.5-30	30-45	55-90	37-45	55-90
525-690	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.	11-22	Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.	30-75	Nie dot.	Nie dot.

Tabela 1.2 Wymiary ram i wartości znamionowe mocy

2 Instalacja

2.1 Wykaz czynności kontrolnych w miejscu instalacji

- Chłodzenie przetwornica częstotliwości opiera się na obiegu powietrza z otoczenia. Należy przestrzegać wartości granicznych powietrza otoczenia, co umożliwi optymalną pracę
- Należy upewnić się, czy miejsce instalacji ma wystarczającą nośność, by umożliwić montaż przetwornica częstotliwości.
- Wnętrze przetwornica częstotliwości musi być zawsze wolne od kurzu i brudu. Należy upewnić się, że podzespoły są tak czyste, jak tylko możliwe. W miejscu prowadzenia prac budowlanych należy stosować obudowę ochronną. Może to wymagać zastosowania opcjonalnych obudów IP55 (NEMA 12) lub IP66 (NEMA 4).
- Należy zachować niniejszy podręcznik, rysunki i schematy celem wykorzystania ich do instalacji i użytkowania w postaci dokumentacji techniczno-ruchowej. Operatorzy urządzenia muszą mieć stały dostęp do niniejszego podręcznika.
- Urządzenie należy umieścić jak najbliżej silnika. Kable silnikowe muszą być jak najkrótsze. Sprawdzić dane techniczne silnika pod kątem rzeczywistych zakresów tolerancji. Nie przekraczać długości
 - 300 m (1000 stóp) w przypadku nieekranowanych kabli silnika
 - 150 m (500 stóp) w przypadku kabli ekranowanych.

2.2 Wykaz czynności kontrolnych dla montażu wstępnego silnika i przetwornicy częstotliwości

- Porównać numer modelu urządzenia, znajdujący się na tabliczce znamionowej z numerem na zamówieniu celem sprawdzenia, czy dostarczono właściwe urządzenie
- Należy upewnić się, że poniższe parametry mają tożsame napięcia znamionowe:
 - Zasilanie (moc)
 - Przetwornica częstotliwości
 - Silnik

- Należy upewnić się że wartość znamionowa prądu wyjścia przetwornica częstotliwości jest równa lub większa wartości prądu pod pełnym obciążeniem silnika przy szczytowej wydajności silnika.


Rozmiar silnika i moc przetwornica częstotliwości muszą zgadzać się ze sobą celem zapewnienia właściwej ochrony przez przeciążeniem.

Jeżeli wartość znamionowa przetwornica częstotliwości jest niższa od silnikowej, nie można osiągnąć pełnej mocy na wale silnika.

2.3 Instalacja mechaniczna

2.3.1 Chłodzenie

- W celu zapewnienia obiegu chłodzenia, urządzenie przymocować do ścisłej, płaskiej powierzchni lub do opcjonalnej płyty tylnej (patrz 2.3.3 *Montaż*)
- Należy zapewnić odpowiednie odstępy u góry i dołu jednostki dla obiegu powietrza chłodzenia. Minimalny odstęp wynosi zazwyczaj 100-225 mm (4-10 cali). Patrz *Ilustracja 2.1* - wymagania dotyczące odstępu
- Niewłaściwy montaż może doprowadzić do przegrzewania się urządzenia i obniżonej wydajności pracy
- Należy uwzględnić obniżenie wartości znamionowych w temperaturze od 40°C (104°F) do 50°C (122°F) i wysokości 1000 m (3300 stóp) n.p.m. Dalsze informacje znajdują się w Zaleceniach Projektowych dla urządzenia.

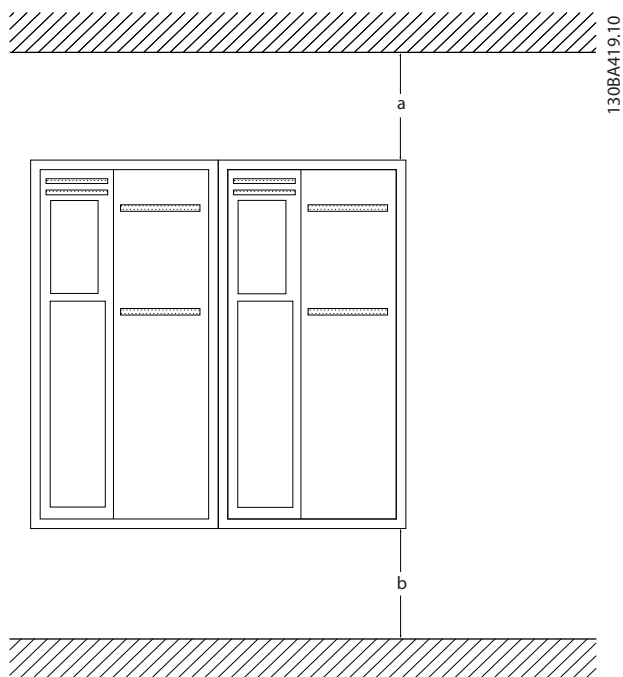

Ilustracja 2.1 Odstęp dla obiegu chłodzenia u góry i dołu urządzenia

Obudowa	A1-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a/b (mm)	100	200	200	225

Tabela 2.1 Wymagania dotyczące minimalnego odstępu dla obiegu powietrza

2.3.2 Podnoszenie


- Należy sprawdzić wagę jednostki, aby określić bezpieczny sposób jej podnoszenia
- Upewnić się, czy urządzenie dźwigowe odpowiada wymaganion tego zadania
- W razie potrzeby przenieść urządzenie za pomocą dźwignika, dźwigu lub wózka widłowego o odpowiedniej nośności znamionowej
- Urządzenie należy przenosić za jego odpowiednie uchwyty (jeżeli jest w nie wyposażone)

2.3.3 Montaż

- Urządzenie należy instalować w położeniu pionowym
- przetwornica częstotliwości umożliwiając instalację przylegającą, jedna obok drugiej.
- Należy upewnić się, czy miejsce montażu ma wystarczającą nośność, by unieść ciężar urządzenia
- Zamocować urządzenie na trwałej, płaskiej powierzchni lub opcjonalnej płycie tylnej w celu


umożliwienia obiegu powietrza chłodzenia (patrz Ilustracja 2.2 i Ilustracja 2.3)

- Niewłaściwy montaż może doprowadzić do przegrzewania się urządzenia i obniżonej wydajności pracy
- Do montażu ściennego użyć podłużnych otworów montażowych, jeżeli takie zapewniono

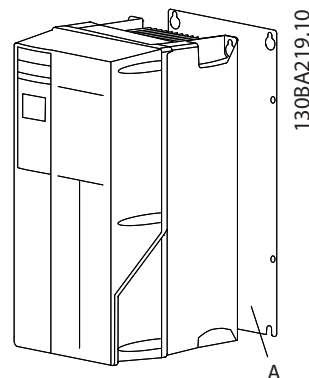

Ilustracja 2.2 Poprawny montaż na płycie tylnej

Element A to płyta tylna zamontowana w poprawny sposób, umożliwiającą obieg powietrza chłodzenia urządzenia.

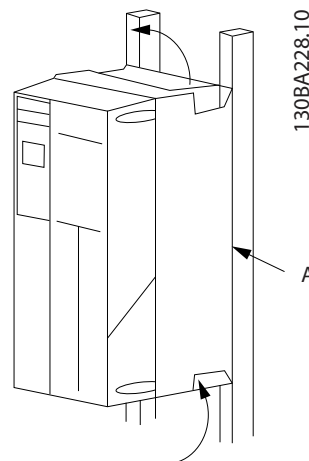

Ilustracja 2.3 Poprawny montaż na szynach

WAŻNE

Do montażu na szynach wymaga się płyty tylnej.


2.3.4 Momenty dokręcania

Patrz 10.4.1 Momenty dokręcania złączy gdzie opisano właściwe specyfikacje dokręcania.

2.4 Instalacja elektryczna

Niniejsza część przedstawia szczegółowe instrukcje podłączania okablowania do przetwornica częstotliwości. Poniżej przedstawiono kolejne działania.

- Podłączanie kabli silnika do zacisków wyjściowych przetwornica częstotliwości
- Podłączanie zasilania AC do zacisków wejściowych przetwornica częstotliwości
- Podłączanie okablowania sterowania i komunikacji szeregowej
- Po zastosowaniu zasilania, sprawdzić programy wejścia i mocy silnika; tj. ich zacisków sterowania pod kątem żądanych funkcji

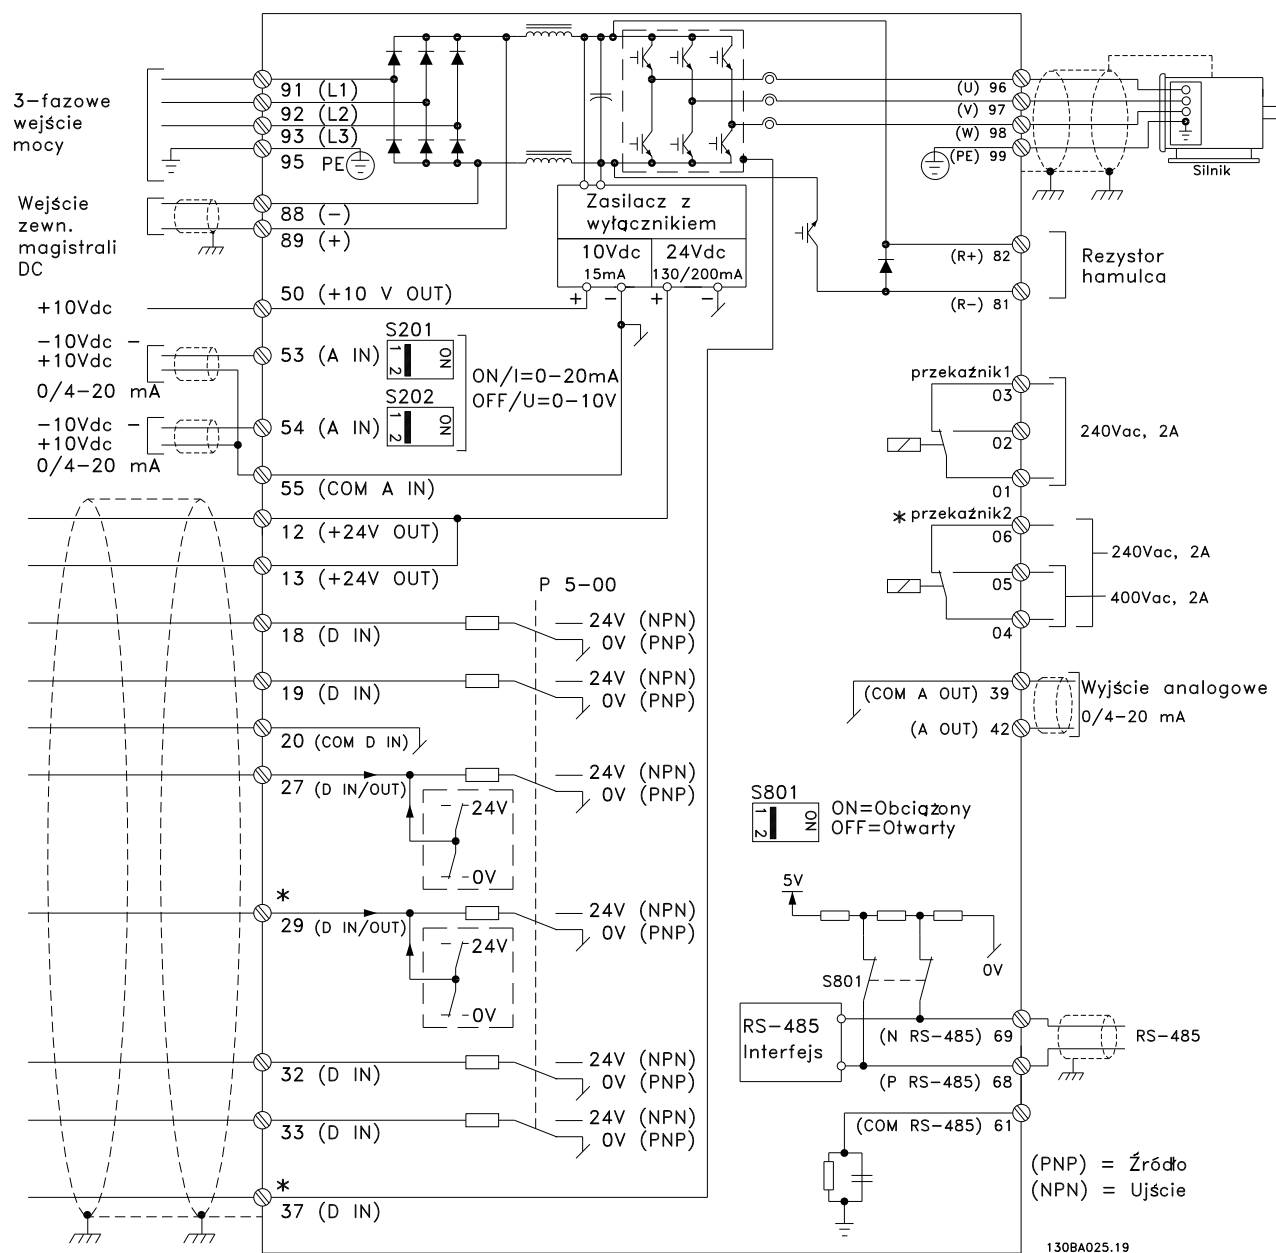


Ilustracja 2.4 Podstawowy rysunek schematyczny okablowania.

A = analogowe, D = cyfrowe

Zacisk 37 używany jest dla Bezpiecznego stopu. Aby otrzymać instrukcje na temat instalacji Bezpiecznego Stopu, należy odnieść się do Zaleceń Projektowych FC 300.

* Zacisk 37 nie jest załączony do AutomationDrive FC 301 (oprócz wymiaru ramy A1). Zacisk 29 i przekaźnik 2 nie mają żadnej funkcji w AutomationDrive FC 301.

2

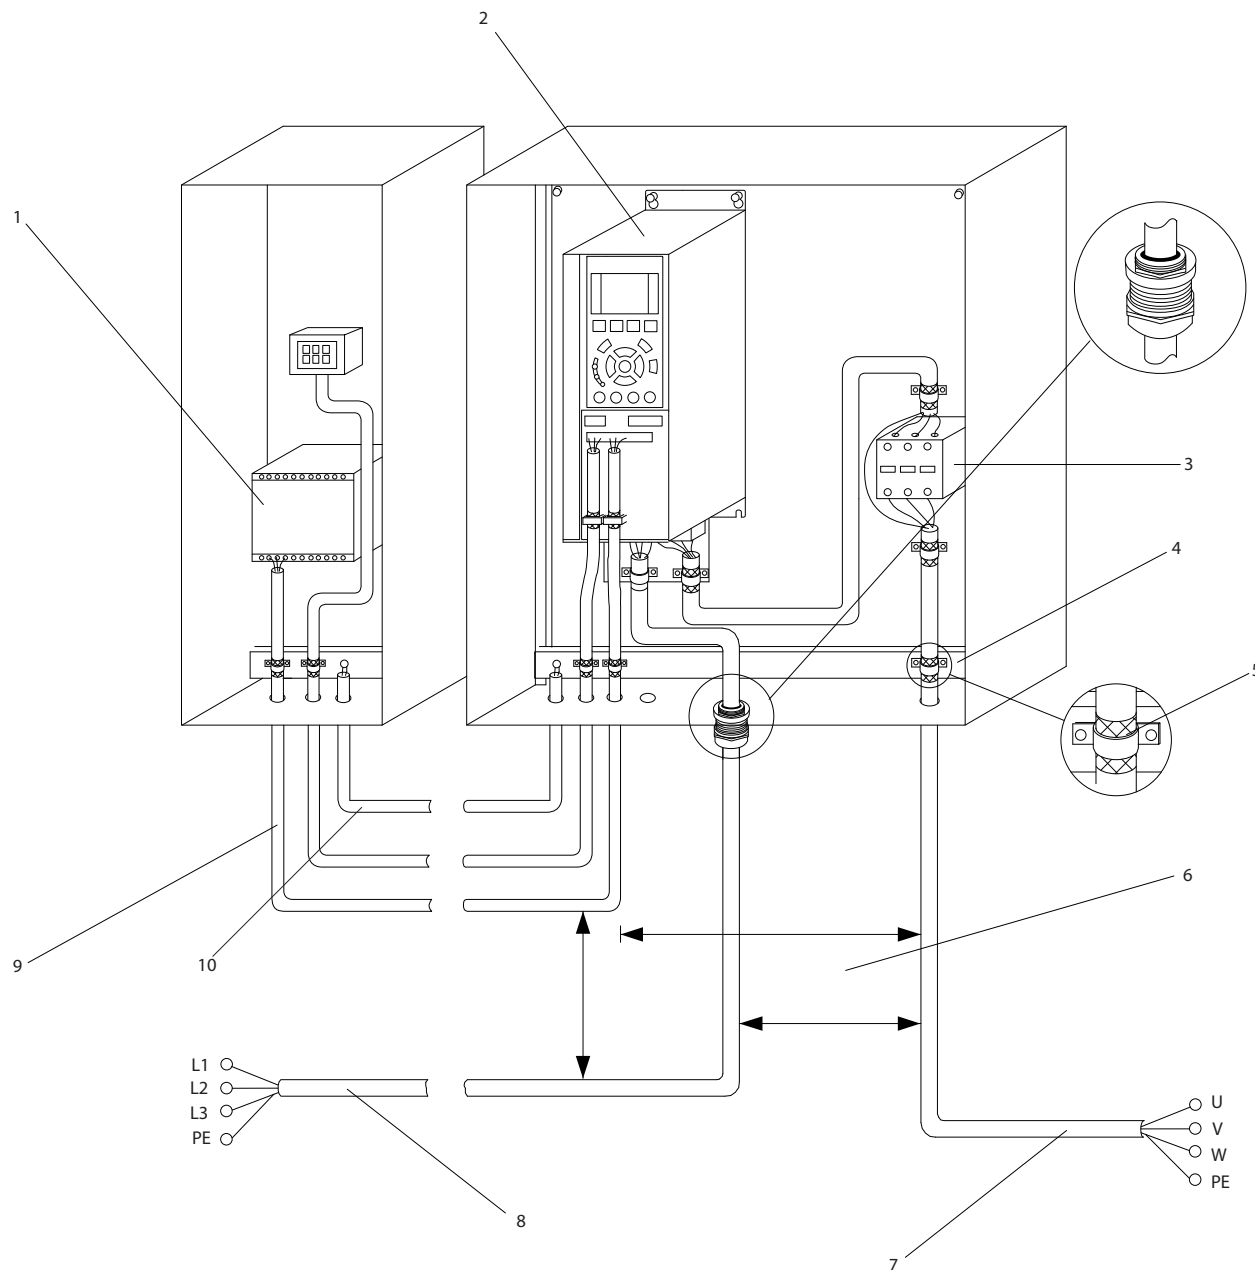

130BB607.10

Ilustracja 2.5 Typowe połączenie elektryczne

1	PLC	6	Odstęp między przewodami sterowniczymi, silnikiem i zasilaniem - min. 200 mm (7,9 cala)
2	Przetwornica częstotliwości	7	Silnik, 3 fazy i uziemienie
3	Stycznik wyjściowy (zwykle niezalecany)	8	Zasilanie, 3 fazy i wzmocnione uziemienie
4	Szyna uziemienia (PE)	9	Okablowanie sterowania
5	Zdjęta izolacja przewodu	10	Średnica przekroju przew. wyrównawczych - min. 16 mm ² (0,025 cala)

2.4.1 Wymagania

⚠ OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZNE URZĄDZENIE!

Obracające się wały i sprzęt elektryczny mogą stanowić niebezpieczeństwo. W związku z tym podczas wykonywania prac elektrycznych należy bezwzględnie przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów elektrotechnicznych. Instalacja, rozruch i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Niespełnienie niniejszych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

UWAGA

IZOLACJA OKABLOWANIA!

Przeprowadzić kable wejścia zasilania, kable silnika i okablowanie sterowania w trzech oddzielnych, metalowych kanałach kablowych lub w postaci kabli ekranowanych celem izolacji szumów o wysokiej częstotliwości. Brak odizolowania kabli zasilania, silnika i sterowania może skutkować nieoptymalnym działaniem sterownika i powiązanego sprzętu.

Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych wymagań.


- Regulatory elektroniczne są podłączone do niebezpiecznego napięcia zasilania. Należy zachować szczególną ostrożność, aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym podczas podłączania mocy do urządzenia.
- Kable silników należy poprowadzić indywidualnie od wielu przetwornic częstotliwości. Napięcie indukowane z kabli wyjścia silnika prowadzonych razem może spowodować naładowanie kondensatorów w sprzęcie nawet, gdy jest on wyłączony i oznaczony.

Ochrona przez przeciążeniem i ochrona urządzenia

- Elektronicznie włączana funkcja przetwornicy częstotliwości zapewnia ochronę przed przeciążeniem silnika. Przeciążenie posłuży do obliczenia poziomu wzrostu celem uruchomienia czasu funkcji wyłączenia awaryjnego (zatrzymania wyjścia regulatora). Im większa wartość poboru prądu, tym szybszy czas reakcji wyłączenia awaryjnego. Przeciążenie zapewnia klasę 20 zabezpieczenia silnika. Szczegółowe informacje na temat funkcji wyłączenia awaryjnego znajdują się w 8 Ostrzeżenia i alarmy.
- Przewody silnika przenoszą prąd wysokiej częstotliwości, dlatego też ważne jest, aby przewody zasilania, zasilania silnika i sterowania były powadzone osobno. Do wykonania połączeń użyć

metalowego kanału kablowego lub oddzielnego przewodu ekranowanego. Brak odizolowania kabli zasilania, silnika i kabli sterowania może skutkować nieoptymalnym działaniem sterownika i powiązanego sprzętu.

- Wszystkie przetwornice częstotliwości należy zaopatrzyć w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw przetężeniu. Zabezpieczenie to zapewniają bezpieczniki wejścia - patrz *Ilustracja 2.6*. W przeciwnym wypadku instalator musi założyć bezpieczniki w ramach wykonywanej instalacji. Patrz maksymalne wartości znamionowe bezpieczników w 10.3 Tabele bezpieczników.

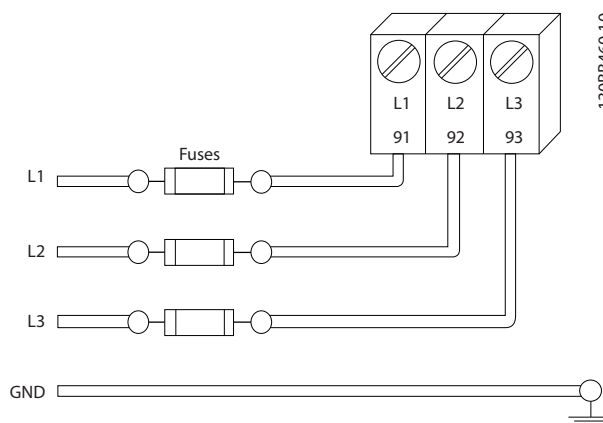

Ilustracja 2.6 Przetwornica częstotliwości Bezpieczniki

Typy i wartości znamionowe przewodów

- Całe okablowanie musi być zgodne z międzynarodowymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi przekrojów poprzecznych kabli oraz temperatury otoczenia.
- Danfoss zaleca wykonanie wszystkich przewodów zasilania kablami o żyłach miedzianych z wartością znamionową co najmniej 75° C.
- Zalecane przekroje żył - patrz 10.1 Powiązane z mocą specyfikację.

2.4.2 Wymogi względem uziemienia

⚠ OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO! UZIEMIENIE!

Dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika należy bezwzględnie wykonać poprawne uziemienie przetwornicy częstotliwości, zgodnie z krajowymi i lokalnymi normami, a także z niniejszą instrukcją. Prądy uziemienia przekraczają natężenie 3,5 mA. Niewykonanie poprawnego uziemienia przetwornicy częstotliwości może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

WAŻNE

Za poprawne wykonanie uziemienia urządzenia zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami i normami elektrotechnicznymi odpowiada użytkownik lub uprawniony elektryk prowadzący instalację.

- Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych norm elektrotechnicznych dotyczących prawidłowego uziemienia urządzeń
- Należy bezwzględnie wykonać właściwe uziemienie ochronne urządzeń o prądach uziemienia przekraczających 3,5 mA - patrz Prąd upływowy (3,5 mA)
- Wejście zasilania, zasilanie silnika i okablowanie sterowania wymagają dedykowanych przewodów uziemiających
- Połączenie uziemienia wykonać za pomocą zacisków i uch dostarczonych z urządzeniem.
- Nie wolno uziemiać więcej niż jednej przetwornica częstotliwości w układzie łańcuchowym
- Połączenia kabla uziemienia muszą być jak najkrótsze
- Zaleca się użycie przewodu linkowego gęstego celem ograniczenia szumów elektrycznych.
- Należy przestrzegać wymagań producenta dotyczących okablowania

2.4.2.1 Prąd upływowy (> 3,5 mA)

Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczących doziemienia urządzeń z prądem upływowym poniżej 3,5 mA.

Sposób działania Przetwornica częstotliwości opiera się na przełączaniu dużej mocy z wysoką częstotliwością. Powoduje to powstawanie prądu upływowego w złączu uziemienia. Prąd zakłóceńowy na zaciskach wyjścia zasilania przetwornica częstotliwości może zawierać składową prądu stałego, która może ładować kondensatory filtra i generować przejściowy prąd doziemienia. Wielkość prądu upływowego uziemienia zależy konfiguracji składowych systemu, np. filtra RFI, ekranów kabli silnika i mocy przetwornica częstotliwości.

Norma EN/IEC61800-5-1 (Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości) wymaga zachowania szczególnej ostrożności w przypadkach, w których prąd upływowy przekracza 3,5 mA. Uziemienie należy wzmocnić na jeden z poniższych sposobów:

- Przekrój przewodu doziemienia musi wynosić co najmniej 10 mm²
- Zastosowanie dwóch oddzielnych przewodów doziemienia zgodnych z wymaganiami dotyczącymi ich przekroju

Więcej informacji zawarto w normie EN 60364-5-54, § 543.7.

Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych RCD

W przypadku użycia wyłączników różnicowoprądowych (RCD), zwanych także Earth Leakage Circuit Breaker (wyłącznik różnicowy prądu upływowego doziemienia), należy spełnić poniższe wymagania:


Należy użyć wyłącznie wyłączników RCD typu B, które reagują na prądy stałe i zmienne

Należy użyć wyłączników RCD z opóźnieniem udaru, co zapobiega usterkom powodowanym przez przejściowe prądy doziemienia

Dobrać wielkość wyłączników RCD do konfiguracji systemu i środowiska pracy.

2.4.2.2 Uziemienie za pomocą kabla ekranowanego

Okablowanie silnika wyposażono w zaciski uziemienia (patrz *Ilustracja 2.7*).

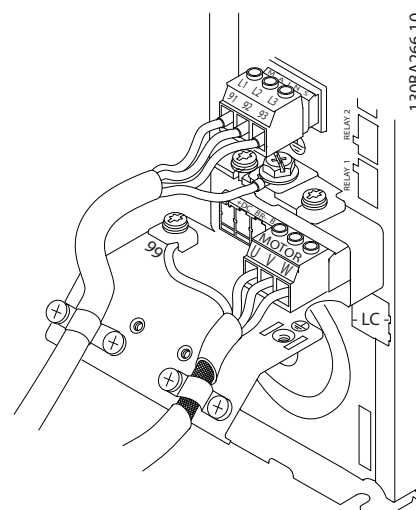

Ilustracja 2.7 Uziemienie za pomocą kabla ekranowanego

2.4.3 Podłączenie silnika


⚠️ OSTRZEŻENIE

NAPIĘCIE INDUKOWANE!

Kable silników należy poprowadzić indywidualnie od wielu przetwornic częstotliwości. Napięcie indukowane z kabli wyjścia silnika prowadzonych razem może spowodować naładowanie kondensatorów w sprzęcie nawet, gdy jest on wyłączony i oznaczony. Niepoprowadzenie kabli wyjścia silnika osobno może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Maksymalne przekroje przewodów - patrz 10.1 Powiązane z mocą specyfikacje
- Należy przestrzegać krajowych i lokalnych norm związanych z przekrojami przewodów.
- Otwory na kable silnika i panele dostępne znajdują się u podstawy jednostek o stopniu ochrony IP21 lub wyższym (NEMA1/12)
- Nie wolno instalować kondensatorów korekcji współczynnika mocy pomiędzy przetwornicą częstotliwości i silnikiem
- Nie podłączać urządzenia rozruchowego lub przełącznika biegunowości pomiędzy przetwornicą częstotliwości i silnikiem
- Podłączyć przewody 3-fazowe silnika do zacisków 96 (U), 97 (V) i 98 (W)
- Uziemić przewód zgodnie z przedstawionymi instrukcjami uziemienia
- Dokręcić zaciski zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w 10.4.1 Momenty dokręcania złączy
- Należy przestrzegać wymagań producenta dotyczących okablowania

Ilustracja 2.8 przedstawia wejście zasilania, silnik i uziemienie dla podstawowych typów przetwornic częstotliwości. Rzeczywista konfiguracja zależy od typu urządzenia i wyposażenia opcjonalnego.

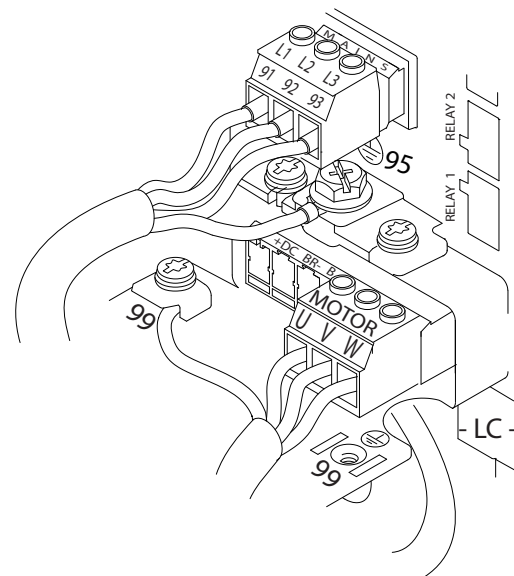

130B920.10

2

Ilustracja 2.8 Przykład okablowania silnika, zasilania i uziemienia

2.4.4 Podłączanie zasilania AC


- Przekroje przewodów na podstawie wartości prądu wejściowego przetwornica częstotliwości. Patrz maksymalne przekroje przewodów w 10.1 Powiązane z mocą specyfikacje.
- W związku z tym należy przestrzegać krajowych i lokalnych norm związanych z przekrojami przewodów.
- Podłączyć przewody 3-fazowe zasilania wejścia AC do zacisków L1, L2 i L3 (patrz Ilustracja 2.8).
- W zależności od konfiguracji urządzenia zasilanie wejściowe podłącza się do zacisków wejściowych zasilania lub rozłącznika wejściowego.
- Uziemić przewód zgodnie z instrukcjami uziemienia przedstawionymi w 2.4.2 Wymogi względem uziemienia
- Każda przetwornica częstotliwości może pracować z izolowanym źródłem zasilania wejściowego, jak i z kablami zasilania o zadanej wartości uziemienia. Jeżeli przetwornica częstotliwości jest zasilana z izolowanego źródła (zasilanie IT lub nieuziemiony trójkąt) lub z TT/TN-S z uziemioną nogą (uziemiony trójkąt), należy wyłączyć 14-50 Filtr RFI (WYŁ.). W położeniu wyłączonym wewnętrzne kondensatory filtra RFI między obudową i obwodem pośrednim są odłączone, aby zapobiec uszkodzeniu obwodu pośredniego i zredukować pojemnościowe prądy doziemne (zgodnie z IEC 61800-3).

2.4.5 Okablowanie sterowania


- Odizolować okablowanie sterowania od elementów wysokiej mocy przetwornicy częstotliwości.
- Jeżeli przetwornica częstotliwości jest podłączona do termistora celem izolacji PELV, okablowanie sterowania opcjonalnego termistora powinno mieć wzmocnioną lub podwójną izolację. Zaleca się napięcie zasilania 24 V DC.

2.4.5.1 Dostęp

- Zdjąć pokrywę panelu dostępu za pomocą śrubokręta. Patrz *Ilustracja 2.9*.
- Lub: zdjąć pokrywę przednią, odkręcając śruby montażowe. Patrz *Ilustracja 2.10*.

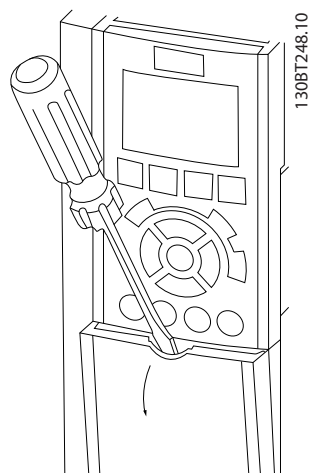

Ilustracja 2.9 Dostęp do okablowania sterowania dla obudów A2, A3, B3, B4, C3 i C4.

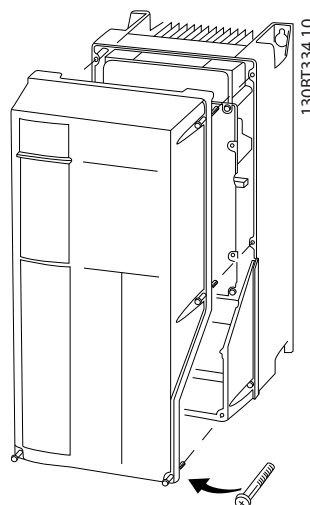

Ilustracja 2.10 Dostęp do okablowania sterowania dla obudów A4, A5, B1, B2, C1 i C2.

Przed dokręceniem pokryw zapoznać się z *Tabela 2.2*.


Rama	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2,2	2,2
B2	-	*	2,2	2,2
C1	-	*	2,2	2,2
C2	-	*	2,2	2,2

* brak wkrętów do dokręcenia
- nie istnieje


Tabela 2.2 Momenty dokręcania pokryw (Nm)

2.4.5.2 Typy zacisków sterowania

Ilustracja 2.11 przedstawia złącza zdejmowane przetwornicy częstotliwości. Funkcje zacisków i ich nastawy domyślne przedstawiono w *Tabela 2.3*.

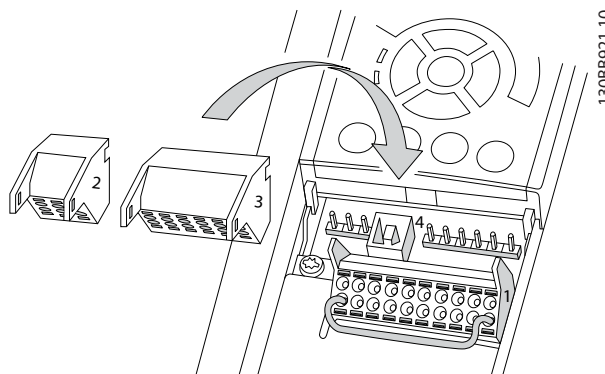

Ilustracja 2.11 Położenie zacisków sterowania

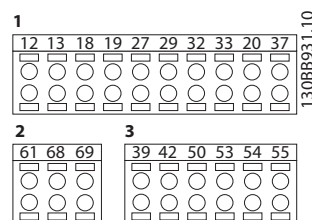

Ilustracja 2.12 Numery zacisków

- **Złącze 1** zawiera cztery programowalne zaciski wejścia cyfrowego, dwa dodatkowe zaciski cyfrowe programowalne jako wejścia lub wyjścia, zacisk wejściowy napięcia zasilania 24 V DC oraz masy dla opcjonalnego zasilania o napięciu 24 VDC. FC 302 i FC 301 (opcjonalnie w obudowie A1) również zapewniają wejście cyfrowe dla funkcji STO (wyłączenia bezpiecznego momentu obrotowego).
- Zaciski (+)68 i (-)69 **złącza 2** służą do podłączenia szyny komunikacji szeregowej RS-485.

- **Złącze 3** zawiera dwa wejścia analogowe, jedno wyjście analogowe, zasilanie 10 VDC oraz masy dla wejść i wyjść
- **Złącze 4** jest portem USB do użytku z MCT 10 Set-up Software.
- Ponadto znajdują się tam również dwa wyjścia przekaźnika kształtu C, rozmieszczone w sposób zależny od rozmiaru i konfiguracji przetwornicy częstotliwości.
- Część opcji dostępnych na zamówienie z urządzeniem może zawierać dodatkowe zaciski. Patrz podręcznik dostarczony z opcjonalnym wyposażeniem.

Informacje o wartościach znamionowych zacisków przedstawiono w punkcie 10.2 Ogólne dane techniczne.

Opis zacisku			
Zacisk	Parametr	Ustawienie fabryczne	Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe			
12, 13	-	+24 V DC	Napięcie zasilające 24 V DC Maksymalny prąd wyjściowy wynosi 200 mA (130mA dla FC 301) dla wszystkich odbiorów 24 V. Dla sygnałów cyfrowych wejściowych oraz zewnętrznych przetworników.
18	5-10	[8] Start	Wejścia cyfrowe.
19	5-11	[10] Zmiana kierunku obrotów	
32	5-14	[0] Brak działania	
33	5-15	[0] Brak działania	
27	5-12	[2] Wybieg silnika, odwrócony	Ustawia zacisk jako wejście lub wyjście cyfrowe. Ustawieniem domyślnym jest funkcja wejścia.
29	5-13	[14] Praca manewrowa - JOG	
20	-		Masa dla wejść cyfrowych i zacisk beznapięciowy dla zasilania 24 V.
37	-	Wył. bezpieczny moment (STO)	Wejście bezpieczne. Służy do STO.
Wejścia/wyjścia analogowe			
39	-		Masa wyjścia analogowego

Opis zacisku			
Zacisk	Parametr	Ustawienie fabryczne	Opis
42	6-50	[0] Brak działania	Programowalne wyjście analogowe. Sygnał analogowy ma parametry 0 - 20 mA lub 4 - 20 mA dla maksymalnie 500Ω.
50	-	+10 V DC	Zasilanie analogowe 10 VDC. Dla potencjometrów i termistorów używa się maksymalnie 15 mA.
53	6-1	Wartość zadana	Wejście analogowe. Konfigurowalne dla napięcia lub prądu. Przeliczniki A53 i A54 pozwalają wybrać między mA i V.
54	6-2	Sprężenie zwrotne	
55	-		Masa dla wejścia analogowego

Opis zacisku			
Zacisk	Parametr	Ustawienie fabryczne	Opis
Komunikacja szeregowa			
61	-		Zintegrowany filtr RC dla ekranu kabla. Służy WYŁĄCZNIE do podłączania ekranu w razie problemów z EMC.
68 (+)	8-3		Interfejs RS-485. Do połączenia rezystancji zakończenia na karcie sterującej znajduje się przelicznik.
69 (-)	8-3		
Przełączniki			
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] Brak działania	Wyjście przekaźnika kształtu C. Do podłączenia napięcia AC lub DC oraz obciążenia oporowego lub indukcyjnego.
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] Brak działania	

Tabela 2.3 Opis zacisku


2.4.5.3 Podłączanie do zacisków sterowania

Złącza zacisków sterowania można odpiąć od przetwornicy częstotliwości, aby ułatwić jej instalację, co przedstawiono na *Ilustracja 2.11*.

1. Otworzyć styk, wsuwając mały śrubokręt w szczelinę nad lub pod stykiem, w sposób przedstawiony na *Ilustracja 2.13*.
2. Do styku wsunąć odsłoniętą końcówkę przewodu sterowania.
3. Wyjąć śrubokręt, aby styk zacisnął się na przewodzie sterowania.
4. Upewnić się, czy styk trzyma mocno i że przewód nie jest obluźwany. Luźne przewody sterowania mogą powodować usterki urządzeń lub nieoptymalną pracę.

Przekroje przewodów do zacisków sterowania przedstawiono w *10.1 Powiązane z mocą specyfikacje*.

Typowe podłączenia okablowania sterowania przedstawiono w *6 Przykłady konfiguracji zastosowań*.

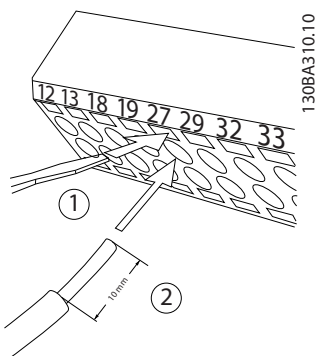


Ilustracja 2.13 Podłączanie okablowania sterowania

2.4.5.4 Ekranowane przewody sterownicze


Prawidłowe ekranowanie

Najczęściej preferowaną metodą jest zabezpieczenie kabli sterowniczych i komunikacji szeregowej za pomocą zacisków ekranu na obu końcach kabla, co zapewnia najwyższą styczność kabli wysokiej częstotliwości. Jeśli potencjał uziemienia między przetwornicą częstotliwości i PLC jest różny, mogą wystąpić zakłócenia elektryczne zaburzające pracę całego systemu. Należy rozwiązać ten problem montując kabel wyrównawczy obok przewodu sterowniczego. Minimalny przekrój poprzeczny kabla: 16 mm².

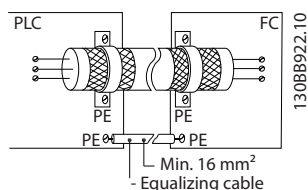


Pętle doziemienia 50/60 Hz

Jeśli zastosowano bardzo długie przewody sterownicze, mogą wystąpić pętle doziemienia. Można zlikwidować pętle doziemienia, podłączając jeden koniec ekranu do uziemienia przez kondensator 100 nF (spinający przewody).




Unikanie szumu EMC w kablach komunikacji szeregowej

Ten zacisk jest podłączony do uziemienia przez obwód wewnętrzny RC. Należy użyć kabli dwużyłowych skręcanych, aby ograniczyć zakłócenia między przewodami. Poniżej przedstawiono zalecaną metodę:

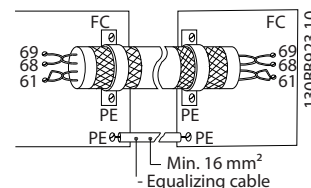

Można również pominąć połączenie z zaciskiem 61:

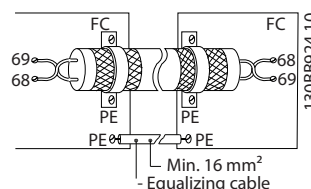

2.4.5.5 Funkcje zacisków sterowania

Funkcje Przetwornica częstotliwości są sterowane za pomocą otrzymywanych przez nią sygnałów wejściowych sterowania.

- Każdy zacisk należy zaprogramować do pełnienia funkcji związanej z parametrem tego terminala. *Tabela 2.3* przedstawia zaciski i powiązane z nimi parametry.
- Należy bezwzględnie upewnić się, że terminale mają zaprogramowane właściwe funkcje. Szczegóły dotyczące dostępu do poszczególnych parametrów - patrz *4 Interfejs użytkownika*; informacje o programowaniu - patrz *5 O programowaniu przetwornic częstotliwości*.
- Domyślny program zacisków służy do pracy przetwornica częstotliwości w typowych trybach działania.

2.4.5.6 Zaciski zwierane 12 i 27

przetwornica częstotliwości pracujące z programowaniem fabrycznym mogą wymagać założenia przewodu zwierającego na zaciskach 12 (lub 13) i 27.


- Zacisk wejścia cyfrowego 27 służy do odbioru polecenia zewnętrznej blokady sygnałem napięciowym 24 V DC. W przypadku wielu

aplikacji użytkownik podłącza do zacisku 27 zewnętrzne urządzenie blokujące

- Jeżeli blokada nie jest podłączona, należy zewrzeć zacisk sterowania 12 (zalecany) lub 13 z zaciskiem 27. Zapewnia to wewnętrzny sygnał 24 V na zacisku 27
- Brak sygnału na zacisku uniemożliwia pracę urządzenia
- Jeżeli linia statusu na dole ekranu LCP wyświetla AUTOMATYCZNY ZDALNY WYBIEG SILNIKA, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy, ale nie otrzymuje sygnału przez zacisk 27.
- Jeżeli do zacisku 27 podłączono fabrycznie urządzenia opcjonalnie, nie należy odpinąć ich okablowania

2.4.5.7 Przełączniki zacisków 53 i 54

- Zaciski wejścia analogowego 53 i 54 można skonfigurować do odbioru sygnałów wejściowych napięciowych (-10 do 10 V) lub prądowych (0/4-20 mA)
- Przed zmianą położenia przełączników, należy odłączyć przetwornica częstotliwości od zasilania.
- Ustawić przełącznik A53 i A54 na odpowiedni typ sygnału. U = napięcie, I = prąd.
- Przełączniki są dostępne po usunięciu LCP (patrz *Ilustracja 2.14*). Uwaga: niektóre z dostępnych dla urządzenia kart opcji mogą zasłaniać te przełączniki i należy je wyjąć przez zmianę ustawień przełączników. Przed wyjęciem kart opcji należy zawsze odłączyć zasilanie.
- Wartość domyślna zacisku 53 odpowiada sygnałowi wartości zadanej prędkości w pętli otwartej wybranemu w *16-61 Zacisk 53. Nastawa przełącznika*
- Wartość domyślna zacisku 54 odpowiada sygnałowi sprzężenia zwrotnego w pętli zamkniętej wybranemu w *16-63 Zacisk 54. Nastawa przełącznika*

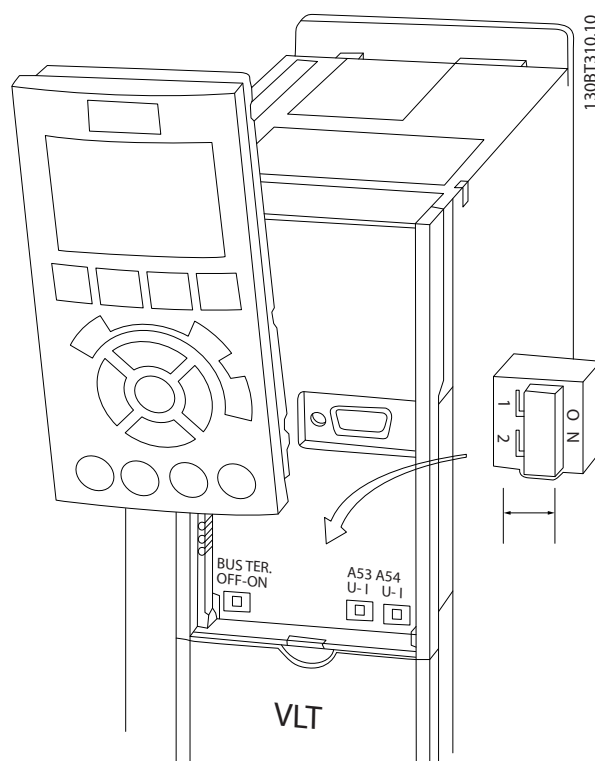

Ilustracja 2.14 Położenie przełączników zacisku 53 i 54 oraz przełącznika terminacji magistrali

2.4.5.8 Zacisk 37

Funkcja bezpiecznego stopu zacisku 37

FC 302 i FC 301 (opcjonalnie dla obudowy A1 jest dostępna z opcjonalną funkcją bezpiecznego stopu, dostępną za pomocą zacisku sterowania 37. Bezpieczny stop odłącza napięcie sterowania półprzewodników mocy stopnia wyjściowego przetwornica częstotliwości, co uniemożliwia generowanie napięcia wymaganego do obracania silnikiem. Po aktywacji Bezpiecznego stopu (T37), przetwornica częstotliwości generuje alarm, wyłącza się awaryjnie i zatrzymuje silnik z wybiegiem. Wymaga to restartu ręcznego. Funkcja bezpiecznego stopu może służyć do zatrzymywania przetwornica częstotliwości w sytuacjach wymagających zatrzymania awaryjnego. W trybie normalnej pracy, gdy bezpieczny stop nie jest konieczny, należy używać normalnych funkcji stopu przetwornicy częstotliwości. Jeśli używany jest automatyczny restart, instalacja musi spełniać wymagania opisane w punkcie 5.3.2.5 normy ISO 12100-2.

Warunki odpowiedzialności prawnej

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dopilnowanie, aby personel podejmujący się instalacji i obsługi funkcji bezpiecznego stopu:

- Przeczytał i zrozumiał przepisy bezpieczeństwa dotyczące BHP i zapobiegania wypadkom
- Dokładnie zrozumiał zalecenia ogólne i zalecenia bezpieczeństwa przedstawione w poniższym

opisie i opisie uzupełniającym, który znajduje się w Zaleceniach Projektowych

- Posiadał wyczerpującą wiedzę z zakresu norm ogólnych i norm bezpieczeństwa dotyczących danej aplikacji

Terminem "użytkownik" określa się: personel integrujący, operatorów, obsługi technicznej i utrzymania ruchu/konserwacyjny.

Normy

Używanie funkcji bezpiecznego stopu za pomocą zacisku 37 wymaga spełnienia przez użytkownika wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa, opisanych w stosownych przepisach prawnych i zaleceniach technicznych. Funkcja opcjonalnego bezpiecznego stopu spełnia poniższe normy:

- EN 954-1: 1996 Kategoria 3
- IEC 60204-1: 2005 Kategoria 0 - Niekontrolowane zatrzymanie
- IEC 61508: 1998 SIL 2
- IEC 61800-5-2: 2007 - Funkcja wyłączenia bezpiecznego momentu obrotowego (STO)
- IEC 62061: 2005 SIL CL2
- ISO 13849-1: 2006 Kategoria 3 PL d
- ISO 14118: 2000 (EN 1037) - Zapobieganie przypadkowemu rozruchowi

Informacje i instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej nie gwarantują prawidłowego i bezpiecznego korzystania z funkcji Bezpiecznego stopu. W związku z tym należy przestrzegać stosownych informacji i instrukcji właściwych Zaleceń Projektowych.

Środki bezpieczeństwa

- Instalację i rozruch systemów bezpieczeństwa wolno powierzyć wyłącznie wykwalifikowanym i przeszkolonym pracownikom
- Urządzenie musi być zainstalowane w szafie o stopniu ochrony IP 54 lub w równoważnym środowisku
- Kabel pomiędzy zaciskiem 37 a zewnętrznym urządzeniem bezpieczeństwa musi spełniać wymogi dotyczące ochrony przeciwzwarciowej przedstawione w normie ISO 13849-2, tabela D.4
- Jeżeli na oś wału silnika oddziaływują zewnętrzne siły (np. podwieszono obciążenie), należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa (np. hamulec bezpieczeństwa) w celu zażegnania potencjalnych zagrożeń

Instalacja i konfiguracja bezpiecznego stopu

▲ OSTRZEŻENIE

FUNKCJA BEZPIECZNY STOP!


Funkcja bezpiecznego stopu NIE odłącza napięcia zasilania od przetwornica częstotliwości ani obwodów pomocniczych. Przed przystąpieniem do pracy na podzespołach elektrycznych przetwornica częstotliwości lub silnika należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilania i odczekać okres czasu przedstawiony w części dot. bezpieczeństwa, znajdującej się w tym podręczniku. Nieprzestrzeganie nakazu odcięcia napięcia zasilania od urządzenia i odczekania nakazanego czasu może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

- Nie zaleca się zatrzymywania przetwornica częstotliwości za pomocą funkcji wyłączenia bezpiecznego momentu obrotowego. Jeżeli przetwornica częstotliwości zostanie zatrzymana za pomocą tej funkcji, wykona ona zatrzymanie awaryjne z wybiegiem silnika. Jeżeli jest niedopuszczalne, ponieważ np. stwarza jakieś zagrożenie, przetwornica częstotliwości i urządzenia należy zatrzymywać w normalnym trybie przed użyciem tej funkcji. W zależności od rodzaju aplikacji, może być konieczne użycie hamulca mechanicznego.
- Przetwornice częstotliwości z silnikami synchronicznymi i na magnes trwały - awaria wielu półprzewodników mocy IGBT: Pomimo włączenia funkcji wyłączenia bezpiecznego momentu obrotowego, układ przetwornica częstotliwości może generować moment obrotowy zestrzajający, który obraca wał silnika o maksymalnie 180/p stopni. p oznacza liczbę par biegunów.
- Funkcja ta nadaje się do prowadzenia prac mechanicznych na układzie przetwornica częstotliwości lub wyłącznie na uszkodzonej części maszyny. Nie zapewnia ona warunków bezpiecznych pod kątem elektryczności. Nie należy używać tej funkcji do sterowania rozruchem i/lub zatrzymaniem przetwornica częstotliwości.

Bezpieczna instalacja przetwornica częstotliwości wymaga spełnienia poniższych wymagań:


1. Usunąć przewód zwierający z pomiędzy zacisku sterowania 37 i 12 lub 13. Odcięcie lub przerwanie zworki nie jest wystarczającym środkiem zapobiegającym zwarciom. (Patrz zworka na *Ilustracja 2.15.*)
2. Podłączyć zewnętrzny przełącznik zabezpieczający monitorujący poprzez funkcję zabezpieczającą NO (należy przestrzegać instrukcji dla tego urządzenia zabezpieczającego) do zacisku 37 (bezpiecznego

stopu) oraz zacisku 12 lub 13 (24 V DC).
Przełącznik zabezpieczający monitorujący musi spełniać wymagania Kategorii 3 (EN 954-1)/PL "d" (ISO 13849-1).

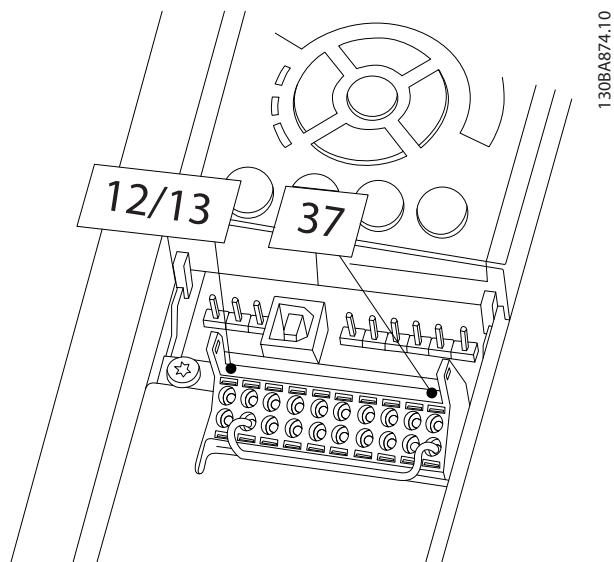

Ilustracja 2.15 Zworka między zaciskiem 12/13 (24 V) i 37.

2

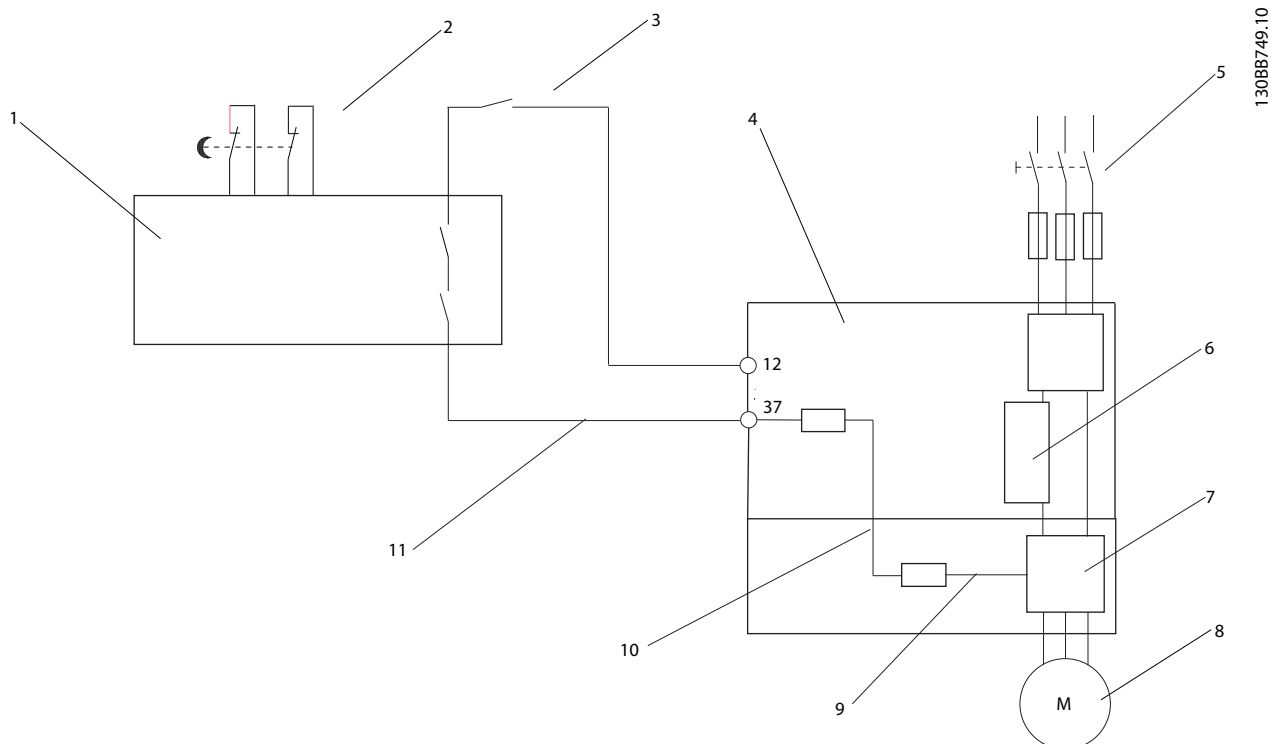

Ilustracja 2.16 Instalacja ma osiągnąć kategorię zatrzymania 0 (EN 60204-1) wraz z kategorią bezpieczeństwa 3 (EN 954-1) / PL "d" (ISO 13849-1).

1	Urządzenie bezpieczeństwa kat. 3 (urządzenie przerwania obwodu, z ew. wejściem zwolnienia)	7	Inwerter
2	Kontakt drzwiowy	8	Silnik
3	Stycznik (wybieg silnika)	9	5V DC
4	Przetwornica częstotliwości	10	Bezpieczny kanał
5	Zasilanie	11	Kabel zabezpieczony przed zwarcie (jeśli poza szafą montażową)
6	Płyta sterująca		

Test bezpiecznego stopu przy oddawaniu do eksploatacji

Po instalacji, a przed pierwszym uruchomieniem należy przeprowadzić test instalacji przed oddaniem do eksploatacji, używając bezpiecznego stopu. Dodatkowo należy przeprowadzać test po każdej modyfikacji takiej instalacji.


2.4.5.9 Sterowanie hamulcem mechanicznym

Przy podnoszeniu/opuszczaniu wymagana jest możliwość sterowania hamulcem elektromechanicznym:

- Sterowanie hamulcem odbywa się za pomocą dowolnego wyjścia przekaźnikowego lub cyfrowego (zaciski 27 lub 29).
- Jeśli przetwornica częstotliwości nie może 'obsłużyć' silnika, na przykład z powodu zbyt dużego obciążenia, należy zamknąć wyjście (bez napięcia).
- W zastosowaniach wykorzystujących hamulec elektromechaniczny należy wybrać Sterowanie hamulcem mechanicznym [32] w par. 5-4*.
- Hamulec zostaje zwolniony, kiedy prąd silnika przekracza wartość zaprogramowaną w 2-20 *Prąd zwalniania hamulca*.
- Hamulec jest załączony, kiedy częstotliwość wyjściowa jest mniejsza od częstotliwości ustawionej w 2-21 *Prędkość do załącz. hamulca [obr/min]* lub 2-22 *Prędkość do załącz. hamulca [Hz]* pod warunkiem, że przetwornica częstotliwości wykonuje polecenie stop.

Jeśli przetwornica częstotliwości znajduje się w trybie alarmowym lub wystąpiło przepięcie, hamulec mechaniczny natychmiast załącza się.

W ruchu pionowym kluczową kwestią jest podtrzymanie, zatrzymanie, kontrolowanie (zwiększanie i zmniejszanie) obciążenia w sposób absolutnie bezpieczny w czasie pracy. przetwornica częstotliwości nie jest urządzeniem zabezpieczającym, dlatego też konstruktor dźwigu/dźwignika (OEM) musi określić liczbę i typ urządzeń zabezpieczających (np. wyłącznika prędkości, hamulców awaryjnych itp.) służących do zatrzymania obciążenia w przypadku zagrożenia lub awarii systemu - zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi o urządzeniach dźwigowych.

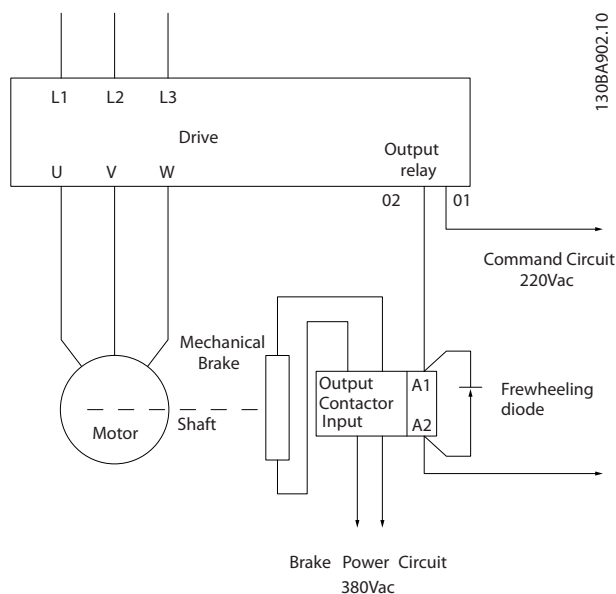


Ilustracja 2.17 Połączenie hamulca mechanicznego do Przetwornicy częstotliwości

2.4.6 Komunikacja szeregową

Podłączyć przewód komunikacji szeregowej RS-485 do zacisków (+)68 i (-)69.

- Zaleca się użycie ekranowanego kabla komunikacji szeregowej
- Poprawne uziemienie przedstawiono w 2.4.2 *Wymogi względem uziemienia*

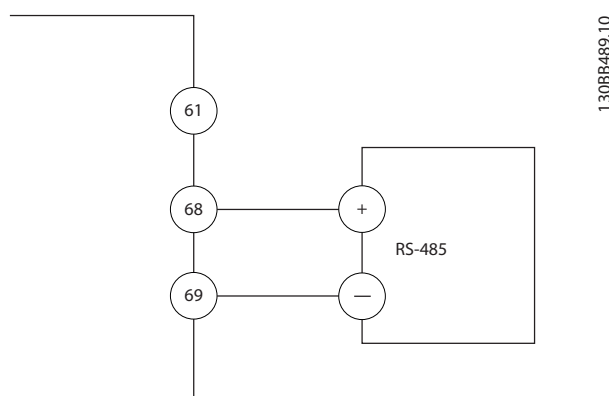

Ilustracja 2.18 Schemat połączeń elektrycznych komunikacji szeregowej

Aby skonfigurować podstawową konfigurację szeregową, wybrać poniższe parametry

1. Typ protokołu w 8-30 *Protokół*.
2. Adres przetwornicy częstotliwości w 8-31 *Adres magistrali*.
3. Szybkość transmisji w 8-32 *Szybkość transmisji*.

- Przetwornica częstotliwości ma dwa protokoły komunikacji. Należy przestrzegać wymagań producenta dotyczących okablowania silnika.
 - Danfoss FC
 - Modbus RTU
- Funkcje można zaprogramować zdalnie za pomocą oprogramowania parametrów i połączenia RS-485 lub w grupie parametrów 8-**. Komunikacja i opcje
- Wybór danego protokołu komunikacji zmienia różne domyślne ustawienia parametrów celem dopasowania ich do specyfikacji protokołu, a także udostępnienia dodatkowych, odpowiadających mu parametrów.
- Karty opcji instalowane w przetwornicy częstotliwości umożliwiają skorzystanie z dodatkowych protokołów komunikacji. Instrukcje instalacji i użytkowania kart znajdują się w ich dokumentacji

3 Rozruch i próba działania

3.1 Rozruch wstępny

3.1.1 Kontrola bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

WYSOKIE NAPIĘCIE!

Jeżeli połączenia wejścia i wyjścia wykonano nieprawidłowo, istnieje ryzyko wystąpienia wysokich napięć na ich zaciskach. Jeżeli zasilanie jest wyprowadzone do wielu silników w tym samym kanale kablowym, prąd upływowy może zacząć ładować kondensatory przetwornica częstotliwości nawet po odłączeniu zasilania. Przed rozruchem wstępnym należy bezwzględnie sprawdzić wszystkie elementy zasilania. Przestrzegać procedur rozruchu wstępnego. Nieprzestrzeganie procedur rozruchu wstępnego może skutkować obrażeniami fizycznymi lub uszkodzeniem sprzętu.

1. Zasilanie wejściowe urządzenia musi być WYŁĄCZONE i zabezpieczone przed włączeniem. Nie wolno odłączać zasilania wejściowego wyłącznie za pomocą rozłączników przetwornica częstotliwości.
2. Upewnić się, że na zaciskach wejściowych L1 (91), L2 (92) i L3 (93) nie ma napięcia międzyfazowego oraz między fazą a uziemieniem.
3. Upewnić się, że na zaciskach wyjściowych 96 (U), 97(V) i 98 (W) nie ma napięcia międzyfazowego oraz między fazą a uziemieniem.
4. Potwierdzić ciągłość połączenia z silnikiem, mierząc wartości oporu na zaciskach U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).
5. Sprawdzić, czy uziemienie przetwornica częstotliwości i silnika wykonano poprawnie.
6. Sprawdzić, czy na zaciskach przetwornica częstotliwości nie ma luzów.
7. Spisać poniższe informacje z tabliczki znamionowej silnika: moc, napięcie, częstotliwość, prąd pełnego obciążenia i prędkość znamionową. Wartości te są potrzebne do zaprogramowania danych z tabliczki znamionowej silnika.
8. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu przetwornica częstotliwości i silnika.

3.1.2 Wykaz czynności kontrolnych rozruchowych

UWAGA

Przed włączeniem zasilania urządzenia należy sprawdzić całą instalację w sposób opisany w Tabeli 3.1. Po zakończeniu kontroli należy zaznaczyć odpowiednie pozycje.

3

Punkty kontrolne	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Urządzenia wspomagające	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić urządzenia wspomagające, przełączniki, rozłączniki lub bezpieczniki wejściowe/wyłączniki różnicowe na wejściu zasilania przetwornica częstotliwości lub jej wyjściu do silnika. Należy sprawdzić gotowość do pracy tych urządzeń, a także ich zdolność do pracy z pełną prędkością. Sprawdzić działanie i montaż czujników przekazujących sprzężenie zwrotne do przetwornica częstotliwości Usunąć z silnika ograniczniki korekcji współczynnika mocy (jeżeli takie zainstalowano). 	
Prowadzenie przewodów	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że okablowanie zasilania wejściowego, kable silnika i okablowanie sterowania poprowadzono w trzech osobnych metalowych kanałach lub korytach celem odizolowania szumu na wysokich częstotliwościach. 	
Okablowanie sterowania	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone i czy połączenia nie zostały poluzowane Upewnić się, czy okablowanie sterowania jest odizolowane od kabli silnika i zasilania w celu zapewnienia niewrażliwości na szumy W razie potrzeby sprawdzić, czy źródło napięcia sygnałów jest właściwe Zaleca się kabel ekranowany lub skręcanej pary przewodów. Sprawdzić, czy ekran jest odpowiednio zakończony. 	
Prześwit obiegu chłodzenia	<ul style="list-style-type: none"> Zmierzyć prześwit w górnej i dolnej części w celu sprawdzenia, czy zapewnia on odpowiedni obieg powietrza chłodzenia 	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy instalacja spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej 	
Środowisko	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić zakres temperatury roboczej otoczenia z zapisem na tabliczce urządzenia Wilgotność musi zawierać się w zakresie 5-95% bez skraplania 	
Bezpieczniki i wyłączniki różnicowe	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy zastosowano właściwe bezpieczniki i wyłączniki Upewnić się, czy bezpieczniki są solidnie zainstalowane i czy nadają się do pracy, a także czy wszystkie wyłączniki różnicowe są w położeniu otwartym 	
Uziemienie	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie musi być uziemione dedykowanym przewodem uziomowym, biegnącym od obudowy do instalacji uziemienia budynku Sprawdzić, czy połączenia uziomowe są właściwe, dobrze zamknięte i nieutlenione Kanały kablowe ani mocowania tylnego panela do powierzchni metalowych nie są właściwym sposobem uziemienia 	
Przewody zasilania wejściowego i wyjściowego	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy połączenia nie są obluźwane Upewnić się że kable silnika i zasilania poprowadzono oddzielnymi kanałami kablowymi lub wykonano kablami ekranowanymi 	
Wnętrze panelu	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy wnętrze filtra jest zabrudzone lub zanieczyszczone metalowymi wiórami, wilgocią lub korozją 	
Przełączniki	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, czy wszystkie przełączniki i rozłączniki znajdują się we właściwym położeniu 	

Punkty kontrolne	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Drgania	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy panel przytwierdzono na stałe lub użyto mocowań przeciwdrań • Sprawdzić, czy urządzenie nie jest narażone na nadmierne drgania 	

Tabela 3.1 Wykaz czynności kontrolnych rozruchowych

3.2 Podłączanie zasilania do przetwornicy częstotliwości

OSTRZEŻENIE

WYSOKIE NAPIĘCIE!

Po podłączeniu zasilania AC w przetwornicy częstotliwości występuje wysokie napięcie. Instalacja, rozruch i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Prowadzenie instalacji, rozruchu i konserwacji przez inne osoby grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE

PRZYPADKOWY ROZRUCH!

Jeżeli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, silnik może zostać uruchomiony w każdej chwili. Przetwornica częstotliwości, silnik oraz pozostałe urządzenia zasilające muszą być w stanie gotowości do pracy. Brak gotowości urządzeń do pracy w czasie podłączenia przetwornicy częstotliwości do zasilania AC może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.

1. Sprawdzić, czy asymetria napięcia wejściowego mieści się w zakresie 3%. W przeciwnym wypadku należy skorygować napięcie wejściowe przed wykonaniem kolejnych czynności. Powtórzyć procedurę po korekcie napięcia.
2. Upewnić się, że okablowanie urządzeń opcjonalnych odpowiada aplikacji instalacji.
3. Upewnić się, że wszystkie urządzenia operatora znajdują się w położeniu WYŁ. Drzwi paneli muszą być zamknięte lub osłona zainstalowana.
4. Włączyć zasilanie urządzenia. **NIE WŁĄCZAĆ** samej przetwornicy częstotliwości. W przypadku urządzeń wyposażonych w rozłącznik, należy przesunąć go do położenia WŁ., aby włączyć zasilanie dla przetwornicy częstotliwości.

WAŻNE


Jeżeli linia statusu na dole ekranu LCP wyświetla AUTOMATYCZNY ZDALNY WYBIEG SILNIKA lub Alarm 60 Błokada zewnętrzna, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy, ale nie otrzymuje sygnału przez zacisk 27. Szczegółowe informacje znajdują się w *Ilustracja 2.15*.

3.3 Podstawowe procedury programowania pracy


Przetwornice częstotliwości wymagają zaprogramowania podstawowych parametrów pracy przed ich uruchomieniem - pozwala to uzyskać najwyższą ich wydajność. Podstawowe zaprogramowanie pracy wymaga wprowadzenia danych z tabliczki znamionowej obsługiwanego silnika, a także minimalnych i maksymalnych wartości prędkości obrotowej silnika. Wprowadzić dane zgodnie z poniższą procedurą. Zalecane ustawienia parametrów służą do rozruchu i testów kontrolnych. Ustawienia aplikacji mogą być inne od przedstawionych. Instrukcja wprowadzania danych w LCP znajduje się w *4 Interfejs użytkownika*.

Dane należy wprowadzić po włączeniu zasilania, ale przed rozpoczęciem pracy przez przetwornicę.


1. Dwukrotnie nacisnąć przycisk [Main Menu] na LCP.
2. Przyciskami nawigacyjnymi przejść do grupy parametrów 0** Praca/Wyświetlacz, a następnie nacisnąć [OK].

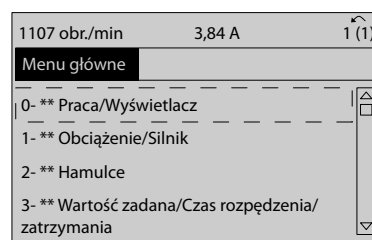

3. Przyciskami nawigacyjnymi przejść do grupy parametrów 0-0* Ustawienia podstawowe i nacisnąć [OK].

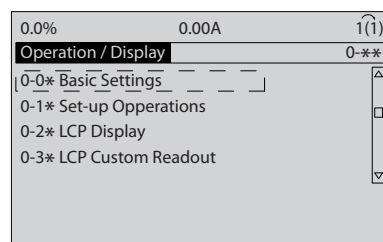

- Przyciskami nawigacyjnymi przejść do *0-03 Ustawienia regionalne*, a następnie nacisnąć [OK].

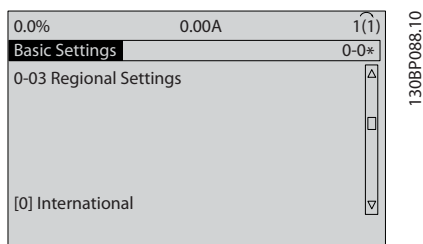

- Przyciskami nawigacyjnymi wybrać *Międzynarodowy* lub *Ameryka Północna* (zgodnie z lokalizacją), a następnie nacisnąć [OK]. (Zmienia to ustawienia podstawowe określonej liczby parametrów podstawowych. Ich wykaz znajduje się w 5.4 *Ustawienia parametrów domyślne dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna.*)
- Nacisnąć przycisk [Quick Menu] na LCP.
- Przyciskami nawigacyjnymi przejść do grupy parametrów *Q2 Konfiguracja skrócona*, a następnie nacisnąć [OK].



- Wybrać język i nacisnąć [OK]. Wprowadzić dane silnika w parametrach od 1-20/1-21 do 1-25. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej silnika.


1-20 *Moc silnika [kW]* lub 1-21 *Moc silnika [HP]*

1-22 *Napięcie silnika*

1-23 *Częstotliwość silnika*

1-24 *Prąd silnika*

1-25 *Znamionowa prędkość silnika*

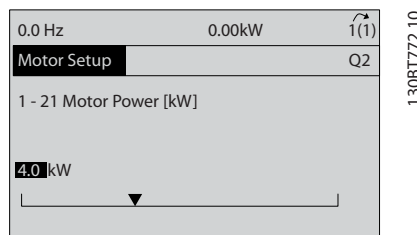

- Pomiędzy zaciskami sterowania 12 i 27 założyć przewód zwierający. W takim wypadku należy

zostawić 5-12 *Zacisk 27 - wej. cyfrowe* na wartości fabrycznej. W przeciwnym razie wybrać *Brak działania*. Przetwornice częstotliwości wyposażone w opcjonalne obejście firmy Danfoss nie wymagają przewodu zwierającego.

- 3-02 *Minimalna wartość zadana*
- 3-03 *Maks. wartość zadana*
- 3-41 *Czas rozpędzania 1*
- 3-42 *Czas zatrzymania 1*
- 3-13 *Pochodzenie wart. Zadanej*. Powiązany z Hand/Auto* Lokalny Zdalny

Procedura konfiguracji skróconej jest zakończona. Nacisnąć [Status], aby wrócić do ekranu pracy.

3.4 Automatyczne dopasowanie silnika

Automatyczne dopasowanie silnika (AMA) jest procedurą testową, która mierzy elektryczne parametry silnika celem zoptymalizowania jego kompatybilności z przetwornicą częstotliwości.

- przetwornica częstotliwości tworzy matematyczny model silnika, służący do sterowania wyjściowym prądem silnika. Procedura sprawdza równowagę faz wejścia zasilania i porównuje parametry silnika z danymi wprowadzonymi za pomocą parametrów od 1-20 do 1-25.
- Nie powoduje to rozruchu silnika ani jego uszkodzenia
- Niektóre typy silników nie mogą przejść pełnej wersji testu. W takim przypadku należy wybrać *Aktywne ograniczone AMA*
- Jeżeli do silnika podłączono filtr wyjścia, *Aktywne ograniczone AMA*
- Jeżeli pojawią się ostrzeżenia lub alarmy, patrz 8 *Ostrzeżenia i alarmy*
- Najlepsze wyniki uzyskuje się przeprowadzając powyższą procedurę na zimnym silniku

Aby uruchomić AMA (automatyczne dopasowanie silnika)

- Nacisnąć [Main Menu], aby wejść do parametrów.
- Przejdź do grupy parametrów 1-2* *Obciążenie i silnik*.
- Nacisnąć przycisk [OK].
- Przejdź do grupy parametrów 1-2* *Dane silnika*.
- Nacisnąć przycisk [OK].
- Przejdź do 1-29 *Auto. dopasowanie do silnika (AMA)*.
- Nacisnąć przycisk [OK].
- Wybrać *Aktywne pełne AMA*.

9. Nacisnąć przycisk [OK].
10. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie
11. Test wykona się automatycznie, ze wskazaniem jego ukończenia.

3.5 Sprawdzenie obrotów silnika

Przed uruchomieniem przetwornicy częstotliwości należy sprawdzić kierunek obrotów silnika.

1. Nacisnąć [Hands on].
2. Nacisnąć [▶] aby wybrać dodatnią wartość zadaną prędkości.
3. Sprawdzić, czy wyświetlana wartość prędkości jest dodatnia.

Jeżeli 1-06 *Clockwise Direction* ustawiono na [0]* Normalny (zgodny z ruchem wskazówek zegara):

- 4a. Sprawdzić, czy wał silnika obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 5a. Sprawdzić, czy strzałka na LCP wskazuje kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara.


Jeżeli 1-06 *Clockwise Direction* ustawiono na [1] Odwrotny (przeciwny do ruchu wskazówek zegara):

- 4b. Sprawdzić, czy wał silnika obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 5b. Sprawdzić, czy strzałka na LCP wskazuje przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

3.6 Sprawdzenie obrotów enkodera

Obroty enkodera należy sprawdzać jeżeli użyto funkcji sprzężenia zwrotnego z enkodera. Sprawdzić obroty enkodera w fabrycznie ustawionym trybie sterowania w otwartej pętli.

1. Sprawdzić, czy połączenia enkodera wykonano zgodnie ze schematem połączeń:

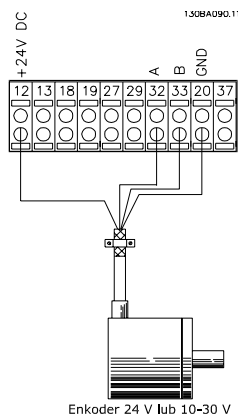

WAŻNE

W przypadku korzystania z opcji enkodera, należy odnieść się do podręcznika opcji

2. Wprowadzić źródło sprzężenia zwrotnego PID prędkości w 7-00 *Prędkość PID źródło sprzężenia*
3. Nacisnąć [Hand On]
4. Nacisnąć [▶] aby wybrać dodatnią wartość zadaną prędkości (1-06 *Clockwise Direction* na [0]* Normalny).
5. Upewnić się w 16-57 *Feedback [RPM]*, że sprzężenie zwrotne jest dodatnie

WAŻNE

Jeżeli sprzężenie zwrotne jest ujemne, enkoder podłączono niewłaściwie!

3.7 Test sterowania lokalnego

▲ UWAGA

ROZRUCH SILNIKA!

Upewnić się, że silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji w każdych warunkach pracy. Niedopilnowanie czy silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem urządzeń.

WAŻNE

Przycisk Hand On na LCP umożliwia wysłanie polecenia startu lokalnego do przetwornica częstotliwości. Przycisk OFF pełni funkcję zatrzymania. Podczas pracy w trybie lokalnym strzałki W GÓRĘ i W DÓŁ na LCP odpowiednio zwiększają i zmniejszają sygnał wyjściowy sterowania prędkością przetwornica częstotliwości. Za pomocą przycisków W PRAWO i W LEWO można przesuwać kursor na wyświetlaczu numerycznym.

1. Nacisnąć przycisk [Hand On].
2. Przyspieszyć przetwornicę częstotliwości do pełnej prędkości, naciskając [▲]. Przesunięcie kursora na lewo od punktu dziesiątego umożliwia szybszą zmianę wprowadzanych danych.
3. Sprawdzić, czy występują problemy z przyspieszaniem.
4. Nacisnąć klawisz [OFF].
5. Sprawdzić, czy występują problemy ze zwalnianiem.

Jeżeli pojawiły się problemy z przyspieszeniem

- Jeżeli pojawią się ostrzeżenia lub alarmy, patrz *8 Ostrzeżenia i alarmy*
 - Należy sprawdzić, czy prawidłowo wprowadzono dane silnika
 - Zwiększyć czas rozpędzania w *3-41 Czas rozpędzania 1*
 - Zwiększyć ograniczenie prądu w *4-18 Ogr. prądu*
 - Zwiększyć ograniczenie momentu w *4-16 Ogranicz momentu w trybie silnikow.*
3. Wprowadzić zewnętrzne polecenie wykonania.
 4. Nastawić wartość zadaną prędkości w zakresie prędkości.
 5. Usunąć zewnętrzne polecenie wykonania.
 6. Sprawdzić, czy wystąpiły jakiegokolwiek problemy.

Jeżeli pojawią się ostrzeżenia lub alarmy, patrz *8 Ostrzeżenia i alarmy.*

Jeżeli pojawiły się problemy ze zwalnianiem

- Jeżeli pojawią się ostrzeżenia lub alarmy, patrz *8 Ostrzeżenia i alarmy*
- Należy sprawdzić, czy prawidłowo wprowadzono dane silnika.
- Zwiększyć czas zatrzymania w *3-42 Czas zatrzymania 1*
- Włączyć kontrolę przepięcia w *2-17 Kontrola przepięć*

Resetowanie przetwornica częstotliwości po wyłączeniu awaryjnym opisano w *8.4 Ostrzeżenie i alarm.*

WAŻNE

Punkty od 3.1 Rozruch wstępny do 3.7 Test sterowania lokalnego niniejszego rozdziału kończą procedurę włączenia zasilania przetwornica częstotliwości, programowania podstawowego, konfiguracji i próby działania.

3.8 Rozruch systemu

Procedura przedstawiona w niniejszym punkcie wymaga wykonania okablowania i programowania aplikacji. W tym celu należy odnieść się do *6 Przykłady konfiguracji zastosowań*. Pozostałe materiały pomagające w konfiguracji aplikacji przedstawiono w . Wykonanie poniższej procedury zaleca się po konfiguracji aplikacji przez użytkownika.

UWAGA

ROZRUCH SILNIKA!

Upewnić się, że silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji w każdych warunkach pracy. Niedopilnowanie czy silnik, system i wszystkie podłączone urządzenia są gotowe do rozruchu może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem urządzeń.

1. Nacisnąć klawisz [Auto On].
2. Upewnić się, że zewnętrzne funkcje sterowania zostały właściwie podłączone do przetwornica częstotliwości oraz że zakończono programowanie.

4 Interfejs użytkownika

4.1 Lokalny panel sterowania

Lokalny panel sterowania (LCP) składa się z wyświetlacza i klawiatury umieszczonych z przodu urządzenia. LCP jest interfejsem użytkownika przetwornicy częstotliwości.

LCP ma kilka funkcji użytkownika.

- Uruchomienie, zatrzymanie i regulacja prędkości za pomocą sterowania lokalnego
- Wyświetlanie danych roboczych, statusu, ostrzeżeń i powiadomień
- Programowanie funkcji przetwornicy częstotliwości
- Wykonać ręczny reset przetwornicy częstotliwości po błędzie, jeżeli auto-reset jest nieaktywny


Opcjonalnym urządzeniem jest LCP (NLCP). NLCP pracuje w sposób podobny do LCP. Instrukcja użytkownika NLCP znajduje się w Przewodniku programowania.

WAŻNE

Aby wyregulować kontrast wyświetlacza należy przytrzymać wciśnięty przycisk [STATUS] i użyć strzałek góra lub dół.

4.1.1 Układ LCP

Układ LCP jest podzielony na cztery grupy funkcyjne (patrz *Ilustracja 4.1*).

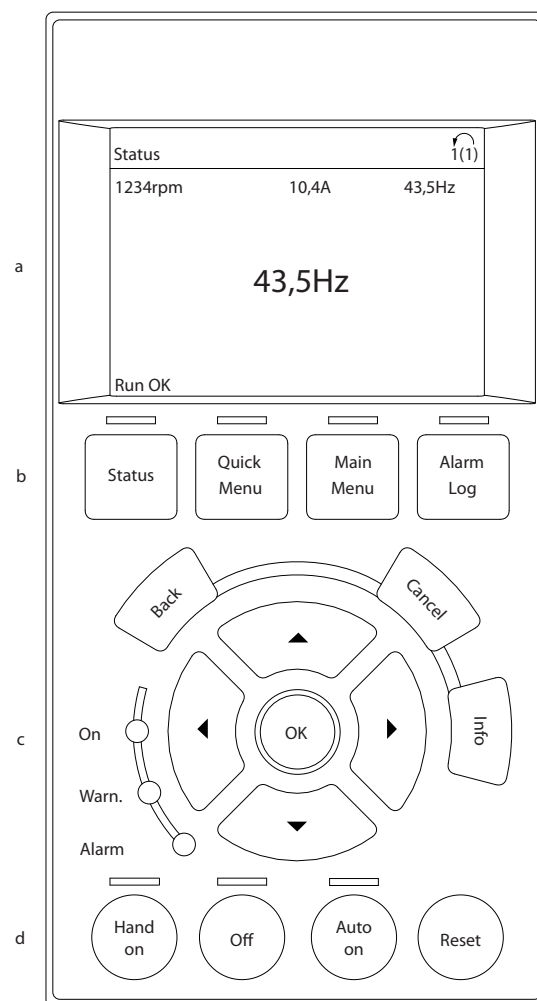

Ilustracja 4.1 LCP

- Obszar wyświetlacza.
- Przyciski menu wyświetlacza, służące do zmiany wyświetlanych danych, przeglądania opcji statusu i historii komunikatów o błędach oraz programowania.
- Przyciski nawigacyjne, służące do programowania, przesuwania kursora i kontroli prędkości podczas pracy lokalnej. Znajdują się tu również lampki wskaźników statusu.
- Przyciski trybu pracy i przycisk reset.



4.1.2 Konfiguracja wartości wyświetlacza LCP

Obszar wyświetlacza jest włączany, gdy przetwornica częstotliwości pobiera moc z napięcia zasilania, zacisku magistrali DC lub z zasilania zewnętrznego 24 V.

Informacje wyświetlane na LCP można dostosować pod względem aplikacji użytkownika.

- Każdy element odczytu wskazań wyświetlacza jest powiązany z określonym parametrem.
- Opcje można wybrać w menu głównym 0-2*
- Status przetwornicy częstotliwości w dolnej linijce wyświetlacza jest generowany automatycznie i nie można wybierać jego elementów. Szczegółowe informacje znajdują się w 7 Komunikaty na temat statusu.

Wyświetlacz	Numer parametru	Ustawienie domyślne
1,1	0-20	Prędkość [obr./min.]
1,2	0-21	Prąd silnika
1,3	0-22	Moc [kW]
2	0-23	Częstotliwość
3	0-24	Wartość zadana [%]

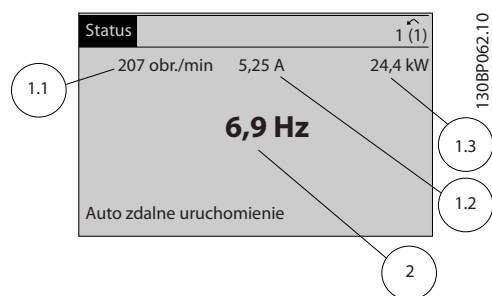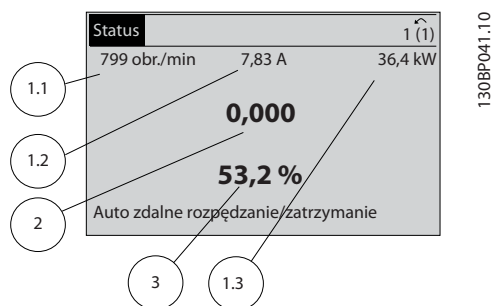

4.1.3 Przyciski menu wyświetlacza


Przyciski menu umożliwiają dostęp do menu konfiguracji parametrów, przeglądanie trybów wyświetlania statusu podczas normalnej pracy oraz podgląd danych dziennika błędów.



Przycisk	Funkcja
Status	Naciśnięć, aby obejrzeć informacje o pracy. <ul style="list-style-type: none"> • Naciskając przycisk [Status] w trybie Auto, można przechodzić między wyświetlaczami odczytu statusu. • Każdorazowe naciśnięcie przewija ekran do następnego statusu. • Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie [Status] oraz [▲] lub [▼] aby wyregulować jasność wyświetlacza • Symbol w prawym górnym rogu wyświetlacza przedstawia kierunek obrotów silnika oraz wskazuje, która z konfiguracji. Ten element nie jest programowalny.
Szybkie menu	Daje dostęp do wszystkich parametrów programowania potrzebnych do instrukcji konfiguracji wstępnej oraz wiele szczegółowych instrukcji aplikacji. <ul style="list-style-type: none"> • Przejść do Q2 Konfiguracja skrót. gdzie znajdują się szczegółowe instrukcje programowania konfiguracji podstawowej sterownika częstotliwości • Zachować kolejność parametrów zgodnie z przedstawioną w zestawie parametrów funkcji
Menu główne	Umożliwia dostęp do wszystkich parametrów programowania. <ul style="list-style-type: none"> • Nacisnąć dwukrotnie, aby przejść do indeksu najwyższego poziomu • Nacisnąć jednokrotnie, aby wrócić do ostatnio otwartej lokacji • Nacisnąć i przytrzymać, aby wprowadzić numer parametru celem bezpośredniego dostępu do tego parametru
Rejestr alarmów	Wyświetla listę aktualnych ostrzeżeń, 10 ostatnich alarmów oraz dziennik konserwacji. <ul style="list-style-type: none"> • Aby uzyskać informacje o przetwornicy częstotliwości przed jej przejściem w tryb alarmu, należy wybrać numer alarmu za pomocą przycisków nawigacyjnych i nacisnąć [OK].

4.1.4 Przyciski nawigacyjne

Przyciski nawigacyjne służą do programowania funkcji i przesuwania kursora. Przyciski nawigacyjne służą także do sterowania prędkością podczas pracy w trybie lokalnym (ręcznym). Przy nich znajdują się również trzy lampki wskaźników statusu.

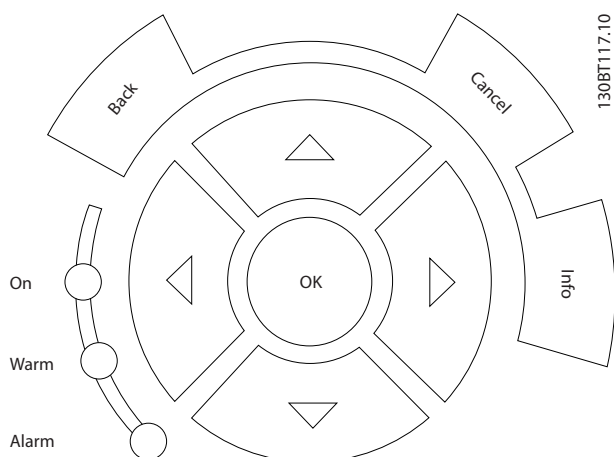


Przycisk	Funkcja
Wstecz	Służy do przechodzenia do poprzedniego kroku lub listy w strukturze menu.
Anuluj	Służy do anulowania ostatniej zmiany lub polecenia dopóki zawartość ekranu nie ulegnie zmianie.
Info	Jego naciśnięcie wywołuje definicję wyświetlanej funkcji.
Przyciski nawigacyjne	Cztery strzałki nawigacyjne pozwalają poruszać się po elementach menu.
OK	Służy do uzyskania dostępu do grup parametrów lub zatwierdzenia wyboru.

Lampka	Wskaźnik	Funkcja
Zielona	ZAŁ.	Lampka ZAŁ. włącza się, kiedy przetwornica częstotliwości pobiera moc z napięcia zasilania, zacisku magistrali DC lub z zasilania zewnętrznego 24 V.
Żółta	WARN	Jeżeli wystąpią warunki powodujące wywołanie ostrzeżenia, zapali się żółta lampka WARN, zaś na wyświetlaczu pojawi się informacja tekstowa na temat problemu.
Czerwony	ALARM	W przypadku usterki czerwona lampka alarmu zaczyna pulsować, zaś urządzenie wyświetla informację tekstową o alarmie.

4.1.5 Przyciski funkcyjne

Przyciski funkcyjne znajdują się u dołu panelu sterowania.

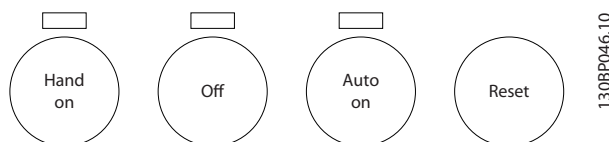

Przycisk	Funkcja
Hand On	Jego naciśnięcie powoduje rozruch przetwornicy częstotliwości w trybie sterowania lokalnego. <ul style="list-style-type: none"> Prędkość przetwornicy można zmieniać przyciskami nawigacyjnymi. Zewnętrzny sygnał zatrzymania, otrzymany na wejściu sterowania lub przez magistralę komunikacji szeregową, unieważnia tryb lokalny ręczny
Wyłączony	Zatrzymuje silnik, ale nie odłącza przetwornicy częstotliwości od zasilania.
Auto On	Przełącza system w tryb pracy zdalnej. <ul style="list-style-type: none"> Reaguje na zewnętrzne polecenie startu przesłane przez zaciski sterowania lub magistralę komunikacji szeregową Wartość zadana prędkości pochodzi z zewnętrznego źródła
Reset	Resetuje przetwornicę częstotliwości po zatwierdzeniu alarmu.

4

4.2 Kopia zapasowa i kopiowanie ustawień parametrów

Dane programowe są zapisywane w wewnętrznej pamięci przetwornicy częstotliwości.

- Dane te można załadować do pamięci LCP, w postaci kopii zapasowej
- Dane programowe zapisywane w LCP można przesłać z powrotem do przetwornicy częstotliwości.
- Dane te można również pobrać do innych przetwornic, poprzez podłączenie do nich LCP i pobranie zapisanych ustawień celem zaprogramowania tych przetwornic. (W ten sposób można szybko zaprogramować te same ustawienia w wielu urządzeniach.)
- Przywrócenie przetwornicy częstotliwości do ustawień domyślnych nie zmienia danych zapisanych w pamięci LCP

⚠ OSTRZEŻENIE**PRZYPADKOWY ROZRUCH!**

Jeżeli przetwornica częstotliwości jest podłączona do zasilania AC, silnik może zostać uruchomiony w każdej chwili. Przetwornica częstotliwości, silnik oraz pozostałe urządzenia zasilające muszą być w stanie gotowości do pracy. Brak gotowości urządzeń do pracy w czasie podłączenia przetwornicy częstotliwości do zasilania AC może doprowadzić do śmierci, poważnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.

4.2.1 Ładowanie danych do LCP

1. Przed załadowaniem lub pobraniem danych należy zatrzymać silnik naciskając przycisk [OFF].
2. Przejść do *0-50 Kopiowanie LCP*.
3. Nacisnąć przycisk [OK].
4. Zaznaczyć *Wszystko do LCP*.
5. Nacisnąć przycisk [OK]. Proces ładowania jest przedstawiany w postaci paska postępu.
6. Nacisnąć [Hand On] lub [Auto On] aby przywrócić pracę w trybie normalnym.

4.2.2 Pobieranie danych z LCP

1. Przed załadowaniem lub pobraniem danych należy zatrzymać silnik naciskając przycisk [OFF].
2. Przejść do *0-50 Kopiowanie LCP*.
3. Nacisnąć przycisk [OK].
4. Zaznaczyć *Wszystko z LCP*.
5. Nacisnąć przycisk [OK]. Proces pobierania jest przedstawiany w postaci paska postępu.
6. Nacisnąć [Hand On] lub [Auto On] aby przywrócić pracę w trybie normalnym.

4.3 Przywracanie ustawień domyślnych**UWAGA**

Inicjalizacja przywraca urządzenie do fabrycznych ustawień. Wszystkie zaprogramowane dane, dane silnika, lokalizacji i zapisy monitoringu zostaną utracone. Ładując dane do LCP można utworzyć kopię zapasową do przywrócenia po inicjalizacji.

Przywrócenie ustawień parametrów przetwornicy częstotliwości do wartości fabrycznych wykonywane jest poprzez inicjalizację przetwornicy. Inicjalizację można wykonać przez *14-22 Tryb pracy* lub ręcznie.

- Inicjalizacja za pomocą *14-22 Tryb pracy* nie zmienia takich danych przetwornicy, jak godziny

eksploatacji, wybór komunikacji szeregowej, osobiste ustawienia menu, dziennik błędów, dziennik alarmów i innych funkcji monitorowania

- W normalnych przypadkach zaleca się korzystanie z *14-22 Tryb pracy*
- Ręczna inicjalizacja powoduje skasowanie wszystkich danych silnika, programowania, lokalizacji i monitoringu, przywracając urządzeniu ustawienia fabryczne

4.3.1 Inicjalizacja zalecana

1. Nacisnąć dwukrotnie [Main Menu], aby wejść do parametrów.
2. Przejść do *14-22 Tryb pracy*.
3. Nacisnąć przycisk [OK].
4. Przejść do *Inicjalizacja*.
5. Nacisnąć przycisk [OK].
6. Odłączyć moc od urządzenia i poczekać aż wyświetlacz się wyłączy.
7. Włączyć zasilanie urządzenia.

Fabryczne ustawienia parametrów są przywracane podczas rozruchu. Może on trwać nieco dłużej niż zwykle.

8. Wyświetli się alarm 80.
9. Nacisnąć [Reset] aby powrócić do trybu pracy.

4.3.2 Ręczna inicjalizacja

1. Odłączyć moc od urządzenia i poczekać aż wyświetlacz się wyłączy.
2. Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie [Status], [Main Menu] i [OK], a następnie włączyć zasilanie urządzenia.

Fabryczne ustawienia parametrów są przywracane podczas rozruchu. Może on trwać nieco dłużej niż zwykle.

Ręczna inicjalizacja nie resetuje następujących informacji zapisanych w przetwornicy częstotliwości

- *15-00 Godziny pracy*
- *15-03 Załączenia zasilania*
- *15-04 Przekroczenie temp.*
- *15-05 Przepięcia w DC*

5 O programowaniu przetwornic częstotliwości

5.1 Wprowadzenie

Funkcje aplikacji przetwornicy częstotliwości są programowane za pomocą parametrów. Dostęp do parametrów można uzyskać, naciskając przycisk [Quick Menu] lub [Main Menu] na LCP. (Szczegółowe instrukcje korzystania z przycisków funkcyjnych LCP opisano w 4 *Interfejs użytkownika*.) Dostęp do parametrów jest także możliwy dzięki komputerowi klasy PC z oprogramowaniem MCT 10 Set-up Software (patrz 5.6.1 *Zdalne programowanie za pomocą*).

Szybkie menu służy do wstępnego rozruchu (Q2-***Konfiguracja skrót*.) Dane wprowadzone do jednego parametru mogą zmienić opcje dostępne w następujących po nim parametrach.

Menu główne umożliwia dostęp do wszystkich parametrów, a także zastosowanie przetwornicy częstotliwości w zaawansowanych aplikacjach.


5.2 Przykład programowania

Poniżej zamieszczono przykład programowania przetwornicy częstotliwości za pomocą szybkiego menu dla zwykłej aplikacji w pętli otwartej.


- Procedura ta opisuje zaprogramowanie przetwornicy częstotliwości tak, aby otrzymywała analogowy sygnał sterujący 0-10 VDC na wejściowym zacisku 53.
- Przetwornica częstotliwości będzie wówczas reagowała, przekazując sygnał 6-60 Hz na wyjściu do silnika, proporcjonalny do sygnału wejściowego (0-10 V DC = 6-60 Hz)

Wybrać następujące parametry, przechodząc na ich nazwy przyciskami nawigacyjnymi i każdorazowo zatwierdzając wybór przyciskiem [OK].


1. 3-15 *Wart. zadana źródło 1*

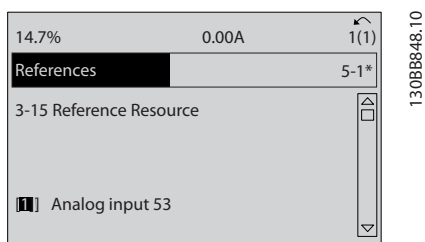


2. 3-02 *Minimalna wartość zadana*. Ustawić wewnętrzną minimalną wartość zadaną przetwornicy częstotliwości na 0 Hz. (Ustala to minimalną prędkość przetwornicy częstotliwości na 0 Hz.)

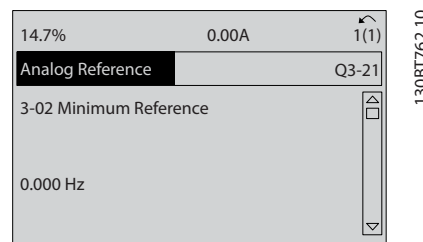


3. 3-03 *Maks. wartość zadana*. Ustawić wewnętrzną maksymalną wartość zadaną przetwornicy częstotliwości na 60 Hz. (Ustala to maksymalną prędkość przetwornicy częstotliwości na 60 Hz. 50/60 Hz jest wariacją zależną od regionu.)

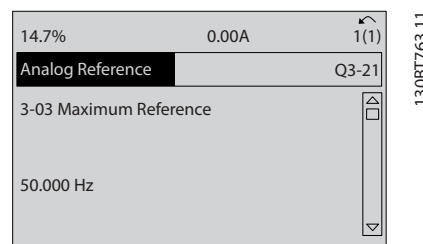


4. 6-10 *Zacisk 53. Dolna skala napięcia*. Ustawić minimalną wartość zadaną napięcia zewnętrznego zacisku 53 na 0 V. (Ustala to minimum sygnału wejściowego na 0 V.)

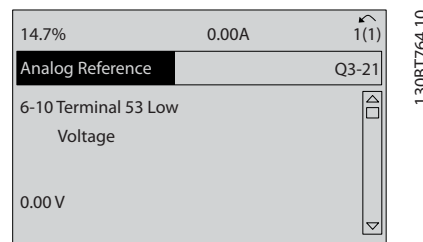


5. 6-11 *Zacisk 53. Górna skala napięcia*. Ustawić zewnętrzną maksymalną wartość zadaną napięcia na zacisku 53 na 10 V. (Ustala to maksimum sygnału wejściowego na 10 V.)

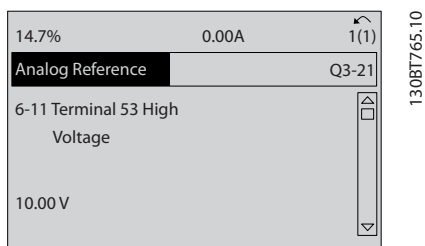

6. 6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr. . Ustawić minimalną wartość zadaną prędkości na zacisku 53 na 6 Hz. [Dla przetwornicy częstotliwości będzie to oznaczało, że minimalne napięcie otrzymane na zacisku 53 (0 V) jest równe 6 Hz na wyjściu.]

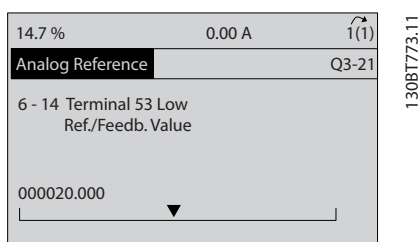


7. 6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr. . Ustawić maksymalną wartość zadaną prędkości na zacisku 53 na 60 Hz. [Dla przetwornicy częstotliwości będzie to oznaczało, że maksymalne napięcie otrzymane na zacisku 53 (10 V) jest równe 60 Hz na wyjściu.]

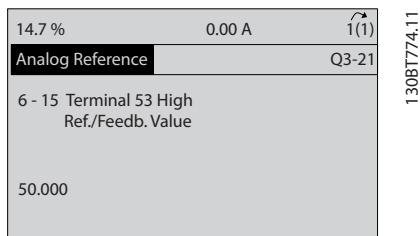

System jest gotowy do pracy po podłączeniu urządzenia zewnętrznego przekazującego sygnał sterujący 0-10 V do zacisku 53 przetwornicy częstotliwości. Pasek przewijania po prawej stronie wyświetlacza na ostatniej ilustracji znajduje się na samym dole, co oznacza zakończenie procedury.

Ilustracja 5.1 przedstawia połączenia elektryczne umożliwiające tę konfigurację.

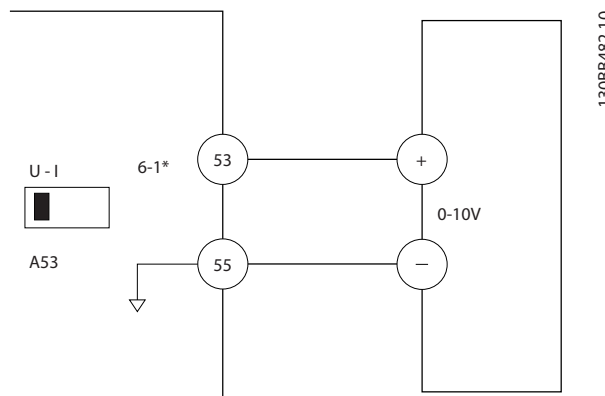

Ilustracja 5.1 Przykład połączeń elektrycznych dla urządzenia zewnętrznego dostarczającego sygnał sterujący 0-10 V (przetwornica częstotliwości po lewej, urządzenie zewnętrzne po prawej)

5.3 Przykłady programowania zacisku sterowania

Zaciski sterowania są programowalne.

- Każdy zacisk może wykonywać ściśle określone funkcje
- Parametry powiązane z każdym zaciskiem służą do włączania tych funkcji
- przetwornica częstotliwości będzie pracowała prawidłowo, pod warunkiem że zaciski sterowania:

Są prawidłowo podłączone do przewodów


Zaprogramowane do wykonywania prawidłowych funkcji

Otrzymują sygnały


Numer parametru zacisku sterowania i jego domyślne ustawienie znajduje się w Tabeli 2.3 (Ustawienia domyślne/fabryczne można zmienić za pomocą 0-03 Ustawienia regionalne.)

Poniższy przykład ilustruje dostęp do zacisku 18 celem sprawdzenia jego ustawienia fabrycznego.


1. Nacisnąć dwukrotnie [Main Menu], przejść do 5-** Wej./ wyj. cyfrowe i nacisnąć [OK].

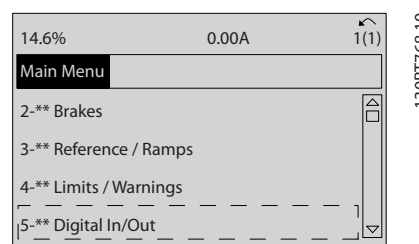

- Przejdź do grupy parametrów 5-1* Wejścia cyfrowe i naciśnij [OK].

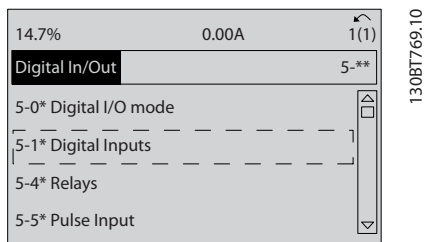

- Przejdź do 5-10 Zacisk 18 - wej. cyfrowe. Naciśnij [OK], aby przejść do wyboru funkcji. Wyświetli się ustawienie domyślne Start.

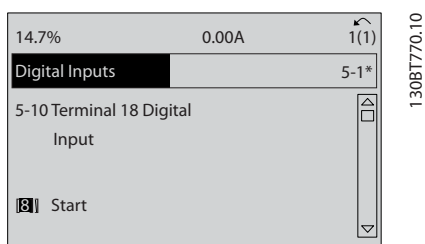

5.4 Ustawienia parametrów domyślne dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna

Ustawienie 0-03 Ustawienia regionalne na [0] Międzynarodowy lub [1] Ameryka Północna powoduje zmianę ustawień domyślnych niektórych parametrów. Tabela 5.1 przedstawia wykaz parametrów zmienianych w ten sposób.

Parametr	Fabryczna wartość parametru dla Międzynarodowy	Fabryczna wartość parametru dla Ameryka Północna
0-03 Ustawienia regionalne	Międzynarodowy	Ameryka Północna
1-20 Moc silnika [kW]	Patrz Uwaga nr 1	Patrz Uwaga nr 1
1-21 Moc silnika [HP]	Patrz Uwaga nr 2	Patrz Uwaga nr 2
1-22 Napięcie silnika	230V/400V/575V	208V/460V/575V
1-23 Częstotliwość silnika	50 Hz	60 Hz
3-03 Maks. wartość zadana	50 Hz	60 Hz
3-04 Funkcja wartości zadanej	Suma	Zewnętrzna/programowana
4-13 Ogranicz wys. prędk. silnika [obr/min] nnPatrz Uwaga 3 i 5	1500RPM	1800RPM

Parametr	Fabryczna wartość parametru dla Międzynarodowy	Fabryczna wartość parametru dla Ameryka Północna
4-14 Ogranicz wys. prędk. silnika [Hz] Patrz Uwaga 4	50 Hz	60 Hz
4-19 Maks. częstotliwość wyjś.	132 Hz	120 Hz
4-53 Ostrzeżenie o dużej prędkości	1500RPM	1800RPM
5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe	Wybieg silnika, odwr.	Blokada zewnętrzna
5-40 Przekaznik, funkcja	Brak działania	Brak alarmu
6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	50	60
6-50 Zacisk 42. Wyjście	Brak działania	Prędk. 4-20 mA
14-20 Tryb resetowania	Reset ręczny	Niesk. il. aut. resetów

Tabela 5.1 Ustawienia parametrów domyślne dla regionu Międzynarodowy/Ameryka Północna

Uwaga 1: 1-20 Moc silnika [kW] widoczne tylko, gdy 0-03 Ustawienia regionalne jest ustawione na [0] Międzynarodowy.

Uwaga 2 1-21 Moc silnika [HP] widoczne tylko, gdy 0-03 Ustawienia regionalne jest ustawione na [1] Ameryka Północna.


Uwaga 3 Parametr ten jest widoczny tylko, gdy 0-02 Jednostka prędkości silnika jest ustawiony na [0] obr./min.

Uwaga 4 Parametr ten jest widoczny tylko, gdy 0-02 Jednostka prędkości silnika jest ustawiony na [1] Hz.

Uwaga 5: Wartość domyślna zależy od liczby biegunów silnika. Międzynarodowa wartość domyślna wynosi 1500 obr./min. dla silników 4-biegunowych i 3000 obr./min. dla silników 2-biegunowych. Dla Ameryki Północnej wartości te wynoszą odpowiednio 1800 obr./min. i 3600 obr./min.

Zmiany ustawień domyślnych/fabrycznych są zapisywane w pamięci i można je przejrzeć z poziomu szybkiego menu, wraz z programami wpisanymi w parametry.

- Naciśnij przycisk [Quick Menu].
- Przejdź do Q5 Dokonane zmiany i naciśnij [OK].

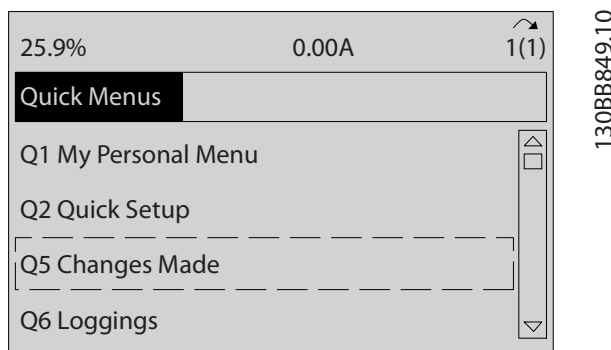

- Wybrać Q5-2 *Od nastaw fabrycznych*, aby wyświetlić wszystkie zmiany programów, lub Q5-1 *10 ostatnich zmian*, aby wyświetlić najnowsze zmiany.



5

5.5 Struktura menu parametrów

Prawidłowe programowanie pod aplikacje często wymaga ustawienia funkcji w kilku powiązanych parametrach. Ustawienia parametru dostarczają przetwornica częstotliwości informacji o systemie, dzięki którym przetwornica częstotliwości pracuje w poprawny sposób. Informacje o systemie mogą zawierać takie dane, jak typy sygnałów wyjściowych i wejściowych, programowanie zacisków, minimalne i maksymalne wartości sygnałów, komunikaty własne, automatyczny restart i inne cechy.

- Na wyświetlaczu LCP można przejrzeć szczegółowe opcje programowania parametrów i ustawień.
- Naciśnięcie przycisku [Info] w dowolnym miejscu w menu wywołuje dodatkowe informacje na temat danej funkcji.
- Naciśnięcie i przytrzymanie [Main Menu] pozwala wprowadzić numer parametru i tym samym uzyskać bezpośredni dostęp do niego.
- Szczegółowe informacje na temat powszechnych konfiguracji aplikacji znajdują się w *6 Przykłady konfiguracji zastosowań*.

5-33	Wyjście cyfrowe zacisku X30/7 (MCB 101)	6-13	Duży prąd zacisku 53	7-** Sterownik	8-13	Konfigurowane słowo statusowe STW	9-82	Zdefiniowane parametry (3)
5-40	Funkcja przełącznika	6-14	Niska wart.zad./sprz.zwr. zacisku 53	7-0* Reg. PID	8-14	Konfig. słowo sterujące CTW	9-83	Zdefiniowane parametry (4)
5-41	Opóźnienie załączenia, przełącznik	6-15	Wartość	7-00	Regul.PID przed-źródło spręż.	8-3* Ustaw. portu FC	9-84	Zdefiniowane parametry (5)
5-42	Opóźnienie wyłączenia, przełącznik	6-16	Wysoka wart.zad./sprz.zwr. zacisku 53	7-02	Proporc. wzmoc. PID przed.	8-30	Zmienne parametry (1)	
5-50	Niska częstotliwość zac. 29	6-20	Niskie napięcie zacisku 54	7-03	Czas całkowania PID przedkości	8-31	Zmienne parametry (2)	
5-51	Wysoka częstotliwość zac. 29	6-21	Wys. napięcie zacisku 54	7-04	Stała czasowa różnic. PID przed.	8-32	Zmienne parametry (3)	
5-52	Niska wart.zad./sprz.zwr. zac. 29	6-22	Zacisk 54. Górna skala prądu	7-05	Współróżn.regul.PID ogranicz.wzmoc.	8-33	Zmienne parametry (4)	
5-53	Wysoka wart.zad./sprz.zwr. zac. 29	6-23	Zacisk 54. Dolna skala prądu	7-07	Współ. przełoż. spręż. zwr. przed. PID	8-35	Zmienne parametry (5)	
5-54	Stała czasowa filtra impulsowego nr 29	6-24	Niska wart.zad./sprz.zwr. zacisku 54	7-08	Czynnik posuwu do przodu przed. PID	10-0* Magistrala komunik. CAN		
5-55	Niska częstotliwość zac. 33	6-25	Wysoka wart.zad./sprz.zwr. zacisku 54	7-12	Wzmoc. proporc. reg. PI momentu	10-0* Wspólne ustawienia		
5-56	Wysoka częstotliwość zac. 33	6-26	Zacisk 54 Stała czasowa filtra	7-13	Czas całk. reg. PI momentu	10-01	Wybór szybkości transmisji	
5-57	Niska wart.zad./sprz.zwr. zac. 33	6-30	6-3* Wejście analog. 3	7-20	Źródło spręż.zwr.1 proc.CL	10-02	MAC ID	
5-58	Wartość	6-31	Zacisk X30/11. Dolna wartość napięcia	7-22	Źródło spręż.zwr.2 proc.CL	10-05	Odczyt licznika błędów nadawania	
5-59	Stała czasowa filtra impulsowego nr 33	6-32	Zacisk X30/11. Górna wartość napięcia	7-3* Regul.PID procesu	7-30	ProcesPID ster.nor/wzm	10-06	Odczyt licznika błędów odbiorów
5-60	Zmienna wyjścia impulsowego zacisku 27	6-33	Zacisk X30/11. Dolna skala wart.zad./wart.sprz.zwr. wartość	7-31	Przetwarzanie PID Anti Windup	10-07	Odczyt licznika wyłączeń magistrali	
5-62	Maksymalna częstotliwość wyjścia impulsowego nr 27	6-34	Zacisk X30/11. Górna skala wart.zad./wart.sprz.zwr. wartość	7-32	Prędkość startowa PID procesu	10-1* DeviceNet		
5-63	Zmienna wyjścia impulsowego zacisku 29	6-35	Zacisk X30/11. Górna skala wart.zad./wart.sprz.zwr. wartość	7-33	Wzmoc. proporc. PID procesu	10-10	Wybór typu danych procesu	
5-65	Maksymalna częst. wyjścia impulsowego nr 29	6-36	Zacisk X30/12. Dolna wartość napięcia	7-34	Proces PID Czas całkowania	10-11	Zapis konfig. danych procesu	
5-66	Zmienna wyjścia impulsowego zacisku X30/6	6-37	Zacisk X30/12. Górna wartość napięcia	7-35	Proces PID Czas różniczkowania	10-12	Odczyt konfig. danych procesu	
5-70	Wejście enkodera 24V	6-38	Zacisk X30/12. Dolna skala wart.zad./wart.sprz.zwr. wartość	7-36	Różniczk.PID procesu ogranicz.wzmoc.	10-13	Parametr ostrzeżenia	
5-71	Zaciski 32/33. Kier.obr.enkod.	6-39	Zacisk X30/12. Górna skala wart.zad./wart.sprz.zwr. wartość	7-38	Przetw.czyn.posuwu do przodu PID	10-14	Sieciowa wartość zadana	
5-90	Cyfrowe i przełącznikowe sterowanie magistralą	6-40	6-4* Wejście analog. 4	7-40	Reset części I PID procesu	10-15	Sterowanie sieciowe	
5-93	Wyjście impulsowe nr 27, sterowanie magistrali	6-41	Zacisk X30/12. Górna wartość napięcia	7-41	Wyjście PID procesu neg. zacisk	10-2* Filtry COS		
5-94	Wyjście impulsowe nr 27, zaprogramowany time-out	6-42	Zacisk X30/12. Dolna wartość napięcia	7-42	Wyjście PID procesu poz. zacisk	10-20	Filtr COS 1	
5-95	Wyjście impulsowe nr 29, sterowanie magistrali	6-43	Zacisk X30/12. Górna wartość napięcia	7-43	Skala wzmoc. PID procesu przy min.	10-21	Filtr COS 2	
5-96	Wyjście impulsowe nr 29, zaprogramowany time-out	6-44	Zacisk X30/12. Górna wartość napięcia	7-44	Skala wzmoc. PID procesu przy maks.	10-22	Filtr COS 3	
5-97	Wyj. impuls. nr X30/6, ster. magistrali	6-45	Zacisk X30/12. Górna wartość napięcia	7-45	Źródło pos. do prz. PID procesu	10-23	Filtr COS 4	
5-98	Wyjście impulsowe nr X30/6, zaprogramowany time-out	6-46	Zacisk X30/12. Górna wartość napięcia	7-46	PID proc. pos. do prz. norm./odwr. Sterowanie	10-3* Dostęp do param.		
6-0* Wejście Wyjście analogowe		6-47	Zacisk X30/8	7-48	Zas. do przodu PCD	10-30	Indeks tablicy	
6-00	Wyjście impulsowe nr X30/6, zaprogramowany time-out	6-48	Wyjście analog. 1	7-49	Norm./odwr. wyjście PID proc. Sterowanie	10-31	Zachowaj wartości danych	
6-01	Funkcja time-out funkcji live zero	6-49	Wyjście analog. 2	7-50	PID procesu rozszerzony PID	10-32	Aktualizacja DeviceNet	
6-1* Wejście analog. 1		6-50	Wyjście analog. 2	7-51	Wzmoc. pos. do prz. PID procesu	10-33	Zawsze zapis	
6-11	Zacisk 53 górna skala napięcia	6-51	Minimalna skala wyjścia zacisku 42	7-52	Rozpędz. pos. do prz. PID procesu	10-34	Kod produktu DeviceNet	
6-12	Zacisk 53. Dolna skala napięcia	6-52	Maksymalna skala wyjścia zacisku 42	7-53	Zatrz. pos. do prz. PID procesu	10-5* CANopen		
		6-53	Ster. szyny wyj zac 42	7-54	Wart. zad. PID procesu czas filtra zacisku X30/8	10-50	Zapis konfiguracji danych procesu	
		6-54	Zaprogramowany time-out wyjścia zacisku 42	7-55	Wart. zad. PID procesu czas filtra zacisku X30/8	12-0* Ethernet		
		6-55	Filtr wyjścia analogowego	8-** Komunik. opcje	9-52	Licznik sytuacji awaryjnych		
		6-56	Wyjście analog. 2	8-0* Ustawienia ogólne	9-53	Słowo ostrzeżenia Profibus		
		6-57	Wyjście zacisku X30/8	8-01	Control Site	12-00	Przypisanie adresu IP	
		6-58	Wyjście zacisku X30/8. Min. skalowanie	8-02	Źródło słowa sterującego	12-01	Adres IP	
		6-59	Wyjście zacisku X30/8. Maks. skalowanie	8-03	Czas time-outu słowa sterującego	12-02	Maska podsieci	
		6-60	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą	8-04	Funkcja time-out słowa sterującego	12-03	Domyślna bramka	
		6-61	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą	8-05	Funkcja End-of-Timeout	12-04	Serwer DHCP	
		6-62	Wyjście zacisku X30/8. Min. skalowanie	8-06	Reset time-outu słowa sterującego	12-05	Wypoz. wygasa	
		6-63	Wyjście zacisku X30/8. Maks. skalowanie	8-07	Włączenie diagnostyki	12-06	Serwery nazw	
		6-64	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą	8-08	Filtrowanie odczytów	12-07	Nazwa domeny	
		6-65	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą	8-1* Sterowanie słowa ster.	8-10	Profil słowa sterującego	12-08	Nazwa hosta
		6-66	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-09	Adres fizyczny
		6-67	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-1* Par. pok. ethernet.	
		6-68	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-10	Stan połączenia
		6-69	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-11	Trwałość połączenia
		6-70	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-12	Auto. negocjowanie
		6-71	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-13	Pręđ. połączenia
		6-72	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-14	Link Duplex
		6-73	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-2* Dane procesowe	
		6-74	Wyjście zacisku X30/8. Sterowanie magistralą				12-20	Przykład sterowania

12-21 Zapis konfig. danych procesu	13-52 Sterownik SL - Akcja	15-04 Liczba przkroczeń temp.	16-05 Rzeczywista wartość główna [%]	16-82 REF magistrali komunikacyjnej 1
12-22 Odczyt konfig. danych procesu	14-4* Funkcje specjalne	15-05 Liczba przebieg w DC	16-09 Odczyt niestandardowy	16-84 STW opcji komunikacji
12-23 Rozm zapis konfig. danych procesu	14-0* Przełączenie inwertera	15-06 Zerowanie licznika kWh	16-1* Status silnika	16-85 CTW 1 portu FC
12-24 Rozm zapis konfig. danych procesu	14-00 Schemat przełączania	15-07 Kasowanie licznika godzin pracy	16-10 Moc [kW]	16-86 REF 1 portu FC
12-27 Główny master	14-01 Częstotliwość kluczowania	15-1* Ustawianie danych	16-11 Moc [KVM]	16-9* Odczyt diagnostyki
12-28 Zachowaj wartości danych	14-03 Przemodulowanie	15-10 Źródło rejestracji	16-12 Napięcie silnika	16-90 Słowo alarmowe
12-29 Zawsze zapis	14-04 Losowe PWM	15-11 Częstotliwość rejestrowania	16-13 Częstotliwość	16-91 Słowo alarmowe 2
12-3* EtherNet/IP	14-06 Kompensacja czasu martwego	15-12 Zdarzenie wywalające	16-14 Prąd silnika	16-92 Słowo ostrzeżenia 1
12-30 Parametr ostrzeżenia	14-1* Zasilanie w/wył.	15-13 Tryb rejestrowania	16-15 Częstotliwość [%]	16-93 Słowo ostrzeżenia 2
12-31 Sieciowa wartość zadana	14-10 Awaria zasilania	15-14 Probokowanie przed wyzwoleniem	16-17 Predkość [obr./min.]	16-94 Zew. Słowo statusowe
12-32 Sterowanie wartości	14-11 Napięcie zasil. przy awarii zasil.	15-2* Rejestr historii	16-17 Temp. silnika	17-1* Interfejs ink. enk.
12-33 Wersja CIP	14-12 Funkcja przy nierówn. zasilania	15-20 Rejestr historii: Zdarzenie	16-18 Termiczne hamowanie	17-10 Typ sygnału
12-34 Kod produktu CIP	14-13 Czynniki awarii zasilania	15-21 Rejestr historii: Wartość	16-20 Kąt silnika	17-11 Rozdzielczość [imp/obr]
12-35 Parametr EDS	14-14 Czas kinetyczn. odzysku ruchu	15-22 Rejestr historii: Czas	16-21 Wysoka rez. momentu obr. [%]	17-2* Abs. interfejs enk.
12-37 Zegar blok. COS	14-2* Wył. aw. i reset	15-3* Rejestr błędów	16-22 Moment obrotowy [Nm]	17-20 Wybór protokołu
12-38 Filtr COS	14-20 Tryb reset	15-30 Dziennik błędów: kod błędu	16-25 Moment obrotowy [Nm] wysoki	17-21 Rozdzielczość [imp/obr]
12-40 Parametr statusu	14-21 Odstęp pomiędzy próbami auto restartu	15-31 Dziennik błędów: Wartość	16-3* Status napędu	17-24 Długość danych SSI
12-41 Liczba komunikatów slave	14-22 Tryb pracy	15-4* Identyfikacja przetwornicy częstotliwości	16-30 Napięcie w obwodzie pośrednim DC	17-25 Częstotliwość zegara
12-42 Liczba komun. wyjątkowych slave	14-23 Ustawienie kodu typu	15-40 Typ FC	16-32 Energia hamowania/s	17-26 Format danych SSI
12-5* EtherCAT	14-24 Opóź. wył. awar. przy ogranicz. mom.	15-41 Sekcja mocy	16-33 Energia hamowania/2 min.	17-34 HIPERFACE Szybkość transmisji
12-50 Alias konf. stacji	14-25 Opóź. wył. awar. przy ogranicz. mom. inwertera	15-42 Napięcie	16-34 Temp. radiatora	17-5* Interfejs rezolwera
12-51 Adres konf. stacji	14-26 Opóźnienie wyłączenia przy błędzie inwertera	15-43 Wersja oprogramowania	16-35 Termiczne inwertera	17-50 Biegowy
12-59 Status EtherCAT	14-28 Ustawienia fabryczne	15-44 Lancuch znaków kodu zamów. typu	16-36 Odwr. prąd znam	17-51 Napięcie wejściowe
12-80 Serwer FTP	14-3* Reg. ograniczenia prądu	15-45 Aktualny ciąg znaków kodu	16-37 Odwr. prąd maks.	17-52 Częstotliwość wejściowa
12-81 Serwer HTTP	14-30 Kontr. ogr. prądu, wzmoc. proporc.	15-46 Nr zamówieniowy przetwornicy częstotliwości	16-38 Stan sterownika SL	17-53 Współczynnik transformacji
12-82 Usługa SMTP	14-31 Ster. ogr. prądu, czas integracji	15-47 Numer zamówieniowy karty mocy	16-39 Temp. karty sterującej.	17-56 Sym. enkodera Rozdzielczość
12-89 Port kanału niewidocznego gniazda	14-32 Ster. ogranicz. prądu, czas filtra	15-48 Nr ID LCP	16-40 Zapewniony bufor rejestracji	17-59 Interfejs rezolwera
12-9* Zaaw. us. ethernet.	14-35 Ochrona przed utknięciem	15-49 Wersja oprogramowania karty ster.	16-41 Dolna linia statusu LCP	17-6* Monitor i zasosow.
12-90 Diagnostyka przewodów	14-4* Optymalizacja energii	15-50 Wersja oprogramowania karty mocy	16-4* Źródło błęd prądu	17-60 Kierunek przeszerzenia zwrotnego
12-91 Skrzyżowanie aut.	14-40 Poziom VT	15-51 Nr seryjny przetwornicy częstotliwości	16-5* Wart. zad. i sprzaw.	17-61 Monitorow. sygnału sprzecz. zwr.
12-92 Podsiłk IGMP	14-41 Minimalny strumień dla AEO	15-52 Nr seryjny karty mocy	16-50 Zewnętrzna wartość zadana	18-3* Odczyt danych 2
12-93 Błędna dł. przewodów	14-42 Minimalna częstotliwość AEO	15-53 Nazwa pliku CSV	16-51 Impulsowa wartość zadana	18-36 Wej. analog. X48/2 [mA]
12-94 Ochrona przed zakłóc. transmisji	14-43 Cosfi silnika	15-6* Identyfikacja opcji	16-52 Sprężenie zwrotne [jednostka]	18-37 Temp. Wej. X48/4
12-95 Filtr zakłóceń transmisji	14-5* Środowisko	15-60 Opcja zamontowana	16-53 Wartość zadana potencjometru cyfr.	18-38 Temp. Wej. X48/7
12-96 Konf. portów	14-50 Filtr RFI	15-61 Wersja oprogramowania opcji	16-57 Sprężenie zwrotne [obr./min.]	18-39 Temp. Wej. X48/10
12-98 Liczniki interfejsu	14-51 Kompensacja obwodu DC	15-62 Numer zamówieniowy opcji	16-6* Wejścia i Wyjścia	18-6* Wejścia i wyj. 2
13-3* Sterownik zdarzeń	14-52 Sterowanie wentylatorem	15-63 Numer seryjny opcji	16-60 Wejście cyfrowe	18-60 Wejście cyfrowe 2
13-0* Nastawy SLC	14-53 Monitorowanie wentylatora	15-70 Opcja w gnieździe A	16-61 Ustawienie przełączenia zacisku 53	18-90 Odczyt PID
13-00 Tryb sterownika SL	14-55 Filtr wyjściowy	15-71 Wersja SW opcji gniazda A	16-62 Wejście analogowe 53	18-90 Błąd PID procesu
13-01 Początek zdarzenia	14-56 Filtr wyjściowy pojemn.	15-72 Opcja w gnieździe B	16-63 Ustawienie przełączenia zacisku 54	18-91 Wyjście PID procesu
13-02 Konec zdarzenia	14-57 Filtr wył. indukcyjności	15-73 Wersja oprogramowania opcji gniazda B	16-64 Wejście analogowe 54	18-92 Zaciśnięte wyjście PID procesu
13-03 Kasuj SLC	14-59 Rzeczywista liczba przetwornic	15-74 Opcja w gnieździe C0	16-65 Wyjście analogowe 42 [mA]	18-93 Wyjście skal. wzmoc. PID procesu
13-1* Komparatory	14-7* Kompatybilność	15-75 Wersja oprogramowania opcji gniazda C0	16-66 Wyjście cyfrowe [bin]	30-3* Specjalne funkcje
13-10 Argument komparatora	14-72 Słowo alarmowe historyczne	15-76 Opcja w gnieździe C1	16-67 Wejście częstotliwości nr 29 [Hz]	30-0* Kwak
13-11 Operator komparatora	14-73 Słowo ostrzeżenia historyczne	15-9* Inf. o parametrach	16-68 Wejście wejście nr 33 [Hz]	30-00 Tryb nawijania
13-12 Wartość komparatora	14-74 Hlst. Zew. Słowo statusowe	15-92 Parametry zdefiniowane	16-69 Wyjście impulsowe nr 27 [Hz]	30-01 Okno częst. nawij. [Hz]
13-2* Zegary	14-8* Opcje	15-93 Parametry zmienne	16-70 Wyjście impulsowe nr 29 [Hz]	30-02 Okno częst. nawij. [%]
13-20 Sterownik SL - Timer	14-80 Opcja zasilania przez zewn. 24 V DC	15-98 Identyfikacja przetwornicy częstotliwości	16-71 Wyjście przekaźnikowe [bin]	30-03 Okno częst. nawij. źródło skalowania
13-4* Reguły logiki	14-89 Wykrywanie opcji	15-99 Metadane parametrów	16-72 Licznik A	30-04 Skok częst. nawij. [Hz]
13-40 Reguła logiczna Bool'a 1	14-90 Poziom błąd	16-3* Status ogólny	16-73 Licznik B	30-06 Czas skoku częst. nawij.
13-41 Operator reguły logicznej 1	15-3* Informacje o przetwornicy częstotliwości	16-00 Słowo sterujące	16-74 Licznik precyzyjnego zatrzymania	30-07 Czas cyklu nawijania
13-42 Reguła logiczna Bool'a 2	16-0* Dane eksploatac.	16-01 Wartość zadana [jednostka]	16-75 Wej. analog. X30/11	30-08 Czas rozprzecz. zwał. dla nawij.
13-43 Operator reguły logicznej 2	15-00 Godziny pracy	16-02 Wartość zadana [%]	16-76 Wej. analog. X30/12	30-09 Losowa funkcja dla nawijania
13-44 Reguła logiczna Bool'a 3	15-02 Licznik kWh	16-03 Słowo statusowe	16-77 Wyj. analog. X45/1 [mA]	30-10 Współcz. nawijania
13-5* Stany	15-03 Złączenia zasilania		16-78 Wyj. analog. X45/3 [mA]	30-11 Maks. współcz. losowy dla nawij.
13-51 Sterownik SL - Zdarzenie			16-8* Magis.kom.1 port FC	30-12 Min. współcz. losowy dla nawij.

35-44 Zaciśk X48/2, Dol. sk. war.zad./sp.zw. wart.
 35-45 Zaciśk X48/2, Gór. sk. war.zad./sp.zw. wart.
 35-46 Zaciśk X48/2. Stała czasowa filtra

30-19 Okno częst. nawji. skal.	32-63 Wartość graniczna sumy całki	33-40 Reakcja na wyłącznik krańcowy	34-21 Odczyt PCD 1 z MCO
30-2* Zaaw. Regulstartu	32-64 Szerokość pasma PID	33-41 Wartość dolnego limitu programowego	34-22 Odczyt PCD 2 z MCO
30-20 Czas wysokiego momentu rozruch. [s]	32-65 Współcz. wyprzedzenia dla prędkości	33-42 Wartość górnego limitu programowego	34-23 Odczyt PCD 3 z MCO
30-21 Prąd wysokiego momentu rozruch. [%]	32-66 Współcz.wyprz. dla przysp.	33-43 Aktyw.dolnego limitu prog.	34-24 Odczyt PCD 4 z MCO
30-22 Zabesp. zablok. wirnika	32-67 Maks. tolerowany błąd położenia	33-44 Aktyw.górn. limitu prog.	34-25 Odczyt PCD 5 z MCO
30-23 Czas wykryw. blokowania wirnika [s]	32-68 Odwrotna reakcja Slave	33-45 Czas w oknie docelowym	34-26 Odczyt PCD 6 z MCO
30-8* Kompatybilność (I)	32-69 Czas próbkowania regulatora PID	33-46 Wartość ograniczenia okna docelowego	34-27 Odczyt PCD 7 z MCO
30-80 Indukcyjność (Ld) w osi d	32-70 Czas skanowania generatora profili (aktywacja)	33-5* Konfiguracja we/wy	34-28 Odczyt PCD 8 z MCO
30-81 Rezystor hamulca (om)	32-71 Wielkość okna sterowania (deaktywacja)	33-50 Zaciśk X57/1 Wejście cyfrowe	34-29 Odczyt PCD 9 z MCO
30-83 Proporc. wzmac. PID przed.	32-72 Wielkość okna sterow. (deaktywacja)	33-51 Zaciśk X57/2 Wejście cyfrowe	34-4* Wejścia i Wyjścia
30-84 Wzmoc. proporc. PID procesu	32-73 Czas filtra ogr. całkowania	33-52 Zaciśk X57/3 Wejście cyfrowe	34-40 Wejścia cyfrowe
31-1* Opcja obejścia	32-74 Czas filtra błędu poz.	33-53 Zaciśk X57/4 Wejście cyfrowe	34-5* Dane procesowe
31-00 Tryb obejścia(Bypass)	32-8* Prędkość i przyspieszenie	33-54 Zaciśk X57/5 Wejście cyfrowe	34-50 Aktualna pozycja
31-01 Opóźnienie czasu uruch. obejścia	32-80 Maksymalna prędkość (enkoder)	33-55 Zaciśk X57/6 Wejście cyfrowe	34-51 Pozycja zadana
31-02 Opóźnienie czasu wył. obejścia	32-81 Najkrótszy czas rozp./zatrz.	33-56 Zaciśk X57/7 Wejście cyfrowe	34-52 Aktualna pozycja Mastera
31-03 Aktywacja trybu testowego	32-82 Profil rozpędzania/hamowania	33-57 Zaciśk X57/8 Wejście cyfrowe	34-53 Pozycja znacznika Slave
31-10 Słowo statusowe obejścia	32-83 Rozdzielczość prędkości	33-58 Zaciśk X57/9 Wejście cyfrowe	34-54 Pozycja znacznika Master
31-11 Godziny pracy obejścia	32-84 Domyślna prędkość	33-59 Zaciśk X57/10 Wejście cyfrowe	34-55 Położenie krzywej
32-1* Ustawienia podstawowe MCO	32-85 Domyślna przyspieszenie	33-60 Tryb zaciśku X59/1 i X59/2	34-56 Błąd wyszukiwania
32-0* Enkoder 2	32-86 Przysp. w górę do ogr. szarp.	33-61 Zaciśk X59/1 Wejście cyfrowe	34-57 Błąd synchronizacji
32-00 Typ sygnału przyrostowego	32-87 Zwoln. w górę do ogr. szarp.	33-62 Zaciśk X59/2 Wejście cyfrowe	34-58 Aktualna prędkość
32-01 Rozdzielczość enkodera przyrostowego	32-88 Zwoln. w dół do ogr. szarp.	33-63 Zaciśk X59/3 Wejście cyfrowe	34-59 Aktualna prędkość Mastera
32-02 Protokół absolutny	32-89 Zwoln. w dół do ogr. szarp.	33-64 Zaciśk X59/2 Wejście cyfrowe	34-60 Status synchronizacji
32-03 Rozdzielczość enkodera absolutnego	32-9* Rozwój	33-65 Zaciśk X59/4 Wejście cyfrowe	34-61 Status osi
32-04 Szyb. trans. enkod. abs. X55	33-10* Zaawansowane ustawienia MCO	33-66 Zaciśk X59/5 Wejście cyfrowe	34-62 Status programu
32-05 Dłramki danych enkod.absol.	33-0* Ruch w pozycji wyjściowej	33-67 Zaciśk X59/6 Wejście cyfrowe	34-64 Status MCO 302
32-06 Częst.zegar enkod.absol.	33-00 Wymuszenie ruchu identyfikującego	33-68 Zaciśk X59/6 Wejście cyfrowe	34-65 Sterowanie MCO 302
32-07 Gener.zegara enkod.bezwzgl.	33-01 Przesunięcie do pozycji wyjściowej	33-69 Zaciśk X59/7 Wejście cyfrowe	34-7* Odczyty diagnostyki
32-08 Dł. przewodu enkod. absol.	33-02 Czas ramp dla ruchu identyfikującego	33-70 Zaciśk X59/8 Wejście cyfrowe	34-70 MCO Słowo alarmowe 1
32-09 Monitorowanie enkodera	33-03 Prędkość w ruchu identyfikacyjnym	33-8* Parametry globalne	34-71 MCO Słowo alarmowe 2
32-10 Kierunek obrotów	33-04 Rodzaje ruchu identyfikującego	33-80 Numer aktywowanego programu	35-1* Temp. tyb wej.
32-11 Jednostka użytkownika - mianownik	33-1* Synchronizacja	33-81 Status przy załączeniu	35-00 Zaciśk X48/4. Temp. Jednostka
32-12 Jednostka użytkownika - licznik	33-10 Master współcz. synch.	33-82 Monitorowanie statusu przetwornicy	35-01 Zaciśk Typ wejścia X48/4
32-13 Ster. enk. 2	33-11 Slave współcz. synch.	33-83 Zachowanie po błędzie	35-02 Zaciśk X48/7. Temp. Jednostka
32-14 ID wejźa enk. 2	33-12 Ofset pozycji (położenia)	33-84 Zachowanie po wyjściu	35-03 Zaciśk Typ wejścia X48/7
32-15 Ochr. CAN enk. 2	33-13 Okno dokładności synchro. pozycji	33-85 MCO zasili.przez.zew.źródło 24V(pr.st)	35-04 Zaciśk X48/10 Temp. Jednostka
32-3* Enkoder 1	33-14 Ograniczenie względ. prędkości Slave	33-86 Zaciśk przy alarmie	35-05 Zaciśk Typ wejścia X48/10
32-30 Typ sygnału przyrostowego	33-15 Liczba znaczników Master	33-9* Ustaw. portu MCO	35-06 Funkcja alarmu czujnika temperatury
32-31 Rozdzielczość enkodera przyrostowego	33-16 Liczba znaczników Slave	33-90 ID wejźa CAN MCO X62	35-1* Temp. Wej. X48/4
32-32 Protokół absolutny	33-17 Odległość między znacznikami Master	33-91 Szybkość transmisji CAN MCO X62	35-14 Zaciśk X48/4. Stała czasowa filtra
32-33 Rozdzielczość enkodera absolutnego	33-18 Odległość między znacznikami Slave	33-94 Zakończ. szeregowo RS485 MCO X60	35-15 Zaciśk X48/4. Temp. Monitor
32-35 Dłramki danych enkod.absol.	33-19 Typ znacznika napędu Master	33-95 Szybkość transmisji szer. RS485 MCO X60	35-17 Zaciśk X48/4. Wys. temp. Ogranicz.
32-36 Częst.zegara enkod.absol.	33-20 Typ znacznika napędu Slave	34-1* Odczyty danych MCO	35-24 Zaciśk X48/7. Stała czasowa filtra
32-37 Gener.zegara enkod.bezwzgl.	33-21 Okno tolerancji dla znacznika Master	34-0* Zapis parametru PCD	35-25 Zaciśk X48/7. Temp. Monitor
32-38 Dł. przewodu enkod. absol.	33-22 Okno tolerancji dla znacznika Slave	34-01 Zapis PCD 1 do MCO	35-26 Zaciśk X48/7. Niska temp. Ogranicz.
32-39 Monitorowanie enkodera	33-23 Rodzaj startu synchr. znacznikowej	34-02 Zapis PCD 2 do MCO	35-27 Zaciśk X48/7. Wys. temp. Ogranicz.
32-40 Terminacja enkodera	33-24 Błąd - ilość znaczników	34-03 Zapis PCD 3 do MCO	35-3* Temp. Wejście X48/10
32-43 Ster. enk. 1	33-25 Gotowość - ilość znaczników	34-04 Zapis PCD 4 do MCO	35-34 Zaciśk X48/10. Stała czasowa filtra
32-44 ID wejźa enk. 1	33-26 Filtr prędkości	34-05 Zapis PCD 5 do MCO	35-35 Zaciśk X48/10 Temp. Monitor
32-45 Ochr. CAN enk. 1	33-27 Czas przesunięcia filtra	34-06 Zapis PCD 6 do MCO	35-36 Zaciśk X48/10. Niska temp. Ogranicz.
32-5* Źródło sprzęż. zwr.	33-28 Konfiguracja filtra znacznika	34-07 Zapis PCD 7 do MCO	35-37 Zaciśk X48/10. Wys. temp. Ogranicz.
32-50 Źródło slave	33-29 Stała czasowa filtra znacznika	34-08 Zapis PCD 8 do MCO	35-42 Zaciśk X48/2. Dolna skala prądu
32-51 Ostatnie działanie MCO 302	33-30 Maksymalna korekta znacznika	34-09 Zapis PCD 9 do MCO	35-43 Zaciśk X48/2. Górna skala prądu
32-52 Master Źródła	33-31 Typ synchronizacji	34-2* Odczyt parametru PCD	
32-6* Regulator PID	33-32 Dopas. pred. pod. do przodu		
32-60 Wzmocnienie proporcjonalne	33-33 Okno filtra prędkości		
32-61 Stała różniczkowania	33-34 Czas filtra znacznika slave		
32-62 Stała całkowania	33-4* Obsługa ograniczenia		

5.6 Zdalne programowanie za pomocą MCT 10 Set-up Software

Danfoss dysponuje oprogramowaniem do tworzenia, zapisu i przesyłu programów przetwornica częstotliwości. Oprogramowanie MCT 10 Set-up Software pozwala użytkownikowi podłączyć komputer klasy PC do przetwornica częstotliwości - zamiast korzystania z LCP - i programować ją w czasie rzeczywistym. Program przetwornica częstotliwości można również stworzyć w trybie offline, a następnie załadować do pamięci przetwornica częstotliwości. Można także ściągnąć kompletny profil przetwornica częstotliwości na komputer klasy PC - celem wykonania kopii zapasowej lub jego analizy.

Komputer można podłączyć do przetwornica częstotliwości poprzez port USB lub złącze RS-485.

MCT 10 Set-up Software można pobrać nieodpłatnie pod adresem www.VLT-software.com. Oprogramowanie można także zamówić na płycie CD, składając zamówienie na artykuł numer 130B1000. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika.

6 Przykłady konfiguracji zastosowań

6.1 Wprowadzenie

WAŻNE

przetwornica częstotliwości pracujące z programowaniem fabrycznym mogą wymagać założenia przewodu zwierającego na zaciskach 12 (lub 13) i 27. Szczegółowe informacje znajdują się w 2.4.1.1 *Zaciski zwierane 12 i 27*.

Przykłady w niniejszym punkcie opisują skrótowo przykłady powszechnych aplikacji.

- Ustawienia parametru są regionalnymi wartościami domyślnymi, o ile nie wskazano inaczej (wybranymi w 0-03 *Ustawienia regionalne*)
- Parametry powiązane z zaciskami i ich ustawieniami przedstawiono obok ilustracji
- Jeżeli wymaga się ustawień przełączania zacisków analogowych A53 lub A54, są one wskazane na ilustracjach

FC		Parametry			
		Funkcja	Ustawienie		
+24 V	12	1-29 Auto. dopasowanie do silnika (AMA)	[1] Załączyć pełne AMA		
+24 V	13				
D IN	18				
D IN	19				
COM	20				
D IN	27			5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe	[0] Brak działania
D IN	29			* = Wartość domyślna	
D IN	32			Uwagi/komentarze: Należy ustawić grupę parametrów 1-2* zgodnie z podłączonym silnikiem	
D IN	33				
D IN	37				
+10 V	50				
A IN	53				
A IN	54				
COM	55				
A OUT	42				
COM	39				

Tabela 6.2 AMA bez podłączonego T27

6.2 Przykłady zastosowań

FC		Parametry			
		Funkcja	Ustawienie		
+24 V	12	1-29 Auto. dopasowanie do silnika (AMA)	[1] Załączyć pełne AMA		
+24 V	13				
D IN	18				
D IN	19				
COM	20				
D IN	27			5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe	[2]* Wybieg silnika, odwrócony
D IN	29			* = Wartość domyślna	
D IN	32			Uwagi/komentarze: Należy ustawić grupę parametrów 1-2* zgodnie z podłączonym silnikiem	
D IN	33				
D IN	37				
+10 V	50				
A IN	53				
A IN	54				
COM	55				
A OUT	42				
COM	39				

Tabela 6.1 AMA z podłączonym T27

FC		Parametry			
		Funkcja	Ustawienie		
+24 V	12	6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia	0.07V*		
+24 V	13				
D IN	18				
D IN	19				
COM	20				
D IN	27			6-11 Zacisk 53. Górna skala napięcia	10V*
D IN	29			* = Wartość domyślna	
D IN	32			Uwagi/komentarze:	
D IN	33				
D IN	37				
+10 V	50				
A IN	53	6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.	ORPM		
A IN	54	6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	1500RPM		
COM	55				
A OUT	42				
COM	39				

Tabela 6.3 Wartość zadana prędkości, analogowa (napięciowa)

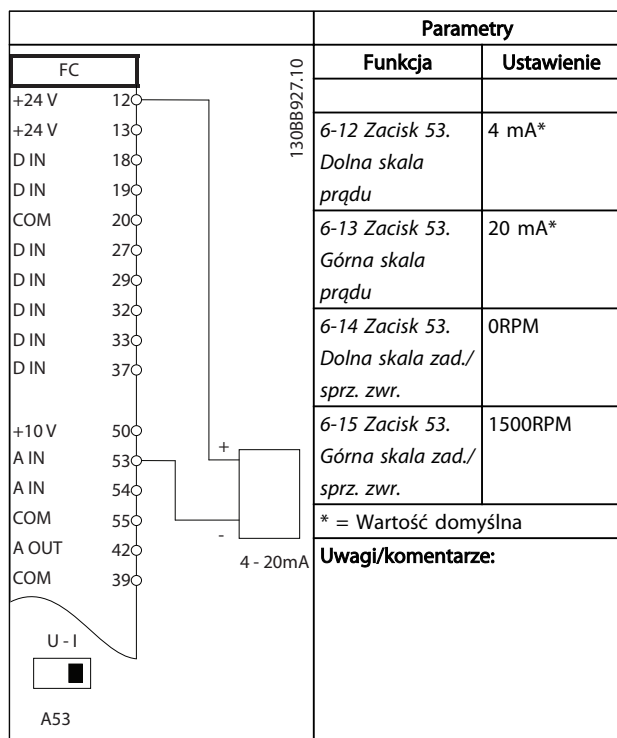


Tabela 6.4 Wartość zadana prędkości, analogowa (prądowa)


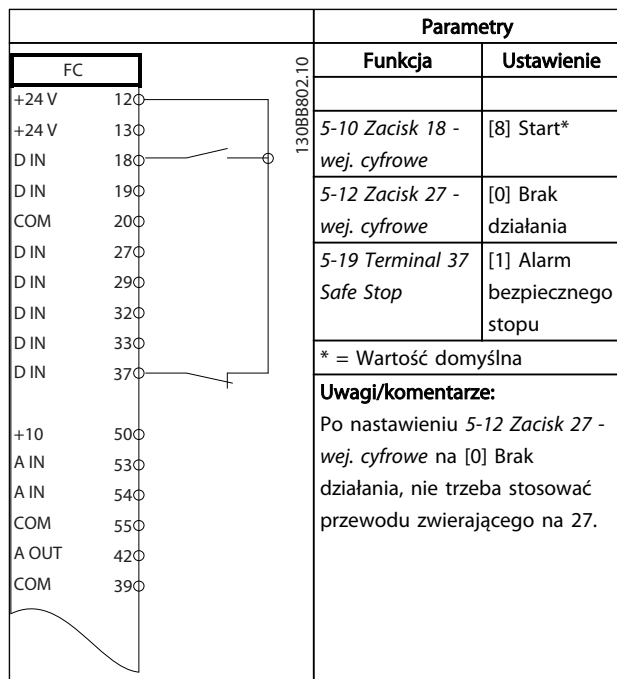


Tabela 6.5 Polecenie Start/stop z Bezpiecznym stopem

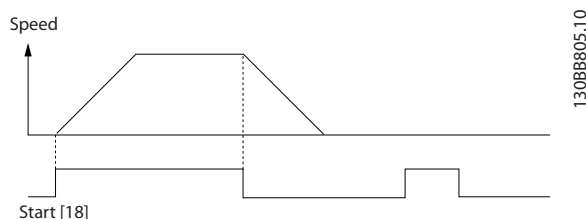

130BB805.10


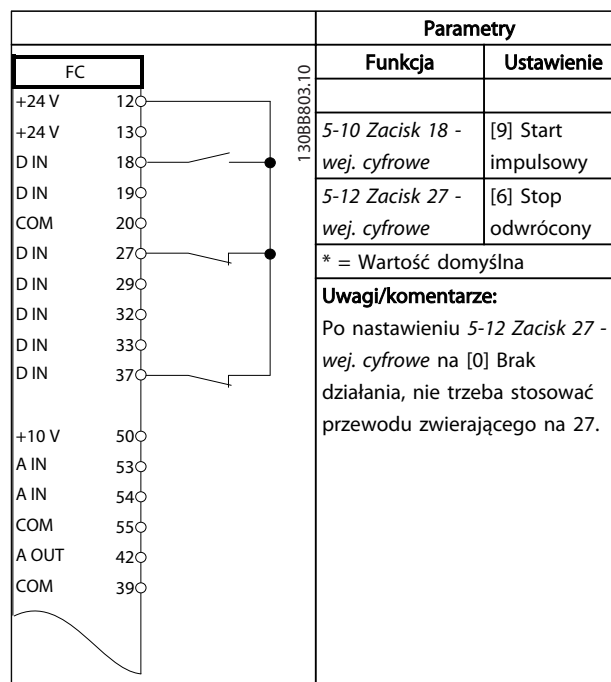


Tabela 6.6 Start/Stop impulsowy

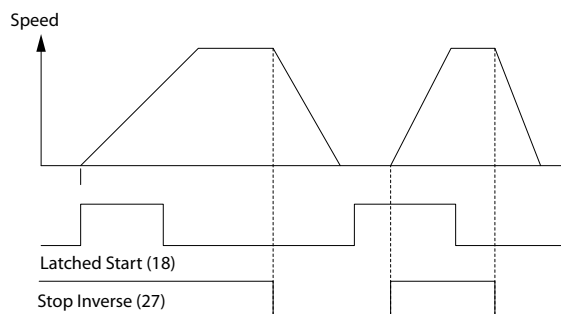

130BB806.10

6

		Parametry		
FC		Funkcja	Ustawienie	
+24 V	12	5-10 Zacisk 18 - wej. cyfrowe	[8] Start	
+24 V	13			
D IN	18	5-11 Zacisk 19 - wej. cyfrowe	[10] Zmiana kierunku obrotów*	
D IN	19			
COM	20	5-12 Zacisk 27 - wej. cyfrowe	[0] Brak działania	
D IN	27			
D IN	29	5-14 Zacisk 32 - wej. cyfrowe	[16] Bit programowanej wartości zadanej 0	
D IN	32			
D IN	33	5-15 Zacisk 33 - wej. cyfrowe	[17] Bit programowanej wartości zadanej 1	
D IN	37			
+10 V	50	3-10 Programowana wart. zadana		
A IN	53		Programowana wart.zad. 0	25%
A IN	54		Programowana wart.zad. 1	50%
COM	55		Programowana wart.zad. 2	75%
A OUT	42		Programowana wart.zad. 3	100%
COM	39	* = Wartość domyślna		
		Uwagi/komentarze:		

Tabela 6.7 Start/stop ze Zmianą kierunku obrotów i 4 Wartościami zadanymi prędkości

		Parametry	
FC		Funkcja	Ustawienie
+24 V	12	5-11 Zacisk 19 - wej. cyfrowe	[1] Reset
+24 V	13		
D IN	18	* = Wartość domyślna	
D IN	19	Uwagi/komentarze:	
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tabela 6.8 Reset alarmu zewnętrznego

		Parametry	
FC		Funkcja	Ustawienie
+24 V	12	6-10 Zacisk 53. Dolna skala napięcia	0.07V*
+24 V	13		
D IN	18	6-11 Zacisk 53. Górna skala napięcia	10V*
D IN	19		
COM	20	6-14 Zacisk 53. Dolna skala zad./sprz. zwr.	ORPM
D IN	27		
D IN	29	6-15 Zacisk 53. Górna skala zad./sprz. zwr.	1500RPM
D IN	32		
D IN	33	* = Wartość domyślna	
D IN	37	Uwagi/komentarze:	
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tabela 6.9 Wartość zadana prędkości (za pomocą ręcznego potencjometru)

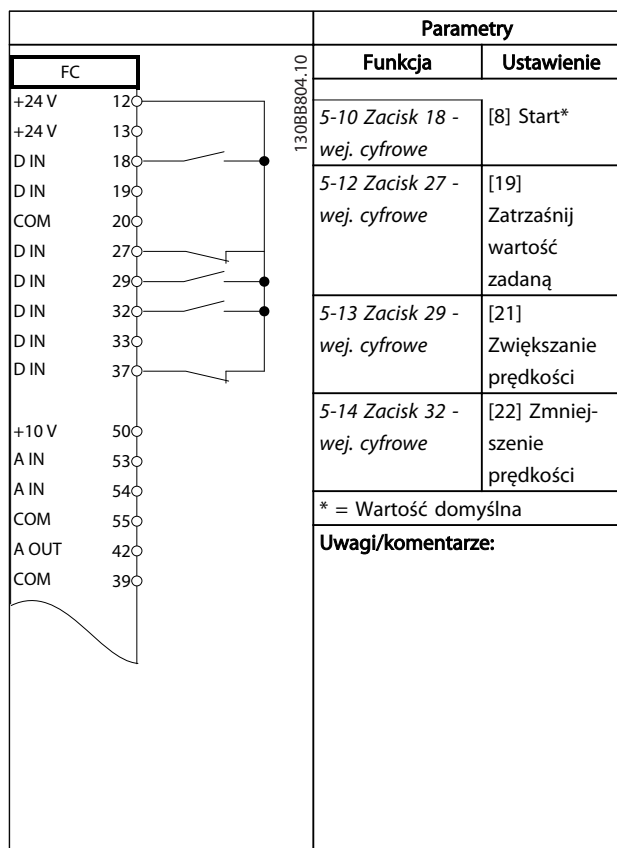


Tabela 6.10 Przyspiesz/zwolnij

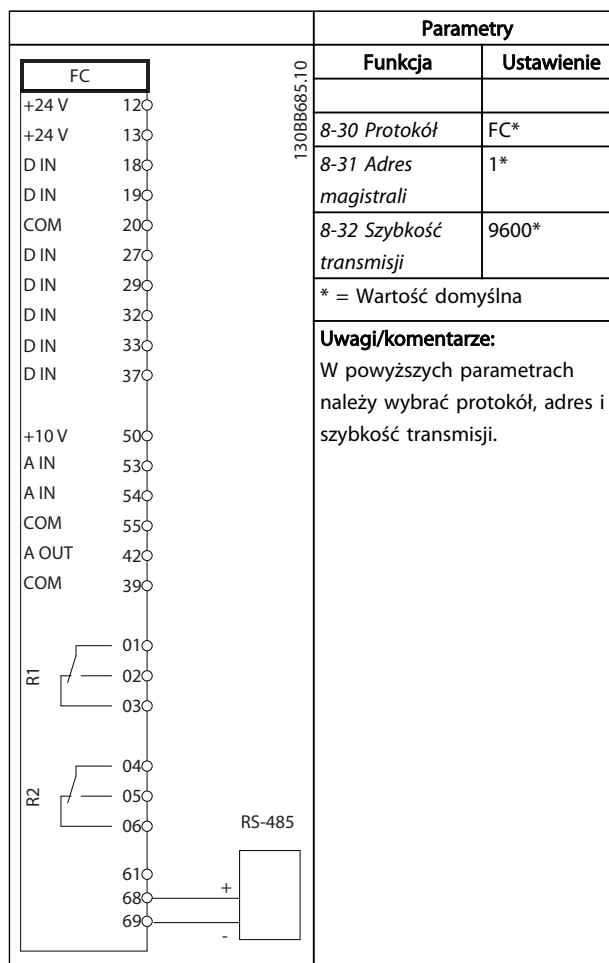
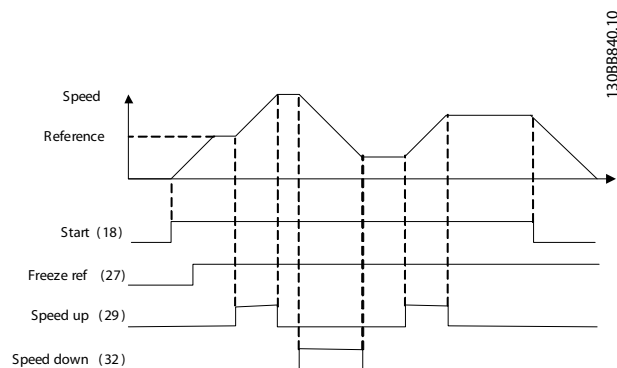


Tabela 6.11 Podłączenie sieci RS-485

UWAGA

Termistory muszą korzystać ze wzmocnionej lub podwójnej izolacji, zgodnie z wymaganiami izolacji PELV.

FC		Parametry	
		Funkcja	Ustawienie
+24 V	12	1-90 Zabezp. termiczne silnika	[2]
+24 V	13		Wyłączenie awaryjne termistora
D IN	18		
D IN	19		
COM	20	1-93 Źródło termistor	[1] Wejście analogowe 53
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33	* = Wartość domyślna	
D IN	37		
+10 V		Uwagi/komentarze: Należy wybrać [1] Termistor-ostrzeż w 1-90 Zabezp. termiczne silnika jeśli wymagane jest wyłącznie ostrzeżenie.	
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tabela 6.12 Termistor silnika


FC		Parametry		
		Funkcja	Ustawienie	
+24 V	12	4-30 Funk. utraty sprzęż. zwrt.	[1]	
+24 V	13		Ostrzeżenie	
D IN	18			
D IN	19			
COM	20	4-31 Błąd prędk. sprzęż. zwrt.	100RPM	
D IN	27			
D IN	29			
D IN	32			
D IN	33	4-32 Timeout utraty sprzęż. zwrt.	5 sek.	
D IN	37			
+10 V			7-00 Prędkość PID źródła sprzężenia	[2] MCB 102
A IN	53			
A IN	54			
COM	55			
A OUT	42	17-11 Rozdzielczość (PPR)	1024*	
COM	39			
RT			13-00 Sterownik SL - tryb pracy	[1] Załączone
RZ				13-01 Początek zdarzenia
		13-02 Koniec zdarzenia	[44] Klawisz Reset	
		13-10 Argument komparatora	[21] Ostrzeżenie nr	
		13-11 Operator komparatora	[1] ≈*	
		13-12 Wartość komparatora	90	
		13-51 Sterownik SL - zdarzenie	[22] Komparator 0	
		13-52 Sterownik SL - funkcja	[32] Ustaw wyj cyfrowe A w stan niski	
		5-40 Przekaznik, funkcja	[80] Wyjście cyfrowe SL A	
* = Wartość domyślna				

Parametry	
Uwagi/komentarze:	
Po przekroczeniu ograniczenia monitora sprzężenia zwrotnego zostanie wygenerowane Ostrzeżenie 90. SLC monitoruje Ostrzeżenie 90 i jeżeli jego wartość będzie PRAWDĄ, wtedy Przełącznik 1 zostanie włączony. Wówczas urządzenia zewnętrzne mogą wygenerować komunikaty o konieczności przeprowadzenia obsługi. Jeżeli błąd sprzężenia zwrotnego ponownie przekroczy ograniczenie w czasie 5 sek., wówczas przetwornica częstotliwości będzie pracowała ponownie, zaś ostrzeżenie zostanie usunięte. Jednakże Przełącznik 1 będzie wciąż włączony aż do użycia [Reset] na LCP.	

Tabela 6.13 Używanie SLC do ustawiania przełącznika

		Parametry	
FC		Funkcja	Ustawienie
+24 V	12	5-40 Przełącznik, funkcja	[32] Ster. hamulca mech.
+24 V	13		
D IN	18	5-10 Zacisk 18 - wej. cyfrowe	[8] Start*
D IN	19		
COM	20	5-11 Zacisk 19 - wej. cyfrowe	[11] Start ze zmianą kierunku obrotów
D IN	27		
D IN	29	1-71 Opóźnienie startu	0.2
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50	1-72 Funkcja startu	[5] VVC+/ Sterowanie w trybie flux – wektor strumienia zgodny z ruchem wskazówek zegara
A IN	53		
A IN	54	1-76 Prąd startowy	Im,n
COM	55		
A OUT	42	2-20 Prąd zwalniania hamulca	Zależnie od zastosowania
COM	39		
RT	01	2-21 Prędkość do załącz. hamulca [obr/min]	Połowa znamionowej wartości poślizgu silnika
RT	02		
RT	03	* = Wartość domyślna	
RZ		Uwagi/komentarze:	
	04		
	05		
	06		


Tabela 6.14 Sterowanie hamulcem mechanicznym

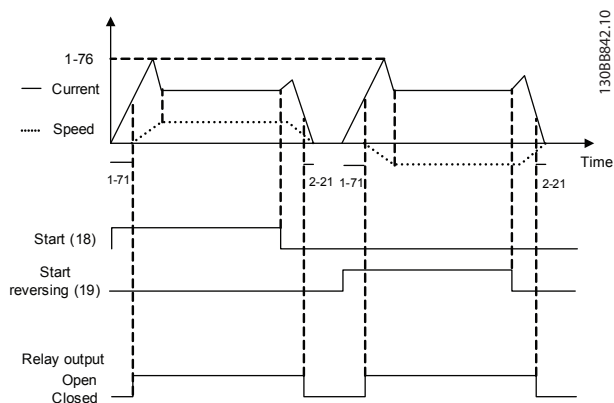

7 Komunikaty na temat statusu

7.1 Wyświetlacz statusu

Jeżeli przetwornica częstotliwości jest w trybie statusu, komunikaty o statusie są generowane automatycznie przez przetwornica częstotliwości i przedstawiane w dolnym wierszu wyświetlacza (patrz *Ilustracja 7.1*).

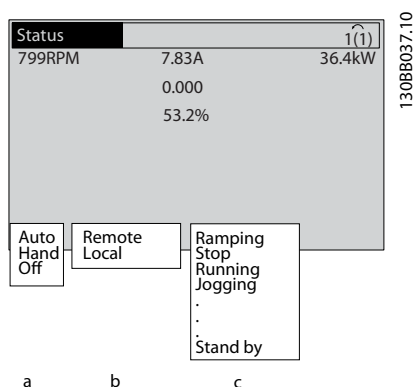

Ilustracja 7.1 Wyświetlacz statusu

- Pierwsze słowo w wierszu statusu określa, skąd pochodzi polecenie stop/start.
- Drugie słowo w wierszu statusu określa, skąd pochodzą sygnały sterujące silnika.
- Ostatnia część wiersza statusu przedstawia aktualny status przetwornica częstotliwości. Informuje on o trybie pracy, w którym znajduje się przetwornica częstotliwości.

WAŻNE

W trybie auto/zdalnym przetwornica częstotliwości wymaga sterowania zewnętrznymi poleceniami, aby wykonywać swoje funkcje.

7.2 Tabela opisów komunikatów statusowych

Poniższe trzy tabele zawierają opisy słów w komunikatach statusowych.

	Tryb pracy
Wyłączony	Przetwornica częstotliwości nie odpowiada na żaden sygnał sterujący aż do chwili naciśnięcia przycisku [Auto On] lub [Hand On].
Auto On	Przetwornica częstotliwości jest sterowana przez zaciski sterowania i/lub porty komunikacji szeregowej.
Hand On	Przetwornica częstotliwości jest sterowana przyciskami nawigacyjnymi na LCP. Polecenia zatrzymania, resetowanie alarmu, zmiana kierunku obrotów, hamowanie DC i inne sygnały przesyłane przez zaciski sterowania powodują unieważnienie sterowania lokalnego.

	Miejsce wartości zadanej
Zdalne	Wartość zadana prędkości pochodzi z sygnałów zewnętrznych, portu komunikacji szeregowej lub wewnętrznych programowanych wartości zadanych.
Lokalna	Przetwornica częstotliwości korzysta ze sterowania [Hand On] lub wartości zadanych pochodzących z LCP.

	Status pracy
Hamulec AC	Wybrano hamulec AC w 2-10 Funkcja hamowania. Hamulec AC powoduje nadmierne namagetyzowanie silnika w celu wykonania kontrolowanego zwolnienia.
AMA zakoń.OK	AMA (automatyczne dopasowanie silnika) wykonano pomyślnie.
AMA got.	AMA (automatyczne dopasowanie silnika) jest gotowe do wykonania. Naciśnij [Hand on], aby uruchomić.
AMA trwa	Proces AMA (automatycznego dopasowania silnika) trwa.
Hamowanie	Czopper hamulca pracuje. Energia generowana jest pochłaniana przez rezystor hamowania.
Hamowanie max.	Czopper hamulca pracuje. Osiągnięto ograniczenie mocy rezystora hamowania określone w 2-12 Limit mocy hamowania (kW).

	Status pracy
Wybieg silnika	<ul style="list-style-type: none"> • Odwrotny wybieg silnika wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1*). Odpowiadający jej zacisk nie jest podłączony. • Wybieg silnika włączony przez port komunikacji szeregowej
Sterowanie Zatrzymanie	<p>Kontrolowane zatrzymanie wybrano w <i>14-10 Awaria zasilania</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napięcie zasilania jest poniżej wartości ustawionej w <i>14-11 Napięcie zasil. przy awarii zasil.</i> podczas awarii zasilania • Przetwornica częstotliwości zatrzymuje silnik poprzez kontrolowane zatrzymanie
Poz.d.prądu	Prąd wyjściowy przetwornicy częstotliwości przekracza ograniczenie ustawione w <i>4-51 Ostrzeżenie o dużym prądzie</i> .
Poz.m.prądu	Prąd wyjściowy przetwornicy częstotliwości jest poniżej ograniczenia ustawionego w <i>4-52 Ostrzeżenie o małej prędkości</i> .
Trzym.stałoпр	W <i>1-80 Funkcja przy stopie</i> wybrano trzymanie stałoprądowe i aktywowano polecenie stop. Silnik jest utrzymywany przez prąd DC ustawiony w <i>2-00 Prąd trzymania/podgrzania DC</i> .
Zatrzym. DC	<p>Silnik jest utrzymywany prądem DC (<i>2-01 Prąd hamulca DC</i>) przez określony czas (<i>2-02 Czas hamowania DC</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hamowanie DC zostało włączone w <i>2-03 Pręđ.dla załącz.hamow.DC[obr./min]</i> i aktywowano polecenie stop. • Hamowanie DC (odwrotne) wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1*). Odpowiadający jej terminal jest aktywny. • Hamowanie DC zostało włączone przez port komunikacji szeregowej.
Wysokie sprzężenie zwrotne	Suma wszystkich włączonych sprzężeń zwrotnych przekracza ograniczenie ustawione w <i>4-57 Ostrzeżenie o wys.spręż.zwr..</i>
Niskie sprzężenie zwrotne	Suma wszystkich włączonych sprzężeń zwrotnych jest poniżej ograniczenia ustawionego w <i>4-56 Ostrzeżenie o niskim sprzęż.zwr.</i>

	Status pracy
Zatrzaśnij wyjście	<p>Zdalna wartość zadana jest aktywna, co utrzymuje obecną prędkość.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zatrzaśnięcie wejścia wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1*). Odpowiadający jej terminal jest aktywny. Sterowanie prędkością jest możliwe wyłącznie dzięki zaciskom zaprogramowanym na funkcje zwiększania prędkości i zmniejszania prędkości. • Utrzymanie rozpędzania/zatrzymania zostało włączone przez port komunikacji szeregowej.
Żądanie zatrzaśnięcia wyjścia	Wydane zostało polecenie zatrzaśnięcia wyjścia, lecz silnik będzie zatrzymany do momentu otrzymania sygnału pozwalającego na uruchomienie.
Zatrzaśnij wart. zad.	Zatrzaśnięcie wartości zadanej wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1*). Odpowiadający jej terminal jest aktywny. Przetwornica częstotliwości zapisuje rzeczywistą wartość zadaną. Zmiana wartości zadanej jest możliwa wyłącznie dzięki zaciskom zaprogramowanym na funkcje zwiększania prędkości i zmniejszania prędkości.
Żądanie Jog	Wydane zostało polecenie JOG, lecz silnik zostanie zatrzymany do momentu otrzymania z wejścia cyfrowego sygnału pozwolenia na uruchomienie.
Jog - praca manewrowa	<p>Silnik pracuje według programu wprowadzonego do <i>3-19 Prędkość przy pracy przer. [RPM]</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pracę manewrową wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1*). Odpowiadający jej zacisk (np. zacisk 29) jest aktywny. • Funkcja pracy manewrowej została włączona przez port komunikacji szeregowej. • Funkcja pracy manewrowej została wybrana w reakcji na funkcję monitorowania (np. Brak sygnału). Funkcja monitorowania jest aktywna.
Sprawdz.sil.	W <i>1-80 Funkcja przy stopie</i> wybrano <i>Sprawdzenie silnika</i> . Polecenie stop jest aktywne. Aby upewnić się, czy przetwornica częstotliwości i silnik są połączone ze sobą, do silnika przykładany jest prąd testowy ciągły.

7

	Status pracy
Sterow. OVC	Kontrola przepięcia została włączona w 2-17 <i>Kontrola przepięć</i> . Podłączony silnik podaje energię generowaną do przetwornicy częstotliwości. Kontrola przepięcia reguluje współczynnik V/Hz, aby pracował w trybie sterowanym i aby zapobiec wyłączeniu awaryjnemu przetwornicy częstotliwości.
WyłPowerUnit	(Dla przetwornic częstotliwości z zewnętrzym zasilaniem 24 V.) Odcięto zasilanie przetwornicy częstotliwości, lecz karta sterująca jest zasilana z zewnętrznego źródła 24 V.
Tryb ochronny	Włączono tryb ochronny. Jednostka wykryła status krytyczny (przetężenie lub przepięcie). <ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość przełączania została zmniejszona do 4 kHz, aby zapobiec wyłączeniu awaryjnemu. • Jeżeli to możliwe, tryb ochronny zostaje wyłączony po ok. 10 sekundach. • Tryb ochronny można ograniczyć w 14-26 <i>Opóź. wyłącz. przy błęd.</i>
Szybkie zatrzymanie	Silnik zostaje zatrzymany szybkim zatrzymaniem 3-81 <i>Czas szybkiego rozpędz./zatrzym..</i> <ul style="list-style-type: none"> • Szybkie zatrzymanie odwrotne wybrano jako funkcję wejścia cyfrowego (grupa parametrów 5-1*). Odpowiadający jej terminal jest aktywny. • Funkcja szybkiego zatrzymania została włączona przez port komunikacji szeregowej.
Rozpędz./zwaln.	Silnik rozpędza się/zwalnia dzięki aktywnemu rozpędzeniu/zwalnianiu. Nie osiągnięto wartości zadanej, wartości ograniczenia lub stanu spoczynku.
Wys.war.zad.	Suma wszystkich aktywnych wartości zadanych przekracza ograniczenie wartości zadanych ustawione w 4-55 <i>Ostrzeżenie wysoka wartość zadana.</i>
Nis.war.zad.	Suma wszystkich aktywnych wartości zadanych jest poniżej ograniczenia wartości zadanych ustawionego w 4-54 <i>Ostrzeżenie niska wartość zadana.</i>
Pr.wg w.zad.	Przetwornica częstotliwości pracuje w zakresie wartości zadanych. Wartość sprzężenia zwrotnego odpowiada wartości nastawy.
Żądanie przebiegu	Wydano polecenie start, lecz silnik jest zatrzymany do momentu otrzymania z wejścia cyfrowego sygnału pozwalającego na uruchomienie.
Praca	Silnik jest napędzany przez przetwornicę częstotliwości.
Duża prędk.	Prędkość obrotowa silnika przekracza wartość ustawioną w 4-53 <i>Ostrzeżenie o dużej prędkości.</i>

	Status pracy
Mała prędk.	Prędkość obrotowa silnika jest poniżej wartości ustawionej w 4-52 <i>Ostrzeżenie o małej prędkości.</i>
Stan gotow.	W trybie Auto On przetwornica częstotliwości uruchomi silnik sygnałem startu z wyjścia cyfrowego lub poprzez port komunikacji szeregowej.
Opóź. startu	W 1-71 <i>Opóźnienie startu</i> ustawiono opóźnienie startu. Włączono polecenie startu i silnik zostanie uruchomiony po upływie czasu opóźnienia startu.
Start prz/tył	Start do przodu i start ze zmianą kierunku wybrano jako funkcje dla dwóch osobnych wejść cyfrowych (grupa parametrów 5-1*). Silnik uruchomi się w normalnym lub przeciwnym kierunku, w zależności od tego, który zacisk zostanie aktywowany.
Stop	Przetwornica częstotliwości otrzymała polecenie stop z LCP, przez wejście cyfrowe lub poprzez port komunikacji szeregowej.
Wyłączenie awaryjne	Wystąpił alarm i silnik został zatrzymany. Po wyłączeniu alarmu przetwornicę częstotliwości można zresetować ręcznie za pomocą przycisku [Reset] lub zdalnie, poprzez zaciski sterowania lub port komunikacji szeregowej.
Wył.z blok.	Wystąpił alarm i silnik został zatrzymany. Po usunięciu przyczyny alarmu należy podać cykliczne zasilanie do przetwornicy częstotliwości. Przetwornicę częstotliwości można zresetować ręcznie za pomocą przycisku [Reset] lub zdalnie, poprzez zaciski sterowania lub port komunikacji szeregowej.

8 Ostrzeżenia i alarmy

8.1 Monitoring systemu

przetwornica częstotliwości monitoruje stan zasilania wejściowego, wyjścia oraz współczynniki silnika, a także inne wskaźniki sprawności systemu. Ostrzeżenie bądź alarm nie musi oznaczać, że problem wystąpił na przetwornica częstotliwości. W wielu przypadkach oznacza to, że awaria występuje z powodu napięcia wejściowego, obciążenia silnika lub jego temperatury, sygnałów zewnętrznych lub innych stref monitorowanych układem logicznym przetwornicy częstotliwości. Należy sprawdzić wskazane miejsca poza przetwornica częstotliwości, zgodnie ze wskazaniem alarmu lub ostrzeżenia.

8.2 Typy ostrzeżeń i alarmów

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie jest wydawane przed wystąpieniem stanu alarmowego lub na skutek niezwykłych warunków pracy, mogących skutkować generowaniem alarmów przez przetwornica częstotliwości. Ostrzeżenie jest samoistnie usuwane, jeżeli powyższy stan ustąpi.

Alarmy

Wyłączenie awaryjne

Alarm zostaje wydany, gdy przetwornica częstotliwości ulega wyłączeniu awaryjnemu, tj. gdy przetwornica częstotliwości zawiesza swoją pracę, aby zapobiec uszkodzeniom przetwornica częstotliwości lub systemu. Silnik wykonuje zatrzymanie z wybiegiem. Układ logiczny przetwornica częstotliwości nadal pracuje, monitorując status przetwornica częstotliwości. Po usunięciu usterki można zresetować przetwornica częstotliwości. Wtedy będzie gotowa do dalszej pracy.

Wyłączenie awaryjne można zresetować na każdy z 4 sposobów:


- Nacisnąć przycisk [Reset] na LCP
- Przez cyfrowe polecenie wejściowe resetu
- Polecenie wejściowe resetu z portu komunikacji szeregowej
- Auto-Reset

Wyłączenie z blokadą

Alarm, który powoduje wyłączenie awaryjne z blokadą przetwornica częstotliwości wymaga wyłączenia i włączenia zasilania wejściowego. Silnik wykonuje zatrzymanie z wybiegiem. Układ logiczny przetwornica częstotliwości nadal pracuje, monitorując status przetwornica częstotliwości. Odciąć zasilanie wejściowe od przetwornica częstotliwości, usunąć przyczynę usterki a następnie przywrócić zasilanie. Czynność ta wprowadza przetwornica częstotliwości w stan opisanego powyżej wyłączenia


awaryjnego, który można zresetować w dowolny z powyższych czterech sposobów.

8.3 Wyświetlane ostrzeżenia i alarmy

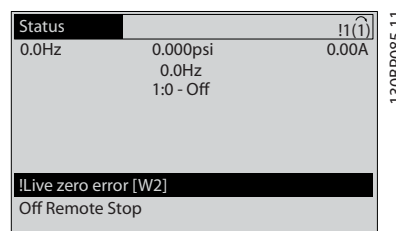


130BP085.11

Na wyświetlaczu zacznie pulsować alarm lub alarm wyłączenia awaryjnego z blokadą oraz jego numer.

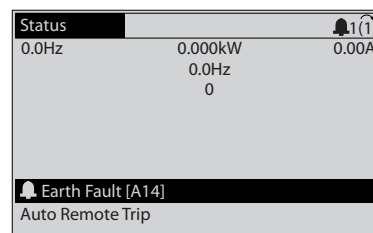

130BP086.11

Poza tekstem i numerem alarmu na wyświetlaczu przetwornica częstotliwości, zaczną również pracować lampki wskaźników statusu.

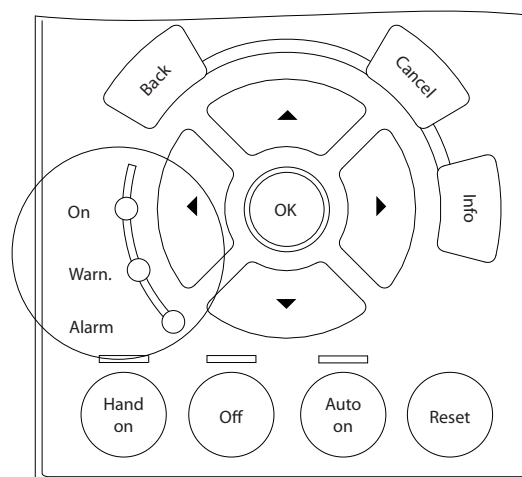

130BB467.10

	Dioda ostrzeż.	Dioda alarmu
Ostrzeżenie	ZAŁ.	WYŁ.
Alarm	WYŁ.	ZAŁ. (Pulsuje)
Wyłączenie z blokadą	ZAŁ.	ZAŁ. (Pulsuje)

8.4 Ostrzeżenie i alarm

określa czy przed wystąpieniem alarmu wysyłane jest ostrzeżenie, oraz czy alarm powoduje wyłączenie awaryjne lub wyłączenie awaryjne z blokadą.

Nr	Opis	Ostrzeżenie	Alarm/ Wyłączenie	Alarm/Wyłączenie z blokadą	Parametr Wartość zadana
1	Niskie 10 V	X			
2	Błąd Live zero	(X)	(X)		6-01 Funkcja time-out Live zero
3	Brak silnika	(X)			1-80 Funkcja przy stopie
4	Zanik fazy zasilania	(X)	(X)	(X)	14-12 Funkcja przy niezerówn. zasilania
5	Wysokie napięcie obwodu DC	X			
6	Niskie napięcie obwodu DC	X			
7	Przepięcie DC	X	X		
8	Napięcie obwodu DC poniżej dopuszczalnego	X	X		
9	Przeciążenie falownika	X	X		
10	Przekroczenie temperatury ETR silnika	(X)	(X)		1-90 Zabezp. termiczne silnika
11	Przekroczenie temperatury termistora silnika	(X)	(X)		1-90 Zabezp. termiczne silnika
12	Ogran.mom.obr.	X	X		
13	Przetężenie	X	X	X	
14	Błąd uziemienia	X	X	X	
15	Niekompatybilny sprzęt		X	X	
16	Zwarcie		X	X	
17	Time-out słowa sterowania	(X)	(X)		8-04 Funkcja time-out słowa steruj.
20	Temp. Błąd wejścia				
21	Błąd param.				
22	Zwol. mech. Hamulec	(X)	(X)		Grupa parametrów 2-2*
23	Wentylat.wewn.	X			
24	Wentyl. zew.	X			
25	Zwarcie rezystora hamowania	X			
26	Ograniczenie mocy rezystora hamowania	(X)	(X)		2-13 Kontrola mocy hamowania
27	Zwarcie przerywacza hamulca	X	X		
28	Kontr. hamulca	(X)	(X)		2-15 Kontrola hamul
29	Temp. radiatora	X	X	X	
30	Brak fazy U silnika	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkcja braku fazy silnika
31	Brak fazy V silnika	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkcja braku fazy silnika
32	Brak fazy W silnika	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkcja braku fazy silnika
33	Błąd układu wstępnego ładowania w fazie rozruchu		X	X	
34	Błąd komunikacji sieci	X	X		
35	Błąd opcji				
36	Błąd sieci zasil	X	X		
37	Niezerówn. faz		X		
38	Błąd wewnętrzny		X	X	
39	Czujnik radiat.		X	X	

Nr	Opis	Ostrzeżenie	Alarm/ Wyłączenie	Alarm/Wyłączenie z blokadą	Parametr Wartość zadana
40	Przeciążenie wyjścia cyfrowego zacisku 27	(X)			5-00 Tryb wejść / wyjść cyfr., 5-01 Zacisk 27. Tryb
41	Przeciążenie wyjścia cyfrowego zacisku 29	(X)			5-00 Tryb wejść / wyjść cyfr., 5-02 Zacisk 29. Tryb
42	Przec.X30/6-7	(X)			
43	Zew. zasilanie (opcja)				
45	Błąd uziem. 2	X	X	X	
46	Zasilanie karty mocy		X	X	
47	Niskie zasilanie 24 V	X	X	X	
48	Niskie zasilanie 1,8 V		X	X	
49	Ogranicz.pręd.	X			
50	Kalibracja AMA nieudana		X		
51	Sprawdzenie U_{nom} oraz I_{nom} AMA		X		
52	Niskie I_{nom} AMA		X		
53	AMA silnik zbyt duży		X		
54	AMA silnik zbyt mały		X		
55	AMA parametr poza zakresem		X		
56	AMA przerwane przez użytkownika		X		
57	AMA przeterminowane		X		
58	AMA błąd wewnętrzny	X	X		
59	Ograniczenie prądu	X			
61	Błąd sprz.zwr.	(X)	(X)		4-30 Funk. utraty spręż. zwrt.
62	Maksymalne ograniczenie częstotliwości wyjściowej	X			
63	Słaby hamulec mechaniczny		(X)		2-20 Prąd zwalniania hamulca
64	Ograniczenie napięcia	X			
65	Przegrzanie pulpitu sterowniczego	X	X	X	
66	Niska temperatura radiatora	X			
67	Konfiguracja opcjonalnego modułu uległa zmianie		X		
68	Bezpieczny stop	(X)	(X) ¹⁾		5-19 Terminal 37 Safe Stop
69	Temperatura karty zasilającej		X	X	
70	Nieprawidłowa konfiguracja FC			X	
71	Bezpieczny stop PTC 1				
72	Niebezp. awaria				
73	Aut.ur.po zat.	(X)	(X)		5-19 Terminal 37 Safe Stop
74	Termistor PTC			X	
75	Błędny wyb. profilu		X		
76	Konf.urz.zasil.	X			
77	Tryb zreduk. mocy	X			14-59 Actual Number of Inverter Units
78	Błąd wyszukiwania	(X)	(X)		4-34 Funkcja błędu wyszuk.
79	Niepr.konf.PS		X	X	
80	Przetwornica sprowadzona do wartości domyślnych		X		
81	Uszkodz. CSIV		X		

Nr	Opis	Ostrzeżenie	Alarm/ Wyłączenie	Alarm/Wyłączenie z blokadą	Parametr Wartość zadana
82	Błąd par. CSIV		X		
83	Błędna kombinacja opcji			X	
84	Brak opcji bezpieczeństwa		X		
88	Wykrywanie opcji			X	
89	Ślizganie hamulca mechanicznego	X			
90	Monitor sprzężenia zwrotnego	(X)	(X)		17-61 Monitorowanie sygnалу sprz. zwr.
91	Błędne ustawienia wejścia analogowego 54			X	S202
163	Ostrz.ogr.krz. ATEX ETR	X			
164	Al.ogr.krz. ATEX ETR		X		
165	Ostrz.ogr.cz. ATEX ETR	X			
166	Al.ogr.cz. ATEX ETR		X		
243	Hamulec IGBT	X	X	X	
244	Temp. radiatora	X	X	X	
245	Czujnik radiat.		X	X	
246	Zas.karty mocy			X	
247	Tem.karty mocy		X	X	
248	Niepr.konf.PS			X	
249	Nis.temp.pros.	X			
250	Nowe części zamienne			X	
251	Nowy rodzaj.kodu		X	X	

Tabela 8.1 Lista kodów alarmów/ostrzeżeń

(X) Zależnie od parametru

1) Nie można wykonać automatycznego resetu poprzez 14-20 Tryb resetowania

8.4.1 Komunikaty o błędach

Przedstawione poniżej informacje o ostrzeżeniach/alarmach określają stan ostrzeżenia/alarmu, sugerują prawdopodobną przyczynę wystąpienia stanu, a także określają procedurę zaradczą lub usuwania usterek.

OSTRZEŻENIE 1, Niskie 10 V

Napięcie karty sterującej z zacisku 50 jest poniżej 10 V. Zmniejszyć obciążenie na zacisku 50, ponieważ zasilanie 10 V jest przeciążone. Maks. 15 mA lub minimum 590 Ω.

Ta sytuacja może być spowodowana zwarcie w przyłączonym potencjometrze lub nieprawidłowym okablowaniu potencjometru.

Usuwanie usterek

Odłączyć kable od zacisku 50. Jeżeli ostrzeżenie zostanie skasowane, problem leży w okablowaniu klienta. Jeżeli ostrzeżenie nie ustąpi, należy wymienić kartę sterującą.

OSTRZEŻENIE/ALARM 2, Błąd Live zero

To ostrzeżenie lub alarm będzie się pojawiać tylko wtedy, gdy zostanie zaprogramowane przez użytkownika w 6-01 Funkcja time-out Live zero. Sygnał na jednym z wejść analogowych jest mniejszy, niż 50% minimalnej wartości zaprogramowanej dla tego wejścia. Sytuacja ta może być spowodowana uszkodzonymi przewodami lub awarią urządzenia przesyłającego sygnał.

Usuwanie usterek

Sprawdzić połączenia wszystkich zacisków wejść analogowych. Zaciski karty sterującej 53 i 54 do sygnałów, zacisk 55 wspólny. Zaciski 11 i 12 MCB 101 do sygnałów, zacisk 10 wspólny. Zaciski 1, 3, 5 MCB 109 do sygnałów, zaciski 2, 4, 6 wspólne.

Sprawdzić, czy sposób zaprogramowania przetwornica częstotliwości i konfiguracja przełączników są odpowiednie dla sygnału typu analogowego.

Wykonać sprawdzenie sygnału zacisku wejściowego.

OSTRZEŻENIE/ALARM 3, brak silnika

Do wyjścia przetwornica częstotliwości nie podłączono żadnego silnika.

OSTRZEŻENIE/ALARM 4, Zanik fazy zasilania

Zanik fazy po stronie zasilania lub asymetria napięcia zasilania jest zbyt duża. Ten komunikat pojawia się również w przypadku błędu prostownika wejściowego w przetwornica częstotliwości. Opcje są programowane w 14-12 Funkcja przy nierówn. zasilania.

Usuwanie usterek

Należy sprawdzić napięcie zasilania i prądy zasilania przetwornica częstotliwości.

OSTRZEŻENIE 5, Wysokie napięcie obwodu DC

Napięcie obwodu pośredniego (DC) przekroczyło ograniczenie ostrzeżenia o wysokim napięciu. Ograniczenie to zależy od wartości znamionowej napięcia przetwornica

częstotliwości. przetwornica częstotliwości nadal jest aktywna.

OSTRZEŻENIE 6, Niskie napięcie obwodu DC

Napięcie obwodu pośredniego (DC) spadło poniżej ograniczenia ostrzeżenia o niskim napięciu. Ograniczenie to zależy od wartości znamionowej napięcia przetwornica częstotliwości. przetwornica częstotliwości nadal jest aktywna.

OSTRZEŻENIE/ALARM 7, Przepięcie DC

Jeśli napięcie obwodu pośredniego przekracza ograniczenie, po pewnym czasie przetwornica częstotliwości wyłączy się awaryjnie.

Usuwanie usterek

- Podłączyć rezystor hamowania
- Wydłużyć czas rozpędzania/zatrzymania
- Zmienić typ profilu rozpędzania/zatrzymania
- Aktywować funkcje w *2-10 Funkcja hamowania*
- Zwiększyć *14-26 Opóź. wyłącz. przy błęd.*

OSTRZEŻENIE/ALARM 8, Napięcie obwodu DC poniżej dopuszczalnego

Jeśli napięcie obwodu pośredniego (DC) spadnie poniżej ograniczenia zbyt niskiego napięcia, przetwornica częstotliwości sprawdza, czy podłączono zasilanie rezerwowe 24 V DC. Jeśli nie podłączono zasilania rezerwowego 24 V DC, przetwornica częstotliwości wyłączy się awaryjnie po ustalonym czasie. Opóźnienie to jest różne dla różnych wielkości urządzeń.

Usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu przetwornica częstotliwości.
- Wykonać sprawdzenie napięcia wejściowego
- Wykonać sprawdzenie miękkiego ładowania i obwodu prostownika.

OSTRZEŻENIE/ALARM 9, Przeciążenie inwertera

przetwornica częstotliwości wyłączy się z powodu przeciążenia (zbyt duży prąd przez zbyt długi czas). Licznik elektronicznego zabezpieczenia termicznego inwertera wysła ostrzeżenie przy 98% i wyłączy przetwornicę awaryjnie przy 100%, wysyłając alarm. przetwornica częstotliwości *nie można* zresetować, dopóki licznik wskazuje więcej niż 90%.

Błąd polega na tym, że przetwornica częstotliwości jest zbyt długo przeciążone o więcej niż 100%.

Usuwanie usterek

- Porównać prąd wyjściowy podany na LCP z prądem znamionowym przetwornica częstotliwości.
- Porównać prąd wyjściowy podany na LCP ze zmierzonym prądem silnika.

Wyświetlić termiczne obciążenie przetwornicy na LCP i monitorować wartość. Podczas pracy powyżej wartości znamionowej prądu ciągłego przetwornica częstotliwości, licznik powinien zwiększyć wartość. Podczas pracy poniżej wartości znamionowej prądu ciągłego przetwornica częstotliwości, licznik powinien zmniejszyć wartość.

Jeżeli wymagana jest duża częstotliwość przełączania, więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale Zaleceń Projektowych mówiącym o obniżaniu wartości znamionowych.

OSTRZEŻENIE/ALARM 10, Przekroczenie temperatury przy przeciążeniu silnika

Według systemu elektronicznej ochrony termicznej (ETR), silnik jest zbyt gorący. Wybrać, czy przetwornica częstotliwości ma wysłać ostrzeżenie lub alarm, kiedy licznik osiągnie 100% w *1-90 Zabezp. termiczne silnika*. Błąd ten występuje, gdy silnik jest zbyt długo przeciążony o więcej niż 100%.

Usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy silnik się nie przegrzewa.
- Sprawdzić, czy silnik nie jest przeciążony mechanicznie.
- Sprawdzić czy w *1-24 Prąd silnika* ustawiono właściwą wartość prądu silnika.
- Sprawdzić, czy dane silnika w parametrach 1-20 do 1-25 są ustawione prawidłowo.
- Jeżeli używany jest zewnętrzny wentylator, sprawdzić, czy wybrano *1-91 Wentylator zewn. silnika*.
- Przeprowadzenie AMA w *1-29 Auto. dopasowanie do silnika (AMA)* pozwoli dokładniej dobrać przetwornica częstotliwości do silnika i zmniejszyć obciążenie termiczne.

OSTRZEŻENIE/ALARM 11, Nadmierna temp. termistora silnika

Termistor może być odłączony. Wybrać, czy przetwornica częstotliwości ma wysłać ostrzeżenie lub alarm w *1-90 Zabezp. termiczne silnika*.

Usuwanie usterek

- Sprawdzić, czy silnik się nie przegrzewa.
- Sprawdzić, czy silnik nie jest przeciążony mechanicznie.
- Jeżeli zacisk 53 lub 54 jest używany, sprawdzić, czy termistor jest poprawnie podłączony między zaciskiem 53 lub 54 (analogowe wejście napięcia) i zaciskiem 50 (zasilanie +10 V) i czy przełącznik zacisku 53 lub 54 jest ustawiony na napięcie. Sprawdzić czy *1-93 Źródło termistor* wybiera zacisk 53 lub 54.

Jeżeli zacisk 18 lub 19 jest używany, sprawdzić, czy termistor jest poprawnie podłączony między zaciskiem 18 lub 19 (wejście analogowe, tylko PNP) i zaciskiem 50. Sprawdzić czy 1-93 Źródło termistor wybiera zacisk 18 lub 19.

OSTRZEŻENIE/ALARM 12, Ogran.mom.obr.

Moment jest przekroczył wartość w 4-16 Ogranicz momentu w trybie silnikow. lub wartość w 4-17 Ogranicz momentu w trybie generat.. 14-25 Opóźn. wył. samocz. przy ogr. mom. może być użyty do dokonania zmiany ze stanu wyłącznie ostrzeżenia na ostrzeżenie, po którym następuje alarm.

Usuwanie usterek

Jeżeli ograniczenie momentu obrotowego silnika jest przekraczane podczas rozpędzania, należy zwiększyć czas rozpędzania.

Jeżeli ograniczenie momentu obrotowego generatora jest przekraczane podczas zwalniania, należy zwiększyć czas zwalniania.

Jeżeli ograniczenie momentu obrotowego występuje podczas pracy, należy, w miarę możliwości, zwiększyć ograniczenie momentu obrotowego. Należy jednak upewnić się, czy układ może pracować bezpiecznie z wyższym momentem obrotowym.

Sprawdzić, czy aplikacja nie pobiera nadmiernej ilości prądu na silniku.

OSTRZEŻENIE/ALARM 13, Przetężenie

Ograniczenie prądu szczytowego inwertera (ok. 200% prądu znamionowego) jest przekroczone. Ostrzeżenie trwa ok. 1,5 sekundy, po czym przetwornica częstotliwości wyłącza się, generując alarm. Ta awaria może być spowodowana przez obciążenie udarowe lub gwałtowne przyspieszenie przy obciążeniach o dużej bezwładności. Jeśli zostanie wybrane rozszerzone sterowanie hamowaniem mechanicznym, wyłączenie awaryjne można zresetować z zewnątrz.

Usuwanie usterek

Odłączyć zasilanie i sprawdzić, czy można obrócić wał silnika.

Sprawdzić, czy rozmiar silnika jest właściwy dla przetwornica częstotliwości.

Sprawdzić, czy dane silnika w parametrach 1-20 do 1-25 są ustawione prawidłowo.

ALARM 14, Błąd uziemienia

Występuje prąd z fazy wyjściowych do ziemi, albo w kablu pomiędzy przetwornica częstotliwości i silnikiem, albo w samym silniku.

Usuwanie usterek

Odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i usunąć usterkę uziemienia.

Zmierzyć rezystancję uziemienia przewodów silnika i samego silnika megaomierzem, aby sprawdzić błędy doziemienia w silniku.

ALARM 15, Niekompatybilny sprzęt

Zamontowana opcja nie jest obsługiwana przez sprzęt lub oprogramowanie obecnego pulpitu sterowniczego.

Zapisać wartości poniższych parametrów i skontaktować się ze swoim przedstawicielem Danfoss:

15-40 Typ FC

15-41 Sekcja mocy

15-42 Napięcie

15-43 Wersja oprogramowania

15-45 Aktualny kod specyfikacji typu

15-49 Karta sterująca ID SW

15-50 Karta mocy ID SW

15-60 Opcja zamontowany

15-61 Opcja wersja oprogramowania

ALARM 16, Zwarcie

Zwarcie w silniku lub w jego kablach.

Odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i usunąć zwarcie.

OSTRZEŻENIE/ALARM 17, Limit czasu słowa sterującego

Brak komunikacji z przetwornica częstotliwości. Ostrzeżenie będzie aktywne pod warunkiem, że 8-04 Funkcja time-out sterowania NIE został ustawiony na [0] WYŁ.

Jeśli 8-04 Funkcja time-out sterowania jest ustawiony na Stop i Wyłączenie awaryjne, pojawi się ostrzeżenie i przetwornica częstotliwości zacznie zwalniać aż do wyłączenia, generując alarm.

Usuwanie usterek

Sprawdzić połączenia kabla komunikacji szeregowej.

Zwiększyć 8-03 Czas time-out sterowania

Sprawdzić działanie sprzętu komunikacyjnego.

Sprawdzić poprawność instalacji względem wymagań EMC.

OSTRZEŻENIE/ALARM 20, Błąd we. temp.

Czujnik temperatury nie jest podłączony.

OSTRZEŻENIE/ALARM 21, Błąd parametru

Parametr jest poza zakresem. Numer parametru jest zgłaszany na LCP. Należy sprowadzić ten parametr do poprawnej wartości.

OSTRZEŻENIE/ALARM 22, Zwolnienie hamulca mechanicznego

Wyświetlana wartość informuje o rodzaju. 0 = Wartość odn. momentu nie została osiągnięta przed upływem limitu czasu. 1 = Nie było sprzężenia zwrotnego przed upływem limitu czasu.

OSTRZEŻENIE 23, Błąd wentylatora wewnętrznego

Funkcja ostrzegawcza wentylatora sprawdza, czy wentylator działa. Funkcję ostrzegawczą wentylatora można wyłączyć w *14-53 Monitoring wentylatora*.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo.

Wyłączyć a następnie włączyć zasilanie przetwornica częstotliwości, sprawdzając czy wentylator włącza się na chwilę podczas rozruchu.

Sprawdzić czujniki na radiatorze i karcie sterującej.

OSTRZEŻENIE 24, Błąd wentylatora zewnętrznego

Funkcja ostrzegawcza wentylatora sprawdza, czy wentylator działa. Funkcję ostrzegawczą wentylatora można wyłączyć w *14-53 Monitoring wentylatora*.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy wentylator działa prawidłowo.

Wyłączyć a następnie włączyć zasilanie przetwornica częstotliwości, sprawdzając czy wentylator włącza się na chwilę podczas rozruchu.

Sprawdzić czujniki na radiatorze i karcie sterującej.

OSTRZEŻENIE 25, Zwarcie rezystora hamowania

Rezystor hamulca jest monitorowany podczas pracy. Jeśli pojawi się w nim zwarcie, funkcja hamowania zostanie wyłączona i pojawi się ostrzeżenie. przetwornica częstotliwości nadal pracuje, ale bez funkcji hamowania. Odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i wymienić rezystor hamowania (patrz *2-15 Kontrola hamul.*).

OSTRZEŻENIE/ALARM 26, Ograniczenie mocy rezystora hamowania

Moc przesyłana do rezystora hamowania jest wyliczana jako średnia wartość z ostatnich 120 sekund czasu pracy. Obliczenia te opierają się na napięciu obwodu pośredniego i wartości rezystancji hamulca ustawionej w *2-16 Maks. prąd hamulca AC*. Ostrzeżenie jest aktywowane, kiedy rozproszona moc hamowania przekracza 90% mocy rezystancji hamulca. Jeśli w *2-13 Kontrola mocy hamowania* wybrano *Wyłączenie awaryjne* [2], przetwornica częstotliwości wyłącza się awaryjnie, kiedy rozproszona moc hamowania osiągnie 100%.

OSTRZEŻENIE/ALARM 27, Błąd przerywacza hamulca

Tranzystor hamowania jest monitorowany podczas pracy i jeśli wystąpi na nim zwarcie, funkcja hamowania jest wyłączana i wysyłane jest ostrzeżenie. przetwornica częstotliwości nadal może pracować, lecz ponieważ doszło

do zwarcia w tranzystorze hamulca, znaczna moc jest przesyłana do rezystora hamowania, nawet jeśli jest on nieaktywny.

Należy odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i usunąć rezystor hamowania.

OSTRZEŻENIE/ALARM 28, Kontrola hamulca zakończyła się niepowodzeniem

Rezystor hamowania nie jest podłączony lub nie działa. Sprawdzić *2-15 Kontrola hamul.*

ALARM 29, Temp. radiatora

Maksymalna temperatura radiatora została przekroczona. Błąd temperatury nie zostanie zresetowany, dopóki temperatura nie spadnie poniżej temperatury radiatora powodującej reset. Próg wyłączenia samoczynnego i resetu zależy od poziomu mocy przetwornica częstotliwości.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy występują poniższe warunki.

Zbyt wysoka temperatura otoczenia.

Zbyt długi kabel silnika.

Niepoprawny odstęp dla obiegu powietrza ponad i pod przetwornica częstotliwości.

Zablokowany obieg powietrza wokół przetwornica częstotliwości.

Uszkodzony wentylator radiatora.

Brudny radiator.

ALARM 30, Brak fazy U silnika

Brak fazy U silnika między przetwornica częstotliwości i silnikiem.

Odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i sprawdzić fazę U silnika.

ALARM 31, Brak fazy V silnika

Zanik fazy V silnika między przetwornica częstotliwości i silnikiem.

Odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i sprawdzić fazę V silnika.

ALARM 32, Brak fazy W silnika

Brak fazy W silnika między przetwornica częstotliwości i silnikiem.

Odłączyć zasilanie od przetwornica częstotliwości i sprawdzić fazę W silnika.

ALARM 33, Błąd uk.wst.ład.

Wystąpiło zbyt wiele załączeń zasilania w krótkim okresie czasu. Pozostawić urządzenie do wychłodzenia do temperatury roboczej.

OSTRZEŻENIE/ALARM 34, Błąd komunikacji

Komunikacja pomiędzy siecią i kartą opcji komunikacji nie działa.

OSTRZEŻENIE/ALARM 35, błąd opcji

Otrzymał alarm opcji. Alarm ten dotyczy danej opcji. Jego prawdopodobną przyczyną jest błąd włączenia zasilania lub komunikacji.

OSTRZEŻENIE/ALARM 36, Błąd sieci zasil

To ostrzeżenie/alarm jest aktywne pod warunkiem, że napięcie zasilania do przetwornica częstotliwości zostało przerwane oraz że *14-10 Awaria zasilania* NIE jest ustawiony na [0] *Brak funkcji*. Sprawdzić bezpieczniki na linii do przetwornica częstotliwości i źródło zasilania urządzenia.

ALARM 37, Niezrównoważenie faz

Pomiędzy urządzeniami zasilającymi jest niezrównoważenie prądu.

ALARM 38, Błąd wewn.

W przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego, na wyświetlaczu pojawi się numer kodu błędu przedstawionego w poniższej tabeli.

Usuwanie usterek

Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie przetwornica częstotliwości.

Sprawdzić, czy opcja jest prawidłowo zainstalowana.

Sprawdzić, czy połączenia nie są obluzowane lub czy nie brakuje któregoś z nich.

Może zająć potrzeba kontaktu z dostawcą lub działem obsługi Danfoss. Należy zapisać numer kodu w celu dalszego usuwania usterek.

Nr	Tekst
0	Port szeregowy nie może zostać uruchomiony. Skontaktować się z przedstawicielem Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
256-258	Dane dotyczące mocy EEPROM są wadliwe lub przestarzałe
512-519	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
783	Wartość parametru przekracza ograniczenia min/max
1024-1284	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
1299	SW opcji w gnieździe A jest przestarzałe
1300	SW opcji w gnieździe B jest przestarzałe
1302	SW opcji w gnieździe C1 jest przestarzałe
1315	SW opcji w gnieździe A nie jest obsługiwane (nieodzwolone)
1316	SW opcji w gnieździe B nie jest obsługiwane (nieodzwolone)
1318	SW opcji w gnieździe C1 nie jest obsługiwane (nieodzwolone)
1379-2819	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem Danfoss lub działem obsługi Danfoss.
2820	Przekroczenie rejestru LCP
2821	Przekroczenie portu szeregowego
2822	Przekroczenie portu USB
3072-5122	Wartość parametru przekracza swoje ograniczenia
5123	Opcja w gnieździe A Sprzęt niekompatybilny z pulpitem sterowniczym sprzętu

Nr	Tekst
5124	Opcja w gnieździe B Sprzęt niekompatybilny z pulpitem sterowniczym sprzętu
5125	Opcja w gnieździe C0: Sprzęt niekompatybilny z pulpitem sterowniczym sprzętu
5126	Opcja w gnieździe C1: Sprzęt niekompatybilny z pulpitem sterowniczym sprzętu
5376-6231	Błąd wewnętrzny. Skontaktować się z przedstawicielem Danfoss lub działem obsługi Danfoss.

ALARM 39, Czujnik radiat.

Brak sprężenia zwrotnego z czujnika temperatury radiatora.

Sygnal z czujnika termicznego IGBT nie jest dostępny na karcie mocy. Problem może dotyczyć karty mocy, karty sprzęgacza optycznego lub kabla taśmowego pomiędzy kartą mocy a kartą sprzęgacza optycznego.

OSTRZEŻENIE 40, Przeciążenie wyjścia cyfrowego zacisku 27

Sprawdzić obciążenie podłączone do zacisku 27 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić *5-00 Tryb wejść / wyjść cyfr.* i *5-01 Zacisk 27. Tryb.*

OSTRZEŻENIE 41, Przeciążenie wyjścia cyfrowego zacisku 29

Sprawdzić obciążenie podłączone do zacisku 29 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić *5-00 Tryb wejść / wyjść cyfr.* i *5-02 Zacisk 29. Tryb.*

OSTRZEŻENIE 42, Przeciążenie wyjścia cyfrowego na X30/6 lub przeciążenie wyjścia cyfrowego na X30/7

Dla X30/6, sprawdzić obciążenie podłączone do X30/6 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić *5-32 Wyj. cyfr. zacisku X30/6 (MCB 101).*

Dla X30/7, sprawdzić obciążenie podłączone do X30/7 lub usunąć połączenie powodujące zwarcie. Sprawdzić *5-33 Wyj. cyfr. zacisku X30/7 (MCB 101)*

ALARM 43, Zew. zasilanie

MCB 113 zew. Opcja przełącznika została zamontowana bez zewnętrznego zasilania 24 V DC. Podłączyć zewnętrzne zasilanie 24 V DC lub określić za pomocą *14-80 Option Supplied by External 24VDC* [0] że zasilanie zewnętrzne nie jest używane. Zmiana *14-80 Option Supplied by External 24VDC* wymaga wyłączenia i włączenia zasilania.

ALARM 45, Błąd uziem. 2

Błąd uziemienia podczas rozruchu.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy uziemienie wykonano prawidłowo i czy połączenia nie są obluzowane.

Sprawdzić, czy przekrój przewodu jest prawidłowy.

Sprawdzić kable silnika pod kątem zwarcia lub prądów upływowych.

ALARM 46, Zasilanie karty mocy

Zasilanie na karcie mocy jest poza zakresem.

Na karcie mocy są trzy rodzaje zasilania generowane przez zasilacz trybu przełączania (SMPS) na karcie mocy: 24 V, 5 V, +/- 18 V. Przy zasilaniu 24 VDC z opcją MCB 107, monitorowane jest tylko zasilanie 24 V i 5 V. Przy trójfazowym napięciu zasilania, monitorowane są wszystkie trzy rodzaje zasilania.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy karta mocy nie jest uszkodzona.

Sprawdzić, czy karta sterująca nie jest uszkodzona.

Sprawdzić, czy karta opcji nie jest uszkodzona.

W przypadku zasilania 24 V DC, należy sprawdzić to źródło zasilania.

OSTRZEŻENIE 47, Niskie zasil.24V

Zasilanie 24 V DC jest mierzone na karcie sterującej. Zewnętrzne zasilanie rezerwowe 24V DC może być przeciążone; w przeciwnym razie należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss.

OSTRZEŻENIE 48, Niskie zas.1,8V

Zasilanie 1,8 V DC używane na karcie sterującej jest poza dopuszczalnym zakresem. Zasilanie jest mierzone na karcie sterującej. Sprawdzić, czy karta sterująca nie jest uszkodzona. Jeżeli zainstalowano kartę opcji, sprawdzić, czy nie występuje na niej przepięcie.

OSTRZEŻENIE 49, Ogranicz.prędk.

Gdy prędkość jest poza zakresem określonym w 4-11 *Ogranicz. nis. prędk. silnika [obr./min]* i 4-13 *Ogranicz wys. prędk. silnika [obr./min]*, przetwornica częstotliwości pokaże ostrzeżenie. Gdy prędkość jest poniżej ograniczenia określonego w 1-86 *Nis.prędk.wył.aw. [obr./min]* (z wyjątkiem uruchamiania i zatrzymywania), przetwornica częstotliwości wyłączy się awaryjnie.

ALARM 50, kalibracja AMA zakończona niepomyślnie:

Skontaktować się z przedstawicielem Danfoss lub działem obsługi Danfoss.

ALARM 51, Sprawdzić U_{nom} i I_{nom} AMA

Prawdopodobnie ustawienia napięcia silnika, prądu silnika i mocy silnika są nieprawidłowe. Sprawdzić ustawienia w parametrach od 1-20 do 1-25.

ALARM 52, Niskie I_{nom} AMA

Prąd silnika jest zbyt mały. Sprawdzić ustawienia w 4-18 *Ogr. prądu*.

ALARM 53, AMA silnik jest zbyt duży

Silnik jest zbyt duży, aby przeprowadzić procedurę AMA.

ALARM 54, AMA silnik jest zbyt mały

Silnik jest zbyt mały, aby przeprowadzić procedurę AMA.

ALARM 55, parametr AMA poza zakresem

Wartości parametrów silnika są poza dopuszczalnym zakresem. AMA nie zadziała.

ALARM 56, AMA przerwane przez użytkownika

Procedura AMA została przerwana przez użytkownika.

ALARM 57, Timeout AMA

Należy spróbować zrestartować AMA. Często powtarzany restart może spowodować przegrzanie silnika.

ALARM 58, błąd wewnętrzny AMA

Skontaktować się z przedstawicielem firmy Danfoss.

OSTRZEŻENIE 59, Ograniczenie prądu

Prąd silnika jest wyższy od wartości w 4-18 *Ogr. prądu*. Sprawdzić, czy dane silnika w parametrach 1-20 do 1-25 są ustawione prawidłowo. Zwiększyć ograniczenie prądu w miarę możliwości. Należy upewnić się, czy układ może bezpiecznie pracować przy zwiększonym ograniczeniu.

ALARM 60, Blokada zewnętrzna

Sygnal na wejściu cyfrowym wskazuje na błąd poza przetwornica częstotliwości. Zewnętrzna blokada wydała polecenie wyłączenia awaryjnego przetwornica częstotliwości. Usunąć błąd zewnętrzny. Aby wznowić normalną pracę, należy doprowadzić 24 V DC do zacisku zaprogramowanego dla blokady zewnętrznej. Zresetować przetwornica częstotliwości.

OSTRZEŻENIE/ALARM 61, Błąd sprzężenia zwrotnego

Wykryto rozbieżność pomiarem prędkości pochodzącym z urządzenia obsługującego sprzężenie zwrotne. Ustawienie funkcji Ostrzeżenie/Alarm/Wyłączenie jest w 4-30 *Funk. utraty sprzęż. zwrt.*. Ustawienie akceptowanego błędu jest w 4-31 *Błąd prędk. sprzęż. zwrt.*, zaś dopuszczalny czas na wystąpienie błędu w 4-32 *Timeout utraty sprzęż. zwrt.*. Funkcja ta może nie działać podczas procedury oddawania do eksploatacji.

OSTRZEŻENIE 62, Maksymalne ograniczenie częstotliwości wyjściowej

Częstotliwość wyjściowa osiągnęła wartość ustawioną w 4-19 *Maks. częstotliwość wyjś.*. Należy sprawdzić aplikację, aby określić przyczynę. Zwiększyć ograniczenie częstotliwości wyjściowej. Należy upewnić się, czy układ może bezpiecznie pracować ze zwiększoną częstotliwością wyjściową. Ostrzeżenie zostanie usunięte, gdy wartość wyjściowa spadnie poniżej granicy maksymalnej.

ALARM 63, Słaby hamulec mechaniczny

Rzeczywisty prąd silnika nie przekroczył prądu „zwalniania hamulca” w oknie czasowym „Opóźnienia startu”.

OSTRZEŻENIE/ALARM 65, Przekroczenie temperatury karty sterującej

Temperatura wyłączenia karty sterującej wynosi 80° C.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy robocza temperatura otoczenia mieści się w wymaganym zakresie.

Sprawdzić, czy filtry nie są zapchane.

Sprawdzić działanie wentylatora.

Sprawdzić kartę sterującą.

OSTRZEŻENIE 66, Niska temp. radiatora

przetwornica częstotliwości jest zbyt zimna, by mogła pracować. To ostrzeżenie jest zależne od czujnika temperatury w module IGBT. Zwiększyć temperaturę

otoczenia urządzenia. Podczas każdego zatrzymania silnika można podać niewielką ilość prądu do przetwornica częstotliwości, ustawiając 2-00 *Prąd trzymania/podgrzania DC* na 5% i 1-80 *Funkcja przy stopie*.

ALARM 67, Konfiguracja opcjonalnego modułu uległa zmianie

Od ostatniego wyłączenia zasilania dodano lub usunięto jedną lub więcej opcji. Upewnić się, czy zmiana konfiguracji była zamierzona, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

ALARM 68, Bezp.zatrzyman. wł

Utrata sygnału 24 V DC na zacisku 37 spowodowała wyłączenie awaryjne przetwornica częstotliwości. Aby wznowić normalną pracę należy doprowadzić 24 V DC do zacisku 37, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

ALARM 69, Przegrzanie karty mocy

Czujnik temperatury na karcie mocy jest albo za gorący, albo za zimny.

Usuwanie usterek

Sprawdzić, czy robocza temperatura otoczenia mieści się w wymaganym zakresie.

Sprawdzić, czy filtry nie są zapchane.

Sprawdzić działanie wentylatora.

Sprawdzić kartę mocy.

ALARM 70, Błędna konfiguracja prz.cz.

Karta sterująca jest niekompatybilna z kartą mocy. Należy skontaktować się z przedstawicielem producenta, podać kod typu z tabliczki znamionowej urządzenia oraz numery katalogowe obu kart w celu sprawdzenia ich zgodności.

ALARM 71, Bezpieczny stop PTC 1

Funkcja bezpiecznego Stopu została aktywowana z karty termistora MCB 112 PTC (zbyt wysoka temperatura silnika). Tryb zwykłej pracy urządzenia może zostać przywrócony po ponownym zastosowaniu przez MCB 112 napięcia 24 V DC na T-37 (kiedy temperatura silnika osiągnie odpowiedni poziom) oraz po dezaktywacji. Należy wtedy wysłać sygnał Reset (za pomocą magistrali, we/wy cyfrowego lub naciskając przycisk [RESET]).

ALARM 72, Niebezpieczna awaria

Bezpieczny Stop z wyłączeniem awaryjnym z blokadą. Alarm niebezpiecznej awarii jest uruchamiany, gdy następuje nieoczekiwana kombinacja poleceń bezpiecznego stopu. Ma to miejsce, gdy karta termistora MCB 112 VLT PTC włączy X44/10, lecz z jakiegoś powodu bezpieczny stop nie jest włączony. Oprócz tego, jeżeli MCB 112 jest jedynym urządzeniem używającym bezpiecznego stopu (określonym poprzez wybór [4] lub [5] w 5-19 *Terminal 37 Safe Stop*), nieoczekiwaną kombinacją jest aktywacja bezpiecznego stopu bez aktywacji X44/10. Poniższa tabela zawiera zestawienie nieoczekiwanych kombinacji, które powodują Alarm 72. Proszę zauważyć, że jeżeli aktywowano X44/10 poprzez wybór 2 lub 3, sygnał

ten jest ignorowany! Jednak MCB 112 wciąż może aktywować Bezpieczny stop.

OSTRZEŻENIE 73, Autom. ponowne uruchomienie bezpiecznego stopu

Bezpiecznie zatrzymane. Uwaga: jeśli włączony jest automatyczny restart, silnik może się uruchomić po usunięciu tej usterki.

ALARM 74, Termistor PTC

Alarm związany z opcją ATEX. PTC nie działa.

ALARM 75, Błędny wyb. profilu

Nie można zapisać tego parametru w trakcie pracy silnika. Przed zapisem np. profilu MCO w 8-10 *Profil słowa sterującego*, należy zatrzymać silnik.

OSTRZEŻENIE 76, Konfiguracja urządzeń zasilających

Wymagana liczba urządzeń zasilających nie jest zgodna z wykrytą liczbą aktywnych urządzeń zasilających.

Rozwiązanie problemu:

Podczas wymiany modułu ramy F, ostrzeżenie to pojawi się jeżeli dane dotyczące zasilania w karcie zasilającej modułu nie zgadzają się z danymi z pozostałej części przetwornica częstotliwości. Proszę sprawdzić, czy część zamienna i jej karta zasilająca mają odpowiednie numery części.

77 OSTRZEŻENIE, Tryb zreduk. mocy

To ostrzeżenie oznacza, że przetwornica częstotliwości pracuje w trybie zredukowanej mocy (tzn. z mniejszą liczbą części falownika, niż dozwolona). To ostrzeżenie będzie generowane w trakcie cyklu mocy, gdy przetwornica częstotliwości jest ustawiona na pracę z mniejszą ilością falowników i pozostanie włączone.

ALARM 78, Błąd wyszukiwania

Różnica pomiędzy wartością nastawy i wartością rzeczywistą przekracza wartość w 4-35 *Błąd wyszukiwania*. Wyłączyć funkcję poprzez 4-34 *Funkcja błędu wyszuk.* lub wybrać alarm/ostrzeżenie również w 4-34 *Funkcja błędu wyszuk.*. Sprawdzić elementy mechaniczne wokół obciążenia i silnika, sprawdzić połączenia sprzężenia zwrotnego z silnika - enkodera - do przetwornica częstotliwości. Wybrać funkcję dla sprzężenia zwrotnego silnika w 4-30 *Funk. utraty sprzęż. zwrt.*. Wyregulować pasmo błędu wyszukiwania w 4-35 *Błąd wyszukiwania* i 4-37 *Rozp./zatr. błędu wyszuk.*.

ALARM 79, Nieprawidłowa konfiguracja sekcji mocy

Karta skalująca ma niewłaściwy numer lub nie jest zainstalowana Oprócz tego, nie można było zainstalować złącza MK102 na karcie mocy.

ALARM 80, Przetwornica częstotliwości sprowadzona do wartości domyślnych

Ustawienia parametrów zostały sprowadzone do wartości domyślnych po ręcznym resecie. Zresetować urządzenie, aby usunąć alarm.

ALARM 81, Uszkodzenie CSIV

Plik CSIV ma błędy składniowe.

ALARM 82, Błąd parametru CSIV

CSIV nie zainicjowało parametru.

ALARM 83, Błędna kombinacja opcji

Zainstalowane opcje nie mogą pracować ze sobą.

ALARM 84, Brak opcji bezpieczeństwa

Opcja bezpieczeństwa została usunięta bez wykonania ogólnego resetu. Ponownie podłączyć opcję bezpieczeństwa.

ALARM 88, Wykrywanie opcji

Wykryto zmianę w rozkładzie opcji. Alarm ten występuje gdy 14-89 *Option Detection* jest nastawiony na [0] *Konfiguracja zatrzaśnięta*, lecz rozkład opcji ulegnie zmianie z jakiegoś powodu. Należy włączyć zmianę rozkładu opcji w 14-89 *Option Detection*, zanim zmiana ta zostanie zatwierdzona. Jeżeli zmiana konfiguracji nie jest zatwierdzona, można jedynie zresetować Alarm 88 (Wyłączenie awaryjne z blokadą) gdy konfiguracja opcji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego/poprawiona.

ALARM 89, Ślizganie hamulca mechanicznego

Monitor zwolnienia hamulca wykrył, że prędkość obrotowa silnika przekracza 10 obr./min.

ALARM 90, Monitor sprzężenia zwrotnego

Sprawdzić połączenie z opcją enkodera/przelicznika i w miarę potrzeb wymienić MCB 102 lub MCB 103.

ALARM 91, Błędne ustawienia wejścia analogowego 54

Przełącznik S202 musi zostać ustawiony w pozycji OFF (wejście napięciowe), gdy czujnik KTY jest podłączony do wejścia analogowego terminalu 54.

ALARM 92, Brak przepływu

W układzie wykryto stan polegający na braku przepływu. 22-23 *Funkcja braku przepływu* ustawiono na wywołanie alarmu. Usunąć usterki z układu, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

ALARM 93, Suchobieg pompy

Brak przepływu w układzie podczas pracy przetwornica częstotliwości z dużą prędkością może oznaczać suchobieg pompy. 22-26 *Funkcja "suchobiegu" pompy* ustawiono na wywołanie alarmu. Usunąć usterki z układu, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

ALARM 94, Funkcja End of Curve

Sprzężenie pozostaje poniżej wartości zadanej. Może to wskazywać na wycieki w układzie rur. 22-50 *Funkcja "end of curve"* ustawiono na wywoływanie alarmu. Usunąć usterki z układu, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

ALARM 95, Zerwany pas

Moment obrotowy jest poniżej ograniczenia momentu ustawionego dla braku obciążenia, co wskazuje na zerwany pas. 22-60 *Funkcja dla zerwanego pasa* ustawiono na wywołanie alarmu. Usunąć usterki z układu, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

ALARM 96, Start opóźniony

Uruchomienie silnika zostało opóźnione ze względu na zabezpieczenie krótkiego cyklu. Włączono 22-76 *Odstęp między rozruchami*. Usunąć usterki z układu, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

OSTRZEŻENIE 97, Stop opóźniony

Zatrzymanie silnika zostało opóźnione ze względu na działanie zabezpieczenia krótkiego cyklu. Włączono 22-76 *Odstęp między rozruchami*. Usunąć usterki z układu, a następnie zresetować przetwornica częstotliwości.

OSTRZEŻENIE 98, Błąd zegara

Nie ustawiono czasu lub awarii uległ zegar RTC. Zresetować zegar w 0-70 *Data i czas*.

OSTRZEŻENIE 163, Ostrz.ogr.krzyw. ATEX ETR

Osiągnięto ograniczenie alarmu krzywej prądu znamionowego ATEX ETR. Ostrzeżenie jest włączane przy 83% i wyłączane przy 65% dopuszczalnego przeciążenia termicznego.

ALARM 164, Al.ogr.krzyw. ATEX ETR

Przekroczono dopuszczalną wartość przeciążenia termicznego ATEX ETR.

OSTRZEŻENIE 165, Ostrz.ogr.cz. ATEX ETR

przetwornica częstotliwości pracuje z częstotliwością niższą o ponad 50 Hz od dopuszczalnej wartości minimalnej częstotliwości (1-98 *ATEX ETR interpol. points freq.* [0]).

ALARM 166, Al.ogr.cz. ATEX ETR

przetwornica częstotliwości pracowała przez ponad 60 sekund (w okresie 600 sekund) poniżej dopuszczalnej wartości minimalnej częstotliwości (1-98 *ATEX ETR interpol. points freq.* [0]).

ALARM 243, IGBT hamulca

Ten alarm dotyczy wyłącznie przetwornic z ramą F. Jest on równoważny alarmowi 27. Wartość podana w rejestrze alarmów oznacza moduł mocy, który spowodował alarm:

ALARM 244, Temperatura radiatora

Ten alarm dotyczy wyłącznie przetwornic z ramą F. Jest on równoważny alarmowi 29. Wartość podana w rejestrze alarmów oznacza moduł mocy, który spowodował alarm:

ALARM 245, Czujnik radiat.

Ten alarm dotyczy wyłącznie przetwornic z ramą F. Jest on równoważny alarmowi 39. Wartość podana w rejestrze alarmów oznacza moduł mocy, który spowodował alarm:

- 1 = moduł falownika najbardziej na lewo.
- 2 = środkowy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 2 = prawy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F1 lub F3.
- 3 = prawy moduł falownika w przetwornicy przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 5 = moduł prostownika.

ALARM 246, Zasilanie karty mocy

Ten alarm dotyczy wyłącznie przetwornica częstotliwości z ramą F. Jest on równoważny alarmowi 46. Wartość podana w rejestrze alarmów oznacza moduł mocy, który spowodował alarm:

- 1 = moduł falownika najbardziej na lewo.
- 2 = środkowy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 2 = prawy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F1 lub F3.
- 3 = prawy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 5 = moduł prostownika.

ALARM 69, Przegrzanie karty mocy

Ten alarm dotyczy wyłącznie przetwornica częstotliwości z ramą F. Jest on równoważny alarmowi 69. Wartość podana w rejestrze alarmów oznacza moduł mocy, który spowodował alarm:

- 1 = moduł falownika najbardziej na lewo.
- 2 = środkowy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 2 = prawy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F1 lub F3.
- 3 = prawy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 5 = moduł prostownika.

8

ALARM 248, Nieprawidłowa konfiguracja sekcji mocy

Ten alarm dotyczy wyłącznie przetwornic z ramą F. Jest on równoważny alarmowi 79. Wartość podana w rejestrze alarmów oznacza moduł mocy, który spowodował alarm:

- 1 = moduł falownika najbardziej na lewo.
- 2 = środkowy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 2 = prawy moduł falownika w przetwornicy przetwornica częstotliwości F1 lub F3.
- 3 = prawy moduł falownika w przetwornica częstotliwości F2 lub F4.
- 5 = moduł prostownika.

OSTRZEŻENIE 249, Niska temperatura

Błąd czujnika IGBT (dotyczy tylko urządzeń o wysokiej mocy).

OSTRZEŻENIE 250, Nowa część zapasowa

Wymieniono jeden z komponentów przetwornica częstotliwości. Należy zresetować przetwornica częstotliwości, aby przywrócić normalną pracę.

OSTRZEŻENIE 251, Nowy kod typu

Wymieniono jeden z komponentów przetwornica częstotliwości i zmieniono kod typu. Należy zresetować przetwornica częstotliwości, aby przywrócić normalną pracę.

9 Podstawowe informacje o wykrywaniu i usuwaniu usterek

9.1 Rozruch i obsługa

Dalsze informacje w *Alarm Log* w *Tabela 4.1*.

Objaw	Przypuszczalna przyczyna	Test	Rozwiązanie
Wyświetlacz jest ciemny / Brak działania	Brak mocy wejściowej	See <i>Tabela 3.1</i> .	Sprawdź moc wejściową
	Brak bezpieczników, bezpieczniki są rozwarne lub doszło do wyłączenia awaryjnego wyłącznika różnicowego	Zapoznać się z zawartymi w tej tabeli informacjami o rozwartych bezpiecznikach i wyłączonych awaryjnie wyłącznikach różnicowych.	Postępować zgodnie z przedstawionymi zaleceniami
	Brak zasilania LCP	Sprawdzić, czy kabel LCP nie jest uszkodzony lub nie ma poluzowanego złącza.	Należy wymienić uszkodzony LCP lub kabel złącza.
	Zwarcie w napięciu sterowania (zacisk 12 lub 50) lub na zaciskach sterowania	Sprawdzić źródło zasilania 24 V podłączone do zacisków od 12/13 do 20-39 lub 10 V dla zacisków od 50 do 55.	Wykonać poprawnie połączenia z zaciskami.
	Niewłaściwy LCP (LCP z VLT® 2800 lub 5000/6000/8000/ FCD bądź FCM)		Używać wyłącznie LCP 101 (nr kat. 130B1124) lub LCP 102 (nr kat. 130B1107).
	Źle ustawiony kontrast		Nacisnąć [Status] i strzałki góra/dół w celu wyregulowania kontrastu.
	Wyświetlacz (LCP) jest wadliwy	Sprawdzić za pomocą innego LCP.	Należy wymienić uszkodzony LCP lub kabel złącza.
	Usterka wewnętrznego źródła napięcia lub uszkodzenie SMPS		Skontaktować się z dostawcą.
Migotanie wyświetlacza	Przeciążenie zasilania (SMPS) z powodniepoprawnego okablowania sterowania lub wady w przetwornica częstotliwości	W celu wykluczenia problemów z okablowaniem sterowania należy rozłączyć wszystkie kable sterowania, odpinając kostki zacisków.	Jeżeli wyświetlacz jest podświetlony, problem leży w okablowaniu sterowania. Należy sprawdzić okablowanie pod kątem zwarc i nieprawidłowych połączeń. Jeżeli wyświetlacz nadal gaśnie lub migocze, należy postępować zgodnie z procedurą dla braku ekranu/wyświetlacza.

Objaw	Przypuszczalna przyczyna	Test	Rozwiązanie
Silnik nie pracuje	Wyłącznik serwisowy jest rozarty lub brak połączenia z silnikiem	Sprawdzić, czy podłączono silnik i czy połączenie nie jest przerwane (wyłącznikiem serwisowym lub innym urządzeniem).	Podłączyć silnik i sprawdzić wyłącznik serwisowy.
	Brak zasilania z kartą opcji 24 V DC	Jeżeli wyświetlacz działa lecz nie ma wyjścia, upewnić się czy zasilanie dochodzi do przetwornica częstotliwości.	Włączyć zasilanie urządzenia.
	Stop LCP	Sprawdzić czy naciśnięto przycisk [Off].	Nacisnąć przycisk [Auto On] lub [Hand On] (w zależności od trybu pracy), aby uruchomić silnik.
	Brak sygnału rozruchu (tryb gotowości)	Sprawdzić poprawność ustawień dla zacisku 18 w parametrze 5-10 Start (użyć ustawienia fabrycznego).	Zastosować poprawny sygnał rozruchu, aby włączyć silnik.
	Sygnał wybiegu silnika jest aktywny (wybieg)	Sprawdzić poprawność ustawień dla zacisku 27 w parametrze 5-12 Wybieg silnika, odwr. (użyć ustawienia fabrycznego).	Zastosować 24 V dla zacisku 27 lub zaprogramować go na "Brak działania".
	Niewłaściwe źródło sygnału wartości zadanej	Sprawdzić sygnał wartości zadanej: Czy jest lokalny, zdalny lub wartością zadaną magistrali? Czy programowana wartość zadana jest aktywna? Czy podłączenie zacisku jest poprawne? Czy skalowanie zacisków jest poprawne? Czy sygnał wartości zadanej jest dostępny?	Zaprogramować poprawne ustawienia. Sprawdzić parametr 3-13 Pochodzenie wart. zadanej. Ustawić programowaną wartość zadana jako aktywną w grupie parametrów 3-1* <i>Wartości zadane</i> . Sprawdzić poprawność okablowania. Sprawdzić skalowanie zacisków. Sprawdzić sygnał wartości zadanej.
Silnik obraca się w złym kierunku	Ograniczenie obrotów silnika	Upewnić się, czy parametr 4-10 Kierunek obrotów silnika jest prawidłowo zaprogramowany.	Zaprogramować prawidłowe ustawienia.
	Sygnał zmiany kierunku obrotów jest aktywny	Sprawdzić, czy dla zacisku zaprogramowano polecenie zmiany kierunku obrotów w grupie parametrów 5-1* <i>Wejścia cyfrowe</i> .	Wyłączyć sygnał zmiany kierunku obrotów.
	Błędnie wykonane połączenia faz silnika		Patrz 3.5 <i>Sprawdzenie obrotów silnika</i> w niniejszym podręczniku.
Silnik nie osiąga prędkości maksymalnej	Błędnie ustawione ograniczenia częstotliwości	Sprawdzić ograniczenia wyjścia w 4-13 Ogranicz wys. prędk. silnika [obr/min], 4-14 Ogranicz wys. prędk. silnika [Hz] i 4-19 Maks. częstotliwość wyjś.	Zaprogramować prawidłowe ograniczenia.
	Sygnał wejściowy wartości zadanej jest nieprawidłowo skalowany.	Sprawdzić skalowanie sygnału wejściowego wartości zadanej w 6-* <i>Wej./Wyj. analog.</i> i grupie parametrów 3-1* <i>Wartości zadane</i> .	Zaprogramować prawidłowe ustawienia.
Prędkość obrotowa silnika jest niestabilna	Ustawienia parametrów są prawdopodobnie nieprawidłowe	Sprawdzić ustawienia wszystkich parametrów silnika, w tym ustawienia kompensacji silnika. W przypadku pracy w zamkniętej pętli należy sprawdzić ustawienia PID.	Sprawdzić ustawienia w 1-6* <i>Tryb we/wy analog.</i> W przypadku pracy w zamkniętej pętli należy sprawdzić ustawienia w 20-0* <i>Sprężenie zwrotne</i> .
Silnik ciężko pracuje	Prawdopodobnie doszło do nadmiernego namagnesowania	Sprawdzić prawidłowość ustawień wszystkich parametrów silnika.	Sprawdzić ustawienia silnika w 1-2* <i>Dane silnika</i> , 1-3* <i>Zaaw. dane siln.</i> i 1-5* <i>Nast niez od obc.</i>

Objaw	Przypuszczalna przyczyna	Test	Rozwiązanie
Silnik nie hamuje	Ustawienia parametrów hamulca są prawdopodobnie nieprawidłowe. Czas zwalniania jest prawdopodobnie zbyt krótki.	Sprawdzić parametry hamulca. Sprawdzić ustawienia czasu rozpędzenia/zatrzymania.	Sprawdzić ustawienia w 2-0* Hamulec DC i 3-0* Ogr. wart. zad.
Otwarte bezpieczniki zasilania lub nastąpiło wyłączenie wyłącznika różnicowego	Zwarcie międzyfazowe	Na silniku lub panelu doszło do zwarcia międzyfazowego. Sprawdzić silnik i panel na obecność zwarc między fazami.	Wyeliminować wszelkie zwarcia.
	Przeciążenie silnika	Silnik jest przeciążony w tej aplikacji.	Przeprowadzić próbę rozruchu i upewnić się, że wartości prądu silnika odpowiadają danym technicznym. Jeżeli prąd silnika przekracza wartość prądu pełnego obciążenia, zmniejszyć obciążenie silnika. Zweryfikować dane techniczne aplikacji.
	Obluzowane złącza	Przeprowadzić procedurę sprawdzenia przed rozruchem pod kątem obluzowanych połączeń.	Dokręcić obluzowane złącza.
Asymetria zasilania przekracza wartość 3%	Problem z zasilaniem (patrz opis: Alarm 4, Utrata fazy zasilania)	Przemieścić przewody zasilania wejściowego o jedno miejsce na przetwornicy: A na B, B na C, C na A.	Jeżeli noga asymetryczna przemieszcza się z przewodami, problem leży po stronie zasilania. Sprawdzić zasilanie.
	Problem z przetwornicą częstotliwości	Przemieścić przewody zasilania wejściowego o jedno miejsce na przetwornicę częstotliwości: A na B, B na C, C na A.	Jeżeli noga asymetryczna pozostaje na tym samym zacisku wejściowym, problem tkwi w urządzeniu. Skontaktować się z dostawcą.
Asymetria prądu silnika przekracza 3%	Problem z silnikiem lub uzwojeniem silnika	Zmienić położenie wyjściowych przewodów silnika o jedno miejsce: U na V, V na W, W na U.	Jeżeli noga asymetryczna zmienia się wraz z położeniem przewodów, problem leży po stronie silnika lub jego okablowania. Sprawdzić silnik i jego okablowanie.
	Problem z przetwornicą	Zmienić położenie wyjściowych przewodów silnika o jedno miejsce: U na V, V na W, W na U.	Jeżeli noga asymetryczna pozostaje na tym samym zacisku wyjściowym, problem tkwi w urządzeniu. Skontaktować się z dostawcą.

10 Dane techniczne

10.1 Powiązane z mocą specyfikacje

Zasilanie 3 x 200 - 240 V AC										
FC 301/FC 302										
	Typowa moc na wale [kW]	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	3,7
	Obudowa IP20/IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
	Obudowa IP 20 (tylko FC 301)	A1	A1	A1	A1	A1	A1	-	-	-
	Obudowa IP55, 66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Prąd wyjściowy										
	Ciągły (3 x 200-240 V) [A]	1,8	2,4	3,5	4,6	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7
	Przerywany (3 x 200-240 V) [A]	2,9	3,8	5,6	7,4	10,6	12,0	17,0	20,0	26,7
	Ciągły kVA (208 V AC) [kVA]	0,65	0,86	1,26	1,66	2,38	2,70	3,82	4,50	6,00
Maks. prąd wejściowy										
	Ciągły (3 x 200-240 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,1	5,9	6,8	9,5	11,3	15,0
	Przerywany (3 x 200-240 V) [A]	2,6	3,5	5,1	6,6	9,4	10,9	15,2	18,1	24,0
Dodatkowa specyfikacja										
	Maks. przekrój kabla (zasilanie, silnik, hamulec) [mm ² (AWG ²⁾]	0,2 - 4 (24 - 10)								
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	21	29	42	54	63	82	116	155	185
	Ciężar, obudowa IP20 [kg]	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	6,6	6,6
	A1 (IP20)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	-	-	-
	A5 (IP55, 66)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
	Sprawność ⁴⁾	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

0,25 – 3,7 kW dostępna tylko jako duże przetężenie 160%.

10

Zasilanie 3 x 200 - 240 V AC							
FC 301/FC 302							
Wysokie/normalne obciążenie ¹⁾		P5K5		P7K5		P11K	
		HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale [kW]	5,5	7,5	7,5	11	11	15
	Obudowa IP20	B3		B3		B4	
	Obudowa IP21	B1		B1		B2	
	Obudowa IP55, 66	B1		B1		B2	
Prąd wyjściowy							
	Ciągły (3 x 200-240 V) [A]	24,2	30,8	30,8	46,2	46,2	59,4
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 200-240 V) [A]	38,7	33,9	49,3	50,8	73,9	65,3
	Ciągły kVA (208 V AC) [kVA]	8,7	11,1	11,1	16,6	16,6	21,4
Maks. prąd wejściowy							
	Ciągły (3 x 200-240 V) [A]	22	28	28	42	42	54
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 200-240 V) [A]	35,2	30,8	44,8	46,2	67,2	59,4
Dodatkowa specyfikacja							
	Maks. przekrój kabla [mm ² (AWG)] ²⁾	16 (6)		16 (6)		35 (2)	
	Maks. przekrój kabla z rozłącznikiem zasilania	16 (6)					
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	239	310	371	514	463	602
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55, 66 [kg]	23		23		27	
	Sprawność ⁴⁾	0,964		0,959		0,964	

Zasilanie 3 x 200 - 240 V AC											
FC 301/FC 302		P15K		P18K		P22K		P30K		P37K	
Wysokie/normalne obciążenie ¹⁾		HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale [kW]	15	18,5	18,5	22	22	30	30	37	37	45
	Obudowa IP20	B4		C3		C3		C4		C4	
	Obudowa IP21	C1		C1		C1		C1		C1	
	Obudowa IP55, 66	C1		C1		C1		C2		C2	
Prąd wyjściowy											
	Ciągły (3 x 200-240 V) [A]	59,4	74,8	74,8	88	88	115	115	143	143	170
	Przerwywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 200-240 V) [A]	89,1	82,3	112	96,8	132	127	173	157	215	187
	Ciągły kVA (208 V AC) [kVA]	21,4	26,9	26,9	31,7	31,7	41,4	41,4	51,5	51,5	61,2
Maks. prąd wejściowy											
	Ciągły (3 x 200-240 V) [A]	54	68	68	80	80	104	104	130	130	154
	Przerwywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 200-240 V) [A]	81	74,8	102	88	120	114	156	143	195	169
Dodatkowa specyfikacja											
	Maks. przekrój kabla, IP 20 [mm ² (AWG ²⁾]	35 (2)		90 (3/0)		90 (3/0)		120 (4/0)		120 (4/0)	
	Maks. przekrój kabla, IP21/55/66 [mm ² (AWG ²⁾]	90 (3/0)		90 (3/0)		90 (3/0)		120 (4/0)		120 (4/0)	
	Maks. przekrój kabla z rozłącznikiem zasilania [mm ² (AWG ²⁾]	35 (2)						70 (3/0)		150 (MCM 300)	
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	624	737	740	845	874	1140	1143	1353	1400	1636
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55, 66 [kg]	45		45		45		65		65	
	Sprawność ⁴⁾	0,96		0,97		0,97		0,97		0,97	

Zasilanie 3 x 380 - 500 V AC (FC 302), 3 x 380 - 480 V AC (FC 301)										
	PK 37	PK 55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
FC 301/FC 302										
Typowa moc na wale [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
Obudowa IP20/IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
Obudowa IP20 (tylko FC 301)	A1	A1	A1	A1	A1					
Obudowa IP55, 66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Prąd wyjściowy										
Duże przetężenie 160% na 1 minutę										
Moc na wale [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
Ciągły (3 x 380-440 V) [A]	1,3	1,8	2,4	3	4,1	5,6	7,2	10	13	16
Przerwywany (3 x 380-440 V) [A]	2,1	2,9	3,8	4,8	6,6	9,0	11,5	16	20,8	25,6
Ciągły (3 x 441-500 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,7	3,4	4,8	6,3	8,2	11	14,5
Przerwywany (3 x 441-500 V) [A]	1,9	2,6	3,4	4,3	5,4	7,7	10,1	13,1	17,6	23,2
Ciągły kVA (400 V AC) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,1	2,8	3,9	5,0	6,9	9,0	11,0
Ciągły kVA (460 V AC) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8	5,0	6,5	8,8	11,6
Maks. prąd wejściowy										
Ciągły (3 x 380-440 V) [A]	1,2	1,6	2,2	2,7	3,7	5,0	6,5	9,0	11,7	14,4
Przerwywany (3 x 380-440 V) [A]	1,9	2,6	3,5	4,3	5,9	8,0	10,4	14,4	18,7	23,0
Ciągły (3 x 441-500 V) [A]	1,0	1,4	1,9	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	9,9	13,0
Przerwywany (3 x 441-500 V) [A]	1,6	2,2	3,0	4,3	5,0	6,9	9,1	11,8	15,8	20,8
Dodatkowa specyfikacja										
Maks. przekrój kabla (zasilanie, silnik, hamulec) [AWG] ²⁾ [mm ²]	24 - 10 AWG 0,2 - 4 mm ²						24 - 10 AWG 0,2 - 4 mm ²			
Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
Ciężar, obudowa IP20	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	6,6	6,6
Obudowa IP55, 66	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,2	14,2
Sprawność ⁴⁾	0,93	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

0,37 – 7,5 kW dostępna tylko jako duże przetężenie 160%.

Zasilanie 3 x 380 - 500 V AC (FC 302), 3 x 380 - 480 V AC (FC 301)									
FC 301/FC 302		P11K		P15K		P18K		P22K	
Wysokie/normalne obciążenie ¹⁾		HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale [kW]	11	15	15	18,5	18,5	22,0	22,0	30,0
	Obudowa IP20	B3		B3		B4		B4	
	Obudowa IP21	B1		B1		B2		B2	
	Obudowa IP55, 66	B1		B1		B2		B2	
Prąd wyjściowy									
	Ciągły (3 x 380-440 V) [A]	24	32	32	37,5	37,5	44	44	61
	Przerwywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 380-440 V) [A]	38,4	35,2	51,2	41,3	60	48,4	70,4	67,1
	Ciągły (3 x 441-500 V) [A]	21	27	27	34	34	40	40	52
	Przerwywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 441-500 V) [A]	33,6	29,7	43,2	37,4	54,4	44	64	57,2
	Ciągły kVA (400 V AC) [kVA]	16,6	22,2	22,2	26	26	30,5	30,5	42,3
	Ciągły kVA (460 V AC) [kVA]		21,5		27,1		31,9		41,4
Maks. prąd wejściowy									
	Ciągły (3 x 380-440 V) [A]	22	29	29	34	34	40	40	55
	Przerwywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 380-440 V) [A]	35,2	31,9	46,4	37,4	54,4	44	64	60,5
	Ciągły (3 x 441-500 V) [A]	19	25	25	31	31	36	36	47
	Przerwywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 441-500 V) [A]	30,4	27,5	40	34,1	49,6	39,6	57,6	51,7
Dodatkowa specyfikacja									
	Maks. przekrój kabla [mm ² / AWG] ²⁾	16/6		16/6		35/2		35/2	
	Maks. przekrój kabla z rozłącznikiem zasilania	16/6							
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	291	392	379	465	444	525	547	739
	Ciężar, obudowa IP20 [kg]	12		12		23,5		23,5	
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55, 66 [kg]	23		23		27		27	
	Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98		0,98		0,98	

Zasilanie 3 x 380 - 500 V AC (FC 302), 3 x 380 - 480 V AC (FC 301)											
FC 301/FC 302		P30K		P37K		P45K		P55K		P75K	
Wysokie/normalne obciążenie ¹⁾		HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale [kW]	30	37	37	45	45	55	55	75	75	90
	Obudowa IP20	B4		C3		C3		C4		C4	
	Obudowa IP21	C1		C1		C1		C2		C2	
	Obudowa IP55, 66	C1		C1		C1		C2		C2	
Prąd wyjściowy											
	Ciągły (3 x 380-440 V) [A]	61	73	73	90	90	106	106	147	147	177
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3x 380-440 V) [A]	91,5	80,3	110	99	135	117	159	162	221	195
	Ciągły (3 x 441-500 V) [A]	52	65	65	80	80	105	105	130	130	160
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 441-500 V) [A]	78	71,5	97,5	88	120	116	158	143	195	176
	Ciągły kVA (400 V AC) [kVA]	42,3	50,6	50,6	62,4	62,4	73,4	73,4	102	102	123
	Ciągły kVA (460 V AC) [kVA]		51,8		63,7		83,7		104		128
Maks. prąd wejściowy											
	Ciągły (3 x 380-440 V) [A]	55	66	66	82	82	96	96	133	133	161
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 380-440 V) [A]	82,5	72,6	99	90,2	123	106	144	146	200	177
	Ciągły (3 x 441-500 V) [A]	47	59	59	73	73	95	95	118	118	145
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 441-500 V) [A]	70,5	64,9	88,5	80,3	110	105	143	130	177	160
Dodatkowa specyfikacja											
	Maks. przekrój kabla IP 20, zasilanie i silnik [mm ² (AWG ²⁾]	35 (2)		50 (1)		50 (1)		95 (4/0)		150 (300 mcm)	
	Maks. przekrój kabla IP20, podział obciążenia i hamulec [mm ² (AWG ²⁾]	35 (2)		50 (1)		50 (1)		95 (4/0)		95 (4/0)	
	Maks. przekrój kabla, IP21/55/66 [mm ² (AWG ²⁾]	90 (3/0)		90 (3/0)		90 (3/0)		120 (4/0)		120 (4/0)	
	Maks. przekrój kabla z rozłącznikiem zasilania [mm ² (AWG ²⁾]	35 (2)						70 (3/0)		150 (300 mcm)	
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	570	698	697	843	891	1083	1022	1384	1232	1474
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55, 66 [kg]	45		45		45		65		65	
	Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98		0,98		0,98		0,99	

Zasilanie 3 x 525 - 600 V AC (tylko FC 302)										
FC 302		PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	
	Typowa moc na wale [kW]	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	
	Obudowa IP20, 21	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	
	Obudowa IP55	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	
Prąd wyjściowy										
	Ciągły (3 x 525-550 V) [A]	1,8	2,6	2,9	4,1	5,2	6,4	9,5	11,5	
	Przerwywany (3 x 525-550 V) [A]	2,9	4,2	4,6	6,6	8,3	10,2	15,2	18,4	
	Ciągły (3 x 551-600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0	
	Przerwywany (3 x 551-600 V) [A]	2,7	3,8	4,3	6,2	7,8	9,8	14,4	17,6	
	Ciągły kVA (525 V AC) [kVA]	1,7	2,5	2,8	3,9	5,0	6,1	9,0	11,0	
	Ciągły kVA (575 V AC) [kVA]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0	
Maks. prąd wejściowy										
	Ciągły (3 x 525-600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	4,1	5,2	5,8	8,6	10,4	
	Przerwywany (3 x 525-600 V) [A]	2,7	3,8	4,3	6,6	8,3	9,3	13,8	16,6	
Dodatkowa specyfikacja										
	Maks. przekrój kabla (zasilanie, silnik, hamulec) [AWG] ²⁾ [mm ²]	24 - 10 AWG 0,2 - 4 mm ²					24 - 10 AWG 0,2 - 4 mm ²			
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	35	50	65	92	122	145	195	261	
	Ciężar, obudowa IP20 [kg]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	
	Ciężar, obudowa IP55 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,2	14,2	
	Sprawność ⁴⁾	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	

Zasilanie 3 x 525 - 600 V AC											
FC 302	P11K		P15K		P18K		P22K		P30K		
Wysokie/normalne obciążenie ¹⁾	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	
Typowa moc na wale [kW]	11	15	15	18,5	18,5	22	22	30	30	37	
Obudowa IP21, 55, 66	B1		B1		B2		B2		C1		
	B3		B3		B4		B4		B4		
Prąd wyjściowy											
Ciągły (3 x 525-550 V) [A]	19	23	23	28	28	36	36	43	43	54	
	30	25	37	31	45	40	58	47	65	59	
	18	22	22	27	27	34	34	41	41	52	
	29	24	35	30	43	37	54	45	62	57	
	18,1	21,9	21,9	26,7	26,7	34,3	34,3	41,0	41,0	51,4	
	17,9	21,9	21,9	26,9	26,9	33,9	33,9	40,8	40,8	51,8	
Maks. prąd wejściowy											
Ciągły przy 550 V [A]	17,2	20,9	20,9	25,4	25,4	32,7	32,7	39	39	49	
	28	23	33	28	41	36	52	43	59	54	
	16	20	20	24	24	31	31	37	37	47	
	26	22	32	27	39	34	50	41	56	52	
Dodatkowa specyfikacja											
Maks. przekrój kabla IP20 (zasilanie, silnik, podział obciążenia i hamulec) [mm ² (AWG ²⁾]	16(6)				35(2)						
Maks. przekrój kabla IP21, 55, 66 (zasilanie, silnik, podział obciążenia i hamulec) [mm ² (AWG ²⁾]	16(6)				35(2)				90 (3/0)		
Maks. przekrój kabla z rozłącznikiem zasilania [mm ² (AWG ²⁾]	16(6)				35(2)						
Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾		225		285		329		700		700	
Ciężar, obudowa IP21, [kg]	23		23		27		27		27		
Ciężar, obudowa IP20 [kg]	12		12		23,5		23,5		23,5		
Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98		0,98		0,98		0,98		

Zasilanie 3 x 525 - 600 V AC									
FC 302		P37K		P45K		P55K		P75K	
Wysokie/ normalne obciążenie*		HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale [kW]	37	45	45	55	55	75	75	90
	Obudowa IP21, 55, 66	C1	C1	C1		C2		C2	
	Obudowa IP20	C3	C3	C3		C4		C4	
Prąd wyjściowy									
	Ciągły (3 x 525-550 V) [A]	54	65	65	87	87	105	105	137
	Przerywany (3 x 525-550 V) [A]	81	72	98	96	131	116	158	151
	Ciągły (3 x 525-600 V) [A]	52	62	62	83	83	100	100	131
	Przerywany (3 x 525-600 V) [A]	78	68	93	91	125	110	150	144
	Ciągły kVA (550 V AC) [kVA]	51,4	61,9	61,9	82,9	82,9	100,0	100,0	130,5
	Ciągły kVA (575 V AC) [kVA]	51,8	61,7	61,7	82,7	82,7	99,6	99,6	130,5
Maks. prąd wejściowy									
	Ciągły przy 550 V [A]	49	59	59	78,9	78,9	95,3	95,3	124,3
	Przerywany przy 550 V [A]	74	65	89	87	118	105	143	137
	Ciągły przy 575 V [A]	47	56	56	75	75	91	91	119
	Przerywany przy 575 V [A]	70	62	85	83	113	100	137	131
Dodatkowa specyfikacja									
	Maks. przekrój kabla, IP 20 (zasilanie, silnik) [mm ² (AWG ²⁾]	50 (1)				95 (4/0)		150 (300 mcm)	
	Maks. przekrój kabla IP20 (podział obciążenia i hamulec) [AWG] ²⁾ [mm ²]	50 (1)				95 (4/0)			
	Maks. przekrój kabla IP21, 55, 66 (zasilanie, silnik, podział obciążenia i hamulec) [mm ² (AWG ²⁾]	90 (3/0)				120 (4/0)			
	Maks. przekrój kabla z rozłącznikiem zasilania	35 (2)				70 (3/0)		150 (300 mcm)	
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	850		1100		1400		1500	
	Ciężar, obudowa IP20 [kg]	35		35		50		50	
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55 [kg]	45		45		65		65	
	Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98		0,98		0,98	

Zasilanie 3 x 525-690 V AC									
FC 302		P11K		P15K		P18K		P22K	
Wysokie/normalne obciążenie ¹⁾		HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale przy 550 V [kW]	7,5	11	11	15	15	18,5	18,5	22
	Typowa moc na wale przy 575 V [KM]	11	15	15	20	20	25	25	30
	Typowa moc na wale przy 690 V [kW]	11	15	15	18,5	18,5	22	22	30
	Obudowa IP21, 55	B2		B2		B2		B2	
Prąd wyjściowy									
	Ciągły (3 x 525-550 V) [A]	14	19	19	23	23	28	28	36
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 525-550 V) [A]	22,4	20,9	30,4	25,3	36,8	30,8	44,8	39,6
	Ciągły (3 x 551-690 V) [A]	13	18	18	22	22	27	27	34
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 551-690 V) [A]	20,8	19,8	28,8	24,2	35,2	29,7	43,2	37,4
	Ciągły KVA (przy 550 V) [KVA]	13,3	18,1	18,1	21,9	21,9	26,7	26,7	34,3
	Ciągły KVA (przy 575 V) [KVA]	12,9	17,9	17,9	21,9	21,9	26,9	26,9	33,9
	Ciągły KVA (przy 690 V) [KVA]	15,5	21,5	21,5	26,3	26,3	32,3	32,3	40,6
Maks. prąd wejściowy									
	Ciągły (3 x 525-690 V) [A]	15	19,5	19,5	24	24	29	29	36
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 525-690 V) [A]	23,2	21,5	31,2	26,4	38,4	31,9	46,4	39,6
Dodatkowa specyfikacja									
	Maks. przekrój kabla, zasilanie, silnik, hamulec [mm ² (AWG)]	35 (1/0)							
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	228		285		335		375	
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55 [kg]	27							
	Sprawność ⁴⁾	0,98		0,98		0,98		0,98	

Zasilanie 3 x 525-690 V AC											
FC 302		P30K		P37K		P45K		P55K		P75K	
Wysokie/normalne obciążenie*		HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
	Typowa moc na wale przy 550 V [kW]	22	30	30	37	37	45	45	55	55	75
	Typowa moc na wale przy 575 V [KM]	30	40	40	50	50	60	60	75	75	100
	Typowa moc na wale przy 690 V [kW]	30	37	37	45	45	55	55	75	75	90
	Obudowa IP21, 55	C2		C2		C2		C2		C2	
Prąd wyjściowy											
	Ciągły (3 x 525-550 V) [A]	36	43	43	54	54	65	65	87	87	105
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 525-550 V) [A]	54	47,3	64,5	59,4	81	71,5	97,5	95,7	130,5	115,5
	Ciągły (3 x 551-690 V) [A]	34	41	41	52	52	62	62	83	83	100
	Przerywany (przetężenie 60 sek.) (3 x 551-690 V) [A]	51	45,1	61,5	57,2	78	68,2	93	91,3	124,5	110
	Ciągły KVA (przy 550 V) [KVA]	34,3	41,0	41,0	51,4	51,4	61,9	61,9	82,9	82,9	100,0
	Ciągły KVA (przy 575 V) [KVA]	33,9	40,8	40,8	51,8	51,8	61,7	61,7	82,7	82,7	99,6
	Ciągły KVA (przy 690 V) [KVA]	40,6	49,0	49,0	62,1	62,1	74,1	74,1	99,2	99,2	119,5
Maks. prąd wejściowy											
	Ciągły (przy 550 V) [A]	36	49	49	59	59	71	71	87	87	99
	Ciągły (przy 575 V) [A]	54	53,9	72	64,9	87	78,1	105	95,7	129	108,9
Dodatkowa specyfikacja											
	Maks. przekrój kabla, zasilanie, silnik, podział obciążenia i hamulec [mm ² (AWG)]	95 (4/0)									
	Szacowane straty mocy przy maks. obciążeniu znamionowym [W] ⁴⁾	480	592	720	880	1200					
	Ciężar, obudowa IP21, IP 55 [kg]	65									
	Sprawność ⁴⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98					

Patrz maksymalne wartości znamionowe bezpieczników w 10.3.1

Bezpieczniki

1) Wysokie przeciążenie = 160% momentu obrotowego w ciągu 60 sek., Normalne przeciążenie = 110% momentu obrotowego w ciągu 60 sek.

2) Amerykańska miara kabli.

3) Zmierzono używając 5 m ekranowanych kabli silnika przy obciążeniu znamionowym i częstotliwości znamionowej.

4) Standardowa utrata mocy występuje w warunkach nominalnego obciążenia i powinna wynosić +/-15% (zakres tolerancji związany jest z różnym napięciem i stanem kabli).

Wartości opierają się na standardowej sprawności silnika (granica eff2/eff3). Mniej sprawne silniki przyczyniają się również do strat mocy w przetwornicach częstotliwości i odwrotnie.

Jeżeli częstotliwość przełączania jest zwiększana względem domyślnych ustawień, utraty mocy mogą znacząco wzrosnąć.

LCP i typowe zużycie mocy karty sterowania są załączone. Dodatkowe opcje i obciążenie użytkownika może spowodować do 30W dalszych strat. (Chociaż typowa utrata to jedynie 4W dla każdej w pełni obciążonej karty sterującej lub opcji na gnieździe A lub gnieździe B).

Pomimo, że pomiary są wykonywane przez najnowszy sprzęt, należy dopuścić ich pewną niedokładność (+/-5%).



10.2 Ogólne dane techniczne

Zasilanie (L1, L2, L3):

Napięcie zasilania	200-240 V ±10%
Napięcie zasilania	FC 301: 380-480 V / FC 302: 380-500 V ±10%
	FC 302: 525-600 V ±10%
Napięcie zasilania	FC 302: 525-690 V ±10%

Niskie napięcie zasilania / zanik napięcia zasilania:

Przy niskim napięciu zasilania lub zaniku napięcia, prz.cz. nadal działa, aż napięcie obwodu pośredniego spadnie poniżej minimalnego poziomu zatrzymania, który odpowiada zwykle 15% poniżej najniższego znamionowego napięcia dla tej przetwornicy częstotliwości. Nie można oczekiwać załączenia zasilania i osiągnięcia pełnego momentu obrotowego, gdy napięcie zasilania jest niższe o ponad 10% od najniższego znamionowego napięcia zasilania przetwornicy częstotliwości.

Częstotliwość zasilania	50/60 Hz ±5%
Maks. tymczasowa asymetria między fazami zasilania	3,0 % napięcia znamionowego zasilania
Rzeczywisty współczynnik mocy (λ)	≥ 0,9 znamionowy przy obciążeniu znamionowym
Współczynnik mocy (cos φ)	bliski jedności (> 0,98)
Przełączanie na wejściu zasilania L1, L2, L3 (załączanie zasilania) ≤ 7,5 kW	maks. 2 razy/min.
Przełączanie na wejściu zasilania L1, L2, L3 (załączanie zasilania) 11-75 kW	maks. 1 raz/min.
Przełączanie na wejściu zasilania L1, L2, L3 (załączanie zasilania) ≥ 90 kW	maks. 1 raz/2 min.
Środowisko zgodne z EN60664-1	kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 2

Urządzenie można stosować w obwodzie zdolnym dostarczać nie więcej niż 100 000 amperów wartości skutecznej RMS, symetrycznie, 240/500/600/ 690 V maks.

Wyjście silnika (U, V, W):

Napięcie wyjściowe	0 -100% napięcia zasilania
Częstotliwość wyjściowa (0,25 - 75 kW)	FC 301: 0,2 - 1000 Hz / FC 302: 0 - 1000 Hz
Częstotliwość wyjściowa (90 - 1000 kW)	0 - 800 ¹⁾ Hz
Częstotliwość wyjściowa w trybie Flux (tylko FC 302)	0 - 300 Hz
Przełączanie na wyjściu	Nieograniczone
Czasy rozpędzania/zatrzymania	0,01 - 3600 sek.

¹⁾ Zależne od napięcia i mocy

Charakterystyki momentu:

Moment rozruchowy (moment stały)	maks. 160% przez 60 sek. ¹⁾
Moment rozruchowy	maks. 180% do 0,5 sek. ¹⁾
Moment przeciążenia (moment stały)	maks. 160% przez 60 sek. ¹⁾
Moment rozruchowy (moment zmienny)	maks. 110% przez 60 sek. ¹⁾
Moment przeciążenia (moment zmienny)	maks. 110% przez 60 sek.

Czas narastania momentu w (niezależnie od fsw)	10 msek.
Czas narastania momentu we FLUX (dla fsw 5 kHz)	1 msek.

¹⁾ Wartości procentowe opisują moment znamionowy

²⁾ Czas odpowiedzi pędu zależy od aplikacji i obciążenia, lecz z zasady stopniowanie momentu od 0 do wartości zadanej wynosi 4 lub 5-krotność czasu narastania momentu.

Wejścia cyfrowe:

Programowalne wejścia cyfrowe	FC 301: 4 (5) ¹⁾ / FC 302: 4 (6) ¹⁾
Numer zacisku	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
Logika	PNP lub NPN
Poziom napięcia	0 - 24 V DC
Poziom napięcia, logiczne „0” PNP	< 5 V DC
Poziom napięcia, logiczne „1” PNP	> 10 V DC
Poziom napięcia, logiczne "0" NPN ²⁾	> 19 V DC
Poziom napięcia, logiczne "1" NPN ²⁾	< 14 V DC
Napięcie maksymalne na wejściu	28 V DC
Zakres częstotliwości wyjściowej	0 - 110 kHz
(Cykl pracy) Min. szerokość impulsu	4,5 msek.

Rezystancja wejściowa, R_i około 4 k Ω

Zacisk bezpiecznego stopu 37^{3, 4)} (Zacisk 37 pracuje tylko w logice PNP):

Poziom napięcia	0 - 24 V DC
Poziom napięcia, logiczne „0” PNP	< 4 V DC
Poziom napięcia, logiczne „1” PNP	>20 V DC
Napięcie maksymalne na wejściu	28 V DC
Nominalny prąd wejściowy na 24 V	50 mA wartości skutecznej prądu
Nominalny prąd wejściowy na 20 V	60 mA wartości skutecznej prądu
Opór bierny prądu	400 nF

Wszystkie wejścia cyfrowe są galwanicznie odizolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

¹⁾ Zaciski 27 i 29 mogą być również zaprogramowane jako wyjście.

²⁾ Oprócz zacisku 37 wejścia bezpiecznego stopu.


³⁾ Zacisk 37 jest tylko dostępny w FC 302 i FC 301 A1 z bezpiecznym stopem. Można go wykorzystać tylko jako wejście bezpiecznego stopu. Zacisk 37 dostosowany jest do PL d (ISO13849-1), SIL 2 (IEC 61508) i SILCL 2 (EN 62061) oraz realizuje funkcję bezpiecznego stopu zgodnie z zasadą wyłączenia bezpiecznego momentu obrotowego (STO, EN 61800-5-2) i kategorią stopu 0 (EN 60204-1). Zacisk 37 oraz funkcja Bezpieczny stop zostały zaprojektowane zgodnie z normą EN 60204-1, EN 61800-5-1, EN 61800-2, EN 61800-3 i EN 954-1. Aby używać funkcji bezpiecznego stopu w sposób bezpieczny i poprawny, należy przestrzegać informacji i instrukcji w Zaleceniach Projektowych .

⁴⁾ Używając stycznika z dławikiem DC w połączeniu z bezpiecznym stopem, należy wykonać połączenie powrotne dla prądu z cewki celem jej wyłączenia. Połączenie takie można wykonać za pomocą diody sprzęgła wyprzedzeniowego (lub MOV o napięciu 30 lub 50 V, który zapewni szybszy czas odpowiedzi) na cewce. Typowe styczniki można nabyć wraz z taką diodą.

Wejścia analogowe:

Liczba wejść analogowych	2
Numer zacisku	53, 54
Tryby	Napięcie lub prąd
Wybór trybu	Przełącznik S201 i przełącznik S202
Tryb napięcia	Przełącznik S201/przełącznik S202 = WYŁ. (U)
Poziom napięcia	FC 301: 0 do + 10/ FC 302: -10 do +10 V (skalowane)
Rezystancja wejściowa, R_i	ok. 10 k Ω
Napięcie maks.	\pm 20 V
Tryb prądu	Przełącznik S201/przełącznik S202 = ZAŁ. (I)
Poziom prądu	0/4 do 20 mA (skalowany)
Rezystancja wejściowa, R_i	ok. 200 Ω
Prąd maks.	30 mA
Rozdzielczość dla wejść analogowych	10 bit (znak +)
Dokładność wejść analogowych	Maks. błąd 0,5% w pełnej skali
Szerokość pasma	FC 301: 20 Hz/ FC 302: 100 Hz

Wejścia analogowe są galwanicznie odizolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.>

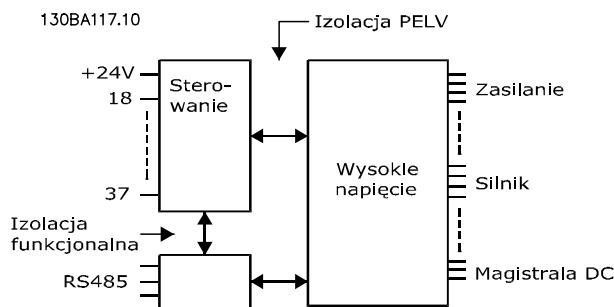

Wejścia impulsowe/enkodera:

Programowalne wejścia impulsowe/enkodera	2/1
Numer zacisku impulsowego/enkodera	29 ¹⁾ , 33 ²⁾ / 32 ³⁾ , 33 ³⁾
Częstotliwość maks. na zaciskach 29, 32, 33	110 kHz (przeciwobnie)
Częstotliwość maks. na zaciskach 29, 32, 33	5 kHz (otwarty kolektor)

Częstotliwość min. na zacisku 29, 32, 33	4 Hz
Poziom napięcia	patrz rozdział dot. wejścia cyfrowego
Napięcie maksymalne na wejściu	28 V DC
Rezystancja wejściowa, R _i	ok. 4 kΩ
Dokładność wejścia impulsowego (0,1 - 1 kHz)	Maks. błąd: 0,1% w pełnej skali
Dokładność wejścia enkodera (1 - 11 kHz)	Maks. błąd: 0,05% pełnej skali

Wejścia impulsowe i enkodera (zaciski 29, 32, 33) są galwanicznie odizolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

¹⁾ FC 302 tylko

²⁾ Wejścia impulsowe 29 i 33

³⁾ Wejścia enkodera: 32 = A i 33 = B

Wyjście cyfrowe:

Programowalne wyjścia cyfrowe/impulsowe	2
Numer zacisku	27, 29 ¹⁾
Poziom napięcia przy wyjściu cyfrowym/częstotliwościowym	0 - 24 V
Maks. prąd wyjściowy (ujście lub źródło)	40 mA
Maks. obciążenie przy wyjściu częstotliwościowym	1 kΩ
Maks. obciążenie pojemnościowe przy wyjściu częstotliwości	10 nF
Minimalna częstotliwość wyjściowa przy wyjściu częstotliwościowym	0 Hz
Maksymalna częstotliwość wyjściowa przy wyjściu częstotliwościowym	32 kHz
Dokładność wyjścia częstotliwościowego	Maks. błąd: 0,1 % w pełnej skali
Rozdzielczość wyjść częstotliwościowych	12 bitów

¹⁾ Zaciski 27 i 29 można zaprogramować również jako wejścia.

Wyjście cyfrowe jest galwanicznie odizolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.>

Wyjście analogowe:

Liczba programowalnych wyjść analogowych	1
Numer zacisku	42
Zakres prądu przy wyjściu analogowym	0/4 - 20 mA
Maks. obciążenie GND – wyjście analogowe	500 Ω
Dokładność na wyjściu analogowym	Maks. błąd: 0,5% w pełnej skali
Rozdzielczość na wyjściu analogowym	12 bitów

Wyjście analogowe jest galwanicznie odizolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Karta sterująca, wyjście 24 V DC:

Numer zacisku	12, 13
Napięcie wyjściowe	24 V +1, -3 V
Obciążenie maks.	FC 301: 130 mA/ FC 302: 200 mA

Zasilanie 24 V DC jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilania (PELV), lecz posiada ten sam potencjał, co wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe.

Karta sterująca, wyjście 10 V DC:

Numer zacisku	50
Napięcie wyjściowe	10,5 V ±0,5 V
Obciążenie maks.	15 mA

Zasilanie 10 V DC jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Karta sterująca, komunikacja szeregową RS-485:

Numer zacisku	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Numer zacisku 61	Masa dla zacisków 68 i 69

Obwód komunikacji szeregową RS-485 jest funkcjonalnie oddzielony od pozostałych obwodów centralnych i galwanicznie odizolowany od napięcia zasilania (PELV).

Karta sterująca, komunikacja szeregową USB:

Standard USB	1,1 (Pełna prędkość)
Wtyczka USB	Wtyczka „urządzenia” USB typ B

Połączenie z komputerem PC zostało wykonane za pomocą standardowego kabla USB host/urządzenie.

Złącze USB jest galwanicznie izolowane od napięcia zasilania (PELV) i innych zacisków wysokiego napięcia.

Połączenie USB *nie* jest izolowane galwanicznie od uziemienia ochronnego. Należy używać izolowanego laptopa jako połączenia PC do złącza USB na przetwornicy częstotliwości.

Wyjścia przekaźnikowe

Programowalne wyjścia przekaźnikowe	FC 301wszystkie moce: 1 / FC 302 wszystkie moce: 2
Przełącznik 01 Numer zacisku	1-3 (rozwiernie), 1-2 (zwiernie)
Maks. obciążenie zacisku (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (rozwierny), 1-2 (zwierny) (Obciążenie oporowe)	240 V AC, 2 A
Maks. obciążenie zacisku (AC-15) ¹⁾ (Obciążenie indukcyjne przy cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. obciążenie zacisku (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (zwierny), 1-3 (rozwierny) (Obciążenie oporowe)	60 V DC, 1 A
Maks. obciążenie zacisku (DC-13) ¹⁾ (Obciążenie indukcyjne)	24 V DC, 0,1 A
Przełącznik 02 (tylko FC 302) Numer zacisku	4-6 (rozwiernie), 4-5 (zwiernie)
Maks. obciążenie zacisku (AC-1) ¹⁾ na 4-5 (zwierny)(Obciążenie oporowe) ²⁾	400 V AC, 2 A
Maks. obciążenie zacisku (AC-15) ¹⁾ na 4-5 (NO) (Obciążenie indukcyjne przy cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. obciążenie zacisku (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (zwierny) (Obciążenie oporowe)	80 V DC, 2 A
Maks. obciążenie zacisku (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (zwierny) (Obciążenie indukcyjne)	24 V DC, 0,1 A
Maks. obciążenie zacisku (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie oporowe)	240 V AC, 2 A
Maks. obciążenie zacisku (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (Obciążenie indukcyjne @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. obciążenie zacisku (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie oporowe)	50 V DC, 2 A
Maks. obciążenie zacisku (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (rozwierny) (Obciążenie oporowe)	24 V DC, 0,1 A
Obciążenie min. zacisku na 1-3 (rozwierny), 1-2 (zwierny), 4-6 (rozwierny), 4-5 (zwierny)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
Środowisko zgodne z EN 60664-1	kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 2

¹⁾ IEC 60947 część 4 i 5

Styki przekaźnikowe są galwanicznie odizolowane od reszty obwodu przez wzmocnioną izolację (PELV).

²⁾ Kategoria przepięcia II

³⁾ Aplikacje UL 300 V AC 2A

Długości kabli i przekrój poprzeczny dla przewodów sterowniczych¹⁾:

Maks. długość kabla silnika, ekranowany	FC 301: 50 m/FC 301 (A1): 25 m/ FC 302: 150 m
Maks. długość kabla silnika, nieekranowany	FC 301: 75 m/FC 301 (A1): 50 m/ FC 302: 300 m
Maksymalny przekrój poprzeczny przewodu elastycznego/sztywnego bez końcowej osłony izolującej podłączonego do zacisków sterowania	1,5 mm ² /16 AWG
Maksymalny przekrój poprzeczny przewodu elastycznego z końcową osłoną izolującą podłączonego do zacisków sterowania	1 mm ² /18 AWG
Maksymalny przekrój poprzeczny przewodu elastycznego z końcową osłoną izolującą z kołnierzem podłączonego do zacisków sterowania	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalny przekrój poprzeczny do zacisków sterowania	0,25 mm ² / 24 AWG

¹⁾Przewody silnopiędowe mocy - patrz tabele w 10.1 Powiązane z mocą specyfikacje.

Wydajność karty sterującej:

Odstęp skanowania	FC 301: 5 ms / FC 302: 1 ms
Charakterystyki sterowania:	
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej przy 0 - 1000 Hz	± 0,003 Hz
Dokładność powtarzania dla Dokładnego startu/stopu (zaciski 18, 19)	≤± 0,1 msek.
Czas reakcji systemu (zaciski 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 msek.
Zakres regulacji prędkości (pętla otwarta)	1:100 prędkości synchronicznej
Zakres regulacji prędkości (pętla zamknięta)	1:1000 prędkości synchronicznej
Dokładność prędkości (pętla otwarta)	30 - 4000 obr./min.: błąd ±8 obr./min.
Dokładność prędkości (pętla zamknięta), zależna od rozdzielczości urządzenia sprzężenia zwrotnego	0 - 6000 obr./min.: błąd ±0,15 obr./min.
Dokładność regulacji momentu (sprężenie zwrotne prędkości)	maks. błąd ±5% znamionowego momentu obrotowego

Wszystkie charakterystyki sterowania opierają się na 4-biegowym silniku asynchronicznym

Środowisko:

Obudowa	IP20 ¹⁾ / Typ 1, IP21 ²⁾ / Typ 1, IP 55/ Typ 12, IP 66
Test drgań	1,0 g
Maks. wilgotność względna	5% - 93% (IEC 721-3-3; Klasa 3K3 (nie kondensująca) podczas pracy

Środowisko agresywne (IEC 60068-2-43) test H ₂ S	klasa Kd
Temperatura otoczenia ³⁾	Maks. 50 °C (maksimum 45 °C dla średniej dobowej)
¹⁾ Tylko dla ≤ 3,7 kW (200 - 240 V), ≤ 7,5 kW (400 - 480/ 500 V)	
²⁾ Jako zestaw obudowy ≤ 3,7 kW (200 - 240 V), ≤ 7,5 kW (400 - 480/ 500 V)	
³⁾ Obniżanie wartości znamionowych w wysokiej temperaturze otoczenia – patrz warunki specjalne w Zaleceniach Projektowych	
Minimalna temperatura otoczenia podczas pracy przemysłowej	0°C
Minimalna temperatura otoczenia przy zredukowanej wydajności	- 10°C
Temperatura podczas magazynowania/transportu	-25 - +65/70°C
Maksymalna wysokość nad poziomem morza bez obniżania parametrów znamionowych	1000 m
Obniżanie parametrów znamionowych na dużej wysokości – patrz warunki specjalne w Zaleceniach Projektowych	
Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), Emisja	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011
Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), Odporność	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Więcej informacji na temat obniżania wartości znamionowych – patrz Zalecenia projektowe , rozdział na temat warunków specjalnych.

Zabezpieczenia i funkcje:

- Elektroniczne termiczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem.
- Monitorowanie temperatury radiatora gwarantuje, że przetwornica częstotliwości wyłączy się, jeśli temperatura osiągnie określony poziom. Przegrzanie nie może zostać zresetowane, dopóki temperatura radiatora nie spadnie poniżej wartości podanej w tabelach w dalszej części dokumentu (Uwaga – wskazane temperatury mogą różnić się w przypadku różnych wielkości mocy, rozmiarów ram, stopni ochrony obudowy itd.).
- Przetwornica częstotliwości jest zabezpieczona przed zwarciami na zaciskach silnika U, V, W.
- W razie zaniku fazy zasilania, przetwornica częstotliwości wyłącza się lub generuje ostrzeżenie (w zależności od przeciążenia).
- Monitorowanie napięcia obwodu pośredniego gwarantuje, że przetwornica częstotliwości wyłączy się, jeśli to napięcie będzie zbyt niskie lub zbyt wysokie.
- Przetwornica częstotliwości stale sprawdza poziom krytyczny wewnętrznej temperatury, chwilowe obciążenie, wysokie napięcie na obwodzie pośrednim oraz przy niskiej prędkości silnika. W odpowiedzi na wystąpienie poziomu krytycznego, przetwornica częstotliwości może dostosować częstotliwość kluczowania oraz / lub zmienić schemat kluczowania, aby zapewnić poprawne działanie przetwornicy.

10.3 Tabele bezpieczników

Zaleca się stosować bezpieczniki i/lub wyłączniki na stronie zasilania w charakterze zabezpieczeń w przypadku awarii komponentów wewnątrz przetwornicy częstotliwości (pierwszego błędu).

WAŻNE

Jest to niezbędne w celu zachowania zgodności z IEC 60364 dla CE lub z NEC 2009 dla UL.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ludzie i mienie muszą być chronieni przed skutkami awarii komponentów wewnątrz przetwornicy częstotliwości.

Zabezpieczenie obwodów odgałęzionych

Aby zabezpieczyć instalację przed zagrożeniem elektrycznym i pożarowym, wszystkie obwody odgałęzione w instalacji, aparaturze rozdzielczej, maszynach, itp., powinny zostać zabezpieczone przed zwarciami i przetężeniem, zgodnie z przepisami krajowymi/międzynarodowymi.

WAŻNE

Zalecenia te nie obejmują zabezpieczenia obwodów odgałęzionych dla UL!

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:

Danfoss zaleca stosowanie wymienionych poniżej bezpieczników/wyłączników, aby ochronić pracowników obsługi oraz mienie w razie awarii komponentów wewnątrz przetwornicy częstotliwości.

Zabezpieczenie przeciwprzetężeniowe:

Przetwornica częstotliwości wyposażona jest w ochronę przez przeciążeniem w celu ograniczenia zagrożenia życia ludzkiego, mienia oraz zagrożenia pożarem spowodowanego przegrzewaniem się kabli w instalacji. Przetwornica częstotliwości wyposażona jest w wewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzetężeniowe (4-18 Ogr. prądu), które może pełnić funkcję przeciwprądowego zabezpieczenia przed przeciążeniem (oprócz aplikacji UL). Ponadto bezpieczniki lub wyłączniki mogą pełnić funkcję zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego w instalacji. Zabezpieczenie przed przetężeniem musi być zawsze wykonane zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

10.3.1 Zalecenia

⚠ OSTRZEŻENIE

W razie wadliwego działania, nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować niepotrzebne zagrożenie dla zdrowia i życia oraz uszkodzenie przetwornicy częstotliwości i innych urządzeń.

Poniższa tabela przedstawia zalecane wartości znamionowe prądu. Dla małych i średnich wielkości mocy zaleca się bezpieczniki typu gG. W przypadku większych mocy zaleca się bezpieczniki aR. Należy stosować wyłączniki Moeller, ponieważ sprawdzono je w tej konfiguracji. Można używać innych typów wyłączników, pod warunkiem iż ograniczają energię przetwornica częstotliwości do poziomu równego lub niższego od znamion wyłączników Moeller.

Jeżeli wybrano bezpieczniki/wyłączniki zgodnie z zaleceniami, potencjalne uszkodzenia przetwornic będą ograniczone przede wszystkim do wnętrza urządzenia.

Więcej informacji przedstawiono w Nocie aplikacyjnej *Bezpieczniki i wyłączniki*, MN.90.TX.YY

10.3.2 Zgodność z CE

Bezpieczniki lub wyłączniki muszą być obowiązkowo zgodne z IEC 60364. Danfoss zaleca następujące.

Poniższe bezpieczniki można stosować w obwodzie zdolnym dostarczać nie więcej niż 100 000 amperów symetrycznej wartości skutecznej RMS, 240 V, albo 480 V, albo 500 V, albo 600 V, w zależności od napięcia znamionowego przetwornica częstotliwości. Przy zastosowaniu właściwych bezpieczników, wartość znamionowa prądu zwarcia (SCCR) przetwornica częstotliwości to 100 000 Arms.

Obudowa	Moc FC 300	Zalecany rozmiar bezpiecznika	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika	Zalecany wyłącznik	Maks. poziom wyłączenia awaryjnego
Wielkość	[kW]			Moeller	[A]
A1	0.25-1.5	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.25-2.2	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	3.0-3.7	gG-16 (3) gG-20 (3.7)	gG-32	PKZM0-25	25
B3	5.5	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	7.5-15	gG-32 (7.5) gG-50 (11) gG-63 (15)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	18.5-22	gG-80 (18.5) aR-125 (22)	gG-150 (18.5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	150
C4	30-37	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250
A4	0.25-2.2	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.25-3.7	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2-3) gG-20 (3.7)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	5.5-7.5	gG-25 (5.5) gG-32 (7.5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	11	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	15-22	gG-63 (15) gG-80 (18.5) gG-100 (22)	gG-160 (15-18.5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	160
C2	30-37	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250

Tabela 10.1 200-240 V, wymiar ramy A, B i C

Obudowa	Moc FC 300	Zalecany rozmiar bezpiecznika	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika	Zalecany wyłącznik Moeller	Maks. poziom wyłączenia awaryjnego [A]
A1	0.37-1.5	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.37-4.0	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
B3	11-15	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	18.5-30	gG-50 (18.5) gG-63 (22) gG-80 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	37-45	gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-150 (37) gG-160 (45)	NZMB2-A200	150
C4	55-75	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
A4	0.37-4	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.37-7.5	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4-7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-15	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	18.5-22	gG-50 (18.5) gG-63 (22)	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	30-45	gG-80 (30) gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-160	NZMB2-A200	160
C2	55-75	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
D	90-200	gG-300 (90) gG-350 (110) gG-400 (132) gG-500 (160) gG-630 (200)	gG-300 (90) gG-350 (110) gG-400 (132) gG-500 (160) gG-630 (200)	-	-
E	250-400	aR-700 (250) aR-900 (315-400)	aR-700 (250) aR-900 (315-400)	-	-
F	450-800	aR-1600 (450-500) aR-2000 (560-630) aR-2500 (710-800)	aR-1600 (450-500) aR-2000 (560-630) aR-2500 (710-800)	-	-

10

Tabela 10.2 380-500 V, wymiar ramy A, B, C, D, E i F

Obudowa	Moc FC 300	Zalecany rozmiar bezpiecznika	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika	Zalecany wyłącznik	Maks. poziom wyłączenia awaryjnego
Wielkość	[kW]			Moeller	[A]
A2	0-75-4.0	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-10 (5.5) gG-16 (7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B3	11-15	gG-25 (11) gG-32 (15)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	18.5-30	gG-40 (18.5) gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	37-45	gG-63 (37) gG-100 (45)	gG-150	NZMB2-A200	150
C4	55-75	aR-160 (55) aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
A5	0.75-7.5	gG-10 (0.75-5.5) gG-16 (7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-40 (18.5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-63 (37) gG-100 (45) aR-160 (55)	gG-160 (37-45) aR-250 (55)	NZMB2-A200	160
C2	75	aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

Tabela 10.3 525-600 V, wymiar ramy A, B i C

10

Obudowa	Moc FC 300	Zalecany rozmiar bezpiecznika	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika	Zalecany wyłącznik	Maks. poziom wyłączenia awaryjnego
Wielkość	[kW]			Moeller	[A]
B2	11 15 18 22	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-32 (18) gG-40 (22)	gG-63	-	-
C2	30 37 45 55 75	gG-63 (30) gG-63 (37) gG-80 (45) gG-100 (55) gG-125 (75)	gG-80 (30) gG-100 (37) gG-125 (45) gG-160 (55-75)	-	-
D	37-315	gG-125 (37) gG-160 (45) gG-200 (55-75) aR-250 (90) aR-315 (110) aR-350 (132-160) aR-400 (200) aR-500 (250) aR-550 (315)	gG-125 (37) gG-160 (45) gG-200 (55-75) aR-250 (90) aR-315 (110) aR-350 (132-160) aR-400 (200) aR-500 (250) aR-550 (315)	-	-
E	355-560	aR-700 (355-400) aR-900 (500-560)	aR-700 (355-400) aR-900 (500-560)	-	-
F	630-1200	aR-1600 (630-900) aR-2000 (1000) aR-2500 (1200)	aR-1600 (630-900) aR-2000 (1000) aR-2500 (1200)	-	-

Tabela 10.4 525-690 V, wymiar ramy B, C, D, E i F

Zgodność z UL

Bezpieczniki i wyłączniki muszą być obowiązkowo zgodne z NEC 2009. Zalecamy korzystanie z poniższych

Poniższe bezpieczniki można stosować w obwodzie zdolnym dostarczać nie więcej niż 100 000 amperów symetrycznej wartości skutecznej RMS, 240 V, albo 480 V, albo 500 V, albo 600V, w zależności od napięcia znamionowego przetwornica częstotliwości. Przy zastosowaniu właściwych bezpieczników, wartość znamionowa prądu zwarcia (SCCR) to 100 000 Arms.

Moc FC 300	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika					
	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
[kW]	Typ RK1 ¹⁾	Typ J	Typ T	Typ CC	Typ CC	Typ CC
0.25-0.37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0.55-1.1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1.5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2.2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3,0	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3.7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5.5	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	-	-	-
7.5	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
11	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
15-18.5	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-
22	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
30	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-
37	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	-

Tabela 10.5 200-240 V, wymiar ramy A, B i C

Moc FC 300	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika			
	SIBA	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
[kW]	Typ RK1	Typ RK1	Typ CC	Typ RK1 ³⁾
0.25-0.37	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R
0.55-1.1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R
1.5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R
2.2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R
3,0	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R
3.7	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R
5.5	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R
7.5	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R
11	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R
15-18.5	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R
22	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R
30	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R
37	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R

Tabela 10.6 200-240 V, wymiar ramy A, B i C

FC 300	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika			
	Bussmann	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
[kW]	Typ JFHR2 ²⁾	JFHR2	JFHR2 ⁴⁾	J
0.25-0.37	FWX-5	-	-	HSJ-6
0.55-1.1	FWX-10	-	-	HSJ-10
1.5	FWX-15	-	-	HSJ-15
2.2	FWX-20	-	-	HSJ-20
3,0	FWX-25	-	-	HSJ-25
3.7	FWX-30	-	-	HSJ-30
5.5	FWX-50	-	-	HSJ-50
7.5	FWX-60	-	-	HSJ-60
11	FWX-80	-	-	HSJ-80
15-18.5	FWX-125	-	-	HSJ-125
22	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
30	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
37	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

Tabela 10.7 200-240 V, wymiar ramy A, B i C

- 1) Bezpieczniki KTS firmy Bussmann mogą zastępować KTN w przypadku przetwornic częstotliwości 240 V.
- 2) Bezpieczniki FWH firmy Bussmann mogą zastępować FWX w przypadku przetwornic częstotliwości 240 V.
- 3) Bezpieczniki A6KR firmy FERRAZ SHAWMUT mogą zastępować A2KR w przypadku przetwornic częstotliwości 240 V.
- 4) Bezpieczniki A50X firmy FERRAZ SHAWMUT mogą zastępować A25X w przypadku przetwornic częstotliwości 240 V.

10

FC 300	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika					
	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
[kW]	Typ RK1	Typ J	Typ T	Typ CC	Typ CC	Typ CC
0.37-1.1	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
15	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
18	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
22	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
30	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
37	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
45	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
55	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-
75	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-

Tabela 10.8 380-500 V, wymiar ramy A, B i C

	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika			
FC 302	SIBA	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
[kW]	Typ RK1	Typ RK1	Typ CC	Typ RK1
0.37-1.1	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R
5.5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R
7.5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R
11	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R
15	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R
18	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R
22	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R
30	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R
37	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R
45	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R
55	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R
75	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R

Tabela 10.9 380-500 V, wymiar ramy A, B i C

	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika			
FC 302	Bussmann	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut	Littel Fuse
[kW]	JFHR2	J	JFHR2 ¹⁾	JFHR2
0.37-1.1	FWH-6	HSJ-6	-	-
1.5-2.2	FWH-10	HSJ-10	-	-
3	FWH-15	HSJ-15	-	-
4	FWH-20	HSJ-20	-	-
5.5	FWH-25	HSJ-25	-	-
7.5	FWH-30	HSJ-30	-	-
11	FWH-40	HSJ-40	-	-
15	FWH-50	HSJ-50	-	-
18	FWH-60	HSJ-60	-	-
22	FWH-80	HSJ-80	-	-
30	FWH-100	HSJ-100	-	-
37	FWH-125	HSJ-125	-	-
45	FWH-150	HSJ-150	-	-
55	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
75	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

Tabela 10.10 380-500 V, wymiar ramy A, B i C

1) Bezpieczniki Ferraz-Shawmut A50QS mogą zastępować bezpieczniki A50P.

FC 302	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika					
	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
[kW]	Typ RK1	Typ J	Typ T	Typ CC	Typ CC	Typ CC
0,75-1,1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1,5-2,2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
15	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
18	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

Tabela 10.11 525-600 V, wymiar ramy A, B i C

FC 302	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika			
	SIBA	Littel Fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
[kW]	Typ RK1	Typ RK1	Typ RK1	J
0,75-1,1	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1,5-2,2	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5,5	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7,5	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
15	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
18	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
22	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
30	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
37	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
45	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
55	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
75	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

Tabela 10.12 525-600 V, wymiar ramy A, B i C

¹⁾ Pokazane bezpieczniki 170M Bussmann wykorzystują wskaźnik wizualny -/80, -TN/80 typ T, -/110 lub TN/110 typ T; można zamieniać bezpieczniki wskaźnikowe tej samej wielkości oraz o takiej samej wartości prądu w amperach.

FC 302 [kW]	Zalecany maks. rozmiar bezpiecznika							
	Maks. bezpiecznik wstępny	Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	LittelFuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz-Shawmut E163267/E2137 RK1/JDDZ	Ferraz-Shawmut E2137 J/HSJ
11	30 A	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
15-18.5	45 A	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
22	60 A	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
30	80 A	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
37	90 A	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
45	100 A	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
55	125 A	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
75	150 A	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150

* Zgodny z UL tylko dla 525-600 V

Tabela 10.13 525-690 V*, wymiar ramy B i C

10.4 Momenty dokręcania złączy

Obudowa	Moc (kW)				Moment obrotowy (Nm)					
	200-240V	380-480/500V	525-600V	525-690V	Zasilanie	Silnik	Podłączenie DC	Hamulec	Uziemienie	Przełącznik
A2	0,25 - 2,2	0,37 - 4,0			1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A3	3,0 - 3,7	5,5 - 7,5	0,75 - 7,5		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A4	0,25 - 2,2	0,37 - 4,0			1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A5	0,25 - 3,7	0,37 - 7,5	0,75 - 7,5		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B1	5,5 - 7,5	11 - 15	11 - 15		1,8	1,8	1,5	1,5	3	0,6
B2	11	18 22	18 22	11 22	4,5 4,5	4,5 4,5	3,7 3,7	3,7 3,7	3 3	0,6 0,6
B3	5,5 - 7,5	11 - 15	11 - 15		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B4	11 - 15	18 - 30	18 - 30		4,5	4,5	4,5	4,5	3	0,6
C1	15 - 22	30 - 45	30 - 45		10	10	10	10	3	0,6
C2	30 - 37	55 - 75	55 - 75	30 - 75	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6
C3	18 - 22	37 - 45	37 - 45		10	10	10	10	3	0,6
C4	30 - 37	55 - 75	55 - 75		14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6

Tabela 10.14 Dokręcanie zacisków

¹⁾ Dla różnych wymiarów kabli x/y, gdzie $x \leq 95 \text{ mm}^2$ i $y \geq 95 \text{ mm}^2$.

10

Indeks

A	
A53.....	19
A54.....	19
AC O Zmiennym Kształcie Fali.....	6
Alarmy.....	53
AMA	
Bez Podłączonego T27.....	44
Z Podłączonym T27.....	44
Auto On.....	33, 50, 52
Automatyczne Dopasowanie Silnika.....	50, 28
Auto-reset.....	31
B	
Bezpieczniki.....	13, 26, 60, 65, 26, 83
Blokada Zewnętrzna.....	37
C	
Charakterystyka	
Momentu.....	78
Sterowania.....	81
Chłodzenie.....	9
Czas	
Rozpędzania.....	30
Zatrzymania.....	30
Częstotliwość Przełączania.....	57, 52
D	
Dane	
Silnika.....	28, 30, 34, 57, 58, 61, 28
Techniczne.....	78, 68
Danfoss FC.....	24
Danych Technicznych Urządzenia.....	5
Długość I Przekrój Poprzeczny Kabli.....	81
Dokręcanie Zacisków.....	91
Dziennik	
Alarmów.....	34
Błędów.....	34
Dziennika Błędów.....	32
E	
Ekranowane Przewody Sterownicze.....	18
EMC.....	26, 58
F	
Filtra RFI.....	15
Funkcji Wyłączenia Awaryjnego.....	13

H

Hamowania.....	59
Hamowanie.....	50
Hand On.....	29, 33, 50
Harmonikę.....	7

I

IEC 61800-3.....	15
Inicjalizacja.....	34
Inicjalizację.....	34
Instalacja.....	27
Instalację	
Instalację.....	17, 26
Przylegająco.....	10
Instalacji.....	5, 9, 13, 24, 58
Izolacji Szumów.....	13
Izolowanego.....	15

K

Kabel Ekranowany.....	26
Kable	
Silnika.....	13, 26
Silników.....	13, 15
Silnikowe.....	9
Kabli	
Ekranowanych.....	9, 13
Sterowania.....	13
Kanałach	26
Kanału Kablowego	13
Kanały Kablowe	26
Karta	
Sterująca, Komunikacja Szeregowa RS-485.....	80
Sterująca, Komunikacja Szeregowa USB.....	80
Sterująca, Wyjście +10 V DC.....	80
Sterująca, Wyjście 24 V DC.....	80
Kierunek Obrotów Silnika	29, 32
Komunikacja Szeregowa	80, 23
Komunikacji Szeregowej	6, 11, 16, 18, 34, 50, 51, 52, 53, 58
Komunikaty	
Na Temat Statusu.....	50
O Błędach.....	56
Konfiguracji	
Konfiguracji.....	32
Skróconej.....	28
Kontrola Bezpieczeństwa	25
Kopiowanie Ustawień Parametrów	33
L	
Lokalny Panel Sterowania.....	31

M		Peryferyjnych Sterowników	6
Magistralę Komunikacji Szeregowej	33	Pętla Doziemienia	18
Menu		Pętle	
Główne.....	32, 35	Otwartej.....	19, 35
Głównym.....	32	Zamkniętej.....	19
Moc Wejścia	7	Płyce Tylnej	10
Mocowania	26	Podnoszenia	10
Mocy		Połączenia Uziomowe	26
Silnika.....	11, 61	Połączenie Uziemienia	14
Wejściowej.....	65	Polecenia Zewnętrzne	7
Modbus RTU	24	Polecenie	
Monitoring Systemu	53	Stop.....	51
Montażu	10	Wykonania.....	30
		Powiązane Z Mocą	68
N		Poziom Napięcia	78
Napięcia		Pozwalającego Na Uruchomienie	51
Wejściowego.....	53, 57	Pracy Lokalnej	31
Zasilania.....	16, 32, 33, 56	Prąd	
Zewnętrznego.....	35	AC Wejścia.....	7
Napięcie		DC.....	7, 51
Indukowane.....	13	Pełnego Obciążenia.....	25
Wejściowe.....	27	RMS.....	7
Zasilania.....	16, 25, 56, 57, 60, 51	Silnika.....	7, 32
Napięciu Zasilania	61	Upływowy.....	25, 14
Nastawy	52	Upływowy (> 3,5 MA).....	14
Nieziemiony Trójkąt	15	Wyjściowy.....	57, 51
		Zmienny O Ukształtowanej Fali.....	7
O		Prądem Silnika	28, 57
Obniżaniu Wartości Znamionowych	57	Prądu	
Obniżenie Wartości Znamionowych	9	Silnika.....	61
Obrotów Enkodera	29	Wejściowego.....	15
Obwodu Pośredniego DC	56	Prędkości Obrotowej Silnika	27
Ochronę		Prób Działania	5
Przed Przeciążeniem.....	13	Próba Działania	25
Przejściową.....	7	Próby Działania	30
Ochrony Przez Przeciążeniem	9	Program Zacisków	18
Odizolowania Szumu	26	Programami	37
Odstęp	59, 10	Programów	43
Ograniczenie		Programowania	5, 30, 32, 34
Momentu.....	30	Programowanie	38, 31
Prądu.....	30, 58	Programowaniem	18
Okablowanie		Programowaniu	35
Silnika.....	14	Programowe	33
Sterowania.....	13, 14, 26, 16	Przekroje	
Opcji Komunikacji	59	Przewodów.....	15
Ostrzeżenia	53	Żył.....	13
Ostrzeżenie I Alarm	54	Przebieg	30, 52
		Prześwit Obiegu Chłodzenia	26
P		Przetężenie	52
PELV	16, 47	Przetwornic Częstotliwości	13
		Przewodem Uziomowym	26

Przewodów		Sterowania	
Silnika.....	58	Lokalnego.....	31, 33, 50
Uziemiających.....	14	Opcjonalnego Termistora.....	16
Zasilania.....	13	Sterowanie Hamulcem Mechanicznym.....	23
Przewodu		Struktura Menu.....	38
Doziemienia.....	14	Strukturze Menu.....	33
Ekranowanego.....	13	Surroundings.....	81
Sterowania.....	18	Sygnał Sterujący.....	35, 36, 50
Przewody		Sygnatów	
Silnika.....	13	Wejściowych.....	18, 19
Sterowania.....	18	Wyjściowych.....	38
Sterownicze.....	18	Sygnалу Wejściowego.....	35
Przyciskami Nawigacyjnymi.....	35, 50, 27	Symbole.....	1
Przyciski		Systemu Sterowania.....	6
Funkcyjne.....	33	Szumów Elektrycznych.....	14
Menu.....	32	Szybkie Menu.....	32, 35
Menu Wyświetlacza.....	31	Szybkiego Menu.....	37
Nawigacyjne.....	31, 33		
Przykład Programowania.....	35	T	
Przykłady		Termistor.....	47
Przykłady.....	44	Termistora.....	16, 57
Programowania Zacisku.....	36	Test Sterowania Lokalnego.....	29
Zastosowań.....	44	Trybie	
		Auto.....	32
R		Lokalnym Strzałki.....	29
Ręczna Inicjalizacja.....	34	Statusu.....	50
Rejestr Alarmów.....	32	Typy Ostrzeżeń I Alarmów.....	53
Resecie.....	62		
Reset		U	
Reset.....	33	Układów Sterowania.....	6
Przetwornicy.....	31	Urządzeń Opcjonalnych.....	27
Resetuje.....	34	Urządzenia Opcjonalnie.....	19
Rozłącznik.....	27	Usuwania Usterek.....	56
Rozłącznika Wejściowego.....	15	Uziemiania.....	15
Rozłączników.....	25	Uziemienie	
Rozruch		Uziemienie.....	14, 15, 25, 14, 26
Rozruch.....	25, 65	Za Pomocą Kabla Ekranowanego.....	14
Systemu.....	30	Uziemiony Trójkąt.....	15
Wstępny.....	25		
Rozruchowych.....	26	W	
Rozruchu.....	5, 34, 35	Wartość	
Rzeczywistą Wartość Zadaną.....	51	Zadana.....	32, 44
		Zadana Prędkości.....	50
S		Zadaną Prędkości.....	30, 36
Specyfikacje.....	10, 68	Znamionowa Prądu.....	9
Specyfikacji.....	24	Wartości	
Sprzężenia Zwrotnego.....	19, 60	Prądu Pod Pełnym Obciążeniem.....	9
Sprzężenie		Zadanej.....	1, 52
Sprzężenie.....	63	Zadanej Prędkości.....	19
Zwrotne.....	6, 26, 51	Zadanych.....	50
Stan Silnika I Systemu.....	6	Znamionowej Prądu.....	57
Startu Lokalnego.....	29		

Wejść		Zaciski Sterowania	33, 50, 52, 36
Analogowych.....	56	Zacisków	
Cyfrowych.....	52	Sterowania.....	11, 17
Wejścia		Wejściowych.....	11, 15
AC.....	15	Wyjściowych.....	11
Analogowe.....	17, 79	Zacisku	
Analogowego.....	19	53.....	19, 35
Cyfrowe.....	37	54.....	19
Cyfrowe:.....	78	Zakres Temperatury	26
Cyfrowego.....	16, 18, 52	Zaprogramowane Dane	34
Impulsowe/enkodera.....	79	Zaprogramowania	56
Zasilania.....	13	Zaprogramowanie	27
Wejście		Zasilania	
Analogowe.....	58	Zasilania.....	13
Zasilania.....	14	AC.....	11, 15
Wejściu Zasilania	26	Silnika.....	13
Wielu		Wejściowego.....	53
Przetwornic Częstotliwości.....	15	Zasilanie	
Silników.....	25	Zasilanie.....	68, 73, 74, 75
Współczynnik Mocy	7	AC.....	6, 7
Współczynnika Mocy	15, 26	Sieciowe (L1, L2, L3).....	78
Wydajność		Silnika.....	14
Karty Sterującej.....	81	Wejściowe.....	15, 25
Wyjściowa (U, V, W).....	78	Zdalna Wartość Zadana	51
Wyjścia		Zdalne	
Przełącznika.....	17	Polecenia.....	6
Przełącznikowe.....	81	Programowanie.....	43
Wyjście		Zestawie Parametrów	32
Analogowe.....	17, 80	Zewnętrznej Blokady	18
Cyfrowe.....	80	Zewnętrznymi Poleceniami	50
Silnika.....	78	Zezwolenia	1
Wykrywania I Usuwania Usterek	5	Zresetować	52, 53, 57
Wykrywaniu I Usuwanu Usterek	65	Zresetowany	59
Wyłączenie			
Awaryjne.....	53		
Z Blokadą.....	53		
Wyłączniki Różnicowe	26		
Wyłączników Różnicowoprądowych RCD	14		
Wymagania Dotyczące Odstępu	9		
Wyposażenia Opcjonalnego	15		
Wyposażenie Opcjonalne	6		
Wyświetlane Ostrzeżenia I Alarmy	53		
Z			
Zabezpieczenia			
I Funkcje.....	82		
Silnika.....	13		
Zabezpieczenie			
Obwodów Odgałęzionych.....	83		
Silnika.....	82		
Zaciskach			
Wejściowych.....	25		
Wyjściowych.....	25		
Zaciskami Sterowania	28		



www.danfoss.com/drives

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Danfoss Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: (22) 755 07 00
Telefax: (22) 755 07 01
e-mail: info@danfoss.pl
<http://www.danfoss.pl>

